
-ELECTRICALLY OPERATED PRO PREVENT ELECTRIC SHOCK, INPUT:120V AC 60Hz 300mÅ, OUTPUT: 9.6V DC 750mA.*




PSYCO GYRO

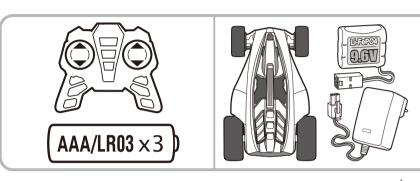

8



consumerservice@toystate.com

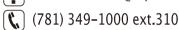












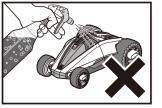

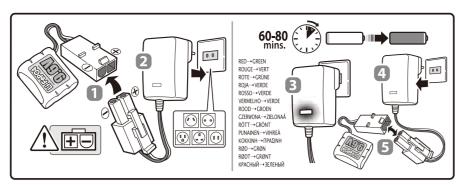

CAUTION: FOR INDOOR USE ONLY. ATTENTION: POUR UNE UTILISATION A L'INTERIEUR SEULEMENT. VORSICHT: AUSSLIESSLICH ZUM GEBRAUCH IN INNEREN RÄUMEN. HUOMIO: VAIN SISÄKÄYTTÖÖN. ATTENZIONE: SOLO PER USO INTERNO ATENÇÃO: APENAS PARA USO EM INTERIORES.

UWAGA: DO UŻYTKU WEWNĄTRZ. VARNING: ENDAST FÖR INOMHUS ANVÄNDNING ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ. FORSIGTIG: KUN TIL INDENDØRS BRUG FORSIKTIG: KUN FOR INNENDØRS BRUK. ОСТОРОЖНО! ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

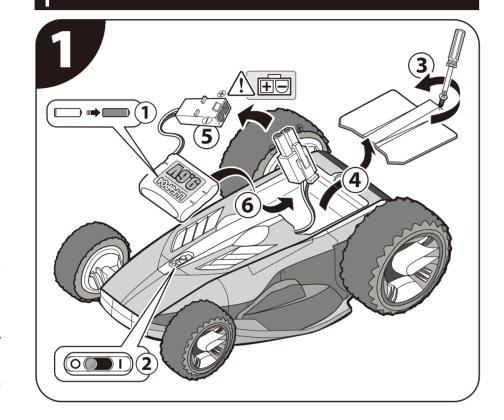

PRECAUTION

WARNING! CHOKING HAZARD Not suitable for children under 36 months due to small parts.

1 Only operate the product and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!

• Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in

while the controller is operating.

• Do not drop or give impact to the product and its

Rechargeable batteries are to be charged by adult only

Battery replacement should be done in presence of an adult
 Remove batteries from the product for storage. Battery

· After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so

may adversely affect batteries, resulting in disabled charged • Remove weak or exhausted batteries from the product.

Dispose batteries safely and properly, according to your

Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be

motion. Wait until it has stopped completely.

• Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or

• Never attempt to disassemble or modify the product or

- · This product and its accessories are not suitable for children under the age of 36 months, because of small
- parts that can be swallowed.

 Intended for children age 8 and older.
- Adult supervision strongly recommend • Drive your vehicle in a safe area away from people, pets,
- · Do not drive on streets or after dark.
- Be a responsible operator.
- **IMPORTANT BATTERY SAFETY INFORMATION.** CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE.

its accessories.

may be hot.

local requirements

NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY. tact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

- Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturer's instructions. Use only battery type(s) recommended.
- Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or • Do not dispose of batteries in fire or make them wet.
- · Do not mix or use new and old batteries together. · Do not mix or use different types of batteries togethe Non-rechargeable batteries are not to be recharged
- because of the danger of eruption.

 Remove rechargeable batteries from the product before
- charging.
 Recharge batteries only under adult supervision and follow and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger until the damage has been repaired

See Section 3

the battery and charger manufacturer's instructions.

RECHARGING INSTRUCTIONS


. Connect the battery pack to the charger as shown

• Are the + and - contacts correctly matched to the batteries?

2. Plug the battery pack charger into a standard household outlet.

3. The red light on the charger indicates that the charger is operating. The green light will blink continuously when the battery pack is fully charged. Normal charging time is 60–80 minutes.

4. Unplug the charger from the standard household outlet after 60–80 minutes of charging. After charging, the battery pack will feel warm. This is normal.

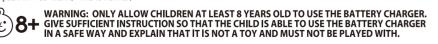

NOTE: For best performance, controller always use alkaline batteries only. love the batteries, reverse the installation proc


CONTROL LINKING


• Link the controller to vehicle, see step 3. LED blinking = Not Linked LED Solid = Linked

TROUBLE SHOOTING AND CARE FOR R/C VEHICLE

Are the batteries installed properly?

R/C VEHICLE DOES NOT MOVE / TRACKS DO NOT MOVE	PERFORMANCE DROP, INCONSISTENT MOVEMENT OR FAILS TO RUN	
Is the power switch turned to ON position? Are the batteries weak or out of power? Are the battery installation and control linking completed? Have the controller and vehicle lost 2.4GHz connection?	Are the batteries weak or out of power? Check batteries. If necessary, recharge battery pack and/or replace the batteries in the R/C vehicle and controller with new alkaline batteries.	

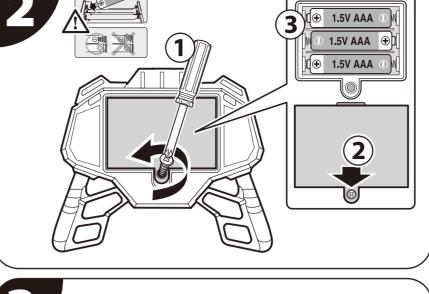

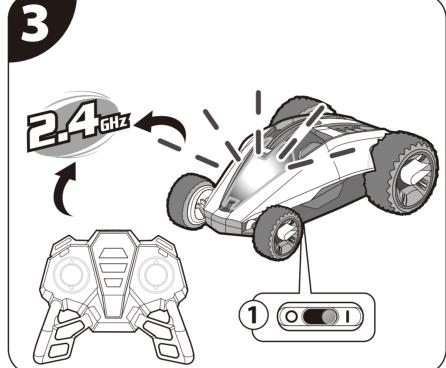



NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment, NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver,

Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MANUFACTURER'S NOTE

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
This toy and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.

In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
 Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.

You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information. PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ Utilise le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel ! Ce produit et ses accessoires ne conviennent pas aux lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet.

Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les

mande est en cours de fonctionnement

vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après

le démarrage du véhicule ou pendant que la télécom

• Retire les piles du produit avant de le ranger. Les piles

- enfants de moins de 36 mois, car ils comportent de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler. Prévu pour enfants de 8 ans et plus. • Surveillance d'un adulte fortement conseillée.
- Conduis ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de Sois un conducteur responsable. toutes voitures, etc. Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous
- Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit.
 Ne touche pas et n'essaye pas de soulever le véhicule
 Ne tente jamais de démonter ou de modifier le produit ou

ses accessoires INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES. REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

Assure-toi d'insérer correctement les piles sous la Les batteries rechargeable ne doivent être chargées que par un adulte. • Le remplacement des piles doit être effectué en présence surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions

- du fabricant du jouet et des piles. Utilise exclusivement des piles du type recommandé.
 Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou
- chauffer les piles. N'incinère jamais tes piles et ne les trempe pas dans l'eau.
 Après emploi, coupe l'interrupteur. Ne mélange jamais des piles usées et neuves.
- Retire toujours du produit les piles faibles ou usées. • Ne mélange, ni n'utilise jamais des piles de types Mets au rebut les piles en toute sécurité et conformément aux dispositions environnementales en viqueur Ne recharge pas des piles non rechargeables, car cela
- présente des risques d'explosion.

 Retire les piles rechargeables du produit avant de les Les chargeurs qui sont utilisés avec ce jouet, doivent être
- examinés régulièrement pour des dommages au cordon, à la fiche, à l'enveloppe et encore à d'autres parties. Le cas • Les piles rechargeables doivent être chargées échéant le jouet ne doit plus être utilisé avec ce chargeur exclusivement sous la surveillance d'un adulte, et suis jusqu'à ce que celui-ci ait été réparé. toujours les instructions du fabricant du chargeur.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

d'un adulte.

peuvent être chaudes.

1, Branchez le chargeur de la batterie sur une prise de courant standard. 2.La lumière rouge sur le chargeur clignotera pour montrer que le chargement est en cours. Le temps de charge normal est de 60-80 minutes. La lumière vert clignote en permanence lorsque la batterie est complètement chargée.

3.Débranchez le chargeur de la prise de courant standard après 60-80 minutes de charge. Après la charge, la batterie



IMPORTANT:

-(FR)

ATTENTION: SEULS LES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS SONT AUTORISÉS À UTILISER CE CHARGEUR. IL EST INDISPENSABLE DE LEUR FOURNIR LES INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION DU CHARGEUR EN TOUTE SÉCURITÉ ET DE BIEN LEUR FAIRE COMPRENDRE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET.

• Ce véhicule est équipé d'un système automatique qui permet de connecter le véhicule à la télécommande. Pour jouer avec plusieurs véhicules, ce processus doit être exécuté séparément pour chaque véhicule. •
• Tenter une connexion simultanée de plusieurs véhicules risque de provoquer un défaut de correspondance destélécommandes.
• En cas de connexion impossible entre la télécommande et le véhicule, veuillez exécuter à nouveau les étapes 1 à 3 pour

I - INSTALLATION DES PILES ET CONNEXION DE LA TÉLÉCOMMANDE

REMARQUE: Pour obtenir des performances optimales, utilise toujours uniquement des piles alcalines. Pour retirer les

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN DE TON VÉHICULE RADIOCOMMANDÉ

LES CHEMELES HE DOOGEN 1715	DEI ENCEMENT STECTION OF IMMODILITY
commutateur d'alimentation est-il positionné sur ON (Marche) ? s piles sont-elles faibles ou épuisées ? stallation de la batterie et la connexion de la télécommande sont-elles fectuées ? contrôleur et le véhicule ont perdu la connexion à 2,4 GHz ? /oir la section « INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CONNEXION DE LA LECOMMANDE », s bornes + et - correspondent-elles à celles des piles ?	Les piles sont-elles faibles ou épuisées ? Vérifiez l'état des piles. Au besoin, recharge le bloc batterie et/ou remplace les piles du vénicule radiocommandé et de la télécommande par des piles alcalines neuves. Les piles sont-elles installées correctement ?

CERTIFICATION FCC

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.

Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité
peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil, REMARQUE: Cet appareil à été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de
classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiolédectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé
conformément aux instructions; il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir
qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou
télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

- Réorienter ou déplacer l'attenne de réception. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

-Revinente du departe l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. - Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auguel le récepteur est branché, - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE DU FABRICANT

- Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce ellement dangereuse doit être réparée ou remplacée.
- Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle ci-joint.
 Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.

nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. • Seien Sie ein verantwortungsbe




A Nehmen Sie das Produkt und sein Zubehör nur in Betrieb, wenn es gemäß dieser Bedienungsanleitung vollständig zusammengebaut wurde! • Dieses Produkt und sein Zubehör ist wegen kleiner Teile, • Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder


- die verschluckt werden können, nicht für Kinder im Alter anheben. Warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand unter 36 Monaten geeignet.

 • Für Kinder im Alter von 8 Jahren und älter bestimmt.

 gekommen ist.


 • Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von Aufsicht durch Erwachsene dringend empfohlen.
 Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und
- Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und Nicht auf Straßen oder nach Einbruch der Dunkelheit setzen Sie es keinen Stößen aus. Versuchen Sie niemals das Produkt oder sein Zubehör auseinanderzunehmen oder zu modifizieren.

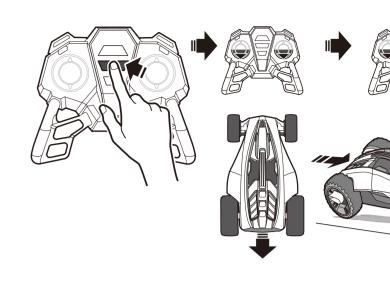

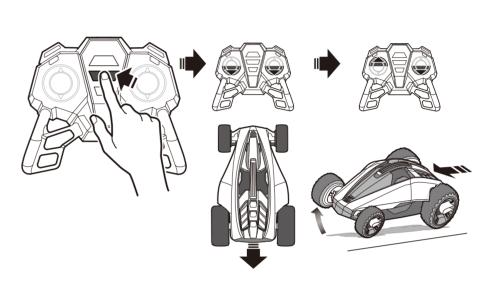

SICHERHEIT VERMEIDEN DES AUSLAUFENS VON BATTERIEN.
HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERVERWERTET ODER
HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS WIEDERVERWERTET ODER

ENTSORGT WERDEN. Weitere Informationen über das Abgabe- und Sammelsystem erhalten Sie bei der für Sie zuständigen Gemeindeverwaltung oder anderen zuständigen Behörden.

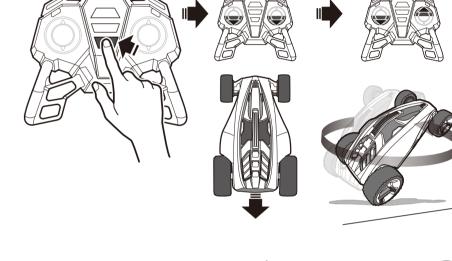

A¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. A Utilica el producto y sus accesorios solo cuando esté completamente ensamblar

- Erwachsenen erfolgen. Batterien vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernen.
- Batterien können heiß sein. Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet wird. • Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus
- Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und

Akkus dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen

• Das Ersetzen der Batterien muss in Anwesenheit eines

- ordnungsgemäß entsorgen.

 Die mit diesem Spielzeug benutzten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse
- aufgeladen werden Explosionsgefahr.

 Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus dem Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen und die Anweisungen der
- und anderen Teilen geprüft werden. Im Falle eines Schadens darf das Spielzeug nicht mehr mit diesem Ladegerät benutzt werden, bis der Schaden behoben ist. Batterie-und Ladegerät-Hersteller müssen befolgt werden.

ANLEITUNG FÜR DIE WIEDERAUFLADUNG

Verbinden Sie das Batterieladegerät mit einer normgerechten Steckdose.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen

Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweis ungen des Spielzeug- und des Batterieherstellers.

Batterien nicht kurzschließen, aufladen, auseinanderne

Batterien nicht im Feuer entsorgen oder nass werden

· Alte und neue Batterien nicht mischen

Verschiedene Batterietypen nicht mischer

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht

enden Sie ausschließlich die empfohlenen

Lein rotes Lämpchen auf dem Ladegerät und signalisiert damit den eingang des Ladevorganges. Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 60 – 80 Minuten.

3.Ein rote Lämpchen auf dem Ladegerät blinkt und signalisiert damit den eingang des Ladevorganges. Sobald die Batteriepackung vollständig aufgeladen ist, blinkt das grüne Signallämpchen. 4.Entfernen Sie nach den 60 – 80 Minuten Ladezeit den Stecker des Ladegeräts von der Steckdose. Nach dem Ladevor gang hat sich die Batteriepackung erwärmt – dies ist normal.

8+ ACHTUNG! DAS VERWENDUNG DES LADEGERÄTES IST NUR KINDERN AB 8 JAHREN UNTER AUFSICHT ERWACHSENER ERLAUBT.

I - BATTERIE INSTALLIEREN UND STEUERUNG VERKNÜPFEN

• Das automatische system des fahrzeugs verknüpft das fahrzeug mit der steuerung. Für die steuerung mehrerer fahrzeuge muss dieser vorgang nacheinander für jedes fahrzeug durchgeführt werden. •
• Eine gleichzeitige verknüpfung mehrerer fahrzeuge führt zu einer falschen zuordnung der steuerungen. •

• Falls die steuerung und das fahrzeug nicht verknüpft werden können, wiederholen sie die schritte 1–3 für eine erneute

HINWEIS: Verwenden Sie für die optimale Leistung stets nur Alkali-Batterien. Gehen Sie zum Entfernen der Batterien in

FEHLERBEHEBUNG UND PFLEGE FÜR DAS FERNGESTEUERTE FAHRZEUG

	FERNGESTEUERTES FAHRZEUG BEWEGT SICH NICHT / DIE TRACKS BEWEGEN SICH NICHT	LEISTUNGSABFALL, UNBESTÄNDIGE BEWEGUNG ODER ES LÄUFT NICHT
)	Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet? Sind die Batterien schwach oder leer? Wurden die Installation der Batterie und die Verknüpfung der Steuerung abgeschlossen? Wurde die 2,4 GHz Verbindung zwischen Steuerung und Fahrzeug getrennt? – Siehe Abschnitt "BATTERIE INSTALIEREN UND STEUERUNG VERKNÜPFEN". Ist die Batterie richtig mit den + und – Kontakten ausgerichtet?	Wurde der Ein/Ausschalter am Fahrzeug eingeschaltet? Kontrollieren Sie die Batterien. Ersetzen Sie nötigenfalls die Batterien im ferngesteuerten Fahrzeug und der Fernsteuerung mit frischen Alkali-Batterien. Wurden die Batterien richtig installiert?

HINWEIS VOM HERSTELLER

· Änderungen, die nicht ausdrücklich vom hersteller genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des benutzers Dieses spielzeug und alle zubehörteile müssen regelmäßig auf potenzielle gefahren untersucht zu werden, und

möglicherweise gefährliche teile müssen repariert oder ersetzt werden. Im interesse einer besseren qualität und leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere produkte. Folglich können abbildungen in dieser bedienungsanleitung manchmal vom mitgelieferten modell abweichen.
Wir empfehlen ihnen, alle produktinformationen für einen späteren zeitpunkt aufzubewahren.

PRECAUCIÓN

⚠ Utilice el producto y sus accesorios solo cuando esté completamente ensamblado y según se indica en este manual.

- Este producto y sus accesorios no son aptos para niños No toque ni intente recoger el vehículo cuando esté en
- piezas pequeñas. Hecho para niños de 8 años o más
- Se recomienda encarecidamente la supervisión de un

No mezcle o utilice baterías de distintos tipos.

- vehículo y cuando el transmisor esté funcionando ¡Sea responsable.
 No deje caer ni golpee al producto ni a sus accesorios.
 Jamás intente desarmar ni modificar el producto o sus Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles, etc.

 No conduzca en las calles ni en la oscuridad.

movimiento. Espere hasta que se detenga por completo

Mantenga su cabello, sus dedos, su rostro y su ropa

alejados de las ruedas traseras y delanteras al encender el

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS. NOTA: LAS BATERIAS DEBEN RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.

• Asegúrese de que las baterías se inserten con la • Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por polaridad correcta y siga las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del juguete. • Utilice solo baterías del tipo recomendado. • Un adulto. Utilice solo baterias del tipo recomendado.
 No provogue cortocircuitos, cargue, desarme ni caliente
 Extraiga las baterías del producto antes de almacenarlas.

Las baterías podrían estar calientes.

Después de usar, asegúrese de apagar el producto.

Extraiga las baterías agotadas o bajas del producto.

Deseche las baterías de manera segura, según los No elimine las baterías guemándolas ni mojándolas No mezcle o utilice baterías nuevas con baterías viejas.

• Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que requisitos locales.

pueden provocar explosiones.

• Extraiga las baterías recargables del producto antes de Los cargadores utilizados con el juguete deben ser examinados periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, la caja y otras partes, y que, en caso de que - Las Daterias recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterías. • Las baterías recargables se deben cargar solo bajo

INSTRUCCIONES DE RECARGA

1.Enchufe el cargador de la batería en una toma de corriente estándar

2. La luz roja del cargador parpadeará para mostrar que el cargador está funcionando. El tiempo de carga normal está entre 60-80 minutos.
3. La luz roja del cargador parpadeará para mostrar que el cargador está funcionando. El tiempo de carga normal está entre 60-80 minutos. La luz verde parpadea de forma continuada cuando la bacteria esté completamente cargada. 4. Desenchufe el cargador de la toma de corriente después de 60-80 minutos de carga. Después de la carga la batería



I - INSTALACIÓN DE LA BATERÍA Y ENLACE CON EL MANDO DE CONTROL

• Este vehículo utiliza un sistema automático para enlazar el vehículo con el mando de control. Cuando se trate de varios vehículos al mismo tiempo, el proceso debe llevarse a cabo con cada vehículo uno a uno. • Intentar enlazar múltiples vehículos al mismo tiempo provocará que no se puedan combinar bien los mandos de control. • Si no puede enlazar el mando de control con el vehículo, repita los pasos del 1 al 3 para volver a intentar enlazarlos. NOTA: Para obtener el máximo rendimiento, utilice siempre solo baterías alcalinas. Para extraer las baterías, invierta

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CUIDADO DEL VEHÍCULO RADIOCONTROLADO

• ¿Está el interruptor en la posición de encendido ON? • ¿Están las baterías bajas o agotadas? • ¿Ha finalizado la instalación de la batería y el enlace con el mando de control? ¿Se perdió la conexión de 2,4 GHz entre el control y el vehículo? - Ver la sección "INSTALACIÓN DE LA BATERIA Y ENLACE CON EL MANDO DE CONTROL". • ¿Están los contactos + y - colocados donde corresponde con respecto a las baterías?	¿Están las baterías bajas o agotadas? Compruebe las baterías. De ser necesa baterías y/o cámbielas por baterías alca vehículo y control. ¿Están correctamente instaladas las bate
--	---

EL VEHÍCULO R/C NO SE MUEVE / LAS ORUGAS NO SE MUEVEN EL DESEMPEÑO BAJA, MOVIMIENTO INCONSTANTE O NO FUNCIONA