


# CAUTION-ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT: NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 8 YEARS OF AGE, AS WITH ALL ELECTRIC PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, INPUT:120V AC 60Hz 300mA, OUTPUT: 9.0V DC 650mA.



TOY STATE INTERNATIONAL LIMITED  
66 MODY ROAD, KOWLOON, HONG KONG  
www.toystate.com  
www.NikkorC.com

8+  
#90220  
consumerservice@toystate.com  
(781) 349-1000 ext.10

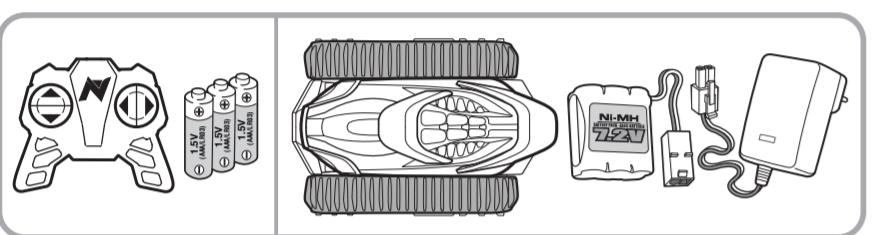

## FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

Note: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference; and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning off equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
- Reorient or relocate the receiving antenna.  
- Increase the separation between the equipment and receiver.  
- Connect the equipment an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
- Consult the equipment or an experienced technician for further information.

### MANUFACTURER'S NOTE

Modifications not authorized by the manufacturer may void the warranty to operate the device.  
This toy and all its accessories should be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts repaired or replaced.  
In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.  
Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.  
You are advised to retain the packaging for your reference as it contains important information.  
This vehicle is not suitable for children under 36 months. Immersing it into water may lead to a malfunction. Dry vehicle well after operating in water.  
Adult supervision is strongly recommended when playing near water. Do not drive your vehicle in the sea and wavy water surface, or where a rapid current flows. Stay away from areas where waves rise due to a strong wind.  
Also avoid driving on dirty water surface or where water-weeds grow dense, this can cause a malfunction.  
Operate your vehicle in water with due care to the distance and battery life, since you need to get the vehicle back before the battery power runs out.

### PRÉCAUTIONS

**AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT**  
Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.  
⚠ Utilisez le produit et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel !

Ce produit et ses accessoires sont conçus pour ne pas entraîner d'asphyxie pour les enfants de moins de 36 mois. Les composants de petites pièces que ceux-ci risquent d'avaler.

- Sous un conducteur responsable !
- Évitez au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.
- Ne touchez jamais de démonter ou de modifier le produit ou ses accessoires.
- Soyez particulièrement prudents au bord de l'eau ou d'une surface glissante. Ne touchez pas l'électrode de la télécommande à la peau.
- Ne conduisez pas dans les rues avec la tombe de la nuit.
- Ne conduisez pas si l'écran est cassé. Veuillez remplacer l'écran.
- Ne conduisez pas dans les rues avec une vitesse excessive.
- Maintenez les cheveux, les doigts, le visage et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démontage du véhicule.

### INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES.

**REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.**  
Pour toutes informations, contactez la centrale de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.  
Assurez-toi d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.

Les piles rechargeables doivent être chargées exclusivement sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du chargeur.

Tous les enfants de 8 ans et + peuvent utiliser le chargeur et seulement sous la surveillance d'un adulte.

Le remplacement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.

Retirez les piles du produit avant de ranger. Les piles peuvent être chaudes.

Après chaque usage, rangez le jouet.

Mets au rebut les piles dans toute sécurité et conformément aux dispositions environnementales en vigueur localement.


### INSTRUCTIONS DE CHARGE

1. Branchez le chargeur de la batterie sur une prise de courant standard.  
2. La lumière verte clignote sur le chargeur bipolaire pour montrer que le chargement est en cours. Le temps de charge normal est de 60-80 minutes.  
3. La lumière verte clignote en permanence lorsque la batterie est complètement chargée.  
4. Débranchez le chargeur de la prise de courant standard après 60-80 minutes de charge. Après la charge, la batterie sera chaude, ce qui est normal.

**ATTENTION : SEULES LES ENFANTS DE PLUS DE 8 ANS SONT AUTORISÉS À UTILISER CE CHARGEUR. IL EST INDISPENSABLE DE LEUR FOURNIR LES INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES À L'UTILISATION DU CHARGEUR EN TOUTE SÉCURITÉ ET DE BIEN LEUR FAIRE COMPRENDRE QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET.**

### CIRCUIT DE SÉCURITÉ

VelociTrax dispose d'un mode de refroidissement de sécurité pour éviter une surchauffe importante. Si tu fais tourner le véhicule en permanence une seule fois, il s'arrête automatiquement pendant 10 secondes. Pour continuer à jouer, attend 10 secondes et fais tourner l'autre chenille afin d'annuler le mode de refroidissement. Si une des chenilles ou les deux chenilles sont coincées ou ne parviennent pas à tourner, le circuit s'arrête afin de ne pas endommager le véhicule. Au bout de 10 secondes, il se réinitialise s'il n'y a plus de blocage.

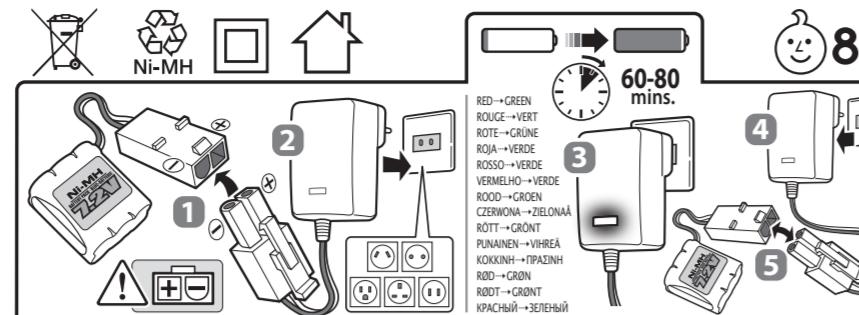

CAUTION: FOR INDOOR USE ONLY.  
ATTENTION: POUR L'UTILISATION A L'INTERIEUR SEULEMENT.  
VORSICHT: AUSLIESLICH ZUM GEBAU IN INNEREN RAUHMEN.  
ATTENZIONE: SOLO PER USO INTERNO.  
FORSIGTIG: KUN TIL INNENDRØRS BRUG.  
ATENÇÃO: APENAS PARA USO EM INTERIORES.  
OPGELET: ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENHUIS..

8+

60-80 mins.

RED - GREEN ROUGE - VERT  
ROTE - VIELE  
ROSSO - VERDE  
ΕΡΓΑΛΕΙΟ - ΒΙΕΛΗ  
ПУНАНЕН - ВИЕЛАН  
ROOD - ГРЮН  
ROTT - GRÖNT  
ROOD - 紅  
ROOD - КРАСНЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ

NI-MH

8+

60-80 mins.

