


RACING DRONE STUNT 75

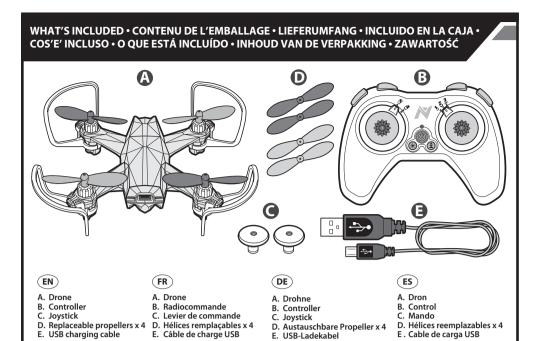

. Joystick



TOY STATE INTERNATIONAL LIMITED


F. Cabo USB de carregamento E. USB-laadkal

www.toystate.com

www.NikkoRC.com

B. Controlador


Joystick Hélices substituíveis x 4

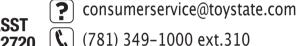

A. Drone
B. Controller
C. Joystick
D. Eliche sostituibili x4

. Cavo di carica USB

(781) 349–1000 ext.310

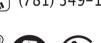














. Drążek sterowniczy




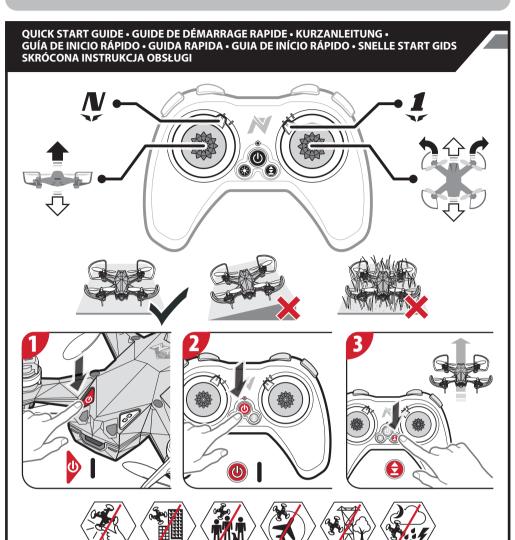





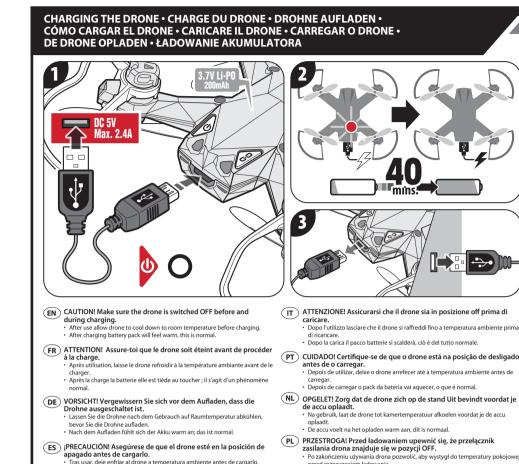

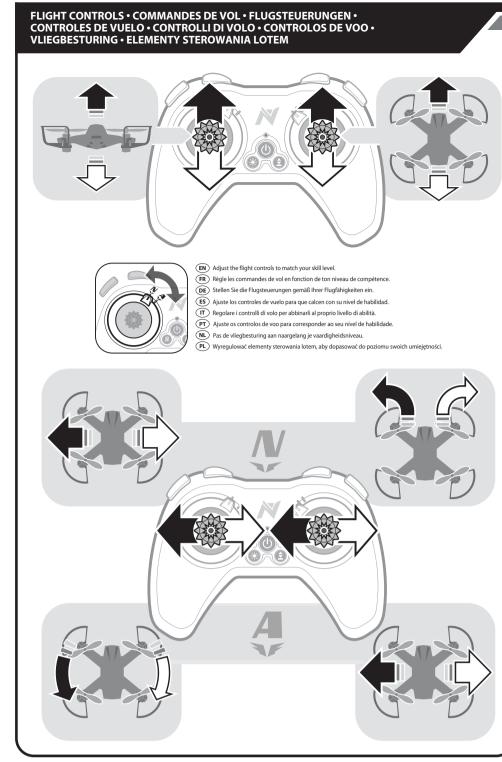

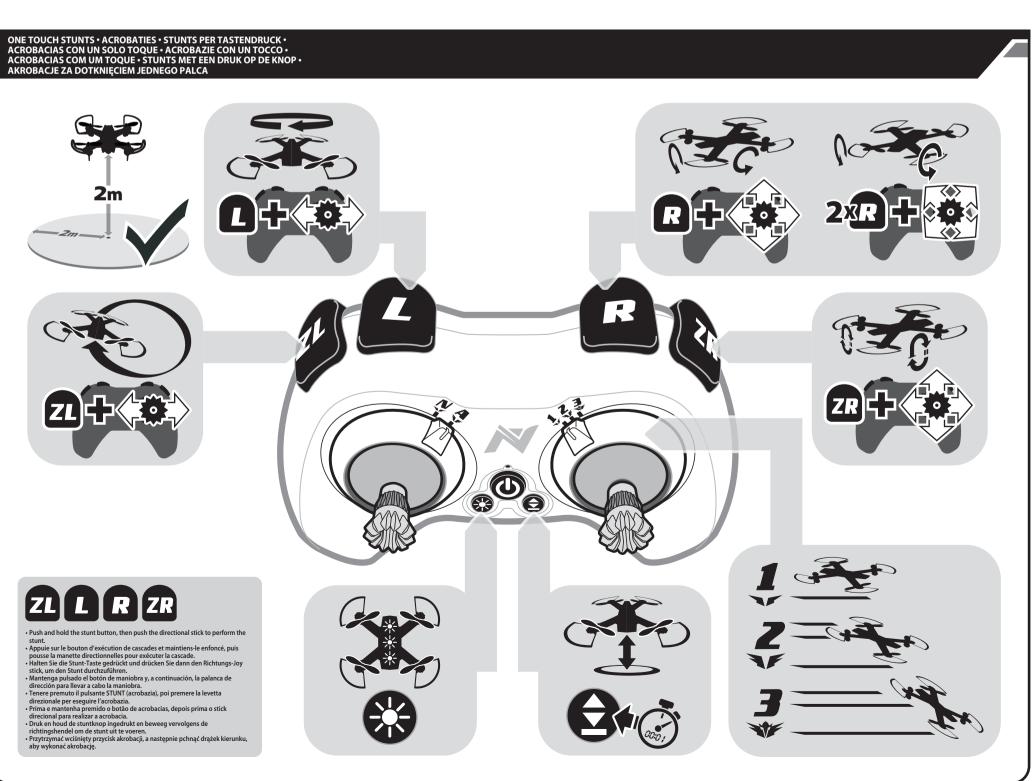

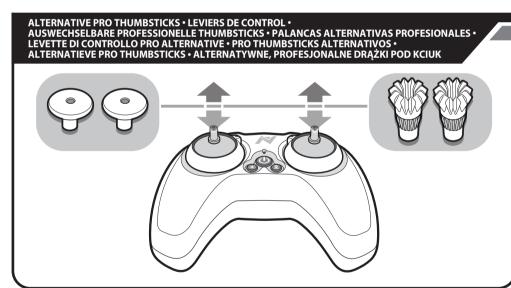

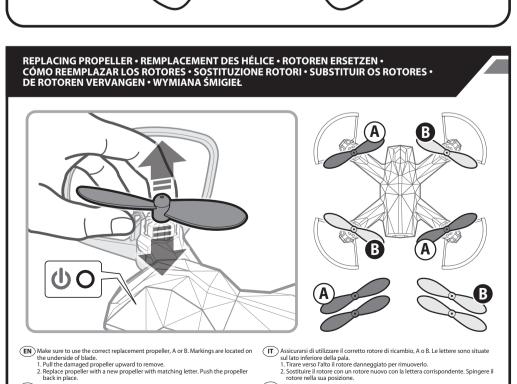

Achten Sie darauf, den richtigen Ersatzrotor zu verwenden, A oder B. Die Markierungen befinden sich an der Unterseite des Propellerflügels.

1. Ziehen Sie den beschädigten Propeller zum Enriferen nach oben.

2. Ersetzen Sie den Propeller durch einen neuen Propeller mit dem passenden Buchstaben-Schieben Sie den Propeller wieder in seine Position.

FR Assure-toi d'utiliser le hélice de rechange correct, A ou B. Les repères sont situés sur la face inférieure de la lame.

1. Pousse l'hélice endommagée vers le haut pour la retirer.

2. Remplace l'hélice par une nouvelle hélice avec la lettre correspondante. Remets l'hélice en place.

2. Substitu a hélice pour une hélice nova com a letra correspondente. Empurre a hélice para a instalar no lugar.

Il giocattolo deve essere collegato solo ad un impianto di Classe II.
O brinquedo sò deve ser ligado a equipamento de Classe II.
Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op klasse II apparatuu
Zabawke należy podłączać wyłącznie do urządzeń Klasy II.

nelice para a instalar no lugar.

NL Zorg dat je de juiste reserverotor (A of B) gebruikt. De markering bevindt zich aan de onderkant van het rotorblad.

1. Trek de beschadigde propeller omhoog om te verwijderen.

2. Vervang de propeller door een nieuwe met dezelfde letter. Duw de propeller op zijn plaats vast.

zjin plaats vast.

PL
Upewnić się, że wybrane zostało właściwe śmigło zamienne, A lub B. Znaki unieszczono pod łopatką.


1. Pociągnąć do góry uszkodzone śmigło aby go usunąć. Buchstaben.Schieben ble dei Fropelier wieder in senier vosioni.

ES

Asegúrese de usar el rotor de reemplazo correcto, A o B. Las marcas se encuentran en la parte inferior de la hélice.

1. Ponga la hélice dañada hacia arriba para retirarla.

2. Sustitiva la hélice por una nueva con la letra correspondiente. Vuelva a poner la hélice en su lugar. Uszkodzone śmigło zastąpić nowym, oznaczonym dopasowaną literą. Wepchnąć śmigło z powrotem na swoje miejsce.

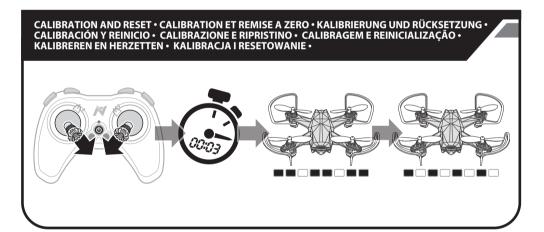

🕝 MANTENHA O PRODUTO, PEQUENAS PARTES E FIOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS MENORES DE 8 ANOS DE IDADE. $^{(\!0\!)}$ HOUD HET PRODUCT, KLEINE ONDERDELEN EN KABELS WEG VAN KINDEREN ONDER 8 JAAR. DO URZĄDZENIA, MAŁYCH CZĘŚCI I KABLI NIE POWINNY MIEĆ DOSTĘPU DZIECI PONIŻEJ 8. ROKU ŻYCIA. (EN) Help the environment by disposing of batteries responsibly. The wheelie bin symbol indicates that batteries must not be disposed of

® KEEP PRODUCT, SMALL PARTS AND CABLES AWAY FROM CHILDREN BELOW 8 YEARS OLD. @ GARDEZ LE PRODUIT, LES PETITES PIÈCES ET CÂBLES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. ® HALTEN SIE DAS PRODUKT, KLEINE TEILE UND KABEL VON KINDERN IM ALTER UNTER 8 JAHREN FERN. ® MANTÉN EL PRODUCTO, LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y LOS CABLES ALEJADOS DE LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS. ® MANTENERE IL PRODOTTO, LE PARTI PICCOLE E I CAVI LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI SOTTO GLI 8 ANNI DI ETÀ

in domestic waste as they contain substances which can be damaging to environment and health. Please remove exhausted batteries from products and use designated collection point or recycling facilities when disposing of batteries.

(FR) Aidez l'environnement en jetant des batteries de façon responsable. Le symbole de poubelle à roues indique que les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères car elles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement et la santé. Veuillez ôter toutes les piles du produits et les éliminer auprès d'un point de collecte désigné ou des installations de recyclage.

(DE) Helfen Sie der Umwelt durch die verantwortungsvolle Entsorgung der Batterien. Das Mülltonnen-Symbol besagt, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Substanzen enthalten, die schädlich für die Umwelt und die Gesundheit sein können. Bitte entfernen sie leere Batterien aus dem Produkt und nutzen Sie die ausgewiesenen Sammelstellen oder Recycling-Anlagen zur (ES) Ayude al medio ambiente desechando las baterías de forma responsable. El símbolo del contenedor indica que las pilas no se deben

tirar en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden perjudicar al medio ambiente y la salud. Retire las baterías agotadas de los productos y use el punto de recogida designado o las instalaciones de reciclaje cuando deseche las baterías. (IT) Ajuta l'ambiente smaltendo le batterie in modo responsabile. Il simbolo del bidone con le ruote indica che le batterie non devono

Rismovere le batterie in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e la salute.

Rimuovere le batterie scariche dai prodotti e utilizzare il punto di raccolta designato o le strutture di riciclaggio quando si smaltiscono le batterie. (PT) Ajude o ambiente descartando as pilhas de forma responsável. O símbolo da lixeira indica que as pilhas não podem ser descartadas om o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde. Por favor, remova dos produtos as pilhas gastas e use pontos de coleta assinalados ou instalações de reciclagem para se desfazer das mesmas.

(NL) Help het milieu door uw batterijen en accu's op verantwoorde wijze weg te gooien. Het symbool van een kliko geeft aan dat de batterijen en accu's niet in huishoudelijk afval behoren omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Haal leeggelopen batterijen uit producten en maak gebruik van daartoe aangewezen inzamelpunten of

(PL) Chroń środowisko prawidłowo utvlizując baterie. Symbol kosza na śmieci wskazuje, że baterii nie należy utvlizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ zawierają substancje, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Wyczerpane baterie należy wymontować z produktu i oddać do wyznaczonego punktu zbiórki lub zakładu przetwarzania odpadów.

WARNING! CHOKING HAZARD
Not suitable for children under 36 mo Not suitable for children under 36 months due to small parts.

DO NOT TOUCH THE RUNNING ROTORS.

HANDS, HAIR AND LOOSE CLOTHES SHALL BE KEPT AWAY FROM THE ROTORS. IMPORTANT! Carefully read the Owners Manual before play! Keep the Manual for later reference.

DO NOT START UP AND FLY WHEN PERSONS, ANIMALS OR ANY OBSTRUCTIONS ARE WITHIN THE FLYING RANGE OF THE DRONE

(FLYING KANGE: 50m).
RISK OF EYE INJURIES: DO NOT FLY NEAR YOUR FACE TO AVOID INJURIES.
UNDER THE ENVIRONMENT WITH ELECTROSTATIC DISCHARGE, THE PRODUCT MAY MALFUNCTION AND REQUIRE USER TO RESET

Only operate the drone and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!
 Keep the instructions manual for later reference.
 Before first use. Read the instruction manual together with your child.

Operations and safe use must be explained.
Flying the drone requires skill and children must be trained under the direct supervision of adult.

Check if the drone is assembled as instructed. Assembly shall be performed under the supervision of adult

Do not drop or give impact to the drone and its accessories.
 Do not change or modify anything on the drone.
 Never attempt to disassemble or modify the drone or its

nt or other appropriate local agency for information.

accessories.Remove rechargeable batteries from the product before charging.

Battery replacement should be done in presence of an adult and follow the

battery replacement should be done in presence or an adult and foliow the battery and charger manufacturer's instructions.
Remove batteries from the product for storage. Battery may be hot.
After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so may adversely affect batteries, resulting in disabled charged.
Remove weak or exhausted batteries from the product.
Dispose batteries safely and properly, according to your local requirements.
Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger until the damage has been repaired.

Keep cells or batteries clean and dry both during use and storage. Wipe metal terminals with a soft, dry cloth if they become dirty.
 On first use, or after prolonged periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cell or battery two or three times before obtaining maximum performance.

• This drone is intended to be used in domestic area (house and garden) only. • Do not touch or try to pick up the drone when it is in motion. Wait until it

has stopped completely.

Keep hair, fingers, face and loose clothing away from the running rotors while the drone is switched on or while the controller is operating. nment with calm air condition. Beware of the air circulation

from air-conditioner, electric fan, reading lamp or other furnitures.

For safe use, the room where the droner is used must be sufficiently large.

This drone and its accessories are not suitable for children under the age of 36 months, because of small parts that can be swallowed.

Intended for children age 8 and older.
Never fly in a place cluttered with obstacles.

Operate the drone in a safe area away from people, pets, cars, etc.

NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY

Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy

and battery manufacturer's instructions.

Use only battery type(s) recommended.

Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.

Do not dispose of batteries in fire or make them wet.

Do not mix or use new and old batteries together.

Do not mix or use different types of batteries together.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged because of the danger of enumber.

of eruption. Rechargeable batteries are to be charged by adult only.

· Cells or batteries should not be crushed, punctured, opened, or otherwise

mutilated.

Do not drop or subject the cell or battery to strong mechanical shock.

Keep cells and batteries out of reach of children.

Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical advice.

It is best to charge the cell or battery at temperatures between 15°C and 30°C unless otherwise specified by the manufacturer.

MANUFACTURER'S NOTE

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
This drone and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.
In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if no installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or deviver, the residence received in the providence of the providence o

CONSIGLI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO Contiene componenti piccoli. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.



NON TOCCARE IL ROTORE SE IN FUNZIONE. TENERE MANI, CAPELLI E ABITI LARGHI LONTANO DAL ROTORE.

IMPORTANTE! Leggere attentamente il Manuale utente prima di giocare. Conservare il Manuale per

NON AVVIARE NE' FAR DECOLLARE QUANDO PERSONE, ANIMALI O ALTRE OSTRUZIONI SONO ALL'INTERNO DEL RAGGIO DI VOLO DEL

DRONE (RAGGIO DI VOLO:50m).

RISCHIO DI LESIONE AGLI OCCHI: NON FAR VOLARE VICINO AL VISO PER EVITARE INFORTUNI

IN UN AMBIENTE CON PRESENZA DI SCARICHE ELETTROSTATICHE, POTREBBERO VERIFICARSI MALFUNZIONAMENTI CHE RENDONO NECESSARIO IL RIPRISTINO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE.

• Utilizzare il drone ed i suoi accessori esclusivamente quando completamente assemblato e in conformità con questo

• Conservare il manuale d'istruzioni per riferimento futuro.

Prima del primo utilizzo. Leggere il manuale di istruzioni insieme al vostro bambino.
 L'utilizzo e la sicurezza devono essere spiegati.
 Far volare il drone richiede abilità, i bambini devono essere addestrati sotto la diretta supervisione di un adulto.
 Assicurarsi che il drone sia assemblato secondo le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato sotto la supervisione

• Questo drone è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti domestici • Utilizzare il drone in una zona sicura lontano da persone, animali,

Questo drone è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti domestici (casa e giardino). Un ambiente interno con flusso d'aria condizionata non eccessivo. Attenzione al flusso d'aria dal condizionatore d'aria, ventilatore elettrico, lampada per la lettura o altri mobili.
 Per un utilizzo sicuro, la stanza dove il drone è utilizzato deve essere sufficientemente ampia.
 Questo drone e i suoi accessori non sono adatti per bambini di età inferiore ai 36 mesi, per la presenza di piccole parti che potrebbero essere ingerite.
 Adatto a bambini dai 8 anni in su.
 Non far cadere o far subire impatti al drone e di suoi accessori.
 Non cargo quando si è fermato completamente.
 Tenere capelli, dita, viso e gil labiti larghi lontani dal rotore in movimento, quando il drone è accesso o quando il telecomando è in funzione.
 Non far cadere o far subire impatti al drone e di suoi accessori.
 Non tentare di smontare o modificare il drone o dei suoi accessori.
 Non far cadere correcte di afferrare il drone o dei suoi accessori.
 Non tentare o cercare di afferrare il drone o completamente.

Non tentare di smontare o modificare il drone o dei suoi accessori.
Non toccare o cercare di afferrare il drone quando è in movimento Attendere fino a quando si è fermato completamente. NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE IN MODO CORRETTO.

NOTA DEL PRODUTTORE

Modifiche non autorizzate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.
 Il giocattolo e tutti gli accessori devono essere regolarmente esaminati per verificare l'esistenza di potenziali rischi. Ogni parte che costituisce upotenziale rischio deve essere riparata o sostituita.

rischio deve essere riparata o sostituita. • Per garantire standard di qualità e valore sempre elevati, miglioriamo e aggiorniamo costantemente i nostri prodotti. • Pertanto, le figure nella presente scheda di istruzioni potrebbero differire dal modello contenuto nella confezione. • Si consiglia di conservare tutte le informazioni legate a questo prodotto per riferimenti futuri.

Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del produttore del giocattolo e delle batterie.
Utilizzare esclusivamente i tipi di batterie raccomandati.
Non tentare di cortocircuitare, caricare, smontare o riscaldare le batterie.
Non bagnare le batterie e smaltirle nel fuoco.
Non mescolare o utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.
Smaltire le batterie correttamente e legalmente, in conformità alle normative Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del produttore del giocattolo e delle batterie.
 Utilizzare esclusivamente i tipi di batterie raccomandati.
 Non tentare di cortocircuitare, caricare, smontare o riscaldare le batterie.
 Non bagnare le batterie né smaltirle nel fuoco.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.
 Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate: pericolo di esplasione.

 Le hatterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione · Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da un adulto • Las celdas o baterías no se deben triturar, punzar, abrir ni mutilar de

No deje caer ni someta la celda o batería a golpes mecánicos fuertes.

Mantenga las celdas y baterías lejos del alcance de los niños.
 Busque asistencia medica inmediata si se ha tragado una celda o batería.
 En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos,

liatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos y busque asistencia médica.

• La primera vez que se use, o tras periodos de almacenamiento prolongados.

I Caricatori usati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati in caso di danni al cavo, alla spina, alloggiamento e altre part, e, nel caso di tale danno, il giocattolo non deve essere usato con questo caricatore se non prima riparte.

• Mantenga las celdas o baterías limpias y secas tanto durante el uso como

podría ser necesario cargar y descargar la celda o batería dos o tres veces antes de obtener el máximo desempeño. Lo mejor es cargar la celda o batería a temperaturas entre 15 y 30°C, a menos que el fabricante especifique lo contrario.

caso de que se ensucien

 Não deixe cair nem sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos Mantenha as pilhas e baterias fora do alcance das criancas

vaterias. Não elimine as baterias no lume ou molhe-as.

ência médica imediatamente se uma pilha ou bateria tiver Na eventualidade de o eletrólito entrar em contacto com a pele ou os

olhos, enxaguar imediatamente com água limpa durante pelo menos 15 minutos e procurar assistência médica.

NOTA DO FABRICAN

Modificações não autorizadas por parte do fabricante poderão anular a autoridade do utilizador em operar o dispositivo.
 Este brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial perigo

No interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a actualizar os nossos produtos.
 Assim, as imagens desta folha de instruções poderá, por vezes, diferir do modelo anexo.
 O informamos que guarde toda a informação relativa a este produto para futura referencia.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

DEN LAUFENDEN ROTOR NICHT BERÜHREN.

HÄNDE, HAARE UND LOCKERE KLEIDUNG VOM ROTOR FERNHALTEN.

WICHTIG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch! Für ein späteres

• NICHT STARTEN UND FLIEGEN, WENN SICH PERSONEN, TIERE ODER ANDERE HINDERNISSE IM FLUGBEREICH DES HELICOPTERS BEFINDEN

• RISIKO VON AUGENVERLETZUNGEN. NICHT IN GESICHTSNÄHE BENUTZEN, UM AUGENVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. • IN UMGEBUNGEN MIT ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG KANN DAS PRODUKT AUSFALLEN; ES MUSS IN SOLCH EINEM FALL ZURÜCKGESETZT WERDEN.

• Der Drohne und dessen Zubehör dürfen nur nach der vollständigen Montage und gemäß dieser Bedienung sanleitung

betrieben werden!
• Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren

Vor dem ersten Gebrauch: Benutzerinformation zusammen mit Ihrem Kind lesen.
 Bedienung und sicherer Gebrauch müssen erklärt werden.

Das Fliegen des Helicopters erfordert Geschick und der Benutzer muss unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen angeleitet

HINWEIS VOM HERSTELLER Änderungen, die nicht ausdrücklich vom hersteller genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des benutzers erlöschen lassen.
 Dieses spielzeug und alle zubehörteile müssen regelmäßig auf potenzielle gefahren untersucht zu werden, und möglicherweise gefährliche teile müssen

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

HOUD HANDEN, HAAR EN LOSSE KLEDING UIT DE BUURT VAN DE ROTOR.

NIET INSCHAKELEN ALS ER ZICH PERSONEN, DIEREN OF OBSTAKELS BINNEN HET VLIEGBEREIK VAN DE DRONE BEVINDEN (VLIEGBEREIK: 50m).
 RISICO OP OOGLETSEL: VLIEG NIET IN DE BUURT VAN JE GEZICHT OM LETSEL TE VOORKOMEN.

OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je met het product speelt! Bewaar

• ELEKTROSTATISCHE ONTLADING KAN EEN VERKEERDE WERKING VAN HET PRODUCT VEROORZAKEN WAARDOOR DE GEBRUIKER HET

Gebruik de drone en toebehoren alleen wanneer het volledig en in overeenstemming met deze gebruiksaan wijzing ir

Voor ingebruikname Lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kind.
 Leg de gebruiks- en veiligheidsinstructies duidelijk uit.
 Het vliegen van de drone vergt enige vaardigheid en kinderen moeten onder het direct toezicht van een volwassene

worden opgeleid.

• Controleer of de drone in elkaar is gezet zoals beschreven. De montage dient te gebeuren onder het toezicht van een

Zorg dat accu's of batterijen niet worden verpletterd, doorboord, geopend of beschadigd.
 Houd accu's en batterijen tijdens gebruik en opslag schoon en droog. Veeg de metalen aansluitklemmen schoon met een schone, droge doek als ze vuil

MEDEDELING VAN DE FABRIKANT

ist. Den rotierenden Rotor nicht berührer

anderzubauen oder zu modifiziere

n Drohne und dessen Zubehör vor Aufprall schützen und nicht

sein. Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet

entsorgen.

Die mit diesem Spielzeug benutzten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden. Im Falle eines Schädens darf das Spielzeug nicht mehr mit diesem Ladegerät benutzt werden, bis der Schäden behöben ist.

Halten Sie Batterien oder Akkus während der Verwendung und Lagerung sauber und trocken. Wischen Sie die Metallklemmen mit einem weichen, trockenen Tuch

ab, wenn sie verschmutzt sind.

• Bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Batterie oder den Akku zwei- oder dreimal zu laden und zu entladen, bevor die maximale Leistung erreicht wird.

• Laden Sie die Batterie oder doer den Akku am besten bei Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C auf, sofern vom Hersteller nicht anders angegeben.

• Bestuur de drone in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, Bestuur de drone in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc.
 Raak de drone niet aan of neem het niet op wanneer het in beweging is. Wacht totdat het tot een volledige stilstand is gekomen.
 Houd haar, vingers, het gezicht en losse kleding uit de buurt van de draaiende rotor wanneer de drone is ingeschakeld of wanneer de zender in verkien is.

in werking is.

• Laat de drone of het toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.

Lad to droite on let (obernote) met valier of stoot hergens tegen.
 Wijzig of pas niets aan de droine aan.
 Demonteer of pas de droine of het toebehoren nooit aan. Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u ze oplaadt.

 Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen Vervang de batterijen onder het toezicht van een volwassene.
Haal de batterijen uit het product voordat u het opbergt. De batterijen

Nada de batterjen ut net product voordat in het opbergt. De batterjen kunnen warm zijn.
 Schakel het product uit na gebruik.
 Haal zwakke of gebruikte batterijen uit het product.
 Gooi batterijen op een veilige en juiste manier weg, en volgens de voorschriften die in uw gemeente gelden.
 Laders gebruikt met het speelgoed moeten regelmatig worden nagekeken

voor schade aan het snoer, de stekker, behuizing en andere onderdelen, en dat, in geval van dergelijke schade, het speelgoed niet wordt gebruikt met deze lader totdat de schade is gerepareerd.

zijn. Bij ingebrujkname of na een langdurige opslagperjode kan het nodig zijn

bij ingebruikhame of na een langudrige opslagpendde kan het nodig zijn om de accu of batterij twee of drie keer na elkaar op te laden en te ontladen om de beste prestaties te krijgen.

 Het wordt aanbevolen om de accu of batterij op te laden bij een

temperatuur tussen 15 °C en 30 °C, tenzij anders door de fabrikant is

wird.

• Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus dem Produkt.

• Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und ordnungsgemäß

Überprüfen Sie, ob das Spielzeug nach Anleitung montiert ist. Die Montage soll unter der Aufsicht eines Erwachsenen

 Versuchen Sie nicht, den Drohne zu berühren oder anzuheben, wenn diesel • Diese Drohne ist nur für den privaten Gebrauch (Haus und Garten) vorgesehen. Innenräume mit ruhigen Luftverhältnissen. Achten Sie auf die Luftzirkulation von Klimaanlagen, elektrischen Gebläsen, Leselampen oder in Bewegung ist. Warten Sie, bis er vollständig zum Stillstand gekommen ist Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und lockere Kleidung von dem laufenden Rotor fern, während der Drohne eingeschaltet oder die Steuerung in Betrieb

 Der Raum, in dem Sie die Drohne verwenden, muss groß genug sein.
 Diese Drohne und dessen Zubehör sind nicht für Kinder unter 36 Monaten. Fire Kinder ab 8 Jahren.
 Nicht an Orten mit vielen Hindernissen fliegen.

 Nehmen Sie an dem Drohne keine Änderungen oder Modifikationen vor.
 Versuchen Sie niemals, den Drohne oder dessen Zubehör iden Sie den Drohne an einem sicheren Ort, fern von Personen, Tieren, • Retire les piles rechargeables du produit avant de les charger.

Explosionsgetain:
Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen
aufgeladen und die Anweisungen der Batterie- und Ladegerät-Hersteller müsser

anderweitig beschädigt werden.

Lassen Sie die Batterie oder den Akku nicht fallen und setzen Sie diese keinen

starken mechanischen Stößen aus. • Bewahren Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. • Falls eine Batterie oder ein Akku verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt

Falls der Elektrolyt mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese sofort mindestens 15 Minuten lang mit frischem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

de handleiding voor toekomstige raadpleging.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Deze drone is alleen bestemd om te worden gebruikt in een huishoudelijke omgeving (woning en tuin). Binnenshuis met een stille luchttoestand. Houd rekening met de luchtcirculate die een airconditioner, elektrische ventilator, leeslamp of ander meubilair

voortbrengt.

• Voor een veilig gebruik, gebruik de drone alleen in een kamer die voldoende groot is.

• Deze drone en toebehoren zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan

OPGELET:

PRODUCT DIENT TE RESETTEN.

6 maanden, de kleine onder

Bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar oud.

Meng geen oude met nieuwe batterijen.

· Vlieg nooit in een plaats dat is volgestopt met obstakels

Gooi geen batterijen in het vuur of maak ze niet nat.

Meng geen odde niet nieuwe batterijen.
Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.
Laad wegwerpbatterijen niet op, ze kunnen barsten.

Installeer de batterijen altijd volgens de juiste polariteit en volg de instructies van zowel de speelgoed- als de batterijfabrikant.

Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type.
Probeer niet om de batterijen kort te sluiten, te laden, uit elkaar te halen

Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwas worden opgeladen. Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant.

Laat de accu of hatterij niet vallen en onderwern ze niet aan hevige.

Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een accu of batterij werd

Houd accu's en batterijen buiten het bereik van kinderen.

 Im interesse einer besseren qualität und leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere produkte. Folglich können abbildungen in dieser bedienungsanleitung manchmal vom mitgelieferten modell abweichen
 Wir empfehlen ihnen, alle produktinformationen für einen späteren zeitpunkt aufzubewahren.

WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING

Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

RAAK DE BEWEGENDE ROTOREN NIET AAN.

Batterien oder Akkus sollten nicht gequetscht, punktiert, geöffnet oder

HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS RECYCELT BZW. ENTSORGT WERDEN.

Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweis ungen des Spielzeugund des Batterieherstellers.
 Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
 Batterien nicht kurschließen, aufläden, ausseinandernehmen oder erhitz.
 Batterien nicht kurschließen, aufläden, ausseinandernehmen oder erhitz.
 Batterien nicht kurschließen, aufläden, ausseinandernehmen oder erhitz.
 Alte und neue Batterien nicht mischen.
 Alte und neue Batterietypen nicht mischen.
 Verschiedene Batterietypen nicht mischen.
 Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
 Explosionsoefahr.
 Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und ordnungsgemäß entsprace

 Il convient d'éviter d'écraser, de perforer, d'ouvrir ou de mutiler les éléments ou les piles.
 Ne pas faire tomber les éléments ou les piles ou ne pas soumettre ceux-ci à des chocs mécaniques forts.
 Tenez éléments et piles hors de la portée des enfants.
 Gardez les éléments ou les piles propres et secs pendant l'utilisation et le rangement. Es suyez les bornes métalliques des éléments ou des piles à l'aide d'un chiffon doux et ser se cis cerc devennent sales.
 Après de longues périodes de rangement, il peut s'avérer nécessaire de recharger et éléments ou les piles à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances maximales. Il est préférable de charger l'élément ou la pile à des températures comprises entre 15 et 30 °C, sauf indication contraire du fabricant.

Retire les piles du produit avant de le ranger. Les piles peuvent être chaudes.
Après emploi, coupe l'interrupteur.
Retire toujours du produit les piles faibles ou usées.

 Mets au rebut les piles en toute sécurité et conformément aux dispositions environnementales en vigueur localement.

Les chargeurs qui sont utilisés avec ce jouet, doivent être examinés régulièrement pour des dommages au cordon, à la fiche, à l'enveloppe et encore à d'autres parties. Le cas échéant le jouet ne doit plus être utilisé avec ce chargeur jusqu'à ce que

REMARQUE DU FABRICANT

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT

NE PAS TOUCHER LE ROTORS EN ROTATION.

TIONNEMENT, NÉCESSITANT UNE RÉINITIALISATION DE CELUI-CI PAR L'UTILISATEUR.

présent manuel afin de pouvoir t'y référer ultérieurement.

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

MAINTENIR MAINS, CHEVEUX ET VÊTEMENTS AMPLES À L'ÉCART DU ROTORS.

• N'utilise le drone et ses accessoires qu'après assemblage complet et conformément au présent manuel

Veuille bien conserver ce manuel d'instructions afin de pouvoir t'y référer ultérieurement.
 Avant la première utilisation. Veuillez bien lire le manuel d'instructions avec votre enfant.
 Il convient d'expliquer son fonctionnement et utilisation en toute sécurité.

IMPORTANT! Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer! Veuille bien conserver le

• NE PAS DÉMARRER ET FAIRE VOLER TON APPAREIL LORSQUE DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES OBSTRUCTIONS ÉVENTUELLES

NE PAS DEMIARCR ET PAIRE VOLER TON AFFARCIL EURSQUE DES PERSONNES, DES AMBROS OF DES OBSTRUCTIONS ET PAIRE VOLER LE DIAMETER DE PRÉVENIR TOUTES BLESSURES.
 PRISQUES DE BLESSURES AUX YEUX : ÉVITEZ DE FAIRE VOLER LE DRONE PRÈS DU VISAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTES BLESSURES.
 DANS UN ENVIRQNNEMENT COMPORTANT DES DÉCHARCES ÉLECTROSTATIQUES, LE PRODUIT PRÉSENTE DES RISQUES DE DYSFONC

• Ce drone est destiné à être utilisé en zone domestique (maison et jardin)

Ce drone est destiné à être utilisé en zone domestique (maison et jardin) exclusivement. Environnement intérieur offrant des conditions d'air stable. Attention à la circulation de l'air émanant de climatiseur, ventilateur électrique, lampe de lecture et tous autres meubles.
 Pour une utilisation en toute sécurité, la pièce où le drone est utilisé doit être suffisamment spacieuse.
 Ce drone et ses accessoires ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, en raison des petites pièces susceptibles d'être avalées.
 Prévu pour enfants de 8 ans et plus.
 Ne jamais le faire voler dans un endroit encombré d'obstacles.

REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

celui-ci ait été réparé.

Assure-toi d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
 Utilise exclusivement des piles du type recommandé.
 Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou chauffer les piles.
 Nincinère jamais tes piles et ne les trempe pas dans l'eau.

Le remplacement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.

 Retire les piles du produit avant de le ranger. Les piles peuvent être ch
 Après emploi, coupe l'interrupteur.
 Retire toujours du produit les piles faibles ou usées.
 Mets au rebut les piles en toute sécurité et conformément aux disposit

Le pilotage du drone nécessite des compétences et les enfants doivent être formés sous la surveillance directe d'un adulte.
 Assure-toi que le drone est monté conformément aux instructions. Le montage doit être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit etre reparee ou remplacee.

Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.

En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle ci-joint.

Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.

CERTIFICATION FCC

REMARQUE : Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement. Avertissement : Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE : Cet appareil à été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conques pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir queure brouvalegne ne se produit adns une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



Pour tous approprié.

Ne mélange jamais des piles usées et neuves.

we melange jamais des piles usees et neuves.
 Ne mélange, ni n'utilise jamais des piles de types différents.
 Ne recharge pas des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'avalestes.

d'explosión.

Les batteries rechargeable ne doivent être chargées que par un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du chargeur.

Tenez éléments et piles hors de la portée des enfants.

Tenez éléments et piles hors de la portée des enfants.

Consultez immédiatement un médécin en cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile

Dans le cas où l'électrolye entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau fraîche pendant au moins 15 minutes, uis consultez un médecin.

AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

NÃO TOCAR NOS ROTORES EM FUNCIONAMENTO. AS MÃOS, OS CABELOS E AS ROUPAS LARGAS DEVEM SER MANTIDOS AFASTADOS DO

IIMPORTANTE!Leia atentamente o Manual do Utilizador antes de utilizar!Guarde o Manual para referência futura.

NÃO LÍGUE NEM INICIE O VOO ENQUANTO HOUVER PESSOAS, ANIMAIS OU QUAISQUER OBSTRUÇÕES DENTRO DA ÁREA DE VOO DO

RISCO DE LESÕES OCULARES:NÃO VOAR PERŢO DO ROSTO PARA EVITAR FERIMENTOS • NUM AMBIENTE COM DESCARGAS ELETROSTÁTICAS, O PRODUTO PODE FUNCIONAR MAL E SER NECESSÁRIO QUE O UTILIZADOR

• Apenas fazer funcionar o drone e os seus acessórios quando já estiverem totalmente montados de acordo com este manual! Quarde o manual de instruções para referência futura.

Antes da primeira utilização: Leia o manual de instruções juntamente com a criança.

O funcionamento e a utilização segura devem ser explicados.
Fazer voar o drone requer perícia e as crianças têm de se ser treinadas com a supervisão direta de um adulto responsável.
Verifique se o drone está montado de acordo com as instruções. A montagem deve ser efetuado com a supervisão de um

Contacte a administração local que trata da gestão de resíduos sólidos ou outra agência apropriada para obter informações

suficientemente grande.
• Este drone e os seus acessórios não são adequados para crianças com idade inferior a 36 meses, devido às peças pequenas que podem ser engolidas.
Destina-se a crianças com mais de 8 anos de idade.
Nunca voar em lugares atravancados com muitos ob

Certifique-se que as baterias são inseridas com a polaridade correcta e

Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto e seguindo das instruções do fabricante das baterias e do carregador.

funcionar.

Não deixar cair nem causar impactos no drone e respetivos acessórios.

Não alterar nem modificar nada no drone.

Nunca tentar desmontar ou modificar o drone ou os seus acessórios.

Entnehmen Sie die Akkus vor dem Aufladen aus dem Spielzeug. NOTA: AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE FORMA CORRETA

> As pilhas recarregáveis devem ser carregadas apenas por adultos.
> A substituição da bateria deverá ser realizada na presença de um adulto.
> Remova as baterias do produto para armazenamento. As baterias poderão icar quentes. Depois da utilização, certifique-se que desliga. Demova baterias gastas ou fracas do produto.

mova baterias gastas ou fracas do produto. Imine as baterias de forma adequada e segura, de acordo com os equisitos insture ou utilize baterias novas e velhas em conjunto.

nisture ou utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.

as não recarregáveis não podem ser recarregadas devido a perigo de

Selimine as baterias de forma adequada e segura, de acordo com o locais.

Os carregadores usados com o prinquedo devem ser examinados.

 As pilhas ou baterias não devem ser esmagadas, perfuradas, abertas ou mutiladas de qualquer outra forma.
 Mantenha as pilhas ou baterias limpas e secas durante a utilização e a armazenamento. Limpe os terminais de metal com um pano seco e limpo no caso de ficarem sujos. ra utilização ou após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou baterias duas ou três vezes antes de obter o máximo desempenho.

melhor carregar as pilhas ou baterias a uma temperatura entre 15 °C

e 30 °C, a menos que seja especificado de outra forma pelo fabricante Als elektrolyt met de huid of ogen in aanraking is gekomen, spoel minstens 15 minuten met vers water en raadpleeg een arts

(PT)

Aanpassingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.
 Controleer dit speelgoed en alle accessoires regelmatig op mogelijke gevaren, en repareer of vervang onderdelen die mogelijke gevaren kunnen

• Om te zorgen voor een betere kwaliteit en waarde, zijn we continu bezig met het verbeteren en bijwerken van onze producten.
• Derhalve is het mogelijk dat de foto's die in deze handleiding worden afgebeeld afwijken van het meegeleverd model.
• Gelieve alle informatie in verband met dit product bij te houden voor het geval u de informatie in de toekomst moet raadplegen.

MEDIDA DE SEGURIDAD



DE

¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.





LAS MANOS, EL CABELLO Y LA ROPA SUELTA DEBEN MANTENERSE ALEJADOS DE LOS ROTORES.

¡IMPORTANTE! ¡Lee con cuidado el manual del propietario antes de ponerte a jugar! Guarde este manual para su uso futuro.

PRECAUCIÓN:

NO ENCIENDA EL CUADRICÓPTERO NI LO HAGA VOLAR CUANDO PERSONAS, ANIMALES U OTRAS OBSTRUCCIONES SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE VUELO DEL DRONE (RANGO DE VUELO: 50m).

• RIESGO DE LESIONES OCULARES: PARA EVITAR LESIONES, NO VUELUE EL DISPOSITIVO CERCA DE SU ROSTRO.

• EN ENTORNOS CON DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE, POR LO QUE EL USUARIO DEBERÁ RESTABLECERLO.

• ¡Utilice únicamente el drone y sus accesorios cuando lo haya montado por completo según este manual!

Conserve el manual de instrucciones como futura referencía.
 Antes del primer uso. Lea el manual de instrucciones junto con su hijo.
 El funcionamiento y la seguridad deben explicarse.

• Para volar el drone se requiere habilidad y los niños deben ser entrenados directamente baio la supervisión de un adulto • Compruebe si el drone está montado tal y como se indica. El montaje debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un adulto.

Este drone está hecho para usarse en una zona doméstica (casa y jardín) unicamente. Entorno de interiores con condiciones de aire calmo. Esté atento a la circulación de aire de acondicionadores de aire, ventiladores,
 No toque o intente recoger el drone cuando se encuentre en marcha. Espere

hasta que se haya detenido por completo.

• Mantenga el pelo, los dedos, la cara y la ropa suelta lejos del rotor en marcha mientras el drone está encendido o mientras el controlador está funcionando. lámparas de lectura y otros muebles. Para un uso seguro, la habitación donde se utilice el drone debe ser

suficientemente grande.
• Este drone y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses, ya que podrían tragarse las piezas pequeñas.
• Hecho para niños de 8 años o más.
• Jamás vuele en un lugar lleno de obstáculos.
• Nunca vuele en un lugar atestado de obstáculos.

No lance o impacte el drone y sus accesorios.

No cambie o modifique el drone.
Nunca intente desmontar o modificar el drone o sus accesorios.

• Retire las baterías recargables del producto antes de recargarlas

NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS DE MANERA ADECUADA.

Póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos sólidos u otra agencia local apropiada y pida información

 Asegúrese de que las baterías se inserten con la polaridad correcta y siga
 Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por adultos las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del jugueté. • Utilice solo baterías del tipo recomendado. El cambio de las baterías debe realizarse en presencia de un adulto.
Extraiga las baterías del producto antes de almacenarlas. Las baterías

 No provoque cortocircuitos, cargue, desarme ni caliente las baterías.
 No elimine las baterías quemándolas ni mojándolas. No mezcle o utilice baterías nuevas con baterías viejas.

 No mezcle o utilice baterías de distintos tipos. • Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar Las baterías recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterias.

• Las celdas o baterías no se deben triturar, punzar, abrir ni mutilar de

iguna otra manera. No deje caer ni someta la celda o batería a golpes mecánicos fuertes.

No deje caer ni someta la celda o batería a golpes mecánicos fuertes.
Mantenga las celdas y baterías lejos del alcance de los niños.
Busque asistencia medica inmediata si se ha tragado una celda o batería
En caso de que e le lectrolito entre en contacto con la piel o los ojos, enjuáguese inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos
15 minutos y busque asistencia médica.

podrían estar calientes. Después de usar, asegúrese de apagar el producto Después de usar, asegurese de apagar el producto.
 Extraiga las baterias apotadas o bajas del producto.
 Deseche las baterias de manera segura, según los requisitos locales.
 Los cargadores utilizados con el juguete deben ser examinados periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, la caja y otras partes, y que, en caso de que daños, el juguete no debe ser utilizado con este

cargador hasta que el daño haya sido reparado.

almacenarlas. Limpie las terminales de metal con un paño suave y seco el caso de que se ensucien

• Mantenga las celdas o baterías limpias y secas tanto dura nte el uso como al

NOTA DEL FABRICANTE

• Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
• Este Juguete Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Posibles Peligros Y Piezas Peligrosas Que Deban Repararse O

Para Obtener El Máximo Valor Y La Máxima Calidad, Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos. Consecuentemente, Las Imágenes De Esta Hoja De Instrucciones Podrían, A Veces, Diferir Del Modelo Adquirido.

• Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (NL)

OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

NIE DOTYKAĆ KRĘCĄCYCH SIĘ WIRNIKÓW. NIE DOTYKAC KRĘCĄCTCH SIĘ WINTANGOW. DŁONIE, WŁOSY I LUŹNĄ ODZIEŻ NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD WIRNIKÓW.

WAŻNE! Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem zabawy! Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. PRZESTROGA:

NIE URUCHAMIAĆ I NIE LATAĆ KWADROKOPTEREM, JEŚLI W STREFIE ZASIĘGU JEGO LOTU ZNAJDUJĄ SIĘ LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB

PRZESZKODY (ZASIĘC LOTU: 50m). • RYZYKO URAZÓW OCZU: NIE LATAĆ W POBLIŻU TWARZY, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW. W MIEJSCACH Z WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI PRODUKT MOŻE DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO I WYMAGAĆ ZRESETOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

 Obsługiwać produkt i jego akcesoria zgodnie z instrukcją i jedynie po pełnym zmontowaniu!
 Zachować na przyszłość instrukcję obsługi. Przed pierwszym użyciem. Przeczytać instrukcję obsługi wspólnie z dzieckiem.
 Należy objaśnić obsługę oraz zasady bezpiecznego używania.

Do lataniá kwadrokopterem wymagé sa pewne umiejetności i dzieci musza poćwiczyć pod bezpośrednim nadzorem osoby

 Sprawdzić, czy zabawka jest zmontowana zgodnie z instrukcją. Montaż należy wykonać pod nadzorem osoby dorosłej. • Prowadzić kwadrokopter w bezpiecznym obszarze, z dala od ludzi,

dalszych informacji.

Ta zabawka jest przeznaczona do użytku wyłącznie w domowym otoczeniu (dom, ogród). Środowisko wewnętrzne bez ruchów powietrza. Unikać miejsc z ruchem powietrza z klimatyzatora albo wentylatora, lampek do czytania lub innych mebli.
W celu bezpiecznego użytkowania, pomieszczenie, w którym dron jest używany, musi być odpowiednio duże.
Z powodu małych części, które mogą zostać połknięte, ten dron i jego akcesoria nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 8 lat i starszych.
Nigdy nie latać w miejscach, w których znajdują się przeszkody.

 Prowadzić kwadrokopici w bezpiecznym obszarze, z dała od udzi, zwierząt, samochodów itp.
 Nie należy dotykać kwadrokoptera, gdy jest w ruchu, ani nie próbować chwytania go w locie. Poczekać, aż znajdzie się w całkowitym bezruchu.
 Gdy kwadrokopter jest uruchomiony lub gdy nadajnik pracuje, należy trzymać włosy, palce, twarz i lużną odzież z dala od pracującego wirnika. Nie upuszczać ani nie uderzać kwadrokoptera i jego akcesoriów.
 Nie zmieniać, ani niczego nie modyfikować w kwadrokopterze.
 Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować kwadrokoptera oraz

jego akcesoriow.

Akumulatorki należy wyjąć z produktu przed doładowaniem UWAGA: BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ LUB WYRZUCAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB.

Akumulatory powinna ładować wyłącznie osoba dorosła.
Wymiane baterii należy przeprowadzać w obecności osoby dorosłej.
Przed odłożeniem produktu do przechowywania należy wyjąć ze środka baterie. Baterie moga być gorące.
Po użyciu należy wyłączyć urządzenie.
Słabe lub wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
Wyrzucać baterie w bezpieczny sposób zgodny z lokalnymi wymogami.
Adowarka używana do zabawki powinna być regularnie sprawdzana pod katem uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku uszkodzenia nie wolno jej używać do ładowania zabawki, opóki uszkodzenie nie zostanie naprawione. Upewnić się, że baterie włożono zgodnie z prawidłową biegunowością i postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta zabawki oraz

Stosować wyłącznie baterie zalecanego typu. Nie próbować zwierać, ładować, rozbierać ani podgrzewać baterii. Nie moczyć ani nie wrzucać baterii do ognia. Nie mieszać ani nie używać baterii nowych ze starymi. Nie mieszać ani nie używać baterii różnego typu

Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu.

Akumulatory należy ładować wyłacznie pod nadzorem osoby dorosłej. Postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta akumulatora oraz badowach.

 Ogniwa i akumulatorki nie powinny być zgniatane, dziurawione, otwierane lub uszkadzane w jakikolwiek sposób.
 Nie rzucać ani nie narażać ogniw lub akumulatorków na silne wstrząsy mechaniczne.
 Podczas używania i przechowywania ogniwa i akumulatorki powinny być suche i czyste. Metalowe styki przecierać miękką, sucha ściereczką, jeśli się zabrudzą.
 Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym okresie składowania przed Ogniwa i baterie należy trzymać poza zasiegiem dziec

Niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej w przypadku połknięcia ogniwa lub akumulatorka

 leśli elektrolit weidzie w kontakt ze skóra lub oczami, natychmiast przemywać czysta woda przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem.

osiągnięciem maksymalnej wydajności może być konieczne dwu- lub trzykrotne naładowanie i rozładowanie ogniwa lub akumulatorka. Ogniwa lub akumulatorki najlepiej ładować w temperaturach od 15 °C do 30 °C, chyba że producent podał inaczej.

UWAGA PRODUCENTA

modyfikacje nie zatwierdzone przez producenta mogą unieważnić prawa użytkownika do używania urządzenia. niniejszą zabawkę i jej wyposażenie należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych zagrożeń, a potencjalnie niebezpieczne części należy

naprawiać lub wymi aby zapewnić jak najlepszą jakość oraz wartość, nieustannie polepszamy i aktualizujemy nasze produkty

dlatego też zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą czasem różnić się od dołączonego modelu.
 Zalecamy przechowanie wszystkich informacji dotyczących tego produktu, tak by móc się do nich odwołać w przyszłości.