2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.29 10:13 AM 페이지 1

www.nrstecnonine.com

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Applicable aux télécommandes suivantes:

Télécommandes bidirectionnelles à ACL à 4 boutons, verrouillage et déverrouillage separes

Ce dispositif est conforme avec la partie 15 des règlements FCC. L'opération est assujettie aux conditions suivantes : VA5JK310-2WSS 2W803R-SS 7087A-K310WSS 7087A-K561WSS VA5JR561WSS 2W9000K-SS 7087A-K703A433 VA5JR703A433 2W703R-SH 3767B-MK5100 0441МК5100 **5M2HICDR** IC ID Number (International Only) FCC ID Number (US Only) Remote

(2) Ce dispositif devrait accepter les interférences reçues inclusif celles qui pourraient occasionner des operations indestrables.

VAREKLIZZEWIEVI: Des changements ou modifications non-expressement abbronnes par les parties responsables de cette contornante benneur anunier.

l'autorisation d'opèrer ce dispositit.

(1) Ce dispositit ne devrait pas causer des interférences nuisibles.

www.firstechonline.com

www.compustar.com

USER'S GUIDE

Applicable to the following remote(s)

2 way Separate Lock and Unlock 4 Button LCD Remotes



Remote	FCC ID Number (US Only)	IC ID Number (International Only)	
2WSHLCDR	044JMR5100	3767B-MR5100	
2W703R-SH	VA5JR703A433	7087A-R703A433	
2W9000R-SS	VA5JR561WSS	7087A-R561WSS	-
2W803R-SS	VA5JR310-2WSS	7087A-R310WSS	4

Statement: The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

CAUTION: The User that modifications to the unit may void the user's authority to operate the unit. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device may accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

To maintain compliance with RF energy exposure guidelines, the antenna used for this transmitter must be maintained a separation distance of at least 20cm from the user body when transmitting. Co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter is prohibited.

www.compustar.com

Table Of Contents

Introduction	4
Warranty Coverage	4
Quick Reference	5
	5
Remote Maintenance – Battery Replacement	6
2 Way LCD Remote Button Functions	7
Remote Option Menu Table	9
	11
Remote LCD (liquid crystal display) Diagram and Icons	13

General System Functions	18
Sending Commands	18
Receiving Commands	18
Active Lock / Arm and Unlock / Disarm	18
Passive Lock / Arm	19
Automatic Transmission Remote Start Function	19
Manual Transmission Remote Start Function (Reservation)	on Mode) 20
	21
AUXiliary Output / Window Roll—Down / Sliding Doors	22
Silent Arm / Disarm	22
Remote Mute / Vibration Mode	23
Shock Sensor On/Off	23

Table Of Contents

Advanced System Functions	23
Drive Lock / Ignition Controlled Door Locks	24
	24
2nd Car Mode (Multiple Vehicle Control)	25
RPS Touch (Remote Paging Sensor)	25
RPS (Remote Paging Sensor) Unlock / Disarm	27
Secure Valet Switch	29
	30
Cold / Hot Start Mode	30
Anti Jacking Mode	30
	30
Remote Coding / Programming Routine(s)	31
Programming 2Way 4Button Remotes	31

Remote Start Error Diagnostic	32
Alarm Diagnostic	33
Limited Lifetime Warranty	34

Introduction

Thank you for purchasing a Firstech system for your vehicle. In order to truly enjoy the benefits of this system, we recommend that you thoroughly review the following manual. Please note that this manual applies to the 2 Way 4 Button LCD Remotes with separate Lock and Unlock buttons. Regardless of whether you purchased the ALARM IT, START IT, or MAX IT system. This manual also supports the 1 Way remote that is included in your new RF Kit. Please note that there are certain features listed in this manual that may not be available for your system. There may also be features listed in this manual that require additional installation or programming before they become active.

If you have any questions or concerns please contact the original place of purchase. For further information you may also contact our customer support center at 888-820-3690.

Warranty Coverage

(1) Caution: The Manufacturer's warranty will be voided if this product is installed by anyone other than an Authorized Firstech dealer. For complete warranty details visit www.compustar.com or the last page of this manual. Firstech remotes carry a 1 year warranty from original date of purchase. CompuStar Pro remotes carry a 2 year warranty.

Warranty registration can be completed online by visiting www.compustar.com. Please complete the registration form within 10 days of purchase. We do not include a mail in warranty registration card with each unit - registration must be done online. To verify that an authorized dealer installed your system, we highly recommend that you keep a copy of the original proof of purchase, such as the dealer invoice in a safe place.

Quick Reference

Valet Mode

When servicing or loaning your vehicle to others, the system should be placed in Valet Mode. Valet Mode prevents the system from remote starting and disables all alarm functions.

IMPORTANT: While in Valet mode the remote will still control power lock and unlock systems. The parking lights will not flash.

The system can be put into valet one of three ways:

. Turn the vehicle's key to the ignition "on" position and tap buttons (🗓 + 🖘) simultaneously for a half second. The parking lights will flash 7222 once and the LCD will display Z's above the vehicle image to confirm the system is in valet mode. Repeat this process to take the system out of valet mode. The parking lights will flash twice and Z's will disappear to confirm the system is out of valet mode.

- 2. If you do not have your remote control, you can put the system into valet by turning the ignition key "on" and then "off" five times within 7 seconds. The parking lights will flash once to confirm the system is in valet mode. Shortly after the first flash, the parking lights will flash twice. A remote control is required to take the system out of valet mode.
- 3. If your system is set up for a secure valet option (optional), you will not be able to put the system into valet until the proper code has been entered to the secure valet switch. The secure valet switch is the small button with bright blue LED on the front and if installed is the only way to override the alarm and/or remote start. Until programmed, the default code is (3, 3).

Removing System Out of Valet:

Tap the (1) + \isimple) for a half second to remove the system out of Valet. On starter and alarm/starter systems, you can turn the key to the Ignition On position and tap the foot brake 10 times. This will take your system out of Valet Mode. If this does not work you can also reprogram your remote(s). See Remote Coding/Programming Routine section for details.

By Firstech, LLC | 4

Remote Maintenance-Battery Replacement



The only regular maintenance this system requires is remote control battery replacement. No programming is required when replacing the battery.

Two Way Remotes:

Turn the remote over and unlock the battery cover by sliding the clear tab up. Slide the battery cover off, revealing the AAA battery.

IMPORTANT: Be sure to observe correct polarity when installing the battery.

One Way Remotes:

First, remove the small Phillips screw located on the back of the remote. Once the screw has been removed, gently pull the remote apart taking care to not damage the circuit board. 1 Way remote batteries differ among the models. Your battery size should be listed on the battery. Replacements can be purchased from your local Firstech dealer or an electronics store.

Quick Reference

2 Way Remote Button Functions

Button(s)	Duration	LCD Readout	Function	Chirp(s)
	Half second	0	Locks doors and/or arms alarm.	Once
(☆	2.5 seconds	HOLD	Button Lock. Prevents all buttons on remote from accidentally being pressed.	Once On/Twice Off
	3.5 seconds	PANIC	Panic/vehicle locater (flashes vehicle s parking lights and sounds siren and horn).	N/A
ر	Half second	9	Unlocks doors and/or disarms alarm.	Twice
· ·		START AGAIN	Resets the run time or turbo timer	Once
67	Half second	A - 01	Aux 1. Triggers the auxiliary 1 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down).	Once
	2.5 seconds	<u> </u>	Trunk release. Triggers the trunk release output and opens the vehicle s trunk.	Twice
_	Half second	v F ·c	Car Check shows vehicle temperature, battery voltage, and remote battery voltage (updates vehicle status on remote pager) / Secure Auxiliary	Once
	2.5 seconds	3	Activates the remote start. Repeat and remote start will shut off. Will activate Stop and Go Mode if held when vehicle is running with the key.	Once On/Twice Off
(유+년)	Half second		Turns siren chirps on/off (Note: With the siren chirps off, it will still sound in the event the alarm is triggered).	Once On/Twice Off
(0'0')	2.5 seconds		Option programming menu 1 - Installers Only.	Once

By Firstech, LLC | 6

2 Way Remote Button Functions

Button(s)	Duration	LCD Readout	Function	Chirp(s)
(A , ~~)	Half second SLEP 🚉		Valet mode (see Valet Mode Section for details)	Once On / Twice Off
(⊕+∞)	2.5 seconds	*	Turns the shock sensor on/off. (ALARM IT or MAX IT systems only)	Once On / Twice Off
(A ,)	Half second	DRIVE LOCK	Drive lock. Activates ignition controlled door locks.	Once On / Twice Off
(⊕+∞)	2.5 seconds		Option programming menu 2 - Installers Only.	Once
(ਜ਼+ಽಽ)	Half second	PASSIVE	Activates passive arming (vehicle will arm/lock 30 seconds after the vehicle is disarmed)	Once On / Twice Off
, ,	2.5 seconds		*See Remote Option Menu Table	Once On / Twice Off
(ॻ(+∞)	Half second	TIMER	Activates timer start mode. Timer start mode has multiple programmable settings: duration settings, temperature settings and self start settings.	Once On / Twice Off
(1) + 5.0)	2.5 seconds	2nd	Puts your remote into 2nd Car Mode. You can control another vehicle with the same remote as long as it has the same RF Kit installed.	Once On / Twice Off
(Half second	TURBO	Activates the built in Turbo Timer function. Additional installation is required when using this feature on automatic transmission vehicles.	Once On / Twice Off
(@#+550)	2.5 seconds	(AUX)	Used for triggering Auxiliary 2 through 7. *See Auxiliary Channel Table below for details.	Twice

Quick Reference

Remote Option Menu Table

Feature	LCD Readout	Lock Button	Unlock Button	Function / Description
Enter and Exit Remote Menu	Hold Unlock and Trunk Buttons for 2.5 seconds			Put remote in programming mode. Remote will exit programming mode after 20 seconds of inactivity.
Scroll Through Menu		Tap the Key/Start Button		Moves down the remote option menu.
Scroll Up Menu		Tap the Trunk Button		Moves back up the remote option menu.
Time	TIMER	Adjusts Hour	Adjusts Minute	Sets the current time on your remote.
	88:88			Sets the time at which you want your vehicle to start every day.
Remote Start Time	3	Adjusts Hour	Adjusts Minute	This requires additional settings to function. Please check with your installer for additional info.
Alarm Clock Time	88:88 💯	Adjusts Hour Adjus		Sets the time in which you would like the remote's alarm clock to alert you.
Alarm Clock	Ø OFF / ON			This feature turns the alarm clock on or off. It does not affect the time at which your alarm clock is set for.
RPS	(G) OFF / ON			Turns your RPS Touch paging feature on or off.
Vibrate	∜o OFF / ON	Turns Feature On or Off		Turns the silent mode on or off.
Temperature	F/C			Changes the temperature readout from Fahrenheit to Celsius.
Time Mode	AUX - ON / AUX - OFF			Changes the clock from 12 Hour to 24 Hour cycle.

By Firstech, LLC | 8

Auxiliary Channel Table

If Using 2 Auxiliaries						
Feature	If Secure Auxiliary is On	Duration	Step One	Duration	Step Two	Duration
Auxiliary 1 - Standard Mode	~	Half second	Proceed to St	ep Two	€	Half second
Auxiliary 2 - Standard Mode	~⊙	Half second	€ 50	2.5 seconds	€	Half second

Auxiliary Channel Table

If Using More Than 2 Auxiliaries									
Feature	Step One	Duration	Step Two	Duration					
Enter and Exit Passive Auxiliary Channel Mode	^∎ ഒ	Half second	Not Applic	able					
Auxiliary 1	డా చ		Ф	Half second					
Auxiliary 2		డా చ		Ð	Half second				
Auxiliary 3			∞ ಎ	∞ ಎ	e ≈ ಎ	∞ ಎ		€	Half second
Auxiliary 4							@~ ~~	6-0 C-0	2.5 seconds
Auxiliary 5				ெ	2.5 seconds				
Auxiliary 6			€	2.5 seconds					
Auxiliary 7			~⊙	2.5 seconds					

Quick Reference

ck Reference

1 Way Remote Button Functions

Button	Duration	AdditionalProgramming Required	Function / Description
0.44	Half seconds	no	Locks doors and / or arms alarm.
△/◄ ®	3.5 seconds	no	Panic/vehicle locater (flashes vehicle's parking lights and sounds siren and horn)
a	Half seconds	no	Unlocks doors and / or disarms alarm.
_	Half seconds	no	Aux 1. Triggers the auxiliary 1 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
-	2.5 seconds	no	Trunk release. Triggers the trunk release output and opens the vehicle's trunk.
9/6	Half seconds	no	Aux 2. Triggers the auxiliary 2 output (most commonly used for rear defrost or window roll-down)
₹/●	2.5 seconds	no	Activates the remote start. Repeat and remote start will shut off
(042 1 2)	Half seconds	no	Turns siren on/off (Note: With the siren off, it will still sound in the event the alarm is triggered)
(-	2.5 seconds	no	Option programming menu 1 - Installers Only
(0,4) 1 00	Half seconds	no	Valet mode (see Valet Mode section for details)
(≘/◄)+↔)	2.5 seconds	no	Turns the shock sensor on/off. (Alarm or alarm / Starter systems only)

By Firstech, LLC | 10


1 Way Remote Button Functions


Button	Duration	Additional Programming Required	Function / Description
(△/◄» + ٩/●)	Half seconds	yes	Drive lock. Activates ignition controlled door locks.
	2.5 seconds	no	Option programming menu 2 - Installers Only
(→ + →)	Half seconds	no	Activates passive arming (vehicle will arm/lock 30 seconds after the vehicle is disarmed)
(→ + 9/•)	Half seconds	yes	Activates timer start mode. Timer start mode has multiple programmable settings:
\ _ · /			duration settings, temperature settings and self start settings
	Half seconds	yes	$\label{lem:constraints} Activates the built-in Turbo timer function. Additional installation is required when using this$
(←+ 9/•)			feature on automatic transmission in vehicle's
	2.5 seconds	no	Car Check (updates vehicle status on remote pager) / Secure Auxiliary

If you would like additional information on the functionality of your 1 Way companion remote, please visit the owner's corner at www.compustar.com to download the full user manual.

Remote LCD(liquid crystal display) Diagram and icons

Your remote pager will indicate the status of your vehicle while in range. The unique LCD design will visually display such icons as lock/unlock status, remote start confirmation and remaining run-time, impact/shock notification, battery voltage, temperature display and much more.

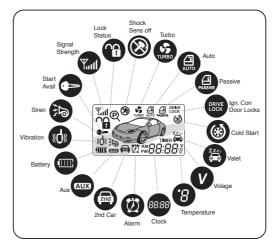

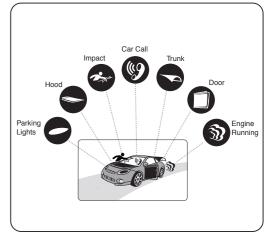

Remote LCD(liquid crystal display) Diagram and icons

Common Icons-

	Lock/Arm - Unlock/Disarm This icon indicates whether the system is locked/armed or unlocked/disarmed. While armed, the system will monitor the doors, trunk, hood, shock sensor, and aux inputs. If any of these inputs are triggered while the system is armed, the alarm will be triggered.
7	Trunk Release This icon will be displayed when the trunk release function has been activated. By default, the system will be disarmed and the doors will unlock before the trunk is released.
Tull	Signal Strength This icon is displayed if the last communication to the vehicle was successful.
zzZZ	Valet Mode This icon will be displayed while you are in Valet mode. While in valet mode, the system will not perform any functions other than lock and unlock. The alarm will not arm or disarm while locking or unlocking. If any other function is attempted, "Sleep" will be displayed. The system will not monitor the alarm triggers while in Valet mode.
(III)	Battery Indicator This icon displays the remaining battery life left in 25% increments.
(9)	Car Call This icon will be displayed while someone is attempting to contact you using the RPS sensor. To trigger the RPS sensor, you must knock on the windshield where the sensor is located. Something that creates a higher pitch, like a key, is better suited to trigger the RPS.

Remote LCD(liquid crystal display) Diagram and icons

Starter Icons-



Engine Running

This icon will be displayed while the vehicle is running after it has been remote started.



Start Availability

This icon will be displayed when the vehicle is ready to be remote-started. If this icon is not displayed, you will not be able to remote-start the vehicle.



Timer Mode

This icon will be displayed when Timer mode is active. Timer mode can be set up to start the vehicle every 1.5, 3, or once very 24hours



Cold / Hot Start

This icon will be displayed if Cold Start mode is currently active. Cold Start mode will start the vehicle if the vehicle reaches a preset hot or cold temperature. These temperatures can be adjusted by the installer.

Starter Icons-



Siron

This icon will be displayed if the siren is turned on. Turning the siren off only applies to the chirps when arming, disarming, or remote-starting. The siren will still sound if the alarm is triggered.



hooH

This icon will be displayed if the hood is opened while the system is armed. The remote will beep rapidly while displaying this icon. This means that the alarm was triggered. If this icon appears while trying to remote-start the vehicle, it means that the vehicle will not start because the hood is open.

By Firstech, LLC | 14



This icon will be displayed if an impact to the vehicle is detected while the system is armed. The remote will beep rapidly while displaying this icon if the impact is hard; this means that the alarm was triggered. If it beeps slowly while displaying this icon, that means that the impact was soft and that the alarm simply gave four warning chirps.



This icon will be displayed if the door is opened while the system is armed. The remote will beep rapidly while displaying this icon. This means that the alarm was triggered. If this icon appears while trying to remote-start the vehicle, it means that the vehicle will not start because the door is open.



This icon will be displayed if the trunk is opened while the system is armed. The remote will beep rapidly while displaying this icon. This means that the alarm was triggered. If this icon appears while trying to remote-start the vehicle, it means that the vehicle will not start because the trunk is open.



Car Call

This icon will be displayed while someone is attempting to contact you using the RPS sensor. To trigger the RPS sensor, you must knock on the windshield where the sensor is located. Something that creates a higher pitch, like a key, is better suited to trigger the RPS.

Advanced Icons-



Passive Mode

This icon will be displayed if Passive mode is currently active. Passive mode will automatically arm the system 30 seconds after the last door is closed or 30 seconds after the system was disarmed if no door was opened. This mode is ignored while the ignition is on with the key.



Drive Lock

This icon will be displayed if Drive Lock mode is currently active. Drive Lock mode will lock the doors automatically if the ignition is on and the brake is pressed or if the ignition is on and the engine exceeds the idle RPM multiplied by 2, depending on the options set by the installer. The doors will be unlocked when the ignition is turned off. In a manual transmission vehicle the doors will unlock when the emergency brake is set.

By Firstech, LLC | 16 17 | By Firstech, LLC



Turbo Mode

This icon will be displayed if Turbo mode is currently active. While Turbo mode is active, the vehicle will remain running for a preset time after the emergency brake has been set and the key has been removed from the ignition. **TURBO**



2nd Car Mode

This will be displayed while you are in 2nd Car mode. 2nd Car mode allows you to control another vehicle with the same system installed in it. The remote needs to be coded to the other vehicle in 2nd Car mode for this feature to work.



Vibration

This icon will be displayed if the remote is set to vibrate only. While the remote is set to vibrate only the remote will not beep, even if the alarm is triggered. The remote will still vibrate in this mode.



Alarm Clock

This icon will be displayed if the Alarm Clock function is turned on. When the clock reaches the preset time, the remote will beep and flash the alarm clock icon. Press button IV for 0.5 sec. to silence the remote.



Shock Sensor Bypassed

This icon will be displayed when the shock sensor is bypassed by pressing buttons (1 + \infty) for 2.5 sec. Impact to the vehicle will not be detected at this time. This icon is always displayed on starter only systems because there is no shock sensor.



Aux Mode (Alarm or alarm/starter systems only)

This icon will be displayed while you are in Aux mode. During this time, you can activate auxiliary outputs 1 or 2 by pressing button II or III. Aux outputs can be used to activate various systems or functions in a vehicle.



Voltage

This icon will be displayed while the remote is reporting the voltage of the vehicle or remote battery.



Temperature

This icon will be displayed while the remote is reporting the temperature of the vehicle.

General System Functions

The remote transmitter functions have been predetermined and programmed from the factory. The four button configuration allows for many functions to be performed through a series of tapping, holding and / or multiple presses of buttons.

Sending Commands

When in range and a command has been sent, the remote will receive a page back and LCD confirmation. For example, to send a remote start command from the 2 Way remote, hold down the \P/\bullet button for 2.5 seconds. The remote will beep once to confirm the command has been sent and that the remote is in range. Once the vehicle has successfully remote started, the remote will receive a command indicating the vehicle is running.

Receiving Commands

The remote pager will receive commands indicating the status of the vehicle, confirmation of sending commands and alarm notifications. For example, after sending the lock command, the pager will receive LCD and chirp signals confirming that the vehicle has been successfully locked/armed. To see if your pager is in range, tap the name of the remote receives an audible and visual confirmation then it is in range.

Active Lock / Arm and Unlock / Disarm

Tap button 🖺 📹 for a half second to lock/arm and unlock/disarm. The lock icon will flash on your remote. If your vehicle is locked, tap button to unlock; if your vehicle is unlocked, tap button 🛍 🖈 to lock.

IMPORTANT: If the alarm has been triggered (Siren is going off), you must wait up to 5 seconds before disarming the alarm - the first

button tap will shut off the alarm and the second will unlock/disarm the system.

General System Functions

Passive Lock / Arm



Your install must first program this feature for you. The system can be configured to passively lock and arm the vehicle. Put the system in passive by tapping (+ + +>) buttons simultaneously for a half second. The remote will beep once and the LCD will illuminate to indicate the system is in passive lock and arming mode.

While in passive mode, the system will lock and arm the alarm 30 seconds after the last door is closed. As an indicator that the vehicle is going to passively lock and arm, the remote and siren will chirp once and the parking lights will flash once at both 10 and 20 seconds prior to passively locking and arming. If you want the system to passively arm and not passively lock, ask your local Firstech dealer to turn Option 1-8 to setting III.

Automatic Transmission Remote start Function

Hold the **?/•** button for 2.5 seconds to remote start an automatic transmission vehicle. If you are in range and if the vehicle is ready to remote start, the 2way LCD remote will beep once and the parking lights will flash once and/or siren chirp once to indicate that the remote start command has been successfully transmitted.



If you are in range and the LCD remote beeps three times, the parking lights will flash three times and/or siren chirps three times to indicate there is a remote start error. Refer to the remote start error diagnostic on the last page of this manual for details.

Upon receiving confirmation that your vehicle is running, the remote LCD will flash and remote beep to show the run time. The remote start run time can be programmed for 3, 15, 25, or 45 minutes - ask your local Firstech dealer to adjust Option 2-7 if you would like a run time other than 15 minutes (default).

IMPORTANT: Your vehicle s key must be inserted into the ignition and turned to the on position prior to driving your vehicle. If the foot brake is depressed prior to the key being in the on position, the vehicle will shut off.

By Firstech, LLC | 18

General System Functions

Manual Transmission Remote Start Function (Reservation Mode)

In order to remote start a manual transmission vehicle, the system must first be set in Reservation Mode. Reservation Mode must be set each and every time you want to remote start a manual transmission vehicle. The purpose of Reservation Mode is to leave the transmission in neutral before exiting the vehicle. Remote start icon will appear on LCD screen if Reservation Mode is properly set.

IMPORANT

- The transmission must be left in the neutral position.
- The vehicles windows must be rolled up.
- The vehicles door pins must be in working order.
- Do not set reservation mode or remote start with people in the vehicle.

Do not install this remote start on a manual transmission vehicle that has a convertible or removable top.

Activating Reservation Mode

STEP1: While the vehicle is running, place the transmission in neutral, set the emergency / parking brake, and remove pressure from the foot brake,

STEP2: Remove the key from the vehicle's ignition. The vehicle's engine should remain running even after the key has been removed. If the vehicle does not remain running visit your local authorized Firstech dealer for service.

STEP3: Exit the vehicle and close the door. The vehicle's engine should shut off within 10 seconds upon closing the last door. If the vehicle's engine does not shut off, your door trigger may be functioning improperly. Do not use the remote start feature and take your vehicle to a local authorized Firstech dealer for service.

Once the vehicle shuts off your system is in reservation mode and the vehicle is ready to safely remote start.

IMPORTANT: By default, the system will lock/arm the vehicle upon setting reservation mode. Take care to not lock your keys inside the vehicle.

General System Functions

Cancelling Reservation Mode

Reservation mode will be cancelled for the following reasons;

- You did not activate the parking brake prior to turning off the ignition.You pressed the foot brake after the key was removed from the ignition.
- You released the parking brake after the key was removed from the ignition.
- You entered valet mode, opened the vehicles door, hood, trunk or set off the alarm.

Reservation Mode Settings

Reservation mode settings can be programmed with Option 1-6. It is recommended that reservation mode settings are programmed by your local authorized Firstech dealer.

Default1: Locks doors when reservation mode is set.

Option2: Hold Key/Start button to initiate Reservation Mode.

Option3: Reservation mode sets 10 seconds after the last door is closed, as opposed to immediately.

This option will allow you to access the vehicle's rear doors, trunk or hatch prior to the system setting reservation and passively locking/arming.

Option4: Shuts motor off before locking doors.

Trunk Release



Hold button for 2.5 seconds to release the trunk or hatch. If you are in range, the remote will beep twice and the trunk icon will flash indicating that the trunk release command has been successfully transmitted. Your doors will also unlock.

IMPORTANT: Trunk release is an optional vehicle feature that may require additional parts and labor.

By Firstech, LLC | 20

General System Functions

Auxiliary Outputs / Window Roll-Down / Sliding Doors

Your system is equipped with two additional outputs that can be configured to control windows, open power sliding doors, open a power sliding moon roof, or even turn on a rear defroster. These outputs can be configured for pulsed, timed or latched settings. You also have the option to control up to 5 additional outputs for a total of 7. Your authorized Firstech dealer can set these outputs up accordingly. Using auxiliary outputs to control additional vehicle functions will require additional parts and labor.



Please see the Auxiliary Channel Table for details. Tap the \$\frac{1}{\circ}\$ button to trigger secure auxiliary and then tap \$\iff \text{for a half second to trigger auxiliary output 1. Tap the \$\frac{1}{\circ}\$ button and then hold the \$(\iff + \frac{1}{\circ})\$ buttons for 2.5 seconds and then tap button \$\frac{1}{\circ}\$ for a half second to trigger auxiliary output 2. The vehicle s parking lights will flash once and/or siren chirp once indicating that the auxiliary outputs have been triggered.

By default, the system is in Secure Auxiliary Mode, which requires you to tap button \(\bar{\gamma} / \left\) for a half second prior to triggering auxiliary 1 or 2. To turn off secure auxiliary ask your authorized Firstech dealer to turn on Option 4-5 to setting II.

If you have to control up to 7 auxiliaries, there are additional steps to follow. Please see the Auxiliary Channel Table for details.

Silent Arm / Disarm



IMPORTANT: Even when the siren is muted, it will still sound in the event the alarm is triggered.

General System Functions

Remote Mute / Vibration Mode



To silent your remote you must turn on vibration mode;

STEP 1: Enter remote programming mode by holding the Unlock and Trunk buttons (++ +>) simultaneously for 2.5 seconds.

STEP 2: Tap the Start \(\bar{\partial} \) button five times to scroll through the menu. "Off" and the Vibrate icons will flash on the screen. Tap the \(\bar{\partial} \) button again to turn vibrate mode on.

STEP 3: Exit remote programming by holding down the Unlock and Trunk buttons (1 + 4) simultaneously for 2.5 seconds. The remote will beep indicating that you have successfully exited programming.

Shock Sensor On/Off



Hold the Lock and Trunk buttons (() + () simultaneously for 2.5 seconds to turn the shock sensor on and off. The remote will beep twice, shock sensor icon will illuminate and lock icon flash showing the sensor is off. The remote will beep once, shock icon disappear and lock icon flash showing the sensor is on.

IMPORTANT: Turning off the shock sensor also turns off any optional sensors.

Adjusting the shock sensor sensitivity is done at the actual sensor, which is generally mounted somewhere under the vehicle s dashboard. The higher the number on the dial means greater sensitivity to impact. The recommended dial setting for most vehicles is somewhere between 2 & 4. If you are testing your sensor, please note that the shock sensor does not recognize impact for 30 seconds after the system has been armed.

By Firstech, LLC | 22

The following section reviews advanced system functions. Many of these functions require multiple steps or additional programming by your local authorized Firstech dealer to be active.

Drive Lock / Ignition Controlled Door Locks



Tap buttons $(\frac{1}{2} / 40 + \frac{9}{2} / 40)$ simultaneously for a half second to turn drive lock on and off (also known as ignition controlled door locks). DRIVE The vehicle's parking lights will flash once and/or siren chirp once to confirm drive lock is on. The vehicle's parking lights will flash twice **LOCK** | and/or siren chirp twice to confirm drive lock is off.

IMPORTANT: Drive lock mode requires that the dealer turn on Option 1-9. Drive lock has three settings;

Default 1: Off

Option 2: Locks the doors when the ignition is on and after the brake is depressed.

Option 3: Locks the doors when the RPM s have reached two times that of idle speed (this setting requires that a tachometer wire is connected).

With both settings, the doors will unlock when the ignition is turned off. If using this feature on a manual transmission vehicle, the doors will unlock upon setting the emergency / parking brake.

Turbo Timer Mode



This feature requires dealer programming and must be turned on with the 2 Way remote. The built in turbo timer keeps the vehicle s engine running for either 1, 2, or 4 minutes (programmable from dealer) after the vehicle key has been removed from the ignition. This feature will keep oil running through the turbo system to allow for appropriate cooling time. Tap buttons (+ 1/•) simultaneously for a TURBO half second to turn on or off turbo mode. The remote will beep once and the Turbo icon illuminate to confirm that turbo mode is activated. The remote will beep twice and icon will disappear to confirm turbo mode is off.

IMPORTANT: To utilize this feature, the emergency / parking brake wire must be connected to the Firstech system. You must also have working door pins. Consult your local authorized dealer for installation.

Advanced System Functions

2nd Car Mode (Mulitiple Vehicle Control)



This remote has the ability to operate a 2nd vehicle with the same system. Hold buttons (🔒 + 9/0) for 2.5 seconds to enter 2nd Car Mode. Your remote will chirp once for on and twice for off. The 2nd Car icon will illuminate confirming that 2nd car mode is activated. The remote will remain in 2nd Car Mode until you hold the $(\mathbf{a} + \mathbf{1}/\mathbf{0})$ buttons for 2.5 seconds.

IMPORTANT: 2nd car mode requires the remote to be programmed to a 2nd vehicle that is equipped with the same RF kit.

RPS Touch and RPS (Remote Paging Sensor)



The RPS is an optional feature and may not be available with your system. Check with your dealer for details. The car call/RPS feature uses a small sensor that is mounted on the inside of your windshield.

RPS Touch (Remote Paging Sensor)

The new RPS touch has multiple features including; remote paging, 4 digit pin unlock/disarm, and arm/lock. All features are operated with a simple touch of the sensor.

Please have your installer program Option 3-16 to Setting 2.

RPS Touch and car call functions do not require programming, however in order to unlock/disarm your vehicle you must program a 4 digit passcode using the instructions below:

STEP 1: Choose your RPS Touch 4 digit code. o is not available.

STEP 2: Turn ignition to the ON position and leave driver's door open.

RPS Touch and RPS (Remote Paging Sensor)

STEP 3: Hold your finger over the Red Circle icon for 2.5 seconds.

STEP 4: When the siren chirps and LEDs flash in a circular pattern, tap on your first number. (Hold the number for 2.5 seconds to choose 6 through 10.) After choosing your first number you will get one siren chirp and LEDs will flash in a circular pattern.

STEP 5: Repeat Step 4 until all four digits are set. You will get 1 siren chirp and 1 parking light flash. Repeat Steps 2 - 5 if you get 3 chirps and light flashes. Your RPS Touch is now programmed.

Alarm rearm and lock

To rearm hold your finger on the Red Circle for 2.5 seconds.

Alarm disarm and unlock

To disarm hold your finger over the Red Circle for 2.5 seconds. Once the LEDs start their circular pattern, enter your 4 digit code. (Refer to Step 4 above.) Two seconds after entering the 4th digit, your system will disarm.

2 Way LCD remote paging

To page a 2 Way LCD remote just tap the Red Circle twice.

Touch Panel Sensitivity

To change touch sensitivity open the driver's door, hold the button on the back of the RPS Touch until the LEDs go out. Release button and tap again. The number of solid LEDs represent sensitivity of touch, 1 being the lowest, 5 the highest.

Advanced System Functions

RPS Touch and RPS (Remote Paging Sensor)

RPS (Remote Paging Sensor) Unlock/Disarm

RPS and car call functions do not require programming, however in order to unlock/disarm your vehicle you must program a 4 digit passcode using the instructions below:

STEP 1: Disarm/unlock the alarm (remote must be programmed first) and choose a 4 digit code. You can not have zeros.

STEP 2: Turn ignition key to the on position and leave the driver's door open.

STEP 3: Knock on the windshield in front of the RPS a total of 5 times (each time you knock the LED on the RPS will flash RED). The LED will begin to flash rapidly in BLUE with successful completion of this step.

STEP 4: Enter the first digit of the desired four digit pass code by knocking on the windshield in front of the RPS the desired number of times. For example, to enter 3, knock on the sensor 3 times (each time you knock the LED will flash RED) then wait.

STEP 5: The LED on the RPS will confirm your first number by flashing BLUE slowly. Once the LED begins to flash rapidly in BLUE, enter your second number by repeating step 4.

STEP 6: Repeat steps 4 & 5 to enter all four numbers.

STEP 7: Turn the ignition OFF - the RPS disarm/unlock passcode is now programmed. Follow steps 3 - 5 to enter your disarm/unlock code.

By Firstech, LLC | 26

RPS Touch and RPS (Remote Paging Sensor)

Alarm rearm and lock

To rearm, knock on your sensor 5 times.

Alarm disarm and unlock

To disarm, knock on your sensor 5 times, Wait for the Blue LEDs to flash rapidly, Follow STEP 4 and 5 above to enter your 4 digit passcode,

2 Way LCD remote paging

To page a 2 Way LCD remote just knock on the RPS twice.

Knock Panel Sensitivity

To change knock sensitivity, disarm the system and adjust the switch on the rear of the RPS. The larger the circle, the more sensitive the knock sensor is

Advanced System Functions

Secure Valet Switch

Please see your place of purchase to activate this feature. The optional Secure Valet Switch prevents the alarm from being put into valet mode through cycling the ignition on/off five times. The Secure Valet Switch is more secure than traditional toggle / valet switches because it requires a two digit code.

IMPORTANT: The first two digits of the RPS unlock/disarm pass code will be the default pass code for the secure valet - you do not need to program them independently. If you are not using the RPS unlock, following the below procedures to program your secure valet pass code;

STEP 1: Turn on Option 3-10-III. (Dealer programmed option)

STEP 2: Turn ignition key to the on position.

STEP 3: Hold down the valet switch for 1.5 seconds. The LED on the valet switch will begin to flash rapidly with successful completion of this step.

STEP 4: Enter the first digit of the desired two digit pass code by depressing the switch the number of times that coordinates with the desired first number. For example, to enter 3, depress the switch 3 times, then wait.

STEP 5: The LED will confirm the first number by flashing BLUE slowly. Once the LED begins to flash rapidly, enter your second number by repeating step 4.

STEP 6: Turn the ignition off - the Secure Valet Switch is now programmed. Follow steps 3 🗆 5 to enter your Secure Valet code.

29 | By Firstech, LLC | 28

Timer Start Mode

Cold / Hot Start Mode

Please see your place of purchase to activate this feature. Cold/hot start mode works in conjunction with timer start mode (see above) and the temperature sensor. It allows you to configure your timer start feature to check the vehicle's temperature prior to starting.

Anti Jacking Mode

Please see your place of purchase to activate this feature. Your system has a mode that requires you to keep your remote separate from your key chain. This feature also requires additional labor. Please consult your installer for more details. The Anti Jacking mode allows you to safely disable your vehicle once a thief has driven off with your property. If you are car jacked and still have your remote, you can panic the system by holding $\frac{1}{2}$ button down for 3.5 seconds. The siren will sound for 30 seconds and the vehicle will shut down.

More Optional Sensors

If you purchased an Alarm or Alarm and Remote Start system you have the ability to add optional sensors from Firstech. You have the ability to protect your investment by adding a battery back up system to protect main power to your alarm or a tilt sensor to protect expensive rims and tires.

Remote Coding / Programming Routine (S)

IMPORTANT: Every Firstech remote must be coded to the system prior to performing any operations. All remotes must be coded at the same time.

Programming: 2 Way 4 Button Remotes:

STEP 1: Activate Valet/Programming mode by manually turning the ignition key on and off (between the Acc & On positions) five times within 7 seconds. The vehicle's parking lights will flash once with the successful completion of this step.

STEP 2: Within 2 seconds after cycling the ignition for the 5th time, tap the Lock button \(\textit{\textit{1}}\) on 2 way remotes or the (lock) button on 1 way remotes for a half second. The parking lights will flash once to confirm the transmitter has been coded.



Exiting Programming: Programming is a timed sequence. The parking lights will flash twice signaling the end of programming mode.

Programming Multiple Remotes: After the confirmation flash given in step 2, code additional remotes by pressing button ♠/♠) on **2 way remotes** or the (lock) button on **1 way remotes**. The parking lights will flash once confirming each additional remote. All systems can recognize up to three remotes.

Remote Start Error Diagnostic

If the remote start fails to start the vehicle, the parking lights will flash three times immediately. Following those three flashes the parking lights will flash again corresponding to the error table.

Number of Parking Light Flashes	Remote Start Error
1	Motor running
2	Key in ignition on position
3	Door open (manual transmission only)
5	Foot brake on
6	Hood open
7	Reservation off (manual transmission only)
8	Tach or voltage sensing failure
9	DAS sensor movement
10	System is in Valet Mode

We recommend that you do not attempt any repairs on your remote starter. Contact your dealer or call us directly.

Alarm Diagnostic

While the alarm is armed, the LED will blink slowly. While the siren is going off, the LED will indicate the specific zone that was triggered.

Priority	Situation	LED On Duty
1	Door/Hood/Trunk/Key Triggered	2 flash, rest, then repeat
2	2 nd Shock Triggered	3 flash, rest, then repeat
3	Optional Sensor Triggered	4 flash, rest, then repeat
4	PANIC	5 flash , rest, then repeat

Upon disarming the alarm after it has been triggered, the amount of siren chirps will indicate the specific zone.

# of Chirps	Situation
4	Option Sensor Triggered
5	2 nd Shock Triggered
6	Door/Hood/Trunk/Key Triggered

Limited Lifetime Warranty

Firstech, LLC Warrants to the original purchaser that this product shall be free of defects in material and workmanship under normal use and circumstances for the period of time that the original owner of this product owns the vehicle in which it is installed; except that the remote controller unit for the period of one year from the date of installation to the original owner of this product. When the original purchaser returns the product to the retail store where it was purchased or prepaid postal to Firstech, LLC., 21903 68th Avenue South, Kent, WA 98032, USA within the warranty period, and if the product is defective, Firstech, LLC, will at its option repair or replace such.

TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY LAW, ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED BY THE MANUFACTURER AND EACH ENTITY PARTICIPATING IN THE STREAM OF COMMERCE THEREWITH. THIS EXCLUSION INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO, THE EXCLUSION OF ANY AND ALL WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND/OR ANY AND ALL WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR PATENTS, IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND/OR ABROAD. NEITHER THE MANUFACTURER OF ANY ENTITIES CONNECTED THEREWITH SHALL BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE. NOTWITHSTANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation on how long an implied warranty will last or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary State to State.

Limited Lifetime Warranty

Firstech, LLC. is not RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR LOSS OF TIME, LOSS OF EARNINGS, COMMERCIAL LOSS, LOSS OF ECONOMIC OPPORTUNITY AND THE LIKE that may or may not resulted from the operation of Compustar. NOT WITH STANDING THE ABOVE, MANUFACTURER DOES OFFER A LIMITED WARRANTY TO REPLACE OR REPAIR THE CONTROL MODULE AS DESCRIBED ABOVE.

Your Warranty

The product's warranty is automatically void if the date code or serial number is defaced, missing or altered. This warranty will not be valid unless you have completed the registration card at www.compustar.com within 10 days of purchase.

8102RECAL000800 / FT2WLCD-S EF V1

By Firstech LLC Version 2.0(C-05)

21903 68th Ave S Kent, WA 98032

Toll Free: 888-820-3690

By Firstech, LLC.

By Firstech, LLC.

Toll Free: 888-820-3690 21903 68th Ave S Kent, WA 98032

By Firstech LLC Version 2.0(C-05)

8102RECAL000800 / FT2WLCD-S EF V1

Garantie à vie limitée

UNE GARANTIE POUR REMPLACER OU RÉPARER LE MODULE DE CONTRÔ LE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

COMMERCIALES ET SEMBLABLES qui pourraient en résulter de l'opération de Compustar. MALGRÉ CE QUI EST MENTIONNÉ ICI, LE FABRICANT OFFRE DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES POUR ARRÊ T DE TRAVAIL, PERTES DE PROFITS, PERTES DE PROFITS, PERTES DE PROFITS PER PABRICANT OFFRE DE MOMMAGES INCLUS, MAIS NON LIMITÉ DE COMMERCIAL PRÉSENTE POUR REPAGE INCLUS, MAIS NON LIMITÉ DE PROMMAGE INCLUS, MAIS NON LIMITÉ DE PROFITS PER PABRICANT OFFRE PABRIC

Votre garantie
La garantie du produit sera automatiquement invalide si la date ou le code à barre ont été barbouillés, manquants ou altérés. De plus, cette garantie ne sera pas valide si vous ne complétez pas la carte d'enregistrement au www.compustar.com dans les 10 jours après l'achat.

Garantie à vie limitée

Firstech, LLC garantit à vie à l'acheteur original que le produit sera libre de fout défaut de fabrication et main d'œuvre dans des circonstances d'utilisation normale, c'est-à-dire, pendant toute la période où ce même propriétaire conserve le véhicule dans lequel le système a été installé, à l'exception de la télécommande, elle même, qui est garantie au propriétaire original de l'auto pour une période d'un an à partir de l'installation. Si l'acheteur original retourne le produit au magasin où il a été acheté ou le poste prépaye à Firstech, LLC., 21903 68th Avenue South - Kent, WA 98032, USA th pendant la période de garantie et si le produit s'avère défectueux, Firstech LCC aura l'option de le réparer ou de le remplacer.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES AUTRES GARANTIES SONT EXCLUES PAR LE FABRICANT ET EN OUTRE, CHACUN DES

MODULE DE CONTRÔ LE COMMERCE DE CE PRODUT.

MODULE DE CONTRÔ LE COMMERCE DE CE PRODUT.

MODULE DE CONTRÔ LE COMMERCE DE TRAVAIL.

MODULE DE CONTRÔ LE COMMERCE DE TRAVAIL.

MODULE DE POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS UN LIMITÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS UN LIMITÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS UN LIMITÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS UN LIMITÉ, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS UN LIMITÉ, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POURSUITE POUR TOUT DOMMAGES ACCESSOIRES, DES POUR SERVITE D'ADÉQUATION PROSENTE D'ADÉQUATION D'ARGES ACCESSOIRES, DES POUR REMPLACER OU RÉPARRE LE PROSENTATION DES ARRÈ TS DE TRAVAIL.

MODULE DE CONTRÔ LE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

Quelques états ou provinces ne permettront pas de limitations dans la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou l'exclusion en ce qui a trait aux dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous

pouvez avoir aussi d'autres droits qui varient d'état en état.

By Firstech, LLC | 34

32 | By Firstech, LLC

2W LCD Lock_UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지39

Diagnostic d'alarme

Quand l'alarme est activée, l'ACL clignotera lentement. Pendant que la sirène sonne, l'ACL indiquera quelle zone a été déclench ée, selon le tableau cidessous.

J. / L .L L	1 .11 1 1 /1 1/1// 11 1	7 / [[[[]]]]
5 clignotements, repos, après répétition	PANIQUE	<i>b</i>
4 clignotements, repos, après répétition	déclenchement de détecteur optionnel	3
3 clignotements, repos, après répétition	déclenchement de 2e impact	2
2 clignotements, repos, après répétition	déclenchement de portière/capot/coffre/clé	I
ACL MORITE	uonemic	PITOTIA

Une fois l'alarme désactivée, après qu'elle a été déclenchée, le nombre de bips de la sirène indiquera la zone spécifique.

déclenchement de portière/capot/coffre/clé	9
déclenchement de 2e impact	9
Déclenchement de détecteur d'option	<i>\psi</i>
Situation	sqid əb ərdmoV

Diagnostic d'erreur du démarrage à distance

Si la télécommande ne réussit pas à démarrer le véhicule, les lumières de stationnement clignoteront 3 fois immédiatement. Suite à cela, les mêmes lumières clignoteront cette fois vous permettant d'interpréter l'erreur selon le tableau ci-dessous.

Le système est en mode valet	OI
Détecteur digital de mouvement DAS	6
Détection de Tachymètre ou voltage défectueuse	8
Mode réservé désactivé (transmission manuelle uniquement)	<i>L</i>
Capot ouvert	9
Pédale de frein actionnée	S
Portière ouverte (transmission manuelle seulement)	3
La clé est en position de contact	2
Le moteur tourne	I
Remote Start Error	Number of Parking Light Flashes

Nous recommandons que vous n'essayiez pas de réparer votre appareil. Veuillez contacter votre représentant ou appelez-nous directement.

Programmation de la télécommande/Routines de programmation

IMPORTANT: Toutes les télécommandes Firstech doivent être programmées dans le système avant d'effectuer n'importe quelle opération. Ceci est habituellement fait chez votre représentant autorisé.

Programmation des télécommandes bidirectionnelles à 4 boutons :

ETAPE 1: Activez le mode Valet/programmation en tournant manuellement la dé sur le contact, entre les positions Acc et On, cinq fois à l'intérieur de 7 secondes. Les lumières de stationnement clignoteront une fois quand l'opération sera réussie.

ETAPE 2: à l'intérieur de deux secondes après avoir tourné la clé (on/off) pour la 5e fois, pressez le bouton 🌬 un les télécommandes bidirectionnelles, dans les deux cas pendant 0,5 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois, indiquant que l'opération a été complétée avec succès.

Fin de la programmation: la programmation est une opération minutée. Les feux de stationnement clignoteront deux fois pour indiquer la fin du processus de programmation.

Programmation de multiples télécommandes : Après la confirmation lumineuse obtenue à l'étape 2, vous pouvez programmer d'autres télécommandes en pressant sur les télécommandes bidirectionnelles OU le bouton de verrouillage sur les télécommandes unidirectionnelles. Les feux de stationnement clignoteront une fois, confirmant ainsi chaque télécommande additionnelle. Tous les systèmes peuvent reconnaître un maximum de trois télécommandes.



31 | By Firstech, LLC

Fonctions avancées du système

Mode démarage minuté

Veuillez vous référer à votre détaillant pour l'activation de cette fonction. Le mode de démarrage minuté est utilisé pour refroidir ou réchauffer l'auto sans avoir besoin de démarrage minuté s'activer, pressez les boutons (♣ ♣ ♦) simultanément pendant demi-seconde. La télécommande émettra un bip et l'icône de démarrage minuté s'allumera juste au dessus de l'icône d'horloge. Répétez la même étape pour désactiver le mode de démarrage minuté.

Mode de démarrage froid/chaud

Veuillez vous référer à votre détaillant pour l'activation de cette fonction. Le mode démarrage froid/chaud travaille conjointement avec le mode démarrage minuté (référez-vous ci-dessus) et avec le détecteur de température. Ce mode vous permet de configurer votre fonction de démarrage minuté pour vérifier la température du véhicule avant le démarrage. Toutes ces options exigent la programmation par votre détaillant. La température pourrait changer

Mode anti-enlèvement

Les systèmes Firstech ont un mode intégré qui exige que vous gardiez séparément votre trousseau de clés de votre télécommande. Cette fonction exige aussi du travail supplémentaire. Veuillez consulter votre installateur pour plus de détails. Le mode anti-enlèvement vous permet de mettre hors contact votre véhicule si un voleur s'en va avec vos biens. Si vous êtes enlevé dans votre auto et vous avez encore votre télécommande, vous pouvez activer le mode panique dans votre système en pressant le bouton 🏔 🖂 pendant 3,5 secondes. La sirène sonnera pendant 30 secondes et le moteur s'arrêtera.

Detecteurs optionnels

Si vous avez acheté un système d'alarme ou un système d'alarme et démarreur à distance, vous pouvez ajouter de détecteurs optionnels de Firstech, LLC. Vous pouvez protéger les jantes et les pneus coûteux.

By Firstech, LLC | 30

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지43

Fonctions avancées du système

Le commutateur optionnel valet sécuritaire empêche que l'alarme soit mise en mode valet en faisant tourner la clé de façon cyclique de ON à OFF cinq fois. Ce commutateur est plus sécuritaire que le traditionnel bouton ou commutateur de Valet puisqu'il exige un code de deux chiffres.

IMPORTANT: Les deux premiers chiffres du code de 4 chiffres de votre fonction de désactivation / déverrouillage du STD constituent le code par défaut de votre mode Valet sécuritaire; vous n'avez pas besoin de les programmer séparément. Si vous n'utilisez pas le déverrouillage STD, suivez la procédure ci-dessous pour programmer votre code de valet sécuritaire :

É TAPE 1: Activez l'option 3-10-III. (Option programmée chez le détaillant)

É TAPE 2: Mettez la clé de contact à la position ON.

Commutateur de valet sécuritaire

E TAPE 3: Maintenez le commutateur Valet enfoncé pendant 1,5 secondes. L'ACL du commutateur valet clignotera rapidement pour montrer que cette étape a été complétée avec succès.

E TAPE 4: Entrez le premier chiffre du code choisi à deux chiffres en pressant le commutateur le nombre de fois nécessaire pour indiquer le chiffre. Par exemple, pour entrer 3, pressez le commutateur 3 fois, et attendex

E TAPE 5: L'ACL confirmera le premier chiffre en clignotant l'entement une lumière BLEUE. Quand le ACL commence à clignoter rapidement, entrez votre second chiffre en repentant l'étape 4.

E TAPE 6: Fermez le contact - le commutateur de valet sécuritaire est maintenant programmé. Suivez les étapes 3 à 5 pour entrer votre code de valet sécuritaire.

29 | By Firstech, LLC

Fonctions avancées du système

STD (détecteur de téléavertisseur) déverrouiller/désactiver

Verrouillage et réactivation de l'alarme. Pour réactiver, veuillez cogner 5 fois sur le détecteur.

Désactivation et déverrouillage de l'alarme Pour désactiver, veuillez cogner 5 fois sur le détecteur. Attendez à ce que le DEL bleu clignote rapidement. Suivez les étapes 4 et 5 ci-dessus pour entrer votre code à 4 chiffres.

Appel à une télécommande bidirectionnelle à ACL

Pour appeler une télécommande bidirectionnelle à ACL, veuillez cogner sur le STD deux fois.

Sensibilité de l'écran tactile

Pour changer la sensibilité du coup, désactivez le système et ajuster le commutateur à l'arrière du STD. Plus grand est le cercle, plus sensible sera le détecteur aux coups.

Fonctions avancées du système

STD (détecteur de téléavertisseur) déverrouiller/désactiver

Le STD et les fonctions d'appel de l'auto ne nécessitent pas de programmation cependant, afin de déverrouiller/désactiver votre véhicule, vous devez programmer un mot de passe à quatre chiffres en utilisant les instructions ci-dessous:

É TAPE 1: Désactivez/Déverrouillez l'alarme (la télécommande doit être programmée d'abord) et choisissez votre code de quatre chiffres; o n'est pas

È TAPE 2: Mettez le contact à la position ON et laissez la portière du conducteur ouverte.

E TAPE 3: Cognez sur le pare-brise devant le STD un total de 5 fois (chaque fois que vous cognez, le LED sur le STD clignofera en ROUGE). Le STD commencera à clignofer rapidement en BLEU lorsque cette étape sera complétée avec succès.

E TAPE 4: Entrez le premier chiffre du mot de passe désiré en cognant sur le pare-brise devant le STD le nombre de tois correspondant. Par exemple, pour entrer un 3, cognez le détecteur 3 fois (à chaque fois que vous cognez, le DEL clignotera ROUGE), alors attendes.

E TAPE 5: Le DEL sur le STD confirmera votre premier chiffre en clignotant en BLEU lentement. Une fois que le DEL commence à clignoter rapidement en BLEU, entrez votre deuxième chiffre de la même façon, c'est-à-dire, en répétant l'étape 4.

E TAPE 6: Veuillez répéter les étapes 4 et 5 pour tous les chiffres.

E TAPE 7: Mettez le contact du moteur à OFF - Le code du STD pour la désactivation/déverrouillage est maintenant programmé. Veuillez suivre les étapes 3 à

5 pour entrer votre code de désactivation/déverrouillage.

disponible.

27 | By Firstech, LLC

Fonctions avancées du système

RPS Touch and RPS (Remote Paging Sensor)

E TAPE 4: Quand la sirène sonne et le DEL clignote d'une forme circulaire, veuillez entrer le premier numéro (tenez-le pressionné pendant 2,5 secondes pour choisir de 6 jusqu'à 10). Après avoir choisi votre premier numéro, la sirène sonnera une fois et le DEL clignotera de forme circulaire.

E TAPE 5 : Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que les quatre chiffres aient été sélectionnés. la sirène sonnera une fois et les feux de stationnement dignotern. Votre STD est maintenant programmé.

Réactivation de l'alarme et verrouillage Pour réactiver appuyez votre doigt sur < Red Circle > pour 2,5 secondes.

Désactivation de l'alarme et déverrouillage

Pour désactiver appuyez votre doigt sur le <Red Circle > pour 2,5 secondes. Une fois que le DEL commencers son mouvement circulaire, entrez votre code à 4 chiffres (référez-vous à l'étape 4 cidessus). Deux secondes après avoir entré le 4ème chiffre le système devra se désarmer.

Appel à une télécommande bidirectionnelle à ACL,

Pour appeler un ACL bidirectionnelle, pressez sur le <Red Circle > deux fois.

Sensibilité de l'écran tactile

Pour changer la sensibilité, ouvrez la portière du conducteur, tenez pressé le bouton à l'arrière du STD tactile jusqu'à ce que le LED s'éteigne. Relâchez le bouton et pressez-le encore une fois. Le nombre de DEL fixes indiquera la sensibilité tactile, 1 signifie la moindre et 5 la plus élevé.

Fonctions avancées du système

Mode 2e voiture (contrôle à multiples véhicules)

pressiez sur le bouton (☐ + ¶/●) pendant 2,5 secondes. L'ioûne 2ème auto s'allumera bont confirmer que le mode 2ºme auto est active. La télécommande restera en mode 2ºme auto jusqu'à ce que vous 2.5 secondes pour entrer dans le mode 2º auto. Votre télécommande émettra un bip pour indiquer activé et deux pour indiquer désactivé. La plupart de télécommandes bidirectionnelles ont la possibilité de faire fonctionner un 2e véhicule. Pressez les boutons (🚡 + 🙌) pendant

IMPORTANT; le mode 2ºme véhicule nécessite la programmation à un 2ºme véhicule qui est équipé du même système.

STD tactile et STD (détecteur de téléavertissement)

Le STD est une fonction optionnelle. La fonction appel de l'auto /STD utilise un petit détecteur monté à l'intérieur de votre pare-brise.



bπΣ

STD tactile (Détecteur de téléavertissement)

fonctions sont opérées par le simple toucher du détecteur. Le nouveau STD tactile a plusieurs fonctions incluant : appel à distance, un NIP à 4 chiffres pour déverrouiller/désactiver et pour activer/verrouiller. Toutes les

vous devez programmer un mot de passe à quatre chiffres en utilisant les instructions ci-dessous : Le STD tactile et les fonctions d'appel de l'auto ne nécessitent pas de programmation additionnelle cependant, afin de déverrouiller/désactiver votre véhicule,

E TAPE 1 : Choisissez votre code de quatre chiffres STD tactile; o n'est pas disponible

É TAPE 2 : Mettez le contact à la position ON et laissez la portière du conducteur ouverte

E TAPE 3: Pressez votre doigt sur l'icône < Red Circle > (cercle rouge) pour 2,5 secondes.

25 | By Firstech, LLC

Fonctions avancées du système

représentant autorisé Firstech pour être activés. La section suivante passe en revue les fonctions avancées, Plusieurs d'entre elles demandent des étapes ou de la programmation additionnelle par votre

Verrouillage en conduite/verrouillage des portières contrôlées par l'allumage

à l'écran pour confirmer son activation. La télécommande émettra aussi deux bips et l'icône disparaîtra pour confirmer la désactivation de cette fonction. DRIVE | (aussi connue sous le nom de verrouillage des portières contrôlé par l'allumage). La télécommande émettra un bip et l'icône Verrouillage en conduite apparaîtra Appuyez sur les boutons (♣/♠/♦) simultanément pendant demi-seconde pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage en conduite

IMPORTANT: Le verrouillage en conduite demande que le représentant active l'option 1-9. Le verrouillage en conduite a deux possibles sélections:

Défaut 1: Off (désactivé)

LOCK

Option 3: Verrouille les portières lorsque le RPM a atteint deux fois la vitesse de rotation au ralenti (cette sélection exige qu'un fil tachymètre soit connecté) Option 2: Verrouille les portières quand le moteur est en marche et après avoir opprimé la pédale de frein.

Dans les deux options, les portières seront déverrouillées quand le contact est éteint. Si vous utilises cette fonction dans une voiture à transmission manuelle, les

portières seront déverroui Îlées quand vous mettez le frein $\hat{\mathbf{a}}$ main.

Mode Turbo minuté

émettra deux bips et l'icône en question disparaîtra pour indiquer que la fonction est désactivée. ou désactiver le mode turbo. La télécommande émettra un bip et l'icône Turbo apparaîtra à l'écram quand l'option est activée. La télécommande le fundo pour permetire un temps de refroidissement. Appuyez sur les boutons (🚗 + 🉌) simultanément pendant 0,5 secondes pour activer 2 ou 4 minutes (programmable par le représentant) après que la clé ait été retirée du contact. Cette option maintiendra l'huile en train d'alimenter Cette option peut être activée avec la télécommande bidirectionnelle. La minuterie du turbo intégré maintient le moteur en roulement pendant 1,

IMPORTANT: Pour utiliser cette fonction, le fil du frein d'urgence/stationnement devra être connecté au système Firstech. Consultez votre

détaillant local autorisé pour l'installation.

By Firstech, LLC | 24

OBAUT

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지49

Mode silencieux/vibration de la télécommande

Pour ce faire, vous devez mettre la télécommande en mode vibration:



E TAPE 1: Entrez en mode programmation en tenant pressé simultanément pendant 2,5 secondes les boutons (🔒 + 🚗) .

le bouton une autre fois pour metter le mode vibration. E TAPE 2: Pressez le bouton de démarrage cinq fois pour vous déplacez dans le menu. Faites <OFF> et les icônes de vibration dignoteront sur l'écran. Pressez

La télécommande émettra trois bips pour indiquer que vous êtes bien sortie le mode programmation. E TAPE 3; Sortez du mode programmation de la télécommande en pressant simultanément pendant 2,5 secondes les boutons (🖬 🕂 🚗) .

Activer et désactiver le détecteur d'impact

l'icône de détecteur d'impact disparaîtra pour confirmer que ce détecteur est active. deux bips et l'icône de détecteur d'impact apparaîtra à l'écran pour confirmer que ce détecteur est désactivé. La télécommande émettra un bip et Appuyez sur les boutons (🜬 🖛 + 🚗) simultanément pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver ce détecteur. La télécommande émettra



vous êtes en train de tester votre détecteur, veuillez noter que le détecteur d'impacts ne reconnaît pas d'impact dans les 30 premières secondes après avoir activé grand est le chiffre figurant dans le cadran, plus élevée sera la sensibilité à l'impact. La sélection recommandée dans la plupart des véhicules est entre 2 et 4. Si Ajuster la sensibilité du détecteur d'impact est fait à même le détecteur, lequel est généralement installé quelque part sous le tableau de bord du véhicule. Plus

23 | By Firstech, LLC

Fonctions générales du système

Sorties auxiliaires/ouvertures de fenêtres/contrôle des portières coulissantes

conséquence. L'utilisation des sorties additionnelles pour contrôler des fonctions additionnelles du véhicule exigera des pièces et de la main-d'oeuvre supplémentaires. on y voltor your stars area and propiou de counciler fireding 5 souries additionable pour in forth description and other stars area and propious decountries and propious of souries and propious of s ouvrir un toit ouvrant coulissant à commande électrique ou même allumer un dégivreur arrière. Ces sorties peuvent être configurées pour des réglages à pulsions, minutés Votre système est muni de deux sorties additionnelles qui peuvent être configurées pour contrôler les fenêtres, ouvrir les portières coulissantes à commande électrique,

Les feux de stationnement du véhicule elignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour indiquer que les sorties auxiliaires ont été secondes et ensuite le bouton (🏎 + 🉌) et encore pressez le bouton 🔥 pendant une demi-seconde pour déclencher la sortie auxiliaire 2. pressez 🚗 pendant une demi-seconde pour déclencher la sortie auxiliaire 1. Pressez le bouton 🙌 et ensuite tenez pressé pendant 2,5 Veuillez vous référer au tableau de canal auxiliaire pour plus de détails. Pressez le bouton 🙌 pour déclencher l'auxiliaire sécuritaire et ensuite



2. Pour fermer Pauxiliaire sécuritaire, demandez à votre détaillant autorisé de Firstech de mettre l'option 4-5 au réglage II. Par défaut, le système est en mode auxiliaire sécuritaire, lequel exige la pression du bouton 🙌 pendant une demi-seconde avant de déclencher l'auxiliaire 1 ou

Si vous devez contrôler jusqu'à 7 auxiliaires, il y a des étapes supplémentaires à suivre. Veuillez vous référer au tableau de canal auxiliaire pour plus de détails.

Activation/désactivation silencieuses

simultanément pendant demi-seconde les boutons (♠/♠) + ♠). le système est verrouillé/activé est deux bips pour indiquer que le système est déverrouillé/désactivé. Pour assourdir la sirène, pressez éliminer la confirmation sonore du véhicule en mettant la sirène en mode silencieux. Normalement, la sirène émettra un bip pour indiquer que Seulement pour système d'alarme ou système d'alarme/démarreur. Au moment de verrouiller/activer et déverrouiller/désactiver, vous pouvez

IMPORTANT: Même quand la sirène est assourdie, elle sera déclenchée si l'alarme est déclenchée.

By Firstech, LLC | 22

9:

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지51

Fonctions générales du système

Annulation le mode réservé

Vous n'avez pas mis le frein à main avant d'arrêter le contact; Le mode réservé sera annulé pour les raisons suivantes :

- Vous avez pressé la pédale de frein avant que la clé soit retirée du contact;
- Vous êtes entré en mode Valet, ouvert les portières, le capot, le coffre ou vous avez activé l'alarme.
- options du mode réservé
- votre représentant autorisé. Les options du mode réservé peuvent être programmées avec les options 1-6. Il est recommandé que les options de ce mode soient programmées par
- Défaut 1: Verrouille les portières lorsque le mode réservé est sélectionné
- Option 2: Ne verrouille pas les portières quand le mode réservé est sélectionné
- aissera accéder aux portières arrière du véhicule, au coffre ou au hayon avant que le système instaure le mode réservé et le verrouillage/activation passir Option 3: Le mode réservé est sélectionné 10 secondes après que la dernière portière soit fermée au lieu de le faire immédiatement. Cette option vous
- Option 4: Ferme le moteur avant de verrouiller les portières.

Déclenchement du coffre

émetita un bip et l'icône du coffre s'allumera indiquant que la commande pour ouvrir le coffre a été transmise avec succès. Enfoncez le bouton 🚗 pendant 2,5 secondes pour déclencher l'ouverture du coffre ou le haillon. Si vous êtes dans le rayon, la télécommande

IMPORTANT: Pouverture à distance du coffre est en option et peut demander des composantes et du travail additionnels.

21 | By Firstech, LLC

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지53

Vous avez enlevé le frein à main après que la clé ait été enlevée du contact;

Fonctions générales du système

Fonction de démartage à distance pour transmission manuel (Mode réservé)

fois que vous voulez démarrer à distance un véhicule manuel. L'objectif de ce mode est de laisser la transmission au neutre avant de quitter le véhicule. Pour démarrer à distance un véhicule manuel, le système doit être en premier en mode RÉSERVE . Le mode réservé doit être sélectionné chaque et toutes les

TNAAO9MI

- Les fenêtres doivent être fermées;
- La transmission doit être laissée à la position neutre;
- Les déclencheurs des portières doivent fonctionner correctement;
- Winstallez pas cet appareil dans un véhicule manuel à toit ouvrant ou convertible;
- Me sélectionnez pas le mode manuel ni démarrez pas à distance avec des personnes ou animaux à l'intérieur du véhicule.
- ETAPE 2: Enlevez la cié du contact. Le moteur devra continuer de rouler malgré que vous ayez enlevé la cié du contact. Si ce n'est pas le cas, consultez ETAPE 1: Pendant que le moteur roule, placez la transmission au neutre, actionnez le frein à main et relâchez la pédale de frein.
- votre représentant autorisé pour service.
- distance et amener votre véhicule pour service chez le représentant autorisé. portière. S'il ne s'arrêtait pas, il est probable que le déclencheur de portières ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, n'utilisez pas le démarrage à ETAPE 3: Sortez du véhicule et fermez la portière. Le moteur du véhicule devrait s'arrêter à l'intérieur de 10 secondes après avoir fermé la dernière
- Une fois que le moteur du véhicule est fermé, le système restera en mode réservé et le véhicule sera prêt pour être démarré à distance en toute sécurité.
- IMPORTANT : Par défaut, le système laissera le véhicule verrouillé/activé quand vous le mettez en mode réservé. Faites attention de ne pas laisser les

clés à l'intérieur de la voiture.

Activation du mode réservé

Fonctions générales du système

Verrouillage/activation en mode passif

est en mode verrouillage passif et activé. les boutons (🖬 + 🚗) pendant 0,5 secondes. La télécommande émettra un bip et l'icône < passive> s'allumera pour indiquer que le système Le système peut être configuré pour verrouiller et activer passivement le véhicule. Mettez le système en mode passif en pressant simultanément

20 secondes avant de procéder. Si vous voulez que le système s'active passivement mais qu'il ne verrouille pas passivement, demandez à votre représentant de se verrouillera et s'activera passivement, la télécommande et la sirène émettront un bip et les feux de stationnement clignoteront une fois aux 10 secondes et au En mode passif, le système verrouillera et activera l'alarme 30 secondes après que la dernière portière soit fermée. Pour indiquer que le véhicule

mettre l'Option1-8 au règlage III.

Fonction de démarrage à distance pour transmission automatique

a été envoyée avec succès. prêt à démarrer à distance, la télécommande émettra un bip et, le rétroéclairage CompuGlo s'allumera pour indiquer que la commande de démarrage à distance Pressez le bouton 🙌 pendant 2,5 secondes pour démarrer à distance un véhicule à transmission automatique. Si vous êtes dans le rayon et si le véhicule est

diagnostics de démarrage de la télécommande dans la dernière page du manuel pour avoir des détails. Si vous êtes dans le rayon et la télécommande émet trois bips, alors il a une erreur du démarrage à distance. Veuillez vous référer aux

l'option 2-7 si vous préférez un temps de roulement autre que 15 minutes (par défaut). reste. Le temps de roulement du démarrage à distance peut être programmé pour 3, 15, 25 ou 45 minutes - demandez à votre représentant local pour ajuster Après avoir confirmé que votre véhicule est en marche, l'ACL fera clignoter l'icône gaz d'échappement et l'icône de l'horloge commencera à montrer le temps qui

avant l'opération cidécrite, le véhicule s'arrêtera. IMPORTANT: La clé de votre véhicule doit être insérée dans le contact et dans la position < on > avant de conduire le véhicule. Si la pédale de frein est pressée

19 | By Firstech, LLC

Fonctions générales du système

fonctions en pressant une série de boutons et/ou en les tenant pressés. Les fonctions du transmetteur de la télécommande son prédéterminées et programmées en usine. La configuration à cinq boutons permet d'utiliser plusieurs

гилог дея сошшиндея

démarré à distance avec succès, la télécommande recevra une commande en indiquant que le moteur roule. secondes. La télécommande émettra un bip pour confirmer que la commande a été envoyée et que la télécommande est dans le rayon. Une fois que le véhicule a approprié apparaîtra. Par exemple, pour envoyer une commande de démairage à distance à partir du téléaveirisseur, tenez pressé le bouton 🙌 pendant 2,5 Quand vous êtes dans le rayon et une commande a été envoyée, le rétroéclairage du téléavertisseur s'allumera, la télécommande émettra des bips et l'icône

қасариои дез сошишия *к*

 si le rétroéclairage s'allume et il émet des bips, le téléavertisseur est dans le rayon pour recevoir des commandes. verrouillé/activé avec succès. Pour savoir si votre téléavertisseur est dans le rayon pour recevoir de commandes, pressez le bouton 🙌 pendant demi-seconde exemple, après avoir envoyè la commande de verrouillage, l'icône de verrouillage apparaîtra sur le téléavertisseur pour confirmer que le véhicule a été Le téléavertisseur recevra des commandes en indiquant le statut du véhicule, la confirmation de l'envoi des commandes et les notifications d'alarme, Par

Verrouillage/activation et déverrouillage/désactivation en mode actif

Douton → pour déverrouiller; si votre véhicule est déverrouillé, pressez le bouton ♠/♠ pour verrouiller. Pressez le bouton 🔒 🐗 pendant 0,5 secondes pour verrouiller/activer et déverrouiller/désactiver. Si votre véhicule est verrouille, pressez le

IMPORTANT: Si l'alarme a été déclenchée (la sirène sonne), vous devez attendre au moins 5 secondes avant de décactiver l'alarme - la

première pression du bouton fermera l'alarme et la seconde déverrouillera/désactivera le système.

By Firstech, LLC | 18

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지55

88:88

PASSIVE

8.	Température Cette icône sera affichée pendant que la télécommande vous informe de la température du véhicule.
Λ	Voltage I cóne non Disponible Le voltage du véhicule sera affiché à la place de l'horloge après l'affichage de la température.
XUA	Mode Aux (seulement pour système d'alarme ou système d'alarme/démarreur) Cette icône apparaîtra quand vous êtes en mode Aux. Pendant ce temps, vous pouvez activer les sorties auxiliaires 1 ou 2 en pressant les boutons II ou III. Les sorties auxiliaires peuvent être utilisées pour activer divers systèmes ou fonctions du véhicule.

lcônes avancées –

OBAUT	Mode Turbo Cette icône sera affichée quand le mode turbo est activé avec les télécommandes Turbo 5P. Cette option ne peut pas être activée avec les télécommandes de deuxième véhicule. Ceci permet que le moteur du véhicule puisse continuer de rouler après avoir enlevé la clé du contact, pour refroidir le turbo.
LOCK DRIVE	Verrouillage en conduite Cette icône sera affichée si le mode verrouillage en conduite est activé. Ce mode verrouillera les portières automatiquement si le moteur roule et la pédale de frein est pressée ou le moteur roule et celui-ci dépasse le RPM ralenti multiplié par 2, dépendant des options réglées par l'installateur. Les portières seront déverrouillées quand le contact sera fermé. Dans un véhicule à transmission manuelle, les portières se déverrouilleront quand le frein à bras est mis.
PASSIVE	Mode passif Mode passif Mode passif Cette icône sera affichée si le mode passif est actuellement activé. Le mode passif automatiquement activera l'alarme 30 secondes après avoir fermé la dernière portière ou 30 secondes après avoir désactivé le système, si la portière n'a pas été ouverte. Ce mode est ignoré quand la clé est dans le contact et le moteur en marche.

 $\Delta M_{
m M} = M_{
m M$

8	Détecteur d'impact contourné Cette icône sera affichée quand le détecteur d'impact est contourné en pressant sur les boutons (I+III) pendant 2,5 minutes. L'impact sur le véhicule ne sera pas détecteur d'impact est toujours affichée dans les systèmes qui ont seulement le démarrage à distance car il n'y a pas de détecteur d'impact.
W	Réveil Cette icône apparaîtra si la fonction réveil est activée. Quand l'horloge arrive à l'heure présélectionnée, la télécommande émettra un bip et l'icône réveil elignotera. Pressez le bouton IV pendant 0,5 secondes pout couper le son.
«P »	Vibration L'icône sera affichée si la télécommande est réglée à vibration seulement. Quand la télécommande est réglée à vibration seulement, elle ne produira pas de bips, même si l'alarme est déclenchée, mais elle vibrera dans ce mode.
SIIG	Mode ze voiture Ceci sera affiché quand vous êtes en mode ze voiture. Ce mode vous permet de contrôler un autre véhicule avec le même système que le premier. La télécommande a besoin d'être codée pour l'autre véhicule en mode ze voiture pour que cette option fonctionne.
	Portière Cette icône sera affichée si la portière est ouverte pendant que le système est activé. La télécommande émettra des bips rapides pendant que cette icône sera affichée. Ceci veut dire que l'alarme s'est déclenchée. Si cette icône apparaît pendant que vous essayez de démarrer la voiture à distance, ceci indique que la voiture ne démarrer pas parce que la portière est ouverte.
	Impact Cette icône sera affichée si un impact sur le véhicule est détecté pendant que le système est activé. La télécommande émettra des bips rapides pendant que l'icône est affichée si l'impact est important; ecci veut dire que l'alarme a été déclenchée. Si les bips sont lents pendant que l'icône est affichée, ceci veut dire que l'impact a été plutôt doux et l'alarme a été déclenchée. Si les bips sont lents pendant que l'icône est affichée, ceci veut dire que l'impact a été plutôt doux et l'alarme à été déclenchée. Si les bips sont lents pendant que l'icône est affichée, ceci veut dire que l'impact a été plutôt doux et l'alarme à été déclenchée. Si les bips sont lents pendant que l'icône est affichée, ceci veut dire que l'impact a été plutôt doux et l'alarme a suivair des

By Firstech, LLC | 16

2W LCD Lock_UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지57

Diagrammes et icônes de la télécommande à ACL (afficheur à cristaux liquides)

lcônes du démarreur -

Démarrage froid/chaud Cette icône apparaîtra si le mode démarrage à froid est actif. Le mode démarrage à froid démarrera le véhicule si le véh atteint la température présélectionnée, soit froide ou chaude. Ces températures peuvent être rajustées par l'installateur.	(*)
Mode minuté Cette icône sera affichée quand le mode Minuterie sera actif. Le Mode Minuterie peut être réglé pour démarrer le véhicule à to les 1,5 heures, 3 heures ou une fois aux 24 heures basé sur la température.	HIMER
Disponibilité de démarrage Cette icône apparaîtra quand le véhicule est prêt à être démarré à distance. Si cette icône n'apparaît pas, vous ne pourrez démarrer votre véhicule à distance.	
Moteur en marche Cette icône sera affichée quand le véhicule roule suite au démarrage à distance.	E

lcônes de l'alarme –

Cette icône sera affichée si le coffre est ouvert pendant que le système est activé. La télécommande émettra des bips rapides pendant que cette icône est affichée. Ceci veut dire que l'alarme a été déclenchée. Si cette icône est affichée, Ceci veut dire que l'alarme a été déclenchée. Si cette icône est affichée, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne démarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne demarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne demarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne demarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne demarrer la voiture à distance, cela veut dire que le véhicule ne demarrer la voiture de celle veut direction direction de la veut direction direction de la veut direction de la Cette icône sera affichée si la sirène est activée. Désactiver la sirène s'applique seulement aux bips lorsqu'on active, désactive ou au démarrage à distance. La sirène continuera de sonner si l'alarme est déclenchée.

15 | By Firstech, LLC


Diagrammes et icônes de la télécommande à ACL (afficheur à cristaux liquides)


lcônes courants -

Horloge Affiche l'heure actuelle, le temps de roulement du démarreur à distance, le temps restant en mode turbo, la température intérieure du véhicule, le voltage de la batterie du véhicule, le voltage de la batterie de la batterie de la télécommande et des erreurs de transfert de signal.	88:88
Indicateur de batterie Cette icône affiche la durée restante de vie de la batterie par tranches de 25%.	11111
Mode Valet Cette icône sera affichée quand vous êtes dans ce mode. En étant en Mode Valet, le système opérera seulement en mode verrouillage et déverrouillage. L'alarme ne s'activera ni désactivera pendant le verrouillage ou déverrouillage. Si vous essayez une autre fonction, < Sleep > (repos) sera alors affiché. Le système ne contrôlera pas le déclenchement de l'alarme en Mode Valet.	2227
Force du signal Cette icône affiche si la demière communication avec le véhicule a été réussie.	<u>پ</u> ربرا
Déclenchement du coffre Cette icône s'affichera quand la fonction de déclenchement du coffre a été activée. Par défaut, le système sera désactivé et les portières seront déverrouillées avant que le coffre soit déclenché.	
Verrouillage/Activation- Déverrouillage/Désactivation Cette icône indique si l'alarme est verrouillé/activé ou déverrouillé/désactivé. Pendant que le système est activé, celui-ci contrôlera les portières, le coffre, le détecteur d'impact et les entrées Aux. Si une de ces entrées est déclenchée pendant que le système est activé, l'alarme sonnera.	

Télécommande à ACL (affichage à cristaux liquides) Diagramme et icônes

Your remote pager will indicate the status of your vehicle while in range. The unique LCD design will visually display such icons as lock/unlock status, remote start confirmation and remaining run-time, impact/shock notification, battery voltage, temperature display and much more.

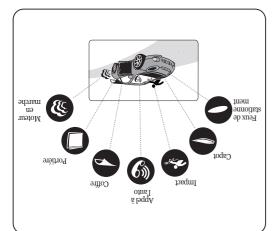

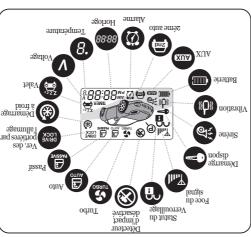

L'unique design du ACL affichera des icônes tels le statut verrouillé/déverrouillé, confirmation de démarrage à distance et temps restant de moteur en marche, notification d'impact, voltage de la batterie, affichage de la température et plus encore.

Consultation rapide

1 Way Remote Button Functions

Contrôle de l'auto/Auxiliaire sécuritaire.	uou	z.5 seconds	(-4
quand vous utilisez cette fonction dans un véhicule à transmission automatique.			(●/₺+≠
Active la fonction intégrée de la minuterie Turbo. Une installation supplémentaire est nécessaire	ino	demi-seconde	
réglage de la durée, réglage de la température et réglage de démarrage automatique			
Active le mode démarrage minuté. Le mode démarrage minuté a plusieurs options programmables :	ino	abnoses-imab	(●/
Active l'activation passive (le véhicule activera/verrouillera 30 secondes après avoir été désactivé)	uou	demi-seconde	(♥+♥)
Menu 2 d'options de programmation - Installateurs seulement.	uou	5.5 secondes	(a/l + %b/E)
Verrouillage en conduite. Active les verrous des portières contrôlés par l'allumage.	ino	demi-seconde	(●/å+◎▶/♥)
Fonction / Description	Programmation szinpər əristnəməlqqus	Durée	Bouton

Si vous voulez avoir de l'information supplémentaire à propos de votre télécommande unidirectionnelle, veuillez visiter la page de soutien www.compustar.com pour télécharger le manuel de l'utilisateur au complet.

By Firstech, LLC | 12

2W LCD Lock_UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM **10 | 7 | 61

Fonctions des boutons de la télécommande unidirectionnelle

Active et désactive le détecteur d'impact. (Seulement pour systèmes d'alarme ou alarme/démarreur)	uou	2.5 secondes	
non Mode Valet (Référez-vous à la section mode Valet pour plus de détails)	uou	əbnosəs-iməb	(≠+(▶/♥)
non Menu 1 d'options de programmation - Installateurs seulement.	uou	səpuosəs 2.5	
Active et désactive les bips de la sirène éteints, elle sonnera quand-même si l'alarme est déclenchée) (Note : Avec les bips de la sirène éteints, elle sonnera quand-même si l'alarme est déclenchée)	uou	əbnoəs-iməb	(₹ + №/₹)
Active le démarrage à distance. Répétez et le moteur s'arrêtera.	uou	z.5 secondes	●/₺
Aux. 2. Déclenche la sortie auxiliaire 2 (plus couramment utilisée pour le dégivreur arrière ou pour baisser les fenêtres.	uou	əbnosəs-iməb	
Déverrouillage du coffre. Déclenche la sortie de déverrouillage du coffre et ouvre le coffre	uou	2.5 secondes	
Aux. 1. Déclendre la sortie auxiliaire 1 (plus couramment utilisée pour le dégivreur arrière ou pour baisser les fenêtres.	uou	əpuoəs-iməp	20
non Déverrouille les portières et/ou désactive l'alarme.	uou	əbnoəs-iməb	₽
Panique/localisateur du véhicule (fait dignoter les feux de stationnement du véhicule et fait sonner l'alarme et le klaxon)	uou	3.5 secondes	(►/ -
Verrouille les portières et /ou active l'alarme.	uou	abnoses-imab	WP7 ()
Fonction / Description	Programmation esiuper eritation de la principal de la principa	Durée	Bouton

11 | By Firstech, LLC

Consultation rapide

Tableau de canal auxiliaire

demiseconde	S	2,5 secondes	ල දුල	demiseconde	0-	Auxiliaire 2 - Standard Mode
demiseconde	2	əqriə əməixu	b sl ś zellA	əbnoəsiməb	ಲ	əboM brabnat2 - 1 ərisilixuA
Durée	Deuxième étape	Durée	Première étape	ээлиС	Si l'auxiliaire sécuritaire est activé (OV)	Fonction
Si vous de actiliares						

Auxiliary Channel Table

Si vous utilisez plus de 2 auxiliaires					
ээлиС	owT q9t2	Durée	onO qotS	Fonction	
Sans objet		Demi Seconde	æ∍ ∎ _∪	Enter and Exit Passive Auxiliary Channel Mode	
obnoos-imob	0			t 9risilixuA	
obnoos-imob	<u> </u>			2 srisilixuA	
obnose-imob	29		_ ~ ~	£ 9risilixuA	
əbnoəs-iməb	ಲ್	5,5 secondes	<u>م</u> ج	4 srisilizuA	
5,5 secondes	<u> </u>			Auxilisite 5	
2,5 secondes	22			ð srisilixuA	
5,5 secondes				∑ 9 yisilixuA	

Tableau du menu d'options de la télécommande

Changer l'horloge de un cycle de 12 heures à 24 heures.		Active ou désactive la fonction	ATO-XUA AUX-OFF	Mode minuté
Change l'affichage de la température de Fahrenheit à Celsius.		Active ou désactive la fonction	F/C	Température
Active ou désactive le mode silencieux.		o svitye désactive la fonction	% ∂ % OFF\ON	noitsrdiV
Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile		Active ou désactive la fonction	(%) NO\770	GTS
Cette fonction active ou désactive l'alerte. N'affecte pas l'heure à laquelle votre alerte est mise.		Active ou Active la fonction	NO \ FFO	Alerte
Fixe l'heure à laquelle vous voulez que le réveil de la télécommande vous alerte.	sətunim səl ətsu[A	Ajuste l'heure	₩ 88:88	Heure de l'alerte
Veuillez vous référer à votre installateur pour plus d'informations.			&	distance
Fixe l'heure à laquelle vous voulez faire démarrer votre véhicule chaque jour. Ceci exige des ajustements supplémentaires pour fonctionner.	sətunim səl ətsuţA	9ru9d'l ətsufA	88:88	k əgarraməb ub ərusH
Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande	Ajuste Jes minutes	erined'i sterie	Ramit	Heure
Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le haut	Pressez e bouton			Faire défiler le menu vers le haut
Fait bouger le menu d'options de la télécommande vers le bas		Faire défiler le menu		
Mettre la télécommande en mode programmation. La télécommande sortira du mode programmations après 20secondes d'inactivité.	pressé simultanément pendant 2,5 secondes les boutons (🗗+ 🖘)			Entrer et sortir du menu de la télécommande
Fonction / Description	egsilinorievèb notuod	Bouton verrouillage	Affichage sur l'ACL	Fonction

9 | By Firstech, LLC

Consultation rapide

Fonctions des boutons de la télécommande bidirectionnelle

Deux	Utilisé pour déclencher l'auxiliaire 2 à 7, *Veuillez vous référer au tableau de Canal Auxiliaire ci-dessous pour plus de détails.	XUA)	5.5 seconds	(∞+∞)	
Un, Active/Deux Désactive	Active la fonction intégrée de Turbo minuté. Une installation additionnelle est nécessaire quand on utilise cette fonction dans un véhicule à transmission automatique.	овяит	əbnosəs-iməb		
Un, Active/Deux Désactive	Active la fonction de 2e véhicule. Votre télécommande peut contrôler deux systèmes. Vous devez avoir le même RF Kit dans les deux véhicules.	PUZ	5.5 seconds	(ora ± □)	
Un, Active/Deux Désactive	Active le mode de démarrage minuté. Le mode de démarrage minuté a plusieurs réglages programmables: durée, température et auto démarrage.	Ramit	abnoses-imab	(⊕+⊕)	
Un, Active/Deux Désactive	* Référez-vous au tableau du menu d'options de la télécommande		z.5 seconds	(0)	
Un, Active/Deux Désactive	Met en marche l'activation passive (le véhicule s'activera/se verrouillera 30 secondes après sa désactivation)	PASSIVE	abnoses-imab	(æ+th)	
uN	Option programming menu 2 - Installers Only.		z.5 seconds	(⊕a+⊕)	
Un, Active/Deux Désactive	Verrouillage en conduite. Active les verrous des portières contrôlés par le démarrage.	TOCK DBINE	abnoses-imab	(c=+ fi)	
Un, Active/Deux Désactive	Active et désactive le détecteur d'impact, (seulement dans les systèmes ALARA IT ou MAX IT)		5°2 secondes	(@\+(I))	
Un, Active/Deux Désactive	Mode Valet (référez-vous à la section Mode Valet pour plus de détails.	SFED 😅	abnoses-imab	(ဆ+မှု)	
(s)qia	Function	JDA'l ruz əgshəffiA	Durée	Bouton	

Fonctions des boutons de la télécommande bidirectionnelle

иN	Menu 1 de programmation des options. Pour installateurs seulement.		5°2 secondes	(0.0)
Un, Active/Deux Désactive	Active et désactive les bips de la sirène. (Note: avec les bips de la sirène désactivés, celle-ci sonnera quand même si l'alarme est déclenchée).	e £	əbnoəs-iməb	(유+유)
Deux Désadive/Un, Adive	Si vous pressez ee bouton, votre véhicule démarrera. Répétez et le moteur s'arrêtera. Will activate Stop and Go Mode if held when vehicle is running with the key.	&	s-2 secondes	<u></u>
uП	La vérification du vérificule montre la température du vérificule, le voltige de la batterie et le violistique de la batterie et le violistique sécuritaire l'atterie de la télécommande (actualise le statut du vérificule sur le télécaretrisseur) /auxiliaire sécuritaire	⊃. ⅓ ∧	abnoses-imab	
95iwT	Déverrouillage du coffre. Déclenche la sortie d'ouverture du coffre et ouvre le coffre du véhicule.	<u> </u>	5°2 secondes	
uЛ	Aux 1. Déclenche la sortie auxiliaire 1 (utilisée le plus souventure des fenêtres).	10 - A XUA	abnoses-imab	
uП	Extension du temps de marche. Réinitialise le temps de marche pour la minuterie turbo ou pour le démarrage à distance.	START AGAIN		(i)
Deux	Déverrouille les portières et si équipé, désactive	டு	abnoses-imab	٦
∀/N	Panique/localisateur de véhicule (fait dignoter les feux de stationnement et sonner la sirène et le klaxon).	PANIC	3°2 secondes	
evitoseèC xue/Deux Désadive	Verrouillage des boutons. Prévient le pressage accidentel de n'importe quel bouton.	HOLD	5°2 secondes	(!)
uП	Verrouille les portières et si équipé, active l'alarme	0	abnoses-imab	0
(s)qid	Function	Affichage sur l'ACL	Durée	Bouton

7 | By Firstech, LLC

Consultation rapide

Le seul entretien régulier demandé par ce système est le remplacement de la batterie de la télécommande. Aucune programmation n'est requise au moment du remplacement de la batterie.

mécanisme déclenché, glissez doucement le couvercle pour exposer une batterie AAA. Télécommandes bidirectionnelles: En premier, déclenchez le mécanisme du couvercle de la batterie situé sur l'arrière de la télécommande. Une fois le

IMPORTANT: Assurez-vous de respecter la bonne polarité quand vous installez la batterie.

Entretien de la télécommande – Remplacement de la batterie

de ne pas abinner la carte de circuit imprimé. Le modèle de votre batterie est sur la batterie elle-même. Vous pouvez acheter les batteries de rechange chez votre En premier, retirez la petite vis en étoile située à l'arrière de la télécommande. Une fois la vis retirée, démonter doucement la télécommande en faisant attention Télécommandes unidirectionnelles:

détaillant local Firstech ou dans un magasin d'électronique.

Mode Valet

faire le démarrage à distance et désactive toutes les fonctions de l'alarme. Quand vous faites l'entretien de votre véhicule ou quand vous le prêtes, vous devriez mettre le système en mode Valet. Le mode Valet empêche le système de

stationnement ne clignoteront pas. Important : Quand la télécommande est en mode Valet, elle contrôle encore les systèmes de verrouillage et déverrouillage à commande électrique. Les feux de

Le système peut être mis en mode Valet de trois façons :

système est sorti du Mode Valet. mode Valet. Répétez ceci pour enlever le Mode Valet. Les feux de stationnement clignoteront deux fois et les Z disparaîtront pour confirmer que le ZZZZ | Les feux de stationnement clignoteront une fois et l'ACL montrera des Z au dessus de l'image du véhicule pour confirmer que le système est en r. Tournez la clé du véhicule à la position "on" dans le contact et pressez, simultanément pendant demi-seconde les boutons (🖪 + 🖘).

les feux de stationnement clignoteront deux fois. Fintérieur de 7 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois pour confirmer que le système est en mode Valet. Peu après le premier clignotement, 2. Si vous n'avez pas votre télécommande, vous pouvez activer le mode Valet en tournant la clé dans le contact 5 fois entre les positions < OM > et < OFF > à

le devant et si installée, est le seul moyen de neutraliser l'alarme et/ou le démarrage à distance. entré le bon code à l'aide du commutateur du valet sécuritaire. Le commutateur du valet sécuritaire est le petit bouton avec une brillante lumière bleue LED sur 3. Si votre système a été programmé pour l'option Valet sécuritaire (optionnel), vous ne pourrez pas mettre le système en mode Valet jusqu'à ce que vous ayez

Jusqu'à sa programmation, le code par défaut est (3, 3).

Sortir le système du mode valet:

fonctionnait pas, vous pouvez toujours reprogrammer votre (vos) télécommande(s). Veuillez vous référer à la section Routine de codage/programmation de la télécommande pour plus de détails. vous pouvez faire tourner la clé dans le confact à la position <ON> et presser la pédale du frein 10 fois. Ceci sortira votre système du mode vallet. Si ceci ne Touchez les icónes 🕒 + 🖘 🗀 pendant une demi-seconde pour sortir le système du mode valet. Dans les systèmes de démarrage et de démarrage/alarme,

2 | By Firstech, LLC

Introduction

nouvelle trousse RF. compte si vous avez acheté le système ALARM IT, START IT o MAX IT. Ce manuel s'applique aussi des télécommande unidirectionnelle qui est inclus dans votre attentivement le manuel suivant. Veuillez noter que ce manuel s'applique à la félécommande bidirectionnelle à 4 boutons à affichage à cristaux liquide sans tenir Merci d'avoir acheté ce système Firstech pour votre véhicule. Pour pouvoir profiter pleinement des avantages de ce système, nous vous recommandons de lire

nécessitent une installation ou une programmation supplémentaire avant d'être actives. Veuillez noter qu'il peut y avoir certaines fonctions qui ne sont pas disponibles pour votre système. Il peut y avoir aussi certaines fonctions dans ce manuel qui

d'assistance à la clientèle au 888-820-3690. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter votre détaillant d'origine. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi contacter notre centre

Garantie

partir de la date originale d'achat. Les télécommandes Compustar Pro ont une garantie de deux (2) ans. complets sur la garantie, veuillez consulter www.compustar.com ou la dernière page de ce manuel. Les télécommandes Firstech ont une garantie d'un (1) an à 🚹 Attention : La garantie du manutiscturier sera annulée si ce produit est installé par quelqu'un qui n'est pas un représentant autorisé de Firstech. Pour les détails

l'installation a été faite par un représentant autorisé, nous vous recommandons fortement de garder une copie de la preuve d'achat originale, comme par exemple votre achat. Nous n'incluons pas une carte d'enregistrement de la garantie avec chaque unité; l'enregistrement doit être fait en ligne. Pour vérifier que Vous pouvez enregistrer la garantie en ligne au www.compustar.com. Veuillez compléter le formulaire pour vous enregistrer dans les 10 jours suivant la date de

la facture du vendeur, dans une place sûre

By Firstech, LLC | 4

2W LCD Lock UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지69

Table Of Contents

2W LCD Lock_UnLock(12.05 E+F)ok 20126.2910:13 AM 페이지 71

		31	səbnsmmation des télécommandes
		उर	Programmation de la télécommande/ Routine de programmation
		30	busido uo biori zqm91 nag egararando de dodo do dodo do dodo do dodo do dodo do
		30	🍛 Mode de démarrage minuté
		30	 Commutateur de Valet sécuritaire
		56	 STD (Détecteur de téléavertissement) Déverrouillage/ Désactivation
		<i>∠</i> z	RPS Touch (Remote Paging Sensor)
		52	Mode 2ème voiture (contrôle de plusieurs véhicules)
34	Garantie à vie limitée	54	odut əinətinin əboM ⊚
_ 33 _	Diagnostic d'Alarme	54	errouillage en conduite/verrous de portières es par l'allumage
Sance 32	Diagnostic d'erreur du démarrage à dist	54	Fonctions avancées du systèmes

By Firstech, LLC | 2 3 | By Firstech, LLC

piqirectionnelles à 4 boutons

Table Of Contents

