

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:


- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1 WAY 4 BUTTON REMOTES

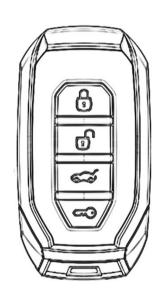

	Ū	seconds to activate panic/vehicle locater.
	o o	Tap the Unlock Button to unlock your doors and/or disarm your vehicle.
	≈	Hold this button for 2.5 seconds to pop your trunk. If not equipped, ask your Authorized Dealer for details on how to get it.
	∽	Hold this button for 2.5 seconds to start your vehicle. Your vehicle's parking lights will flash once and/or siren will chirp once for confirmation. Repeat and your vehicle will shut off.
	(\infty + \infty)	Auxiliary 1: Press and hold Trunk + Start Buttons for 2.5 seconds and then tap the Trunk release button.
	<u>ಎ</u> (೬೩+ಎ)	Auxiliary 2: Press and hold Trunk $+$ Start Buttons for 2.5 seconds and then tap the Start button.
	(⊕+∞)	Tap these two buttons at the same time to turn Valet Mode off. Turn Ignition On and tap these two buttons to turn on. Hold them for 2.5 seconds to turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.
	(⊕ + ⊕)	Tap these two buttons at the same time to turn the horn or siren chirps on or off.
	(♂+∞)	Tap these two buttons to activate Passive locking/arming. Your system will lock/arm after 30 seconds if enabled.

Tap the Lock Button to lock your doors and/or arm your vehicle. Hold this button for 3.5



1 WAY 4 BUTTON REMOTES

ALARM LED CODES

If you have an alarm and optional LED(s) installed, it will flash once a second if armed. If your alarm is triggered then the LED(s) will flash more than once until it is disarmed. See the table below for what each LED code represents.

ALARM TRIGGER EVENT	LED FLASHES
Door, Hood, Trunk, or Ignition On triggered	2, Pause, Then Repeat
Full triggered shock sensor	3, Pause, Then Repeat
Optional sensor triggered	4, Pause, Then Repeat
Panic Mode	5, Pause, Then Repeat

Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, tap the Lock and Trunk buttons or turn the Ignition On and then tap the foot brake 10 times or reprogram your remote(s).


To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.

START ERROR CODES

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 then 1	1: Motor running
3 then 2	2: Key in ignition on position
3 then 3	3: Door open (manual transmission only)
3 then 4	4: Trunk open
3 then 5	5: Foot brake on
3 then 6	6: Hood open
3 then 7	7: Reservation off (manual transmission only)
3 then 8	8: Tach or voltage sensing failure
3 then 9	9: FT-DAS sensor shutdown
3 then 10	10: System is in Valet Mode

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.

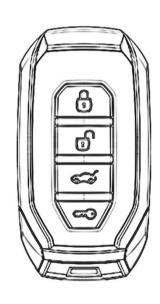

0	Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Tenez pressé ce bouton pendant 3,5 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.
Ō	Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.
~~	Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de

cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.

Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Les feux de stationnement de votre véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.

Auxiliaire 1: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton d'ouverture du coffre.

Auxiliaire 2: Pressez et maintenez pressé les boutons coffre + démarrage pendant 2,5 secondes et ensuite pressez le bouton démarrage.

Pressez ces deux boutons simultanément pour désactiver le mode valet dans votre système. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer. Tenez-lez pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre DAS ou votre détecteur d'impact.

(+ 1) Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène.

Pressez ces deux boutons pour activer le mode passif de verrouillage et d'activation du système de sécurité. Votre système verrouillera/activera après 30 secondes si cette option est activée.

TÉLÉCOMMANDES UNIDIRECTIONNELLES À 4 BOUTONS

CODES DEL DE L'ALARME

Si vous avez installé une alarme et des DEL optionnelle(s), celle-ci clignotera une fois par seconde si le système est armé. Si votre alarme est déclenchée, les DEL clignoteront plus d'une fois jusqu'à ce que le système soit désarmé. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour voir à quoi correspond chaque code DEL.

EVÉNÈMENT DE DÉCLENCHEMENT D'ALARME	CLIGNOTEMENTS DEL
Déclenchement de portière, capot, coffre ou allumage	2, Pause, ensuite répétez
Déclenchement complet du détecteur d'impact	3, Pause, ensuite répétez
Déclenchement du détecteur optionnel	4, Pause, ensuite répétez
Mode panique	5, Pause, ensuite répétez

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons verrouillage et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s).


Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'usager.

CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT	ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

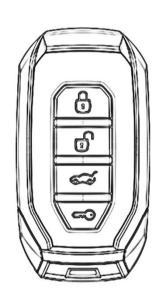

ð	Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.
ெ	Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo.

⇔	Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto,
~	pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.

Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Repita la operación y el motor se detendrá.

Auxiliar 1: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después presione el botón de apertura del maletero.

Auxiliar 2: presione y mantenga los botones del maletero y de arranque durante 2,5 segundos y después el botón de arranque.

Presione estos dos botones simultáneamente para desactivar el modo valet en su sistema. Encienda el contacto y presione los botones para encender. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su DAS o el sensor de impacto.

(+ 1) Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena.

Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.

CONTROL REMOTO UNIDERECCIONAL DE 4 BOTONES

CÓDIGOS LED DE LA ALARMA

Si Ud. tiene instalados una alarma y LED(s) opcional(es), éste parpadeará una vez por segundo si el sistema está armado. Si su alarma se disparara, el LED(s) parpadeará más de una vez hasta que el sistema sea desarmado. Refiérase al cuadro aquí abajo para saber qué representa cada código LED.

EVENTO DE DISPARO DE LA ALARMA	PARPADEOS LED
Activación de puerta, capó, maletero o encendido	2, Pausa, depués repita
Activación completa del sensor de impacto	3, Pausa, depués repita
Activación del sensor opcional	4, Pausa, depués repita
Modo pánico	5, Pausa, depués repita

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de cierre y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s).

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar el Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

Firstech, LLC. | 6