





Wireless Controller for PlayStation®2



Manette sans fil pour Controlador inalámbrico



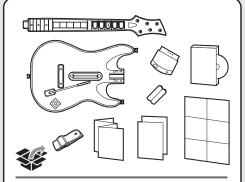

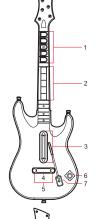

- 1. Fret buttons 2. Slider bar

- 2. Slider bar 3. Strum bar 4. Star Power / Select button 5. Start buttons 6. Directional pad and status light 7. Whammy bar 8. Detachable neck lever 9. Detachable faceplate lever 10. Battery compartment 11. Strap button

Wireless receiver

- 12. Connect button 13. Receiver status light


- I. Touches de fret 2. Barre coulissante 1. Barre médiator 1. Star Power / Touche Select (Choisir) 1. Touche START 2. Coussinet directionnel et voyant de statut 1. Barre vibrato 8. Manche détachable
- 8. Manche détachable 9. Façade détachable
- 10. Compartiment à piles 11. Bouton de sangle

Récepteur sans fil 12. Touche de conne

- Botones de traste
 Barra de deslizamiento
 Barra de toque
 Energía estrella / Seleccione botón
- 6. Almohadilla direccional y luz de de
- estado 7. Trémolo
- N. Palanca de mástil desmontable
 Palanca de placa frontal desmontable
 Compartimiento para pilas
 Botón sujeta-correa

Receptor inalámbrico 12. Botón sujeta correa 13. Luz de estado de receptor



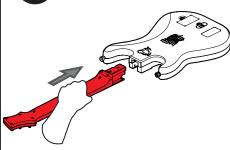






Connect the receiver to controller port 1 Turn ON the console

Branchez le récepteur au port 1 de la manette Mettez la console sous tension


Conecte el receptor al puerto 1 Enciende la consola

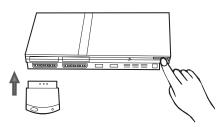



Turn ON the controller


Mettez la manette sous tension Encienda la consola

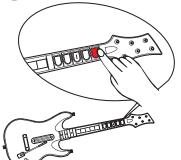



Press and hold


Appuyez et gardez enfoncé Presione y mantenga

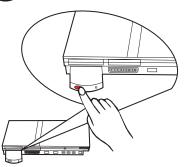




Press to Connect

Appuyez pour connecter Presione para conectar

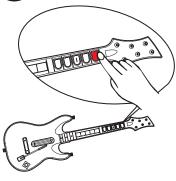

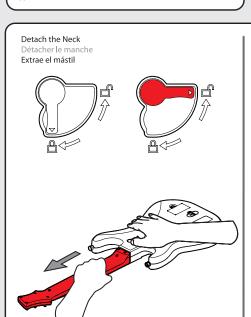









POWER SAVE MODE

If the controller is turned on but has not been used for more than 5 minutes it will automatically enter a "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press any button.

MODE VEILLE

Si la manette est allumée mais reste inutilisée pendant plus de 5 minutes, elle passe automati-quement en mode veille afin de prolonger la durée de vie des piles. Pour remettre le courant, appuyez sur une touche quelconque

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el mando está encendido pero no se utiliza durante más de 5 minutos, automáticamente pasará al "modo apagado" para prolongar la vida de las pilas. Para volver a conectar la alimentación. Presione cualquier botón.

For troubleshooting information refer to the instruction manual included with the controller or go to: http://activision.com/support

Pour tout dépannage, consultez le manuel d'instructions ou visitez le site http://activision.com/support

Para obtener información sobre la resolución de problemas, consulta el manual de instrucciones o visita: http://activision.com/support



ACTIVISION.



ACTIVIDOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES del mando in alámbrico Guitar Hero°

Controle sem fio do Guitar Hero* MANUAL DE INSTRUÇÕES PORTUGUÊS

ACTIONS

ACTIONS

TO SERVICE A SERVICE AND ACTION OF ACT

ACTIVISION

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.