



## QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE • GUÍA DE INICIO RÁPIDO


Wireless Drum Kit Controller for Xbox 360®

FR Batterie sans fil pour Xbox 360


(ES) Mando inalámbrico de batería para Xbox 360

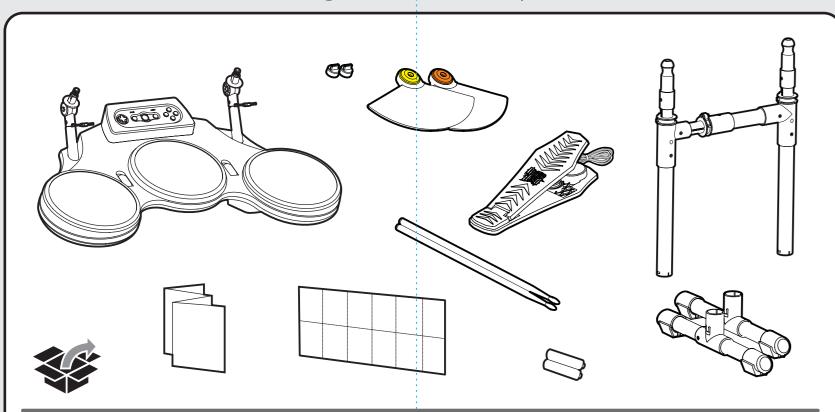


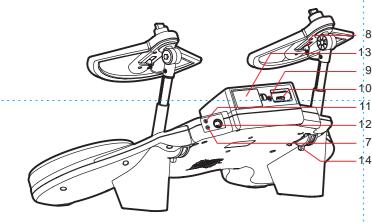


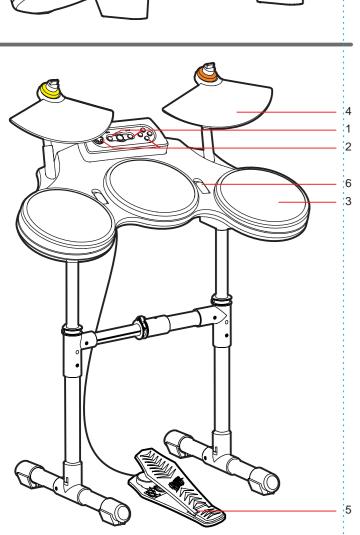



- 1. START and BACK buttons,
- Xbox Guide button and Ring of Light 2. Directional Pad and Action buttons
- 3. Red, Blue and Green Drum Pads
- 4. Yellow and Orange Cymbal Pads 5. Kick Pedal
- .6. Drum Stick holder
- 7. Kick Pedal input 8. Yellow and Orange Cymbal Pad inputs
- Connect button
- 10. Expansion port (for connection of a headset) 11. Expansion port (for connection of external triggers)
- 12. MIDI IN Use a MIDI cable to connect an
- external MIDI device here 13. Battery compartment
- 14. Levers to collapse Cymbal Pads
- 1. Touches START et BACK, touche Xbox Guide et Anneau de lumière
- 2. Bouton multidirectionnel et touches d'action
- 3. Percussions rouge, bleue et verte
- 4. Cymbales jaune et orange
- 6. Porte baguettes 7. Entrée pédale
- 8. Entrée cymbales jaune et orange 9. Touche de connexion
- 10. Port d'extension (pour branchement à un casque) 11. Port d'extension (pour branchement à des
- déclenchements extérieurs) 12. MIDI IN – Utiliser un câble MIDI pour connecter
- un périphérique MIDI
- 13. Compartiment à piles
- 14. Leviers d'activation des cymbales
- 1. Botones START y BACK, Botón Guía Xbox y Anillo de luz
- 2. Mando de dirección y botones de acción
- 3. Pads de la batería rojo, azul y verde
- 4. Platillos amarillo y naranja
- 5. Pedal de bombo
- 6. Soporte de baquetas
- 7. Entrada del pedal de bombo
- 8. Entradas de los platillos amarillo y naranja 9. Botón de conexión
- 10. Puerto de expansión (para conectar unos audífonos) 11. Puerto de expansión (para conectar dispositivos externos)
- 12. MIDI IN: usa un cable MIDI para conectar un
- dispositivo MIDI externo aquí
- 13. Compartimiento para pilas
- 14. Palancas para desmontar los platillos

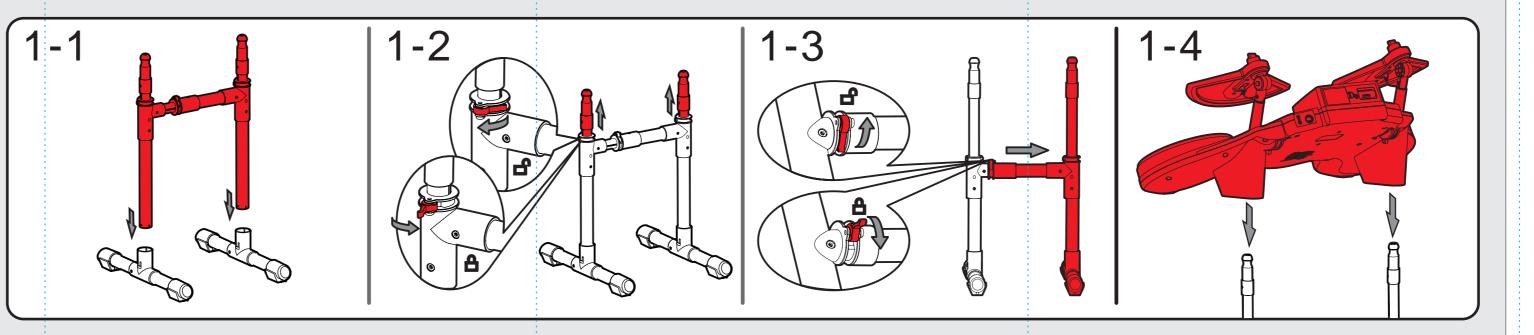


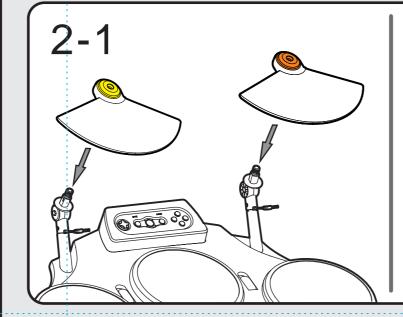


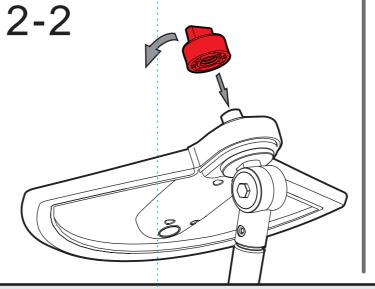


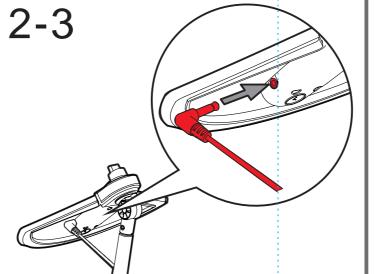


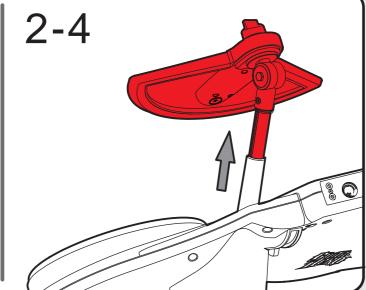

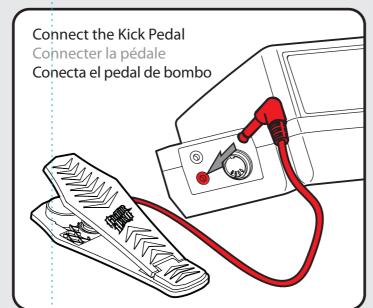

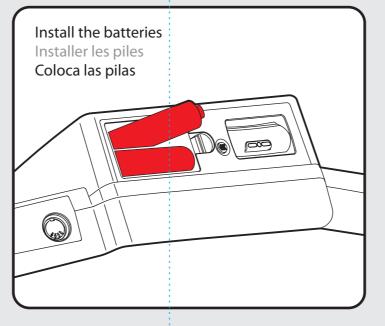


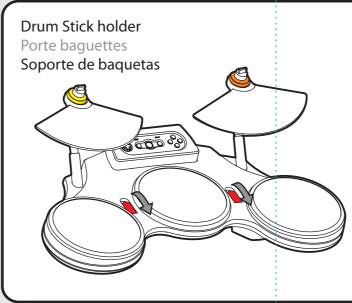

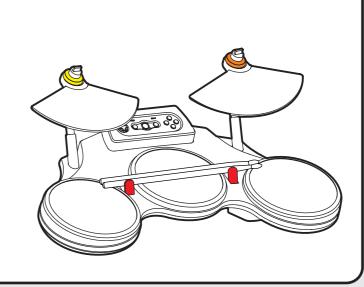




Turn ON the controller 3-2 Turn ON the controll Allumer la manette Enciende el mando

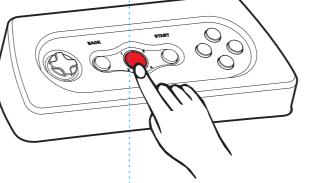

Press the Connect button Appuyer sur la touche de connexion Pulsa el botón de conexión

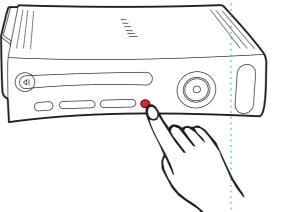

Press and hold the Connect button Press and hold the Connect button
Maintenir la touche de connexion Mantén pulsado el botón de conexión

## POWER SAVE MODE

If the controller is turned on but has not been used for more than 15 minutes it will automatically enter a "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press and hold the Xbox Guide button or START button.

## MODE VEILLE

Si la manette est allumée mais reste inutilisée pendant plus de 15 minutes, elle passe automatiquement en mode veille afin de prolonger la durée de vie des piles. Pour la mettre à nouveau sous tension, maintenez la touche Xbox Guide ou la touche START enfoncée.

## MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Si el mando está encendido pero no se utiliza durante más de 15 minutos, automáticamente pasará al "modo apagado" para prolongar la vida de las pilas. Para conectar nuevamente la alimentación, presiona y mantén pulsado el Botón Guía Xbox o el Botón START.

For troubleshooting information refer to the printed insert included with the controller or go to: http://activision.com/support

Pour des informations concernant d'éventuels problèmes, reportez-vous au manuel inclus avec la manette ou consultez le site : http://activision.com/support

Para obtener ayuda sobre problemas consulta el impreso incluido con el mando o visita: http://activision.com/support



WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts Not for children under 3 yrs.



ATTENTION: RISQUES D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - piezas pequeñas



**IMPORTANT!** Before using the Xbox 360 with this product, read the Xbox 360 instruction manual for safety, health, and other information regarding the use of the Xbox 360.



**PORTANT!** Avant d'utiliser le Xbox 360 avec ce produit, lisez le manuel d'instructions du Xbox 360 pour l'information sur la sécurité, la santé et autres renseignements sur

¡IMPORTANTE!. Por razones de seguridad y salud, antes de utilizar la Xbox 360 con este

oroducto, lea el manual de instrucciones de la Xbox 360 así como también todo otra nformación referente al uso de la Xbox 360.

Activision Publishing, Inc. Covered by one or more of the following patents: U.S. Patent Nos. 5739457, 6018121, 6369313 and 6835887; patents pendir This product is manufactured under license from Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE" and the Xbox logos are trademarks of





