**QUICK START GUIDE** GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO GUIDA INTRODUTTIVA SCHNELLSTARTANLEITUNG

Wireless Controller for Xbox 360<sup>®</sup> Manette sans fil pour Xbox 360


 Mando inalámbrico para Xbox 360 Controller wireless per Xbox 360

MPORTANT! Before using the Xbox 360 with this product, read the Xbox 360 instruction manual for safety, health, and other information regarding the use of the Xbox 360. MPORTANT! Avant d'utiliser votre console Xbox 360 avec ce produit, consultez son manuel d'instructions pour des

DRTANTE!. Antes de usar la consola Xbox 360 con este producto, lee el manual de Xbox 360 para obtener nación importante sobre salud y seguridad y otra información relacionada con el uso del Xbox 360.

WICHTIG! Bevor Sie die Xbox 360 mit diesem Produkt verwenden, lesen Sie im Handbuch zur Xbox 360 die Kapitel zu

Wireless Controller für die Xbox 360

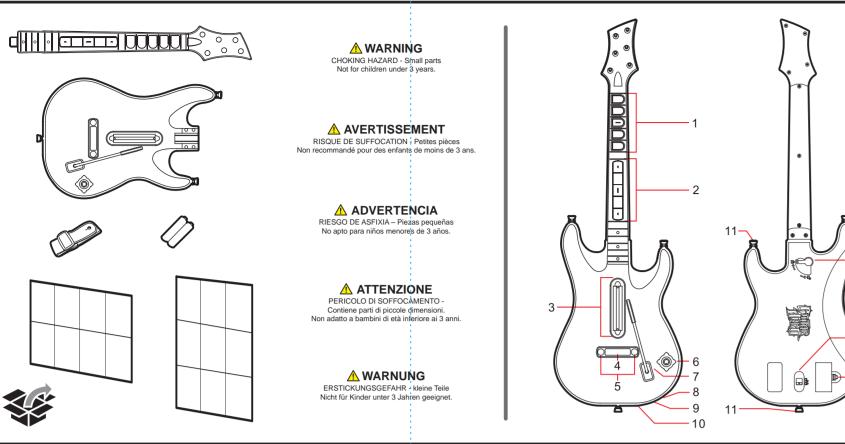

3. Strum bar 4. Star Power / BACK button 5. START buttons 6. Directional pad, Xbox Guide button and Ring of Light 8. Expansion port 9. Connect buttor 10. Expansion port 11. Strap buttons 12. Detachable neck leve 13. Battery compartmen 14. Detachable faceplate leve . Barre de slide 4. Star Power / Touche BACK

Anneau de lumière 8. Port d'extension 9. Touche de connexio 11. Attache de la sangle 4. Facade détachable . Botones de traste 2. Barra de deslizamiento

4. Botón de Energía estrella/BACK (Regreso) 5. Botones START (Inicio) . Mando de dirección, Botón Guía Xbox y Anillo de luz 7. Barra de trémolo 8. Puerto de expansión 9. Botón de conexión 10. Puerto de expansión 1. Botón sujeta-correa

12. Palanca de mástil desmontable

Compartimiento para bateri
Palanca de frontal extraíble

10. Porta di espansione 11. Agganci per tracolla 12. Leva di aggancio/sgancio del manico 13. Vano batterie 14. Leva di aggancio/sgancio faceplate

7. Whammy-Bar

4. Pulsante Star Power/Indietro 5. Pulsanti di avvio 6. Tasti direzionali, Pulsante Guida di Xbox

1. Tasti degli accordi 2. Barra del glissato 3. Barra della pennata


e Cerchio di luce


8. Porta di espansione

9. Pulsante di connessione

12. Hebel zum Abnehmen de


Connecter le manche Conecta el mástil Collegare il manico Gitarrenhals anbringen

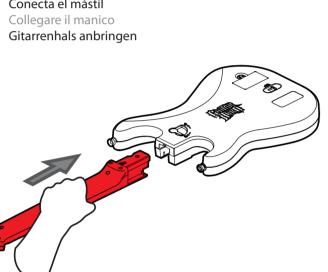

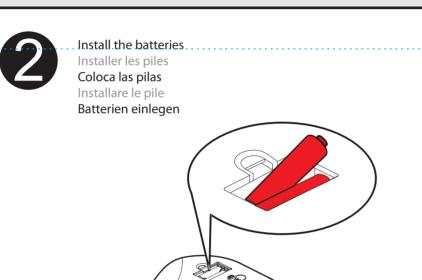








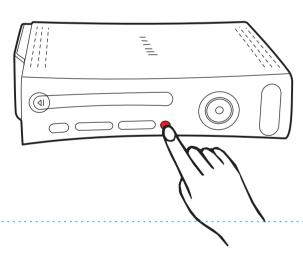

Turn ON the controller Enciende el mando Accendere il controlle Controller einschalten

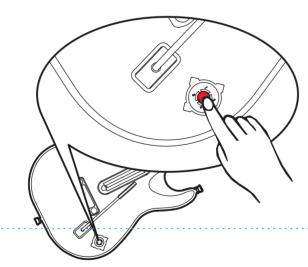

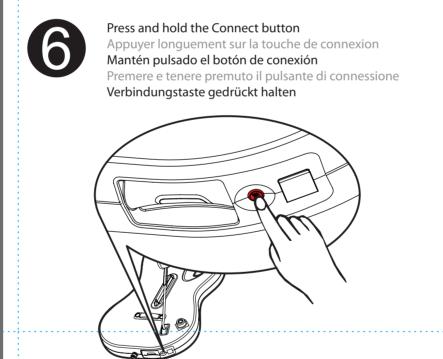

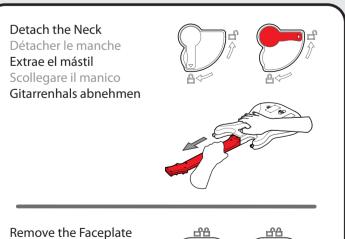

Retirer la façade Extrae la carcasa frontal Rimuovere il faceplate Faceplate abnehmen



POWER SAVE MODE: If the controller is turned on but has not been used for more than 15 minutes it will automatically enter a "sleep mode" to prolong battery life. To turn the power back on, press and hold the Xbox Guide

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: Si la manette est allumée mais reste inutilisée pendant plus de 5 minutes, elle passe automatiquement en mode veille afin de prolonger la durée de vie des piles. Pour la mettre à nouveau sous tension, appuyez longuement sur la touche Xbox Guide.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA: Si el mando está encendido, pero no se utiliza durante más de 15 minutos, automáticamente pasará al "modo de espera" para prolongar la vida de las baterías. Para conectar nuevamente la alimentación, mantén presionado el botón Xbox Guide (guía).

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGIA: se il controller è acceso ma non viene utilizzato per più di 5 minuti, viene automaticamente attivata la modalità di sospensione per estendere la durata delle pile. Per riattivare il controller, premere e tenere premuto il pulante della Guida di Xbox.

STROMSPARMODUS: Falls der Controller eingeschaltet ist und länger als 15 Minuten nicht verwendet wurde, wird automatisch der Stromsparmodus aktiviert, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Um den Controller wieder einzuschalten, halten Sie die Xbox-Guide-Taste gedrückt.





**ACTIVISION** 

Questions or issues when setting up your new controller? We recommend that you first contact Activision customer support before returning your product or visit the website below for technical help:

Vous avez des questions ou rencontrez un problème lors de l'installation de votre nouvelle manette? Il est recommandé de commencer par contacter le support clients d'Activision avant de nous retourner votre produit ou de visiter le site Internet ci-dessous afin de recevoir une aide technique:

¿Tienes preguntas o problemas para instalar tu nuevo mando? Te recomendamos que contactes primero a un representante del servicio de atención al cliente de Activision antes de enviarnos tu producto o que visites el sitio web a continuación para obtener asistencia técnica:

In caso di domande o problemi relativi alla configurazione del nuovo controller, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza clienti di Activision o visitare il sito Web all'indirizzo riportato di seguito.

Fragen zur oder Probleme bei der Einrichtung Ihres neuen Controllers? Wenden Sie sich zuerst an den Kundendienst von Activision, bevor Sie Ihr Produkt zurückgeben, oder suchen Sie auf der unten angegebenen Website nach technischer Hilfe:

http://activision.com/support



LYNGUIDE HURTIGVEILEDNING SNABBGUIDE PIKAOPAS GUIA DE INSTRUÇÕES RÁPIDAS

**▲** ADVARSEL

Ikke til børn under 3 år.

**⚠** ADVARSEL

Ikke egnet for barn under tre år.

**⚠ VARNING** 

Ej lämplig för barn under 3 år

**≜VAROITUS** 

Ei alle 3-vuotiaille lapsille.

**AVISO** 

RISCO DE SUFOCAMENTO - Peças pequena

Não recomendado para crianças menores de 3 anos

Trådløs controller til Xbox 360 No Trådløs kontroller for Xbox 360

Controle sem fio para Xbox 360

Trådlös kontroller för Xbox 360

SU Langaton Xbox 360 -ohjain


**VIGTIGT!** Før du benytter din Xbox 360 sammen med dette produkt, skal du læse instruktionsvejledningen til Xbox 360 for at få oplysninger om sikkerhed, sundhed og anden information vedrørende brug af din Xbox 360. VIKTIG! Før du tar i bruk Xbox 360 med dette produktet, må du lese informasjon om sikkerhet, helse og annen informasjon


. VIKTIGT! Innan du använder Xbox 360 tillsammans med den här produkten bör du läsa bruksanvisningen för Xbox 360 för information om säkerhet, hälsa och annat som rör användningen av Xbox 360.

IMPORTANTE Antes de usar o Xbox 360 com este produto, leia o manual de instruções do Xbox 360 para obter informações



13. Compartimento de bateria

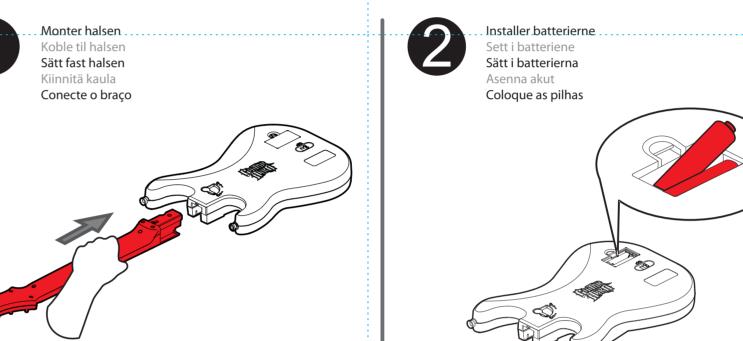


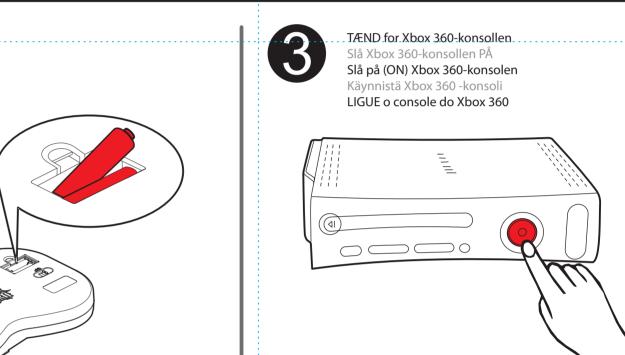



9. Connect-knapp


10. Expansionsport

12. Spak för avtagbar hals 13. Batterifack 14. Spak för avtagbar framsida

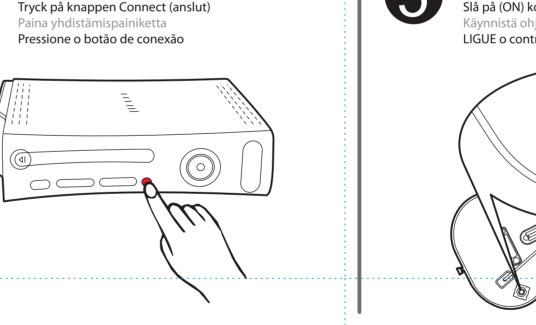

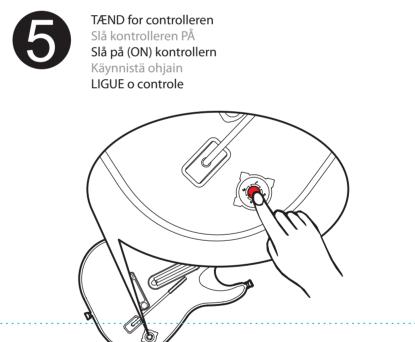

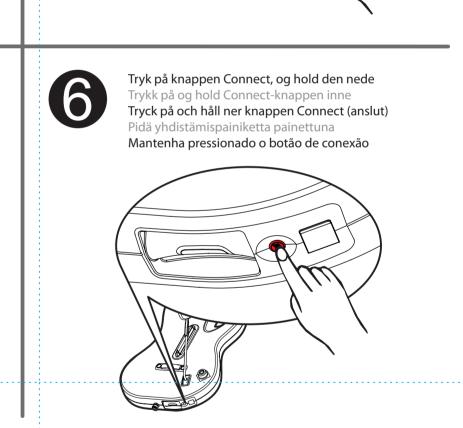

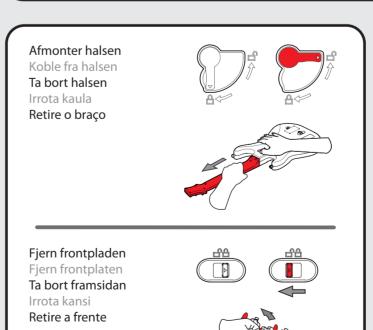

Tryk på knappen Connect

Trykk på Connect-knappen

STRØMBESPARELSESTILSTAND: Hvis controlleren er tændt, men den ikke benyttes i mere end 15 minutter, går den automatisk inn i standby-tilstand for at forlænge batteriernes levetid. Du kan tænde for strømmen igen ved at trykke på knappen Xbox Guide og holde den nede.

STRØMSPARINGSMODUS: Hvis kontrolleren er slått på, men

ikke har vært i bruk i mer enn 15 minutter, går den automatisk inn i "dvalemodus" for å forlenge batteriets levetid. Trykk på og hold inne Xbox Guide-knappen for å slå strømmen på igjen. ENERGISPARLÄGE: Om kontrollern är på, men inte har använts på mer än 15 minuter går den automatiskt in i ett "viloläge" för att spara på batteriet. Slå på strömmen igen genom att trycka

på och hålla nere knappen Xbox Guide. VIRRANSÄÄSTÖTILA: Ohjain siirtyy automaattisesti lepotilaa akkuien latauksen säästämiseksi, jos se on käynnistetty mutta sitä ei käytetä 15 minuuttiin. Käynnistä ohjain uudellee

pitämällä Xbox Guide -painiketta painettuna. MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA: se o controle for ligado e não for usado por mais de 15 minutos, ele automaticamente entrará no "modo de espera" para prolongar a vida útil das pilhas. Para reativar o controle, mantenha pressionado o botão Xbox Guide.

Spørgsmål og problemer under opsætningen af din nye kontrol. Du anbefales at kontakte Activisions kundeservice eller at besøge webstedet nedenfor for at få teknisk hjælp, før du returnerer dit produkt:

Har du spørsmål eller problemer angående installasjonen av den nye kontrollenheten din? Vi anbefaler at du tar kontakt med Activisions kundestøtte før du returnerer produktet, eller besøker nettsiden nedenfor for teknisk hjelp:

Har du frågor om att installera din nya handkontroll? Vi rekommenderar att du i första hand kontaktar Activisions kundtjänst innan du returnerar produkten. Du kan även besöka webbplatsen nedan för teknisk support:

Onko uuden ohjaimen asennuksessa hankaluuksia tai epäselvyyttä? Kannattaa ottaa yhteys Activisionin asiakastukeen, ennen kuin palautat tuotteen. Voit myös tutustua seuraavan sivuston tekniseen tukeen:

Dúvidas ou perguntas sobre a configuração do seu novo controle? Sugerimos que você entre em contato com o suporte a clientes da Activision antes de devolver o produto, ou visite o seguinte website para obter ajuda técnica:

http://activision.com/support

