

특징


- 대다수의 스마트폰 및 컴퓨터에 무선 Bluetooth® 연결 가능
- 이음새 없는 고무 구조로 먼지와 습기 완전히 방지
- 깊고 풍부한 사운드 및 저음음을 위한 조정밀 조정 음향 장치
- 충전식 배터리로 1시간 충전하여 최대 12시간 재생
- 원격 조정을 위한 온보드 버튼, 재생 버튼
- 대부분의 스마트폰에서 사용할 수 있는 헤즈프리 보이스콜용 내장 마이크
- 유선 장치 연결을 위한 보조 스테레오 입력(오디오 케이블 포함)

기술 사양




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 지원 코덱: AAC, apt-X
- 무선 범위: 10m(33ft) - 무선 범위: 10m(33ft)
- 주파수 대역: 80 ~ 20,000Hz
- 충전 입력: DC 5V 500mA, DC 5V 1A
- 치수: 21.85 x 9.5 x 4.5cm
- 무게: 525g

BLUETOOTH® 호환

호환 가능한 장치는 Bluetooth® v2.1 + EDR 이상을 지원해야 합니다. 장치의 사용자 설명서를 참조하거나 제조사에 문의하여 자세한 호환 정보를 확인하십시오.

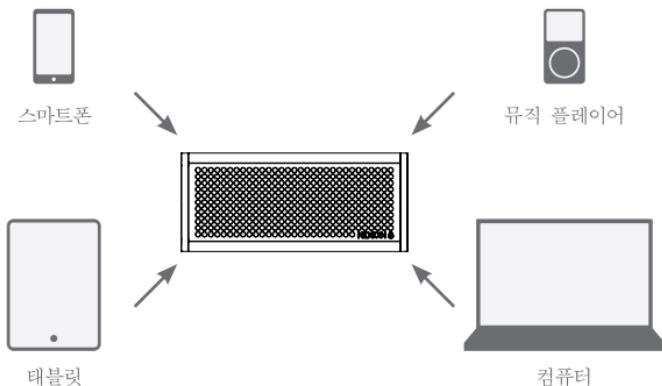


구성품

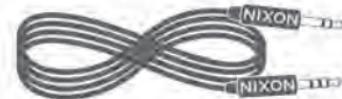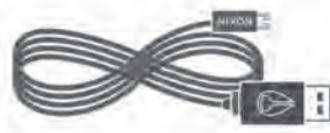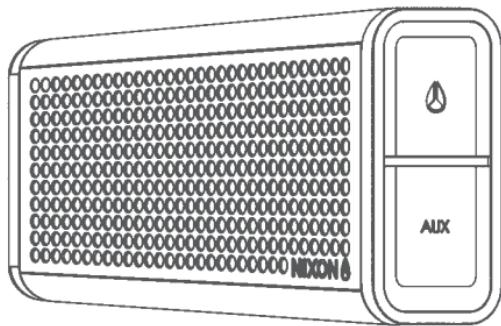

전원




2초 동안 누르십시오

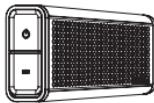

전원 버튼을 1초 동안 길게 누른 후 손을 떼면 The Blaster 전원이 켜집니다.

전원 LED에 빨간색 불이 들어옵니다.

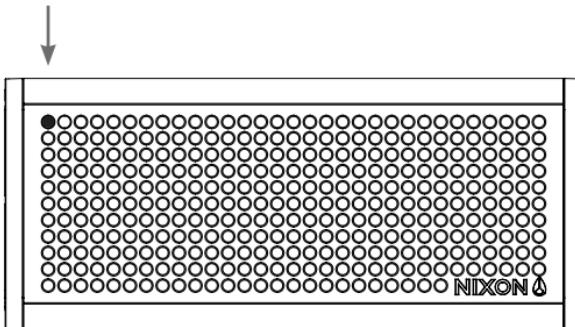


전원 버튼을 다시 1초간 누른 후 손을 떼면 전원이 꺼집니다..

도움말: 음악을 재생하지 않은 채로 10분이 지나면 The Blaster는 자동으로 전원이 꺼지므로 남은 배터리를 절약할 수 있습니다.


동기화



2초 동안 누르십시오

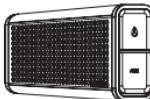

멀티 버튼을 1초간 길게 누른 후 손을 떼면 Bluetooth® 페어링 모드가 시작되며 파란색 LED가 켜지는 것으로 알 수 있습니다..

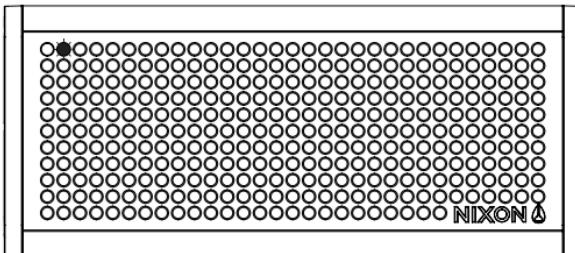

도움말: 전원이 켜지면 The Blaster는 가장 가까운 곳으로 확인되는 음악 장치에 자동으로 다시 연결됩니다. 또는 확인된 음악 장치를 찾지 못한 경우 Bluetooth 페어링 모드가 시작됩니다.

음악 장치에서 Bluetooth® 설정을 찾고 Bluetooth를 활성화한 후 현지 Bluetooth® 장치 목록에서 "NIXON BLASTER"를 선택하십시오.

Bluetooth® 페어링이 완료되면 파란색 LED가 커집니다..

도움말: 배터리를 충전하고 적정 무선 범위(10m 이하) 내에 머무르면 사운드 품질이 떨어지지 않습니다.




음악 장치가 Bluetooth® 연결을 지원하지 않으면 포함된 오디오 케이블을 사용하여 The Blaster에서 직접 음악을 재생하십시오.

도움말: 원격 제어 버튼 및 내부 마이크는 AUX 입력을 사용할 때 작동하지 않습니다.

볼륨 조정

볼륨 업 및 볼륨 다운 버튼을 사용하여 The Blaster 재생 수준을 설정하십시오.

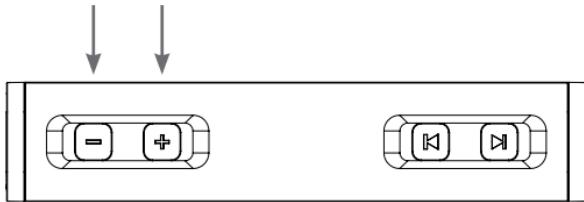

도움말: The Blaster의 볼륨 제어 버튼은 음악 장치의 볼륨 출력을 제어할 수 있으므로 각 장치의 볼륨 설정을 적절하게 조정해야 합니다.

사운드가 왜곡되면 먼저 음악 장치의 볼륨 설정을 줄인 후 The Blaster의 볼륨 수준을 설정하십시오. 배터리가 부족한 경우에도 사운드가 왜곡될 수 있으므로 충분히 충전하는 것이 중요합니다.


도움말: 낮은 볼륨에서 들으면 배터리 수명이 상당히 오래 지속될 수 있습니다.

다양한 사운드 효과를 사용하지 않으려면 The Blaster의 전원이 켜졌을 때 볼륨 다운 버튼과 전원 버튼을 같이 누르십시오. 사운드를 다시 사용하려면 다음에 전원을 켤 때 볼륨 업 버튼과 전원 버튼을 같이 누르십시오.

 + — 1초 동안 누르십시오

스위치

Bluetooth를 통해 연결되었을 때 The Blaster에서 음악 장치의 여러 기능을 직접 제어할 수 있습니다.

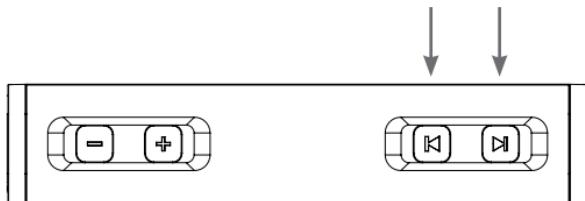

재생/일시 정지



다음 트랙



이전 트랙



앞으로 이동



잠금

뒤로 이동



잠금


도움말: The Blaster의 전원을 켠 후 음악 장치에 다시 연결할 때 멀티 버튼을 누르기만 하면 마지막으로 중지한 곳에서 음악 재생이 시작됩니다.

통화 기능

Bluetooth를 통해 연결한 경우 The Blaster를 “스피커휴”으로도 사용할 수 있습니다. 전화가 오거나 전화를 걸 때 음악 재생이 자동으로 일시 정지되며 통화가 끝난 후 다시 시작됩니다.



통화 중 마이크를 음소거하려면 양쪽 볼륨 버튼을 동시에 누르십시오. 두 개의 LED에 번갈아 불이 들어오면서 음소거를 사용하는 중임을 알려줍니다. 다시 양쪽 버튼을 동시에 누르면 마이크 재생에서 음소거가 해제되며 통화가 종료되면 다시 시작됩니다.


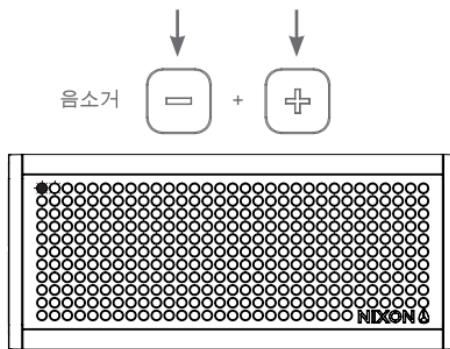


도움말: 내부 마이크는 적정 수준의 짧은 거리(1m) 이내의 음성을 인식할 수 있도록 설계되었습니다. The Blaster를 입에 가까이 달 필요가 없습니다.

충전



노트북 또는 데스크톱 컴퓨터의 USB 포트와 The Blaster 사이에 USB 충전 케이블을 연결하거나 포함된 USB-AC 어댑터를 사용하십시오. 충전이 되는 동안 전원 LED에 반복적으로 불이 들어오면 다음 페이지에서 설명한 바와 같이 현재 배터리 상태를 표시하는 것입니다.

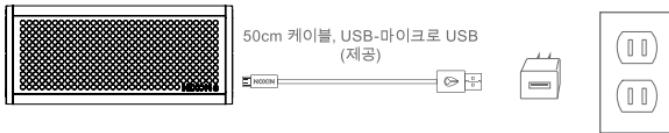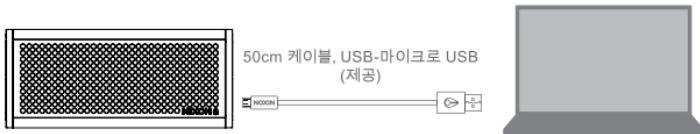


충전이 완료되면 전원 LED의 점멸이 중단되며 The Blaster 전원이 이미 켜져 있으면 불이 들어오고 The Blaster 전원이 꺼지면 불이 완전히 꺼집니다.

도움말: 컴퓨터의 USB 포트를 연결한 경우 완전히 충전하려면 약 6시간이 소요됩니다. 그러나 타사 USB-AC 어댑터(일반적으로 스마트폰에 포함됨)를 사용하면 충전 시간을 3시간으로 줄일 수 있습니다. 어댑터의 정격 출력이 5V 1,000mA(1A)에 해당하는지 확인하십시오.


배터리 확인



키를 눌러

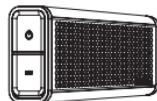

전원 버튼을 한번 누른 후 손을 떼십시오. 전원 LED가 잠깐 꺼진 후 반복적으로 점멸함으로써 배터리 상태를 표시합니다.

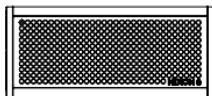

100% 빨간색

75% 빨간색


50% 빨간색

25% 빨간색

낮음 노란색

도움말: The Blaster의 볼륨 제어 버튼은 음악 장치의 볼륨 출력을 제어할 수 없으므로 각 장치의 볼륨 설정을 적절하게 조정해야 합니다.

도움말: Bluetooth®를 통해 연결한 경우 Apple iOS 장치의 상태 표시줄에서도

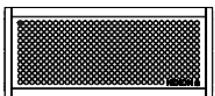


배터리 상태를 확인할 수 있습니다.

배터리 용량이 낮을 때 전원을 켜면 전원 LED는 빨간색에서 노란색으로 변경됩니다.

전원 리셋

드문 경우이지만 스피커가 반응이 없는 경우 펜을 사용하여 작은 리셋 버튼을 누르면 하드 전원 리셋이 수행됩니다. 이 버튼은 마이크로 USB 포트 위에 바로 있습니다.

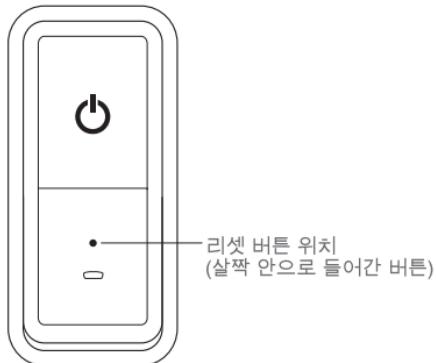

도움말: 일반적으로 이러한 무반응은 특정 모바일 장치 운영 체제 버전과의 호환성 문제가 원인이 됩니다. 이를 방지하려면 항상 장치에 최신 소프트웨어 버전을 사용해야 합니다.

초기 설정 복원

페어링된 모든 장치의 내부 메모리를 지우고 소프트웨어를 초기 설정으로 리셋하려면 소리가 들릴 때까지 상단에 있는 4개의 제어 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 그런 다음 프로세스를 완료하려면 전원을 끄고 나서 다시 전원을 켜십시오.



보증

Nixon은 물질적 및 기술적 결함이 발생한 경우 공인 Nixon 딜리점에서 최초 구매 이후 1년 동안 제한 보증을 제공합니다. 즉, 스피커의 재질에 문제가 있거나 제대로 조립이 되지 않은 경우 NIXON의 규정대로 수리 또는 교환이 가능하며, 소비자의 부주의로 고장난 경우에는 무상 수리가 불가능합니다. 일상적인 마모 및 균열이나 스피커 패널, 코드 절단, 플러그의 구부러짐, 스크래치와 파인 흠, 분실이나 도난은 품질 보증에 포함되지 않습니다. 스피커를 분해하거나 액체에 담그면 보증이 무효가 됩니다. 여기에는 용암, 바닷물, 맥주 또는 젖은 물질이 포함됩니다.

문제 발생 시 다음을 따르십시오. 제품을 구입한 매장에 반품하면 매장에서 보증 클레임을 개시하고 Nixon에 해당 제품을 들려 보냅니다. 또는 Nixon에 직접 제품을 반품하고 싶은 경우 가장 가까운 Nixon 서비스 센터로 문의하시면 반품 허가 (Return Authorization) 번호를 받도록 해드리며 서비스 개시 방법에 대한 지침을 제공합니다. 반품 허가 번호 없이 반품된 헤드폰과 스피커는 서비스를 받을 수 없습니다. Nixon에 직접 요청한 보증 하에 이루어지는 모든 클레임은 소비자가 비용을 부담하여 결함 제품을 반품합니다.

호주에서 판매되는 NIXON 스피커에만 적용 되는 내용

NIXON 제품은 호주 소비자 법에서 명시한 보증을 제공합니다. 주요 결함이 발견되면 교체 또는 환불할 수 있으며 해당 사항 이외에 타당하게 눈으로 볼 수 있는 손실 또는 손상에 대해 보상을 받을 수 있습니다. 또한, 제품의 품질이 허용할 수 있는 수준에 미치지 못하거나 특정 결함이 주요한 결함에 해당하지 않는 경우 제품 수리를 맡기거나 제품을 교체할 수 있습니다.

호주 보증 연락처 정보:

NIXON AUSTRALIA
Nixon Pacific Pty Ltd
1 Billabong Place
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

연락처

가까운 서비스 센터 찾기: Nixon.com Nixon은 소비자가 결합 제품을 반품하는 경우 비용은 소비자가 부담하는 것으로 정합니다. Nixon은 소비자가 결합 제품을 반품하는 경우 비용은 소비자가 부담하는 것으로 정합니다.

FCC 준수 및 자문 성명서

이 장비는 FCC 규칙의 Part 15에 준하여 테스트되었고 Class B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역에 설치 시 유해한 전파 간섭으로부터 합당한 보호를 제공하기 위해 고안되었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방출할 수 있고, 지침에 따라 설치하고 사용하지 않으면 무선 통신에 유해한 장해를 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 조건에서 전파 간섭이 발생하지 않는다고 보장하는 것은 아닙니다. 본 장치가 라디오 또는 TV 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우(장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음), 다음 방법 중 하나 이상으로 간섭 문제를 해결할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꿉니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 본 장치를 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 판매업체 또는 전문 라디오/TV 기술자와 상담하여 도움을 요청합니다.

คุณสมบัติ


- สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบไร้สายอีกบ้านมาที่ห้องและห้องน้ำได้ทั้งวัน
- โครงสร้างงานที่ทำงานโดยไม่ต้องตั้งแต่ความแม่นยำที่ให้เสียงดีสักเท่าไหร่
- สามารถรับและส่งเสียงที่ความแม่นยำที่ให้เสียงดีสักเท่าไหร่
- ขนาดเล็กซึ่งสามารถจัดเก็บได้ในช่องเสียง 12 ช่องเสียง หลอดカラ์เซ็ฟเวอร์
- บุญปูร์เบสิคบลูทูธสามารถจัดเก็บได้ 12 ช่องเสียง หลอดカラ์เซ็ฟเวอร์
- ไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อการรับสัญญาณบลูทูธและคุณสมบัติเชิงคุณภาพของคุณภาพของบลูทูธ
- เทคโนโลยีซึ่งสามารถจัดเก็บได้ในช่องเสียง 12 ช่องเสียง หลอดカラ์เซ็ฟเวอร์

รายละเอียดทางเทคนิค:




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- ตัวเปลี่ยนสัญญาณที่สับเปลี่ยน: AAC, apt-X
- ระยะการทำงาน: 10m (33 ฟุต)
- กำลังเสียง: 3W RMS x 2
- กำลังเสียง: 80 – 20,000 Hz
- บันทึกการใช้งาน: DC 5V 500mA, DC 5V 1A
- ขนาด: 21.85 x 9.5 x 4.5 ซม.
- น้ำหนัก: 525 กรัม

ความเข้ากันได้กับสัญญาณ **BLUETOOTH®**

บลูทูธมีความสามารถที่จะต่อสัญญาณ Bluetooth® v2.1 + EDR หรือมากกว่าไปรับอัตโนมัติของอุปกรณ์ลับเพื่อรองรับ
คุณสมบัติของบลูทูธที่ต้องการที่จะต่อสัญญาณบลูทูธของคุณ

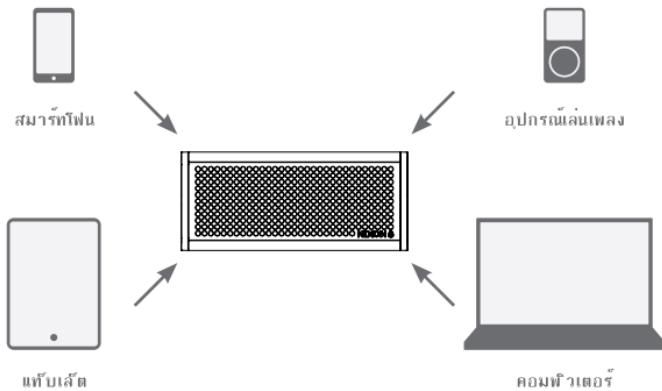


สารบัญ

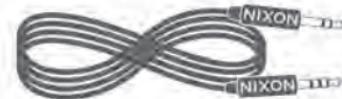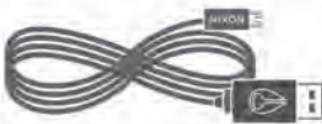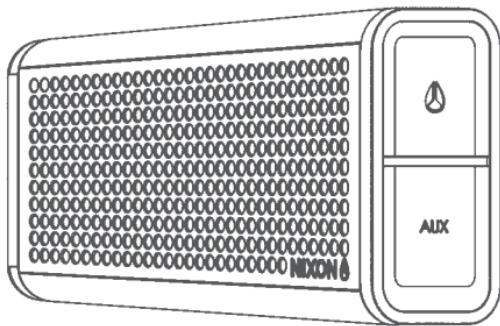

การเปิดใช้งาน




กดค้าง 2 วินาที

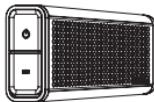

กดและค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นปล่อยเพื่อเปิดใช้ The Blaster

ไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะแสดงแสงสีแดง.

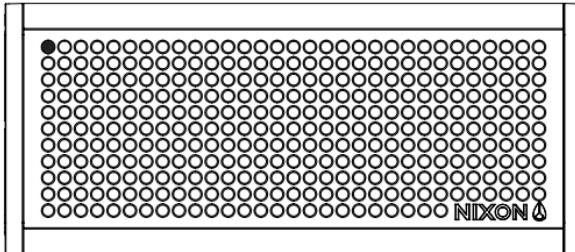

กดปุ่มเปิด/ปิดซึ่กครั้งเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นปล่อยเพื่อเปิดใช้งาน

เคล็ดลับ: The Blaster จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อ
ประหยัดพลังงานแบบเต็มรูป。


การใช้งาน



กดค้าง 2 วินาที



กดและค้างปุ่มมัลติเป็นเวลา 1 วินาที จากนั้นปล่อยเพื่อเข้าสู่โหมดการรับคุ้ม Bluetooth® ชั่วคราว ไม่ต้องไฟแสดงสถานะสำหรับเปลี่ยนที่กระพริบอยู่

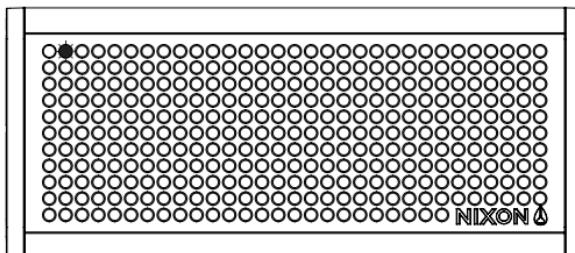

เคล็ดลับ: เมื่อเปิดใช้งานอยู่ the Blaster จะใช้มัตต์บลูปกรณ์เพลย์เพลย์ที่รักษาซึ่งอยู่ในกล่องที่สุดหรือตัวลักษณะเข้าสู่โหมดการรับคุ้ม Bluetooth หากไม่พบอยู่กรณ์เพลย์เพลย์ที่รักษา

ตรวจสอบหากการตั้งค่า Bluetooth® บนอุปกรณ์เพลย์เพลย์ของคุณ เปิดใช้งาน Bluetooth และเสือก “NIXON BLASTER” จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth® ในห้องที่นั่น

เมื่อเข้าสู่ Bluetooth® สำเร็จแล้วไฟไฟแสดงสถานะสำหรับเปลี่ยนที่จะเสียบกระพริบ

เคล็ดลับ: หลังจากเสียงที่เบามากไปโดยการซาร์แบบเดียว ให้ตั้งดูเสมอและมีระยะห่างไว้สำหรับสัมผัสนาน (10 เมตรหรือน้อยกว่า)




หากอุปกรณ์ตัดต่อของคุณไม่ได้สนับสนุนการเชื่อมต่อ Bluetooth® จงนำสายออกต่อไปคล้ายๆ กัน เช่นเดียวกับ The Blaster โดยตรง

เคล็ดลับ: บุมรีโหมดคอนโทรลและไมโครโฟนภายในจะไม่ทำงานเมื่อใช้สายสัญญาณเข้า AUX อยู่

การเปลี่ยนระดับเสียง

ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงขึ้นและลงเพื่อตั้งระดับการเล่นเพลงของ The Blaster

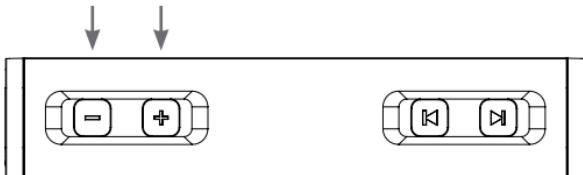

เคล็ดลับ: เพราะบุ่มความคุณระดับเสียงของ The Blaster ไม่ได้ควบคุมระดับเสียงเอาไว้พุทธของ อุปกรณ์เล่นเพลงของคุณ คุณจะต้องปรับระดับการตั้งค่าเสียงของแต่ละอุปกรณ์ต่างหาก

หากเสียงของลำโพงฟังดูปลกๆ ให้ลองตั้งค่าเสียงบนอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณก่อน จากนั้นจึงตั้ง ระดับเสียงของ The Blaster แบบเดียว ระดับต่ำจะทำให้เสียงของลำโพงฟังดูปลกๆ ได้ เพราะ ด้านนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะวางลำโพงไว้ในระยะที่ใกล้พอ

เคล็ดลับ: การรีบฟังที่ระดับเสียงต่ำอาจจะเป็นสาเหตุของเสียงกระซิบ ในการยกค่าบวกลดระดับเสียงลงหรือบันเบิด/บีบเมื่อคุณเปิดใช้ลำโพง the Blaster แล้ว ในการเปิดใช้งานยีกครั้ง กดค้างที่ปุ่มเพิ่มระดับ เสียงพร้อมบันเบิด/บีบในครั้งต่อไปที่คุณเปิดใช้ลำโพง



การควบคุมลำโพง

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณได้จาก The Blaster โดยตรง เมื่อ เชื่อมต่อทาง Bluetooth อยู่



เสียง/หยุด	
เพลย์/หยุด	
เพลย์/หยุด	
กรอบปิดหน้า	
กรอบลับ	



เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดใช้งาน The Blaster ครั้งแรกและเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงของคุณ แค่กด ปุ่มมัลติทิร์นก็จะเริ่มเล่นเพลงจากท่าหนึ่งที่คุณหยุดไว้ครั้งที่แล้ว

การพูดคุยผ่านลำโพง

คุณปั้งสามารถใช้ The Blaster เมน “ล่าไฟฟ้าหรือไฟฟ้า” ให้ขับเสียงของคุณต่อผ่าน Bluetooth คุณสามารถรับสายโทรศัพท์และโทรศัพท์ออกเสียงอีกตัวมาร์ทโฟนการค้างค้างการเล่นเพลงไว้จากนั้นก็เล่นต่อเมื่อไฟฟ้าเร็วๆ



กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งคู่ในเวลาเดียวกันเพื่อเปิดไมโครโฟนในขณะไฟฟ้าหรือไฟฟ้าอยู่ในสถานะทั้งสองจะเริ่มกระพริบเพื่อให้คุณรู้ว่าได้เปิดเสียงแล้ว กดปุ่มปรับระดับเสียงทั้งสองเป็นครั้งเพื่อเปิดเสียงไมโครโฟน แล้วค่อยเล่นเพลงต่อเมื่อไฟฟ้าเร็วๆ

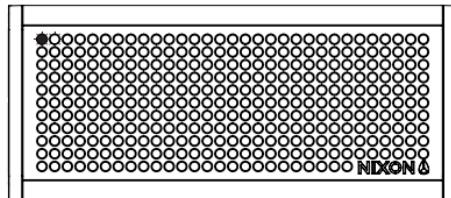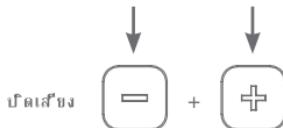


เคล็ดลับ: ไมโครโฟนภายในถูกออกแบบมาเพื่อรับเสียงของคุณจากทางที่สั้นพอสมควร (2 ม.) คุณไม่จำเป็นต้อง The Blaster ไว้ใกล้กับปากของคุณ

การชาร์จลำโพง



เมื่อคุณต่อสายชาร์จ USB ระหว่าง The Blaster และพอร์ต USB ของนิวบู๊คหรือคอมพิวเตอร์แล้ว ให้เชื่อมต่อสายชาร์จอยู่ไฟแสดงสถานะจะกระพริบในรูปแบบซ้ำๆ เพื่อบ่งบอกว่าระบบสถานะแบบพอร์ตในขณะนี้เป็นอย่างไรตามรายละเอียดในหน้าต่อไป

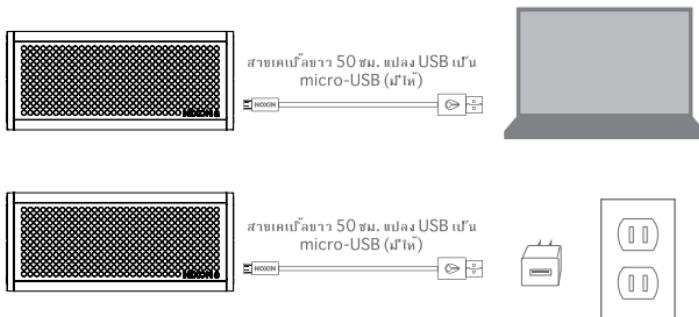

เมื่อชาร์จเสร็จแล้วไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะหยุดกระพริบและส่วนหน้า The Blaster เปิดทำงานอตโนมัติ พร้อมที่จะใช้งาน

เคล็ดลับ: การชาร์จให้เต็มจะใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง เมื่อเชื่อมต่อไก้บันพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถใช้สายแบตเพอร์ฟลิง USB-เป็น-AC จากหัวล็อกรายเดียว (ที่อาจรวมมากับสมาร์ทโฟนเพื่อเลื่อนเวลาการชาร์จเป็น 3 ชั่วโมง) โปรดทราบว่าต้องใช้พอร์ตของคุณมีกระแสสูงกว่า 5V ที่ 1000mA (1A)


การตรวจสอบแบตเตอรี่



กด



กดปุ่มเปิด/ปิดครึ่งเดียวและปล่อยไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดจะเปิดไปซ้ำๆ จนจากนั้นจะกระพริบในรูปแบบซ้ำๆ เพื่อระบุสถานะของแบตเตอรี่

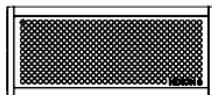

100% สีแดง

75% สีแดง


50% สีแดง

25% สีแดง

0% สีเหลือง

เคล็ดลับ: เพราะบุญคุณจะตับเสี้ยงของ The Blaster ไม่ได้บุญคุณจะตับเสี้ยงเวลาที่พุกของอุปกรณ์เล่นเพลงของคุณ คุณจะต้องปรับการตั้งค่าระดับเสี้ยงของแท๊ลล์อุปกรณ์ต่างหาก

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถตั้งค่าแบตเตอรี่ในแอปสถานะของอุปกรณ์ Apple iOS เมื่อ

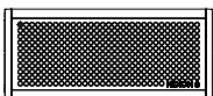


เมื่อตั้งค่าแบตเตอรี่ต่ำไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองขณะที่เปิดทำงานอยู่

เคล็ดลับ: ฟังก์ชันการตรวจสอบแบตเตอรี่จะเมินหายาที่สุดเมื่อเปิดการเล่นเพลงไว้

การรีเซ็ต


ในบางกรณีที่ส่ามโนของคุณเหตุผลบนหน้าจอ ให้กดปุ่มรีเซ็ตเล็กๆ โดยใช้ปากกาเพื่อทำการบังคับให้รีเซ็ต ปุ่มนี้จะอยู่ที่ด้านบนของพอร์ตไฟชาร์จ-USB

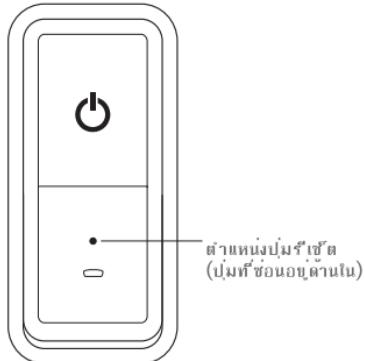

เคล็ดลับ: การไม่ตอบสนองแบบนี้จะเกิดขึ้น เพราะบัญหาความเข้ากันไม่ดีระหว่างระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ ในการทดสอบเสียงโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณใช้เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่รุ่นล่าสุดอยู่เสมอ

คืนการตั้งค่าโรงงาน

ในการล้างหน้าความชำนาญในของอุปกรณ์ที่ซื้อคุณต้องหมุนและกดรีเซ็ตซอฟต์แวร์ไปที่การตั้งค่าของโปรแกรม กดและค้างที่ปุ่มควบคุมทั้งสี่ด้านบนพร้อมกันจนกว่าจะได้ยินเสียงเตือน จากนั้นในการสำเร็จขั้นตอนนี้ ปิดส่ามโนและเปิดใหม่

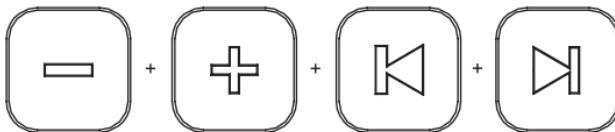

การรับประคัน

Nixon ได้เสนอการรับประคันแบบชำนาญทางการที่มีความซับซ้อนและมีความยาวเป็นระเบียบ
เวลา (1) ปะลังจากการซื้อส่วนค้าค้าครึ่งแรกจากนิวซีแลนด์จำนวนที่ได้รับอนุญาตแล้วของ Nixon นั้น
หมายความว่า หากสัญญาในลักษณะของคุณท่านไม่ถูกต้อง หรือหากมีการประคันบทที่ไม่ถูกต้อง¹
เราจะซ่อนแซมหรือเปลี่ยนส่วนค้าหิมที่คุณตามไว้อาจมีความของเรา แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณ
สามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อขู่เขี้ยวไม่ถูกต้อง และหวังให้เราซ่อนแซมลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เรายังคง
ไม่รับประคันความเสี่ยงทางจากการใช้งานปกติ หรือตัวลักษณะเด่นของสัญญา สายขาดชำรุด ปลั๊กงอก
หรือขีดข่วนหรือร่องรอยของสัญญา รวมทั้งลักษณะของคุณอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้อง แต่เราขอสงวนสิทธิ์
คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่คุณได้รับประคัน ทุกที่ที่คุณซ่อนแซมลักษณะของสัญญา

เมื่อยาห์น่าหรือ? คุณสามารถศึกษาค่าให้ร้านค้าที่ซื้อส่วนค้ามาและพากษาเก็งจะเรียน
กระบวนการรับประคันและส่วนขยายไฟ Nixon เพื่อคุณ หรือ หากคุณต้องการส่วนค้าให้เรา
โดยตรงไปรถติดต่อศูนย์บริการ Nixon ใกล้บ้านและเราจะให้รหัสอุปกรณ์ที่การส่งส่วนค้าให้เรา
และให้ค่าแนะน้าในการเริ่มใช้บ้านทุกที่ที่คุณซ่อนแซมลักษณะเด่นของสัญญาในราคารถไม่ร้าส
อยู่มีที่การส่งส่วนค้าอาจจะไม่ได้รับบ่การรับประคันทุกที่ ถูกกล่าวไปในราคารถไม่ร้าส
โดยตรงกับ Nixon จะร่วมกับการที่คุณจะศึกษาที่บ้านพร้อมให้เรา ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

ข้อมูลเฉพาะสำหรับลักษณะ Nixon ที่จัดจำหน่ายใน ประเทศไทย

ส่วนค้างของเรามาจากบ้านการรับประคันที่ไม่ได้ถูกยกเว้นจากกฎหมายบังคับร้อกของกองสหกรณ์
คุณจะได้รับการทดสอบส่วนค้าที่ทำการศึกษาในส่วนที่สำคัญ และค่าทดสอบ
สำหรับความเสี่ยงทางทรัพย์สินที่สามารถคาดการได้ถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ คุณจะได้รับแบบสำรวจ
ซ่อนแซมส่วนค้าที่ทดสอบแล้วส่วนค้าหิมที่ได้รับประคัน การรับประคันที่ไม่ได้รับประคันนี้
บกพร่องนี้ไม่ได้ที่บ้านกับความบกพร่องที่ส่วนค้า

ข้อมูลที่ต้องการรับประคันในประเทศไทย:
NIXON ของสหกรณ์
Nixon Pacific Pty Ltd
1 Billabong Place
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

ข้อมูลติดต่อ

ในการติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณไปที่: Nixon.com เสือภูประเทศของคุณ / การสมัครสัมมุน / การบริการ Nixon จะขอให้คุณเห็นสิ่งค่าที่นักพร่องมานำให้เรา ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

คำแฉลงเกี่ยวกับกฎหมายบังคับและคำแนะนำสำหรับ FCC

เครื่องมือนี้ได้ถูกทดสอบแล้วและพบว่าได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องประกอบในประเทศ ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ซึ่งจำกัดเหล่าที่ได้ถูกออกแบบแบบใหม่ก้าวไปอีกขั้นที่เหนือกว่าจาก การทำงานที่เป็นอันตรายในการติดตั้งสำหรับท่อข้อต่อ อุปกรณ์ที่สามารถสร้างไฟ และ แผ่นสี แหล่งรังสีความเร็วที่สูง และเชิงรุกตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน อาจ ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนซึ่งเป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการ รับประทานว่าจะไม่เกิดการรบกวนในการติดตั้งเฉพาะโดย หากอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งให้เกิดการรบกวน กับวิทยุหรือโทรศัพท์ ควรจะระมัดระวังจากการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถลองแก้ไขการ รบกวนได้ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้:

- ปรับตัวแหน่งหรือคันหม้อตัวแหน่งสายอากาศสำหรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับสื่อรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไว้กับเต้ารับไฟฟ้าที่แยกต่างจากจุดที่ตัวรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ติดต่อผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านการซ่อมแซมวิทยุ/วิทยามาช่วยเหลือ

