

REINICIAR

INa rara eventualidade de o seu altifalante deixar de responder, prima o pequeno botão para reiniciar com uma caneta para forçar o reinício. Este está localizado diretamente por cima da porta Micro-USB.



DICA: Normalmente, esta falta de resposta é causada por motivos de compatibilidade com determinadas versões dos sistemas operativos do dispositivo móvel. Para evitar isto, certifique-se de que o seu dispositivo tem sempre a última versão de software instalada.

REPOR AS PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Para limpar a memória interna de todos os dispositivos emparelhados conhecidos e repor o software para as predefinições de fábrica, prima continuamente os quatro botões de controlo em simultâneo até ouvir um som. Em seguida, para concluir o processo, desligue e volte a ligar a unidade.



GARANTIA

A Nixon oferece uma garantia limitada sobre defeitos de material e fabrico por um período de um (1) ano após a compra original num representante Nixon autorizado. Isto significa que, se os materiais do seu altifalante apresentarem problemas ou o altifalante tiver sido incorretamente montado, procederemos à reparação ou substituição, consoante o que entendermos necessário. No entanto, isto não significa que pode utilizar o seu altifalante de forma abusiva e esperar que o reparemos gratuitamente. A garantia não cobre o desgaste normal ou altifalantes queimados, cabos cortados, conectores torcidos, riscos ou estrias, perda ou roubo. A garantia será anulada se desmontar o altifalante ou o mergulhar em líquidos. Isto inclui lava, o oceano, cerveja ou outras substâncias líquidas.

Problemas? Pode devolver o produto à loja onde efetuou a compra e a garantia será ativada com a devolução do produto à Nixon. Em alternativa, se preferir devolver-nos diretamente o produto, contacte o seu Centro de Assistência Nixon mais próximo e receberá um número de Autorização de Devolução e instruções para iniciar o serviço. Os auscultadores e altifalantes que nos forem devolvidos sem um número de Autorização de Devolução não receberão assistência. Qualquer reclamação ao abrigo desta garantia efetuada diretamente à Nixon requer a que devolva os produtos defeituosos, pagando todas as despesas.

ESPECÍFICO PARA ALTIFALANTES NIXON VENDIDOS NA AUSTRÁLIA

Os nossos produtos possuem garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor Australiana. Tem direito à substituição ou ao reembolso no caso de uma falha significativa e a compensação por qualquer outra ocorrência de perda ou dano razoavelmente previsível. Também tem direito a que os produtos sejam reparados ou substituídos se a qualidade dos produtos não for aceitável ou se a falha não corresponder a uma falha significativa.

Informações de contacto sobre garantia na Austrália:

NIXON AUSTRALIA

Nixon Pacific Pty Ltd

1 Billabong Place

Burleigh Heads QLD 4220 Australia

CONTACTO

Para encontrar um centro de assistência próximo de si Visite: Nixon.com
Selecione o seu país / apoio / assistência A Nixon irá pedir-lhe que devolva os produtos defeituosos, pagando todas as despesas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGULAMENTAÇÃO DA CFC

Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para um aparelho da classe digital B, de acordo com o parágrafo 15 das normas CFC. Esses limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar radiofrequênciā e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências graves em comunicações rádio. Contudo, isto não garante que não possam ocorrer interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferências graves em receções de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, é recomendado que o utilizador experimente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptor.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele onde está ligado o receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio ou televisão experiente para obter assistência.

Por medio de la presente Nixon declara que el cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

FITUR


- Konektivitas Bluetooth® nirkabel dengan sebagian besar ponsel cerdas dan komputer
- Konstruksi karet tanpa sambungan terpasang yang tahan kotoran dan kelembapan
- Akustik yang tertala presisi untuk suara besar, penuh dan, distorsi ultra rendah
- Baterai isi ulang dengan kapasitas ekstra untuk pemutaran terus menerus hingga 12 jam
- Tombol volume dan pemutar terpasang untuk kendali jarak jauh musik Anda
- Mikrofon terintegrasi untuk panggilan nirkabel bebas genggam pada hampir semua ponsel cerdas
- Input stereo tambahan untuk menghubungkan perangkat yang hanya dapat tersambung dengan kabel dan kabel audio sudah disertakan

SPESIFIKASI TEKNIS




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codec yang didukung: AAC, apt-X
- Rentang Nirkabel: 10m (33 ft)
- Daya Output: 3W RMS x 2
- Respons Frekuensi: 80
- 20.000 Hz - Input Pengisian: DC 5V 500mA, DC 5V 1A
- Dimensi: 21,85 x 9,5 x 4,5 cm
- Berat: 525g

KOMPATIBILITAS BLUETOOTH©

Perangkat yang kompatibel harus mendukung Bluetooth® v2.1 + EDR atau lebih tinggi. Silakan baca buku panduan pengguna dari perangkat musik Anda atau hubungi produsen untuk informasi kompatibilitas spesifik.

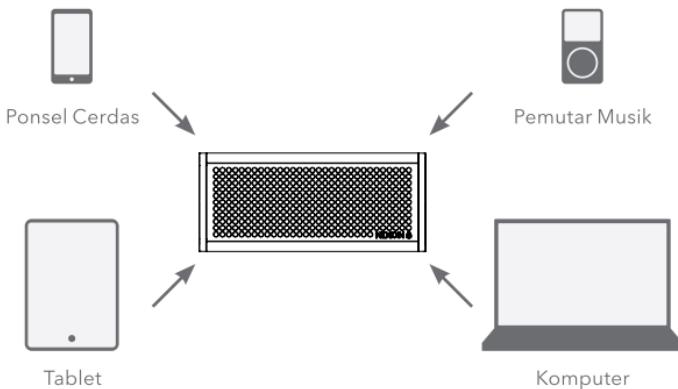


BARANG YANG DISERTAKAN

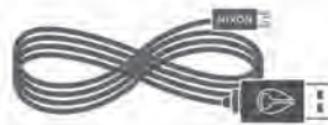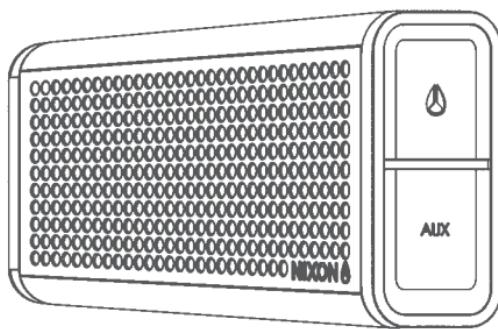

NYALAKAN




tahan 2 detik



Tekan dan tahan Tombol Daya selama 2 detik lalu lepas untuk menyalaikan The Blaster.

LED Daya akan menyala merah terang.

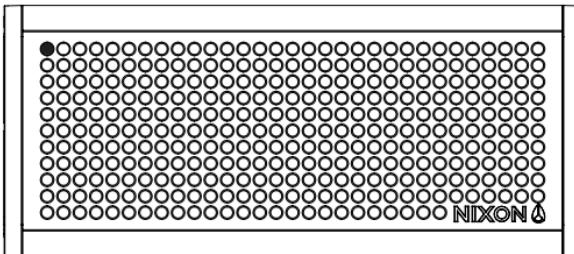


Tekan Tombol Daya lagi selama 2 detik lalu lepas untuk mematikan..

TIP: The Blaster akan mati secara otomatis setelah 10 menit tanpa pemutaran musik untuk menghemat daya baterai.


SINKRONKAN



tahan 2 detik



Tekan dan tahan Multi Button selama 2 detik lalu lepas untuk memasuki mode Pairing Bluetooth®, yang diindikasikan dengan LED biru yang berkedip.

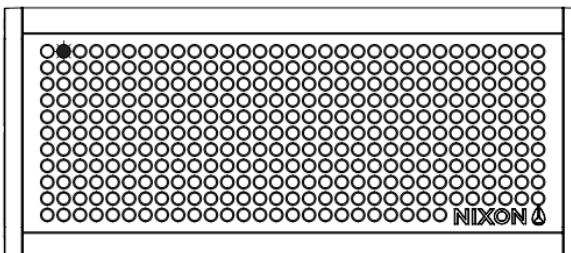

TIP: TIP: Ketika dinyalakan, the Blaster akan kembali tersambung secara otomatis dengan sumber musik terdekat yang dikenali. Alternatifnya, the Blaster akan memasuki Mode Pairing Bluetooth jika tidak menemukan sumber musik yang dikenal.

Cari setelan Bluetooth® pada perangkat musik Anda, aktifkan Bluetooth, dan pilih "NIXON BLASTER" dari daftar perangkat Bluetooth lokal. Ketika pairing Bluetooth® berhasil dilakukan, LED biru akan menyala biru terang..

TIP: Hindari berkurangnya kualitas suara dengan cara memastikan baterai tetap terisi dan berada dalam jarak nirkabel yang wajar (10 meter atau kurang).




Jika perangkat musik tidak mendukung sambungan Bluetooth®, menggunakan kabel audio yang disertakan untuk memutar musik secara langsung ke The Blaster.

TIP: TIP: Tombol remote control dan mikrofon internal tidak akan berfungsi ketika menggunakan input AUX.

TAMBAH VOLUME SUARA

Gunakan tombol Volume Up dan Volume Down untuk mengatur volume suara The Blaster.

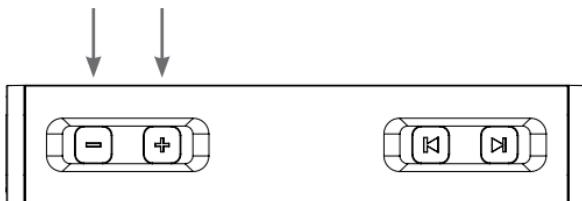

TIP: Karena tombol kontrol volume yang ada di The Blaster tidak mengontrol output volume perangkat musik Anda, Anda harus mengatur setelan volume dari setiap perangkat.

Jika suara mengalami distorsi, kurangi setelan volume pada perangkat musik terlebih dahulu, lalu atur volume suara di The Blaster. Baterai yang hampir kehabisan daya dapat juga menyebabkan suara menjadi terdistorsi, jadi tetaplah isi daya baterai.


TIP: Mendengar dengan volume yang lebih rendah dapat secara signifikan memperpanjang daya tahan baterai.

Untuk mematikan berbagai informasi efek suara, tahan tombol Volume Down bersama Power Button ketika Anda menghidupkan the Blaster. Untuk mengaktifkan suara lagi, tahan tombol Volume Up bersama Power Button ketika Anda menekan lagi tombol daya.

 + — **tahan 2 detik**

KENDALIKAN

Anda dapat mengontrol berbagai fungsi perangkat musik Anda secara langsung dari The Blaster ketika tersambung melalui *Bluetooth*.

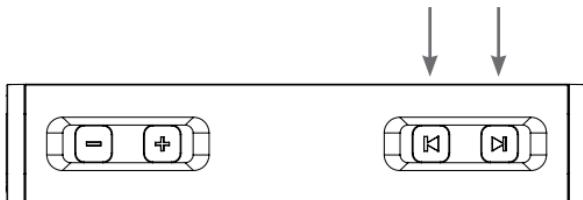

PUTAR/JEDA



TREK SELANJUTNYA



TREK SEBELUMNYA



MAJU CEPAT



TAHAN

MUNDURKAN



TAHAN

TIP: Ketika mengaktifkan The Blaster pertama kali dan menyambung ulang ke perangkat musik Anda, menekan Tombol Multi akan memulai memutar musik dari trek yang Anda dengar terakhir kali.

SEBAGAI SPEAKERPHONE

Anda juga dapat menggunakan The Blaster sebagai "speakerphone" ketika tersambung melalui *Bluetooth*. Panggilan masuk dan keluar akan secara otomatis menghentikan musik sementara, lalu dilanjutkan ketika panggilan berlanjut.

JAWAB PANGGILAN



TOLAK PANGGILAN



2 DETIK

AKHIRI PANGGILAN



PANGGIL ULANG





+



Tekan kedua tombol volume pada saat yang sama akan MENGHENINGKAN mikrofon selama panggilan. Dua LED akan berkedip bergantian untuk memberi tahu Anda MUTE/HENING diaktifkan. Tekan kedua tombol lagi untuk melakukan UNMUTE (TIDAK HENING) terhadap suara mikrofon, lalu lanjutkan ketika panggilan berakhir..

HENING

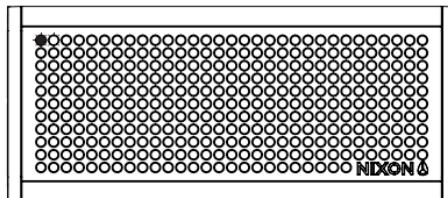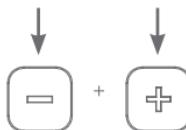


TIP: Mikrofon internal dirancang untuk menangkap suara Anda dalam jarak dekat yang wajar (1m). Anda tidak perlu memegang The Blaster di dekat mulut Anda.

ISI DAYA



Sambungkan Kabel USB untuk Mengisi Daya antara The Blaster dan port USB pada notebook atau PC, atau gunakan adaptor USB ke AC yang disertakan. Ketika mengisi daya, LED Daya akan berkedip dalam pola berulang untuk mengindikasikan status baterai saat ini seperti yang ditampilkan pada halaman selanjutnya.

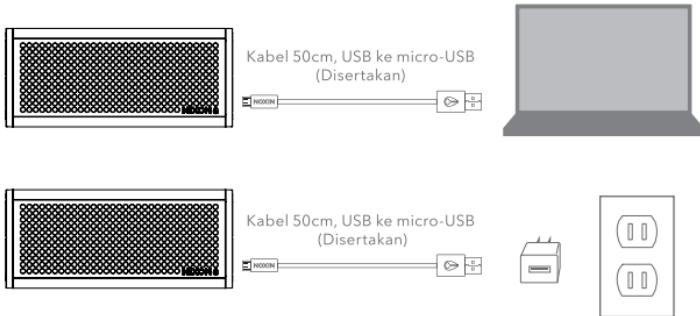


Ketika baterai penuh terisi daya, LED Daya akan berhenti berkedip dan akan menyala tetap jika The Blaster dalam keadaan hidup, atau mati jika The Blaster dimatikan.

TIP: Pengisian daya penuh membutuhkan waktu sekitar 6 jam ketika tersambung ke port USB komputer. Namun, Anda dapat menggunakan adaptor USB-ke-AC pihak ketiga (biasanya disertakan bersama ponsel cerdas) untuk mengurangi waktu pengisian daya hingga hanya 3 jam. Periksa apakah adaptor Anda memiliki tegangan output 5V pada arus 1000mA (1A).

PEMERIKSAAN BATERAI



Tekan Tombol Daya satu kali lalu lepas. LED Data akan mati sebentar, lalu berkedip dalam pola berulang untuk mengindikasikan status baterai.



100% MERAH

75% MERAH


50% MERAH

25% MERAH

RENDAH KUNING

TIP: Karena tombol kontrol volume yang ada di The Blaster tidak mengontrol output volume perangkat musik Anda, Anda harus mengatur setelan volume dari setiap perangkat.

TIP: Anda juga dapat melihat baterai pada Baris Status perangkat Apple iOS ketika



Ketika daya baterai RENDAH, LED Daya akan berubah dari MERAH menjadi KUNING ketika dihidupkan.

TIP: Fungsi Pemeriksaan Baterai paling akurat ketika pemutaran musik dimatikan.

ATUR ULANG DAYA


Dalam kasus rangka ketika pengeras suara Anda tidak merespons, tekan tombol Reset (Atur Ulang) kecil menggunakan pulpen untuk melakukan atur ulang daya (hard power reset). Tombol ini ada tepat di atas port micro-USB.



TIP: Masalah perangkat tidak merespons semacam itu biasanya disebabkan oleh masalah kompatibilitas dengan versi sistem operasi perangkat seluler tertentu. Untuk menghindari hal ini, pastikan perangkat Anda, selalu gunakan versi perangkat lunak terbaru.

MEMULIHKAN SETELAN PABRIK

Untuk menghapus memori internal dari semua perangkat yang dikenal dan telah di-pairing dan mengatur ulang perangkat lunak ke default pabrik, tekan dan tahan empat tombol kontrol di bagian atas secara bersamaan sampai Anda mendengar nada. Lalu, untuk menyelesaikan proses itu, Matikan lalu Nyalakan unit.

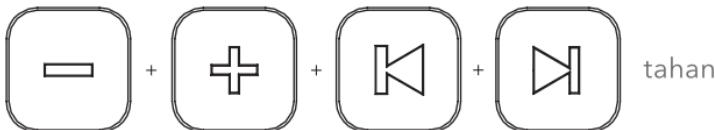

GARANSI

Nixon memberikan garansi terbatas terhadap kerusakan bahan dan kerja untuk jangka waktu satu (1) tahun setelah tanggal pembelian dari pengecer resmi Nixon. Hal ini berarti bahwa apabila materi pada speaker itu tidak sesuai atau apabila speaker tidak tersusun dengan benar, kami akan memperbaiki atau menggantinya sesuai kebijaksanaan kami. Namun, kami tidak akan memberikan perbaikan atau penggantian secara gratis atas kerusakan yang diakibatkan dari kecerobohan dan kelalaian Anda. Kami tidak menjamin kerusakan akibat penggunaan normal atau speaker yang rusak, kabel yang terpotong, colokan listrik yang tertekuk, goresan dan torehan, kehilangan, atau pencurian. Garansi akan hangus jika Anda membongkar speaker atau jika merendamnya di dalam cairan. Ini termasuk lava, laut, bir, atau zat cair lainnya.

Ada masalah? Anda dapat mengembalikan produk ke toko tempat Anda membelinya dan toko itu akan melakukan klaim garansi dan mengembalikan produk kepada Nixon atas nama Anda. Alternatifnya, jika ingin mengembalikan produk secara langsung kepada kami, silakan hubungi Nixon Service Center terdekat dan kami akan beri Anda nomor Otorisasi Pembelian dan memberi Anda instruksi tentang cara memulai layanan itu. Headphone yang dikembalikan kepada kami tanpa nomor Otorisasi Pengembalian tidak akan diservis. Segala klaim yang dilakukan sesuai dengan garansi ini secara langsung kepada Nixon akan meminta Anda mengembalikan barang yang rusak itu kepada kami dengan biaya Anda sendiri.

SPECIFIC TO NIXON SPEAKERS SOLD IN AUSTRALIA

Produk kami disertai garansi yang tidak dapat dikecualikan dari UU Konsumen Australia. Anda berhak mendapatkan penggantian atau pengembalian dana untuk kerusakan besar dan untuk kompensasi untuk kerusakan atau kerugian apa pun yang wajar dan dapat diduga. Anda juga berhak meminta perbaikan atau penggantian barang jika barang tersebut tidak memiliki kualitas yang dapat diterima atau kerusakan tersebut tidak merupakan kerusakan besar.

Info Kontak Garansi Australia:
NIXON AUSTRALIA
Nixon Pacific Pty Ltd
1 Billabong Place
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

KONTAK

Untuk mencari pusat layanan yang dekat dengan Anda. Pergi ke: Nixon.com Pilih negara/dukungan/servis Anda Nixon akan meminta Anda mengembalikan barang yang rusak kepada kami dengan biaya Anda sendiri.

PERNYATAAN KEPATUHAN DAN ADVIS FCC

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Part 15 dari FCC Rules. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi yang berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi radio frekuensi dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan instruksi yang ada, dapat menyebabkan interferensi yang membahayakan komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada suatu pemasangan tertentu. Jika peralatan ternyata menyebabkan interferensi yang membahayakan penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menghidupkan peralatan itu, pengguna diminta mencoba dan memperbaiki interferensi dengan salah satu atau lebih dari tindakan berikut:

- Arahkan ulang atau tentukan antena penerima.
- Arahkan ulang atau tentukan antena penerima.
- Perbesar jarak antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan ke suatu colokan listrik berbeda dari tempat penerima tersambung.
- Hubungi pengecer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk mendapat bantuan.

Nixon declara que este está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

特点


- 大多数智能手机和电脑支持的无线 Bluetooth® 连接
- 无缝的橡胶结构，具有防尘防潮功能
- 精准调谐的音响效果，可实现震撼的真实音效并具有超低的失真
- 超大容量的可充电电池可连续播放长达 12 小时
- 自带音量键和播放键可远程控制您的音乐
- 集成的麦克风可在大多数智能手机上进行免提无线语音呼叫
- 辅助立体声输入设备可通过随附的音频线连接到有线设备

技术规格




- Bluetooth® v2.1 + EDR、A2DP、AVRCP、HFP、HSP
- 支持的编解码器：AAC、apt-X
- 无线范围：10 米 (33 英尺) - 输出功率：3W RMS x 2
- 频率反应：80 – 20,000 Hz - 充电输入功率：DC 5V 500mA、DC 5V 1A
- 尺寸：21.85 x 9.5 x 4.5 厘米
- 重量：525 克

BLUETOOTH® 兼容性

兼容设备必须支持 Bluetooth® v2.1 + EDR 或更高版本。请参阅您的音乐设备的用户手册或咨询制造商，获取详细的兼容性信息。

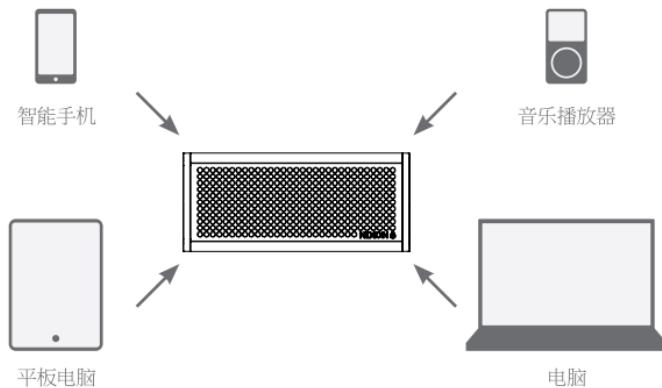


目录

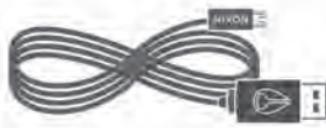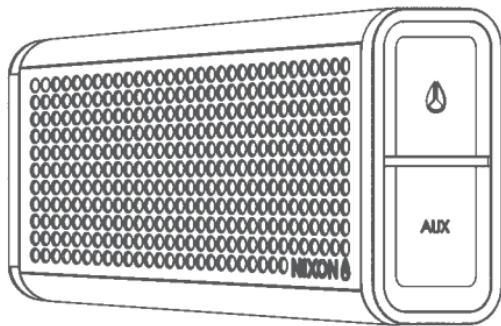

启动




按住 2 秒



将电源键按住 2 秒钟，然后松开即可启动 The Blaster。

电源 LED 指示灯会呈红色持续亮起。

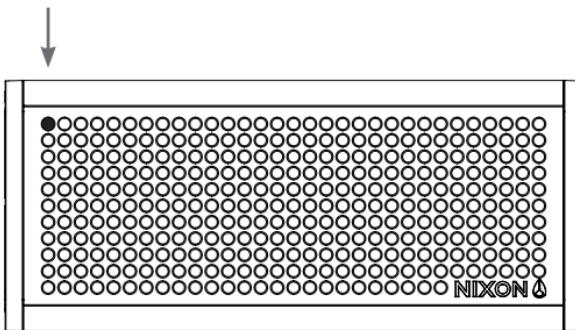


再次将电源键按住 2 秒钟，然后松开即可将其关闭。

提示：如果 10 分钟内没有播放音乐，The Blaster 将自动关闭，以节省剩余电量。


同步



按住 2 秒



将“Multi”键按住 2 秒钟，然后松开，即可进入 Bluetooth® 配对模式，同时蓝色 LED 指示灯将闪烁。

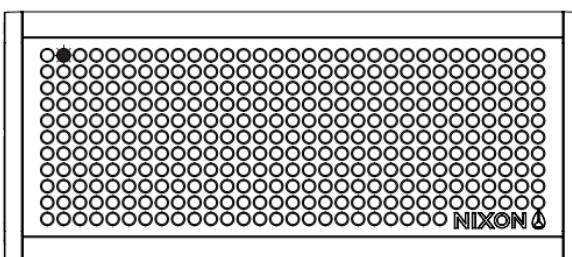

提示：开机时，The Blaster 将会自动重新连接到最近的已知音乐设备。另外，如果未找到已知的音乐设备，它会进入 Bluetooth 配对模式。

找到音乐设备上的 Bluetooth® 设置，启动 Bluetooth，然后从本地 Bluetooth® 设备列表中选择“NIXON BLASTER”。

当 Bluetooth® 配对成功完成时，蓝色 LED 指示灯将停止闪烁。

提示：将电池充满电并放置在一个合理的无线覆盖范围（10 米以内）内，以避免声音中断。




如果您的音乐设备不支持 Bluetooth® 连接，请使用随附的音频线直接向 The Blaster 传输音乐。

提示：使用辅助输入设备时，远程控制键和内部麦克风将无法正常工作。

调高音量

使用“调高音量”和“调低音量”键可设置 The Blaster 的播放音量。

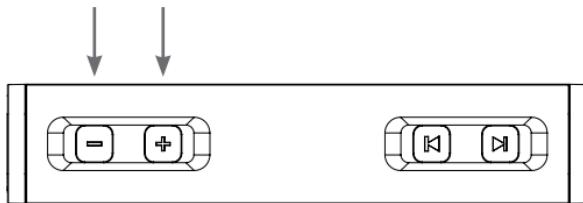

提示：由于 The Blaster 的音量控制键无法控制您的音乐设备的音量，您必须分别正确调整每个设备的音量设置。

如果声音出现失真，请首先调低您的音乐设备上的音量设置，然后再设置 The Blaster 的音量。电池电量不足也会导致声音失真，因此一定要将电量保持在正常使用水平。

如果声音出现失真，请首先调低您的音乐设备上的音量设置，然后再设置 The Blaster 的音量。电池电量不足也会导致声音失真，因此一定要将电量保持在正常使用水平。
提示：低音量播放可以显著延长电池的使用寿命。

要禁用各种语音提示，请在启动 The Blaster 的同时按住“调低音量”键和电源键。要再次启用语音提示，请在下次开机时，同时按住“调高音量”键和电源键。




+

—

按住 2 秒

切换

You can control many functions of your music device directly from The Blaster when connected via Bluetooth.

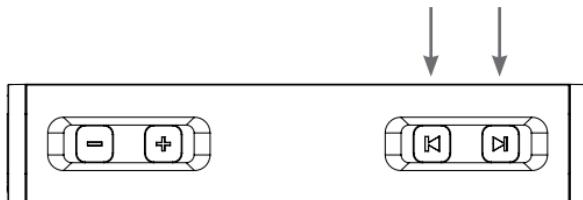

保持



保持



提示：当您首次启动 The Blaster 并重新连接到音乐设备时，只需按下“Multi”键便可从上次停止的位置开始播放音乐。

大声说话

通过 Bluetooth 连接时,您还可以使用 The Blaster 的“免提”功能。来电和呼出时会自动暂停音乐播放,当通话结束后将恢复播放。



同时按下两个音量键,可在通话过程中使麦克风保持“静音”。两个 LED 指示灯将交替闪烁,提示您已启用“静音”功能。再次按下这两个按钮,可取消麦克风“静音”播放,并在通话结束后恢复播放。

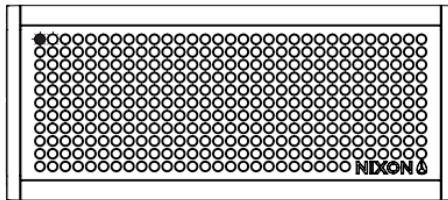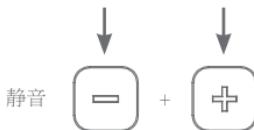


提示:内置麦克风设计可在一个相对较短的距离(1米)内接收到您的声音。您没有必要将 The Blaster 靠近您的嘴巴。

充电




将 The Blaster 的 USB 充电线连接到笔记本电脑或台式机上的 USB 端口，或者使用随附的 USB 至 AC 适配器。在充电时，电源 LED 指示灯将不停闪烁，以指示当前的电池状态，如下页所示。

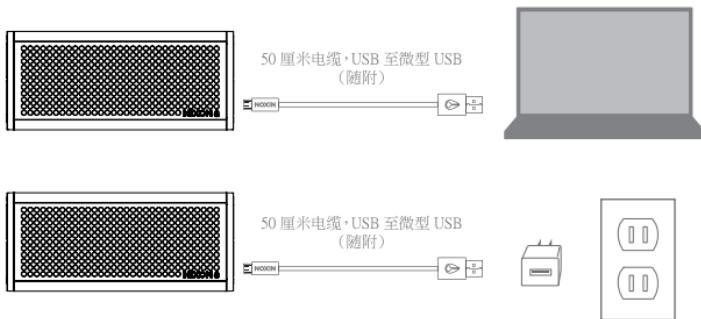


当充电完成后，电源 LED 指示灯会停止闪烁。这时如果 The Blaster 已经启动，它将会持续亮起，如果 The Blaster 已经关闭，它将会完全熄灭。

提示：当连接到电脑的 USB 端口时，充满电大约需要 6 小时。不过，您也可以使用第三方的 USB 至 AC 适配器（通常智能手机均带有此设备），以便将充电时间缩短至 3 小时以内。检查您的适配器的额定输出功率是否为 5V, 1000mA (1A)。

电池电量检查



按下电源键，然后立即松开。电源 LED 指示灯将暂时熄灭，然后不停闪烁，以指示电池状态。



100% 红色

75% 红色


50% 红色

25% 红色

LOW 黄色

提示：由于 The Blaster 的音量控制键无法控制您的音乐设备的音量，因此您必须分别正确调整每个设备的音量设置。

提示：通过 Bluetooth® 连接时，您还可以在 Apple iOS 设备的状态栏




当电池电量较低时，如果接通电源，电源 LED 指示灯会从红色变为黄色。

提示：停止音乐播放时，电池电量检查功能最准确。

电源复位

在极少数情况下，您的扬声器会变得没有反应，这时可使用笔尖按下小复位键以执行电源硬复位。该键位于微型 USB 端口的正上方。

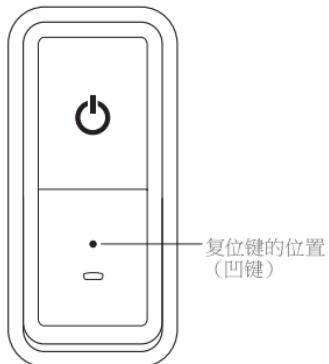

提示：出现这种无反应现象通常是由于特定版本的移动设备操作系统存在兼容性问题。为避免此情况，请确保您的设备始终使用最新的软件版本。

恢复出厂设置

要清除所有已知配对设备的内存并将软件重置为出厂默认设置，请同时按住顶部的四个控制键，直到听到提示音。要完成此过程，请先关闭设备电源，然后启动电源。

