

## 聯絡資訊

---

想知道離您最近的服務中心，請造訪Nixon.com 選擇您所在的國家／支援／服務  
Nixon 需要您自費寄回有瑕疵的商品給我們。

## 美國聯邦電信委員會 (FCC) 電磁相容與諮詢 聲明

---

本設備已依照美國聯邦通訊委員會的第 15 條規定 (Part 15 of the FCC Rules) 進行測試，且證明其符合 B 級 (Class B) 數位裝置之限制條件。訂定限制乃為提供適當保護，以防止於住宅安裝與操作本設備時，所造成的不良幹擾。使用本設備將會產生並釋出無線電波電能，如未依照說明手冊進行安裝使用，將對無線電通訊產生不良幹擾。但不保證本設備之安裝一定不會產生幹擾。如本設備確有對電台或電視接收造成不良幹擾的情況，可經由交替開關本設備來判定；用戶可透過以下一或多種方法試著解除幹擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉開設備與接收器的距離。
- 將設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的電台／電視技術人員提供協助。

## 特徴


- Bluetooth®によりほとんどのスマートフォンおよびコンピュータとワイヤレス接続可能
- 細や湿気から保護するシームレスなゴム製構造
- 過剰のある豊かなサウンドと超低歪みを実現する精密に調整された音響
- 最長12時間の連続再生が可能な再充電式バッテリー
- 音楽をリモコンで操作できる音量ボタンと再生ボタン搭載
- ほとんどのスマートフォンでワイヤレスによるハンズフリーの通話を可能にするマイク搭載
- 有線のみのデバイスと接続するためのAuxステレオ入力。オーディオケーブル付属

## テクニカル仕様

- Bluetooth® v2.1 + EDR、A2DP、AVRCP、HFP、HSP
- サポートされたコーデック: AAC、apt-X
- ワイヤレス範囲: 10m (33フィート)
- 出力: 3W RMS x 2
- 再生周波数: 80 ~ 20,000 Hz
- 充電入力: DC 5V 500mA DC 5V 1A
- 尺寸: 21.85 x 9.5 x 4.5 cm
- 重量: 525g




## BLUETOOTH®互換性

互換デバイスはBluetooth® v2.1 + EDR以降に対応している必要があります。具体的な互換性情報に関しては、お使いの音楽デバイスの取扱説明書を確認するか、メーカーにお問い合わせください。

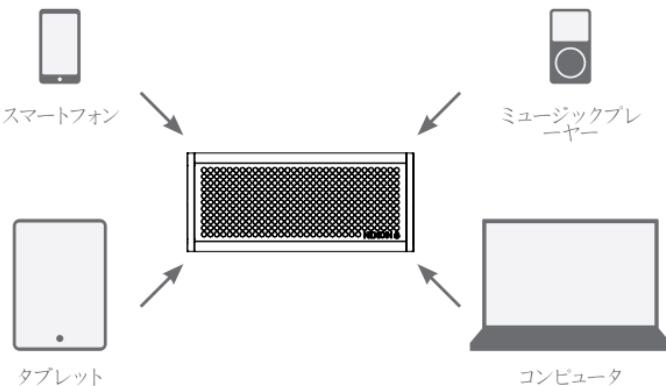

## パッケージの内容

---

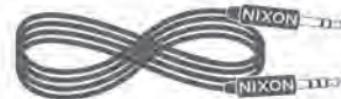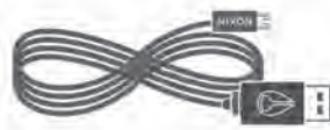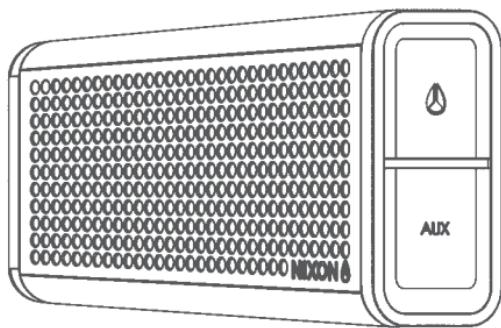

## 電源を入れる




2秒間押す



The Blasterの電源をオンにするには、電源ボタンを1秒間押して放します。

電源LEDが赤色に点灯します。

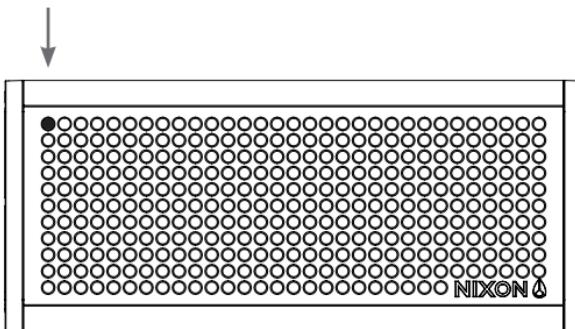

電源をオフにするには、もう一度電源ボタンを1秒間押して放します。

ヒント: バッテリーの残量を消費しないために、音楽を10分間再生をしないと、自動的に電源が切れます。


## 同期する



2秒間押す



Bluetooth®ペアリングモードにするには、マルチボタンを1秒間押して放します。青色LEDが点滅することにより、モードが変わったことがわかります。

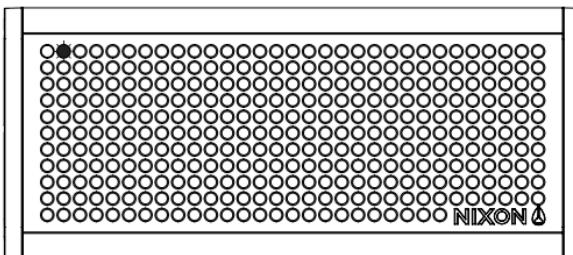

ヒント: 電源をオンにすると、一番近くで検出された音楽デバイスに自動的に再接続されます。音楽デバイスが検出されないと、Bluetoothペアリングモードになります。

お使いの音楽デバイスでBluetooth®の設定を探し、[Bluetooth]を有効にします。次に、Bluetooth®デバイスのリストから「NIXON BLASTER」を選択します。When

Bluetooth®のペアリングが正常に行われると、青色のLEDが点灯します。

ヒント: バッテリーを充電し、適切なワイヤレス範囲(10 m以内)で使用することで、音の途切れを避けることができます。




お使いの音楽デバイスがBluetooth®接続に対応していない場合は、付属のオーディオケーブルを使って、The Blasterで直接音楽を再生できます。

ヒント: AUX入力の使用中は、リモコンのボタンと内蔵マイクは機能しません。

## 音量を調節する

音量アップボタンと音量ダウンボタンを使って、The Blasterの再生レベルを設定します。

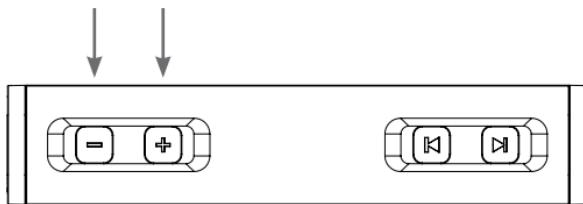

ヒント: The Blasterの音量コントロールボタンではお使いの音楽デバイスの出力音量をコントロールできないため、デバイスの音量をそれぞれ適切に調節する必要があります。

サウンドに歪みがでたら、まず音楽デバイスの音量を下げ、次にThe Blasterの音量レベルを調節してください。バッテリーの残量が少ないと、サウンドが歪むことがあるので、適切に充電した状態を保つことが大切です。


ヒント: 音量を下げて再生すると、バッテリーの充電が長持ちします。

さまざまなサウンドプロンプトを無効にするには、The Blasterの電源をオンにするときに電源ボタンと同時に音量ダウンボタンを押します。サウンドを再び有効にするには、次に電源をオンにするときに、電源ボタンと同時に音量アップボタンを押します。



## 切り替える

お使いの音楽デバイスがThe BlasterにBluetoothで接続されると、The Blasterから直接音楽デバイスの多数の機能をコントロールできます。

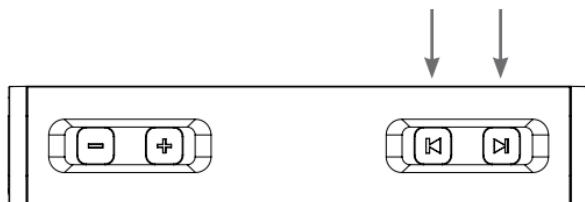

再生/一時停止



次のトラック



前のトラック



早送り      押し続ける



巻き戻し      押し続ける





ヒント: The Blasterの電源をオンにし、音楽デバイスを再接続したら、マルチボタンを押すだけで、最後に止めた箇所から音楽の再生が開始します。

## 話す

Bluetoothで接続されていると、The Blasterを「スピーカーフォン」として使用することもできます。電話をかけたり受けたりすると、自動的に音楽の再生が一時停止します。通話を終了すると、再開します。



通話中にマイクをミュートするには、両方の音量ボタンを同時に押します。両方のLEDが交互に点滅して、ミュートが有効になったことを知らせます。両方のボタンをもう一度同時に押すと、マイクのミュートが解除され、通話が終了すると、再生が再開します。

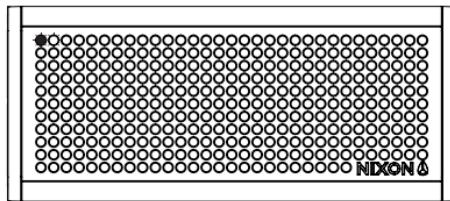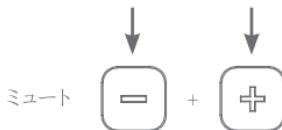


ヒント: 内蔵マイクは近距離(1m)から音声を拾うように設計されています。そのためThe Blasterを口に近づける必要はありません。

# 充電する




付属の充電用USBケーブルをThe BlasterとノートPCまたはデスクトップPCのUSBポートに接続します。またはThe BlasterとACアダプタに接続します。充電中は、電源LEDが繰り返し点滅し、バッテリーの充電状況を示します。状況は次ページに表示されています。

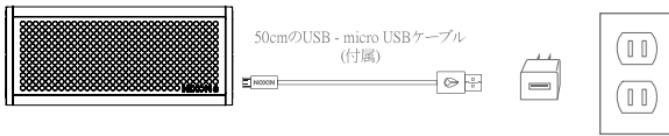


充電が完了すると、電源LEDの点滅が終わり、点灯に変わります(The Blasterがオンになっている場合)。The Blasterがオフになっていると、電源LEDは消えます。

ヒント: USBポートをコンピュータに接続した場合、完全に充電するまで約6時間かかります。ただし、サードパーティ社製のUSB ACアダプタ(スマートフォンに通常付属)を使うと、3時間ほどで充電できます。アダプタの出力定格が「1000mA (1A)、5V」であることを確認してください。

## バッテリーチェック

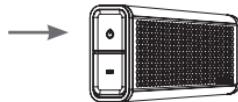

Press the Power Button once then release. The Power LED will turn off briefly, and then flash in a repeating pattern to indicate the battery status. In addition to the flashing lights, a voice prompt will tell you your battery power level.

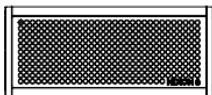

100% 赤色

75% 赤色


50% 赤色

25% 赤色

残量が少ない 黄色

ヒント: The Blasterの音量コントロールボタンでは、お使いの音楽デバイスの出力音量をコントロールできないため、デバイスの音量をそれぞれ適切に調節する必要があります。

ヒント: Apple iOSデバイスがBluetooth®で接続されいたら、バッテリーの状態はApple iOSデバイスのステータスバーでも確認できます。

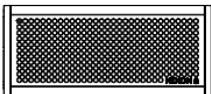


電源がオンになっているときに、バッテリーの残量が少ないと、電源LEDが赤色から黄色に変わります。

ヒント: バッテリーチェックは音楽の再生を止めると正確に表示されます。

## 電源のリセット

稀なケースですが、スピーカーの反応がなくなることがあります。その場合、ペンを使って小さいリセットボタンを押し、電源のハードリセットを行います。リセットボタンは micro USBポートの真上にあります。

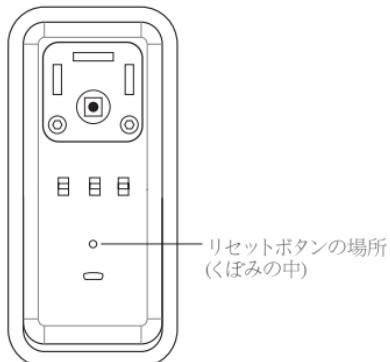

ヒント: 無反応はモバイルデバイスのオペレーティングシステムの特定のバージョンとの互換性の問題から通常生じます。これを避けるには、お使いのデバイスに常に最新バージョンのソフトウェアをインストールしてください。

## 工場出荷時の設定に復元

検出されペアリングされたすべてのデバイスに関する内蔵メモリーを消去し、ソフトウェアを工場出荷時のデフォルトにリセットするには、上の4つのコントロールボタンを同時に押します。トーンが聞こえたら、電源をオフにし、再度オンにして、プロセスを完了します。



## 保証

---

ニクソンは、正規代理店で本製品を購入された日から1年間に限り、材質または製造上における不具合に対する限定保証を行います。お客様のスピーカーの材質が適切でない、あるいは正しく組み立てられていない場合には、当社の判断により当該製品を修理または交換いたします。ただし、スピーカーの誤用による故障等は修理の対象となりません。また通常の使用による摩耗や裂傷、スピーカーの破損、ケーブルの切断、ブラグの湾曲、大小の傷、紛失、盗難なども対象になりません。スピーカーを分解したり、液体に浸した場合は、保証が無効になります。これには、溶岩、海水、ビール、またはその他の水分が含まれます。

問題が発生した場合は、購入店に製品を返送してください。購入店がお客様に代わって保証の請求を行い、ニクソンに製品を返送します。または、お客様が直接当社に製品を返送する場合、最寄りのニクソンサービスセンターまでお問い合わせください。お客様に返品確認番号を差し上げ、修理の開始方法をお知らせします。返品確認番号を得ずに返品されたスピーカーは、修理を受けられません。本保証に基づいてニクソンに直接請求を行う場合、お客様の費用で不具合のある製品を当社にお送りいただくことになります。

## オーストラリアで販売されるNIXONスピーカーについて

---

当社の製品にはオーストラリアの消費者法で除外できない保証が付属しています。お客様は、重大な故障については交換または返金を受ける権利があり、その他の合理的に予測可能な損失や損害については補償を受ける権利があります。また、製品が受け入れ可能な品質でなかつたり、故障が重大なものでない場合は、製品の修理または交換を受けることができます。

オーストラリアでの保証の問い合わせ先  
NIXON AUSTRALIA  
Nixon Pacific Pty Ltd  
1 Billabong Place  
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

## お問い合わせ先

---

最寄りのサービスセンターをお探しになるには ホームページ: Nixon.com 上記のホームページで国、サポート、サービスを選択してください。不具合のある製品を当社に返品される場合、送料はお客様の負担となります。

## FCCコンプライアンスと助言

---

この機器はテストの結果、FCC規則のパート15に規定されたクラスBデジタル機器の制限に適合していることが確認されています。この制限は、住宅地で使用したときに発生する有害な干渉を適切に保護するためのものです。この機器は、無線周波エネルギーを生成し使用し、また放射する可能性があります。説明書どおりに設置して使用しないと、無線通信に対して有害な干渉を起こす場合があります。ただし、特定の設置状況において干渉が発生しないことを保証するわけではありません。この機器がラジオやテレビの受信に対して有害な干渉を引き起こし、それが機器の電源を切ったり入れたりすることによって確認できる場合、次のいずれかを行って干渉に対処してください。

- ・受信アンテナの方向や位置を変える。
- ・装置と受信機の距離を離す。
- ・機器と受信機の電源コードを別々のコンセントにつなぐ。
- ・販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。