Guía del usuario

.Azul Solido

Intermitente Doble

...Azul Intermitente

superior con A2DP v AVRCP



CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons

Wireless Speaker



CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

SURGE PROTECTORS: It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS LINIT TO RAIN OR MOISTURE

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Heed all Warnings.
- Clean only with a dry cloth.
- with the manufacturer's instructions. ters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that
- A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying

WARNING: Users of this product are cautioned not to make modifications or changes that are not approved by Imation Corp, doing so may void the compliance of this product and may result in the loss of the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that can cause

- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 The rating information is located at the bottom of the apparatus.

- Read these Instructions
- Do not block any of the ventilation openings, Install in accordance 13. Do not install near any heat sources such as radiators, heat
- registers, surves, or successive produce heat.

 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type and the hardward purpose with one wider than the other.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
- periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required Heter all servicing to qualitied service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

 WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water such as augus on the apparatus.
- water, such as a vase, on the apparatus.
- The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.

HOW TO USE THE MEMOREX MW212RC

Congratulations on your purchase of the Memorex Universal Wireless Speaker! The MW212RC, with built-in Bluetooth® wireless technology, makes it easy to take your tunes anywhere. Its full stereo audio produces rich, balanced sound with enhanced bass for a music experience you can hear AND feel. With easy-to-use controls and super simplified device pairing, your music is just a beat away. Please follow these operational instructions carefully. Save them for future reference

RECHARGEARI E RATTERY

The MW212RC Bluetooth Wireless speaker features a built-in rechargeable battery that can charged using the supplied micro USB charging cable. Insert the small end of the supplied micro USB cable in the micro USB charging input 6 located on the rear of the unit. Plug the other end into a AC-powered USB device or outlet.

· Remove the micro USB plug and the USB plug to disconnect the USB charging cable when not in use.

• The micro USB input is only used for recharging the MW212RC. It does not support battery charging or playback from external devices.

Pair a Bluetooth-Enabled Mobile Device

can listen to your music from a Bluetooth-enabled mobile device wirelessly through this system

- Turn on MW212RC by pressing the Power Button 1.
 Turn on your mobile device and place it within 30ft (without barrier) of the speaker.
- 3. Press and hold the Power Button for about 3 seconds until you hear an audible tone and the Bluetooth Indicator LED 3 blinks guickly. The speaker is now in pairing mode.
- 4. Refer to your mobile device for instruction on enabling Bluetooth. It is usually located in the Settings menu or similar location. After enabling, "Memorex MW212RC" will appear as an option. Select it and your mobile device will connect with the Memorex MW212RC. Use "0000" if a pairing code is necessary.

Upon successful connection a tone will be heard through the speaker and the Bluetooth Indicator LED will become solidly lit. If pairing and thee connection fails or is not completed within 3 minutes, the speaker will exit pairing mode, indicated by a long beep and the LED indicator will return to a slower blinking rate.

- The Bluetooth connection will not terminate when switching between Bluetooth and Line-in sources.
- . When powered ON and in Bluetooth source mode, the system will automatically try to connect to the most recently paired

1. Turn on the MW212RC by pressing the Power Button 1

- 2. Turn on your Bluetooth enable device and place it within 30 feet (without barrier) of the speaker. If the system has recently been connected with the mobile device, the Bluetooth Indicator LED 3 will illuminate solidly, indicating a connection. If you have not paired the devices, or the indicator blinks slowly, pair them as described in the Pair a Bluetooth-Enabled Mobile Device
- 3. Use the connected mobile device to play and pause music. Sound will be heard through the speake
- 4. Adjust the speaker volume level either by pushing the "+" 4 or "-2 Volume Buttons on the top of the MW212RC, or by using the volume controls on the mobile device.

- Listen to Music Using Line-In Source

 1. Press the Power Button 1 at the top of the MW212RC until the blue LED is on to turn on the MW212RC.

 2. Insert one end of the audio cable (not included) into the Line-out (or headphone jack) on your external audio unit and the other end into the Line-In Jack 5 on the rear of the MW212RC.
- 3. Use the connected external audio unit to play and pause music. Sound will be heard through the speaker
- 4. Adjust the speaker volume level either by pushing the "+" or "-" Volume Buttons on the top of the MW212RC, or by using the volume controls on the mobile device.
- . There will be no audible tone effects when connected to a Line-in source
- Once an external audio unit is connected, its music will override music from a connected Bluetooth-enabled device.
- . The MW212RC will revert to the last set volume level.
- To maximize audio quality and minimize sound distortion, set your personal digital music device volume to high and use the volume control on the MW212RC speaker to adjust the listening level when connected to a Line-in source.

The MW212RC will automatically shut off if there is no music from a Line-in source or from a Bluetooth-enabled device for more

MAINTAINING YOUR SYSTEM FOR CONTINUED ENJOYMENT

- . When not in use, turn OFF the MW212RC. To extend the battery life of your external audio/mobile device, turn off the Bluetooth signal when not in use.
- Keep the unit away from direct sunlight and excessive heat
- Protect your furniture when placing the unit on wood and lacquered finishes.

	LED IN	
MODE	LED EFFECT	
0FF	OFF	
ON (volume keys being pressed)	Blinks 3x	
Pairing	Blinking Blue	
ON (Connected)	Solid Blue	
ON (Pairing Fail/Disconnected)	Blinking Blue	
AA AAC I I IAND	0 1: 1 01	

MODE	LED EFFECT
Volume button still being pressed	Solid Blue
Low Battery	Double Blinking
	Blue
Charging	Blinking blue
0 0	· ·

above device with A2DP and AVRCP

TROUBLESHOOTING

Sound not clear or no sound

Music doesn't transfer from external device to MW212RC


Please check volume levels on MW212RC and connected device


- . Make sure your Bluetooth-enabled device has A2DI
- Select the MW212RC as your speaker device.
- · Check if both devices are connected . Restart MW212RC and auto-connect with the Bluetooth-enabled device

. Make sure the internal battery has been charged.

SPECIFICATIONS AND COMPATIBILITY				
Power Source (AC)	5V, 1.2A adapter	Weight approx. 1.03 lb		
Speaker	2 x 4 ohms	Dimensions		
Output Power	2 x 2W	Compatibilitycompatible with Bluetooth v2.0 c		

LOCATION OF CONTROLS

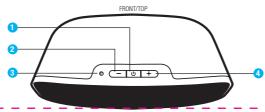

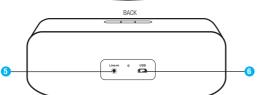

Front/top image and back of unit image

- Power Button
- 3. Bluetooth Indicator LFD
- 4. Volume Up Button
- 5. Line-In Jack 6. Micro USB Charging input

MEM-CELLIC

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.CON

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG. Inc. and any use of such marks by Imation Corp is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.MEMOREX-CE.COM

Altavoz inalámbrico







Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta (ni la parte trasera), no contiene piezas en el Interior que puedan ser reparadas por el usuario, el mantenimiento debe ser realizado por personal de mantenimiento calificado.

VOLTAJE PELIGROSO: El rayo con el símbolo de la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de voltaje no aislado peligroso dentro de la caja del producto que puede ser de magnitud suficiente para generar un riesgo de descarga eléctrica para las personas. ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario

acerca de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) importantes en la



ADVERTENCIA DE LA FCC: Este equipo puede generar o utilizar energía de radio frecuencia. Los cambios o las modificaciones de este equipo pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que estén expresamente aprobadas en el manual de instrucciones. El usuario podría perder la autoridad para hacer funcionar este equipo si realiza algún.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, UNA LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELA POR COMPLETO.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) e equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluvendo la que pueda causar su operación no deseada. NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera nterferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que ntente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: ntente corregir la interferencia mediante una o más de las sigui

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el recepto
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experi entado para obtener asistencia.
- La información de clasificación se encuentra en la parte inferior del aparato

PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIÓN: Se recomienda utilizar un protector contra sobretensión para la conexión de ca. Los casos de sobret

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA. NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones
- Preste atención a todas las advertencias
- Siga todas las instrucciones o utilice este aparato cerca de agua.
- imple solo con un paño seco. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el roducto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
 No rechace el objetivo de segundad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas: una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra posee dos clavijas y una tercera prolongación de conexión a tierra. La clavija ancha y la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no enciaja en su tomacorriente, comuniquese con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10. Proteja el cable de alimentación de pisadas o pinchaduras, en particular en los enchufes, los tomacorrientes y el punto de donde salen del aparato Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- 12. Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se 13. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal de
- nantenimiento calificado. Se requiere mantenimiento si el aparato se mamenimiento camicado. Se requiere mamenimiento si el aparato se dañó de alguna forma; por ejemplo, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si se expuso a la lluvía o a la humedad, si se cayó, si no funciona normalmente o si se dañó el cable de alimentación
- o el enchufe.

 14. ADVERTENDA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparatho a la Iluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.

 15. El cable de alimentación de CA es el dispositivo para desconectar la corriente; por lo tanto, debe estar al alcance de la mano y se debe poder manejar durante el uso previsto. Para desconectar el aparato de la corriente, el cable de alimentación se debe quitar completamente del tomacorriente de CA.

CÓMO USAR EL SISTEMA MW212RC DE MEMOREX ¡Felicitaciones por comprar el altavoz inalámbrico universal Memorex! El MW212RC, con tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada, le permite llevar sus melodías a todas partes. Su audio completamente estéreo produce un sonido intenso y balanceado con graves mejorados para una experiencia de música que podrá escuchar Y sentir. Con controles fáciles de usar y un emparejamiento de dispositivos supersimplificado, su música está a tan solo un acorde de distancia. Siga estas instrucciones de funcionamiento con atención. Consérvelas para referencia futura.

BATERÍA RECARGABLE

El altavoz inalámbrico con Bluetooth MW212RC ofrece una batería recargable incorporada (de ion de litio) que puede ser cargada usando el cable USB micro suministrado

Inserte el extremo pequeño del cable USB micro en la conección de carga para USB micro 6 localizado en la parte posterio de la unidad. Conecte el otro extremo en un puerto de USB que tenga carga electrica.

• Remueva el enchufe de USB micro y el enchufe de USB para desconectar el cable de carga USB cuando no lo este usando. • La conección de USB micro se utiliza solamente para recargar el MW212RC. No para cargar dispositivos externos o renroducción de audio

FUNCIONAMIENTO

Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth activado

scuchar su música desde un dispositivo móvil con Bluetooth activado de manera inalámbrica a través de este sistema

Empareje el dispositivo móvil siguiendo las instrucciones a continuación 1. Encienda el MW212RC presionando el botón Power (Encendido)

- 2. Encienda su dispositivo móvil y colóquelo dentro de un radio de alrededor de 30 pies (9,1 m) (sin obstáculos) del altavoz. 3. Presione y mantenga presionado el botón Power (Encendido) por alrededor de 3 segundos hasta escuchar un tono y que el LED indicador de Bluetooth 3 parpadee rápidamente. El altavoz ahora está en modo de empareiamiento.
- 4. Consulte su dispositivo móvil para ver instrucciones sobre la activación de Bluetooth. Usualmente se ubica en el menú de Configuración o en una ubicación similar. Una vez activado, aparecerá "Memorex MW212RC" como opción. Seleccione esa opción y su dispositivo móvil se conectará con Memorex MW212RC. Use "0000" si necesita un código de emparejamiento.

Al conectarse correctamente, escuchará un tono por el altavoz y el LED indicador de Bluetooth se encenderá de forma permanente. Si el emparejamiento o la conexión fallan o no se completan en 3 minutos, el altavoz saldrá del modo de emparejamiento, indicado por un tono largo y el indicador LED volverá a un parpadeo lento.

• La conexión de Bluetooth no se cancelará al alternar entre la fuente de Bluetooth y de Line-In (entrada de línea).

• Cuando está encendido y en modo de fuente Bluetooth, el sistema automáticamente intentará conectarse con el último

APAGADO AUTOMÁTICO

MODO

APAGADO

ENCENDIDO

(teclas de volumen presionadas)

ENCENDIDO (Conectado

Encienda el MW212RC presionando el botón Power (Encendido)

2. Encienda su dispositivo con Bluetooth y colóquelo dentro de un radio de 30 pies (9,1 m) (sin obstáculos) del altavoz. Si el sistema se ha conectado recientemente con un dispositivo móvil, el LED indicador de Bluetooth 3 se iluminará de forma nermanente. indicando la conexión. Si no ha emparejado los dispositivos o si el indicador parpadea lentamente, emparéjelos tal como se describe en la sección Emparejar un dispositivo móvil con Bluetooth activado anterior.

3. Use el dispositivo móvil conectado para reproducir y pausar la música. Se escuchará el sonido por el altavoz.

4. Ajuste el nivel de volumen del altavoz presionando el botón de volumen "+" 4 o "-" 2 en la parte superior del MW212RC o usando los controles de volumen del dispositivo móvil.

Escuchar música usando la fuente Line-In (entrada de línea)

. Presione el botón Power (Encendido) 1 en la parte superior del MW212RC hasta que se encienda el LED azul en el MW212RC. 2. Inserte un extremo del cable de audio (que no se incluye) en el enchufe Line-out (Salida de línea) (o en el enchufe de auriculares) del equipo de audio externo y el otro extremo en el enchufe Line-In (Entrada de línea) (5 de la parte trasera del MW212RC. 3. Use la unidad de audio externa conectada para reproducir y pausar la música. Se escuchará el sonido por el altavoz.

4. Ajuste el nivel de volumen del altavoz presionando el botón de volumen "+" 4 o "-" 2 en la parte superior del MW212RC o usando los controles de volumen del dispositivo móvil. No se escucharán efectos de tonos audibles cuando esté conectado a una fuente de Line-in (Línea de entrada) • Una vez que se conecta una unidad de audio externa, su música cancelará la música de un dispositivo conectado

- FI MW212RC volverá al último nivel de volumen establecido
- Para maximizar la calidad del sonido y minimizar su distorsión, configure el volumen de su dispositivo personal de música digital en alto y use el control de volumen del altavoz MW212RC para ajustar el nivel de sonido al conectarse a una fuente

El MW212RC se apagará automáticamente si no detecta música de la fuente de Line-in (Línea de entrada) o de un dispositivo con Bluetooth activado por más de 20 minutos.

MANTENER SU SISTEMA PARA UN ENTRETENIMIENTO DURADERO • Cuando no se encuentre en uso, APAGUE el MW212RC. Para extender la vida de la batería de su dispositivo de audio / móvil

externo, apaque la señal de Bluetooth cuando no esté en uso. Mantenga la unidad alejada de la luz solar directa y del calor excesivo.

Proteia sus muebles cuando coloque la unidad sobre superficies de madera o lacadas.

..Azul Solido

Azul parpadeante

INDICADOR LED Se alcanzó el volumen máximo/......Azul Solido mínimo Y el botón de volumen EFECTO LED .Apagado aún está presionado ..Azul Solido Botón de volumen todavía esta presionado Baja Batería.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sonido sin nitidez o sin sonido — — — — — — — — Compruebe los niveles de volumen en el MW212RC y el dispositivo conectado

La música no se transfiere del dispositivo externo al MW212RC

- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth activado cuenta con A2DP Seleccione el MW212RC como su dispositivo de altavo:
- Compruehe si ambos dispositivos están conectados. Beinicie el MW212BC y la conexión automática con el dispositivo con Bluetooth activado

LED no encendido

Asegúrese de que se haya cargado la batería interna.

ESPECIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD Fuente de alimentación (CA)......adaptador de 5 V. 1.2 A Peso. ...7,56 pulgadas [17,8 cm] (largo) x 2,55 pulgadas .. 2 x 4 ohmios Dimensiones.... Potencia de salida ...2 x 2 W [5.08 cm] (alto) x 3.60 pulgadas [7.62 cm] (ancho)

Compatibilidad......compatible con dispositivos con Bluetooth v2.0 o

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

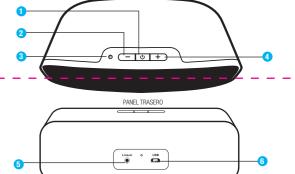


Imagen del panel frontal/superior y panel trasero de la unidad

- 1. Botón Power (Encendido)
- Botón Volume Down (Bajar volumen) 3 LED indicador de Bluetooth
- 4. Botón Volume Up (Subir volumen) 5. Enchufe Line-In (Entrada de línea).
- 6. Conección para USB micro de Carga

MEM-CE, LLC.

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pe

Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM

MEMOREX-CE.COM MW212RC

Product Warranty Garantía del producto

Garantie Du Produit



MISE EN GARDE **RISQUE DE CHOC**



MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE), AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec le symbole de la pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit. Elle peut être suffisamment importante pour constituer un risque de décharge électrique pour les personnes à proximité.

ATTENTION : Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la nécessité de respecter les consignes d'utilisation et de maintenance (réparation) fournies dans la documentation qui



AVERTISSEMENT DE LA FCC : Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Tout changement ou modification de cet appareil peut entraîner des interférences nuisibles à moins que les modifications ne soient expressément approuvées dans le guide d'utilisation. L'utilisateur risque le retrait de l'autorisation d'utiliser —cet-équipement-si une-modification ou-un changement non autorisé-est effectué. — — — — — — —

MISE EN GARDE: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. INSÉREZ À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DANS L'ORIFICE LE PLUS LARGE DE LA PRISE.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif n'est pas censé causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit recevoir toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non désiré.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et approuvé comme étant conforme aux limites préconisées pour un appareil numérique de la classe B conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les communications radio. Cependant, il résiste aucune garantie quant à l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles au niveau de la réception radio ou de la télévision, (ce qui peut être vérifié en l'allumant et en l'éteignant), l'utilisateur doit essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne réceptrice Augmentez la distance qui sépare l'appareil du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur. Consultez le revendeur ou un technicien radio/téléviseur expérimenté.
- La plaque signalétique est apposée sous l'appareil.

PARASURTENSEURS: Il est recommandé d'utiliser un parasurtenseur pour le branchement sur courant alternatif. Les dégâts dus à la foudre et aux surtensions NE SONT PAS couverts par la garantie qui accompagne ce produit.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 2. Conservez ces consignes.
 3. Tenez compte de tous les avertissements.
 4. Suivez toutes les consignes.
 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
 6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
 7. The borochez pas les unifices prévus pour le ventitation: Installez conformément aux instructions du fabricant.
 8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
 9. Ne supprimez en aucun cas la fonctionnalité de sécurité de la fiche polarisée comporte deux lames avec une plus large que l'autre. Une fiche avec miss à la terre a deux lames et une froisième broche de mise à la terre. a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche ont été prévues pour votre sécurité. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche formie dans votre prise, consultez un électricien afin qu'il remplace la prise obsolète.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou pincé en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où il sort de l'appareil. 11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires recommandés par le

- fabricant.

 12. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez de ne pas l'utiliser perndant-une longue période:

 13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelconque manière, par ex. si le câbile ou la fiche d'alimentation est abiméle), ou du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, ou encore si ce demier a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas pormalement ou est tombé.
- normalement, ou est tombé.

 14. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique,
- n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité. Aucun objet contenant du liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil. 15. La fiche sectur est utilisée comme disposit de mise hors tension et doit rester aisément accessible et fonctionnelle à tout moment pendant
- l'utilisation prévue. Pour mettre l'appareil totalement hors tension, retirez complètement la fiche de la prise secteur.

MODE D'EMPLOI DU HAUT-PARLEUR MEMOREX MX212

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce haut-parleur universel sans fil Memorex! Grâce à la technologie Bluetooth^{MD} sans fil intégrée du haut-parleur MW212RC, vous emmènerez partout vos chansons favorites. Avec son système de stéréo intégrale donnant un son riche et équilibré avec basse renforcée, vous pourrez écouter ET ressentir la musique. Profitez de ses commandes faciles et de son système d'appariement super simplifié pour vous concentrer uniquement sur le rythme!Respectez attentivement ces

PILE RECHARGEARI E

Le haut-parleur sans fil Bluetooth MW212RC est doté d'une pile rechargeable intégrée (lithium-ion) qui peut être chargée au moven du câble micro USB de charge compris. Insérez la petite fiche du câble micro USB dans l'entrée micro USB pour la charge située à l'endos de l'appareil. Branchez la fiche USB du câble sur un port USB alimenté au CA.

- Débranchez la fiche micro USB et la fiche USB du câble de charge lorsque vous ne l'utilisez pas.
- L'entrée micro USB doit uniquement servir pour charger le MW212RC. Elle n'est pas conçue pour charger des piles ni faire fonctionner un dispositif externe.

FONCTIONNEMENT

Apparier un appareil mobile Bluetooth

Ce système vous permet d'écouter de la musique sans fil depuis un appareil mobile compatible Bluetooth.

- 1. Allumez le haut-parleur MW212RC en appuyant sur le bouton de mise en marche 1.
- 2. Allumez votre appareil mobile et placez-le à 10 mètres (30 pi, sans obstacle) au maximum du haut-parleur. 3. Maintenez enfoncé le bouton de mise en marche du haut-parleur pendant 3 secondes environ, jusqu'à ce que vous entendiez un son et que le voyant DEL Bluetooth 3 clignote rapidement. Le haut-parleur est maintenant en mode Appariement.
- 4. Consultez le mode d'emploi de votre appareil mobile pour activer la fonction Bluetooth. Vous le trouverez généralement dans le menu Paramètres ou un endroit semblable. Lorsque la fonction est activée, l'option « Memorex MW212RC » s'affiche. Sélectionnez-la pour brancher votre appareil mobile au Memorex MW 212. Si vous avez besoin d'un code d'appariement,

Lorsque le branchement est effectif, un son retentit dans le haut-parleur et le voyant DEL Bluetooth reste allumé en permanence. Si l'appariement et le branchement échouent ou ne s'effectuent pas dans les 3 minutes, le haut-parleur sort du mode Appariement. Une tonalité longue se fait alors entendre et le voyant DEL se remet à clignoter lentement.

- La connexion Bluetooth ne s'interrompt pas en cas de basculement entre une source Bluetooth et une source locale
- Lorsque le système est allumé alors qu'il est connecté à une source Bluetooth, il essaie automatiquement de se brancher au dernier appareil apparié disponible

1. Allumez le haut-parleur MW212RC en appuvant sur le bouton de mise en marche 🕦

- 2. Allumez votre appareil mobile et placez-le dans les 10 mètres (30 pi, sans obstacle) du haut-parleur. Si le système a récemment été branché à l'appareil mobile, le voyant DEL Bluetooth 3 reste allumé en permanence pour signaler la connexion. Si vous n'avez pas apparié les appareils, ou si l'indicateur clignote doucement, appariez-les comme indiqué dans la section Apparier un appareil mobile Bluetooth ci-dessus.
- 3. Utilisez l'appareil mobile branché pour écouter de la musique et la mettre sur pause. Le son se fait entendre dans le haut-parleur.
- 4. Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons « + » 4 ou « » 2 du volume, en haut du haut-parleur MW212RC, ou grâce aux commandes de volume de votre appareil mobile.

- 1. Allumez le haut-parleur MW212RC en appuyant sur le bouton de mise en marche 1 se trouvant sur le dessus jusqu'à ce que le voyant DEL bleu s'allume.
- Insérez une des extrémités du câble audio (non inclus) dans la source locale (ou la fiche de haut-parleur) de votre appareil audio externe, et l'autre extrémité dans la prise pour source externe située à l'arrière du MW212RC.
- 3. Utilisez l'appareil audio externe branché pour écouter de la musique et la mettre sur pause. Le son se fait entendre dans le
- . Réglez le volume du haut-parleur en appuyant sur les boutons « + » 4 ou « » 2 du volume, en haut du haut-parleur MW212RC, ou grâce aux commandes de volume de votre appareil mobile
- Aucun effet sonore ne se fait entendre lors du branchement à une source locale.
- Lorsqu'un appareil audio externe est branché, la musique qui en émane a priorité sur celle provenant d'un appareil Bluetooth également branché.
- Le haut-parleur MW212RC revient aux derniers réglages du volume.
- Pour optimiser la qualité audio et réduire la distorsion sonore, réglez le volume de votre lecteur personnel au maximum et utilisez la commande de volume du haut-parleur MW212RC pour ajuster le degré d'écoute lorsqu'il est branché à une source locale.

Le haut-parleur MW212RC s'éteint automatiquement lorsqu'aucune musique ne provient d'une source locale ou d'un appareil Bluetooth pendant plus de 20 minutes

ENTRETIEN DU SYSTÈME POUR UNE UTILISATION SANS SOUCI

- Lorsque le haut-parleur MW212RC n'est pas utilisé, éteignez-le. Pour prolonger la durée de vie de la pile de votre appareil audio ou mobile, éteignez le signal Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de la forte chaleur
- Protégez le bois et le revêtement laqué des meubles sur lesquels vous placez l'appareil

VOYA	NT DEL
DEL	MARCHEClignotement bleu (échec de l'appariement/débranché)
ement bleu	Volume max/min. atteint ET boutonLumière bleue

EFFET DEL	(échec de l'appariement/débranché)
Clignotement bleu ne appuyées)	Volume max/min. atteint ET boutonLumière bleue du volume encore appuyé permanente
Clignotement bleu é)Lumière bleue	Pile faibleClignotement double en bleu
permanente	Charge en coursClignotement bleu

Son confus ou aucun son

MODE ARRÊT

MARCHE.

(touches de volum

MARCHE (branché

Vérifiez le niveau du son sur le haut-parleur MW212RC et sur l'appareil connecté.

La musique provenant de l'appareil externe ne se fait pas entendre dans le haut-parleur MW212RC.

- Vérifiez que votre appareil Bluetooth a le profil A2DP.
- Choisissez le MW212RC comme haut-parleur. · Vérifiez si les deux appareils sont branchés
- Éteignez et rallumez le haut-parleur MW212RC afin qu'il effectue le branchement automatique avec l'appareil Bluetooth.

Indicateur DEL éteint

SPÉCIFICATIONS ET COMPATIBILITI

OI ZOII IOITIIOIIO	ET COMMITTIONENT
	Poids
Haut-parleur	Dimensions
Puissance de sortie2 x 2 W	(7,56 po x 2,55 po x 3,60 po)
	Compatibilité compatible avec appareils Bluetooth v2.0 ou
	postérieurs avec A2DP et AVRCP

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

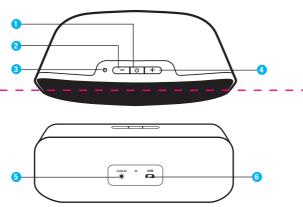


Illustration du devant/dessus et de l'arrière de l'annarei

- 1. Bouton de mise en marche
- 3. Vovant DEL Bluetooth 4. Bouton d'augmentation du volume
- 5. Prise pour source locale
- 6. Entrée micro USB pour la charge

11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA MEMOREX-CE.COM

Memorex et le logo Memorex sont des marques commerciales d'Imation Corp et de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété

Pour plus d'informations concernant la configuration ou le fonctionnement, ou pour obtenir ce guide d'utilisation en version électronique, visitez le site www.MEMOREX-CE.COM

MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. Imation shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEM-CE, LLC.

FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT: WWW.MEMOREX-CE.COM OR CONTACT CUSTOMER SERVICE: For customers calling within the United States and Canada, call 1-877-363-6673

MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www. MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especícos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por

CONSERVE EL EMBALAJE AL MENOS 90 DIAS EN CASO QUE NECESITE DEVOLVER EL PRODUCTO AL LUGAR DE

PARA ASISTENCIA ADICIONAL SOBRE LA CONFIGURACION O EL FUNCIONAMIENTO. INGRESE EN WWW.MEMOREX-CE.COM () COMUNIQUESE CON ATENCION AL CLIENTE:

Si Ilama desda EE.UU. y Canada marque 1-877-363-6673

MEM-CE, LLC. garantit ce produit contre tous défauts pendant 90 jours à compter de la date d'origine de l'achat. Imation ne peut être tenue responsable de toute perte de données ou de quelque dommage que ce soit, y compris les dommages indirects, fortuits ou conséquents. Certaines provinces ne permettent pas les limitations concernant la durée des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spéciques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits juridiques qui peuvent varier d'un état à un autre ou d'une province à une autre ou d'un pays à un autre.

VEUILLEZ CONSERVER TOUT LE MATÉRIEL D'EMBALLAGE PENDANT AU MOINS 90 JOURS SUIVANT L'ACHAT DANS LE CAS OÙ CET APPAREIL DEVRAIT ÊTRE RETOURNÉ CHEZ LE DÉTAILLANT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ OU À MEM-CE, LLC.

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'INSTALLATION ET/OU LE FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL. VEULLEZ VISITER NOTRE SITE WEB: WWW.MEMOREX-CE.COM

OU COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE: composant le 1-877-363-6673 pour les clients aux États-Unis et Canada