

CARGA



Conecte el cable de carga USB a The Blaster y al puerto USB de un portátil o PC o utilice el adaptador de corriente USB. Durante la carga, el LED de encendido parpadeará indicando el estado actual de la batería, tal y como se explica en la siguiente página.




Al finalizar la carga, el indicador LED de encendido dejará de parpadear y permanecerá encendido si The Blaster está ENCENDIDO o se apagará por completo si The Blaster está APAGADO.

CONSEJO: Una carga completa dura alrededor de 6 horas si se realiza a través del puerto USB de un ordenador. No obstante, se puede utilizar un adaptador de corriente USB de terceros (normalmente viene incluido con los smartphones) para reducir el tiempo de carga a tan solo 3 horas. Compruebe que la potencia de salida de su adaptador es de 5V a 1000mA (1A).

COMPROBACIÓN DE LA BATERÍA




Pulse el botón de encendido una vez y suelte. El indicador LED de encendido se apagará brevemente y, a continuación, empezará a parpadear indicando el estado de la batería.

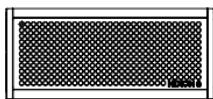

100%		ROJO
75%		ROJO
50%		ROJO
25%		ROJO
BAJA		AMARILLO

CONSEJO: Puesto que los botones de ajuste de volumen de The Blaster no controlan el volumen del sonido de su dispositivo de música, se deberá ajustar el sonido de cada dispositivo por separado.

CONSEJO: También puede comprobar el estado de la batería desde la barra de estado de los dispositivos iOS de Apple cuando estén

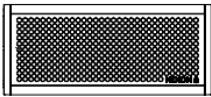


Cuando la batería está BAJA, el indicador LED de encendido cambiará de ROJO a AMARILLO cuando esté ENCENDIDO.

CONSEJO: La función de comprobación de batería es más precisa si la reproducción de música está detenida.

REINICIAR LA UNIDAD

Aunque es raro que ocurra, es posible que el altavoz no responda. En ese caso, presione el pequeño botón de reinicio con un alfiler para reiniciar la unidad. Este botón está situado justo encima del puerto de micro USB.

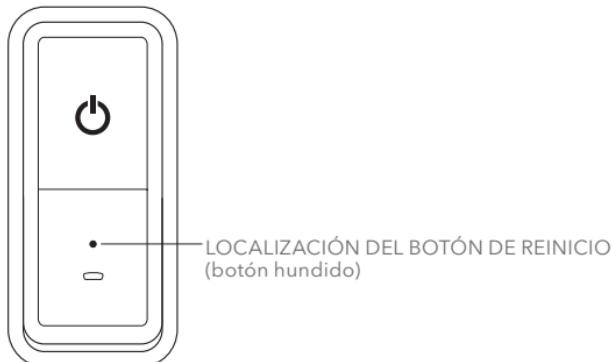

CONSEJO: La causa de que el altavoz no responda suele deberse a problemas de compatibilidad con determinadas versiones de sistemas operativos de los dispositivos móviles. Para evitar esto, asegúrese de actualizar el software de su dispositivo con la versión más reciente.

RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Para borrar de la memoria todos los dispositivos asociados y restablecer el software a su configuración original, mantenga pulsados los cuatro botones de control superiores simultáneamente hasta que escuche un tono. A continuación, APAGUE y ENCIENDA la unidad para completar el proceso.



GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de materiales y de fabricación por un período de un (1) año tras la compra original a un distribuidor de Nixon autorizado. Esto significa que si los materiales del altavoz no son los adecuados o si no están correctamente ensamblados, lo repararemos o lo sustituiremos a nuestra discreción. Sin embargo, esto no significa que usted pueda maltratar el producto y solicitarnos la reparación sin ningún tipo de cargo. Esta garantía no cubre el uso y desgaste normal del altavoz, los daños derivados de su uso a un volumen excesivo, cables cortados, clavijas dobladas, arañazos, golpes ni la pérdida o el robo. Desmontar el altavoz o sumergirlo en cualquier tipo de líquido invalida totalmente la garantía. Esto último incluye lava, agua de mar, cerveza y otras sustancias líquidas.

¿Tiene algún problema con el producto? Puede devolver el producto a la tienda donde lo adquirió y allí iniciarán el proceso de reclamación de garantía y devolverán el producto a Nixon por usted. Por otra parte, si usted desea devolvernos directamente el producto, póngase en contacto con su Centro de Servicio de Nixon más próximo y le enviaremos un número de Autorización de Devolución con instrucciones sobre cómo realizar la misma. Los productos que nos sean devueltos sin un número de Autorización de Devolución no recibirán ningún tipo de reparación. Cualquier reclamación que realice directamente a Nixon bajo esta garantía implica que usted costeará el envío del material defectuoso a Nixon.

SOLO PARA ALTAVOCES A LA VENTA EN AUSTRALIA

Nuestros productos vienen con determinadas garantías que no pueden quedar excluidas bajo la Ley del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho al reemplazo o reembolso por una falla importante y a una indemnización con respecto a algún daño o pérdida razonablemente previsible. Asimismo, usted tiene derecho a la reparación o a la sustitución del producto en caso de que la calidad del mismo no sea aceptable y el defecto no suponga un defecto importante.

Información de contacto para el servicio de garantía en Australia:

NIXON AUSTRALIA

Nixon Pacific Pty Ltd

1 Billabong Place

Burleigh Heads QLD 4220 Australia

CONTACTO

Para buscar el centro de servicio más cercano a usted, Seleccione el país / soporte / servicio Nixon le pedirá que devuelva los productos defectuosos. Los costes derivados del envío correrán por cuenta del cliente.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA Y CONFORMIDAD CON LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar un nivel adecuado de protección contra interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias no deseadas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en determinados tipos de instalaciones. En caso de que este dispositivo cause interferencias no deseadas para la recepción de radio o televisión (lo cual se puede comprobar apagando y encendiendo el dispositivo), se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito eléctrico distinto al circuito donde está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experto en radio y televisión.

Por medio de la presente Nixon declara que el cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

FEATURES


- Kabellose Verbindungsmöglichkeit mit den meisten Smartphones und Computern über Bluetooth®
- Übergangslose Gummikonstruktion, die Staub und Feuchtigkeit widersteht
- Perfekt abgestimmte Akustik für starken, vollen Sound mit äußerst niedriger Verzerrung
- Aufladbarer Akku mit extra großer Kapazität für bis zu 12 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe
- Eingebaute Lautstärke- und Wiedergabetasten zur Fernbedienung Ihrer Musik
- Integriertes Mikrofon für einen Freisprechbetrieb mit den meisten Smartphones
- Zusätzlicher Stereoeingang, um verdrahtete Geräte mit beigelegtem Audiokabel anzuschließen

TECHNISCHE DATEN




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Unterstützte Codecs: AAC, apt-X
- Kabellose Reichweite: 10 m
- Ausgangsleistung: 3W RMS x 2
- Frequenzgang: 80 - 20.000 Hz
- Ladeeingang: DC 5 V 500 mA, DC 5 V 1 A
- Abmessungen: 21,85 x 9,5 x 4,5 cm
- Gewicht: 525 g

BLUETOOTH® - KOMPATIBILITÄT

Kompatible Geräte müssen Bluetooth® v2.1 + EDR oder höher unterstützen. Genaue Informationen zur Kompatibilität finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Musikgeräts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

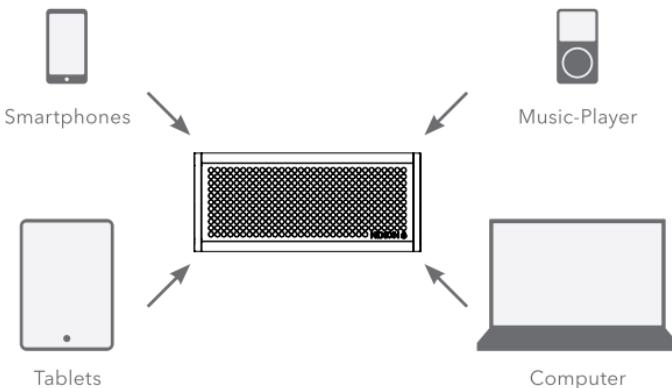


INHALT

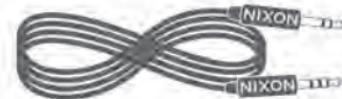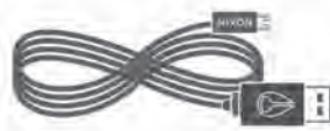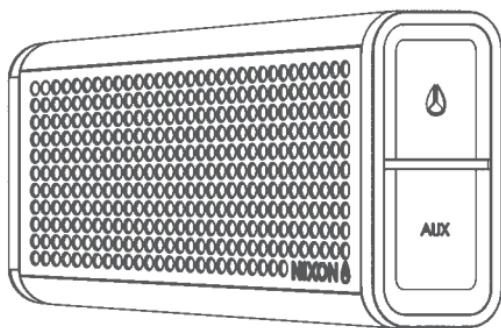

EINSCHALTEN




2 sekunde
gedrückt halten

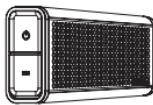

Um The Blaster EINZUSCHALTEN, halten Sie den Netzschalter 2 Sekunde lang gedrückt und lassen dann los.

Die Netzschatler-LED leuchtet dauerhaft rot.

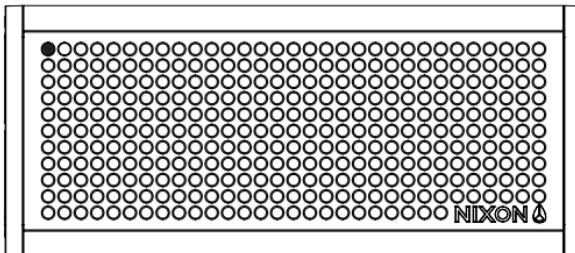


Um AUSZUSCHALTEN, drücken Sie den Netzschatler erneut 2 Sekunde lang und lassen dann los..

TIPP: Nach 10 Minuten ohne Musikwiedergabe schaltet sich The Blaster automatisch AUS, um die verbleibende Akkuladung zu sparen.


SYNCHRONISIEREN



2 sekunde
gedrückt halten

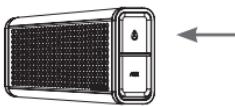

Um in den Bluetooth® - Kopplungsmodus zu gelangen, der von einer blinkenden, blauen LED angezeigt wird, halten Sie die Mehrfachtaste 1 Sekunde lang gedrückt und lassen dann los.

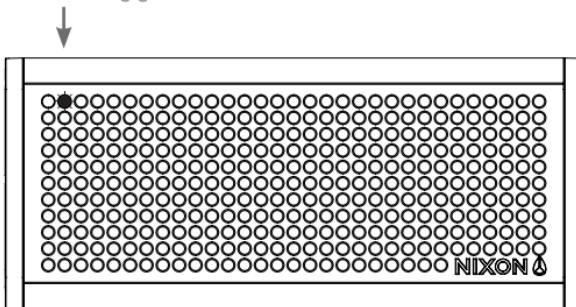

TIPP: Wird er EINGESCHALTET, verbindet sich The Blaster automatisch wieder mit dem nächstgelegenen erkannten Musikgerät. Findet er kein erkanntes Musikgerät, schaltet er in den Bluetooth®-Kopplungsmodus.

Aktivieren Sie in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Musikgeräts die Option *Bluetoothund* wählen Sie "NIXON BLASTER" aus der Liste der lokalen Bluetooth®-Geräte.

War die Bluetooth®-Kopplung erfolgreich, leuchtet die LED dauerhaft blau.

TIPP: Vermeiden Sie Sound-Aussetzer, indem Sie den Akku stets geladen halten und innerhalb einer angemessenen kabellosen Reichweite (10 Meter oder weniger) bleiben.




Unterstützt Ihr Musikgerät keine Bluetooth®-Verbindungen, verwenden Sie das beigelegte Audiokabel, um die Musik direkt mit The Blaster wiederzugeben.

TIPP: Bei Verwendung des zusätzlichen Eingangs (AUX) funktionieren die Fernbedienungstasten und das interne Mikrofon nicht.

LAUTSTÄRKE REGELN

Mit den Lautstärketasten stellen Sie den Wiedergabepiegel von The Blaster ein.

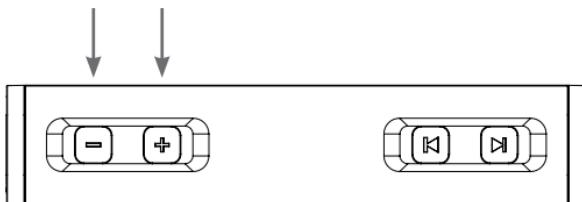

TIPP: Da die Lautstärketasten von The Blaster keinen Einfluss auf die abgegebene Lautstärke Ihres Musikgeräts haben, müssen Sie die Lautstärke für jedes Gerät separat einstellen.

Klingt der Sound verzerrt, verringern Sie zuerst die Lautstärkeneinstellung Ihres Musikgeräts und stellen Sie danach den Lautstärkepegel von The Blaster ein. Auch ein schwacher Akku kann verantwortlich dafür sein, dass der Sound verzerrt wird. Achten Sie deshalb auf eine ausreichende Ladung.


TIPP: Niedrigere Wiedergabelautstärken können die Akkulaufzeit deutlich verlängern.

Um die verschiedenen akustischen Hinweise zu deaktivieren, halten Sie die Lautstärken-Minus-Taste zusammen mit dem Netzschalter beim EINSCHALTEN von The Blaster gedrückt. Um die akustischen Hinweise zu reaktivieren, halten Sie beim nächsten EINSCHALTEN die Lautstärken-Plus-Taste zusammen mit dem Netzschalter gedrückt.

 + — 2 Sekunde gedrückt halten

SCHALTER BEDIENEN

Viele Funktionen Ihres Musikgeräts können Sie direkt von The Blaster aus steuern, wenn er über Bluetooth verbunden ist.

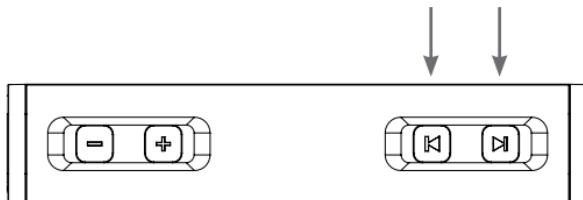

WIEDERGABE/
PAUSE



NÄCHSTER TITEL



VORIGER TITEL



VORSPULEN



GEDRÜCKT HALTEN

ZURÜCKSPULEN



GEDRÜCKT HALTEN


TIPP: Wenn Sie The Blaster EINSCHALTEN und die Verbindung mit Ihrem Musikgerät hergestellt ist, so brauchen Sie nur die Mehrfachtaste zu drücken und die Musikwiedergabe beginnt an jener Stelle, an der Sie zuletzt aufgehört haben.

SPRECHEN

Sie können The Blaster auch als „Freisprechanlage“ benutzen, wenn er über Bluetooth verbunden ist. Die Musikwiedergabe wird durch ein- und ausgehende Anrufe automatisch unterbrochen und fortgesetzt, sobald der Anruf beendet ist.

- ANRUF ANNEHMEN 
- ANRUF ABWEISEN  2 SEKUNDEN
- ANRUF ABWEISEN 
- WAHLWIEDERHOLUNG  + 

Um das Mikrofon während eines Anrufs STUMMZUSCHALTEN, drücken Sie gleichzeitig beide Lautstärketasten. Die beiden LEDs blinken abwechselnd, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die STUMMSCHALTUNG aktiviert ist. Um die STUMMSCHALTUNG der Mikrofonwiedergabe aufzuheben, drücken Sie erneut beide Tasten und fahren Sie fort, sobald der Anruf beendet ist.

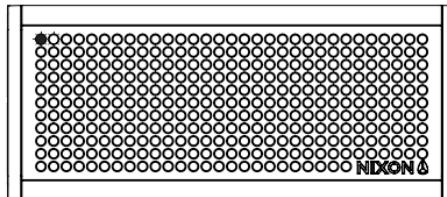

TIPP: Das interne Mikrofon ist so angelegt, dass es Ihre Stimme aus einer einigermaßen kurzen Distanz (1 m) aufnimmt. Sie brauchen The Blaster daher nicht direkt vor Ihren Mund zu halten. The Blaster close to your mouth.

AUFLADEN




Schließen Sie The Blaster mit dem USB-Ladekabel an den USB-Anschluss eines Notebooks oder Desktopcomputers an, oder verwenden Sie den beigelegten USB-Wechselstromadapter. Während des Aufladens blinkt die Netzschalter-LED in einem bestimmten Wiederholungsmuster, um den aktuellen Akkustatus anzudecken. Siehe dazu die Abbildungen auf der nächsten Seite.




Nach Abschluss des Ladevorgangs hört die Netzschalter-LED auf zu blinken und leuchtet durchgehend, falls The Blaster bereits EINGESCHALTET ist, oder sie schaltet sich ganz aus, falls The Blaster AUSGESCHALTET ist.

TIPP: An den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen, dauert eine volle Aufladung etwa 6 Stunden. Sie können jedoch auch einen USB-Wechselstromadapter eines Fremdherstellers (üblicherweise Smartphones beigelegt) verwenden und so die Ladezeit auf nur 3 Stunden verkürzen. Überprüfen Sie, ob Ihr Adapter eine Ausgangsleistung von 5 V bei 1000 mA (1 A) hat.

AKKUKONTROLLE

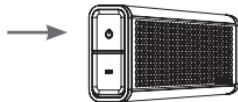

Drücken Sie einmal auf den Netzschalter und lassen Sie dann los. Die Netzschalter-LED schaltet sich kurz aus und blinkt danach in einem bestimmten Wiederholungsmuster, um den Akkustatus anzudeuten.

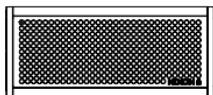

100% ROT

75% ROT


50% ROT

25% ROT

SCHWACH GELB

TIPP: Da die Lautstärketasten von The Blaster keinen Einfluss auf die abgegebene Lautstärke Ihres Musikgeräts haben, müssen Sie die Lautstärke für jedes Gerät separat einstellen.

TIPP: Sie sehen den Akku auch in der Statusleiste von Apple-iOS-Geräten, sobald eine Verbindung über Bluetooth® besteht.

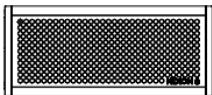

Ist der Akku SCHWACH, wechselt die Netzschalter-LED, sofern das Gerät EINGESCHALTET ist, von ROT auf GELB.

TIPP: Die Akkukontrollfunktion ist am genauesten, wenn die Musikwiedergabe gestoppt wird.

ENERGIERÜCKSTELLUNG


In dem seltenen Fall, dass Ihr Lautsprecher nicht mehr reagiert, drücken Sie mit einem Stift auf die kleine Rückstelltaste, um eine so genannte „harte“ Energierückstellung vorzunehmen. Sie befindet sich direkt über dem Mikro-USB-Anschluss.



TIPP: Ein solches Nichtreagieren wird typischerweise durch Kompatibilitätsprobleme bei bestimmten Betriebssystemversionen mobiler Geräte verursacht. Um dies zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Gerät stets die neuesten Softwareversionen verwendet.

WERKEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Um alle erkannten Kopplungsgeräte aus dem Internspeicher zu löschen und die Software auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die oberen vier Bedientasten gleichzeitig gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Um den Vorgang abzuschließen, schalten Sie das Gerät AUS und dann wieder EIN.

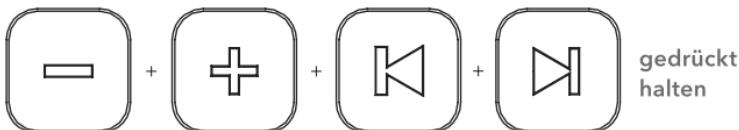

GARANTIE

Nixon gewährt eine beschränkte Garantie von einem (1) Jahr auf Material- und Herstellungsfehler, die am Tage des Kaufs bei einem autorisierten Nixon-Händler in Kraft tritt. Das bedeutet, dass wir den Lautsprecher bei material- oder herstellungsbedingten Mängeln nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Es bedeutet jedoch nicht, dass Sie den Lautsprecher unsachgemäß gebrauchen und anschließend eine kostenlose Reparatur von uns erwarten dürfen. Ausgeschlossen sind ebenfalls normale Abnutzung, durch Überlastung beschädigte Lautsprecher, beschädigte Kabel, verbogene Stecker, Kratzer und Dellen, Verlust und Diebstahl. Die Garantie erlischt, wenn Sie den Lautsprecher zerlegen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Dazu gehören Lava, das Meer, Bier oder sonstige nasse Substanzen.

Probleme? Sie können das Produkt an den Händler zurückgeben, bei dem Sie es gekauft haben. Er wird die Einleitung des Garantieanspruchs und die Rücksendung des Produkts an Nixon für Sie übernehmen. Wenn Sie das Produkt direkt an uns zurücksenden möchten, wenden Sie sich an ein Nixon Service Center in Ihrer Nähe, um eine RMA-Nummer (Rücksendenummer) und Anweisungen für die Rücksendung zu erhalten. Kopfhörer, Ohrhörer oder Lautsprecher, die ohne RMA-Nummer bei uns eingehen, werden nicht repariert. Wenn Sie einen Garantieanspruch direkt gegen Nixon erheben, müssen Sie das fehlerhafte Produkt auf Ihre Kosten an uns zurücksenden.

SPEZIELLE REGELUNGEN FÜR NIXON-LAUTSPRECHER, DIE IN AUSTRALIEN VERKAUFT WERDEN

Unsere Waren verfügen über Garantien, die nicht vom Australian Consumer Law (dem australischen Verbraucherrecht) ausgeschlossen werden können. Bei einer wesentlichen Fehlfunktion haben Sie ein Recht auf Ersatz oder Rückerstattung des Kaufpreises, bei einem sonstigen zumutbarerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden auf Wiedergutmachung. Verfügen die Waren nicht über eine annehmbare Qualität, oder stellt der Mangel keine wesentliche Fehlfunktion dar, haben Sie ein Recht auf Reparatur oder Austausch der Waren.

Kontaktinformationen für Garantieansprüche in Australien:

NIXON AUSTRALIA

Nixon Pacific Pty Ltd

1 Billabong Place

Burleigh Heads QLD 4220 Australia

KONTAKT

Um ein Service Center in Ihrer Nähe zu finden, gehen Sie zu: Nixon.com
Wählen Sie Ihr Land und dann „Unterstützung“ und „Service“. Sie müssen das fehlerhafte Produkt auf Ihre Kosten an Nixon zurücksenden.

FCC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UND HINWEISE

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwertbestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie ab. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert wird, kann es schädliche Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bei einer bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, können Sie versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- die Empfangsanenne neu ausrichten oder verlegen
- den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- das Gerät an eine Steckdose eines Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Empfangsgerät verbunden ist
- den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen

Hiermit erklärt Nixon die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen und den anderenrelevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

CARATTERISTICHE


- Connnettività Bluetooth® wireless con la maggior parte dei pc e degli smartphone - Struttura in gomma senza giunture con resistenza intrinseca allo sporco e all'umidità
- Acustica di precisione per un audio potente e ricco con distorsione ultra-bassa
- Batteria ricaricabile con capacità extra per fino a 12 ore di riproduzione continua
- Pulsanti volume e riproduzione integrati per il controllo a distanza della musica
- Microfono integrato per chiamate vocali wireless vivavoce sulla maggior parte degli smartphone
- Ingresso stereo ausiliario per il collegamento di dispositivi cablati con cavo audio incluso

SPECIFICHE TECNICHE




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codec supportati: AAC, apt-X - Portata wireless: 10 m (33 ft)
- Potenza di uscita: 3W RMS x 2 - Risposta in frequenza: 80 - 20.000 Hz
- Ingresso di carica: CC 5V 500mA, CC 5V 1A
- Dimensioni: 21,85 x 9,5 x 4,5 cm
- Peso: 525g

COMPATIBILITÀ BLUETOOTH©

I dispositivi compatibili devono supportare Bluetooth® v2.1 + EDR o versioni successive. Consultare il manuale di istruzioni del dispositivo musicale in uso, oppure contattare il produttore per informazioni specifiche relative alla compatibilità.

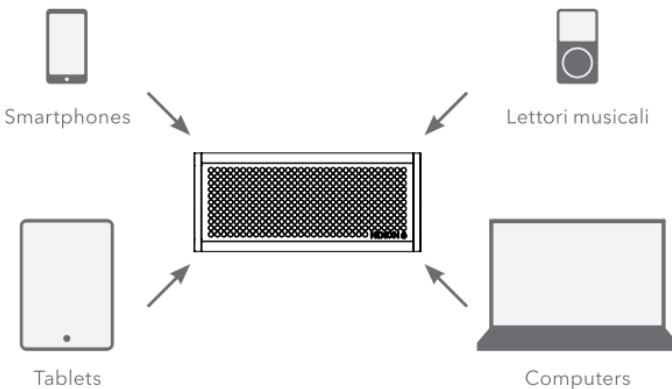


SOMMARIO

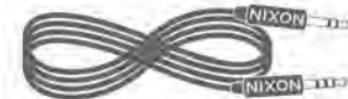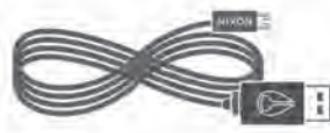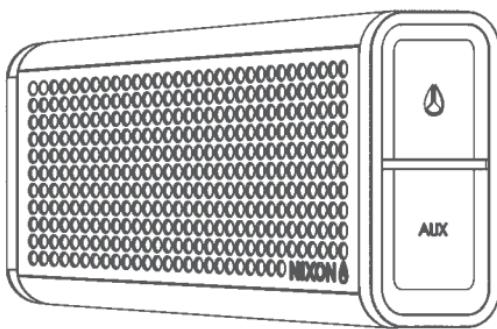

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO




tenere premuto
2 secondo

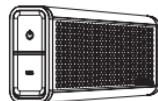

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 2 secondo, quindi rilasciarlo per accendere The Blaster.

Il LED di alimentazione si illumina di colore rosso fisso.

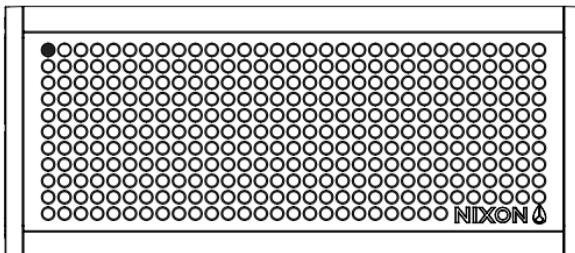


Premere nuovamente il pulsante di alimentazione per 2 secondo quindi rilasciarlo per spegnere l'apparecchio..

SUGGERIMENTO: The Blaster si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di assenza di riproduzione musicale, per consentire il risparmio della batteria rimanente.


SINCRONIZZAZIONE



**tenere premuto
2 secondo**

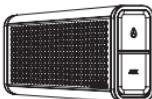

Premere e tenere premuto il pulsante multiplo per 1 secondo, quindi rilasciarlo per accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth®, indicata dal LED di colore blu lampeggiante..

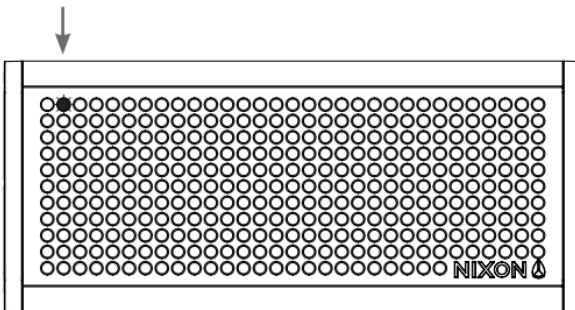

SUGGERIMENTO: all'accensione, the Blaster si riconnette automaticamente al più vicino dispositivo musicale noto. In alternativa, l'apparecchio entra in Modalità di abbinamento Bluetooth se non viene trovato alcun dispositivo musicale noto.

Individuare le impostazioni Bluetooth® sul dispositivo musicale in uso, attivare il Bluetooth quindi selezionare "NIXON BLASTER" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth® locali.

Se l'abbinamento Bluetooth® è stato completato correttamente, il LED di colore blu si illuminerà in modo fisso.




SUGGERIMENTO : per evitare la perdita dei segnali sonori, mantenere la batteria carica e rimanere entro una portata wireless ragionevole (non oltre 10 metri). Se il dispositivo musicale in uso non supporta le connessioni Bluetooth®, è possibile utilizzare il cavo audio in dotazione per riprodurre la musica direttamente su The Blaster.

SUGGERIMENTO : The remote control buttons and internal microphone will not function when using the AUX input. i pulsanti del telecomando e il microfono interno non funzionano se viene utilizzato l'ingresso AUX.

AUMENTO/DIMINUZIONE DEL VOLUME

Utilizzare i pulsanti Volume su e Volume giù per impostare il livello di riproduzione di The Blaster.

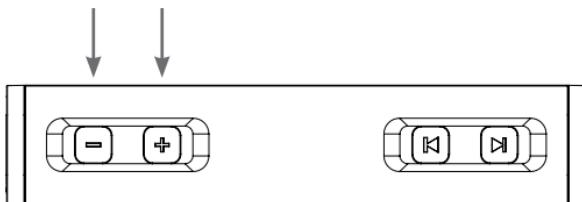

SUGGERIMENTO: poichè i pulsanti di controllo del volume di The Blaster non possono controllare il volume del dispositivo musicale in uso, è necessario regolare correttamente le impostazioni del volume di ciascun dispositivo in modo indipendente.

In caso di suono distorto, diminuire l'impostazione del volume sul dispositivo musicale in uso, quindi impostare il livello del volume su The Blaster. Un batteria con carica insufficiente potrebbe causare la distorsione del suono, pertanto è importante mantenere una batteria integra.

SUGGERIMENTO: volumi di ascolto bassi estendono considerevolmente la durata della batteria.

Per disattivare i vari toni di avviso, tenere premuto il pulsante Volume giù insieme al pulsante di Accensione quando si accende the Blaster. Per riattivarli tenere premuto il pulsante Volume su insieme al pulsante di Accensione alla successiva accensione dell'apparecchio.




+



Tenere premuto 2 secondo

COMMUTAZIONE DELLE FUNZIONI

È possibile controllare diverse funzioni del dispositivo musicale in uso, direttamente da The Blaster quando questo è connesso via *Bluetooth*.

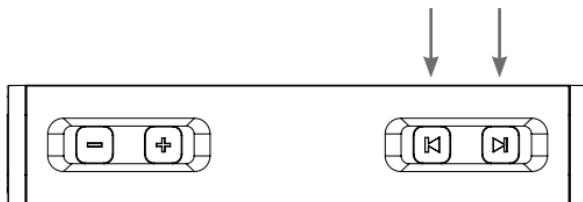

RIPRODUZIONE/
PAUSA



TRACCIA
SUCCESSIVA



TRACCIA
PRECEDENTE



AVANZAMENTO
RAPIDO



TENERE PREMUTO

INDIETRO



TENERE PREMUTO

SUGGERIMENTO: quando si accende The Blaster per la prima volta e si effettua la riconnessione al dispositivo musicale in uso, è possibile iniziare la riproduzione dal punto in cui era stata arrestata l'ultima volta premendo semplicemente il Pulsante multiplo.

CONVERSAZIONE TELEFONICA

Quando The Blaster è connesso *Bluetooth* è anche possibile utilizzarlo come "vivavoce". Le chiamate in entrata e in uscita interrompono automaticamente la riproduzione musicale, che viene ripresa al termine della chiamata.

RISPONDI



RIFIUTA CHIAMATA



2 SECONDI

FINE CHIAMATA





RICHIAMA



+



Premere contemporaneamente i due pulsanti volume per DISATTIVARE il microfono durante una chiamata. I due LED lampeggeranno in modo alternato per indicare che questa funzione è attivata. Premere nuovamente i due pulsanti per RIATTIVARE la riproduzione nel microfono, quindi riprenderla al termine della chiamata.

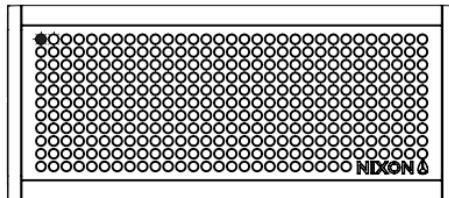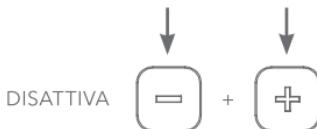


SUGGERIMENTO: il microfono interno è studiato per acquisire la voce da una breve distanza (1 m) Non è necessario mantenere The Blaster vicino alla bocca.

CARICAMENTO



Collegare il cavo di caricamento USB tra The Blaster e una porta USB su un notebook o un computer desktop oppure utilizzare l'adattatore USB o CA in dotazione. Durante il caricamento, il LED di accensione lampeggia ripetutamente a indicare lo stato attuale della batteria, come mostrato nella pagina seguente.

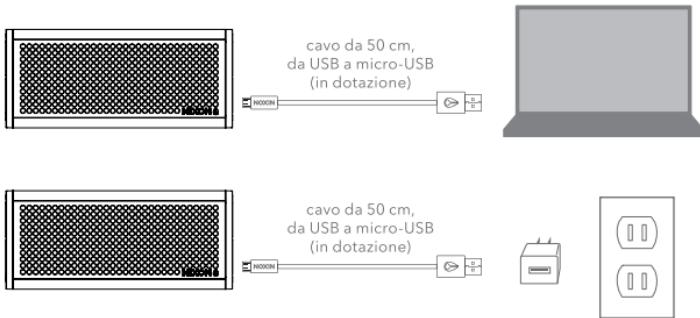

Quando il caricamento è completo, il LED di accensione smette di lampeggiare e si illumina in modo fisso, se The Blaster è già acceso oppure si spegne completamente se The Blaster è spento.

SUGGERIMENTO: il caricamento completo richiede circa 6 ore in caso di collegamento alla porta USB di un computer. È possibile tuttavia utilizzare un adattatore da USB a CA di altro fornitore (solitamente in dotazione con gli smartphone) per ridurre il tempo di caricamento a 3 ore. Verificare che l'adattatore in uso abbia una potenza in uscita di 5V a 1000mA (1A).