



CONTROLLO DELLA BATTERIA

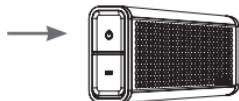

Premere una volta il pulsante di Accensione, quindi rilasciarlo. Il LED di accensione si spegne brevemente, quindi lampeggia ripetutamente per indicare lo stato della batteria.

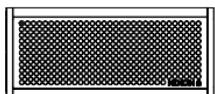

100% ROSSO

75% ROSSO


50% ROSSO

25% ROSSO

BASSO GIALLO

SUGGERIMENTO: poichè i pulsanti di controllo del volume di The Blaster non possono controllare il volume del dispositivo musicale in uso, è necessario regolare correttamente le impostazioni del volume di ciascun dispositivo in modo indipendente.

TSUGGERIMENTO: è anche possibile vedere la batteria nella barra di stato dei dispositivi iOS Apple quando viene

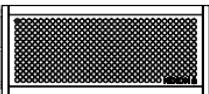

Se il livello della batteria è BASSO, il LED di alimentazione passa dal colore ROSSO al colore GIALLO al momento dell'accensione.

SUGGERIMENTO: La funzione di Controllo della batteria è più accurata se è stata interrotta la riproduzione.

RESET DELL'APPARECCHIO


Nella rara eventualità che gli altoparlanti non rispondano più ai comandi, premere il pulsantino di Reset con la punta di una penna per eseguire un hard reset dell'apparecchio. Questo pulsante si trova esattamente al di sopra della porta USB.



SUGGERIMENTO: questo comportamento anomalo è causato tipicamente da problemi di compatibilità con versioni specifiche dei sistemi operativi del dispositivo mobile. Per evitare che ciò accada, accertarsi che sul dispositivo sia sempre installata la versione più recente del software.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Per cancellare la memoria interna di tutti i dispositivi abbinati noti e ripristinare le impostazioni predefinite del software, premere e tenere premuti contemporaneamente i quattro pulsanti di controllo nella parte superiore, fino a udire un segnale acustico. Per completare la procedura, spegnere e riaccendere l'unità.

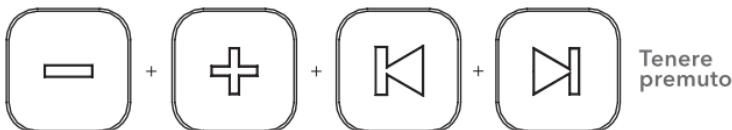

GARANZIA

Nixon offre una garanzia limitata per i difetti dei materiali o di produzione per un periodo di due (1) anno dalla data di acquisto presso un rivenditore autorizzato Nixon. Ossia, se si riscontrano problemi relativi al materiale oppure se gli altoparlanti non sono stati assemblati correttamente, provvederemo a ripararli o sostituirli, a nostra discrezione. Tuttavia ciò non significa che un maneggiamento inadeguato degli altoparlanti sia accettabile e che gli altoparlanti vengano riparati gratuitamente. La garanzia non copre la normale usura degli altoparlanti, eventuali fili tagliati, spine piegate, graffi, frodi, furti e smarrimenti. Qualsiasi tentativo di smontare gli altoparlanti o immersione degli stessi in un liquido invalida la garanzia. Quanto sopra si applica anche a lava, oceani, birra e altre sostanze liquide.

Si è verificato un problema? Potete restituire il prodotto al negozio in cui l'avete acquistato, che potrà gestire per voi la restituzione del prodotto a Nixon. In alternativa, se volete restituire il prodotto direttamente a noi, potete contattare il centro di assistenza Nixon più vicino per ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione e istruzioni su come procedere. Le cuffie e gli altoparlanti inviatici senza numero di autorizzazione alla restituzione non verranno trattati. Ogni reclamo sporto direttamente a Nixon sotto la presente garanzia comporterà la restituzione del prodotto a vostre spese.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUGLI ATOPARLANTI NIXON VENDUTI IN AUSTRALIA

I nostri prodotti vengono forniti con garanzie che non possono essere escluse dalla Legge australiana relativa ai beni di consumo. L'utente ha diritto a una sostituzione o un rimborso in caso di grave difetto e a compensazione di eventuali altri perdite o danni ragionevolmente prevedibili. L'acquirente ha inoltre diritto alla riparazione o sostituzione della merce, nel caso in cui la qualità della stessa sia inaccettabile o il difetto non si rivelhi un difetto di grave entità.

Informazioni di contatto per la Garanzia in Australia:
NIXON AUSTRALIA
Nixon Pacific Pty Ltd
1 Billabong Place
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

CONTATTI

Per trovare il centro assistenza più vicino visitate la pagina Web: Selezionate il vostro paese / support / service La restituzione dei prodotti difettosi a Nioxo sarà a vostro carico. Nixon.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ FCC

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in base alla Parte 15 della regolamentazione FCC. Tali limiti sono stabiliti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Qualora il presente apparecchio provocasse interferenze dannose con segnali radiofonici o televisivi, si consiglia di tentare di correggere l'inconveniente mediante una o più delle seguenti misure:

- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e l'apparecchio ricevente.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica su un circuito diverso da quello a cui è collegato l'apparecchio ricevente.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/tv per assistenza.

CARACTÉRISTIQUES


- Connectivité sans fil Bluetooth® avec la plupart des smartphones et des ordinateurs - Conception en caoutchouc sans soudure et faite pour résister à la saleté et à l'humidité
- Acoustique précise pour un son puissant et complet, et une distorsion ultra-faible
- Batterie rechargeable dotée d'une capacité étendue pour jusqu'à 12 heures de lecture continue
- Boutons de volume et de lecture intégrés pour un contrôle à distance de votre musique
- Microphone intégré pour des appels sans fil en mode mains libres sur la plupart des smartphones
- Entrée stéréo auxiliaire pour raccorder des appareils filaires avec le câble audio inclus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codecs pris en charge : AAC, apt-X
- Portée sans fil : 10 m
- Puissance en sortie : 2 x 3 W RMS
- Réponse en fréquence : 80 - 20 000 Hz
- Entrée de charge : 5 V 500 mA en CC, 5 V 1 A en CC
- Entrée de charge : 5 V 500 mA en CC, 5 V 1 A en CC
- Dimensions : 21,85 x 9,5 x 4,5 cm
- Poids : 525 g

COMPATIBILITÉ BLUETOOTH©

Les appareils compatibles doivent prendre en charge Bluetooth® v2.1 + EDR ou supérieur. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil musical ou contactez le fabricant pour obtenir des informations au sujet de la compatibilité.

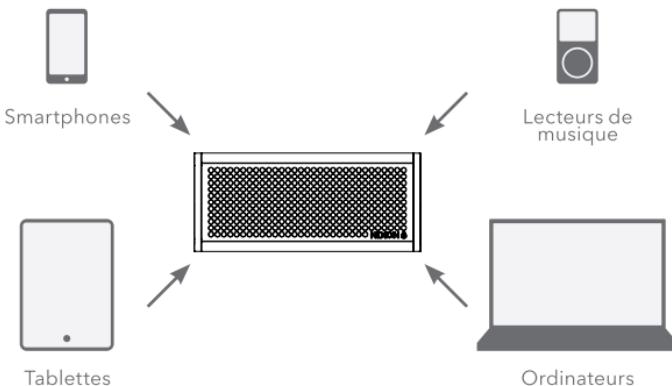


CONTENU

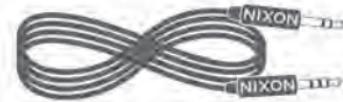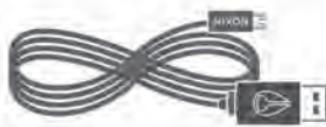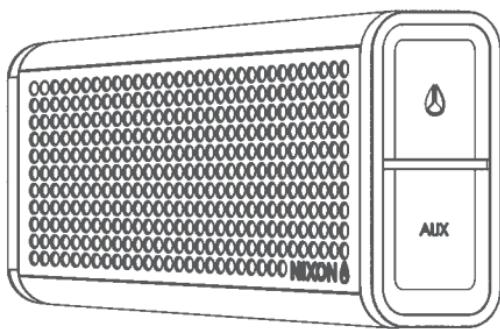

MISE EN MARCHE




maintenir 2 seconde

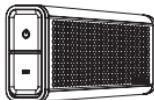

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde, puis relâchez-le pour mettre en marche The Blaster.

Le voyant rouge d'alimentation s'allume alors.

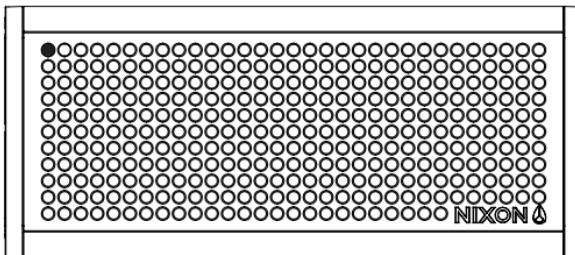

Appuyez de nouveau pendant 1 seconde sur le bouton d'alimentation, puis relâchez-le pour éteindre l'appareil.

REMARQUE: The Blaster s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour économiser la batterie restante.


SYNCHRONISATION



maintenir 2 seconde



Maintenez enfoncé le bouton Multi pendant 1 seconde puis relâchez-le pour entrer dans le mode d'appariement Bluetooth®, signalé par le clignotement d'un voyant bleu.

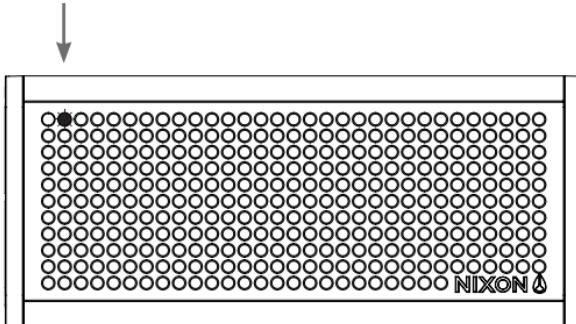

REMARQUE: Lors de sa mise en marche, The Blaster se reconnecte automatiquement à l'appareil connu le plus proche. Si aucun appareil musical n'est reconnu, il passe alors en mode d'appariement Bluetooth.

Allez dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil musical, puis activez le Bluetooth et sélectionnez « NIXON BLASTER » dans la liste des appareils locaux Bluetooth®.

Une fois l'appariement Bluetooth® réussi, le voyant bleu du haut-parleur s'allume.

REMARQUE: Pour éviter que le flux sonore soit haché ou subisse des pertes, maintenez la batterie chargée et restez à portée raisonnable (10 mètres ou moins).




Si votre appareil musical ne prend pas en charge les connexions Bluetooth®, utilisez le câble audio fourni pour lire la musique directement sur The Blaster.

TIP: The remote control buttons and internal microphone will not function when using the AUX input.

CONTRÔLE DU VOLUME

Utilisez les boutons Augmenter Volume et Diminuer Volume pour régler le niveau de lecture de The Blaster.

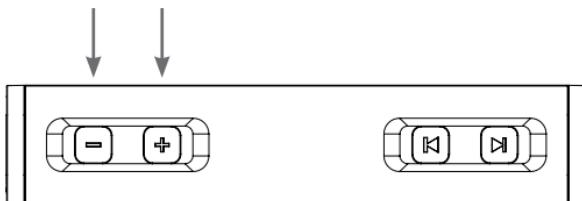

REMARQUE: Étant donné que les boutons de volume de The Blaster ne contrôlent pas le volume de sortie de votre appareil musical, vous devez régler indépendamment les paramètres de volume de chaque appareil de la façon qui vous convient.

Si le son est déformé, diminuez tout d'abord le volume de votre lecteur de musique, puis réglez le niveau de volume de The Blaster. Une batterie faiblement chargée peut également provoquer des déformations sonores, il est donc important de la garder à un niveau de charge satisfaisant.


REMARQUE : Un volume de lecture faible peut prolonger considérablement la durée de vie de la batterie.

Pour désactiver les divers effets sonores du haut-parleur, maintenez enfoncés la touche Diminuer Volume et le bouton d'alimentation lors de la mise sous tension de The Blaster. Pour réactiver les effets sonores, maintenez enfoncés la touche Augmenter Volume et le bouton d'alimentation lors du prochain démarrage.

 + — **maintenir 2 seconde**

OPTIONS DE LECTURE

Vous pouvez contrôler de nombreuses fonctions de votre appareil musical directement depuis The Blaster s'il est connecté via *Bluetooth*.

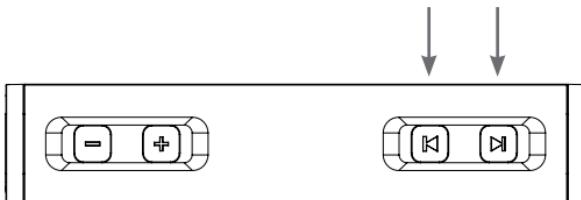

LECTURE/PAUSE



PISTE SUIVANTE



PISTE PRÉCÉDENTE



AVANCE RAPIDE



MAINTENIR

RETOUR ARRIÈRE



MAINTENIR


REMARQUE : Lors de la mise en marche et de la reconnexion de The Blaster à votre appareil musical, il suffit d'appuyer sur le bouton Multi pour reprendre la lecture où vous l'aviez arrêtée.

APPELS

Vous pouvez également utiliser The Blaster comme un « combiné téléphonique » s'il est connecté via *Bluetooth*. Les appels entrants et sortants mettent automatiquement en pause la lecture de musique. Puis celle-ci reprend une fois l'appel terminé.

- RÉPONDRE À UN APPEL 
- REJETER UN APPEL  2 SECONDES
- METTRE FIN À UN APPEL 
- RECOMPOSER  + 

Appuyez en même temps sur les deux boutons de volume pour COUPER LE MICROPHONE pendant un appel. Les deux voyants clignoteront tour à tour pour vous signaler que le MICROPHONE est COUPÉ. Appuyez de nouveau sur les deux boutons pour RÉACTIVER LE MICROPHONE, puis reprendre lorsque l'appel est terminé.

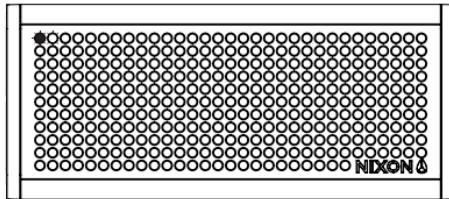

REMARQUE : Le microphone interne est conçu pour capter votre voix à une distance relativement courte (1 m). Il n'est pas nécessaire de placer votre bouche à proximité de The Blaster.close to your mouth.

RECHARGEMENT



Branchez The Blaster à un port USB, à l'aide du câble de chargement USB, sur un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, ou bien servez-vous de l'adaptateur secteur USB fourni. Pendant la charge, le voyant d'alimentation clignote selon un rythme prédéfini pour indiquer l'état actuel de la batterie, de la manière décrite à la page suivante.




Une fois la charge terminée, le voyant d'alimentation cesse de clignoter et reste allumé si The Blaster est déjà sous tension, ou s'éteint complètement si The Blaster l'est également.

REMARQUE : Une charge complète dure environ 6 heures dans le cas d'un branchement sur le port USB d'un ordinateur. Vous pouvez vous servir toutefois d'un adaptateur secteur USB provenant d'un fabricant tiers (généralement inclus avec les smartphones afin de réduire le temps de charge à 3 heures seulement). Vérifiez bien que votre adaptateur dispose d'une puissance de sortie de 5 V à 1000 mA (1A).

NIVEAU DE LA BATTERIE



Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Le voyant d'alimentation s'éteint puis clignote selon un rythme prédéfini pour indiquer l'état de la batterie.

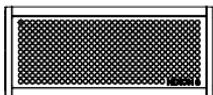

100% ROUGE

75% ROUGE


50% ROUGE

25% ROUGE

FAIBLE JAUNE

REMARQUE : Étant donné que les boutons de volume de The Blaster ne contrôlent pas le volume de sortie de votre appareil musical, vous devez régler indépendamment les paramètres de volume de chaque appareil de la façon qui vous convient.

REMARQUE : Vous pouvez également vérifier la batterie à partir de la barre de statut des appareils iOS d'Apple

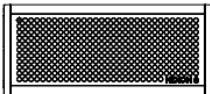


Lorsque le niveau de la batterie est FAIBLE, le voyant d'alimentation passe du ROUGE au JAUNE si l'appareil est en marche.

REMARQUE : La fonction de vérification du niveau de la batterie est plus précise lorsque la lecture est arrêtée.

POWER RESET

Dans le cas éventuel où votre haut-parleur ne répondrait plus, appuyez à l'aide d'un stylo sur le petit bouton de réinitialisation pour effectuer un redémarrage forcé. Vous pouvez le trouver tout juste au-dessus du port micro-USB.

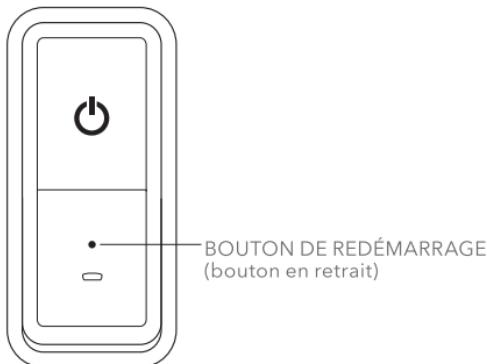

TIP: Such unresponsiveness is typically caused by compatibility issues with specific versions of mobile device operating systems. To avoid, make sure your device is always using the latest software version.

RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE

Pour éliminer de la mémoire interne tous les appareils connus et réinitialiser la configuration logicielle à ses paramètres d'usine, maintenez enfoncés simultanément les quatre boutons de contrôle supérieurs jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité ; puis, afin de terminer le processus, éteignez le haut-parleur et rallumez-le.



GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée en cas de défauts matériels ou de fabrication, pendant une (1) année après l'achat de l'article original auprès d'un revendeur agréé Nixon. Cela signifie que si les matériaux de votre haut-parleur présentent un défaut ou si celui-ci n'est pas assemblé correctement, nous le réparerons ou le remplacerons, à notre discrétion. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez abîmer votre haut-parleur en pensant que nous vous le réparerons gratuitement. Nous ne couvrons pas l'usure normale, les haut-parleurs déchirés ou démolis, les cordons coupés, les fiches pliées, les rayures et les griffures, les pertes ou les vols. Votre garantie sera annulée si vous démontez votre haut-parleur ou l'immergez dans un liquide, notamment dans de la lave, l'océan, de la bière ou tout autre substance humide.

Des problèmes ? Vous pouvez retourner le produit au magasin d'achat, qui se chargera alors pour vous du recours à la garantie et du renvoi du produit auprès de Nixon. Autrement, si vous préférez nous renvoyer directement le produit, veuillez contacter votre centre d'assistance Nixon le plus proche et nous vous communiquerons un numéro d'autorisation de retour ainsi que des instructions pour lancer la révision de votre appareil. Les haut-parleurs et les casques qui nous seront retournés sans numéro d'autorisation de retour ne seront pas révisés. Toute réclamation au titre de cette garantie formulée directement auprès de Nixon implique que vous nous retourniez la marchandise défectueuse à vos frais.

DISPOSITIONS PROPRES AUX HAUT-PARLEURS NIXON VENDUS EN AUSTRALIE

Nos produits offrent des garanties qui ne peuvent être exclues du droit de la consommation australienne (Australian Consumer Law). Vous avez le droit à un remplacement ou à un remboursement suite à une panne majeure et à une compensation pour toute perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de voir vos produits réparés ou remplacés si lesdits produits ne se présentent pas sous une qualité acceptable ou si la défaillance ne constitue pas une panne majeure.

Coordonnées du service de garantie pour l'Australie :

NIXON AUSTRALIA

Nixon Pacific Pty Ltd

1 Billabong Place

Burleigh Heads QLD 4220 Australia

CONTACT

Pour trouver un centre d'assistance proche de chez vous, Allez sur : Nixon.com Sélectionnez votre pays, puis assistance, puis service Nixon vous demandera de retourner les produits défectueux à vos frais.

CONFORMITÉ FCC ET AVERTISSEMENT

Cet équipement a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et allumant l'appareil, nous invitons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Con la presente Nixon dichiara che questo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

CARACTERÍSTICAS


- Conetividade Bluetooth® sem fios com a maioria dos smartphones e computadores
- Construção em borracha sem costuras, com resistência integrada à sujidade e humidade
- Acústica ajustada com precisão para um som amplo e completo e distorção ultra-reduzida
- Bateria recarregável com capacidade extra até 12 horas de reprodução contínua
- Botões incorporados de volume e reprodução para controlar a sua música à distância
- Microfone mãos-livre integrado para chamadas de voz sem fios na maioria dos smartphones
- Entrada de estéreo auxiliar para ligar dispositivos com fios, através do cabo de áudio incluído

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codecs suportados: AAC, apt-X - Alcance sem fios: 10 m (33 pés)
- Potência de saída: 3 W RMS x 2
- Frequência de resposta: 80 - 20.000 Hz
- Entrada de carregamento: CC 5 V 500 mA, CC 5 V 1 A
- Dimensões: 21,85 x 9,5 x 4,5 cm - Peso: 525 g

COMPATIBILIDADE BLUETOOTH©

Os dispositivos compatíveis devem suportar a funcionalidade Bluetooth® v2.1 + EDR ou superior. Por favor, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo de música ou contacte o fabricante para obter informações específicas sobre a compatibilidade.

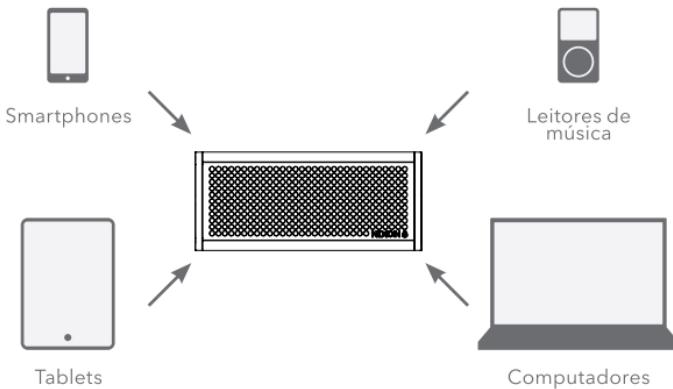


CONTEÚDO

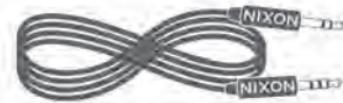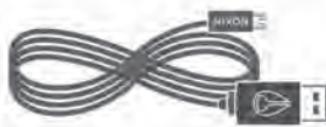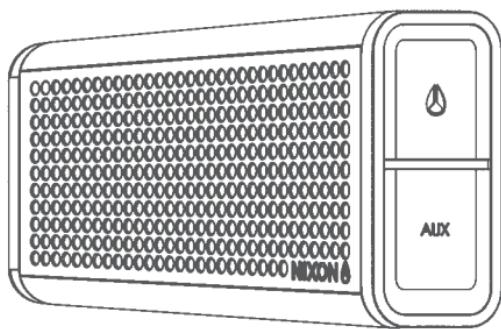

LIGAR




manter por 2 segundo →

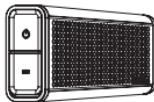

Para ligar o The Blaster, prima continuamente o botão de energia durante 2 segundo e depois solte.

O LED de energia acende-se a vermelho constante.

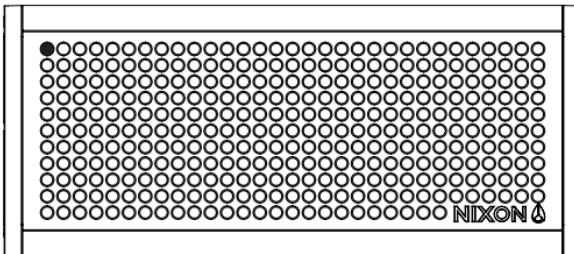

Para desligar, prima novamente o botão de energia durante 2 segundo.

DICA: O The Blaster desliga-se automaticamente após 10 minutos sem reprodução de música para conservar a energia da bateria.


SINCRONIZAR



manter por 2 segundo



Prima continuamente o botão multifunções durante 1 segundo para entrar no Modo de Emparelhamento Bluetooth®, indicado pelo LED azul intermitente.

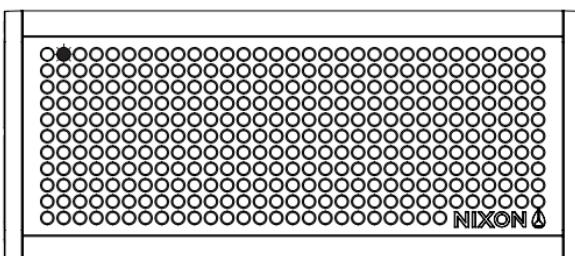

DICA: Quando está ligado, o The Blaster vai voltar a ligar automaticamente ao dispositivo de música conhecido mais próximo. Em alternativa, entra no Modo de Emparelhamento Bluetooth se não for encontrado qualquer dispositivo de música conhecido.

Localize as definições Bluetooth® no seu dispositivo de música, ative a funcionalidade Bluetooth, e selecione “NIXON BLASTER” na lista dos dispositivos Bluetooth® locais.

Quando o emparelhamento Bluetooth® é bem-sucedido, o LED azul fica constante.

DICA: Evite perdas de som mantendo a bateria carregada e permanecendo a um alcance razoável (10 metros ou menos).




Se o seu dispositivo de música não suportar ligações Bluetooth®, utilize o cabo de áudio incluído para reproduzir música diretamente no The Blaster.

DICA: Os botões do comando e o microfone interno não irão funcionar se utilizar a entrada AUX.

AJUSTAR O VOLUME

Utilize os botões para aumentar e diminuir o volume para ajustar o volume do The Blaster.

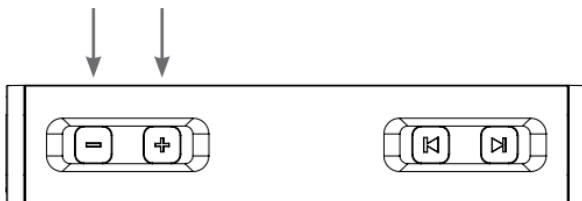

DICA: Como os botões de controlo do volume do The Blaster não controlam o volume de saída do seu dispositivo de música, deve ajustar as definições de volume de cada dispositivo independentemente.

Se o som estiver distorcido, diminua a definição do volume do seu dispositivo de música primeiro e, em seguida, ajuste o nível de volume do The Blaster. Uma bateria com pouca energia também pode fazer com que o som fique distorcido, por isso é importante manter a bateria com um bom nível de carga.

DICA: Pode aumentar significativamente a duração da bateria se ouvir a um volume baixo.

Para desativar os vários avisos sonoros, mantenha o botão para diminuir o volume premido ao mesmo tempo que prima o botão de energia para ligar o The Blaster. Para ativar novamente os sons, mantenha o botão para aumentar o volume premido ao mesmo tempo que prima o botão de energia da próxima vez que o ligar.




+

—

manter por 2 segundo

UTILIZAR

Pode controlar muitas funções do seu dispositivo de música diretamente a partir do The Blaster com este ligado por *Bluetooth*.

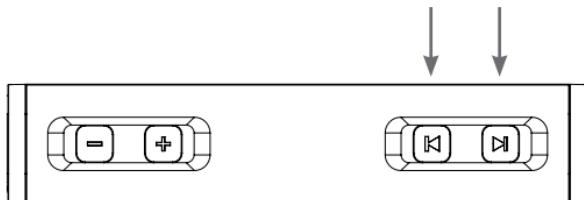

REPRODUZIR/PAUSA



FAIXA SEGUINTE



FAIXA ANTERIOR



AVANÇO RÁPIDO



MANTER

RECUO RÁPIDO



MANTER

DICA: Quando liga o The Blaster pela primeira vez e volta a ligá-lo ao seu dispositivo de música, basta premir o botão multifunções para iniciar a reprodução de música a partir do sítio onde parou da última vez.

FALAR

Também pode utilizar o The Blaster como um “alta-voz” quando está ligado por *Bluetooth*. As chamadas recebidas e efetuadas colocam automaticamente a reprodução da música em pausa, que é retomada no final da chamada.


ATENDER CHAMADA 

REJEITAR CHAMADA  2 SEGUNDOS

TERMINAR CHAMADA 

VOLTAR A MARCAR  + 

Prima os dois botões de volume em simultâneo para desativar o som do microfone durante uma chamada. Os dois LEDs vão piscar alternadamente para indicar que o silêncio está ativado. Prima novamente os dois botões para ativar o som do microfone e, em seguida, retomar a reprodução quando a chamada é terminada.

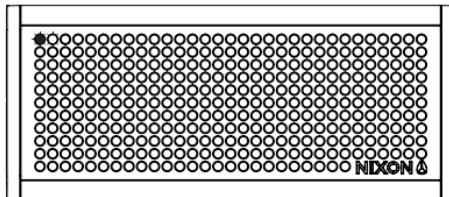

DICA: O microfone interno está concebido para captar a sua voz numa distância razoavelmente curta (1 m). Não é necessário segurar o The Blaster junto à boca.

CARREGAR




Ligue o cabo de carregamento USB ao The Blaster e a uma porta USB num notebook ou computador de secretária, ou utilize o adaptador USB para CA. Durante o carregamento, o LED de energia vai piscar num padrão repetitivo para indicar o estado atual da bateria, como é mostrado na página seguinte.




Quando a carga está completa, o LED de energia vai parar de piscar e ficar constante se o The Blaster já estiver ligado, ou apaga-se totalmente se o The Blaster estiver desligado.

DICA: O carregamento irá durar cerca de 6 horas quando ligado a uma porta USB do computador. No entanto, poderá utilizar um adaptador USB-para-CA independente (normalmente incluído com smartphones) para reduzir o tempo de carga para apenas 3 horas. Verifique se o seu adaptador tem uma potência nominal de 5 V a 1000 mA (1A).

VERIFICAÇÃO DA BATERIA

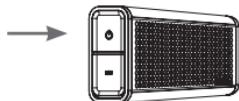

Prima o botão de energia uma vez. O LED de energia vai acender-se brevemente e depois piscar num padrão repetitivo para indicar o estado da bateria.

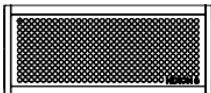

100% VERMELHO

75% VERMELHO

50% VERMELHO


25% VERMELHO

BAIXO AMARELO

DICA: Como os botões de controlo do volume do The Blaster não controlam o volume de saída do seu dispositivo de música, deve ajustar as definições de volume de cada dispositivo independentemente.

DICA: Como os botões de controlo do volume do The Blaster não controlam o volume de saída do seu dispositivo de música, deve ajustar as definições de volume de cada dispositivo independentemente.

DICA: Também pode verificar a bateria na barra de estado de dispositivos Apple iOS quando.

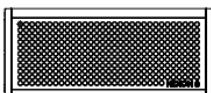

Quando a bateria está BAIXA, a cor do LED de energia vai mudar de VERMELHO para AMARELO quando ligado.

DICA: A função de verificação da bateria é mais eficaz quando a reprodução de música está parada.