

arrows Be

取扱説明書 '18.5

はじめに

「F-O4K」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、正 しくお使いください。

操作説明

「クイックスタートガイド」(本体付属品)

各部の名称と機能について説明しています。

「取扱説明書」アプリ(eトリセツ)(本端末に搭載)

「取扱説明書」アプリを削除した場合には、PlayストアでGoogle Playのサイトにアクセスして再度インストールすることができます。

〈操作手順〉ホーム画面で [Play ストア] → 「取扱説明書 F-04K」を検索して「取扱説明書」アプリを選択→ [インストール]

「取扱説明書 I (PDFファイル)

機能の詳しい案内や操作について説明しています。 **〈パソコンから**〉 https://www.nttdocomo.co.jp/ support/trouble/manual/download/f04k/ index.html

※最新情報がダウンロードできます。なお、URLおよび 掲載内容については、将来予告なしに変更することがあ ります。

本書の見かた

- 本書においては、「F-04K」を「本端末」と表記しています。
- 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。 実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書は端末色が「White」、ホームアプリが「docomo LIVE UX」、きせかえが「White」の場合で説明しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、機能に応じて暗証 番号やバスワードなどを入力する操作、または指紋認証 を行う操作を表しています。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、 禁止されています。
- 本書の内容やホームページのURLおよび記載内容は、 将来予告なしに変更することがあります。

メール/ウェブブラウザ

ドコモメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、 メールの送受信ができます。

送受信したメールはドコモのメールサーバに保存されるので、機種変更時のデータ移行や、端末約失時のデータ復日が簡単に行えます。またdアカウントを利用すれば、タブルトやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。ドコモメールの詳細については、ドコモのホームページをで覧くがない。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo.mail/

1 ホーム画面で⊠

以降は画面の指示に従って操作してください。

メッセージ (SMS)

携帯電話番号を宛先にしてテキストメッセージを送受信で きます

※送受信できる文字数などの詳細については、ドコモのホームページの「ショートメッセージサービス (SMS) | をご覧ください。

◆ SMSを作成して送信

- 1 ホーム画面で → [メッセージ]
- 7 [新規作成]→携帯電話番号を入力→[確定]
 - 電話番号やふりがなを入力すると、電話帳で一致する連絡先が表示され、選択することができます。
- **3** [メッセージを入力]→メッセージを入力→ [送信]

レお知らせ-----

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いて入力してください。

◆ SMSを受信したときは

SMSを受信すると、ステータスバーに通知アイコン (→P51) が表示されます。通知パネル (→P52) を開いて 通知をタップして、新着SMSを確認します。

レお知らせ-----

- 本端末の初期化をした際、再起動直後にSMSを受信する と、SMSの通知の設定に関わらず着信音やバイブレータ が鳴動しない場合があります。
- 本端末のメモリの空き容量が少なくなると、SMSを受信できません。不要なアプリを削除するなどして、メモリの空き容量を増やしてください。→P103、P141

◆ 送受信したSMSの表示

- **1** ホーム画面で下→[メッセージ]
- 7 メッセージスレッドを選択
 - 選択した受信メールに迷惑メールの可能性がある場合、注意喚起のダイアログが表示されます。このダイアログ表示の有無は、「迷惑メール判定」(→P154)で変更できます。
 - [発信] をタップして電話をかけることができます。

◆ SMSに返信

- ホーム画面で
 「メッセージ」
- 2 メッセージスレッドを選択→[メッセージを 入力]→メッセージを入力→[送信]

◆ SMSを転送

- ホーム画面で➡→[メッセージ]
- 2 メッセージスレッドを選択→SMSをロング タッチ→[転送]
- 3 携帯電話番号を入力→[確定]→[送信]
 - 電話番号やふりがなを入力すると、電話帳で一致する連絡先が表示され、選択することができます。

◆ SMSを削除

- **】 ホーム画面でĬ→[メッセージ]**
- **2** メッセージスレッドを選択→SMSをロング タッチ→[削除]→[削除]

レお知らせ.....

- メッセージスレッドを削除するには、メッセージスレッドをロングタッチ→「削除」→「削除」をタップします。
- すべてのメッセージスレッドを削除するには、メッセージスレッド画面で [メニュー] → [すべてのスレッドを削除] → [削除] をタップします。

◆ SMSの設定

】 ホーム画面で正→[メッセージ]→[メニュー] → [設定]

7 各項目を設定

SMSが有効:デフォルトのSMSアプリを変更します。

古いメッセージを削除:保存件数が上限に達したら古 いメッセージを削除するかを設定します。

テキストメッセージの制限件数:スレッドごとに保存するメッセージの件数を設定します。

バックアップ:本体とmicroSDカード間でメッセージをコピーします。

受取確認通知:送信するメッセージの受取確認を毎回 要求するかを設定します。

SIMカードのメッセージ: ドコモnanoUIMカードに 保存したメッセージを管理します。

通知:メッセージ受信時にステータスバーで通知する かを設定します。

通知の設定:メッセージ受信時の通知方法について設定します。

メッセージセンター番号:メッセージセンター番号を 設定します。

通常は設定を行う必要はありません。

レお知らせ----

 SMSの設定画面で [メニュー] → [初期設定に戻す] を タップすると、お買い上げ時の設定に戻ります。

NXI X—JL

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) や、一般の プロバイダが提供するメールアカウントを設定して、E メールを利用します

NX!メールをお使いになるには、Google Playからアプリ をダウンロードする必要があります。

SMSも利用することができます。

◆ Eメールアカウントの設定

- あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要な情報を入手してください。
- ホーム画面で
 (NX!メール)
- **2** [ドコモメール] / [GOOGLEアカウント] / [その他のアカウント] / [EXCHANGE アカウント]

以降は画面の指示に従って操作し、メールアドレスや パスワードなどを入力してメールアカウントの設定を してください。

√お知らせ-----

- すでにメールアカウントが設定済みで、さらに別のメールアカウントを追加する場合は、フォルダー覧画面で [メニュー] → [設定] → [アカウント設定] → [新規アカウント追加] をタップして操作します。
- すでにExchangeアカウントが設定済みで、さらに別の Exchangeアカウントを追加する場合は、フォルダー覧 画面で [メニュー] → [Exchange設定] → [アカウン トを追加] をタップして操作します。

◆ Eメールを作成して送信

ホーム画面で➡→[NX!メール]

- フォルダー覧画面が表示されます。
- フォルダを起動画面に設定(→P85)している場合は、設定中のフォルダのメール一覧画面が表示されます。

🤈 [新規作成]

- Exchangeアカウントとその他のアカウントを同時 に設定している場合は、[EXCHANGEメールを作成] / 「その他のメールを作成」をタップします。
- 複数のメールアカウントがある場合は、「差出人」 欄をタップ→使用するメールアカウントをタップし で切り替えます。

2 宛先欄にメールアドレスを入力

- 宛先を追加する場合は、宛先を入力した後に表示される宛先欄の下の欄に、メールアドレスを入力します。
- ▲ 件名欄に件名を入力
- 5 メッセージ入力欄にメッセージを入力
- ▲ [送信]

レお知らせ-----

Eメールはパソコンからのメールとして扱われます。受信する端末側でパソコンからの受信拒否の設定をしていると、Eメールを送信できません。

 サービスプロバイダによっては、「OP258 (Outbound Port 25 Blocking):迷惑メール送信規制」の設定が 必要になります。詳しくは、ご契約のサービスプロバイ ダへお問い合わせください。

◆ Eメールの受信/表示

ホーム画面で平→[NX!メール]

- 🤈 [メニュー] →[更新]
- 3 フォルダー覧画面でフォルダを選択→Eメールー覧でEメールを選択

◆ Eメールに返信

- **Eメールを表示**
- 9 [返信]

全員に返信: [全員に返信]

- 2 メッセージを入力→[送信]
- ◆ Eメールを転送
- 1 Eメールを表示
- 7 [メニュー]→[転送]
- **3** メールアドレス/メッセージを入力→[送信]

◆ Fメールを削除

- ホーム画面で〒→[NX!メール]
- 2 フォルダー覧画面でフォルダを選択→Eメールー覧で削除するEメールをロングタッチ→「削除]→「OK]

◆ フォルダー覧画面の操作

- フォルダー覧画面を表示
 - フォルダ内のメール一覧画面を表示:メール一覧画面 を表示したいフォルダをタップ
 - フォルダを新規作成: 「フォルダ新規作成] → [電話帳のグループからフォルダを作成] / [自分で設定してフォルダを作成] →項目を設定→ [完了]
 - フォルダを並べ替え: 並べ替えたいフォルダをロング タッチ→移動したい位置までドラッグ
 - フォルダを起動画面に設定: 起動画面に設定したい フォルダをロングタッチ→ [起動画面に設定]
 - NX!メールを起動したときに、設定したフォルダ内のメール一覧が表示されます。
 - 起動画面を解除したい場合は、起動画面に設定した フォルダをロングタッチ→ [起動画面を解除] を タップします。
 - 作成したフォルダを編集:編集したいフォルダをロングタッチ→[編集]→フォルダの項目を設定→[完了]
 - 作成したフォルダを削除:削除したいフォルダをロン グタッチ→「削除] → 「OK1
 - メニューを表示:[メニュー]
 - メールの更新、アカウントの編集、Eメールのバック アップ/復元、メールの設定などの操作ができます。

◆ Eメールの設定

Fメールに関するさまざまな設定をします。

♦NX!メール全般の設定

1 フォルダー覧画面で[メニュー]→[設定]

7 各項目を設定

着信設定:メール着信時の動作を設定します。

アカウント設定:アカウントの追加や設定をします。 → D86

レイアウト変更: フォルダー覧画面のレイアウトを設定します。

マーク: 受信メールに付けられるマークを設定しま

す。

マークは最大3個設定できます。

フォルダ表示:保護/未分類/SMSフォルダを表示するかを設定します。

署名:署名を設定します。

SMS:デフォルトで使用するSMSアプリを設定した り、SMS着信時の動作などを設定します。

その他:返信時に引用を行う、返信画面で返信元メール/SMSの表示を行う、メール送信中画面の表示を行う、メール送信中画面の表示を行う、Eメールのパックアップ先の変更などの、NX!メールに関するその他の設定をします。

レお知らせ-----

• [情報] をタップするとNX!メールのバージョンやメール の保存件数、使用ライセンスを確認できます。

♦NXIメールのアカウント設定

設定できる項目は、アカウントの種類により異なります。

〈例〉IMAPのアカウントを設定する

】 フォルダー覧画面で[メニュー]→[設定]→ 「アカウント設定]

アカウント一覧画面が表示されます。

2 IMAPのアカウントを選択→各項目を設定表示アカウント名: アカウント名を編集します。アイコン変更: アカウント名の横に表示されるアイコンを変更! ます.

送信メールの表示名: Eメールを送信した相手に表示 される表示名を編集します。

でれる衣水石を無乗します。 既定の送信アドレス:チェックを付けたアカウント を、新規メール作成時にデフォルトで使用します。 受信間隔:Eメールの受信間隔を設定します。 メールアドレス編集: 通常は設定変更できません。

受信メールサーバー設定: 受信メールサーバーを設定 します。 **洋信メールサーバー歌字**: 洋信メールサーバーを設定

送信メールサーバー設定:送信メールサーバーを設定します。

「全ての受信」に表示するフォルダ:選択したフォルダのメールを「全ての受信」に表示するかを設定します。

返信先アドレス:送信したアカウントとは別のメール アドレスに返信させたい場合に、返信先のメールアド レスを入力します。

新着通知の設定:メール受信時の通知方法について設定します。

送信時の文字コード: Eメールの文字コードを設定します。

レお知らせ-----

- 「受信間隔」に「プッシュ受信」を設定すると、電池の消費が早くなります。
- Eメールのアカウントを削除するには、アカウント一覧 画面で削除するアカウントをロングタッチ→ [削除] → [OK] をタップします。

◆Eメールのバックアップ/復元

- バックアップする場合
- 】 フォルダー覧画面で[メニュー]→[メールを バックアップ/復元]
 - Exchangeはバックアップ対象外の旨の確認画面が表示された場合は、「OK」をタップします。
- **7** [メールをバックアップ]→[vmg] / [eml]
- **3** バックアップ対象にチェック→[OK]→ [OK]
- 復元する場合
- 】 フォルダー覧画面で[メニュー]→[メールを バックアップ/復元]
 - Exchangeはバックアップ対象外の旨の確認画面が表示された場合は、[OK] をタップします。
- 7 [メールを復元]→アカウントを選択
- 3 復元先を選択→復元するデータにチェック →[OK]→[OK]

レお知らせ-

バックアップ先は変更することができます。→P85

Gmail

Googleのメールサービスや一般のプロバイダが提供する Fメールを利用できます。

GoogleアカウントやEメールアカウントを設定していない場合は、画面の指示に従って設定してください。

◆ Gmailの表示

1 ホーム画面で[Google]→[Gmail]

受信トレイにメッセージスレッドの一覧が表示されま す。

緊急凍報「エリアメール」

エリアメールは、気象庁が配信する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できる災害・避難情報を、回線混雑の影響を受けずに受信できるサービスです。

- Tリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件まで保存できます。最大保存件数を超えると、 受信日時が古いエリアメールから順に削除されます。
- 次の場合はエリアメールを受信できません。電源オフ時
 - 国際ローミング中
 - 機内モード中
 - ソフトウェアアップデート中
 - PINコード入力画面表示中
 - 他社のSIMカードをご利用時
 - 音声通話中(VoLTEを利用した音声通話中を除く)
 - 端末のメモリの空き容量が少ないとき、テザリング設定 中およびパケット通信を利用している場合は、エリア メールを受信できないことがあります。
 - 受信できなかったエリアメール(緊急地震速報)を再度 受信することはできません。エリアメール(津波警報、 気象等に関する特別警報、災害・避難情報)は再送され、受信できなかった場合は再度受信が可能になります。

◆ 緊急速報「エリアメール」の受信

エリアメールを受信すると、内容通知画面が表示され、専用ブザー音または専用着信音とバイブレーションでお知らせします。

- 専用ブザー音および専用着信音は変更できません。
- ▮ エリアメールを自動的に受信する
- 2 受信すると専用ブザー音または専用着信音が鳴り、ステータスバーにアイコンが表示される
- 2 エリアメールの本文が表示される
- ◇受信したエリアメールを後で確認
- ホーム画面で→「災害用キット]
- ? [緊急速報「エリアメール」]
- 3 エリアメール一覧から、任意のエリアメール を選択

◇エリアメールの削除

- 】 ホーム画面でੑੑੑੑ →[災害用キット]
- ? [緊急速報「エリアメール」]
- **3** 削除するエリアメールを選択→[削除]→ [OK]

◆ 緊急速報「エリアメール」設定

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを 設定します。

- ホーム画面で
 び
 「災害用キット」
- ? [緊急速報[エリアメール]]
- ⚠ 各項目を設定

受信設定:エリアメールを受信するかを設定します。 着信者:専用ブザー音・専用着信音の鳴動時間や音 全のサービード中でもブザー音・着信音を鳴らすか を設定します。

受信画面および着信音確認: 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報/気象等特別警報のエリアメールを受信したときの受信画面とブザー音・着信音を確認します。

やさしい日本語表示: 緊急地震速報・津波警報をわかりですい日本語で表示するかを設定します。

翻訳・アプリ連携設定:受信内容を翻訳したり、他の アプリとの連携機能を利用するかを設定します。

Chrome

「Chrome」アプリを利用して、パソコンと同じように Webサイトを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続で 「Chrome」アプリを利用できます。

◆ Webサイト表示中の画面操作

■ Webページを縦表示/横表示に切り替え

本端末を縦または横に傾けて、縦/横画面表示を切り替えます。

■ 画面のスクロール/パン

画面を上下/左右にスクロールまたは全方向にパン (→ P39) して見たい部分を表示します。

- Webページの拡大/縮小 ピンチアウト/ピンチイン:拡大/縮小します。
- ◆ Chromeを起動してWebサイトを表示
- 1 ホーム画面で◎

ホームページに設定しているWebページが表示されます。

 画面を下方向にスライドするとWebページの最上部 にアドレスバーが表示され、URLやキーワードを入 力することができます。

◆ 新しいタブを開く

複数のタブを開いてWebページをすばやく切り替えることができます。

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→①[※]

 ※ 閉 リアリスタブの数によって数字が異なります
- **2** 田 新しいタブが開き、Webページが表示されます。

新しいタフが開き、Webページが表示されます。 切り替え:表示するタブをタップ 閉じる:閉じるタブの [×]

◆ シークレットタブでWebサイトを表示

閲覧履歴や検索履歴を残さずに、Webページを閲覧できます。

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→:
- 🤈 [新しいシークレット タブ]

シークレットタブでWebページが表示されます。

- アドレスバーにURLやキーワードを入力します。
- シークレットタブで表示中は画面上部にいまが表示されます。
- シークレットタブを閉じるには、Webサイト表示中 に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部 を表示→回*→シークレットタブの[X]をタッブ します。
 - ※ 開いているタブの数によって数字が異なります。

レお知らせ---

シークレットタブで開いたWebページは履歴に残りません。シークレットタブを閉じるとCookieなどの記録も消去されます。ただし、ダウンロードしたファイルやブックマークに登録したWebページは保存されます。

◆ 履歴からWebサイトを表示

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→:→[履歴]
- Webサイトの履歴を選択
- ◆ ブックマークを登録してWebサイトを表示

❖ブックマークの登録

Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→:→☆

❖ブックマークからWebサイトを表示

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→: →[ブックマーク]
- **2 ブックマークを選択** ブックマークの右の! をタップすると、編集や削除などができます。

◆ Webサイトのリンク操作

Webサイトに表示されているリンクを新しいタブで開いたり、アドレスやテキストのコピーやファイルのダウンロードなどができます。

- Webサイト表示中にリンクをロングタッチ
- 7 メニューから目的の操作を選択

確認できます。

✓お知らせ-------ダウンロードしたファイルは、ファイルマネージャーやWebサイト表示中に → 「ダウンロード」 をタップして

◆ Webサイトの画像をダウンロード

- Webサイト表示中に画像を選択(ロングタッチ)→「画像をダウンロード]
 - ダウンロードした画像は、アルバム-Scene (→ P100) やWebサイト表示中に → [ダウンロー ド] をタップして確認できます。

◆ Webサイトの文字列をなぞってコピー

Webサイト表示中に画面右下隅のスライドスポットから画面中央へ向かって指をスライドさせて[なぞってコピー]領域で指を離す

🤈 文字列を指でなぞる

・以降の操作は「なぞってコピー」をご覧ください。→P56

◆ Webページを印刷

Wi-Fi対応プリンタやクラウドプリント機能を利用して表示しているWebページを印刷できます。あらかじめブリンタとの接続を設定しておきます。→P169

- Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→:→[共有...]→[印刷]
 - 以降の操作は「印刷」をご覧ください。→P170

◆ Chromeの設定

給索エンジンやプライバシーなどの設定ができます。

Webサイト表示中に画面を下方向にスライドしてWebページの最上部を表示→: →[設定]

7 各項目を設定

Chromeにログイン: GoogleアカウントでChromeにログインします。

検索エンジン: Webページ検索するときに使用する検索エンジンを設定します。

自動入力とお支払い:自動入力の利用や、自動で使用する住所やクレジットカードの情報を設定します。
パスワードの保存:Wehベージに入力したパスワード

を保存するかを設定します。

通知: 新着通知の通知方法について設定します。 ホームページ: ホームページを設定します。

プライバシー:安全性や利便性についての設定をします。

ユーザー補助機能:文字のサイズやズームなどの画面 表示について設定します。

サイトの設定: CookieやJavascriptなどサイトに関する設定をします。

データセーバー: データの使用量を抑えるようにする かを設定します。

Chromeについて:アプリのバージョンなど、Chromeに関する情報を確認できます。

カメラ

カメラ

◆ 撮影時の注意事項

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、 常時明るく見えたり暗く見えたりする点や線が存在する 場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影 では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生し やすくなりますが、故障ではありませんのであらかじめ ご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が現れることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 本端末の温度が高い状態が続くと、カメラを利用できなくなる場合があります。本端末の温度が下がってからカメラをご利用ください。
- 本端末の電池残量が少ないと、カメラを利用できなくなる場合があります。十分に充電してからカメラをご利用ください。
- 撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランブなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画質が暗くなったり画像が乱れたりする場合があります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- カメラ利用時は電池の消費が早くなりますのでご注意ください。

- 本端末の電池残量が少なくなると、フラッシュの光量が 制限される場合があります。
- 待機中に約2分間操作をしないとカメラは終了し、ステータスバーに同が表示されます。
- 被写体との距離を約10cm以上にすると、オートフォーカスでシーン別の撮影モードにより自動的にピントを合わせます。

著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者 に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽 しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されています のでお控えください。また、他人の肖像を無断で使 用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合があり ますのでお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむな どの目的であっても、撮影または録音が禁止されてい る場合がありますのでで注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。 お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例 等)に従い処罰されることがあります。

▲ 撮影画面の目かた



静止画撮影画面



動画撮影画面

① フォーカス枠

- 顔が検出されない場合は、画面の中央に自動的に フォーカスを合わせてフォーカス枠を表示します。 顔が検出された場合は、顔に自動的にフォーカスを 合わせて顔検出枠を表示します。
- ② インジケータ 現在の撮影モードが静止画撮影(左)/動画撮影(右) かを示します。
- ③ メニューアイコン
 - 動画の緑画中は表示されません。

④ 直前に撮影した静止画/動画

- タップして撮影した静止画や動画を確認できます。 カメラ再起動後は枠のみの表示となりますが、タップして撮影した静止画や動画を表示できます。表示したデータの置をタップして「アルバム-Scene」 (→P100)の画像一瞥画面を表示できます。
- ⑤ シャッターボタン
- ⑥ カメラ切替

アウトカメラ/インカメラを切り替えます。

⑦ 録画開始ボタン

レお知らせ-

- カメラの起動時に保存先を切り替える確認画面が表示された場合は、「いいえ」 / 「切り替え」をタップします。
- 空き容量が少なくなると、静止画撮影時は撮影可能残り 枚数、動画撮影時は撮影可能残り時間が撮影画面に表示 されます。

◆ 静止画撮影

1 ホーム画面で[カメラ]

静止画撮影画面が表示されます。

- 7 撮影画面に被写体を表示→®
 - シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。
 - 音量キーの下を押しても、静止画を撮影できます。

■ 静止画撮影画面の主な操作

ズート: 画面をピンチアウト/ピンチイン

- ピンチアウト/ピンチインするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。なお、インカメラでのズーム機能は利用できません。
- インカメラ/アウトカメラの切り替え:撮影画面で 1

動画撮影画面への切り替え:撮影画面を左へフリック

動画の撮影画面を右へフリックすると、静止画撮影画面に戻ります。

◆ 連写撮影

最大100枚までの連写撮影ができます。

- 連写撮影モードは、インカメラでの撮影、フラッシュやセルフタイマーの設定には対応していません。
- 1 ホーム画面で[カメラ]
- **2** [MENU]→[連写]

連写撮影画面が表示されます。

- 3 撮影画面に被写体を表示→®をロングタッチ ®を押している間は連写・保存し続けます。®から指 を離すと連写が終了します。
 - ・ 音量キーの下を押したままにしても、連写撮影ができます。

■ 連写撮影画面の主な操作

ブール:画面をピンチアウト/ピンチイン

ピンチアウト/ピンチインするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。

動画撮影画面への切り替え:撮影画面を左へフリック

 切り替えた動画撮影画面を右へフリックすると、静止画 撮影画面が表示されます。

√お知らせ-----

- 保存先の空き容量が足りなくなると、連写は停止します。
- 連写撮影モードでは、撮影サイズ (3M 2048×1536 / FullHD 1920×1080/ケータイメール 640×480)、位置情報、保存先、タッチ シャッター、 グリッド表示、露出/WB調整を設定できます。→P95

◆ パノラマ撮影

カメラを左右にゆっくりと動かすことで、パノラマ写真を 撮影できます。

- インカメラでのパノラマ撮影はできません。
- 1 ホーム画面で[カメラ]
- **9** [MENU]→[パノラマ]
- 2 撮影画面に被写体を表示→ (開始)
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。
 - 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。
 - 撮影時にカメラを動かす速度が速すぎた場合は、 「速すぎます」と表示されますので、表示されない ようにカメラを動かします。

▲ (完了)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止してパノラマ画像が保 をされます

- ・ 音量キーの下を押しても、撮影を停止できます。
- カメラを動かし続けて撮影が終了した場合は、撮影 停止音は鳴りません。

■ パノラマ撮影画面の主な操作

パノラマ撮影画面を閉じる: (戻る)

• パノラマ撮影に設定する前の撮影モードに戻ります。

◆ 静止画のオート撮影機能

次の静止画撮影の機能については、本端末が自動的に調整して撮影できます。

• 手ぶれ補正機能は常にONの状態です。

■ おまかサオートフォーカス

被写体との距離が約10cm以上あれば、カメラを向けるだけで自動的にピントを合わせます。

被写体に人物が入っている場合は、顔の検出枠が優先的に表示され、ピントを合わせます。顔が検出できない場合は、画面中央にピントを合わせます。

■ タッチオートフォーカス

撮影画面の被写体にタップして自動的にピントを合わせます。[タッチ シャッター]をONに設定している場合はピントが合うと、オートフォーカスロック音とシャッター音が鳴り撮影します。→P96

タッチオートフォーカスはインカメラには対応していません。

■ ホワイトバランス

さまざまな光源(太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など)の下で、より自然な色合いで撮影できるように自動的に調整します。

■ シーン別撮影

被写体や状況に合わせたシーンを自動的に認識して、最適なシーン種別へ切り替えて撮影できます。

撮影画面にQRコードを表示させた場合は、QRコードを読み取って結果を表示します。

■ 自動露出調整

撮影時に、まわりの明るさに応じて露出を自動的に調整します。オートフォーカスの顔検出枠が表示された場合は、 顔の明るさで固定されます。明るさを優先させたい被写体 がある場合に画面の被写体をタップして固定すると、顔検 出されていても被写体の明るさを優先できます。

■ ちらつき調整

蛍光灯などの照明下で、ちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えて撮影できます。

◆ 静止画の撮影設定

静止画撮影画面に表示されている [MENU] をタップして、撮影時の次の設定を変更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- インカメラでは設定できない項目があります。
- ホーム画面、アプリー覧画面以外からカメラを起動した場合、設定できない項目があります。

■ 撮影モード

静止画/連写/動画/ハイスピード動画/パノラマ/ライ ブオートズーム/QRコードから撮影モードをタップして 選択します。

■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

 電話帳など他のアブリからカメラを連携して起動すると、 一時的に撮影サイズが [画面ぴったり 1920×1080] に 変更される場合があります。

■ フラッシュ

フラッシュの設定を、オートで点灯(...) / 点灯する (*) / 点灯しない (*) から選択できます。オートで点 灯に設定すると、暗い場所と判断された場合に自動的にフラッシュが点灯します。

- 点灯する(季)の場合は、静止画撮影画面にアイコンが常時表示されます。オートで点灯(塩)または点灯しない(⑤)の場合は、暗い場所と判断されたとき静止画撮影画面にアイコンが表示されます。表示されたアイコンをタップすると設定を変更できます。
- 「連写」を設定した場合はフラッシュを設定できません。また、夜景のシーンによっては、点灯しない場合があります。

■ セルフタイマー

シャッター操作をしてから2秒後(oz)、3秒後(os)、5 秒後(os)に撮影されるように設定できます。

■ グリッド表示

写真の構図を決める補助として、撮影画面の補助線(グリッド)の表示を設定します。

■ その他

位置情報:撮影した画像に位置情報を付加するように設定します。位置情報を付加するように設定した場合、位置情報を取得中(未取得)は型、取得すると配のアイコンが撮影面面に表示されます。

保存先:撮影データの保存先(本体/SDカード)を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます(連写撮影中は除く)。
- タッチ シャッター:撮影画面の被写体にタップして、ピントが合うとオートフォーカスロック音とシャッター音が鳴り撮影するように設定します。
- 連写モードの場合は1枚だけ撮影します。

露出/WB調整:撮影画面の露出補正 (**½**) /ホワイトバランス調整 (**25**) アイコンの表示を設定します。

美肌補正:○N(◎)にすると撮影画面に◎が表示され、 タップして美肌効果(○~8)を調整できます。

◆ 動画撮影

- ▮ ホーム画面で[カメラ]
- 画面を左にフリック
 動画撮影画面が表示されます。
- 2 撮影画面に被写体を表示→■(開始)

撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。

- ・ 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。
- 撮影が開始されると、撮影画面に録画経過時間が表示されます。

撮影停止音が鳴り、撮影が停止します。

- ・ 音量キーの下を押しても、撮影を停止できます。
- 保存先の空き容量が足りなくなった場合、または録画データが最大ファイルサイズ(約4GB)になった場合には録画が停止します。また録画中に電話の着信がなった場合。録画は停止します。

■ 動画撮影画面の主な操作

録画中の静止画撮影:録画中に表示される画

- 録画中の静止画撮影では、シャッター音は鳴りません。ズーム: 画面をピンチアウト/ピンチイン
- ピンチアウト/ピンチインするとスライドバーが表示され、スライドバーを使用してズームすることもできます。なお、インカメラでのズーム機能は利用できません。
- 録画中もズーム機能を利用できます。
- インカメラ/アウトカメラの切り替え:撮影画面で 🖭

終止面撮影画面への切り替え:撮影画面を右へフリック

◆ ハイスピード動画撮影

撮影モードを「ハイスピード動画」で撮影すると、スポーツなど動きのあるシーンを部分的にスロー映像で再生するように編集できます。

- ハイスピード動画の撮影サイズは、「HD」 (1280×720) となり変更できません。
- ↑ ホーム画面で[カメラ]
- **7** [MENU] → [ハイスピード動画]

3 撮影画面に被写体を表示→●(開始)

撮影開始音が鳴り 撮影が始まります。

・ 音量キーの下を押しても、撮影を開始できます。

₫ (停止)

撮影停止音が鳴り、撮影が停止して保存されます。

・ 音量キーの下を押しても、撮影を停止できます。

■ ハイスピード動画撮影画面の主な操作

動画撮影画面への切り替え:撮影画面を左へフリック

 切り替えた動画撮影画面を右へフリックすると、静止画 撮影画面が表示されます。

◆ ライブオートズーム撮影

撮影画面で狙った被写体をタップすると、被写体をズーム して画面中央に配置した状態の動画が撮影できます。

 ライブオートズームでの撮影サイズは、「FullHD」 (1920×1080)となり変更できません。

1 ホーム画面で[カメラ]

- 2 [MENU]→[ライブオートズーム]動画撮影画面が表示されます。
- 2 ズームする被写体をタップ

被写体に丸い白色のフォーカス枠が表示され、被写体 をズームします。

• 被写体選択後は、画面をピンチアウト/ピンチインして拡大/縮小ができます。

◢ ◉(開始)

撮影を開始します。

- 被写体が撮影画面の中央から多少ずれた場合も、しばらくすると白いフォーカス枠がズームした状態で被写体を撮影画面の中央にとらえ直します。
- ズームしている被写体が撮影画面から外れた場合、 フォーカス枠が赤色に変わり画面はズーム前の状態 に戻ります。再び被写体を撮影画面にとらえると、 被写体はズームされ画面中央へ配置されます。

【 ●(停止)

撮影が停止して保存されます。

◆ 動画のオート撮影機能

次の動画撮影の機能については、本端末が自動的に調整して録画できます。

緑画音声は常にONの状態です。

■ オートフォーカス

緑画前や緑画中に画面中央にピント合わせを行います。

■ ホワイトバランス

さまざまな光源(太陽光、曇り、電球や蛍光灯のような人工的な光など)の下で、より自然な色合いで録画できるように自動的に調整します。

■ ちらつき調整

蛍光灯などの照明下で、ちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えて撮影できます。

◆ 動画の撮影設定

動画撮影画面に表示されている [MENU] をタップして、 撮影時の次の設定を変更できます。

- 組み合わせにより選択できない項目があります。
- インカメラでは設定できない項目があります。

■ 撮影モード

静止画/連写/動画/ハイスピード動画/パノラマ/ライ ブオートズーム/QRコードから撮影モードをタップして 選択します。

■ 撮影サイズ

撮影サイズを選択します。

■ライト

暗い所で録画する際に、撮影ライトを点灯するかを設定します。

■ 手ぶれ補正(ハイスピード動画・ライブオート ズーム撮影は非対応)

手ぶれ補正機能を利用するかを設定します。

手ぶれ補正機能を有効にすると撮影範囲が狭くなります。

■ 保存先

録画データの保存先(本体/SDカード)を選択します。

- 選択した保存先の空き容量が足りなくなったときは、その旨を表示して一時的に保存先を切り替えます(ただし、動画撮影中は録画を停止します)。
- ■露出/WB調整(ライブオートズーム撮影は非対応)

撮影画面の露出補正(**2**)/ホワイトバランス調整(**2**) アイコンの表示を設定します。

■ 美肌補正(ライブオートズーム撮影は非対応)

アウトカメラの状態で設定できます。設定メニューでON (○) にすると撮影画面に ○が表示され、タップして美肌 効果(∩~8) を調整できます。

◆ QRコードリーダー

QRコードのデータを読み取り、利用できます。

- QRコードのバージョン (種類やサイズ) によっては読
- み取れない場合があります。
 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。

❖QRコードの読み取り

- 被写体(QRコード)からカメラを約10cm以上離して 読み取ってください。
- QRコードが読み取りにくい場合は、QRコードとカメラの距離、角度、方向などの調節により、読み取れることがあります。
- 1 ホーム画面で[カメラ]
- **2** [MENU]→[QRコード]
 QRコード撮影画面が表示されます。
- 2 撮影画面にQRコードを表示→スキャン
- 読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取り結果画 面が表示されます。

分割されたデータを読み取るとき:

複数(最大16個)のQRコードに分割されているデータを連結して表示できます。未取得のデータがある場合、続けて読み取ってください。

QRコード撮影画面を閉じる: [←]

- QRコードの読み取りに設定する前の撮影モードに 戻ります。 ライトの点灯 / 消灯: [メニュー] → [ライト ON]
- **ライトの点灯**/消灯: [メニュー] → [ライト ON] / [ライト OFF]

₫ 読み取りデータを確認

データの保存: 読み取り結果画面で [メニュー] → [履歴を保存] → 履歴欄をタップ <mark>履歴の表示: QRコード撮影画面で [メニュー] → [履歴] → 厚暦 左望却</mark>

◇QRコードデータの主な利用

読み取り結果画面で、読み取ったQRコードデータを利用します。

読み取ったデータによって、表示されるメニューは異なります。

電話帳に一括登録: [メニュー] → [電話帳一括登録] → 電話帳を登録

メールの作成:メールアドレスを選択→メールを作成 サイトまたはホームページに接続:URLを選択 電話をかける:電話番号を選択→

アルバム-Scene

カメラで撮影した静止画や動画、本端末にダウンロードした静止画や動画を表示/再生します。

次のファイル形式のデータを表示/再生できます。ただし、ファイルによっては表示/再生できない場合があります。

静止画: JPEG、BMP、GIF[※]、PNG、WEBP 動画: H.263、H.264、H.265、MPEG-4、VP8、 VP9

- ※ GIFアニメーションは再生できません。
- GooglePlayで公開されているリプレックス社の 「Scene」とは一部アプリケーションの仕様が異なります。

◆ 静止画表示/動画再生

■ ホーム画面で[アルバム-Scene]

画像一覧画面が表示されます。

🤈 画像を選択

- 前後の画像に切り替えるには、画面を左右にフリックします。
- ピンチアウト/ピンチインで拡大/縮小します。
- 動画はをタップして再生します。音量キーを押して音量を調節したり、表示されるアイコンやスライダーで再生、一時停止、早戻し、早送りなどの操作をします。

■ 主なアイコンと機能

: 写真の送信、削除などの各種操作

▼: 一覧に表示する写真、動画の選択

- 表示中の画面や操作状態により、表示される項目は異なります。
- ※1 画面左端から右へスライドしても表示できます。
 ※2 画面右端から左へスライドしても表示できます。

◇画像を分類して表示

画像をアルバムで分類できます。

- **■像一覧画面で**→ [整理モード]
- 2 画像をロングタッチ→アルバムにドラッグ 複数の画像を分類:複数の画像を選択→画像をロング タッチ→アルバムにドラッグ
 - 日付をタップすると、タップした日付に撮影した画像を一括選択できます。
 - 画像が選択状態のときは画像にチェックが付き、画面上部に選択件数が表示されます。
 再度画像をタップすると、選択状態が解除されま

す。マルボノを治力・「英田マルボノ作成」、マルボノ

アルバムを追加: [新規アルバム作成] →アルバム名 を入力→ [OK]

√お知らせ-----

画像一覧画面で画面中央から右へスライドしても分類画面が表示できます。

❖ハイスピード動画の編集

撮影したハイスピード動画でスロー再生にする範囲を編集 Lint t

- スロー再生に設定された範囲は、再生スピードが通常の 1/4となるため音声は再生されず映像のみの再生となります。
- ↑ ホーム画面で[アルバム-Scene]

画像一覧画面が表示されます。

- ハイスピード動画にはいます。
- **2** ハイスピード動画を選択 ハイスピード動画再生画面が表示されます。
- 2 ハイスピード動画再生画面で□

編集画面が表示されます。

- 「スライドでスロー動画編集」の説明画面が表示された場合は、[OK] をタップして編集画面を表示します。
- **▲** ▼/▼でスロー再生する範囲を選択
 - (再生開始位置)を移動して(再生)をタップすると、編集効果を確認できます。
- 5 [保存]

別の動画ファイルとして保存されます。

• 保存後の動画ファイルには一覧画面でਊは表示されません。

レお知らせ-----

本端末が熱などでレスボンスが悪くなった状態で撮影した一定のフレームレートに満たないハイスピード動画では、編集ができない場合があります。

アプリ

dメニュー

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

1 ホーム画面で[dメニュー]

「Chrome」アプリが起動し、「dメニュー」が表示されます。

レお知らせ---

- dメニューのご利用には、パケット通信(LTE/3G/ GPRS)もしくはWi-Fiによるインターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介しているアブ リのダウンロードには、別途パケット通信料がかかりま す。なお、ダウンロードしたアプリによっては自動的に パケット通信を行うものがあります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリ が含まれます。

dマーケット

音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、 ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサー ビスを提供しています。

1 ホーム画面で[dマーケット]

dマーケットのトップ画面が表示されます。

dマーケットの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

https://d.dmkt-sp.jp/common/about/index.html

Playストア

Playストアを利用してGoogle Playのサイトへ接続する と、便利なアブリや楽しいゲームを検索して、本端末にダ ウンロード、インストールできます。また、映画コンテン ツをレンタル視聴することができます。

- Google Playを利用するには、本端末にGoogleアカウントを設定する必要があります。Googleアカウントが未設定の場合は、Playストアの初回起動時に画面の指示に従って設定してください。
- Google Playの詳細については、Google Play画面で 画面の左端を右にフリック→ [ヘルプとフィードバック] をタップレてヘルブをで覧ください。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◆ アプリのインストール

- ホーム画面で[Play ストア]
 Google Play画面が表示されます。
- 7 アプリを検索→アプリを選択
- 3 [インストール](無料アプリの場合)/[金額](有料アプリの場合)
 - アプリによって表示される内容は異なります。
 - アプリが本端末のデータや機能にアクセスする必要がある場合、そのアプリがどの機能を利用するかを示す画面が表示されます。多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリにはご注意ください。この画面で[同意する]をタップすると、本端末でのこのアプリの使用に関する責任を負うことになります。
 - 有料アブリの購入、返品、払い戻し請求などについ て詳しくは、Google Play画面で画面の左端を右に フリック→[ヘルプとフィードバック]をタップし てヘルプをご覧ください。
 - 有料アプリをアンインストールする場合は、払い戻し画面が表示されることがあります。詳しくは、Google Play画面で画面の左端を右にフリック→ [ヘルプとフィードバック]をタップしてヘルプをで覧ください。
- ▲ ダウンロードの進捗状況を確認

インストールが完了すると、ステータスバーに<mark>季</mark>が表示されます。

レお知らせ--

- アブリのインストールに同意すると、アブリの使用に関する責任を負うことになります。多くの機能または大量のデータにアクセスするアブリには特にご注意ください。
- アプリのインストールは、安全であることをご確認の上、 自己責任において実施してください。ウイルスへの感染 や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- お客様がインストールしたGoogle LLC が提供するアプリを含む第三者提供アプリなどにより、各種動作不良や自己または第三者などへ不利益が生じた場合、当社では青午寿負いかねます。
- お客様がPlayストアからインストールしたGoogle LLC が提供するアプリを含む第三者提供アプリにつきまして は、各提供元にお問い合わせください。
- アプリによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものがあります。パケット通信料が高額になる場合がありますのでご注意ください。
- ホーム画面またはアプリー覧画面にインストールしたアプリのアイコンが表示されます。
- インストールしたユーザー補助アプリは、ユーザー補助 から有効にすることができます。→P151

◆ Google Playのアプリの削除

- Google Play画面で画面の左端を右にフ リック→[マイアブリ&ゲーム]→[インス トール済み]
- 7 アプリを選択

? [アンインストール]→[OK]

有料アプリで[払い戻し]が表示されない場合、試 田期間が終了しています。

おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払い やポイントカードなどとして使える「おサイフケータイ対 応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして 情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」が ご利用いただける機能です。

電子マネーやポイントなどを本端末のICカード内、ドコ モnanoUIMカード内に保存し、画面上で残高やポイント の確認などができます。また、おサイフケータイの機能を ロックすることにより、盗難、紛失時に無断で使用される ことを防ぐこともできます。

おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをで覧ください。

 おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 サイトまたはアプリでの設定が必要です。

◆ おサイフケータイ対応端末のご利用にあ たって

- ・本端末の故障により、ICカード内データ*1 およびドコ モnanoUIMカード内データ*2が消失・変化してしまう 場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場 台は、データが残った状態でお預かりすることができま せんので、原則データをお客様自身で消去していただき ます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移 し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービ ス提供者にご確認ください。重要なデータについては必 サバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応 サービスをご利用ください。
- ※1 おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカード に保存されたデータ

※2 ドコモnanoUIMカードに保存されたデータ

- 機種変更前のドコモnanoUIMカードを引き続き使う場合でも、ドコモnanoUIMカード内データを利用するおサイフケータイ対応サービスの利用には、おサイフケータイ対応サービス提供者のアプリのインストールおよび設定が必要です。
- が足が必要である。いかなる場合であっても、ICカード内データおよびドコモnanoUIMカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時の利用停止などの対応方法については、速やかに当社およびご利用のおサイフケータイ対応サービス提供者へお問い合わせください。

◆「おサイフケータイ対応サービス」の利

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイアプリよりサービスを設定してください。

- 初期設定が完了していない場合は、初期設定画面が 表示されます。画面の指示に従って設定を行ってく ださい。
- 7 サービスを選択
- 3 サービスに関する設定を行う
 - サービスのサイトまたはアプリから必要な設定を行います。
- ▲ ②マークを読み取り機にかざす

レお知らせ-----

- おサイフケータイ対応のアプリを起動せずに、読み取り機にかざして利用することができます。
- 本端末の電源を切っていても利用できますが、電源を長時間入れなかったり、電池残量が少ない場合や電源を入れてから一定時間は、利用できなくなることがあります。
- 本端末のバッテリーセーバーやデータセーバーの設定にかかわらず、おサイフケータイ対応のアブリはおサイフケータイ対応サービスの提供に必要な通信をバックグラウンドで行うため、パケット通信料がかかる場合があります。→P136、P132
- インストールしているおサイフケータイ対応のアプリや その設定状態によっては、画面ロック中や画面消灯中、 本端末の電源を切っている状態では、読み取り機にかざ して利用できない場合があります。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフケータイ対応サービスの一部機能がご利用できない場合がありますので、あらかじめご了強ください。
- 本端末の電源を入れた後、再起動後およびソフトウェア アップデート後は、画面ロックを解除してから読み取り 機にかざしておサイフケータイ対応サービスをご利用く ださい。

7プリ

◆「かざしてリンク対応サービス」の利用

| ホーム画面で<mark>||</mark>→[設定]→[機器接続]→ [NFC/おサイフケータイ 設定]

- NFC/おサイフケータイロック設定のパスワード 設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って パスワードを設定してください。
- [NFC/おサイフケータイロック] にチェックが付いている場合は、チェックを外します。
- ・ホーム画面で
 ・ホーム画面で
 ・オーム画面で
 ・オーム画面で
 ・カーム画面で
 ・カーム画で
 ・カーム画で
 ・カーム画で
 ・カーム画で
 ・カーム画で
 ・カーム画で
 ・カームーの画面で
 ・カーム
- 7 [Reader / Writer, P2P] にチェック
- 3 NFCモジュールが内蔵された機器、またはスマートポスターなどにのマークをかざす
 - このほかにもAndroidビームを利用した端末同士の 情報交換ができます。→P168

❖NFC / おサイフケータイ タイプ設定

利用するNFC Typeを選択します。

- **】 ホーム画面で▼→[おサイフケータイ]**
- **7** □→[NFC Type設定]
- **3** [FeliCa / Type A / Type B(標準)] / [FeliCa / Type A] / [FeliCa / Type B]

◆ タップ&ペイ

おサイフケータイ対応サービスなど、読み取り機にかざし て利用できるサービスの有効・無効の設定ができます。

- タップ&ペイの詳細については、タップ&ペイ画面で [メニュー] → [ヘルプ] をタップしてヘルプをご覧く ださい。
- 1 ホーム画面で → [設定] → [機器接続]
- 2 [NFC / おサイフケータイ 設定] → [タップ&ペイ]

タップ&ペイ画面が表示されます。

レお知らせ-----

非常用節電モードの設定/解除を行うと、おサイフケータイ対応サービスの有効・無効設定が変更される場合があります。

非常用節電モードの設定/解除後に、おサイフケータイ 対応サービスをご利用される場合はタップ&ペイでの設 定を確認の上、読み取り機にかざしてください。→P41

7プリ

◆ 対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。



- カマークを対向機の中心へ平行になるようにかざして ください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端 末を少し浮かしたり、前後左右にすらしたりしてかざし てください。
- ・ マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

◆ おサイフケータイの機能をロック

ロックして、おサイフケータイのサービスや読み取り機からのデータの取得を利用できないようにします。

- おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、 SIMカードロックとは異なります。
- 1 ホーム画面で → [おサイフケータイ]

2 🖺

- NFC / おサイフケータイ ロック設定のパスワード 設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って パスワードを設定してください。
- **3** [NFC/おサイフケータイ ロック]→認証操作

指紋認証の利用: [指紋認証を利用する] →認証操作

指紋認証を利用するには、あらかじめ指紋を登録してセキュリティ解除方法を[指紋認証] に設定する必要があります。→P147

レお知らせ-----

- NFC/おサイフケータイロック設定中は、ステータス バーに関または関が表示されます。
- NFC/おサイフケータイロック設定中に電池が切れると、NFC/おサイフケータイロックが解除できなくなりますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は、充電後にNFC/おサイフケータイロックを解除してください。
- NFC/おサイフケータイロック設定中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、NFC/おサイフケータイロックを解除してください。
- NFC/おサイフケータイのロックパスワードは、本端末を初期化しても削除されません。

NFC/おサイフケータイロックの解除は、NFC/おサイフケータイロックの設定を行った際に取り付けていたドコモnanoUIMカードを本端末に取り付けた状態で行ってください。

◇ロックの解除

ホーム画面で
(おサイフケータイ)

2

3 [NFC/おサイフケータイ ロック]→認証操作

◆ iDアプリ

「iD」とは、ドコモが提供する電子マネーです。「iD」を設定したおサイフケータイをお店の読み取り機にかざして簡単・便利にショッピングができます。カード情報は2種類まで登録できるので、特典などに応じて使い分けることもできます。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDアプリで設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、 カード発行会社により異なります。
- 海外でiDアブリの設定・確認を行う場合は国内でのパケット通信料と異なります。
- iDに関する情報については、iDのホームページ(http://id-credit com/)をご覧ください。

◆ トルカ

トルカとは、お気に入りのお店のお得なクーポンや便利な情報などをまとめておくことができるアブリです。メールやウェブダウンロードで取得できます。取得したトルカは 簡単に最新の情報に再新できます。

トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

レお知らせ-----

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット通信料がかかる場合があります。
- コンテンツ提供者の設定によっては、次の機能がご利用 になれない場合があります。
 更新、トルカの共有、地図表示
- 本端末のバッテリーセーバーやデータセーバーの設定にかかわらず、トルカアブリはトルカ取得に必要な通信をバックグラウンドで行うため、バケット通信料がかかる場合があります。→P136、P132

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送 サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信すること ができます。また、モバイル機器の通信機能を使った双方 向サービス、通信経由の詳細な情報もご利用いただけま す

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、次のホームページでで確認ください。
 - 一般社団法人 放送サービス高度化推進協会 http://www.apab.or.ip/

◆ ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は、「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。
 - 「データ放送」は映像・音声とともに放送波で表示され、 「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ 放送事業者 (放送局) などが用意したサイトに接続し表 示します。
 - 「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット 通信料がかかります。
 - サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

◆ 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、LTEサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、LTEサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波が さえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い 場所および届かない場所

ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を 移動したりすることで受信状態がよくなることがありま す。

■ ワンセグアンテナについて

ワンセグを視聴するときは、ワンセグアンテナが放送電波 を受信します。

- ワンセグアンテナを引き出すときは、最後までしっかり と引き出してください。
- ワンセグアンテナの方向を変えるときはワンセグアンテナの根元近くを持って行います。無理に力を加えないでください。

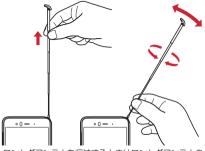

 ワンセグアンテナを収納するときはワンセグアンテナの 根元近くを持って止まるまで入れます。先端を持って収納しないでください。

◆ ワンセグの起動

| ホーム画面で||→[ワンセグ]

ワンセグ視聴画面が表示されます。

 初回起動時は、視聴する地域に対応したチャンネル リストを作成します。→P113

ワンセグの終了: (バック)

レお知らせ----

- 起動するときや、起動中に動作を継続するのに最低限必要な電池残量は6%です(充電中は電池残量に関わらず、起動や動作の継続ができます)。
- ワンセグを起動したり、チャンネルを変更したときは、 デジタル放送の特性として映像やデータ放送のデータ取 復に時間がかかる場合があります。
- 受信状態によって映像や音声が途切れたり、停止したり する場合があります。
- ワンセグ視聴時にホーム画面に戻った場合やスリーブ モードになった場合などには、ワンセグの音声出力が続きます。ワンセグのバックグラウンド再生を終了するにはワンセグ視聴画面に戻り、
 ばワンセグ視聴画面に戻り、
- [動画補正] にチェックを付けると、ワンセグ視聴時に動画補正エンジンを使用して視聴できます。→P137
- ワンセグ視聴画面はコピー禁止のデータであるため、視聴中にスクリーンショットやキャプメモ/なぞってコピーは実行できません。

7プリ

◇ワンセグ視時面面について



① 操作エリア

- ・メニューアイコン (■)、ワンセグ画面の横画面表示 アイコン (■)、ピクチャーインピクチャーへの縮 小表示切り替えアイコン (■) が表示されます。
- ② テレビ視聴エリア
 - 左右にフリックするとチャンネルを切り替えられます。
- ③ 字幕・データ放送エリア
 - 字幕/データ放送が表示されます。データ放送内の 操作をする場合は、画面をタッチ操作するか、デー タ放送エリア下部に表示される操作アイコンをタッ ブして行ってください。
- ④ チャンネル情報エリア
- チャンネル名、テレビの電波強度、番組名が表示されます。
- ⑤ ナビゲーションバー

⑥ コントローラー

【 ♪ チャンネルを切り替え (ロングタッチでチャンネルサーチ)

■: チャンネル一覧をポップアップ表示

- チャンネルサーチで未登録の放送局が見つかったときは、チャンネル一覧を表示→空きチャンネルをロングタッチ→ [はい] をタップすると、チャンネルー覧に追加できます。
- 視聴中の放送局のチャンネルを追加登録する場合は、 チャンネルー覧を表示→チャンネルをロングタッチ → [チャンネル上書き登録] *→ [はい] をタップします。
- ※ 空きチャンネルをロングタッチした場合は、本操作は 必要ありません。
- チャンネル一覧から放送局を削除するには、チャンネル一覧を表示→登録済みのチャンネルをロングタッチ→[チャンネル削除]→[はい]をタップします。

√お知らせ-----

- ワンセグ視聴画面で音量キーを押すと、音量を調節できます。
- 横画面では全画面表示となります。画面をタップすると操作エリア、チャンネル情報エリア、コントローラー、ナビゲーションバーが表示されます。

7プリ

◆ テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクを 登録すると、関連サイトを直接表示できます。

◆テレビリンクの登録

▼ データ放送領域でテレビリンク登録可能な項目を選択

• テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

◇テレビリンクの表示

「ワンセグ視聴画面で置→[テレビリンク]→ テレビリンクを選択→[はい] ^{答録されたサイトに接続します。}

◇テレビリンクの削除

- ワンセグ視聴画面で■→[テレビリンク]
- **2** テレビリンクをロングタッチ→[削除]→[はい]
 - テレビリンクをすべて削除:**Ⅱ**→ [全件削除] → [は い]

◆ 視聴予約

テレビ番組の視聴の予約ができます.

- ワンセグ視聴画面で■→[視聴予約]
- 予約一覧が表示されます。
- 7 日→[新規予約]
- _ **2** [番組表から] / [視聴予約]
 - [番組表から] を選択した場合は、画面の指示に 従って操作してください。
- 4 各項目を設定→[保存]→[はい]
 - ユーザーやゲストが利用できる機能に関する確認画面が表示された場合は[OK]をタップしてください。[次回以降表示しない]にチェックを付けると、次回から確認画面が表示されなくなります。

レお知らせ----

- 予約した時刻に電源を切っている場合は、予約を実行できません。
- 操作3で [番組表から] を選択したときにアプリの更新 画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作して ください。
- ゲストや追加したユーザーが利用しているときは視聴予約を使用できません。また、所有者以外に切り替えたまま視聴予約時刻になると、予約が実行されません。

◆予約内容の確認

予約内容の確認をします。

予約項目をタップ

- 予約一覧画面で予約をロングタッチ→ [編集] を タップすると 予約内容を編集できます
- 予約一覧画面で予約をロングタッチ→ [削除] →
 [はい] をタップすると予約を1件削除できます。

❖予約失敗結果の確認

予約が失敗した場合に予約結果の詳細を確認します。

予約失助一覧が表示されます。

7 予約結果項目をタップ

予約失敗一覧画面で予約結果をロングタッチ→ [削除] → [はい] をタップすると予約結果を1件削除できます。

◆ ワンセグの各種設定

1 ワンセグ視聴画面で■→[設定]

7 各項目を設定

データ放送設定:データ放送を表示したときの各種設定(位置情報利用設定、端末情報利用設定、放送局メモリー削除、郵便番号設定)を行います。

オフタイマー: テレビをオフにするまでの時間 (OFF /10分/30分/60分/90分/120分) を設定します。

ホームアイコンタップ時の動作: 視聴中に
(ホーム)をタップしたときの動作を設定([音声だけを聴く]/[ピクチャーインピクチャーで視聴]) します。

ご利用にあたって:ご利用にあたっての情報を表示します。

◇字墓/音吉/映像の設定

¶ ワンセグ視聴画面で 「字幕表示]をタップしてオン/オフを設定

- 横画面表示中には[字幕表示位置]が表示され、字 墓の表示位置を設定できます。
- 視聴中の番組が対応している場合は、[音声種別] [音声言語] [字幕言語] [映像切替] も表示され設定できます。

◆ チャンネル設定

◆チャンネルリストの作成

- 1 ワンセグ視聴画面で■→「エリア切替」
- 2 未登録の項目をロングタッチ→[エリア情報 設定]→地方、都道府県、地域を選択
- **3** [OK]

◇チャンネルリストの切り替え

7プリ

ララしあコネクト

本端末で測定・入力した歩数、心拍数、睡眠時間、ストレス度などのデータを元に、「Lalasia」サイトと連携して健康管理を行ってとができます。

】 ホーム画面で∰→[ララしあコネクト]

ログイン画面が表示されます。

- ホーム画面の歩数計のウィジェトをタップしても起動できます。
- 初回起動時は「Lalasia」へのログイン画面が表示 されます。[ログイン]をタップして画面に従って ログインします。Googleアカウントなどでログイ ンできます。

🤈 [ログイン]

計測初期画面が表示されます。

- ログイン画面で[ログインしないで使う]をタップ すると、歩数や心拍数の計測などが一部使えます。
- 3 各データを計測・入力
 - ♠:歩数、心拍数、睡眠時間、ストレス度などを計測 ・歩数計を利用する場合は、ホーム画面で置→(便利 機能)→[歩数計]→[歩数計利]をタップし て、ONになっていることをご確認ください。
 - ■: 計測データを蓄積して、同年代の利用者内でのランキングを表示
 - 母: 生年月日などの基礎データを入力

レお知らせ-----

• [ログインしないで使う] で計測・入力したデータは、正式なログイン後にも引き継がれます。

HF Player

内部ストレージやmicroSDカードに保存した音楽コンテ

ンツを再生します。

- HF Playerで再生可能なファイル形式/コーデックは WAV、AIFF、FLAC、ALAC、DSF、DSDIFF、 MP3、AAC、Ogg-Vorbisです。ただし、ファイルに よっては再生できない場合があります。
- 本端末は、ハイレソ音源の再生に対応しています。再生可能なファイルはサンブリンク周波数44.1kHz.
 48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192kHz、量子化ビット数24bit、チャネル数2chのFLAC、PCM、AIFF、ALACです。また、サンブリング周波数2.8MHz、5.6MHz、11.2MHzのチャンネル数2chのDSDファイルは、PCMに変換されて再生されます。
- ハイレゾ音源を再生する場合は、ハイレゾに対応したイヤホンをステレオイヤホン端子に接続して、本端末内やmicroSDカード内のファイルを再生してください。スピーカーやBluetoothヘッドセットなどを使用すると、ハイレゾ品質で再生されません。また、他の音が鳴っている場合など、使用状況によってはハイレゾ品質で再生されないことがあります。
- パソコンからmicroSDカードへ音楽ファイルを転送する方法については、「本端末のデータをパソコンから操作」をご覧ください。→P169

◆ 音楽の再牛

ホーム画面で[HF Player]

7 タブを選択

タブごと(フォルダ/プレイリスト/アーティスト/アルバム/曲/ジャンル/コンピレーション/作曲者/フォーマット)の一覧画面が表示されます。

? 曲を選択

再生画面が表示されます。

■ 再生画面について



音楽の再生画面

- ① 一覧画面の表示
- ② アルバムアートワーク
 - タップするとファイルフォーマットや作曲者名などの曲情報の表示/非表示を切り替えます。
- ③ 再生位置、再生時間
 - バーを左右にドラッグして再生位置を変更します。

④ 歌詞を表示

- 歌詞を表示して右上の
 を変更できます。また、左上の
 を変更できます。また、左上の
 をタップすると曲に合わせて歌詞を追尾する機能を利用できます。
- ⑤ 曲名・アーティスト名・アルバム名
- 川ピート
 - タップするたびに、リピートオフ(国)→1曲リピート(同)→全曲リピート(同)を切り替えます。
- ⑦ 再生の操作

□□ / □□: 前のファイル/次のファイルを再生

- 操作状態によっては、ファイルの先頭に戻ります。8 音量調節
- 左右にドラッグして音量を調節します。
- 9 設定メニューの表示
- ⑪ 再生予定曲の表示
 - [キュー編集] をタップすると、
 からの削除、
 を上下にドラッグして再生順の入れ替えができます。
 - [プレイリストに保存]をタップすると、再生予定の曲が新規プレイリストとして保存できます。
- ⑪ イコライザーのコントロール

イコライザーをオン(®の■をタップして■)にして ■をタップすると、[Preset EQ] / [Featured EQ] からイコライザーの種類を選択したり、音質を調 前したりできます。

- ⑫ プレイリストに追加
- ③ シャッフルのON/OFF
- ⑭ イコライザーのON ∕ OFF

レお知らせ-----

・音楽を削除するには、アーティスト/アルバム/曲のタブを選択して一覧画面を表示し、曲名やアルバム名をロングタッチ→「削除」→「OK」をタップします。

◆ dミュージックなどからの購入

dミュージックやe-onkyo musicに接続して楽曲やアルバムの購入・ダウンロードができます。

- ↑ ホーム画面で[HF Player]
- **2** ■→[dミュージックを開く]/[e-onkyo musicを開く]

◆ プレイリストの利用

プレイリストに曲を登録して、お気に入りの曲だけを再生することができます。

- ホーム画面で[HF Player]→[プレイリスト]プレイリストー覧画面が表示されます。
 - 「新規]→「新規プレイリスト]→プレイリス
- 2 [新規]→[新規プレイリスト]→プレイリスト名を入力→[OK]
- ? [曲を追加]
 - 一覧画面が表示されます。

/ リストに追加する曲を選択→[保存]

一覧画面でタブを選択して曲名にチェックを付けたり、アーティスト名やアルバム名にチェックを付けたりして選択します。アーティスト名やアルバム名をタップして追加する曲名だけを選択することもできます。

5 [完了]

作成したプレイリスト画面が表示されます。

√お知らせ-----

- プレイリストー覧画面でプレイリストを選択→曲を選択 すると再生できます。
- ブレイリストを並べ替えるには、ブレイリスト一覧画面で[編集]→移動するブレイリストのを上下にドラッグ→「完了」をタップします。
- プレイリストを削除するには、プレイリストー覧画面で プレイリストをロングタッチ→ [削除] → [OK] をタップします。
- ブレイリストを編集するには、ブレイリスト一覧画面で ブレイリストを選択→「編集」をタップします。
- プレイリストから曲を削除するには、プレイリストの曲 一覧画面で削除する曲をロングタッチ→ [削除] → [OK] をタップします。
- 曲の再生順を変更するには、ブレイリストの曲一覧画面で[編集]→移動する曲のを上下にドラッグします。

位置情報・GPS

本端末のGPS機能と対応するアプリを使用して、現在地 の確認や目的地までの経路検索などを行うことができま す。

 本端末には、衛星信号を使用して現在地を算出する GPS受信機が搭載されています。GPS機能を利用する 際にパケット通信料が発生する場合があります。

◆ GPSのご利用にあたって

- GPSシステムの不具合などにより損害が生じた場合、 当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認 などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねます のであらかじめで了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、 米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。

- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害するおそれがあり、信号受信が不安 定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■ 受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。また、GPSアンテナ(→P31)の付近を手で覆わないようにしてお使いください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

◆ 電子コンパス利用時の留意事項

本端末は、電子コンパスを内蔵しており、地球の微弱な磁場を感知して方位を算出することができます。

- **・電子コンパスは地球の微弱な磁場を感知して方位を算出しています。そのため、建物(地下街を含む)や乗り物、金属製の施設(エレベータなど)、金属製の設備(ガードレール、歩道橋など)、高圧線、架線、磁気を含む岩盤、金属(鉄製の机、ロッカーなど)、永久磁石(磁気ネックレス、パックの留め金など)、家庭電化製品(テレビ、パッコン、スピーカーなど)の中または近くでは磁場を感知できなかったり、正確に方位を表示できなかったりする場合があります。
- 「マップ」アプリなどで、正しく方位を測定できない場合は、電子コンパスを調整してください。

◆ 電子コンパスを調整する

■ 操作方法

「マップ」アプリなど電子コンパスを利用するアプリを使用中に、本端末を大きく「8」の字を描くように手首を返しながら約10秒動かします。

◆ 位置情報の設定

位置情報の使用をアプリに許可します。

- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。
- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティと 位置情報] → [位置情報]

)画面右上のボタンをタップして[位置情報] をONにする

フーザーの同章画面が表示されます。

2 [同意する]

1 [モード]→モードを選択

レお知らせ-----

- 精度の高い位置情報を測位するには、天空が見える場所で使用してください。
- 本機能を使用すると電池の消費が多くなりますのでご注意ください。

◆ Googleマップ

Googleマップ™で現在地の測位や場所の検索、経路の検索などを行います。

- Googleマップを利用するには、LTE/3G/GPRS ネットワークでの接続またはWi-Fi接続が必要です。
- 現在地を測位するには、あらかじめ [位置情報] をON にしてください。→P118
- Googleマップは、すべての国や都市を対象としている わけではありません。

1 ホーム画面で[Google]→[マップ]

- Googleマップの操作については、画面の左端を右 にフリックして、ヘルプや便利な使い方などをご覧 ください。
- 現在地の測位で位置情報の設定や精度を変更する旨の確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

スケジュール

スケジュールを管理できます。

】 ホーム画面で[ドコモクラウド]→[スケ ジュール]

カレンダー画面が表示されます。

 クラウドサービスの利用画面が表示された場合は、 [クラウドサービスを設定する] または [後で設定する] をタップします。

◆ スケジュールの登録

- 1 カレンダー画面で◎
- **2** 各項目を設定→[保存] スケジュールが登録されます。

◇通知の日時になると

スケジュールの登録時にアラームの設定をすると、設定した日時にステータスバーに が表示されてお知らせします。

通知パネルを開く→通知をタップ 詳細画面が表示されます。

◆ スケジュールの表示

登録したスケジュールの詳細を表示します。

- カレンダー画面で日付をタップ→スケ ジュールをタップ
- 🤈 スケジュールを確認

スケジュールの編集: [編集] →スケジュールを編集 → 「保存]

スケジュールの削除: [] → [] 件削除] → [削除する]

✓お知らせ-----

- カレンダー画面で をタップすると、設定などのさまざまな操作ができます。
- カレンダー画面で: をタップすると、日付移動などのさまざまな操作ができます。

情制

アラーム、時計、タイマー、ストップウォッチ、世界時計 が利用できます

・アラーム画面/時計画面/タイマー画面/ストップ ウォッチ画面で → [設定] をタップすると、時計の設 定ができます。

◆ 時計を表示

ホーム画面で₩→[時計] 時計画面が表示されます。

レお知らせ-----

時計画面に世界時計を表示する場合は、時計画面で
 都市にチェックを付けます。

◆ アラームの利用

】 ホーム画面で歪→[時計]

2 [アラーム] アラーム画面が表示されます。

▲ 各項目を設定

■ 作成した時刻のアラームのON/OFFを設定します。

繰り返し:繰り返しを設定します。 **№**:アラーム音を設定します。 **バイブレーション**:バイブレーションのON/OFFを 設定します。

ラベル:ラベルを入力します。

□: 作成中のアラームを削除します。□: アラームが鳴動するまでの時間が2時間以内の場合に表示され、アラームを解除します。

ノお知らせ-----

- アラームの一覧でアラームを削除する場合は、削除する アラームの▼→□なタップします。
- アラームを削除した直後に画面右下に表示される[元に 戻す]をタップすると、元に戻すことができます。

◆ タイマーの利用

| ホーム画面で||→[時計]

2 [タイマー]

タイマー画面が表示されます。

3 時間を入力→

カウントダウンが開始されます。

4 カウントダウンが終了したら[停止]/[1分 追加]/™

カウントダウンを一時停止:カウントダウン中に

カウントダウンをリセット:カウントダウン停止中に [リセット]

タイマーを削除:[削除]

タイマーを追加: [タイマーを追加] →時間を入力→

 タイマー画面を上下にスライドすると他のタイマー を表示できます。

時間を1分追加:カウントダウン中に[+1:00]

タップするたびにカウントダウンの時間が1分追加 されます。

◆ ストップウォッチの利用

】 ホーム画面で█→[時計]

⑦ [ストップウォッチ]

ストップウォッチ画面が表示されます。

3

計測が開始されます。

ラップを追加:計測中に [ラップ]

計測を一時停止:計測中に

計測を再開する場合はをタップします。

計測をリセット:計測中または停止中に [リセット]

計測結果を共有:計測停止中に〔共有〕

雷卓

1 ホーム画面で → [電卓]

7 計算する

入力した数字や記号の消去: [DEL] 数式や計算結果をすべて消去: [DEL] (ロングタッ チ) / [CI R]

関数パッドを表示:パッドの右端を左にスライド

本端末を横向きにしても関数パッドを表示できます。

レお知らせ-----

 計算結果が表示されている場合は、結果を使って続けて 数式を入力できます。

検索

「Google」アプリを利用して検索します。

アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。

◆ Google検索

キーワードを入力してWebサイトを検索します。また、フィードを利用して、今いる場所に関連する情報(天気や交通状況など)を確認することもできます。

- ホーム画面で[Google]→[Google]
 - 初回起動時はフィード使用の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- 7 キーワードを入力

文字の入力に従って検索候補が表示されます。

- 文字を入力して
 なタップすると、Webサイトの 検索候補が表示されます。
- **3** 検索候補から選択

◆ 音声検索

音声でキーワードを入力してWebサイトを検索できます。

- ホーム画面で[Google]→↓→送話ロ/マイクに向かってキーワードを発声
- 7 Webサイトの検索候補から選択

レお知らせ--

 Google検索とフィードの詳細については、Google検索 画面の左端を右にフリック→ [ヘルプ] をタップしてヘ ルプをご確認ください。

ドコモデータコピー

「ドコモデータコピー」は、本端末に保存されているデータを他の端末へコピーしたり、バックアップ/復元をしたりするためのアプリです。

機種変更時のデータ移行や、大切なデータの定期的なバッ クアップにご利用ください。

OSやファイルの種類によっては、正しくコピー、バックアップ、復元できない場合があります。

◆ データ移行

インターネットを使用しない1対1のダイレクト通信を利用して、電話帳、画像などのデータを移行先の端末へ直接コピーすることができます。

コピー元端末とコピー先端末の両方で「データコピー」を 記動し、2台並べた状態で利用してください。

| ホーム画面で||→[データコピー]→[データ | 移行]

- 画面の指示に従って操作してください。
- コピー元端末とコピー先端末の両方に本アプリが必要です。インストールされていない場合、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
- ホームページよりダブブロートできます。ご利用の機種やOSにより、通信方法は異なります。
- 対応機種や詳しい使い方は、ドコモのホームページ をご覧ください。

◆ microSDカードへのバックアップ・復元

microSDカードを利用して、電話帳や画像などのデータ の移行やバックアップ・復元ができます。

- ・バックアップまたは復元中にmicroSDカードを取り外したり、本端末の電源を切ったりしないでください。
 データが破損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりすることがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあります。
- バックアップ対象の電話帳は、docomoのアカウントとして登録されている電話帳です。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバック アップが実行できない場合があります。その場合は、 microSDカードから不要なファイルを削除して容量を 確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 本アブリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に 保存されているもののみバックアップされます。 microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。

☆バックアップ

電話帳、メディアファイルなどのデータのバックアップを 行います。

- ホーム画面でボーム画面でデータコピーブップ&復元
- 【バックアップ]→バックアップするデータ にチェックを付ける→【バックアップ開始】 →「開始する】
 - 選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- ? [トップに戻る]

❖復元

microSDカードにバックアップした電話帳、メディアファイルなどのデータを本端末に復元します。

- | ホーム画面で
 | ホーム画面で
 | データコピー
 | → [バック アップ&復元
- **2** [復元]→復元するデータ種別を[選択]→復元するデータにチェックを付ける→[選択]
- 3 復元方法を選択→[復元開始]→[開始する]
 - データ種別によっては、復元方法の選択は不要です。
 - 選択したデータが本端末に復元されます。
- ▲ [トップに戻る]

❖電話帳をドコモのアカウントにコピー

Googleアカウントの連絡先をdocomoのアカウントにコピーします。

- ホーム画面で<u>F</u>→[データコピー]→[バック アップ&復元]
- **2** [電話帳アカウントコピー]→コピーする電話帳の[選択]→[上書き]/[追加]
 - コピーした連絡先がdocomoのアカウントに保存されます。
- **?** [OK]
- ◆ データ保管BOXへのバックアップ・復元

データ保管BOXを利用して、通話履歴・音楽のデータの移行やバックアップ・復元ができます。

- ホーム画面でE→[データコピー]→:→[データ保管BOXへバックアップ・復元]
- 7 [バックアップ]または[復元]
 - 画面の指示に従って操作してください。
 - ドコモクラウドヘログインしていない場合、確認画面が表示されます。

√お知らせ-----

- 画面ロック中や非常用節電モードの作動中などは、設定 した時刻どおりには定期バックアップが実行されず、次 回起動可能となったときに実行されます。
- データ保管BOXでの定期バックアップ設定をご利用になる際、パケット通信料が高額になる場合がありますので、で注意ください。

本体設定

設定メニュー

設定メニューから各種設定を行います。

ホーム画面で〒→[設定]

12のカテゴリが表示されます(タイル表示)。

- [リスト表示] をタップすると、設定メニューが一覧表示されます。タイル表示に戻すには [タイル表示] をタップします。
- [検索] をタップすると、設定メニューの項目を検索することができます。

カテゴリ		参照
アプリと音・バイブ		P138
表示の設定		P137
電池		P136
	Wi-Fi	P127
	モバイルネットワー ク	P131
	データ使用量	P132
	テザリング	P133
	VPN	P135
	機内モード	P135

カテゴリ		参照
機器接続	Bluetooth	P165
	画面/音楽のキャスト	P171
	NFC/おサイフケー タイ 設定	P106、P168
	USB	P169
	印刷	P169
セキュリティと位置情報		P118、P142
Google		P152
言語と入力		P152
便利機能		P154
ドコモのサービス/クラウド		P150
ユーザー補助		P151
システム	ストレージ	P157
	ユーザーとアカウン ト	P157
	動作	P159
	日付と時刻	P160
	バックアップ	P160
	安心データ保存	P160
	リセット オプション	P161
	端末情報	P162

レお知らせ-----

 本端末の利用状況によっては、タイル表示画面上部に [候補] が表示される場合があります。タップすると、リスト表示の一番上に「候補」として設定を促す項目が表示されます。

Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、 公衆無線LANサービスの無線LANアクセスポイントに接 続して、メールやインターネットを利用できます。 無線LANアクセスポイントに接続するには、接続情報を 設定する必要があります。

■ Bluetooth機能との電波干渉について

無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機能は同一周波数帯(2.4GHz)を使用しています。そのため、本端末の無線LAN機能とBluetooth機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでください。

また、本端末の無線LAN機能のみ使用している場合でも、 Bluetooth機器が近辺で使用されていると、同様の現象が 発生します。このようなときは、次の対策を行ってくださ い。

- 本端末とBluetooth機器は10m以上離してください。
 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の需須を
- 10m以内で使用する場合は、Bluetooth機器の電源を 切ってください。

◆ Wi-FiをONにしてネットワークに接続

- ホーム画面で (設定) → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- 2 画面右上のボタンをタップして[Wi-Fi]を ONにする

3 Wi-Fiネットワークを選択

- セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークを選択した場合、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。
- Wi-Fiネットワークを選択後、接続を選択する画面が表示される場合があります。

レお知らせ-----

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。 ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。Wi-Fiネットワークが切断されると、目動的にLTE/3G/GPRSネットワークでの接続に切り替わります。 切り替わったままでご利用になる場合は、パケット通信料がかかる場合がありますのでご注意ください。
- ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合はdアカウントの設定が必要です。設定するには、ホーム画面で置けます。
 「設定」→「ドコモのサービス/クラウド」→「dアカウント設定」をタップして操作してください。
- 複数のWi-Fiネットワークを保存している場合、接続先を 切り替えるには切り替え先のWi-Fiネットワークを選択 し、[接続] をタップしてください。現在接続中のWi-Fi ネットワークが切断され、選択したWi-Fiネットワークに 自動的に切り替わります。
 - ※ 切断したネットワークの情報は削除されません。接続 操作を行うと再接続できます。

◆ Wi-Fiネットワークの追加

ネットワークSSIDやセキュリティを入力して、手動でWi-Fiネットワークを追加します。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- 7 [ネットワークを追加]
- 3 追加するWi-Fiネットワークのネットワーク SSIDを入力→セキュリティを選択
 - セキュリティは [なし] [WEP] [WPA/WPA2 PSK] [802.1x EAP] が設定可能です。
- 4 必要に応じて追加のセキュリティ情報を入 カ→[保存]
- ◆ Wi-Fiネットワークの接続情報の削除
- ホーム画面で → [設定] → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- **2** 接続しているWi-Fiネットワークを選択→[削除]

◆ Wi-Fiネットワークのかんたん接続

AOSS™方式、WPS方式に対応した無線LANアクセスポイントを利用して接続する場合は、簡単な操作で接続できます。

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- ホーム画面で
 →[設定]→[ネットワークと インターネット]→[Wi-Fi]
- **?** [Wi-Fi設定] → [かんたん接続]
- 2 登録方式を選択

AOSS™方式: [AOSS方式] → [AOSS] ボタンを タップ→アクセスポイント側で操作→接続完了画面 で [完了]

- WPS方式: [WPS方式] → [ブッシュボタン方式] / [PIN入力方式 (8桁)] / [PIN入力方式 (4 桁)] →アクセスポイント側で操作
- ブッシュボタン方式の場合は、アクセスポイント側で専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、本端末に表示されたPINコードをアクセスポイント側で入力します。

レお知らせ--

 無線LANアクセスポイントによっては、AOSS™方式で の接続ができない場合があります。接続できない場合は WPS方式、手動のいずれかで接続してください。

◆ Wi-Fi Directで他の機器と接続

アクセスポイントなどを経由せずに Wi-Fi Direct対応機

- あらかじめWi-FiをONにしてください。
- Wi-Fi Directを利用して動画や静止画などのデータ交換 を行うためには Wi-Fi Directのデータ交換に対応した アプリをPlayストアから入手」、インストールする必 要があります.
- ホーム画面で▼→「設定]→「ネットワークと インターネット]→[Wi-Fi]
- [Wi-Fi設定]→[詳細設定]→[Wi-Fi Direct]
 - 接続するWi-Fi Direct対応機器が表示されないとき は、「デバイスの検索」をタップします。
- **役** 検出されたWi-Fi Direct対応機器をタップ Wi-Fi Direct対応機器の切断:接続済みのWi-Fi Direct対応機器をタップ→ [OK]
- 他のWi-Fi Direct対応機器から接続要求を受けた 場合

接続への招待画面が表示された場合は、「同意する」を タップしてください。

◆ マルチコネクション

インターネット接続を快適に行うために、Wi-Fiネット ワークとパケット通信(LTF/3G)を同時に利用するか を設定します。マルチコネクションをONにすると、動画 や音楽などさまざまなコンテンツのダウンロードを高速通 信で楽しめるようになります(高速ダウンロード)。

あらかじめWi-FiをONにしてWi-Fiネットワークに接続 してください。→P127

- マルチコネクションは パケット通信 (LTE / 3G) も 利用するため パケット通信料がかかる場合がありま す。パケット通信を利用したくない場合は、マルチコネ クションをOFFにしてください。
- アプリによっては マルチコネクションを利用できない 場合があります.
- Wi-Fiネットワークによっては、高速通信にならない場 合があります.
- ホーム画面で▼→「設定]→「ネットワークと インターネット]→[Wi-Fi]
- [Wi-Fi設定]→「マルチコネクション]に チェック/チェックを外す

ノお知らせ.....

- 接続するネットワークを判別するサイト(dメーュー→ 「My docomo (お客様サポート)」内の頂目など) では Wi-Fiご利田時に一部の機能が制限される場合がありま す。その際は、Wi-FiをOFFにしてご利用ください。
- 次の場合は、マルチコネクションを利用できません。 - 機内モード由
- 国際ローミング中
- テザリング中 - VPN接続中
- Wi-Fi Direct / Miracast接続中
- Wi-Fiネットワークが不安定になったとき、Wi-Fiのみに 通信を制限する一部のアプリにおいて、一時的にパケッ ト诵信(ITF/3G)を行う場合があります。
- マルチコネクションをOFFにすると、高速ダウンロード 機能もOFFになります。

 ご契約の料金プランでご利用になれるデータ量を超過し、 通信速度の制限を受けている状態では、マルチコネク ションは動作しなくなります。

♦ Wi-FiオートON/OFF

モバイルネットワーク基地局の情報を用いて、自動でWi-Fi機能をON/OFFにすることができます。

Wi-FiオートON/OFFをONにすると、Wi-Fi接続したことのあるエリアを検出したときに自動でWi-Fi機能がON、Wi-Fi接続したことのないエリアを検出したときに自動でWi-Fi機能がOFFになります。

- ホーム画面で (設定) → [ネットワークと インターネット] → [Wi-Fi]
- **2** [Wi-Fi設定]→[Wi-FiオートON/OFF]に チェック/チェックを外す

レお知らせ-----

- 本機能をONにした状態で連続して2分間以上同じアクセスポイントに接続したエリアが、Wi-Fi接続したことのあるエリアとして検出されます。
- 本機能は、機内モードがONまたはWi-Fiテザリングが ONの場合、動作しません。
- 本機能は、Wi-Fiエリアの情報が変わった場合などに自動で接続できないことがあります。その場合は、手動で接続してください。

◆ Wi-Fi設定

- ホーム画面で⊞→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[Wi-Fi]
- 🤈 [Wi-Fi設定]
- 2 各項目を設定

オープンネットワークの通知: Wi-Fiオープンネット ワークが利用可能なとき、通知するかを設定します。 かんたん接続: 設定方法→P128

マルチコネクション: 設定方法→P129 Wi-FiオートON / OFF: 設定方法→P130

Wi-Fia PON OFF: 設定方法→P130
Wi-Fi最適化: Wi-FiがONのとき、電池消費量を抑えるようにするかを設定します。

証明書のインストール*:証明書をインストールしま

ネットワーク評価プロバイダ[※]:よりよいWi-Fiネットワークに接続するために、Wi-Fiネットワークの状態などを評価するプロバイダを設定します。

Wi-Fi Direct*: 設定方法→P129

MACアドレス*: MACアドレスが表示されます。 IPアドレス*: IPアドレスが表示されます。

※ [詳細設定] をタップすると表示されます。

モバイルネットワーク

モバイルデータ通信に関する設定を行います。

ホーム画面で※→「設定」→「ネットワークと インターネット」→「モバイルネットワーク」

7 各項目を設定

モバイルデータ:設定方法→P131 データローミング:設定方法→P173

データ使用量: モバイルデータ使用量がグラフで表示されます。また、アプリごとのモバイルデータ使用量 も確認できます。

通話モード設定[※]: 通話時にVoLTEを有効にするかを 設定します。

優先ネットワークタイプ*:設定方法→P174 ネットワークを自動的に選択*:設定方法→P174 ネットワーク*:現在設定されているネットワーク名 が表示されます。

アクセスポイント名*: 設定方法→P131 *[詳細設定] をタップすると表示されます。

◆ モバイルデータ

モバイルネットワーク経由のインターネットアクセスを有効にします。

- ? [モバイルデータ]をONにする

◆ アクセスポイント (APN) の設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント (sp モード) はあらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。

spモードの詳細については、ドコモのホームページをご 覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/spmode/mopera U、ビジネスmoperaインターネットをご利用になる際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

https://www.monera.net/

 デザリングを有効にしているときは、アクセスポイント の設定はできません。→P133

◆利用中のアクセスポイントの確認

ホーム画面でE→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク] →[詳細設定]→[アクセスポイント名]

APNの一覧画面が表示されます。利用中のアクセスポイントには ○が表示されています。

❖アクセスポイントの追加

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでください。画面上に表示されなくなります。
- ホーム画面で正→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク] →[詳細設定]→[アクセスポイント名]

- **2** [+] アクセスポイントの編集画面が表示されます
- 3 [名前]→ネットワークプロファイル名を入力→[OK]
- 4 [APN]→アクセスポイント名を入力→[OK]
- 5 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力→[メニュー]→[保存]

レお知らせ----

 MCC、MNCの設定を変更して画面上に表示されなくなった場合は、お買い上げ時の設定にリセットするか、 手動でアクセスポイントの設定を行ってください。

◆アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態に 戻ります。

- ホーム画面でE→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク] →[詳細設定]→[アクセスポイント名]
- 7 [メニュー]→[初期設定にリセット]

√お知らせ-----

APNの一覧画面でアクセスポイントをタップ→アクセスポイントの編集画面で「メニュー」→ [APNを削除]をタップすると、アクセスポイントを1件ずつ削除できます。

データ使用量

データ使用量を確認したり、データセーバーを設定したりできます。

- ホーム画面でE→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[データ使用量]
- 7 各項目を設定

使用量:「請求期間」で設定した期間のモバイルデータ使用量が表示されます。

データセーバー: アブリのバックグラウンドでのデータ通信を制限します。[データ無制限アクセス] をタップすると、データ通信を制限しないアブリを設定できます。

モバイルデータ: 設定方法→P131

モバイルデータ使用: [請求期間] で設定した期間の モバイルデータ使用量がグラフで表示されます。ま た、アブリごとのモバイルデータ使用量も確認できま す。

請求期間:設定方法→P133

Wi-Fiデータ使用量: Wi-Fiデータ使用量がグラフで表示されます。また、アプリごとのWi-Fiデータ使用量も確認できます。

ネットワーク制限:特定のWi-Fiネットワークの利用を制限するように設定できます。

◆ 請求期間の設定

データの請求期間(測定期間)を設定したり、データ使用量の警告値や上限値を設定したりできます。

- ホーム画面で▼→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[データ使用量]→[請求 期間]
- 7 各項目を設定
- ノお知らせ.....
- 表示されるデータ使用量は目安です。実際のデータ使用量は「My docomo」で確認できます。
- データ使用量が指定の上限に達したときは、モバイルデータ通信が一時停止中であることをお知らせする画面が表示されます。モバイルデータ通信を再開するには「再開」をタップします。

テザリング

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使用することにより、USBケーブルやWi-Fi、Bluetooth通信で接続した外部接続機器を、インターネットに接続できるようにする機能です。

- デザリングを有効にした状態では、インターネット接続・メールサービス以外のspモードの機能について、認証できない場合やdアカウントによるログインを求められる場合があります。認証できない場合はデザリングを解除してご利用ください。
- ・デザリングを利用してインターネットに接続した場合、 ご利用の環境によってはWi-Fi対応機器のブラウザや ゲームなどのアプリが正常に動作しない場合があります。
- デザリングのご利用には、パケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。

◆USBテザリング

本端末をUSBケーブル A to C O 1 (別売品) でパソコン と接続し、モデムとして利用することでインターネットに接続できます。

- 本端末とパソコンをUSBケーブル A to C 01で接続
 - USB接続の用途画面が表示されます。
- **2** [USBテザリング]→[USBテザリング]を ONにする

レお知らせ---

Windows 7、Windows 8.1、Windows 10のパソコンで動作を確認しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。

◆ Wi-Fiテザリング

本端末をWi-Fiアクセスポイントとして利用することで、

Wi-Fi対応機器をインターネットに接続できます。

- Wi-Fi対応機器を10台まで同時接続できます。
- テザリングは、2.4GHzのみに対応しています。
- 「Wi-Fiテザリング]をONにする
 - Wi-Fiアクセスポイントの設定画面が表示された場合は、必要に応じて設定を変更して[保存]をタップします。→P134

◆ Wi-Fiテザリングの設定

必要に応じて設定を変更します。

- お買い上げ時は、ネットワーク名には [F-04K_AP] が、セキュリティには [WPA2 PSK] が、[パスワード] にはランダムな値が設定されています。
- ホーム画面で▼→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[テザリング]→[Wi-Fiア クセスポイント]
- 2 ネットワーク名を入力→セキュリティを選択→パスワードを入力→[保存]
 - セキュリティは「WPA2 PSK」が設定できます。

◆ Wi-Fiテザリングかんたん接続

WPSに対応したWi-Fi対応機器を登録します。

- あらかじめWi-FiテザリングをONにしてください。
- ホーム画面でE→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[テザリング]→[Wi-Fiテ ザリングかんたん接続]
- 2 [プッシュボタン方式] / [PIN入力方式]→各 種操作→登録画面で[OK]
 - ブッシュボタン方式の場合は、Wi-Fi対応機器側で 専用ボタンを押します。PIN入力方式の場合は、 Wi-Fi対応機器に表示されたPINコードを入力後、 [OK] をタップします。

◆ Bluetoothテザリング

Bluetooth機器をインターネットに接続できます。

- Bluetooth機器を4台まで同時接続できます。
 あらかじめBluetooth機器とのペア設定が必要です。→ P166
- ホーム画面で番→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[テザリング]
- 「Bluetoothテザリング]をONにする
- レお知らせ-----
- Bluetooth機器側の設定については、Bluetooth機器の 取扱説明書をご覧ください。

VPN(仮想プライベートネット ワーク)

VPN(Virtual Private Network:仮想ブライベートネットワーク)は、企業や大学などの保護されたローカルネットワーク内の情報に、外部からアクセスする技術です。本端末からVPN接続を設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を入手してください。

認証操作が必要になる場合があります。あらかじめセキュリティ解除方法のパターン、暗証番号、パスワード、指紋認証のいずれかを設定してください。→P144

◆ VPNの追加

- ホーム画面で一(設定)→[ネットワークとインターネット]→[VPN]
- 7 [+]→各項目を設定→[保存]
- ◆ VPNへの接続
- **7** 接続するVPNを選択
- 2 必要な認証情報を入力→[接続]
 - VPNに接続すると、ステータスバーに
 が表示されます。

◆ VPNの切断

- ホーム画面でE→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[VPN]
- **⑦** 切断するVPNを選択
- 3 [切断]

機内モード

機内モードを設定すると、本端末のワイヤレス機能(電話、パケット通信、Wi-Fi、Miracast、テザリング、Bluetooth機能)が無効になります。ただし、Wi-Fi、Miracast、Bluetooth機能は機内モード中に手動でONにすることができます。

- ホーム画面で・ [設定]→[ネットワークとインターネット]
- 7 [機内モード]をONにする

✓お知らせ-----

⑥を押し続けて表示される携帯電話オプションメニューからも設定/解除できます。

雷池

雷池残量の確認などを行います。

- ホーム画面で→[設定]→[電池]
- 7 各項目を設定

(電池の使用状況):電池残量、前回のフル充電から電池を使用したアプリや機能を表示します。

前回のフル充電:前回のフル充電から経過したおよそ の時間を表示します。

フル充電以降の画面の電池使用状況: 前回のフル充電から画面が電池を使用したおよその時間を表示します。

バッテリーセーバー:設定方法→P136

明るさの自動調節: [明るさのレベル] で設定した明るさを基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを 調節します。

画面消灯時間:設定方法→P137

フル充電以降のアブリの電池使用状況:前回のフル充 雷から雷池を使用したアブリを表示します。

• [メニュー] → [フル充電以降の電池使用状況を表示] / [アブリの使用状況を表示] をタップすると、前回のフル充電からの「端末の電池使用状況」と「アブリの電池使用状況」を切り替えて表示することができます。

フル充電量設定:電池を100%まで充電するか、電池の寿命をより長くするために電池残量85%で充電を停止させるかを設定します。

◆ バッテリーセーバー

バッテリーヤーバーを起動/停止します。

- バッテリーセーバーが起動すると、ステータスバーとナビゲーションバーがオレンジ色に変わり、ステータスバーに・が表示されます。
- 1 ホーム画面で
 →[設定]→[電池]→[バッテリーセーバー]
- 2 画面右上のボタンをタップして[バッテリー セーバー]をONにする
 - [自動的にON] → [使用しない] / [電池残量が5 96] / [電池残量が1596] をタップして、バッテ リーセーバーが自動的に起動する電池残量を設定で きます。

√お知らせ-----

 充電を開始するとバッテリーセーバーの設定は自動的に OFFになります。バッテリーセーバーを利用したいとき は、充電完了後にあらためてONにしてください。

◆ 電池の最適化

アプリごとの電池消費を抑えるために、本端末を使用していないときやアプリが数日間使用されていないときにアプリを無効にします。

- 1 ホーム画面で → [設定] → [電池]
- 7 [メニュー]→[電池の最適化]
- 3 [最適化していないアプリ]→[すべてのアプリ]

4 設定を変更するアプリを選択→[最適化する] / [最適化しない] → [完了]

表示の設定

画面の明るさや壁紙など、画面の表示に関する設定を行い ます

7 各項目を設定

明るさのレベル:設定方法→P137

ブルーライトカットモード:画面から発せられる青い 光を弱くするかを設定します。日時を指定してブルー ライトカットモードをONにすることもできます。

明るさの自動調節: [明るさのレベル] で設定した明るさを基準に、周囲の明るさに応じて自動で明るさを

調節します。 **壁紙:**設定方法→P60

画面消灯時間:設定方法→P137 ホーム画面切替:設定方法→P58

画面の自動回転※:本端末の向きに合わせて画面を回

転させるかを設定します。

・表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても 画面表示が切り替わらない場合があります。

フォントサイズ*: 文字の大きさを変更します。 表示サイズ*: 画面に表示されるアイコンなどのサイズを拡大/縮川します。

ズを拡大/縮小します。

スクリーンセーバー*:設定方法→P138 詳細カスタマイズ*:設定方法→P56 **動画補正**[※]:動画(ワンセグやYouTubeなど)の画 質補正をするかを設定します。

- カメラで録画した動画や、ダウンロードなどで microSDカード内に保存した動画も再生時に画質 補正されます。
- 動画によっては画質補正されない場合もあります。 **静止画補正**[※]: 静止画の画質補正をするかを設定しま す。
- ※「詳細設定」をタップすると表示されます。

◆ 画面の明るさ

画面の明るさを設定します。

- | ホーム画面で歴→[設定]→[表示の設定]→ [明るさのレベル]
- 7 スライダーをスライドして明るさを調整
- ◆ 画面消灯時間

◆スリープ

画面が消灯するまでの時間を設定します。

- ホーム画面で⊕→[設定]→[表示の設定]→「画面消灯時間]
- ? [スリープ]→時間を選択

◆持ってる間ON

本端末を手に持って動きのある間は、画面を消灯しないようにするかを設定します。

- ホーム画面で置→[設定]→[表示の設定]→[画面消灯時間]
- **2** [持ってる間ON] にチェック/チェックを外 す

◆ スクリーンセーバー

充電中、スリープモードになった場合に表示するスクリーンセーバーを設定します。

- ホーム画面で〒→[設定]→[表示の設定]→ 「スクリーンヤーバー]
- 2 [現在のスクリーンセーバー]→設定するスクリーンセーバーを選択
- 2 🌣→各項目を設定
- / [起動するタイミング]→項目を選択
 - [今すぐ起動]をタップすると、スクリーンセーバーが起動します。

アプリと音・バイブ

音量や着信音、マナーモードなど音に関する設定や、アプリに関する設定を行います。

- 】 ホーム画面で正→[設定]→[アプリと音・バイ ブ]
- 7 各項目を設定

メディアの音量:設定方法→P139 アラームの音量:設定方法→P139

着信音の音量:設定方法→P139マナーモード:設定方法→P140

着信バイブレーション:着信音が鳴っているときに、 振動でもお知らせするかを設定します。

- マナーモード中は設定できません。
- チェックを外している場合でも、着信音量をOに設定しているときはバイブレーションが鳴動します。
- **ふせたらサウンドオフ**: 本端末を裏返すことにより、 一時的に着信音やアラームなどの音を停止するかを設 定します。ただし、アブリによっては停止しない場合 があります。
- バイブレーションを設定している場合は、一時的に 振動も停止します。

充電開始音: 充電開始時に音でお知らせするかを設定します。

通知の鳴動制限: [通知の鳴動制限] を [優先する通知のみ] に設定しているときにお知らせする通知の種類を設定します。また、[通知の鳴動制限] を [サイレント] に設定しているときに画面表示やお知らせ LEDの点滅、画面の点灯などで通知しないようにするかを設定したり、通知の鳴動制限機能を自動的に起動するルールを設定したりします。

- マナーモード中は設定できません。
- 通知の鳴動制限機能はパネルスイッチ (→P53)で 設定できます。ご利用になる場合は、パネルスイッ チを表示→②→ [通知の鳴動制限]をロングタッチ したままドラッグしてパネルスイッチに追加してく ださい。

着信音: 雷話着信音を設定します。

電話帳に着信音を設定している場合は、電話帳の着信音が優先されます。

アプリ情報:設定方法→P140

通知:設定方法→P141

アプリの権限:アプリの権限の設定を変更できます。 デフォルトの通知音*:通知音を設定します。

デフォルトのアラーム音*: アラーム音を設定します。 ダイヤルパッドの操作音*: ダイヤルパッドを操作したときに音を鳴らすかを設定します。

画面ロック音[※]:◎を押して画面ロックをかけたとき や、画面ロックを解除したときに音を鳴らすかを設定 します。

タッチ操作音*: 項目などをタップしたときに音を鳴らすかを設定します。

タップ操作時のバイブ*:ナビゲーションバーのアイコンをタップしたときなどに、本端末を振動させるかを設定します。

デフォルト アプリ*: デフォルトで使用するブラウザアプリや電話アプリ、SMSアプリなどを設定します。

特別なアブリアクセス*:本端末の機能や情報にアクセスするアブリの設定を変更できます。
TUアメール*:設定方法・P88

※「詳細設定」をタップすると表示されます。

◆ 音量

メディア再生音、アラーム音、着信音の音量を調節できます。

- マナーモード中は設定できません。
- ホーム画面で歪→[設定]→[アプリと音・バイブ]
- 2 [メディアの音量] / [アラームの音量] / [清 信音の音量] のスライダーをスライドして音 量を調節
- レお知らせ-----
- [着信音の音量] を0にすると、バイブレーションがON になります。バイブレーションを0FFにしたい場合は、 サイレントマナー (→P140) などに設定してください。

▲ マナーモード

マナーモードを設定/解除します。

- マナーモードの種類は変更できます。→P140
- ホーム画面で歪→[設定]→[アプリと音・バイブ]→[マナーモード]
- ? [マナーモード]をONにする
 - マナーモードを設定すると、ステータスパーにステータスアイコンが表示されます。アイコンはマナーモードの種類によって異なります。各アイコンについては「ステータスパーのアイコン」をご覧ください。→P52

レお知らせ-----

- 次の方法でもマナーモードを設定/解除できます。
 - 音量キーの下を 1 秒以 ト押す
 - 通知パネルを開く→パネルスイッチで「マナー]
- 携帯電話オプションメニューが表示されるまで@を押し続ける→「通常マナー]
- ※ 設定しているマナーモードによっては、[サイレントマナー] / [アラームONマナー] をタップします。
- 本端末では、マナーモードの設定に関わらず、シャッター音、撮影開始音/撮影終了音、オートフォーカスロック音、セルフタイマーのカウントダウン音、カメラ起動中のストリーンショット音、カメラ起動中のキャブメモ/なぞってコピーのキャブチャ音が鳴ります。

❖マナーモードの種類を変更

ホーム画面で歪→[設定]→[アプリと音・バイブ]→[マナーモード]→[マナーモード選択]

7 項目を選択

通常マナー:本端末のスピーカーから音を鳴らしません。また、バイブレーションがONになります。

ん。また、ハイフレーションかUNIになります。 サイレントマナー:音を鳴らさないだけでなく、バイブレーションもOFFになります。 アラームONマナー:アラームの音量とバイブレー

アラームUNマテー:アラームの音量とハイフレーションがアラームの設定に従う以外は、通常のマナーモードと同じです。

◆ アプリ情報

インストールしたアプリの管理や削除などを行います。

- ❖本端末のアプリに許可されている動作の表示
- ホーム画面で歪→[設定]→[アプリと音・バイブ]→[アプリ情報]
- 7 アプリを選択→[権限]
- ❖アプリのデータやキャッシュの消去
- ホーム画面で
 → [設定] → [アプリと音・バイブ] → [アプリ情報]
- **2** アプリを選択→[ストレージ]→[データを消去]/[キャッシュを削除]
 - [データを消去] を選択した場合は [OK] をタップ します。

❖アプリの削除

- Playストアから入手したアプリは、Google Play画面から削除することをおすすめします。→P103
- お買い上げ時にインストールされているアプリによって は削除できません。また、削除した場合は本端末をリ セットすると復元することができます。
- ホーム画面で☆→[設定]→[アプリと音・バイブ]→[アプリ情報]
- プアプリを選択→[アンインストール]→[OK]

❖アプリの無効化

アブリの無効化は、アンインストールできない一部のアブ リやサービスで利用できます。無効化したアブリはアブリ 一覧画面やホーム画面などに表示されず、起動もできなく なりますが、アンインストールはされていません。

- ホーム画面で
 → [設定] → [アプリと音・バイブ] → [アプリ情報]
- **2** アプリを選択→[無効にする]/[有効にす る]
 - [無効にする] を選択した場合は [無効にする] を タップします。

レお知らせ-----

 アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動作しないことがあります。 その場合、再度アプリを有効にすることで正しく動作します。

▲ 涌知

アプリや機能の通知に関する設定を行います。

- | ホーム画面で正→[設定]→[アプリと音・バイブ]→[通知]
- 7 各項目を設定
 - **アブリの通知**:アブリや機能ごとに通知の詳細を設定します。

通知ドットの許可:アイコンにドット(点)を表示してアプリの通知をお知らせするかを設定します。

点滅:お知らせLEDの点滅でアプリの通知をお知らせ するかを設定します。

ロック画面の通知:ロック画面にすべての通知を表示 するかを設定します。

セキュリティと位置情報

セキュリティに関する設定を行います。

- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティと 位置情報]
- 7 各項目を設定

Google Play プロテクト:本端末を定期的にスキャンし、セキュリティ上の脅威を確認するかを設定します。

端末を探す:本端末の紛失時にリモートで端末の位置を特定したり、ロックやデータ消去をしたりするかを設定します。

セキュリティ アップデート: ソフトウェアアップデートの更新の有無を確認したり、更新ファイルの自動更新を設定したりします。

セキュリティ解除方法:設定方法→P144 **ロック画面の設定^{※1}:**設定方法→P145

指紋登録^{※2}: 設定方法→P147 指紋管理^{※2}: 設定方法→P147 Smart Lock: 設定方法→P147 パーソナルノート: 設定方法→P148

位置情報:設定方法→P118

パスワードの表示:暗証番号/パスワード入力時に入

力した文字を表示するかを設定します。

最近使ったアプリを表示しない:設定方法→P148 端末管理アプリ:端末管理アプリを有効にするかを設

定します。

SIMカードロック*3:設定方法→P148 暗号化と認証情報:設定方法→P149 **信頼できるエージェント**: Smart Lockなどの機能の 信頼できるエージェントを管理します。

利用アプリの固定:設定方法→P149

使用履歴にアクセスできるアプリ:端末上のアプリ使 用履歴データにアクセスできるアプリを管理します。 ※1 セキュリティ解除方法を「なし」に設定している。

- ※1 セキュリティ解除方法を [なし] に設定してい場合は表示されません。
- ※2 登録状況により表示される項目は異なります。
- ※3 ドコモnanoUIMカードを取り付けていない場合は表示されません。

◆ 本端末で利用する暗証番号

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要なものがあります。本端末をロックするためのパスワードやネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、本端末を活用してください。

各種暗証番号に関するで注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者で本人であることが確認できる書類(運転免許証など) や本端末、ドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳細は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コード (PUK) は、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者で本人であることが確認できる書類 (運転免許証など)とドコモnanoUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、本書巻末の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

❖ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

ネットワーク暗証番号の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
 https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/nasword/natwork/

♦PINコード

ドコモnanoUIMカードには、PINコードという暗証番号を設定できます。ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様で自身で番号を変更できます。→P148PINコードは、第三者によるドコモnanoUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモnanoUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作ができます。

- 別の端末で利用していたドコモnanoUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定された PINコードをご利用ください。設定を変更されていない 場合は「OOOO」となります。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使えなくなります(PUKロック)。この場合は、「PINロック解除コード(PUK)」でロックを解除してください。ロックを解除しないと新しいPINコードは設定できません。

 ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すこと でホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続によ る通信が可能です。

❖PINロック解除コード(PUK)

PINロック解除コード (PUK) は、PINコードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コード (PUK) はお客様ご自身では変更できません。

- PINロック解除コード (PUK) の入力を10回連続して 間違えると、ドコモnanoUIMカードがロックされます。 その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。
- ドコモnanoUIMカードがPINロックまたはPUKロック された場合は、ドコモnanoUIMカードを取り外すこと でホーム画面が表示されるようになり、Wi-Fi接続によ る通信が可能です。

☆dアカウント

dアカウントとは、スマートフォン、タブレット、パソコンなどでdポイントやdマーケット等のドコモが提供するサービスを利用するときに必要なID/パスワードです。

❖Googleアカウント

Googleアカウントとは、Googleの各種サービスを利用 するためのユーザー名/パスワードです。本端末に Googleアカウントを設定することで、Gmailを利用して ミメールを送受信したり、Google Playを利用してアブリ やゲームなどのコンテンツをダウンロードしたりできま す。

◆ セキュリティ解除方法の設定

画面ロックの解除時に使用する認証操作の種類などを設定 します。

ホーム画面で※→[設定]→[セキュリティと 位置情報]→[セキュリティ解除方法]

2 認証操作

• 初めて設定するときは、認証操作は必要ありません。

3 項目を選択

 パターン、暗証番号、パスワードを選択した場合は、電源を入れるたびに認証操作を必要とするかを 設定します。

なし:ロック画面を表示しないように設定します。 タッチ/スワイブ:タッチ/スワイプでロックを解除 するように設定します。

パターン:最低4つの点を結ぶパターンでロックを解除するように設定します。

暗証番号:暗証番号(4~16桁の数字)でロックを解除するように設定します。

バスワード: パスワード (英字を含む4~16桁の英数字と記号) でロックを解除するように設定します。 指紋認証: 設定方法→P146

4 必要に応じて[セキュリティ解除方法]の☆→ 各項目を設定

セキュリティ解除方法の設定により表示される項目は異なります。

パターンを表示する:画面ロック解除時のパターン入力時にパターンを表示するかを設定します。

自動ロック:認証操作が必要なセキュリティ解除方法 を選択した場合、スリーブモードになってから設定し た時間が経過すると、画面ロックがかかるように設定 できます。

電源ボタンですぐにロックする: ®を押してすぐに画面ロックをかけるかを設定します。画面ロックを解除するには認証操作が必要です。

ロック画面メッセージ:ロック画面に表示するメッセージを入力します。

レお知らせ-----

 認証ストレージを利用中に使用できるセキュリティ解除 方法は、パターン、暗証番号、パスワード、指紋認証の いずれかになります。

◇画面ロックをかける

セキュリティ解除方法を設定(→P144)した後に、◎を押してスリーブモードにする、または自動的に画面が消灯してから [自動ロック] で設定した時間が経過すると、画面ロックがかかります。

レお知らせ-----

Googleアカウントを設定している場合に、パソコンやタブレットなどからパスワードによるロックを設定することができます。端末紛失時などは次のURLにアクセスし、本端末に設定されているGoogleアカウントでログインしてください。

https://www.google.com/android/devicemanager

- 新しいパスワードを本端末に入力することで、画面 ロックを解除することができます。 - Googleアカウントでログインしていない場合は操作できません。

◇解除方法を忘れたときは

- 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合、画面ロックの解除に5回以上失敗すると、一時的に解除の操作ができなくなりますが、一定時間経過後にやり直すことができます。
- セキュリティ解除方法のパターン/暗証番号/パスワードを忘れた場合は、ドコモショップにお問い合わせください。

レお知らせ-----

画面ロックを解除しなくても、ロック画面から緊急通報をかけることができます。→P69

◆ ロック画面の設定

ロック画面に関する設定を行います。

ホーム画面で歪→[設定]→[セキュリティと 位置情報]→「ロック画面の設定]

7 各項目を設定

ロック画面の通知: ロック画面に表示する通知を設定します。

ロック画面からユーザーを追加: ロック画面の通知パネルからゲストやユーザーを追加できるようにするかを設定します。

ロック画面メッセージ: ロック画面に表示するメッセージを入力します。

スライドでカメラ起動: ロック画面の右下にあるカメラアイコンを左にフリックしてカメラを起動するかを設定します。

▲ 指紋認証機能

本端末は、あらかじめ登録した指紋でセキュリティの認証 を行う指紋認証機能を搭載しています。

❖指紋認証機能利用時の留意事項

- 指紋の特徴情報を利用して認証を行うため、特徴情報が 少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できないことが あります。
- 認証性能(指で指紋センサー(回)に正しく触れた際に 指紋が認証される性能)は、お客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が 困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。なお、手を拭く、手を洗う、認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけていたり、濡れていたり、汗をかいたりしている
 - 指に汗や脂が多く付着している
 - 泥や油などで指が汚れている
 - 手が荒れていたり、指に損傷(切傷やただれなど)を 負ったりしている
 - 指が極端に乾燥している
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 指の表面が磨耗して指紋が薄い
- 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる
- デスクトップパソコンなどアースを必要とする機器に本端末をUSBケーブルで接続するときは、必ず機器のアースが接続されていることを確認してください。アースが接続されていない状態で接続している間は、指紋認証できない場合があります。そのときは、本端末を機器から取り外して指紋認証を行ってください。

- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では第三者に本端末を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して、一切責任を負いかねますのであらかじめご了強ください。
- セキュリティ解除方法を指紋認証に設定しても、72時間ごとおよび本端末起動時には予備のセキュリティ解除方法で画面ロックを解除する必要があります。予備のセキュリティ解除方法をお忘れにならないようご注意ください。

◆指紋センサー利用時の留意事項

- 指紋センサー表面は防水性を有していますが、指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてで使用ください。また、水分により指先がふやけた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。
- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする
 - ひっかいたり、先の尖ったものでつついたりする
 - 爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、指紋センサー表面にキズが入る
 - 泥などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる
- シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりする • 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、
- 認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
- ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や結露 • 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清
- ・ 人のような現象が起きる場合は、指載センサー表面を 掃してください。現象が改善されることがあります。
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する

- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい 乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。 長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、そ の場合でも先の坐ったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は、特にご注意ください。

◇指紋登録

- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティと 位置情報] → [指紋登録] → [次へ]
 - 認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作を行って操作3に進みます。
- **2** 予備のセキュリティ解除方法を選択→画面の指示に従って設定
- 3 [次へ]→画面の指示に従って指紋を登録→ [完了]
 - ほかの指を登録する場合は [指紋を追加] をタップ し、画面の指示に従って指紋を登録してください。 指紋は最大5件まで登録できます。

◇指紋認証の操作

- □ック画面で、登録した指で指紋センサー(□)に触れる
 - 正しく認証されない場合は、指紋登録時に設定した 予備のセキュリティ解除方法(パターン/暗証番号 /パスワード)で認証操作を行ってください。

❖指紋管理

- ホーム画面で
 → [設定] → [セキュリティと位置情報] → [指紋管理] → 認証操作
- 7 各項目を設定

(指紋名):登録済みの指紋名が表示されます。タップ すると、指紋名を変更したり、指紋を削除したりでき ます。

指紋を追加:指紋を追加します。

♦ Smart Lock

外部機器からの接続時や顔認証などで画面ロックを解除する方法について設定します。

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144
- ホーム画面で計→[設定]→[セキュリティと 位置情報]→[Smart Lock]→認証操作
- 2 各項目を設定

▲ パーソナルノート

ID (アカウント) やパスワードなど認証情報を登録して管理します。登録した内容を引用して入力できます。→

- あらかじめ認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定する必要があります。→P144
- 登録した内容を引用するには、Super ATOK ULTIAS を使用する必要があります。
- を使用する必要があります。最大1○○件登録できます。
- ホーム画面で → [設定] → [セキュリティと 位置情報] → [バーソナルノート] → 認証操作
- 2 [新規登録]→各項目を設定→[完了]
 編集: タイトルをタップ→各項目を編集→[完了]
 削除: タイトルをロングタッチ→画面下部の…までド

ラッグ バックアップ/リストア: [メニュー] → [パック アップ/リストア] →項目を選択→画面の指示に 従って操作

全件削除: [メニュー] → [全件削除] → [OK]

◆ 最近使ったアプリの表示/非表示

■(履歴)をタップしたときに、最近使ったアプリを表示するかを設定します。

- ホーム画面で
 (記定)→[セキュリティと位置情報]
- **2** [最近使ったアプリを表示しない]にチェック/チェックを外す

◆ PINコードの設定

♦SIMカードロック

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定します。

- オーム画面で※→[設定]→[セキュリティと位置情報]→[SIMカードロック]
- **2** [SIMカードをロック]→PINコードを入力→ [OK]

レお知らせ-----

- 初めてPINコードを入力する場合は、「0000」を入力してください。
- 設定を解除するには、操作2で [SIMカードをロック] をOFFにします。

❖PINコードの変更

あらかじめPINコードを設定([SIMカードをロック] をONにする)しておく必要があります。

- ホーム画面で
 (記定)→[セキュリティと位置情報]→[SIMカードロック]
- 「SIM PINの変更]
- 3 現在のPINコードを入力→[OK]
- **4** 新しいPINコードを入力→[OK]
- 5 もう一度新しいPINコードを入力→[OK]

❖PINコードの入力

電源を入れる→コード入力画面でPINコードを入力→

❖PINロックの解除

PINコードがロックされた場合(PUKロック)は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- コード入力画面でPINロック解除コード
 (PUK)を入力→■
- **7** 新しいPINコードを入力→
- 2 もう一度新しいPINコードを入力→

◆ 暗号化と認証情報

本端末が暗号化されていることを確認したり、認証情報を 管理したりします。

- ホーム画面で歪→[設定]→[セキュリティと 位置情報]→[暗号化と認証情報]
- 7 各項目を設定

スマートフォンの暗号化: 内部ストレージに保存されているシステムデータが暗号化されていることを確認できます。

本端末では「スマートフォンの暗号化」の設定を変 更することはできませか。

ストレージのタイプ:認証情報ストレージのタイプを表示します。

信頼できる認証情報:信頼できる認証情報や証明書を表示します。

ユーザー認証情報:本端末に保存されているユーザー 認証情報を管理します。

ストレージからのインストール:認証情報や証明書を インストールします。

認証ストレージの消去:認証ストレージからすべての 認証情報や証明書 VPNの設定を消去します。

◆ 利用アプリの固定

現在起動しているアプリを固定して、他のアプリを利用できないように設定できます。

- 】 ホーム画面で正→[設定]→[セキュリティと 位置情報]→[利用アプリの固定]
- 2 画面右上のボタンをタップして[利用アプリ の固定]をONにする
- 3 固定したいアプリを起動
- **▲** ■(履歴)→固定したいアプリの□→[はい]
 - アブリの固定を解除するには、<(バック)と■(履歴)をロングタッチします。

レお知らせ-----

 操作2で [解除時のセキュリティ認証] をONにすると、 アプリの固定を解除するときにセキュリティ解除操作が 必要になるように設定できます。

ドコモのサービス/クラウド

ドコモのサービスやクラウドの設定を行います。

7 各項目を設定

dアカウント設定: ドコモアブリで利用するdアカウントを設定します。また、本端末に登録されている生体情報(指紋認証)を利用したdアカウント認証の設定もできます。

ドコモクラウド:ドコモクラウドに対応した各種サービスのクラウド設定を行います。

ドコモアブリデータバックアップ: 各アプリのデータ バックアップ/復元の設定や、データがバックアップ されたアプリの一覧を確認できます。

ドコモアブリ管理: ドコモが提供するアブリのアップ デートをしたり、定期アップデートの動作や通知方法 などを設定します。

おすすめ使い方ヒント:操作や利用状況にあわせて、 使いかたのヒントを利用できるように設定します。

オートGPS:オートGPS機能の設定などを行います。 ドコ七位置情報:イマドコサーチ、イマドコかんたん サーチ、ケータイお探しサービスの位置情報サービス 機能の設定を行います。

端末エラー情報送信:エラー情報をドコモが管理するサーバーへ送信するための設定を行います。

会員情報/プロフィール情報設定:ドコモの各種サービスで利用するお客様の会員情報/プロフィール情報を、確認・変更できます。

ドコモサービス初期設定: ドコモサービスの設定を一括して行います。

USBデバッグ切替:ドコモショップなどで専用端末 を利用するための設定を行います。

オープンソースライセンス:オープンソースライセンスを表示します。

レお知らせ-----

ドコモのサービス/クラウドで表示されるアプリの中には無効化できるものがあります。無効化した場合、ドコモのサービス/クラウドの一覧には表示されなくなることがあります。また、新たにドコモ提供のアプリをダウンロードすると、ドコモのサービス/クラウドの一覧に項目が追加されることがあります。

ユーザー補助

ユーザー操作を補助する設定を行います。

1 ホーム画面で₩→[設定]→[ユーザー補助]

7 各項目を設定

音量キーのショートカット: 音量キーの上と下を同時 に約3秒押すことでユーザー補助機能を起動できるよ うにするかを設定します。また、ショートカットに割 り当てるフーザー補助機能を選択できます。

Exliderサービス: Exlider (回) をなぞることで画面 のスクロールや拡大ができる Exlider サービスを利用 するかを設定します。

おすすめ使い方ヒント:操作や利用状況にあわせて、 使いかたのヒントを利用できるように設定します。 テキスト読み上げの出力:テキスト読み上げに関する 設定を行います。

フォントサイズ:文字の大きさを変更します。

表示サイズ:画面に表示されるアイコンなどのサイズ を拡大/縮川します。

拡大: 画面を3回タップすると拡大/縮小するかを設定します。

大きなマウスポインタ:マウス使用時のポインタを大きくするかを設定します。

色反転:色を反転させるかを設定します。 **色補正**:色補正機能に関する設定をします。

ポインタが停止したらクリック:マウス使用時にポインタが停止したらクリック操作を行うようにするかを 設定します。

電源ボタンで通話を終了: 回を押すと通話を終了できるようにするかを設定します。

押し続ける時間:ロングタッチを感知する時間を設定します。

モノラル音声: 音声をモノラル再生するかを設定します。

字幕:字幕を表示するかを設定したり、字幕の言語や 文字の大きさなどを設定します。

高コントラストテキスト:テキストのコントラストを 高くするかを設定します。

Google

Googleのアカウントおよびサービスに関する、情報や設定の確認/変更/削除などができます。

- Google設定の詳細については、Googleの設定画面で ② をタップレスヘルプをで覧ください。
- ホーム画面で<mark>歪→[設定]→[Google]</mark>
 Googleの設定画面が表示されます。

7 各項目を設定

言語と入力

本端末で使用する言語を変更したり、表示フォントや文字の大きさを変更したりします。

- 1 ホーム画面で → [設定] → [言語と入力]
- 7 各項目を設定

言語:設定方法→P153

現在のキーボード:設定方法→P45

仮想キーボード:設定方法→P45、P153

• [キーボードを管理] をタップすると、キーボード の変更画面に表示するキーボードを設定できます。

物理キーボード: 本端末にキーボードを接続したとき の設定をします。→P47

フォント:設定方法→P153

フォントサイズ:文字の大きさを変更します。

はっきり文字:大きく見やすい文字で表示するかを設定します。

チェックを付けると、フォント・フォントサイズ・ 表示サイズの設定がまとめて変更されます。

スペルチェック*: スペルチェックを行うかを設定します。

自動入力サービス*:自動入力サービスを利用するか を設定します。

単語リスト※:スペルチェッカーアプリなどで使われる単語を追加します。

ポインタの速度*:マウスやトラックパッド使用時のポインタの速度を設定します。

テキスト読み上げの出力[※]:テキスト読み上げに関する設定を行います。

※ [詳細設定] をタップすると表示されます。

152

◆ 英語表示に切り替え

利用する言語を英語に変更します。

- 】 ホーム画面で歪→[設定]→[言語と入力]→ [言語]
- 2 [English (United States)]の≡を最上段 ([1]の位置)までドラッグ

レお知らせ-----

- アプリによっては英語表示されません。
- ・日本語表示に戻す場合は次の操作を行います。
 ホーム画面で置→ [Settings] → [Languages & input] → [Languages] → [日本語 (日本)] の三を 景 上段 (「1] の位置) までドラッグ

◆ フォント

表示フォントの種類を変更します。

- 1 ホーム画面で歪→[設定]→[言語と入力]→ 「フォント]
- 7 フォントを選択→[OK]

レお知らせ-----

- 画面によっては、電源を入れ直すとフォントの設定が反映されます。
- アプリやWebサイトによっては、フォントの設定が反映 されない場合やフォントが正しく表示されない場合があ ります。

◆ 音声検索の設定

Google音声検索の機能を設定します。

- ホーム画面で置→[設定]→[言語と入力]→[仮想キーボード]→[Google音声入力]
- 7 各項目を設定

Languages: Google音声検索時に使用する言語を 設定します。

Voice Match: 「OK Google」と発声して音声検索を開始できるように設定します。

ハンズフリー:端末をロックした状態で、ハンズフリー機器からのリクエストを許可するかを設定します。

音声出力: 音声出力について設定します。

オフラインの音声認識: 言語を追加でダウンロードして、オフライン状態でも音声認識を使えるように設定します。

不適切な語句をブロック: 不適切な結果を表示するか を設定します。

Bluetoothヘッドセット:可能な場合はBluetooth機器を使用して音声検索を行うかを設定します。

便利機能

スライドイン機能や歩数計などの設定を行います。

7 各項目を設定

電話:設定方法→P75

Exlider設定:設定方法→P154

USB機器の検出:本端末にUSB機器を接続したとき

にUSB機器を検出します。 **手袋タッチ**:設定方法→P154

スライドイン機能:設定方法→P155 ナビゲーションバー:設定方法→P155

歩数計:設定方法→P155

イヤホンランチャー:イヤホン接続時に、ランチャー を表示してアプリを起動できるように設定します。

[ランチャー設定]でランチャーに表示するアプリ を設定します。

安心データ保存:設定方法→P160

迷惑メール判定: 迷惑メールの可能性がある場合に注意 意喚起を表示するかを設定したり、電話帳に登録済み の差出人からのSMSをチェックするかを設定したり します。

◆ Exlider設定

Exlider (回) をなぞることで画面のスクロールや拡大ができます。

- ホーム画面で → [設定] → [便利機能] → [Exlider設定]
- 「Exliderによる操作]をONにする
- 2 各項目を設定
 - [機能説明] をタップすると、Exliderの使いかたを確認できます。

▲ 手袋タッチ

手袋をしていてもタッチ操作できるように、タッチパネル の感度を トげるかを設定します。

- 1 ホーム画面で平→[設定]→[便利機能]
- う [手袋タッチ]にチェック/チェックを外す

レお知らせ-----

- 手袋の素材によってはタッチ操作がしづらい場合があります。
- タッチ操作がしづらい場合は、指を寝かせて指の腹を タッチパネルに接触させるように操作してください。
- [手袋タッチ] にチェックを付けた状態で手袋をはめずに タッチ操作を行うと、タッチのしかたによっては意図し ない操作が実行される場合があります。

• [手袋タッチ] にチェックを付けた状態で、本端末の画面 を点灯させたままポケットやかばんの中に入れると、意 図しない操作が実行される場合があります。本端末をポ ケットなどに入れるときはスリーブモードにしてくださ い。

◆ スライドイン機能

画面の端から指をスライドさせて、表示されたランチャー からアブリを起動したり、画面をキャブチャしたり、画面 を指でなぞって文字をコピーしたりできるように設定しま ょ.

- ホーム画面で → [設定] → [便利機能] → [スライドイン機能]
- ↑ [スライドイン機能]をONにする
- -2 各項目を設定
 - ・[機能説明]をタップすると、スライドインラン チャー、キャプメモ、なぞってコピーの使いかたを 確認できます。

vお知らせ-----

ランチャーに登録したアプリが更新された場合、登録が 解除されることがあります。

◆ ナビゲーションバー

ナビゲーションバーに表示するアイコン (→P50) を設定します。

- ホーム画面で (設定)→ (便利機能)→ [ナビゲーションバー]
- 7 項目を設定

アイコン選択:くっきり表示アイコンまたはスライド ディスプレイアイコンをナビゲーションバーに表示す るかを設定します。

くっきり表示の補正強弱:くっきり表示の補正度を設定します。 アイコンの表示位置:アイコンの表示位置を設定しま す。

◆ 歩数計

歩数のカウントを開始するかを設定します。

- [歩数計利用]をONにすると、歩数情報を利用するアプリやウィジェットが使用できるようになります。
- [ユーザーとアカウント]の[自分からだ設定]で身長と体重を設定すると、より正確な歩数情報が取得できます。→P157
- ホーム画面で (上) [設定] → [便利機能] → [歩数計]
- 7 [歩数計利用]をONにする

全履歴の削除: [歩数計の全履歴削除] → [実行] → [はい]

カウント中の歩数も含め、履歴がすべて削除されます。

◆歩数計ご使用時の注意事項

- 歩数を正確にカウントするためには、正しく装着して (キャリングケースに入れて腰のベルトなどに装着する、 かばんに入れるときは固定できるポケットや仕切りの中 に入れる) 毎分100~120歩程度の速さで歩くことを おすすめします。
- 正しく装着していても、手や足など身体の一部のみが動作しているなど歩行が本端末に伝わらない状態では、歩数のカウントが正確に行われないことがあります。
- 次の場合は歩数が正確にカウントされないことがあります。
 - 本端末を入れたかばんが足や腰に当たって不規則に動くときや、本端末を腰やかばんにぶら下げたとき
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、下駄、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき、混雑した場所を歩くなど歩行が乱れたとき
 - 立ったり座ったり、階段や急斜面の昇り降りをしたり、乗り物(自転車、車、電車、バスなど)に乗車したりなど、上下運動や振動、横採れなどが多いとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったときや、ジョギングをしたとき、極端にゆっくり歩いたとき
- 本端末に振動や揺れが加わっているときは、歩数のカウントが正確に行われないことがあります。
- ユーザーやゲストが利用できる機能を利用している場合。 歩数計は同一に扱われます。

レお知らせ----

- 誤カウントを防ぐために歩行を始めたかを判断している ため、歩き始めは数値が変わりません。目安として4秒 程度歩くとそでまでの歩数が加算されます。
- カウントした歩数は約60分ごとに保存されます。ただし、当日カウントされない歩数については、翌日補正されます。
- 歩数のカウントが更新されない場合は、画面を表示し直すと反映されます。
- 歩数の情報は本端末の故障、修理やその他の取り扱いによって消失してしまう場合があります。万が一、消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。

ストレージ

内部ストレージやmicroSDカードの使用状況を確認します。

- ホーム画面で▼→[設定]→[システム]→[ス トレージ]
- 7 各項目を設定

内部共有ストレージ:本端末のメモリの使用容量と合計容量、データごとの使用容量を表示します。

SDカード: microSDカードのデーター覧画面を表示 します。▲をタップすると、microSDカードのマウン トを解除(認識を解除)して安全に取り外すことができます。 microSDカードを認識させるには [SDカード] → [マウント]をタップします。

- ◆ microSDカードのデータ消去(フォーマット)
- 操作を行うと、microSDカード内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。
- 】 ホーム画面で[→[設定]→[システム]→[ス トレージ]→「SDカード]
- **2** [メニュー]→[ストレージの設定]→[フォーマット]
- 3 [消去してフォーマット]→[完了]

ユーザーとアカウント

本端末を複数のユーザーで共有できるようにしたり、アカウントを追加したりします。また、緊急時に必要な情報やお客様ご自身のプロフィールなどを登録できます。

- ホーム画面で<mark>歪</mark>→[設定]→[システム]→
- 7 各項目を設定

ユーザー:設定方法→P158

アカウントを追加:設定方法→P158

緊急時情報:緊急時の初期対応に役立てられる血液型 などの情報や、緊急時の連絡先を登録します。

なこの情報や、緊急時の連絡光を豆蘇します。 **自動的にデータを同期**:アカウントのデータの同期を

自動で行うかを設定します。

ロック画面からユーザーを追加: ロック画面の通知パネルからゲストやユーザーを追加できるようにするかを設定します。

マイプロフィール:設定方法→P80

自分からだ設定:健康系のアプリやウィジェットで利用する基本はおの記事を行います。

用する基本情報の設定を行います。

▲ フーザー

ユーザーを追加したり、ゲストに切り替えたりします。 ユーザーの切り替えやゲストの追加などは、パネルスイッ チ (→P53) で行います。

ホーム画面で置→[設定]→[システム]→[ユーザーとアカウント]→[ユーザー]

7 各項目を設定

自分(XXX): 現在使用しているユーザーです。タップするとアイコンやユーザー名を編集できます。 (ユーザー名): 登録済みのユーザー名が表示されます。

- ・所有者の使用中にユーザーの♪をタップすると、 ユーザーに電話やSMSの使用を許可するかの設定 と、ユーザー削除の操作ができます。
- **ゲスト**: タップすると使用者がゲストに切り替わります。
- ゲストが使用中の場合は「ゲストを削除」と表示され、タップするとゲストが使用したアプリやデータを削除できます。
- 所有者の使用中にゲストの☆をタップすると、ゲストに電話の使用を許可するかの設定ができます。
- **ユーザーを追加**:ユーザーを追加登録します。
- ユーザーを追加するごとに初期設定が必要です。画面の指示に従って設定してください。

レお知らせ----

- 所有者とゲストをあわせて最大5人のユーザーを登録できます。
- ユーザーの使用中にユーザーを削除するには、ホーム画面で置 (設定) → [システム] → [ユーザーとアカウント] → [ユーザー] → [メニュー] → [この端末から(ユーザー名) を削除] → |削除] をタップします。
- ユーザーまたはゲストの使用中は、表示される機能が異なったり、アブリや機能の利用が制限されたりします。

◆ アカウント

アカウントの追加や削除を行います。

❖アカウントの追加

- ホーム画面で置→[設定]→[システム]→ 「ユーザーとアカウント]
- 2 [アカウントを追加]→アカウントの種類を 選択→画面の指示に従って操作

アカウントを設定:アカウントを選択→各項目を設定

レお知らせ-----

- 本端末に複数のGoogleアカウントを追加することができます。
- 表示された画面以外の空き領域をタップすると、キャンセルの動作になる場合があります。

❖アカウントの削除

- 2 アカウントを選択→[アカウントを削除]→ 「アカウントを削除]

√お知らせ-----

- docomoのアカウントは削除できません。
- ❖手動で同期を開始
- **2** アカウントを選択→[アカウントの同期]→
 [メニュー]→[今すぐ同期]
- 同期の中止
- 】 同期中に[メニュー]→[同期をキャンセル]

動作

本端末を動かすことによって機能を操作できるように設定します。

- | ホーム画面で歪→[設定]→[システム]→[動作]
- 7 各項目を設定

カメラの起動: **○**を2回押すとカメラを起動するように設定します。ONにすると、どの画面からでもカメラを起動できるようになります。

日付と時刻

日付と時刻に関する設定を行います。

- [日付と時刻の自動設定] / [タイムゾーンを自動設定] のチェックを外すと、日付と時刻、タイムゾーンを手動で設定できます。
- 7 各項目を設定

日付と時刻の自動設定:ネットワーク上の日付・時刻 情報を使って自動的に補正するかを設定します。

タイムゾーンを自動設定:ネットワーク上のタイム ゾーン情報を使って自動的に補正するかを設定しま す。

。 **日付設定**:日付を手動で設定します。

時刻設定:時刻を手動で設定します。 タイムゾーンの選択:タイムゾーンを手動で設定しま

ダイムソーノの選択す。

24時間表示:24時間表示にするかを設定します。

バックアップ

アプリのデータや本端末の設定などをGoogleドライブに バックアップするかを設定します。

ホーム画面で一(システム)→「バックアップ]

- 2 [Googleドライブへのバックアップ]をON にする
- 3 [アカウント]→バックアップアカウントを 選択

安心データ保存

本端末の各種データや設定などをmicroSDカードにバックアップしたり、本端末に復元したりします。

- 7 各項目を設定

今すぐバックアップ:本端末のデータを暗号化して microSDカードにバックアップします。

定期バックアップ設定:周期と時刻を指定して、定期 的にバックアップを行うかを設定します。

バックアップデータ選択:バックアップするデータを 選択します。

前回のバックアップ/復元結果:前回のバックアップ および復元結果を表示します。

データの復元: microSDカードにバックアップした データを本端末に復元します。

• 復元を行うと、本端末のデータや設定はバックアップデータに置き換わります。

リセット オプション

本端末のネットワーク設定やアプリの設定をリセットしたり、本端末を初期化したりします。

- ホーム画面でE→[設定]→[システム]→[リセット オプション]
- 7 各項目を設定

Wi-Fi、モバイル、Bluetoothをリセット: Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetoothの設定をリセットします。 アブリの設定をリセット: アブリの無効化、デフォルトのアブリ、アブリの権限などをリセットします。 すべてのデータを消去(初期状態にリセット): 設定方法→P161

◆ 本端末の初期化

本端末を初期化すると、お客様がインストールしたアプリ や登録したデータは、一部を除き削除されます。

- microSDカードのデータ消去については「microSDカードのデータ消去(フォーマット)」をご覧ください。 →P157
- ホーム画面で (記定)→[システム]→[リセット オプション]

2 [すべてのデータを消去(初期状態にリセット)]→[モバイル端末をリセット]

認証操作が必要なセキュリティ解除方法を設定している場合は、認証操作が必要です。

3 [すべて消去]

リセットが完了してしばらくたつと、本端末が再起動します

初期化中に電源を切らないでください。

レお知らせ-----

 初期化後、タッチ操作が正しく動作しない場合などは、 電源を入れ直してください。

端末情報

本端末に関する各種情報を表示します。

- 】 ホーム画面で[[→[設定]→[システム]→[端 末情報]
- 7 項目を確認

ソフトウェアアップデート:設定方法→P188 端末の状態:電池の状態や電池の性能、SIMカード内の情報(ネットワーク名や電話番号など)、IMEI(個別のシリアルナンバー)、アドレスなどを表示します。法的情報:サードパーティライセンスやGoogle利用規約などに関する詳細を表示します。認証:認定および準拠マークに関する詳細を表示します。

モデル/Androidバージョン/Androidセキュリティ バッチレベル/ベースパンドバージョン/カーネル バージョン/ビルド番号: 各バージョンや番号を表示 します。

ファイル管理

本体(内部ストレージ)

お買い上げ時の本体メモリ (/storage/emulated/0/) のフォルダ構成と、各フォルダに保存されるデータは次の とおりです。

Alarms	アラーム音
Android	インストールしたアプリの一時ファ イルなど
DCIM	カメラで撮影した静止画/動画など
Download	ブラウザなどでダウンロードした ファイル
Movies	動画(カメラで撮影した動画を除く)
Music	音楽ファイル
Notifications	通知音
Pictures	静止画(カメラで撮影した静止画を 除く)
Podcasts	Podcast(インターネット経由で配信される番組など)のファイル
Ringtones	着信音

microSDカード(外部ストレー ジ)

本端末内のデータをmicroSDカードに保存したり、 microSDカード内のデータを本端末に取り込んだりでき ます。

• microSDカードについては、「microSDカード」をご覧ください。→P34

ファイル操作

本端末の本体メモリやmicroSDカードに保存されたデータの管理(フォルダ・ファイル名の変更/削除/コピー/移動など)ができます。

- **2** フォルダ/ファイルをロングタッチ
 - ファイルをタップすると、ファイルの表示/再生が できます。
 - ■→ [F-04K] / [SDカード] をタップすると、 ストレージを切り替えることができます。
 - **計**→ [新しいウィンドウ] をタップすると、複数の ウィンドウを開くことができます。
 - **目**→ [新しいフォルダ] をタップすると、新しいフォルダを作成できます。
- 3 目的の操作を行う

<mark>コピー::</mark> → [コピー...] →コピー先を選択→ [ベースト]

移動: → [移動...] →移動先を選択→ [移動]

圧縮: → [圧縮]

名前の変更:・→「名前を変更」→名前を入力→

[OK]

削除: **=**→ [OK]

共有: <→画面の指示に従って操作

データ通信

Bluetooth®通信

◆ Bluetooth機能の利用

本端末とBluetooth機器を接続してワイヤレスで通信したり、音声や音楽などを再生したりします。

- Bluetooth接続を行うと電池の消費が早くなりますのでで注意ください。
- すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証する ものではありません。

√お知らせ-----

- 対応バージョン、プロファイルなどについては「主な仕様」をご覧ください。→P192
- Bluetooth機器のご使用にあたっては、お使いの Bluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

❖Bluetooth機能取り扱い上のご注意

- 他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。本端末とBluetooth機器の間に障害物がある場合や周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が軽くなります。
- 電気製品/AV機器/OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。他の機器の電源が入っているときは正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります。
- 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの 動作に影響を与える可能性があります。場合によっては 事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機 内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソ リンスタンドなど引火性ガスの発生する可能性のある場 所では本端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源 を切ってください。

◆無線LANとの電波干渉について

Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g/n) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になる場合があります。この場合、無線LANの電源を切るか、本端末やBluetooth機器を無線LANから10m以上離してください。

◆ Bluetooth機能ON / OFF

Bluetooth機能を利用するときは Bluetooth機能をON に設定してください。利用しないときは 電池の減りを防 ぐためOFFに設定してください。

- ○Nのときはステータスバーに繋が表示されます。
- Bluetooth機能ON / OFFの設定は 電源を切っても変 更されません。
- ホーム画面で▼→「設定]→「機器接続]
- 「Bluetooth IのボタンをタップしてON/ OFFを設定

◆ Bluetooth機器との接続

Bluetooth機器を接続します。Bluetooth機器で通話した n 音声や音楽を再生したり Bluetooth機器とデータを 送受信したりすることができます。また Bluetooth対応 キーボードで木端末の文字入力ができます。

- あらかじめBluetooth機器を検出できる状能にしてくだ ***1.)**-
- 接続中はステータスバーに繋が表示されます。
- プロファイルがHFP/HSP/A2DPの場合、同時に接 続できるBluetooth機器は1台です。
- Qualcomm® aptX™ audioを搭載している Bluetooth機器で、 antXオーディオコー

Qualcomm* デックを利用した音楽再牛が可能です。



ホーム画面で → [設定] → [機器接続]

[Bluetooth]のボタンをタップして [Bluetooth]をONにする

- 「Bluetooth]→「新しいデバイスとペア設定 する1→給出されたBluetooth機器をタップ →必要に応じてパスコード(PIN)を入力して [OK] / [ペア設定する]
- 他のBluetooth機器から接続要求を受けた場合 Bluetoothのペア設定リクエスト画面が表示された場合 は 必要に応じてパスコード (PIN) を入力して [OK] / 「ペア設定する」 をタップしてください。

◆ Bluetooth機器とのデータ送受信

アルバハ-Scene (→P100) や雷話帳などのデータを送 信したり、Bluetooth機器からデータを受信したりできま đ.

あらかじめBluetooth機器を接続した状態または検出で きる状能にしてください。

〈例〉アルバム-Sceneのファイルを送信する

- アルバム-Sceneを開いて画像をタップ
- 聞→[送信]→[Bluetooth]→[OK]
 - 画像のサイズを選択する画面が表示された場合は、 「縮小なし] / 「画像を縮小] → 「OK] をタップし ます。
- 3 Bluetooth機器をタップ 通知パネルを聞くと送信完了を確認できます。

166 データ通信

- 〈例〉Bluetooth機器からファイルを受信する
- Bluetooth機器からファイルを送信
- 2 ファイル着信通知後に通知パネルを開く→ 「着信ファイル」の「承諾」
 - 受信したファイルは、通知パネルを開いて 「Bluetooth共有: 受信したファイル」の通知を タップするか、ホーム画面で置→ [設定] → [機器 接続] → [Bluetooth] → [受信済みファイル] を タップしても確認できます。

◆ Bluetooth機器との接続解除

イヤホンマイクやキーボードなどのBluetooth機器を接続中の場合は、次の操作で接続を解除できます。

- ホーム画面で
 「設定]→[機器接続]→
 「Bluetooth]
- 7 接続中のBluetooth機器をタップ→[OK]
- ◆ Bluetooth機器とのペアリング解除
- 1 ホーム画面で (: 設定) → [機器接続]
- Pluetooth」のボタンをタップして [Bluetooth]をONにする
- 2 [Bluetooth]→Bluetooth機器の❖→[削除]

◆ Bluetooth機器の名前を変更

- 1 ホーム画面で➡→[設定]→[機器接続]
- **2** [Bluetooth]のボタンをタップして [Bluetooth]をONにする
- **3** [Bluetooth]→Bluetooth機器の◇→機器名を入力→[OK]

167

NFC通信

NFCとはNear Field Communicationの略で、ISO(国際標準化機構)で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機能やPleader / Writer機能、P2P機能などが本端末でで利用いただけます。

NFCの機能を利用して、他の対応機器とデータのやりとりができます。

対向機にかざす際の注意事項については、「対向機にかざす際の注意事項」をご覧ください。→P107

◆ Androidビーム

Reader/Writer, P2P機能を搭載した端末との間でデータを送受信できます。

- Androidビームを利用するには、あらかじめデータ交換を許可する設定を行っておく必要があります。
- 「NFC/おサイフケータイロック」を設定している場合は、Androidビームを利用できません。
- アプリによっては、Androidビームをご利用になれません。また、送受信できるデータはアプリによって異なります。
- すべてのReader/Writer, P2P機能を搭載した端末と の通信を保証するものではありません。
- ホーム画面で → [設定] → [機器接続] → [NFC/おサイフケータイ 設定]
 - パスワード設定画面が表示されたら、パスワードを 設定してください。
 - [NFC/おサイフケータイ ロック] にチェックが付いている場合は、チェックを外します。
- **7** [Reader/Writer, P2P]にチェック

3 [Androidビーム]→画面右上のボタンを タップして[Androidビーム]をONにする

◇画面に表示したコンテンツの転送

対応端末間で互いのクマークをかざすだけで、画面に表示したWebサイトやコンテンツを転送できます。

- 】対応端末それぞれのAndroidビーム機能を 利用可能に設定
- 2 送信側の端末で転送するWebサイトやコンテンツを表示
- **3** 対応端末それぞれの分マークを重ね合わせる
 - 対向機を検知すると通知音が鳴り、送信側の端末の 画面が縮小表示され、「タップしてビーム」と表示 されます。
 - 送信側で共有メニューなどから操作している場合は、
 らマークを重ね合わせるだけで自動的に転送が開始されます。
- 4 転送する画面をタップ

受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が転送されます。

外部機器接続

パソコンとの接続

◆ 本端末のデータをパソコンから操作

USBケーブル A to C O 1 (別売品) で本端末とパソコンを接続すると、本端末の内部ストレージやmicroSDカードのデータをパソコンから操作できます。

- Windows 7、Windows 8.1、Windows 10に対応しています。ただし、すべてのパソコンで動作を保証するものではありません。
- USBケーブル A to C 01のType-Cプラグ を本端末のUSB Type-C接続端子に、USB ケーブル A to C 01のUSBプラグをパソコ ンのUSBコネクタに差し込む
- 7 USB接続の用途を選択

この端末を充電する:充電のみ行います。 ファイルを転送する:MTP対応のファイル管理用ソフトウェアで音楽や動画などを転送できます。

写真を転送する(PTP): MTP非対応のパソコンなど に静止画や動画を転送できます。

この端末をMIDIとして利用する:本端末をMIDI入力に使用します。

USBテザリング: 設定方法→P133

3 目的の操作を行う

レお知らせ-

- 本端末でmicroSDカードがマウントされていない場合は、パソコンからmicroSDカードを認識できません。その場合は、ホーム画面で置→ [設定] → [システム] → [ストレージ] → [SDカード] → [マウント] をタップしてからパソコン(F接続します。
- [写真を転送する (PTP)] を選択している場合は、 microSDカードを取り外しているときのみ本端末の内部 ストレージのデータをパソコンから操作できます。

プリンタとの接続

◆ クラウドプリントでプリンタを接続

Googleクラウドブリント™機能で、パソコンで日常使っているブリンタを接続して、本端末で表示している静止画やブラウザのWebページなどを印刷することができます。また、クラウド対応ブリンタの場合は、パソコンなしでインターネット接続してGoogleクラウドブリントのアカウントに関連付けしたブリンタとして接続できます。

- Googleクラウドプリントを利用するには、Googleアカウントを設定する必要があります。
- アプリのバージョンによって項目や表示が異なる場合があります。
- Googleクラウドブリント機能の詳細については、 GoogleのホームページでGoogleクラウドブリントの ヘルブをご覧ください。
- ホーム画面で歪→[設定]→[機器接続]→[印刷]→[クラウド プリント]

⑦ 画面右上のボタンをタップして「クラウド プ | ▲ 印刷 リント1をONにする

- あらかじめGoogleアカウントでプリンタの接続設 定ができている場合は、 印刷時に接続できるプリン タを含むクラウドプリントメニューが表示されま ਰ
- Googleアカウントを設定していない場合は、クラ ウド プリント画面で [メニュー] → [設定] → [ア カウントを追加しをタップしてGoogleアカウント を設定します.
- パソコンの印刷環境で日堂使っているプリンタ ま たはクラウド対応プリンタの接続設定ができていな い場合は、クラウド プリント画面で [メニュー] → 「プリンタを追加」をタップして接続を設定してく ださい。

◆ デフォルト印刷サービスでプリンタを接

デフォルト印刷サービスでは、Mopria®認証済みのプリン タを自動的に検出します。プリンタドライバをインストー ルすることなく、本端末から印刷することができます。

- ホーム画面で → [設定] → [機器接続] → 「印 刷]→[デフォルト印刷サービス]
- 画面右上のボタンをタップして[デフォルト 印刷サービス1をONにする

Monria®認証済みのプリンタが自動的に検出されま đ.

お使いのプリンタが検出されない場合は、「メ ニュー] → 「プリンタを追加」をタップして手動で プリンタを追加してください。

- 〈例〉「Chrome」アプリで表示しているWebサイト を印刷する
- Webサイト表示中に画面を下方向にスライ ドレてWebページの最上部を表示→:→「共 有 1→[印刷]

接続したプリンタの印刷設定画面が表示されます。

7 各項目を設定

- 部数や用紙サイズなどを設定します。
- 3 印刷を実行

レお知らせ----

・ 印刷可能なデータは、使用しているアプリの印刷機能へ の対応状況により異なります。

170

その他の機器との接続

◆ Wi-Fi接続でWi-Fi Miracast対応機器 に表示

本端末とWi-Fi Miracast対応機器をWi-Fi接続して、テレビやディスプレイなどに動画、画像などを表示します。

- ホーム画面で歪→[設定]→[機器接続]→[画面/音楽のキャスト]→[ワイヤレスディスプレイの有効化]にチェック
- **2** 検出されたWi-Fi Miracast対応機器をタッ

Wi-Fi Miracast対応機器と切断:接続済みの機器を タップ→「接続を解除]

レお知らせ-----

- HDCP非対応の機器と接続した場合、アプリによっては 映像・音声が正しく出力されないことがあります。また、 コンテンツによっては、コンテンツプロバイダから外部 出力を禁止されていたり、性能上の問題から外部出力が 加上されていたりするものがあります。
- 接続中に電話着信があった場合、着信画面が接続した機器にも表示されます。
- 一部のアプリでは、接続した機器にコンテンツが表示され、本端末で再生などの操作ができます。

171 外部機器接続

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用 している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモ と提携している海外通信事業者のサービスエリアでご利用 になれるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご 利用になれます。

国際ローミング (WORLD WING) の詳細については、ドコモのホーハページをで覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/service/world/roaming/

■ 対応ネットワークについて

 本端末はLTEネットワーク、3Gネットワークおよび GSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用 になれます。また、3G850MHz/GSM850MHzに 対応した国・地域でもご利用になれます。

レお知らせ-----

 国番号/国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー 用国際識別番号/接続可能な国・地域および海外通信事業者は、ドコモのホームページをご確認ください。

海外で利用可能なサービス

主な通信サービス	LTE	3G	3G850	GSM (GPRS)
電話	0	0	0	0
SMS	0	0	0	0
パケット通信**	0	0	0	0

※ ローミング時にパケット通信を利用するには、データローミングの設定をONにしてください。→P173

レお知らせ-----

- 接続する海外通信事業者やネットワークによりご利用に なれないサービスがあります。
- 接続している通信事業者名は、電波状態のパネルスイッチ(→P53)をタップして表示される詳細表示で確認できます。

海外でご利用になる前に

◆ 出発前の確認

海外でご利用になる際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細 は本書巻末の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

■ 充雷について

充電についてはドコモのホームページをご確認ください。

■ 料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本 国内とは異なります。詳細はドコモのホームページをご 確認ください。
- ご利用のアブリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アブリの動作については、お客様ご自身でアブリ提供元にご確認ください。

◆ 事前設定

■ ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス、転送でんわサービス、番号通知が願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、「遠隔操作設定」を開始にする必要があります。渡航先で「遠隔操作設定」を行うこともできます。日本国内から(→P171)、海外から(→P177)
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの 場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

◆ 滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると、自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

■ 接続について

[モバイルネットワーク] の [ネットワークを自動的に選択] をONにしている場合は、最適なネットワークを自動的に選択します。

◆ 海外で利用するための設定

 SIMロックを解除して他社のSIMカードを使用しデータ 通信を行う場合は、アクセスポイント(APN)を設定 してから操作してください。→P131

◇データローミングの設定

海外でパケット通信を行うためには、データローミングの 設定をONにする必要があります。

- ホーム画面で番→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク]
- **2** [データローミング]→注意画面の内容を確認して[OK]

◇ 涌信事業者の設定

お買い上げ時は、自動的に利用できるネットワークを検出 して切り替えるように設定されています。手動でネット ワークを切り替える場合は、次の操作で設定してくださ い。

- ホーム画面で歪→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク] →[詳細設定]
- **2** [ネットワークを自動的に選択]をOFFにする

- 利用可能なネットワークを検索して表示します。

- ネットワーク検索でエラーが発生する場合は、[モバイルデータ] (パケット通信) をOFFにしてから再度実行してください。→P131
- 2 通信事業者のネットワークを選択

√お知らせ-----

• 自動でネットワークを切り替える場合は、操作2で [ネットワークを自動的に選択] をONにしてください。

◆ネットワークモードの設定

- ホーム画面で極→[設定]→[ネットワークと インターネット]→[モバイルネットワーク] →[詳細設定]→[優先ネットワークタイプ]
- **2** [4G/3G/GSM(自動)] / [3G/GSM] / [GSM]

レお知らせ-----

ネットワークモードを自動に設定する場合は、操作2で [4G/3G/GSM(自動)]をタップしてください。

◇日付と時刻

[日付と時刻] の [日付と時刻の自動設定]、[タイムゾーンを自動設定] にチェックを付けている場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで本端末の時刻や時差が補正されます。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・時差 補正が正しく行われない場合があります。その場合は、 手動でタイトゾーンを設定してください。
- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 「日付と時刻 | →P160

◇お問い合わせについて

- 本端末やドコモnanoUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、本書巻末をご覧ください。My docomoからも利用中断の手続きは可能です。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

滞在先で電話をかける/受ける

◆ 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、 ドコモのホームページをご覧ください。
 - ホーム画面で<u>し</u>
- 2 [ダイヤル]→+(「O」をロングタッチ)→「国番号-地域番号(市外局番)の先頭のOを除いた電話番号(を入力)
 - イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な場合があります。
 - 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、滞在国内外に関わらず国番号として「81」(日本)を入力してください。

2

ビデオコールをかける: ! → 「ビデオコール]

レお知らせ-----

- ビデオコールの詳細については、「電話/ビデオコールを かける」をご覧ください。→P68
- [国際ダイヤルアシスト] の [自動変換機能] をONにしている場合、日本への発信は日本国内のときと同様に市 外局番から入力→【→ [変換後の番号で発信] をタップ します。

◆ 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

1 ホーム画面で▼

「ダイヤル」→電話番号を入力

- 地域番号(市外局番)から入力してください。
- 電話をかける相手がWORLD WING利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として(国番号として「81」(日本)を入力)電話をかけてください。

3 💆

◆ 滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

レお知らせ-----

国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

❖相手からの電話のかけかた

■ 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合

日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および「81」をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90 (または80、70) - XXXX-XXXX

国際ローミングの設定

国際ローミングサービスを利用するときの設定を行います。

- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- ホーム画面で → : → [通話設定] → [海外設定]

7 各項目を設定

ローミング時着信規制:国際ローミング中に着信を規制することができます。

ローミング着信通知:国際ローミング中に圏外などで 着信できなかった場合にSMSでお知らせします。

ローミングガイダンス:国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。 国際ダイヤルアシスト: 設定方法→P176

国際ダイヤルアジスト・設定万法→P176 ネットワークサービス:設定方法→P177

◆ 国際ダイヤルアシストの設定

- ホーム画面でホーム画面でホーム画面で□→[通話設定]→[海外設定]→[国際ダイヤルアシスト]
- 🤈 項目を選択

自動変換機能:国際プレフィックスまたは国番号を自

動で追加します。 国番号:自動変換機能で使用される国番号を選択します。

国際プレフィックス:自動変換機能で使用される国際 プレフィックスを選択します。

◆ ネットワークサービス (海外) の設定

滞在国で利用する留守番電話サービスなどのネットワークサービスを設定します。

- あらかじめ「遠隔操作設定」を開始する必要があります。→P74
- 海外から操作した場合、滞在国から日本までの通話料が かかります。
- 海外通信事業者によっては設定できない場合があります。
- ホーム画面で → : → [通話設定] → [海外設定] → [ネットワークサービス]
- 🤈 サービスを選択

遠隔操作(有料):遠隔操作を開始するかを設定します。

番号通知お願いサービス(有料):発信者番号が非通知の電話がかかってきた場合に発信者に番号通知を依頼するガイダンスを流します。

ローミング着信通知 (有料): →P176 **ローミングガイダンス (有料):** →P176

留守番電話サービス (有料):電波が届かないところにいたり、電源を切っている場合などに電話をかけて きた方の伝言メッセージをお預かりします。(お申し込みが必要)

転送でんわサービス(有料): かかってきた電話を、 あらかじめ登録した他の携帯電話などに転送すること ができます。(お申し込みが必要)

3 画面の指示に従って操作

▲ 音声ガイダンスに従って操作

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、次の設定を行ってください。

- [モバイルネットワーク] の [優先ネットワークタイプ]
 を [4G/3G/GSM (自動)] に設定します。→P174
- [モバイルネットワーク] の [ネットワークを自動的に 選択] をONにします。→P174

付録/索引

トラブルシューティング(FAQ)

◆ 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときに、お客様ご自身で診断することができます。

詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/

- ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新してください。→ P188
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修理お申込み先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源・充電

本端末の電源が入らない電池切れになっていませんか。→P36

●画面が動かない/電源が切れない

 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったり した場合に同と音量キーの上を同時に8秒以上押し、 画面が消灯した後に指を離すと強制的に電源を切る ことができます。

- 回と音量キーの上を同時に32秒以上押し、起動画面が表示された後に指を離すと強制的に再起動させる ことができます。
- ※ 強制的に電源を切ったり、再起動させたりする操作の ため、データおよび設定した内容などが消えてしまう 場合がありますのでで注意ください。

●充電ができない(お知らせLEDが点灯しない、または 点域する)

- アダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサ リーソケットに正しく差し込まれていますか。
- アダプタと本端未が正しくセットされていますか。 →P37
- ACアダプタ (別売品) をご使用の場合、ACアダプ タのType-Cプラグが本端末に正しく接続されていま すか。→P37
- 本端末をパソコンにUSB接続して充電を行っている場合、パソコンの電源が入っていますか。
- 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇してお知らせLED (赤色)が消える場合があります。温度が高い状態では安全のために充電を停止しているため、ご使用後に本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。

■ 端末操作・画面

- ●タップしたり、キーを押したりしても動作しない
 - ・電源が切れていませんか。→P38
 - スリープモードになっていませんか。◎を押して解除してください。→P54
 - [手袋タッチ] にチェックを付けているときに、手袋をした指を垂直に立てて操作すると動作しにくい場合があります。指を寝かせて指の腹をタッチパネルに接触させて操作してください。→P154

付録/索引

178

●電池の使用時間が短い

- 複数のアプリを記動していると 電池の消費が増え て使用時間が短くなることがあります。次の方法で 使用していないアプリを終了してください。
 - 実行中のアプリを終了→P57
 - 【(バック)でアプリを終了
- 電池の消費を抑える設定などarrowsについての FAQや便利な使いかたについては、@Fケータイ応 揺団またはarrows@ (http://atfe.fmworld.net/ at/) をあわせてご覧ください。
- 圏外の状能で長時間放置されるようなことはありま せんか、 圏外時は通信可能な状能にできるよう雷波 を探すため、より多くの電力を消費しています。 圏 外が続く場所では機内モードをONにするか、雷源 を切ってください。→P38、P135
- 内蔵雷池の使用時間は、使用環境や劣化度により異 なります.
- ・内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1 回で使える時間が次筆に短くなっていきます。十分 に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短く なった場合は、本書巻末の「故障お問い合わせ・修 理お申込み先しまたはドコモ指定の故障取扱窓口ま でお問い合わせください。
- Wi-Fi機能やBluetooth機能を使用していないとき は、OFFに設定してください。→P127、P166
- ドコモnanoUIMカードが認識されない

ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けてい ますか。→P33

● タッチパネルをタップしたとき / キーを押したときの 画面の反応が遅い

本端末に大量のデータが保存されているときや、本端 末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやり とりしているときなどに起きる場合があります。

▲ 操作由・充雷由に執くなる

操作中や充電中 充電しながら電話やワンセグの視聴 などを長時間行った場合などには、木端末や内蔵電池 アダプタが温かくなることがありますが 動作上問題 ありませんので、そのままで使用ください。

- ●操作由・充電由に執くなり 機能が利田できない 木端夫の温度が高い状能が続く提合け 充電またけご 使用中の一部機能を利用できないことがあります。
- ●端末が勢くなり、電源が切れる

複数のアプリの記動 カメラの使用やインターネット 接続などを長時間行った場合など、木端末の温度が高 い状能が続く場合は 充電や機能が停止したり 画面 の明るさを調整したりすることがあります。また、や けどを防ぐため本端末の雷源が切れることがあります。

- ●ディスプレイが暗い
 - 次の設定を変更していませんか。
 - 非常用節電干-ド→P41
 - 画面の明るさ→P137
 - スリープ→P137
 - バッテリーセーバー→P136
 - 本端末の温度が高い状態が続く場合は、ディスプレ イが暗くなることがあります。
- ●ディスプレイがちらつく 「明るさの自動調節」にチェックを付けていると、ディ

スプレイの照明が周囲の明るさによって自動的に変更 されたとき、ちらついて見える場合があります。→ P137

●ディスプレイに残像が残る

しばらく同じ画面を表示していると、何か操作して画 面が切り替わったとき、前の画面表示の残像が残る場 合があります。

179 付録/索引

●時計がずれる

長い間電源を入れた状態にしていると時計がすれる場合があります。日付と時刻の[日付と時刻の自動設定] / [タイムゾーンを自動設定] にチェックが付いていることを確認し、電波のよい所で電源を入れ直してください。→P160

●端末動作が不安定

 ご購入後に端末へインストールしたアプリにより不 安定になっている可能性があります。セーフモード (お買い上げ時に近い状態で起動させる機能)で起動 して症状が改善される場合には、インストールした アプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があります。

次のどちらかの方法でセーフモードを起動してください。

- 電源が入っている状態で、携帯電話オプションメニューが表示されるまで◎を押し続ける→ [電源を切る] / [再起動] をロングタッチ→ [OK]
- 電源を切った状態で回を2秒以上押し、docomoのロゴ表示が消えたらすぐに音量キーの下を押し続ける

セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されます。セーフモードを終了させるには、電源を入れ直してください。

- ※ 事前に必要なデータをバックアップしてからセーフ モードをご利用ください。
- ※セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常 ご利用になる場合にはセーフモードを終了し、ご利用 ください。
- ※ アプリやウィジェットによっては非表示になる場合があります。

●タップしても正しく操作できない

- ・爪の先で操作したり、異物を操作面に乗せたままで 操作したりしていませんか。
- ディスプレイに保護シートやシールなどを貼っていませんか。保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。
- タッチパネルが濡れたままで操作したり、指が汗や水などで濡れた状態で操作したりしていませんか。
 水内で操作していませんか。
- ・ 指で直接タッチパネルに触れて操作してください。
- ●本端末の動作が遅くなった/アプリの動作が不安定になった/一部のアブリを記動できない

なった/一部のアプリを延動できない 本端末のメモリの空き容量が少なくなると動作が安定 しません。空き容量が少ない旨のメッセージが表示された場合は、不要なアプリを削除してください。→ P103 P141

●アプリが正しく動作しない(アプリが起動できない/ エラーが頻繁に起こる)

無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから、再度操作してください。→P141

- データが正常に表示されない/タッチパネルを正しく 操作できない
 - 電源を入れ直してください。→P38

■ 通話・音声

- ●▼をタップしても発信できない
 - 機内モードを設定していませんか。→P135
- ●通話中、相手の声が聞こえにくい/相手の声が大きすぎる通話音量を調節してください。また、はっきりボイス

通話音量を調節してください。また、はっきりボイス をONにすると相手の声が聞き取りやすくなります。 →P71、P72

180 付録/索引

- 通話ができない (場所を移動しても あ表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発信または着信ができない)
 - ・電源を入れ直すか、ドコモnanoUIMカードを取り付け直してください。→P33、P38
 - 電波の性質により「圏外ではない」「電波状態は<u>M</u>を表示している」状態でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
 - 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。
 →P75
 - ネットワークモードの種類 (4G/3G/GSM) を 変更していませんか、→P174
 - 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をすらしてかけ直してください。

●着信音が鳴らない

- ・ 音量の [着信音の音量] を0にしていませんか。→ P139
- 次の機能を記動していませんか。
 - マナーモード→P140
 - 機内モード→P135
- 着信拒否設定など着信制限を設定していませんか。
 →P75
- 次の設定をO秒にしていませんか。
 - 伝言メモ設定の「着信呼出設定] →P74
 - 留守番電話サービスの [呼出時間設定] →P74
- 転送でんわサービスの [呼出時間] →P74

●電話がつながらない

- ドコモnanoUIMカードを正しい向きで取り付けていますか。→P33
- 市外局番から入力していますか。
- ・機内モードを設定していませんか。→P135

■メール

■ メールを自動で受信しない

- ・非常用節電モードを設定していませんか。→P41
 ・NX!メールのアカウント設定で受信間隔を[自動受信を行われ」][に設定していませんか]→P86
- ●SMS受信時、通知パネルの通知に返信入力欄が表示

されない。 迷惑メール判定機能により迷惑メールである可能性が 高いと判断された場合は、通知に返信入力欄が表示さ れません。→P154

■ ワンセグ・カメラ

● ワンセグの視聴ができない

- ・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送 波の弱い所にいませんか。
- ワンセグアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり 場所を移動したりすることで受信状態がよくなるこ とがあります。→P110
- 視聴場所に合ったチャンネルリストを使用していますか。→P113

●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないか を確認してください。
- 本端末のカメラにはオート撮影機能が搭載されていますが、静止画撮影時はタッチオートフォーカスの機能を利用してもピントを合わせることができます。 → P95

181

■ おサイフケータイ

● おサイフケータイが使えない

- おまかせロックを設定するとステータスバーに置または個が表示され、NFG/おサイフケータイロックの設定に関わらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。
- NFC/おサイフケータイ ロックを起動していませんか。→P107
- ・本端末の
 「マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P105、P107

■ 海外利用

海外で、Mが表示されているのに本端末が使えない WORLD WINGのお申し込みをされていますか。WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。

●海外で、が表示され本端末が使えない

- 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、ドコモのホームページをで覧ください。
- ・ネットワークモードの種類を [4G/3G/GSM(自動)] に変更してください。→P174
- [モバイルネットワーク] の [ネットワークを自動的 に選択] をONに設定してください。→P174
- 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。→P38
- ●海外で利用中に、突然本端末が使えなくなった

/ オアトリカイトに、大統令地ボルばんなくなった 利用停止目安額を超えていませんか。国際ローミング (WORLD WING) のご利用には、あらかじめ利用停 止目安額が設定されています。利用停止目安額を超え てしまった場合、ご利用累積額を精算してください。

●海外で電話がかかってこない

ローミング時着信規制を [規制開始] にしていませんか、→P176

●相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは 違う番号が通知される/電話帳の登録内容や発信者番 号通知を利用する機能が動作しない

相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

海外でデータ通信ができないデータローミングの設定を確認してください。→ P173

■ データ管理

- ●microSDカードに保存したデータが表示されない
 - microSDカードを取り付け直してください。→ P35
- ●データ転送が行われない

USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用 すると、正常に動作しない場合があります。

●画像が表示されない

画像データが壊れている場合は、画像が表示されません。ファイルマネージャーアプリなどから開くと、黒い画面が表示される場合があります。

182 付録/索引

■ Bluetooth機能

● Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからない

Bluetooth通信対応機器(市販品)側を検出できる状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して、再度機器登録を行う場合には本端末とBluetooth通信対応機器(市販品)の両方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。→P166、P167

● カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態で本端末から発信できない 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。 その場合は、本端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直にてください。

■ 地図・GPS機能

- ●オートGPSサービス情報が設定できない
 - ・電池残量が少なくなり、オートGPSが停止していませんか。オートGPSの低電力時動作設定により、オートGPSが停止している場合は、オートGPS サービス情報は設定できません。この場合、低電力時動作設定を[停止しない]に設定するか、充電をすることで設定できるようになります。→P36、P150
 - [オートGPS動作設定] にチェックを付けてください。→P150
 - GPS機能がOFFになっていませんか。GPS機能が OFFの場合、オートGPSは停止します。→P118

■ その他

●USBマスストレージに保存したデータが表示されない い USBマスストレージを取り付け直してください。

●市販の外部機器(USBマウス、キーボードなど)が 認識されない

- ・本端末にUSB機器を接続後、次の操作でUSB機器 の使用を開始してください。
 ホーム画面で量→ [設定] → [便利機能] → [USB
- ボーム回面 Cm 「設定」 「使利機能」 「USB 機器の検出] → [USB機器の検出] をタップ • Tyne-C用変換アダプタ(市販品)を使用している場
- 合は、Type-C用変換アダプタと外部機器を接続後、 本体に接続してください。 ※ 市販品のすべてを保証するものではありません。
- ※ 市販品のすべてを保証するものではありません。 HOST機能(OTG機能)対応と記載があるものをご 使用ください。

◆ エラーメッセージ

●空き容量低下

端末の空き容量が低下しています。このままご使用になられると一部機能やアプリケーションが動作しない場合があります。

設定画面を起動して不要なアブリを選択し、「アンインストール」を押してアブリを削除してください。 端末の空き容量が低下している場合に表示されます。 [設定画面]をタップして不要なアプリを削除してください。また、実行中のアブリを終了したり、アプリのキャッシュを消去したりすることで、端末の空き容量を増やすことができます。→P57、P140

●指紋ハードウェアは使用できません

指紋センサーが正常に動作できない場合に表示されます。電源を入れ直しても指紋センサーが利用できなくなった場合は、お近くのドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

- ●全音声サービスがブロックされています/音声サービスがブロックされています/緊急サービスがブロックされています/データサービスがブロックされています音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
- PUKコードがロックされています ドコモnanoUIMカードのPINロック解除コード (PUK) の入力に10回連続して間違えた場合に表示されます。ドコモショップなど窓口にお問い合わせください。→P144
- SIMカードが挿入されていません ドコモnanoUIMカードが正しく取り付けられている かを確認してください。→P33
- SIMカードはロックされています PINコードを有効にしているときに電源を入れると表示されます。正しいPINコードを入力してください。 → P148
- SIMカードはPUKでロックされています ドコモnanoUIMカードがPINロック解除コード (PUK) でロックされているときに表示されます。正 しいPINロック解除コード (PUK) を入力してくださ い。→P149

● SIM card 異常 SIMカードが取り外されました。端末を再起動しま す。

ドコモnanoUIMカードのICが汚れなどで正常に読み込めないときや、電源が入っている状態でドコモ nanoUIMカードを取り外したときに表示されることがありますが、故障ではあります。よいます。 カードのICは定期的に清掃してください。また、電源が入っている状態ではドコモnanoUIMカードを取り外さないでください。正常に動作しなくなる場合があります。

SDカードが取り外されました。 データの損失を防ぐため、端末の電源を切ってから SDカードを抜いて下さい。 電源が入っている状態ではmicroSDカードを取り外さ ないでください。データが破損したり、正常に動作し なくなったりする場合があります。

●SD Card 異堂

● ダウンロード処理中にエラーが発生しました。 同じ理由のエラーが複数回表示される場合は、本端末 を再起動して再度アップデートを実行してください。

あんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定やアプリの使い方、パソコンなどの周辺機器との接続に関する操作サポートを受けることができます。

- ドコモnanoUIMカード未挿入時、国際ローミング中、 機内モードなどではご利用できません。
- あんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- あんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホー ハページをご確認ください。
- あんしん遠隔サポートセンターへ電話 ドコモの携帯電話からの場合:(局番なしの)15710 (無料) 一般電話などからの場合: ○○ 0120-783-360 号付時間 午前9:00~午後8:00 (年中世本)
 - 本端末からあんしん遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で置き [遠隔サポート] → [このスマートフォンから発信する] → をタップします。
- **7** ホーム画面で**歪**→[遠隔サポート]
- 3 [遠隔サポートの接続画面に進む]→[同意する]
- **₫** ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 接続後、遠隔サポートを開始

保証とアフターサービス

◇保証について

- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 本端末の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本端末はドコモクラウドをご利用いただくことにより、 電話帳などのデータをバックアップしていただくことが できます。

■ 無料修理規定

- ① 保証期間内に取扱説明書などの注意にしたがった使用 状態のもとで、故障が発生した場合は無料で修理いた します。(代替品と交換となる場合があります。)
- ② 保証期間内でも以下の場合は無料修理対象外となる場合がございます。
 - 1. 改造(ソフトウェアの改造も含む)による故障、損傷。
 - 2. 落下や、外部からの圧力などで本端末、ディスプレイおよび外部接続端子などが破損したことによる故障 損傷、または本端末内部の基板が破損、変形したこと による故障、損傷。
 - 3. 火災、公害、異常電圧、地震、雷、風水害その他天 災地変などによる故障、損傷。

185 付録/索引

- 4. 本端末に接続している当社指定以外の機器、消耗品による故障、損傷。
- 5. 本端末内部への水の浸入による故障、損傷、本端末 の水濡れシールが反応している場合、本端末に水没・ 水濡れなどの痕跡が発見された場合、または結露など による腐食が発見された場合。
- 6. ドコモ指定の故障取扱窓口以外で修理を行ったこと がある場合。
- ③ 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ④ 本保証は明示した期間、条件においての無料修理をお 約束するものでお客様の法律上の権利を制限するもの ではでざいませか。
- ⑤ お預かり品に故障箇所が複数あった場合、一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため、全て修理してご返却いたします。その際は無料修理対象外となる場合ができれます。
- ⑥ 修理実施の有無に関わらず、動作確認試験を実施した お預かり品は、最新のソフトウェアに更新してご返却 いたします。
- ⑦ 修理を実施した場合の修理箇所や修理実施日は、修理 完了時にお渡しする修理結果票でご確認ください。

<販売元> 株式会社NTTドコモ 東京都千代田区永田町2-11-1

☆アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください(+P178)。それでも調 子がよくないときは、本書巻末の「故障お問い合わせ・修 理お申込み先」にご連絡の上、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了強ください。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。

修理受付対応状況については、ドコモのホームページをご 覧ください。

https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/repair/shon/compatible/index.html

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、詳細はドコモ指定の故障取扱窓口へお問い合わせください。

■お願い

- 木端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元 の状能に戻すことをご了承いただいた上でお受けいた します。ただし、 改造の内容によっては故障修理をお 断りする場合があります.
- 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。 - ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
 - 接着剤などにより木端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 改造が原因による故障・損傷の場合は 保証期間内で あっても有料修理となります.
- 木端末に付いている銘板プレートは 取り外さないでく ださい。
- 銘板プレートが故意に取り外されたり、付け替えられた 場合など、銘板プレートの内容が確認できないときは、 故障修理をお受けできない場合がありますので で注音 願います。
- 各種機能の設定などの情報は 木端末の故障・修理やそ の他お取り扱いによってクリア (リセット) される場合 があります。お手数をおかけしますが、その場合は再度 設定を実施いただくようお願いいたします。その際、設 定によってはパケット通信料が発生する場合がありま ₫.
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi 用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更さ れる場合があります。
- 本端末にキャッシュカードなど磁気の影響を受けやすい ものを近づけますとカードが使えなくなることがありま すので、ご注意ください。

木端末は防水性能を有しておりますが、木端末内部が漂 れたり湿気を帯びてしまった場合は すぐに電源を切っ て お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし 木端末の状能によって修理できないことがあります。

お交様が作成されたデータおよびダウンロード情 報などについて

木端士を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作 成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあ るいはダウンロードされたデータが変化・消失などす る場合があります。これらについて当社は一切の責任 を負いません。データの再ダウンロードにより発生す るパケット通信料は ドコモでは補償いたしかわます のであらかじめで了承ください。また、当社の都合に よりお客様の端末を代替品と交換することにより修理 に代えさせていただく場合がありますが、その際には これらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し 替えることはできません。

187

П

ソフトウェアアップデート

◆ ソフトウェアアップデートについて

ソフトウェアアップデートとは、本端末をより安全で快適にご利用いただくためにソフトウェアの更新を行う機能です。以下の内容が含まれますので、必ず最新ソフトウェアへのアップデートをお願いいたします。

ソフトウェアアップデートの種類としては以下の4つがあります。

■ Android OSバージョンアップ

Android OSおよびプリインストールされているアプリや 端末機能のバージョンアップを行うことで、機能・操作 性・品質等が向上し、本端末をより快適に安心してご利用 いただけます。

■ 新機能追加

プリインストールされているアプリや端末機能を更新する ことで、機能・操作性が向上し、本端末をより快適に利用 いただけます。

■ 品質改善

プリインストールされているアプリや端末機能を更新することで、品質が向上し、本端末をより快適にご利用いただけます。

■ セキュリティパッチの最新化

Google社が公開しているセキュリティパッチ(脆弱性を対処するためのソフトウェア)を適用することで、本端末をより安心してで利用いただけます。

本端末に提供されている具体的なソフトウェアアップデートの内容および期間については、ドコモのホームページをご覧ください。

ドコモのホームページで [お客様サポート] → [製品・サービスのご利用・ご活用情報] → [製品アップデート情報] → [提供中の製品アップデート情報]

https://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/index.html

◇ご利用条件

- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、モバイルネットワーク設定でアクセスポイントをspモードもしくはmoneraに設定してください。
- Xi/FOMAでのパケット通信をご利用の場合、ダウンロードによる通信料金は発生しません。
- 国外でソフトウェアアップデートを行う場合は、ドコモ nanoUIMカード未挿入の状態でWi-Fi接続が必要です。
- ソフトウェアが改造されているときはアップデートができません。
- ソフトウェアアップデートは、本端末に保存されたデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合があります。必要なデータは事前にバックアップを取っていただくことをおすすめします。各アブリの持つデータについて、バックアップ可能な範囲はアプリにより異なります。各アプリでのバックアップ方法は、各アブリの提供元にご確認ください。

◆ ソフトウェアのアップデートを行う

◇更新の開始

更新を開始する方法としては以下のいずれかの操作を行います。

■ 更新をお知らせする通知から

本端末のステータスバーから [ソフトウェアアップデート 提供開始]、[ソフトウェアアップデート開始確認] の通知 を選択し、更新を開始します。

■ 更新を促すポップアップから

更新をお知らせしてから一定期間経過後に定期的に表示される[アップデートが利用可能です]のポップアップから[OK]をタップし、更新を開始します。

■ 本体設定から

ホーム画面で (設定) → [システム] → [端末情報] → [ソフトウェアアップデート] をタップし、更新を開始します。

※ ソフトウェアアップデートが不要な場合、「アップデートの必要はありません。このままご利用ください。」と表示されます。

❖更新の流れ

更新は以下の流れで行われます。
詳細な場件手順は木端末の表示内容に従ってください。

更新ファイルのダウンロードおよびインストール

- 更新の種類によっては、更新ファイルのダウンロードとインストールが自動的に行われます。
- 更新ファイルのダウンロードとインストールの前に [今すぐ更新] / [後で] の確認画面が表示される場合があります。確認画面が表示された場合は、
 ①、②のいずれかを選択してソフトウェアアップデートを進めてください。
- ① [今すぐ更新] を選択する すぐに更新ファイルのダウンロード、もしくはイン ストールを開始します。
- ② [後で] を選択する 時間を指定して更新ファイルの予約ダウンロード、 予約インストールを開始します。あらかじめ、おす すめの予約時間が指定されます。予約時刻を変更す る場合は、「予約時刻変更」をタップ後に予約時刻 を指定してください。
 - ※後から予約時刻を変更する場合はホーム画面で ★ | 設定] → [システム] → [端末情報] → [ソフトウェアアップデート] → [予約時刻変 更] から予約時刻を設定してください。

7 再起動

更新の準備が整い次第、本端末が自動で再起動されま す。

※ 再起動の直前に確認画面が表示されます。再起動を 中止したい場合は、一定時間内に [キャンセル] を タップしてください。

2 更新完了の通知

- 更新が無事に完了すると、本端末のステータスバー に[ソフトウェアアップデート完了]が表示されます。
- 更新の種類がAndroid OSバージョンアップの場合は、「ソフトウェアアップデート完了」を選択すると最新の機能を紹介するページが表示されます。
- 更新の種類がAndroid OSバージョンアップの場合は、更新完了後にお客様自身でインストールされたアプリのアップデートを確認してください。アップデートを行わないと動作が不安定になることや、機能が下党に動作しなくなることがあります。

❖注意事項

- ソフトウェアアップデート完了後は、以前のソフトウェアへ戻すことはできません。
- ソフトウェアアップデート中、本端末固有の情報(機種や製造番号など)が当社のサーバーに送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェアアップデート以外の日的には利用したしません。
- ソフトウェアアップデート中は一時的に各種機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアアップデートを行うと、一部の設定が初期 化されることがありますので、再度設定を行ってください。
- PINコードが設定されているときは、書き換え処理後の 再起動の途中で、PINコードを入力する画面が表示され、PINコードを入力する必要があります。
- ソフトウェアアップデートに失敗し、一切の操作ができなくなった場合には、お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。

- 以下の場合はソフトウェアアップデートができません。 事象を解消後に再度お試しください。
 - 通話中
 - 親機としてテザリングをしているとき
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 必要な雷池残量がないとき
 - 内部ストレージに必要な空き容量がないとき
 - 国際ローミングロ
- ソフトウェアアップデート中は電源を切らないでください。
- 更新ファイルのダウンロード中は電波状態の良い所で、 移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が 悪い場合には、アップデートを中断することがあります。

主な仕様

■本体

品名		F-04K
サイズ		高さ約●●mm×幅約●● mm×厚さ約●●mm
質量		約●●g
内蔵メモリ		ROM: 32GB ^{*1} RAM: 3GB
連続待受時 間 ^{※2、3}	FOMA/ 3G	静止時(自動):約●●時間
	GSM	静止時(自動):約●●時間
	LTE	静止時(自動):約●●時間
連続通話時 間 ^{※3、4}	FOMA/ 3G	約●●分
	GSM	約●●分
	VoLTE (音声通話)	VoLTE:約●●分 VoLTE(HD+):約●●分
ワンセグ連続	視聴時間※5	約●●分
充電時間※6		ACアダプタ 07:約●●分 DCアダプタ 05:約●●分
ディスプレ	種類	TFT
イ	サイズ	約5.0inch
	発色数	16777216色
	解像度	横720ピクセル×縦1280 ピクセル(HD)

撮像素子	種類	アウトカメラ:裏面照射積層 型CMOS インカメラ:裏面照射型 CMOS
	サイズ	アウトカメラ:1/●●inch インカメラ:1/●●inch
カメラ有効画	素数	アウトカメラ:約1220万画素 インカメラ:約500万画素
カメラ記録画 (最大時)	素数	アウトカメラ:約●●万画素 インカメラ:約●●万画素
デジタル ズーム	静止画	アウトカメラ: 最大約●●倍 (●●段階)
	動画	アウトカメラ: 最大約●●倍 (●●段階)
静止画記録サイズ		アウトカメラ: 12M 4032×3024 9.1M 4032×2268 Square 1936×1936 3M 2048×1536 FullHD 1920×1080 ケータイメール 640×480*7 インカメラ: 5M 2592×1944 3.7M 2592×1458 Square 1936×1936 3M 2048×1536 FullHD 1920×1080

動画記録サイズ		アウトカメラ: FullHD 1920×1080 HD 1280×720 ケータイメール 640×480 インカメラ: FullHD 1920×1080 HD 1280×720 ケータイメール 640×480
無線LAN		IEEE802.11a/b/g/n/ac準 拠 ^{※8}
Bluetooth	バージョン	4.2*9
機能	出力	BT5.0 BR/EDR : Power Class ●● BT5.0 LE : Power Class ●
	対応プロファ イル ^{※ 10}	HFP (●●) *11, HSP (●●), OPP (●●), SPP (●●), HID (●●), A2DP (●●) * 12, AVRCP (●●), PBAP (● ●), PAN (●●) *13, HDP (●●), HOGP (●●)
イヤホンマイクジャック		φ3.5mmイヤホンジャック、 4極
表示言語		日本語/英語
入力言語(文字入力)		日本語/英語
入力言語(音声入力)		Google音声検索機能による

- ※1 Android OSやお買い上げ時に搭載されているアプリ の保存にも使用されているため、実際に使用できる容量とは異なります。 使用可能な空き容量については、「ストレージ」をご覧ください。 ◆P157
- ※2連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
 - なお、内蔵電池の充電状態、機能設定状況、気温など の使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、 または弱い) などにより、待受時間が約半分程度にな る場合があります。
- ※3 通話やインターネット接続をしなくてもアプリを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で の時間の目安です。
- ※5 ワンセグ連続視聴時間とは、電波を正常に受信できる 状態で視聴できる時間の日安です。
- ※6 充電時間とは、本端末の電源を切って、内蔵電池が空の状態から充電し、約10分後に電源を入れて充電したときの目安です。高温、低温時に充電すると、充電時間は長くなります。
- ※7 連写モード時のみ設定できます。

とりができない場合があります。

- ※8 IEEE802.1 Inは、2.4GHz/5GHzに対応しています。 ※9 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準 規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によって は、操作方法が異なる場合や接続してもデータのやり
- ※10 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

- ※11 mSBC (16kHz) およびCVSDに対応しています。
- ※12 音声コーデックaptX、SBCに対応しています。※13 PAN-NAP、PANUに対応しています。

■内蔵電池

使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	••V
公称容量	●●mAh

◇本端末で撮影した静止画と動画のファイル 形式について

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	.jpg
動画	MP4	.mp4

❖動画の録画時間(目安)

撮影サイズ	動画1件あたりの最大録画時間
FullHD	約●●分
1920 X 1080	

❖本端末で使用できるファイルについて

本端末の「Word」「Excel」「PowerPoint」アプリは、次のファイルの新規作成・閲覧・編集(保存)に対応しています。

種類/拡張子		新規作成	閲覧	編集 (保存)
文書ファイル	.doc	×	0	0
(Word)	.docx	0	0	0
表計算ファイル	.xls	×	0	0
(Excel)	.xlsx	0	0	0
プレゼンテーショ	.ppt	×	0	0
ンファイル (PowerPoint)	.pptx	0	0	0

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種F-04Kの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライン に適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準³¹ ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値信使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

IC 関係な、T)かる文主率と合かしいあり。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を
人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率
(SAA: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は●●W/kg^{※3}です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を落足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。 キャリングケース等のアクセサリをご使用するなどして、 身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分) が含まれないようにしてください。このことにより、本携 帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドライ ンに適合していることを確認しています。 世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。」と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページを参照ください。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
ー般社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html ドコモのホームページ

https://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。
- ※3 LTE/FOMAと同時に使用可能な無線機能を含みます。

194 付録/索

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model F-04K mobile phone complies with Japanese technical regulations and international guidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves ¹ and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use near the head is \bigcirc W/kg $^{\circ}$ 2 and when worn on the body is \bigcirc W/kg $^{\circ}$ 3. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above.

This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your head. Please keep the mobile phone farther than 1.5 cm away from your body by using such as a carrying case or a wearable accessory without including any metals. This mobile phone satisfies the technical regulations and international guidelines.

The World Health Organization has stated that "a large number of studies have been performed over the last two decades to assess whether mobile phones pose a potential health risk. To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use."

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/
publications/facts_press/fact_english.htm
Please refer to the websites listed below if you
would like more detailed information regarding SAR.
Ministry of Internal Affairs and Communications Website:
http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm
Association of Radio Industries and Businesses Website:
http://www.arib-emf.org/01 denpa/denpa0202.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/

ELL IITSLLL IMITED Waheita:

http://www.fmworld.net/product/phone/sar/ (in .lananese only)

- *1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).
- simultaneously used with LTE/FOMA.
- *3 Including other radio systems that can be simultaneously used with LTE/FOMA.

♦ Declaration of Conformity

Trade Mark: Fujitsu

Model Name: F-04K

Hereby, Fujitsu Connected Technologies Ltd. declares that the RE product of "F-04K" is in compliance with BED 2014/53/EU

The full text of the EU DoC is available at the following internet address:

https://www.fmworld.net/product/phone/doc/

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves. Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR*1 limits*2 for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR*1 value, when tested for compliance against the standard was 0.69 W/kg*3 for HEAD and 1.22 W/kg*3 for BODY. While there may be differences between the SAR*1 levels of various phones and at

various positions, they all meet*4 the EU requirements for RF exposure.

- *1 The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- *2 The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *3 Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave.
- *4 Tests for SAR have been conducted using standard operation positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power	
	GSM900	880-915MHz	32.5dBm	
GSM	DCS1800	1710- 1785MHz	30.0dBm	

196 付録/索

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power
UMTS	FDD I	1920- 1980MHz	23.0dBm
LTF	FDD 1	1920- 1980MHz	23.0dBm
LIE	FDD 3	1710- 1785MHz	23.0dBm
	IEEE 802.11b	2400- 2483.5MHz	15.5dBm
WLAN 2.4GHz	IEEE 802.11g	2400- 2483.5MHz	15.5dBm
	IEEE 802.11n	2400- 2483.5MHz	15.5dBm
	IEEE 802.11a	5150- 5350MHz	11.0dBm
		5470- 5725MHz	11.0dBm
WLAN	IEEE 802.11n	5150- 5350MHz	11.0dBm
5GHz		5470- 5725MHz	11.0dBm
	IEEE	5150- 5350MHz	11.0dBm
	802.11ac	5470- 5725MHz	11.0dBm
Bluetooth	Bluetooth	2400- 2483.5MHz	11.0dBm

Radio type/ Description		Transmitter Frequency	Maximum Output Power	
RFID	NFC	13.56MHz	-11dB μ A/m at 10m	

The manufacturer of this product is Fujitsu Connected Technologies Ltd. with its registered place of business at 1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-8588, Japan.

◆ Federal Communications Commission (FCC) Notice

- This device complies with part 15 of the FCC rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
 - 1) this device may not cause harmful interference, and
 - ② this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications made in or to the radio phone, not expressly approved by the manufacturer, will void the user's authority to operate the equipment.
- The device complies with 15.205 of the FCC Rules.

◆ FCC RF Exposure Information

This model phone meets the U.S. Government's requirements for exposure to radio waves. This model phone contains a radio transmitter and receiver. This model phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit set by the ECC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions as accepted by the ECC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output level of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the limit

established by the LLS government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example at the ear and worn on the hody) as required by ECC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the ECC, when tested for use at the ear, is 1.22 W/kg*, and when worn on the body, is 0.89 W/kg*, (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and ECC requirements) While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions they all meet the U.S. government requirements The ECC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels. evaluated as in compliance with the ECC RF exposure guidelines, SAR information on this model phone is on file with the ECC and can be found under the Equipment Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ (please search on ECC ID VQK-F04K)

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.0 cm from the body.

 In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network hand.

198 付録/索

* Including other radio systems that can be simultaneously used with cellular radio wave.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

♦ Important Safety Information

AIRCRAET

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers flight mode or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

199 付録/

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry it in a breast pocket

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Warning

This device have been tested to comply with the Sound Pressure Level requirement laid down in the applicable EN 50332-1 and/or EN 50332-2 standards. Permanent hearing loss may occur if earphones or headphones are used at high volume for prolonged periods of time.

<Pre><Pre>revention of Hearing Loss>

Warning statement requirement under EN 60950-1:A12.



Warning: To prevent possible hearing damage, do not listen to high volume levels for long periods.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及 び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合 があります。また米国再輸出規制(Export

Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

200 付録/索

知的財産権

◆ 著作権・肖像権

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮 影または録音を制限している場合がありますのでご注意く ださい。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の 肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なし にインターネット上のホームページに掲載するなどして不 特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがあ りますのでお控えください。

◆ 商標

「FOMA」「i モーション」「トルカ」「おまかせロック」「mopera U」「ビジネスmopera」「WORLD CALL」
WORLD WING」「おサイフケータイ」「かざしてリンク」「iD」「公共モード」「エリアメール」「マチキャラ」「spモード」「Xi」「Xi/クロッシィ」「dメニュー」「dマーケット」「しゃべってコンシェル」「e トリセツ」「イマドコサーチ」「イマドコサんたんサーチ」「あんしんスキャン」「あんしん遠隔サポート」「フォトコレクション」「はなして翻訳」「マイマガジン」「LIVE UX」「スグ電」および「トルカ」ロゴ「おサイフケータイ」ロゴ「iD」ロゴ「エリアメール」ロゴ「dmenu」ロゴ「d

マーケット」ロゴ「しゃべってコンシェル」ロゴ「eトリセッ」ロゴ「あんしんスキャン」ロゴ「あんしん遠隔 サポート」ロゴ「フォトコレクション」ロゴ「はなして 翻訳」ロゴ「ドコモメール」ロゴ「ドコモ電話帳」ロゴ「データ保管BOX」ロゴ「スケジュール」ロゴ「メモ」ロゴ「マイマガジン」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。

- •「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイド モバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイ ド関連口ゴは、米国Rovi Corporationおよび/または その関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰屋します。



- 口はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebook口ゴは、Facebook,INC. の商標または登録商標です。
- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C,
 II Cの商標です。
- Google、Android、Google Play およびその他のマークはGoogle LLCの商標です。

- Bluetooth® とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを 受けて使用しています。その他の商標および名称はそれ それの所有者に帰属します。
- Qualcomm aptX audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States, and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies.

International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission

- 「UD新丸ゴ」は、株式会社モリサワより提供を受けてお り、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- Wi-Fi、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi Alliance、WMM、Wi-Fi CERTIFIED、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct、MiracastはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
- iWnn@ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018
 All Rights Reserved.
- Microsoft, Windows, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, OneNote, OneDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標また は登録商標です。
- Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- MIMOSYSは、PST株式会社の商標登録です。
- その他、本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

• その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

◆ その他

((db))

- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発 したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人 的かつ非営利目的において以下に記載する場合において のみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション (以下、MPEG-4 Video) を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合プロモーション、社内田、営利日的などその他の田途
 - フロモーション、在内用、宮利目的などその他の用途 に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ・本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i) AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載し ます)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報

については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。

http://www.mnegla.com.をご参照ください。

◆ オープンソースソフトウェア

- 本製品には、Apache License V2.0に基づきライセン スされるソフトウェアに当社が必要な改変を施して使用 しております。
- 本製品には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくオーブンソースソフトウェアが含まれています。

当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム 画面で置→ [設定] → [システム] → [端末情報] → [法的情報] → [サードパーティライセンス] をご参照 ください。

オーブンソースライセンスに基づき当社が公開するソフトウェアのソースコードは、下記サイトで公開しています。詳細は下記サイトをご参照ください。

http://spf.fmworld.net/fujitsu/c/develop/sp/android/

SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを 解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- ご利用になれるサービス、機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめで了承ください。
- SIMロック解除の手続きの詳細については、ドコモのホーハページをで確認ください。
- 他社のSIMカードを取り付ける
- 7 本端末の電源を入れる
- **2** SIMロック解除コードを入力
- ▲ [ロック解除]

レお知らせ-----

SIMロックの解除状態については、ホーム画面で「□→「1 [#] [*] [#] [4] [6] [6] [9] [#] [*] [#] [*] をタップするとご確認いただけます。表示の意味は次のとおりです。

SIM ロック: SIMロック状態

SIM ロック解除: SIMロック解除状態

-:ドコモnanoUIMカードなどのSIMカードが未挿入時 /状態不明

索引

| ア行 | |
|------------------------|---------|
| アイコン くっきり表示アイコン |
50 |
| | |
| ステータスアイコン | |
| ステータスバースライドディスプレイアイコン |
5 I |
| 通知アイコン | 51 |
| ナビゲーションバー |
50 |
| バックアイコン |
50 |
| ホームアイコン | |
| 履歴アイコン | |
| アウトカメラアカウント | |
| ガランド | |
| 自動で同期 | |
| 手動で同期 | |
| 設定 | |
| 追加 | |
| 同期の中止
明るさの自動調節 |
159 |
| 明るこの自動調即
アクセスポイント | |
| 確認 | |
| 初期化 | |
| 追加 | |
| アフターサービス | |
| アプリ | |
| アンインストール
キャッシュを削除 | |

| | 削除 |
14 |
|----------|---|---------|
| | データを消去 | 140 |
| | 無効化 | |
| 7 | プリアクセス |
130 |
| - | /プリ一覧画面 |
62 |
| • | アプリ無効化 |
OL |
| | アンインストール | |
| | | |
| | 管理 |
bi |
| _ | 並べ替え |
65 |
| ľ | 'プリと音・バイブ |
138 |
| | ′プリの権限 | |
| | ′ラーム音 | |
| 汫 | いかた |
27 |
| ア | ′ルバム-Scene |
100 |
| | 静止画表示/動画再生 |
100 |
| 睢 | 号化 |
149 |
| ð. |
らんしん遠隔サポート | 185 |
| | 心データ保存 | |
| | 置情報 |
 |
| 12 | 設定 | 118 |
| 4 | 置情報・GPS |
iii |
| | では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ | |
| | · ハン フン ・ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1 | ンハクノ
IRII |
O |
| H | 刷
 ンターネット通話 |
70 |
| | | |
| | 語ガイダンス | |
| 失 | 語表示 |
150 |
| I | ラーメッセージ |
183 |
| I | :リアメール | |
| | 後で確認 |
88 |
| | 削除 |
88 |
| | 受信 | 88 |
| | 受信画面および着信音確認 |
88 |
| | 受信設定 |
88 |
| | | |

| 設定88 | Wi-Fi Miracast対応機器に表示 | 17 |
|------------------------|-----------------------|-----|
| 着信音88 | 外部ストレージ 34, | 163 |
| 翻訳・アプリ連携設定88 | 拡大鏡 | 54 |
| やさしい日本語表示88 | かざしてリンク対応サービス104, | 106 |
| 遠隔操作設定74, 177 | 仮想プライベートネットワーク | 135 |
| 応答拒否SMS 70,75 | カメラ | 92 |
| オープンソースソフトウェア203 | インカメラ/アウトカメラの切り替え | 94 |
| おサイフケータイ104 | 撮影時の注意事項 | 92 |
| ご利用にあたって104 | 静止画撮影 | 93 |
| ロック設定107 | 静止画のオート撮影機能 | 95 |
| おサイフケータイ対応サービス104.105 | 静止画の撮影設定 | 95 |
| お知らせLED 31,49 | 動画撮影 | 96 |
| おすすめアプリ66 | 動画のオート撮影機能 | 98 |
| 音138 | 動画の撮影設定 | 98 |
| 音声検索 | ハイスピード動画撮影 | 97 |
| 設定153 | パノラマ撮影 | 94 |
| 音声入力43 | ライブオートズーム | 97 |
| 音量139 | 連写撮影 | 94 |
| 音量キー 32 | 画面消灯時間 | 137 |
| | 画面の明るさ | 137 |
| カ行 | 画面のカスタマイズ | 56 |
| Y 51=0.00 | 画面の自動回転 | 137 |
| 海外設定 | 画面表示の拡大 | 57 |
| ネットワークサービス (海外) | 画面ロック | |
| 海外利用 | 解除 | |
| 確認事項 | 解除方法の設定 | 144 |
| 帰国後の確認 | かける54, | |
| 設定 | 画面ロック音 | |
| 滞在先で電話を受ける | キーボード | |
| 滞在先で電話をかける | 外付けキーボード | |
| 通信サービス | 手書き入力 | 42 |
| 外部機器接続 | テンキーキーボード | 42 |
| クラウドプリントでプリンタを接続 | QWERTYキーボード | 42 |
| デフォルト印刷サービスでプリンタを接続170 | 機内モード | 135 |
| パソコンとの接続169 | | |

| キャッチホン 74 | 受話口 | 31 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----|
| キャプメモ 56 | 仕様 | 191 |
| 緊急時情報 | 商標 | |
| 緊急速報「エリアメール」87 | 使用履歴にアクセスできるアプリ | 142 |
| 近接センサー31 | 初期化 | |
| くっきり表示54 | 初期設定 | 48 |
| 言語と入力152 | 信頼できるエージェント | 142 |
| 検索122 | スグ電 | 75 |
| 音声検索 | スクリーンショット | 41 |
| Google検索122 | スクリーンセーバー | 138 |
| 公共モード (電源OFF) 設定74 | スケジュール | |
| 国際ダイヤルアシスト176 | 登録 | |
| 国際電話 (WORLD CALL)70 | 表示 | |
| 国際ローミング (WORLD WING)172 | ステータスアイコン | |
| 設定176 | ステータスバー | |
| ネットワークサービス177 | ストラップホール | |
| | ストレージ | |
| サ行 | 内部共有ストレージ | |
| · • | SDカード | |
| 最近使ったアプリを表示しない148 | スピーカー | 31 |
| 材質 | スペルチェック | 152 |
| 時刻 160 | スライド | |
| 自動入力サービス | スライドイン機能 | |
| 自分からだ設定157 | スライドインランチャー | |
| 自分の電話番号162 | スライドスポット | |
| 指紋センサー32 | スライドディスプレイ | |
| 指紋認証 | スリープ | |
| 登録 | スリープモード | 54 |
| 認証操作147 | スロットキャップ | |
| 充電 | スワイプ | 39 |
| 充電用アダプタ37 | 静止画撮影画面 | |
| 注意事項36 | 静止画のオート撮影機能 | |
| パソコン37 | オートフォーカス | 95 |
| ACアダプタ37 | シーン別撮影 | |
| 充電開始音 138 | // // // // // // // // // // // // | |
| | | |

| | 自動露出調整 | 95 | 注意事項 | | 38 |
|---|---------------------------------------|-----|----------------|----|------|
| | タッチオートフォーカス | 95 | 使いかた | | 38 |
| | ちらつき調整 | | タップ | | |
| | ホワイトバランス | | タップ&ペイ | | |
| | 止画の撮影設定 | | タップ操作時のバイブ | | |
| | <u> </u> | | ダブルタップ | | 30 |
| | ^{位置1974} グリッド表示 | 96 | 単語リスト | | 152 |
| | ラップ - G.M
撮影サイズ | | # 末管理アプリ | | 1/12 |
| | 撮影モード | | 端末情報 | | |
| | 地形 こード | | 端木の状態 | | 165 |
| | タッチ シャッター | | 端木の八窓 | | |
| | | | | | |
| | 美肌補正 | | 法的情報 | | |
| | フラッシュ | | 端末を探す | | |
| | 保存先 | | 知的財産権 | | |
| | 露出/WB調整 | | 着信音 | | |
| | 止画表示 | | 着信拒否 | | |
| | 止画補正 | | 着信通知 | | |
| | キュリティ アップデート | | 着信バイブレーション | | |
| | キュリティ解除方法 | | 通信事業者 | | |
| | 暗証番号 | | 通知 | | |
| | 指紋認証 | 144 | 通知アイコン | | |
| | タッチ/スワイプ | 144 | 通知音 | | 139 |
| | パスワード | 144 | 通知の鳴動制限5 | 4. | 139 |
| | パターン | 144 | 通知パネル | | |
| t | キュリティと位置情報 | 142 | パネルスイッチ | | 52 |
| 設 | 定メニュー | 126 | 通話モード設定 | | 131 |
| | 話口 | | ディスプレイ | | . 3i |
| | フトウェアアップデート | | 縦/横画面表示の自動切り替え | | 41 |
| - | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | データ使用量13 | 1 | ïää |
| | 力仁 | | 請求期間 | | |
| | 夕行
イヤルパッドの操作音 | | データローミング | | |
| ダ | イヤルパッドの操作音 | 139 | 手書き入力 | | |
| | スク管理 | | テキスト編集 | | |
| タ | ッチ操作音 | 139 | テキスト読み上げの出力15 | | |
| | ッチパネル | | ノイスト就のエリの山月10 | Ι, | 102 |
| - | | | | | |

| テザリング | 133 | 緊急通報 | 69 |
|----------------------|-------|------------|----|
| かんたん接続 | 134 | スグ電設定 | 75 |
| Bluetoothテザリング | 134 | 待機を追加 | 68 |
| USBテザリング | 133 | 通話音量 | 71 |
| Wi-Fiテザリング | 134 | 通話設定 | 74 |
| デフォルト アプリ | 139 | 発信者番号通知 | 74 |
| デフォルトのSMSアプリ | 83 | プレフィックス選択 | 68 |
| 手袋タッチ | 154 | 2秒間の停止を追加 | 68 |
| -
テレビ | | 電話帳 | 78 |
| 終了 | | | 78 |
| 放送波 | 109 | インポート | 80 |
| リンク | 112 | エクスポート | 80 |
| テ ンキーキーボード 42 | , 44 | お気に入り | 79 |
| ケータイ入力 | 44 | グループ登録 | 79 |
| ジェスチャー入力 | | グループの利用 | 79 |
| フリック入力 | 44 | 検索 | 78 |
| 2タッチ入力 | 44 | 削除 | 79 |
| 電源キー | 32 | 電話帳リスト | 78 |
| 電源を入れる | 38 | 登録 | 78 |
| 電源を切る | 38 | プロフィール画面 | 79 |
| 伝言メモ | | 編集 | |
| 設定 | 74 | マイプロフィール | 80 |
| リスト | | 動画再生] | 00 |
| 録音 | 70 | 動画撮影画面 | |
| ON/OFF | 74 | 動画のオート撮影機能 | 98 |
| 転送でんわサービス | | オートフォーカス | |
| 電卓 | 121 | ちらつき調整 | |
| 電池 | 136 | ホワイトバランス | |
| 最適化 | 136 [| 動画の撮影設定 | 98 |
| 充電 | | 撮影サイズ | |
| 寿命 | | 撮影モード | |
| 電話 | | 手ぶれ補正 | |
| 受ける | | 美肌補正 | |
| かける | 68 | 保存先 | 98 |
| | | | |

| ライト | .98 | トルカ | 108 |
|---------------------|-----|---|------|
| 露出/WB調整 | .98 | | |
| 動画補正 | 37 | ナ行 | |
|
動作 | | | |
| カメラの起動 | | 内部ストレージ | 163 |
| 時計 | | なぞってコピー | |
| アラーム1 | | ナビゲーションバー50, | |
| ストップウォッチ | | 入力方法の切り替え | 45 |
| 世界時計 | | 認証情報 | 149 |
| タイマー | | ネットワーク | 131 |
| ドコモデータコピー | | ネットワーク暗証番号 | 143 |
| | | ネットワークサービス | 74 |
| データ移行 | 20 | ネットワークモード | 174 |
| データ体官BUXへのバックアップ・復元 | 24 | | |
| | | 八行 | |
| ドコモのサービス/クラウド | | - | |
| オートGPS | | パーソナルノート | |
| オープンソースライセンス | | バイブ | |
| おすすめ使い方ヒント | | 背面マイク | |
| 会員情報/プロフィール情報設定 | | パスワードの表示 | |
| 端末エラー情報送信 | | はっきり文字 | 152 |
| ドコモアプリ管理 | | バックアップ | |
| ドコモアプリデータバックアップ | | 安心データ保存 | 160 |
| ドコモ位置情報] | | Google ドライブ | |
| ドコモクラウド | 50 | 発信者番号通知 | |
| ドコモサービス初期設定] | | 発着信履歴 | . 73 |
| dアカウント設定 | | バッテリーセーバー | |
| USBデバッグ切替1 | | パネルスイッチ | 53 |
| ドコモメール | | パン | 39 |
| ドコモnanoUIMカード | | 番号通知お願いサービス | |
| 暗証番号34, 1 | | 非常用節電モード | |
| 取り付け | | 日付 | |
| 取り外し | | 日付と時刻 | |
| ドラッグ | | 時刻設定 | |
| トラブルシューティング | 78 | タイムゾーンの選択 | |
| | | 7 1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 | |
| | | | |

| タイムゾーンを自動設定160 | 壁紙 60 |
|--|-------------------|
| 日付設定160 | きせかえ60 |
| 日付と時刻の自動設定160 | 削除61 |
| 24時間表示160 | 追加61 |
| ビデオコール | バックアップと復元66 |
| 受ける70 | フォルダを作成60 |
| かける68 | ホーム画面一覧 |
| 表示サイズ137 | マチキャラ設定61 |
| 表示の設定 137 | ホーム画面切替 58 |
| ピンチ39 | 保証185 |
| ファイル操作164 | 歩数計155 |
| フォント153 | 本体メモリ163 |
| フォントサイズ137, 152 | |
| ふせたらサウンドオフ138 | マ行 |
| ブックマーク90 | マイク31 |
| 削除90 | マイプロフィール80 |
| 編集90 | マイマガジン67 |
| プッシュ信号7] | マイマルシン118 |
| 物理キーボード | マナーモード 140 |
| フラッシュ 31 | アラームONマナー140 |
| プリインアプリー覧63 | サイレントマナー140 |
| フリック39 | 通常マナー140 |
| ブルーライトカットモード | マルチコネクション129 |
| フル充電量設定 | 水抜き29 |
| 分割画面 | 迷惑電話ストップサービス74 |
| 便利機能 | 迷惑メール判定154 |
| ポインタの速度 | メール |
| 防水/防塵、耐衝撃性能22
ホームアプリの情報 | メッセージ81 |
| | 文字入力42 |
| ホーム画面 | 音声入力43 |
| アプリー見に戻す | キーボード42 |
| アプリ無効化60 | 設定 45 |
| カスタマイズ60 | テキスト編集 |
| // / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 持ってる間ON138 |
| _ | |

| モバイルデータ131
モバイルネットワーク131 | 利用アプリの固定
留守番電話サービス
ロック画面 | 74 |
|---|--|-------------------------|
| ヤ行 ユーザー 158 ユーザーとアカウント 157 ユーザー補助 151 色反転 151 色様正 151 押し続ける時間 151 おすすめ使い方ピント 151 おすすめ使い方ピント 151 拡大 151 | 設定
ユーザーの追加
ロングタッチ
ワンセグ
起動
ご利用にあたって
視聴予約
設定
チャンネル設定 | 145 157 109 109 112 113 |
| 高コントラストテキスト 151 字幕 151 テキスト読み上げの出力 151 電源ボタンで通話を終了 151 表示サイズ 151 フォントサイズ 151 ボインタが停止したらクリック 151 モノラル音声 151 Exliderサービス 151 輸出管理規制 200 | アンセグ視聴画面 英数字・記号 Androidビーム APN Bluetoothアンテナ部 Bluetooth通信 機能ON/OFF 接続解除 | 168
13
168
166 |
| ライト | データ送受信
名前を変更ペア設定 | 167
167
134
89 |
| 01 | 11 | ۸= / + = |

| 画面操作89 | 写真の転送 (PTP) | 169 |
|----------------------|--------------------|------|
| シークレットタブ89 | データ消去 | |
| 設定 | 取り付け | |
| 登録 90 | 取り外し | |
| なぞってコピー 91 | パソコンから操作 | |
| 表示89 | ファイル転送 | |
| ブックマーク90 | フォーマット | |
| 履歴90 | Miracast | |
| リンク操作90 | Nearby | |
| dアカウント144 | NFC通信 | |
| dマーケット102 | NFC Type設定 | |
| 102 Land | NFC / おサイフケータイ ロック | 107 |
| docomo LIVE UX59 | 解除 | 108 |
| Exlider 32 | NX!メール | |
| Exlider設定 154 | アカウントの設定83, | 86 |
| Exliderの使いかた40 | 削除 | |
| FAQ 178 | 作成/送信 | |
| FOMAアンテナ部 31 | 受信/表示 | |
| Gmail87 | 全般の設定 | |
| 表示87 | 転送 | |
| Google152 | バックアップ/復元 | |
| Google Play プロテクト142 | フォルダー覧画面の操作 | |
| Googleアカウント144 | 返信 | |
| Google検索122 | PIN = - F | |
| Googleマップ 118 | 設定 | |
| Google Play102 | 入力 | |
| GPSアンテナ部 31 | 変更 | |
| HF Player]] 4 | PINロック解除コード (PUK) | |
| 音楽の再生115 | PINロックの解除 | |
| プレイリスト]] 6 | Playストア | 102 |
| dミュージックなどからの購入116 | アプリのインストール | |
| iDアプリ108 | アプリの削除 | |
| LTEアンテナ部3] | QRコードリーダー | |
| microSDカード34, 163 | 読み取り | . 99 |
| | | |

| QWERTYキーボード | |
|----------------------------|-----|
| RGBセンサー | 31 |
| SAR | 194 |
| SIMカードロック | 148 |
| SIMロック解除 | 203 |
| Smart Lock | |
| SMS | |
| 削除 | 82 |
| 作成 | |
| 受信 | |
| 設定 | |
| 送信 | |
| 転送 | |
| 表示 | |
| 返信 | |
| Super ATOK ULTIASの設定 | 45 |
| オープンソースライセンス | 46 |
| 共通設定 | |
| 初期化 | |
| | 45 |
| 手書き入力 | |
| デザイン | |
| テンキー | |
| | |
| ユーティリティ | |
| QWERTYキーボード | 45 |
| Super ATOK ULTIAS | 46 |
|
ULTIASオススメ機能 | |
| USB機器の検出 | 154 |
| USBテザリング | 133 |
| USBテザリング
USB Type-C接続端子 | 31 |
| VPN | |
| 接続 | |
| 切断 | |
| ×> | |

マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないよう に注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合 航空機内や病院では、各航空会社または各医療機 関の指示に従ってください。使用を禁止されてい る場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中に本端末を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

1 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、 周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所 で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに 気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用 しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

■ カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。


歩きながらのスマートフォンの使用はやめま しょう

- ■駅のホームや道路などで歩きながらスマート フォンを使用すると、視野が極端に狭くなり、 接触事故の原因となります。
- スマートフォンを使用する際は、安全な場所で 立ち止まって使用するようにしてください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や端末から鳴る 音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(電源OFF)→P74 電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、自動的に電話を終了します。
- ●バイブレーション→P75電話がかかってきたことを振動でお知らせします。
- ●マナーモード→P140 着信音や操作音など本端末から鳴る音を消します (ただし、シャッター音は消せません)。 そのほかにも、留守番電話サービス、転送でんわサー ビスなどのオプションサービスが利用できます。→ P74

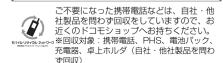

オンラインでのご利用料金・ご利用データ量・ご契約内容の確認・各種お手続きなど

本端末から dメニュー → My docomo (お客様サポート)

パソコンから My docomo (https://www.nttdocomo.co.jp/mydocomo/)

- ●システムメンテナンスやご契約内容などにより、ご利用になれない場合があります。
- ●「My docomo」のご利用には、「ネットワーク暗証番号」や「dアカウントのID/パスワード」が必要です。

海外からのお問い合わせ先(紛失・盗難・つながらない場合など)

■ドコモの携帯電話からの場合

[+]を画面表示 -81-3-6832-6600 (無料)

(「+」は「0」をロングタッチします。)

- ※「+|発信のかわりに国際電話アクセス番号でも発信できます。
- ■一般電話などからの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600 (有料)

- ※日本向け诵話料がかかります。
- ※国際電話アクセス番号については、ドコモのホームページをご覧ください。

受付時間 24時間(年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

- ■ドコモの携帯雷話からの場合
- **日** (局番なしの) 151 (無料
- ※一般電話などからはご利用になれません。
- ■一般電話などからの場合

國 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモのホームページにてお近くのドコモショップなどをご確認の上、お問い合わせください。 ドコモのホームページ https://www.nttdn.comg.co.in/

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、 周囲の方への心くばりを忘れずに。





販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 富士通コネクテッドテクノロジーズ株式会社



故障お問い合わせ・修理お申込み先

■ドコモの携帯雷話からの場合

■―般雷話などからの場合

受付時間 24時間 (年中無休)

※一般電話などからはご利田になれません。

88 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

'18.5(1版) CA92002-9877