# EX-03

### NEXT-GEN BLUETOOTH® HEADSET FOR PS3™

Thank you for purchasing the EX-03 Next-Gen Bluetooth® headset for PS3™ from Gioteck.

We hope that this product will go beyond your expectations for a quality made accessory.

Please read this booklet thoroughly before using the product and review the PS3™ manual for additional details regarding PS3™ operation.

Thank you & enjoy!

#### **PRECAUTIONS**

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential to cause harm. To help ensure risk-free operation please pay attention to the following guidelines.

- · Use only as intended. This is a precision product, handle with care.
- · Contains small parts. Not suitable for children under 3 years of age.
- · Store in a dry & dust free area.
- · Do not store in areas of extreme heat or cold, and avoid direct sunlight or heat sources eq. heaters.
- · Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- · Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol, or other such solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock

#### **WARNINGS**

This symbol indicates important installation, operational or maintenance instructions. Always follow these instructions closely.

### **ENVIRONMENT**





This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

TROUBLESHOOTING TIPS & TO VIEW THIS MANUAL ONLINE: WWW.GIOTECK.COM

### **LEGALS**

This product complies with the following legal regulations. For further information go to www.gioteck.com

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le présent appareil est conforme aux Partie 15 des règlements de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée vaux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF stipulées par la FCC et IC pour une utilisation dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour le respect d'exposition aux RF. Lesémetteurs ne doivent pas être placées près d'autres antennes ou émetteurs ou fonctionner avec ceux-ci.

**C** Gioteck hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2004/108/EC. To view the full version of the Declaration of Conformity please go online to doc.gioteck.com

**BLUETOOTH®** HEADSET FOR PS3™




### N28707

### **FEATURES & DETAILS**

When it comes to PS3™ online game & chat, the EX-03 is a natural gaming partner Comfortable, lightweight and with intuitive controls at your fingertips, the EX-03 gives vou complete power over voice/game balance so nothing comes between you and the game!

### GB

- 01 | Flexible Wired Earhook
- 02 | Earbud
- 03 | Microphone 04 | Volume Up
- 05 | Power Button
- 06 | Volume Down
- 07 LED Feedback

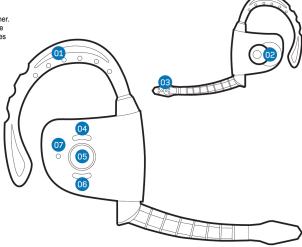

- 01 | Crochets d'oreille câblése flexibles
- 02 | Écouteur
- 03 | Microphone 04 | Augmenter le volume
- 05 | Bouton d'alimentation
- 06 | Baisser le volume
- 07 | Signaux de DEL

- 01 | Flexibles Ohrteil
- 02 | Ohrhörer
- 03 | Mikrofon
- 04 | Lautstärke erhöhen 05 | Power-Taste
- 06 | Lautstärke senken
- 07 | LED-Feedback

- 01 | Gancho con cable flexible
- 02 | Auricular
- 03 | Micrófono
- 04 | Aumentar el volumen
- 05 | Botón de encendido
- 06 | Disminuir el volumen
- 07 | Indicador LED

- 01 | Gancio flessibile per orecchio
- 02 | Cuscinetto
- 03 | Microfono 04 | Aumenta volume
- 05 | Tasto di accensione
- 06 İ Riduci volume 07 I LED di stato


- 01 | Gancho para Ouvido com Fios Flexível
- 02 | Almofada para o ouvido
- 03 | Microfone 04 | Aumentar Volume
- 05 | Botão de Energia
- 06 | Reduzir Volume 07 | Indicações com LED

- 01 | Flexibilní hák s kabelem
- 02 | Sluchátka "špunty"
- 03 | Mikrofon 04 | Zvýšení hlasitosti
- 05 | Zap./Vyp. 06 | Snížení hlasitosti
- 07 İ Kontrolka LED

### **EAR BUD FITTING**

Take the size of ear bud that you want to use and place the ear bud on the back edge of the stalk (01). Apply pressure then roll the ear bud onto the stalk of the earpiece (02).



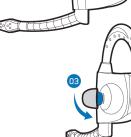




#### it is strongly recommended to fully charge the battery for 3 hours. 1) Connect the USB cable to your PS3

and the DC connector into the headset's charging socket. 2) The LED will illuminate red during

1. CHARGING YOUR HEADSET

Prior to using the headset for the first time.

- charging and will be blue when fully charged. Normally the battery is fully recharged within 3 hours.
- 3) As soon as the battery is fully charged the LED will be blue.
- 4) Disconnect the USB cable from the PS3 and the headset. The fully charged battery offers up to 6 hours use.

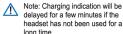

It is advisable to always recharge after lengthy gameplay.





Do not try to pair the headset to the console when the headset is charging. It will not pair to the PS3 if it is charging.

To reconnect the headset to your PS3 at any time, press the power button.

## **HEADSET POSITIONING**

For a comfortable fit, hold the EX-03 body (01) and flex the earhook upwards around your ear (02). Once the earhook is in position, carefully place the speaker into your ear (03) and make any final adjustments so that the headset is firmly in position. Finally, maneuver the microphone arm into place where you feel it offers maximum voice clarity (04).



### 2. PAIRING

- 1) PS3 > Settings > Accessory Settings > Manage Bluetooth® Device > Yes
- 2) Prepare your headset (from off) to be paired by holding down the power button continuously until the LEDs flash alternate Blue & Red.
- 3) Start Scanning > PS3 EX-03 > Enter 0000 (four zeros) > Ok > Register Completed
- 4) Press O (circle button) x2 > Accessory Settings > Audio Device Settings > Input Device: PS3 EX-03 > Output Device: PS3 EX-03 > Ok
- 5) Your EX-03 Bluetooth® Headset is now ready to use. Enjoy!



### 3. OPERATION

#### ON/OFF

- 1) To power on your headset, press and hold the power button until the LED flashes Blue. NOTE: If the LED flashes Red only. the battery will need to be charged. A low battery is also denoted by a low tone repeated every 20 seconds.
- 2) To power off your headset, press and hold the power button until the LED flashes Red.

#### VOLUME CONTROL

Tap the + button to increase the volume in increments and tap the - button to decrease the volume in increments until your desired volume level is reached.

### MUTING

Press the power button briefly (less than 1 second) to mute the headset: repeat the process to un-mute. When in mute mode the LED will flash Red & Blue every 5 seconds.



EX3PS3-11-86-C1 Manual out.indd 1 11/10/2012 11:31

## **PRÉCAUTIONS** Ce produit a été conçu dans un grand souci de sécurité. Toutefois, tous les appareils électriques, s'ils ne sont pas utilisés correctement, sont potentiellement dangereux. Afin de vous assurer de l'utiliser sans aucun risque, merci de consulter attentivement les mesures ci-dessous.

Il s'agit d'un produit de précision, manipulez-le

avec soin. Contient de petites pièces.

· Ne nettovez pas avec du Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. benzène, du diluant pou · Stockez dans un endroit sec et à l'abri de la poussière. Ne le stockez Ne démontez pas le

produit, au risque d'annuler la garantie et de recevoir pas dans un endroit sujet à des températures extrêmes et évitez de le mettre des décharges électriques

#### ENVIRONNEMENT

Merci d'aider à préserver l'environnement en recyclant le carton d'emballage intérieur de ce produit

Ce produit ne doit PAS être jeté dans une poubelle ménagère. Il doit être mis au rebut séparément.

### AVERTISSEMENTS

⚠ Ce symbole indique d'importantes instructions d'installation, de fonctionnement ou de maintenance. Suivez toujours scrupuleusement ces instructions.

comme un radiateur.

· Le produit ne doit jamais

peinture, de l'acétone, de l'alcool, ou autre dissolvant

Veillez à le déposer à un point de collecte de déchets électriques.

#### INSTALLATION D'ÉCOUTEUR

Relevez la taille de l'écouteur que vous souhaitez utiliser et placez l'écouteur sur le rebord arrière du support. Appliquez une pression puis enroulez l'écouteur sur le support de

### POSITIONNEMENT DE L'OREILLETTE

Pour installer l'oreillette confortablement, tenez la partie principale de l'oreillette EX-03 en l'ajustant autour de l'oreille Une fois le crochet en position, placez soigneusement le écouteu dans votre oreille et effectuez tout réglage final de sorte que l'oreillette tienne bien en position. Enfin, placez la tige du microphone là où il diffuse le plus clairement possible votre voix

#### CHARGE DE VOTRE OREILLETTE

Avant la première utilisation de l'oreillette, il est fortement recommandé de charger la batterie au maximum pendant

- 1) Connectez le câble USB à votre PS3 et insérez le connecteur DC dans l'oreillette
- La DEL s'illuminera en rouge durant le processus de charge et deviendra bleue une fois la charge complète. REMARQUE : les indicateurs de charge seront dif férés pendant quelques minutes si l'oreillette n'a pas été utilisée depuis longtemps. En temps normal, la batterie se recharge complètement en 3 heures. 3) Une fois que la batterie est pleinement chargée,
- Les batteries complètement chargées permettent jusqu'à 6 heures d'utilisation en continu. Nous vous recommandons de faire une recharge complète après chaque longue session de jeu afin que l'oreillette soit complètement chargée pour la prochaine session





#### COUPLAGE

- PS3 > Paramètres > Paramètres accessoires > Gérer les périphériques Bluetooth® > Oui
   Préparez votre oreillette (éteinte) pour le couplage en
- maintenant appuyé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les DEL clignotent alternativement en bleu & rouge
- Démarrage du scan > PS3 EX-03 > Entrez 0000 (quatre zéros) > Ok > Enregistrement terminé
- 4) Appuyez deux fois sur O "touche cercle" > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio > Périphérique d'entrée : PS3 EX-03 > Périphérique de sortie : PS3 EX-03 > Ok
- Votre oreillette EX-03 Bluetooth® est maintenant prête à être utilisée. Profitez-en bien.

#### UTILISER VOTRE OREILLETTE

 Pour allumer l'oreillette, appuvez sur le boutor d'alimentation jusqu'à ce que la DEL. clignote en bleu. REMARQUE : si la DEL clignote seulement en rouge, la batterie doit être rechargée. Une batterie faible est également indiquée par un petit signal onore toutes les 20 secondes

Pour éteindre l'oreillette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge

### AJUSTEMENT DU VOLUME

Tapotez le bouton + pour augmenter le volume par étape jusqu'à atteindre le niveau de volume désiré. Tanotez le bouton - pour diminuer le volume par étane jusqu'à atteindre le niveau de volume désiré.

#### MODE SILEN

Appuvez brièvement sur le bouton d'alimentation (moins Appuyez oneverient sur le doutor à alimentation (minister de 1 seconde) pour passer l'oreillette en mode silencieux. Répétez cette opération pour sortir du mode silencieux. En mode silencieux, la DEL clignotera en bleu et rouge toutes les 5 secondes.

Astuces de dépannage et affichage de ce manuel en ligne: www.gioteck.com

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt wurde unter höchsten Sicherheitsgesichtspunkten entwickelt. Allerdings birgt jedes elektrische Gerät Gefahren in sich, wenn es falsch benutzt

Das Produkt darf nicht Feuchtigkeit oder Schmutz

ausgesetzt werden, da dies zu Beschädigungen

führen kann.

· Bitte nicht mit Benzin

Farbverdünner, Azeton Alkohol oder ähnlichen

Lösungsmitteln reinigen.

useinandernehmen, lies würde die Garantie

erlischen lassen und kann einen elektrischen Schlag

Bitte das Produkt nicht

 Nicht f
ür andere Zwecke ein Präzisionsprodukt, das pfleglich behandelt werden sollte.

Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

· Bitte an trockenen Bitte an trockenen und staubfreien Orten aufbewahren. Bitte nicht an Orten extremer Hitze oder Kälte lagern und direktes Sonnenlicht oder Hitzequellen, wie z. B. Heizungen, vermeiden

#### WARNUNGEN

⚠ Dieses Symbol weist auf wichtige Installations-, Bedienungs-oder Wartungsanweisungen hin. Bitte folgen Sie immer präzise den Anweisungen.

#### UMWELT

Bitte schützen Sie die Umwelt und geben Sie die innere Papierverpackung des Produkts in die Wiederverwertung.

Dieses Produkt darf NICHT im normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Es muss separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer Abfallsammelstelle für Elektroabfall.

Nehmen Sie den Ohrhörer, den Sie verwenden möchten und platzieren Sie ihn am hinteren Ende des Bügels. Üben Sie etwas Druck aus und rollen Sie dann den Ohrhörer auf den Bügel des Ohrstücks.

ist, stecken Sie vorsichtig das Sprechteil in Ihr Ohr und

Halten Sie das EX-03 und drehen Sie es um Ihr Ohr für einen angenehmen Sitz. Sobald das Ohrteil in der richtigen Position

nehmen Sie die letzten Anpassungen vor. bis das Headset in

der richtigen Position ist. Dann biegen Sie den Mikrofonarm so, dass er die beste Stimmenklarheit bringt.

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, ist es ratsam, den Akku für 3 Stunden aufzuladen.

stecken sie den Du-Anschluss in das Heddest.

2) Während des Aufladeprozesse leuchtet die LED rot und wird blau, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

LINWFEIS: Die Ladeanzeige kann ein paar Minuten später angezeigt werden, wenn das Headset für längere Zelt nicht verwendel wurde. Normalerweise ist der Akku nach 3 Stunden voll aufgeladen.

4) Mit dem voll aufgeladenen Akku können Sie bis zu
6 Stunden spielen. Es ist ratsam, das Headset nach
einer längeren Spielphase wieder aufzuladen, damit es
bereit für die nächste Runde ist.

PS3 > Einstellungen > Zubehöreinstellungen > Bluetooth®-Gerät verwalten > Ja

Bereiten Sie Ihr Headset (ausgeschaltet) auf die Kopplung vor, indem Sie die Power-Taste gedrückt halten, bis die LEDs abwechselnd blau und rot leuchten

Scannen starten > PS3 EX-03 > Geben Sie 0000 (vier

Ihr EX-03 Bluetooth®-Headset kann ietzt verwendel

Halten Sie zum Anschalten Ihres Headsets die Power-Taste gedrückt, bis die LED blau leuchtet.

Halten Sie zum Ausschalten Ihres Headsets die Power-Taste gedrückt, bis die LED rot leuchtet.

zu verringern, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Drücken Sie die Power-Taste kurz (weniger als 1 Sekunde)

den Vorgang, um die Stummschaltung aufzuheben. Im Stummmodus leuchtet die LED alle 5 Sekunden rot und blau.

Tipps zur Fehlerbehebung und wie dieses

Handbuch online angezeigt wird:

www.gioteck.com

um das Headset stummzuschalten, wiederholen Sie

HINWEIS: Wenn die LED nur rot leuchtet, muss der

Akku aufgeladen werden. Ein niedriger Akkustand wird auch durch einen leisen Ton angezeigt, der sich alle

rden. Viel SpaRI

REDIENLING IHRES HEADSETS

20 Sekunden wiederholt

STUMMSCHALTUNG

ANPASSUNG DER LAUTSTÄRKE Tippen Sie die + Taste an, um die Lautstärke abschnittsweise zu erhöhen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Tippen Sie die - Taste an, um die Lautstärke abschnittsweise von die Lautstärke abschnittsweise

3) Scannen starten > PS3 E.X-U.3 > Geben Sie UUUU (vier Nullen) ein > OK > Registrierung abgeschlossen
4) Drücken Sie die O "Kreis-Taste" 2-mal > Zubehöreinstellungen > Audiogeräteeinstellungen > Eingabegerät: PS3 EX-U.3 > OK

3) Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet

die I FD blau

KOPPLUNG

1) Schließen Sie das USB-Kabel an Ihre PS3 an und

stecken Sie den DC-Anschluss in das Headset

ANPASSEN DES OHRHÖRERS

POSITIONIERUNG DES HEADSETS

AUFLADUNG IHRES HEADSETS

#### PRECAUCIONES

Este producto ha sido diseñado con la máxima atención a producto ha sino disentado con la maxima atenticim-gguridad. No obstante, cualquier dispositivo efectrico, utiliza de forma inapropiada, puede causar daños. a asegurar un funcionamiento libre de riesgos, presta ición a las pautas siguientes.

el producto, podría resultar dañado.

disolventes.

No limpiar con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.

No desmontes el producto

 Usar solo para los usos previstos. Este es un producto de precisión: utilizar con cuidado.

Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Guardar en una zona

eca v libre de polvo No almacenar en lugares de calor o frío extremos.

#### ADVERTENCIAS

Este símbolo indica instrucciones importantes de instalación, funcionamiento o mantenimiento. Sique siempre con atención estas instrucciones

#### MEDIO AMBIENTE

Por favor, ayuda a conservar el medio ambiente reciclando el envase de cartón interior de este producto

Este producto NO se deberá desechar en la basura doméstica normal. Deberá eliminarse por separado. Llévelo a un punto limpio de recogida de residuos eléctricos.

### Questo simbolo indica importanti istruzioni di installazione, funzionamento o manutenzione Seguire sempre alla lettera queste istruzioni.

PRECAUZIONI

Utilizzare soltanto nelle modalità previste. Si tratta

da maneggiare con cura.

Contiene parti di piccole

· Conservare in un

**AVVERTENZE** 

luggo secco e privo di

polvere. Non riporre i

di un prodotto di precisione,

ntiene parti di piccole nensioni. Non adatto a mbini di età inferiore a

AMBIENTE Rispettare l'ambiente riciclando la parte in cartone della confezione del prodotto.

Questo prodotto è stato concepito per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, tutti i dispositivi elettronici, se usati in modo improprio, possono arrecare danni. Per evitare di

rere rischi, si consiglia di seguire i consigli sotto riportati.

luce solare diretta o a fonti di calore (come il

Non bagnare o sporcare il prodotto, poiché potrebbe subire danni.

acquaragia, acetone, alcool o altri solventi simili.

· Non pulire con benzene

· Non smontare il prodotto

Così facendo si renderà

il rischio di choc elettrico

nulla la garanzia e si corre

riscaldamento)

Questo prodotto NON può essere smallito tra i normali rifiuti domestici. Smaltirlo separatamente. Portarlo a un nunto di raccolta di rifiuti elettrici

#### **PRECAUCÕES**

Este produto foi criado com a maior atenção para a Esse produto for rado com a maior atenição para a segurança. No entanto, qualquer dispositivo eléctrico, se usado incorrectamente, tem potencial para ser prejudicia Para ajudar a garantir uma utilização segura, preste atenção às seguintes instruções.

semelhantes

Não desmonte o produto

se o fizer poderá anular a garantia e causar choque eléctricos.

· Use apenas para o efeito pretendido. Isto é produto; caso contrário, um produto de precisão. poderá danificá-lo. manuseie-o com cuidado. Não limpe com benzeno, diluente, acetona, álcool ou outros solventes

Contém peças pequenas. Não adequado a crianças com idade inferior a 3 anos. Guarde num local seco

e sem pó. Não guarde em locais com temperaturas extremas, e evite a luz directa do sol ou fontes de calor, como aquecedores

#### AVISOS

⚠ Este símbolo indica instruções de instalação, operação ou de manutenção importantes. Siga sempre estas instruções cuidadosamente.

#### **AMBIENTE**

Ajuste a proteger o ambiente reciclando a embalagem interior de cartão deste produto.

Este produto NÃO deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Deve ser eliminado em separado. Coloque-o num ponto de recolha de resíduos eléctricos.

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento výrobek byl navržen s těmi nejvyššími ohledy na bezpečnost. :Nicméně, stejně jako ostatní elektronická zařízení, může v případě nesprávného používání způsot škodu. Abyste pombli zajistit provoz bez rizika, věnujte pozomost následujícím pokynům.

Používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno. Toto je precizní výrobek zacházejte s ním s péčí. poškození

Obsahuje malé části. Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let. ředidlem na barvy, acetonem, alkoholem

Skladuite v suchých a Skladujte v suchých a bezprašných prostorách. Neskladujte v místech, kde je extrémní teplo nebo chladno, neskladujte na přímém slunečním světle sebo v klárkosti kostovách nebo v blízkosti tepelných zdrojů, např. radiátorů

zmoknul nebo se zašpinil; mohlo by tak doift k Nečistěte benzenem,

nebo jinými podobnými rozpouštědly. Výrobek nerozebírejte; předejdete tak úrazu elektrickým proudem a zneplatnění vaší záruky.


## VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje důležité pokyny k instalaci, provozu nebo údržbě. Vždy postupujte přesně podle těchto pokynů.

#### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prosíme, abyste recyklací vnitřního obalu tohoto produktu pomohli chránit životní prostředí.

Tento přístroj NESMÍ být vyhozen do běžného domovního odpadu. Měl by být zlikvidován samostatně. Odevzdejte jej do sběrného místa pro elektrický odpad.

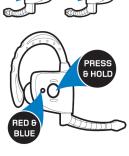

#### INFORMATIONS LÉGALES

Par ce document, Gioteck déclare que cette oreillette est conforme aux critères fondamentaux et autres dispositions de la Directive 2004/108/EC. Pour consulter la version complète de la Déclaration de Conformité, veuillez vous rendre en ligne sur doc.gioteck.com

#### RECHTLICHES

Gloteck erklärt hiermit, dass dieses Headset die Grundanforderungen sowie weitere Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC erfüllt. Die vollständige Version der Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter

#### AVISOS LEGALES

Gioteck declara que este auricular cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 2004/108/ EC. Para ver la versión completa de la Declaración de conformidad, visita en Internet la página doc.gioteck.com

#### Gioteck dichiara che questo auricolare soddisfa i requisiti

Gloteck dichiara che questo auricolate sodolista i requisi essenziali e altre clausole della direttiva 2004/108/EC. Per consultare la versione completa della dichiarazione di conformità, si prega di contattare il supporto tecnico online su doc.gioteck.com

### INFORMAÇÃO LEGAL

A Gioteck declara que este auricular é compatíveis com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 2004/108/EO. Para ver a versão completa da Declaração de Conformidade, visite doc.gioteck.com online.

#### PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Společnost Gioteck tímto prohlašuje, že tento headset splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 2004/108/EC. Plná verze Prohlášení o shodě je k dispozici on-line, viz doc.gioteck.com

#### **VERSION NUMBER 1.0** EX3PS3-11-86-C1

#### AJUSTE DEL AURICULAR

Coge el auricular del tamaño deseado y colócalo en el borde trasero del soporte. Aprieta y gira el auricular para ajustarlo al soporte.

#### COLOCACIÓN DEL AURICULAR

Para un ajuste cómodo, sujeta el cuerpo del EX-03 doblándolo alrededor de tu oreja. Cuando el gancho estéen la posición correcta colócate el auricular con cuidado en la oreja y haz los ajustes finales necesarios para que se sujete con firmeza Por último, coloca el brazo del micrófono en el lugar donde se escuche la voz con la mayor claridad posible

#### CARGAR EL AURICULAR

Antes de usar el auricular por primera vez, se recomienda cargar la batería por completo durante 3 horas.

1) Conecta el cable USB a tu PS3 e introduce el conector de corriente en el auricular El indicador LED se encenderá en rojo durante el

- proceso de carga y se pondrá azul cuando esté cargado del todo. ATENCIÓN: La indicación de carga tardará unos minutos en aparecer si al auricular lleva mucho tiempo sin usarse. Normalmente la batería se recargará por completo en 3 horas.
- Cuando la batería esté totalmente carnada. el indicador LED se encenderá en azul
- La batería totalmente cargada ofrece hasta 6 horas de uso continuo. Es aconsejable recargar siempre después de una sesión larga de juego para que el auricular esté cargado del todo en la siguiente sesión



- **EMPAREJAMIENTO** ) PS3 > Ajustes > Ajustes de accesorios > Administrar dispositivo Bluetooth® > Sí
- Prepara tu auricular (apagado) para emparejarlo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que los indicadores LED parpadeen en azul y

rojo alternativamente.

rojo alternativamente.

3) Iniciar escaneo > PSS EX-03 > Escribe 0000 (cuatro ceros) > Ok > Se ha completado el registro.

4) Pulsa el O "botón círculo" x2 > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de autido > Dispositivo de entrada: PS3 EX-03 > Dispositivo de salida: PS3 EX-03 > Ok

5) El auricular Bluetooth® EX-03 ya está listo para su uso. Que lo disfrutes!

FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR Para encender el auricular, mantén puisado el botór de encendido hasta que el indicador LED parpadee en azul. ATENCIÓN: Si el indicador LED parpadea solo en rojo, hay que cargar la batería. También se

indica que la batería está baia con un tono baio repetido cada 20 segundos. Para apagar el auricular, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador LED parpadee en rojo

#### AJUSTAR EL VOLUMEN

Toca el botón + para aumentar poco a poco el volumen hasta que el auricular alcance el nivel deseado.
Toca el botón - para reducir poco a poco el volumen hasta que el auricular alcance el nivel deseado. que el auricular alcance el nivel deseado

#### SILENCIO

Pulsa brevemente el botón de encendido (menos de 1 segundo) para activar el modo silencio del auricular; repite el proceso para salir del modo silencio. En modo silencio, el indicador LED parpadeará en rojo y azul cada 5 segundos.

Sugerencias para solucionar problemas y ver este manual en Internet: www.gioteck.com

### APPLICARE IL CUSCINETTO

Prendi il cuscinetto delle dimensioni desiderate e collocalo sulla parte posteriore dell'aggancio. Applica pressione e fai scivolare il cuscinetto sull'aggancio dell'auricolare.

#### POSIZIONAMENTO DELL'AURICOLARE

Per migliorare il comfort, afferra il corpo dell'EX-03. Quindi ripiegalo comodamente dietro l'orecchio, inserisci delicatamente l'altoparlante nell'orecchio e regola il gancio in modo da fissare l'auricolare in posizione. Infine, orienta il microfono affinché capti la voce con maggior chiarezza.

#### CARICARE L'AURICOLARE

Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, si consiglia caldamente di caricare completamente la batteria per tre ore 1) Collega il cavo USB al sistema PS3 e il connettore

mini USB alla norta di caricamento dell'auricolare Il LED diventerà rosso in fase di ricarica e poi blu una volta ultimato il caricamento. NOTA: se l'auricolar non viene utilizzato da molto tempo, il LED di ricarica si accenderà dopo qualche minuto. Di norma la

patteria è completamente carica dopo tre ore 3) Non appena ultimata la ricarica, il LED diventerà blu



#### ASSOCIAZIONE

- PS3 > Impostazioni > Impostazioni degli accessori : Gestisci dispositivi Bluetooth® > Si. 2) Prepara l'auricolare (da spento) per l'associazione tenendo premuto il tasto di accensione finché i LED

iniziano a lampeggiare di rosso e di blu.

Avvia scansione > PS3 EX-03 > Inserisci 0000 (quattro zeri) > OK > Registrazione completata.

4) Premi il tasto O cerchio due volte > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio >

Dispositivo di ingresso: PS3 EX-03 > Dispositivo di uscita: PS3 EX-03 > OK. 5) L'auricolare Bluetooth® EX-03 è pronto all'uso. Divertiti!

#### FUNZIONAMENTO DELL'AURICOLARE

) Per accendere l'auricolare, tieni premuto il tasto di accensione finché il LED lampeggia di blu. NOTA: se accensione finché il LED lampeggia di blu. NOTA: il LED lampeggia solo di rosso, sarà necessario ricaricare la batteria. Quando la batteria è scarica, si udirà inoltre un tono di bassa frequenza ogni

20 secondi. 2) Per spegnere l'auricolare, tieni premuto il tasto di accensione finché il LED lampeggia di rosso

#### REGOLARE IL VOLUME

Premi più volte il tasto + per alzare il volume fino a raggiungere l'intensità desiderata. Premi più volte il tasto - pe abbassare il volume fino a raggiungere l'intensità desiderata.

#### DISATTIVARE II. MICROFONO

Premi brevemente il tasto di accensione (per meno di un secondo) per disattivare il microfono. Ripeti l'operazione per attivarlo nuovamente. Quando il microfono è spento, i LED lampeggeranno di rosso e blu ogni 5 secondi.

Risoluzione dei problemi e visualizzazione del manuale online: www.gioteck.com

### ADAPTAÇÃO DA ALMOFADA PARA OS OUVIDOS Ajuste a almofada para o tamanho que pretende usar e coloque-a no rebordo traseiro da haste. Prima e depois role almofada para a haste da peça auricular.

#### POSIÇÃO DO AURICULAR

Para maior conforto, agarre no corpo do EX-03 enrolando-em redor do seu ouvido. Quando o gancho do ouvido estiver na posição pretendida, coloque cuidadosamente o auricular no seu ouvido e faça o ajustamento final para que o auricula figue firmemente nessa posição. Finalmente, manobre o brac do microfone para uma posição que considere transmitir a voz com major claridade

#### CARREGAR O AURICULAR

Antes de usar o auricular pela primeira vez, deverá carregar completamente a pilha durante 3 horas.

- Ligue o cabo USB à sua PS3 insira o conector CC no auricular.
- 2) A LED fice vermelha durante o carregamento e A LEU hica vermeina durante o carregamento e muda para azul quando completamente carregada. NOTA: A indicação de carregamento é adiada durante alguns minutos se o auricular não for usado durante muito tempo. Normalmente, a pilha ficará completamente carregada em 3 horas.
- Assim que a pilha ficar completamente carregada.
- a LED lica Azul.
  4 Uma pilha completamente carregada permite jogar continuamente durante 6 horas. É aconselhá recarregar sempre depois de jogar durante algum tempo para que o auricular esteja completamente carregados da próxima vez.

- EMPARELHAMENTO
  1) PS3 > Definições > Definições de Acessórios :
  Gerir Dispositivo Bluetooth® > Sim 2) Prenare os seus auscultadores (desde que desligados) para serem emparelhados, mantendo premido o botão de alimentação continuamente até as
- LED piscarem Vermelho e Azul alternadamente.

  3) Iniciar Leitura > PS3 EX-03 > Introduza 0000 (quatro zeros) > Ok > Registo Completado
- Prima o O "botão círculo" x2 > Definicões de Acessórios > Definições de Dispositivos de Áudio > Dispositivo de Entrada: PS3 EX-03 > Dispositivo de Saída: PS3 EX-03 > Ok

## Os seus auscultadores EX-03 Bluetooth® estão prontos para serem usados. Divirta-se.

D Para ligar o seu auricular, mantenha premido o botão de energia até a LED piscar a Azul. NOTA: Se a LED piscar apenas a Vermelho, a pilha deverá ser carregada. Uma pilha sem carga também é indicada por um sinal sonoro baixo repetido cada 20 segundos.

### Para desligar o auricular, mantenha premido o botão de energia até a LED piscar a Vermelho. AJUSTAR O VOLUME

Toque no botão + para aumentar o volume em incrementos até o auricular atingir o nível de volume desejado.

Toque no botão - para reduzir o volume em incrementos até o auricular atingir o nível de volume desejado

#### DESACTIVAR O SOM

Prima por breva instantes o botão de energia (menos de 1 segundos) para desactivar o auricular, repita o processo para activar o som. Em modo sem som a LED pisca Vermelho e Azul cada 5 segundos.

Conselhos para a resolução de problemas e consultar este manual online: www.gioteck.com

### VYTVAROVÁNÍ SLUCHÁTEK "ŠPUNTŮ"

/yberte si velikost sluchátka, kterou chcete použít a nasadte ho na zadní stranu. Vyviňte tlak a poté sluchátko

#### NASTAVENÍ HEADSETU

Abyste headset nastavili pohodlně, přidržte EX-03 a obtočte ho kolem ucha. Jakmile je hák umístěný, opatrně si do ucha vložte sluchátko a proveďte konečná nastavení tak, aby headset pevně držel na místě. Nakonec nastavte mikrofo na takové místo, kde podle vašeho názoru získáte maximáln čistotu hlasu

#### NARÍJENÍ HEADSETU

Před prvním použitím headsetu se doporučuje baterii plně dobíjet po dobu 3 hodin.

- dooljet po doou 3 nodin.
  1) Zapojte kabel USB do vašeho PS3 a zapojte konektor DC do headsetu.
  2) Kontrolka LED svift během nabíjení červeně, jakmile je dobitá, rozsvití se modře. POZNÁMKA: Ukazatel nabíjení může být o několik minut opoždén, a to v případě, že headset nebyl dlouho používán. Baterie je
- plně dobitá během 3 hodin. Jakmile je píné dobitá, kortrolka LED se rozsvítí modře.
   Píně dobitá baterie nabízí až 6 hodin plynulého používání. Po dlouhém hraní se baterii doporučuje dobit, aby byla na další kolo píně dobitá.



- PÁROVÁNÍ PS3 > Nastavení > Nastavení příslušenství >
- Spravovat zařízení Bluetooth® > Ano
- spravovat zarzeni Billetooine > Ano
  2) Přípravet headset (zapněle ho), aby se spároval,
  přidržte tlačitko napájení, dokud nezačnou kontrolky
  LED střídavě blikat modře a červeně.
  3) Spustit skenování > PS3 EX-03 > Zadejte 0000 (čtyř
  nuly) > OK > Registrace dokončena O "Kulaté tlačítko" stiskněte 2x > Nastavení

### Tudate dactinos sissinete 22 - Nasavenii přístulsenství > Nastaveni audio zařízení > Vstupní zařízení: PS3 EX-03 > Výstupní zařízení: PS3 EX-03 > Ok Váš headset EX-03 Bluetooth® je připravený k používání Bayte se

NASTAVENÍ HLASITOSTI

- **OBSLUHA HEADSESTU** UOSLUMA REAUSESTO

  () Choctel-iheadest zapnout, stiskněte a přidržte tlačitko zap./vjp. Dokud se kontrolka LED nerozbliká modře. POZNAMKA. Pokud se kontrolka LED nerozbliká modře. POZNAMKA. Pokud se kontrolka LED nezibliká pouze červeně, baterii bude říeba dobit. Nízký stav baterie je oznámen také nízkým tónem, který se opakuje po 20 sekundách.
- Chcete-li headset vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko zap./vvp. Dokud se kontrolka LED nerozbliká červeně.

# Chcete-II hlasitost zvýšít, postupně posunujte tlačitkem +, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitost headsetu. Chcete-II hlasitost snžít, postupně posunujte tlačítkem -, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti headsetu.

ZTLUMENÍ Pro ztlumení headsetu krátce stiskněte tlačitko zap./vyp. (méně než 1 sek.), chcete-li ztlumení zrušit, postup zopakujte. V režimu ztlumení bliká kontrolka LED každých 5 sekund červeně a modře.

Tipy k odstraňování problémů a online



zobrazení této příručky: www.gioteck.com

1

EX3PS3-11-86-C1\_Manual\_out.indd 2

