VX-2

WIRELESS CONTROLLER FOR PLAYSTATION®3 | PC

Thank you for purchasing the VX-2 Wireless Controller for PC and Playstation®3 from Gioteck.

We hope that this product will go beyond your expectations for a quality made accessory.

Please read this booklet thoroughly before using the product and review the Playstation®3 and PC manual for additional details regarding system operation.

Thank you & enjoy!

PRECAUTIONS

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential to cause harm. To help ensure risk-free operation please pay attention to the following guidelines.

- · Use only as intended. This is a precision product, handle with care.
- Contains small parts. Not suitable for children under 3 years of age.
- Store in a dry & dust free area.
- Do not store in areas of extreme heat or cold, and avoid direct sunlight or heat sources eg. heaters.
- · Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- · Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol, or other such solvents
- Do not take the product apart: doing so will void your warranty and may cause electrical shock.

WARNINGS



This symbol indicates important installation, operational or maintenance instructions. Always follow these instructions closely.

ENVIRONMENT



Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.



This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

TROUBLESHOOTING TIPS & TO VIEW THIS MANUAL ONLINE: www.gioteck.com

LEGALS

This product complies with the following legal regulations. For further information go to www.gioteck.com

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution: The user is cautioned that changes

or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generates, uses and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the separation between the
- equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Gioteck hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2004/108/ EC and R&TTe 1999/5/EC. To view the full version of the Declaration of Conformity please go online to doc.gioteck.com



TouchSense Technology Licensed from Immersion Corporation. TouchSense Technology for Spinning Mass Tactile Feedback Devices protected by one or more of the following United States Patents: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613 6020875 6088017 6104158 6246390 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352 6411276 6424333 6715045 6801008 7131073 7199790 7209117 7299321 7327348 7345672, 7502011 and other patents pending


Complies with **IDA Standards** DB100398








FEATURES & DETAILS

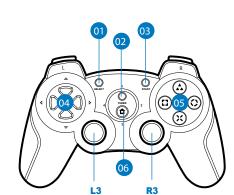

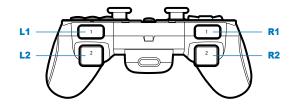



- 01 | Select Button
- 02 | Turbo Button 03 | Start Button
- 04 | Directional Pad
- 05 | Function Buttons
- 06 I Home Button 07 I USB Cable

- 01 | Touche SELECT
- 02 | Bouton Turbo
- 04 | Touches directionnelles
- 05 | Touches de fonction
- 06 | Touche Home
- 07 | Câble USB

- 01 | Select-Taste 02 | Turbo-Taste
- 03 | Start-Taste
- 04 | Steuerkreuz
- 05 | Funktionstasten 06 | Home-Taste
- 07 I USB-kabel

- 03 | Touche START
- 04 | Botones de dirección 05 | Botones de función
 - 06 | Botón Home
 - 07 I Cable de USB

01 | Botón SELECT

02|Botón Turbo

03 | Botón START

- 01 | Tasto SELECT 02 | Tasto TURBO
- 03 | Tasto START
- 04 | Tasto direzionale
- 05 | Tasti funzione 06 | Tasto HOME
- 07 I Cavo USB

- 01 | Botão SELECT
- 02 | Botão Turbo
- 03 | Botão START
- 04 | Botões Direccionais 05 | Botões de Função
- 06 | Botão Home
- 07 | Cabo de USB


CZ

- 01 | Tlačítko Vybrat
- 02 | Turbo tlačítko
- 03 | Tlačítko Start
- 04 | Směrová podložka 05 | Funkční tlačítka
- 06 | Tlačítko Domů 07 | Kabel USB


PS3 SET UP & PAIRING



1. Ensure 2 x AA batteries are loaded in your controller and that your PS3 console is turned on.

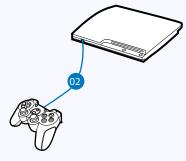

2. Connect the USB cable between the controller and the console.

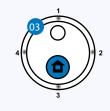

3. Press the Home Button and pairing will begin automatically. Once paired the allocated channel port LED(s) will illuminate. You can now use the VX-2 in wired mode. To use wirelessly, unplug the USB cable and the VX-2 will connect to the PS3 wirelessly. The allocated channel port LED(s) will then illuminate.

2+4 3+4

VX-2

WIRELESS

PLAYSTATION®3 | PC

CONTROLLER

4. To add multiple controllers (up to 7) or to assign your controller to a different port go to: Accessory settings > Reassign controller. Once connected 1 or 2 LEDs around the Home button will light.

PC SET UP

Connect the USB cable between the controller and the computer. The driver will install automatically.



a wireless device with a PC, it has to maintain connection to the PC via USB at all times.



To check/change the default key mapping and functions: Control Panel > Game Controllers > Properties > Test

FUNCTION KEYS

To Power On: Press the Home button once until the LED illuminates.

To Power Off: Press & hold the Home button for 10 secs. START: To start/pause a game.

HOME: To enter the PS3 menu. **SELECT:** To select weapons or tools.

D-PAD: For moving direction UP/DOWN/LEFT/RIGHT.

Low Battery: The chosen channel port LED will flash continuously and motor vibration will stop functioning.

Sleep Mode: The controller will automatically enter sleep mode after 10 minutes of inactivity (all LED indication will be Off). To wake the controller from sleep mode, press the Home button.

Operation Time: 35 hours game play. Turbo Function: Pressing an action

button assigned with turbo will

simulate the button being pressed rapidly e.g. "boost firepower". The buttons supported by Turbo are □, △, O, ¾, L1, L2, R1, R2

To enable turbo : Press & hold Turbo then press the action button you wish to turbo. The LED will flash when an action is assigned.

To disable turbo: Repeat the steps above and the LED will turn off. More than one button can be More than one baccon service assigned to turbo at one time.



Once powered off, all buttons will return to default without Turbo.



KEY MAPPING

SELECT

R2

L1

B1

Motor vibration is not supported in PC mode.

#	Function	USB (PC) Function	PS3 Function
1	LED 1	OFF	Channel 1 LED
2	LED 2	OFF	Channel 2 LED
3	LED 3	OFF	Channel 3 LED
4	LED 4	OFF	Channel 4 LED
5	HOME	N/A	PS Button
6	Fire Button 1 Fire Button 2 Fire Button 3 Fire Button 4	1 2 3 4	0
7	Dpad - UP Dpad - Right Dpad - Down Dpad - Left	POV_UP POV_RIGHT POV_DOWN POV_LEFT	UP RIGHT DOWN LEFT
8	Left Stick-X Axis Left Stick-Y Axis L3	Left Stick-X Axis Left Stick-Y Axis 11	Left Stick- X Axi Left Stick-Y Axis L3
9	Right Stick-X Axis Right Stick-Y Axis R3		Right Stick-X Axi Right Stick-Y Axi R3
10	START	10	START

SELECT

R1

R2

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Merci d'avoir acheté manette VX-2 pour Playstation®3 et PC de
Glotack. Nous espérons que ce produit vous satisfera au-delà di
vos attentes en tant qu'accessorie de qualité veillez lire ce me
minutieusement avant d'utiliser le produit et consultar le manue
Playstation®3 et PC pour obtenir d'autres détails concernant le
fonctionnement sur Playstation®3 et PC . Merci et bon jeu!

PRÉCALITIONS

PRECAUTIONS
Ce produit à été conçu dans un grand souci de sécurité.
Toutefois, tous les appareils électriques, s'ils ne sont pas utilisés
correctament, sont potentiellement dangereux. Afin de vous assurer
de l'utiliser sans aucun risque, merci de consulter attentivement les
mesures c'dessentud dans les conditions prévues.

'Utilisez uniquement dans les conditions prévues.
Il s'agit d'un produit de précision, manipulez-le avec soin.

- Contient de petites pièces. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans.
- de moins de 3 ans.

 Stockez dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

 Ne le stockez pas dans un endroit sujet à des températures extrêmes et évitez de le mettre directement au soleil ou prês de sources de chaleur comme un radiateur.

 Le produit ne doit jamais être humide ou sale.

- Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture. de l'acétone, de l'alcool, ou autre dissolvant.
- Ne démontez pas le produit, au risque d'annuler la garantie et de recevoir des décharges électriques.

AVERTISSEMENTS

Ce symbole indique d'importantes instructions d'installation, de fonctionnement ou de maintenance. Suivez toujours scrupuleusement ces instructions.

ENVIRONNEMENT

Merci d'aider à préserver l'environnement en recyclant le carton d'emballage intérieur de ce produit.

Cal con a embanage interneul de de product.

Cal con a embanage interneul de de product.

Cette produit ne doit PAS être jetée avec les ordures ménagères habituelles. Elle doit être jetée séparément.

Portez-la à un centre de récupération de déchets électriques.

INSTALLATION ET COUPLAGE DE LA PS3 Assurez-vous que 2 batteries AA sont installées dans

- votre contrôleur et que votre console PS3 est allumée. 2. Branchez le câble USB entre le contrôleur et la console
- Appuyez sur le bouton Home pour démarrer automatiquement le couplage. Une fois le couplage effectué, la DEL du port attribué s'allumera. Vous pouvez maintenant utiliser le VX-2 en mode de connexion filaire. Pour une utilisation sans fil, déconnectez le câble USB et le VX-2 se connectera sans fil à la PS3. La DEL du port attribué s'allumera ensuite.
- Pour ajouter plusieurs contrôleurs (jusqu'à 7) ou rour ajouter pusieurs commoieurs gusqu'a /) ou attribuer votre contrôleur à un port différent, allez dans : Paramètres accessoires > Réaffecter un contrôleur Une fois le branchement effectué, un ou deux voyants lumineux situés autour du bouton Home s'allument

INSTALLATION DEL LA PC

- . Branchez le câble USB entre le contrôleur et l'ordinateur. Le pilote s'installera automatiquement.
- Le VX-2 ne peut pas fonctionner comme appareil sans fil avec un PC car il doit maintenir en permanence la connexion au PC via le câble USB.

Permanence la cominexion de PC via le Cable doss.

Pour vérifier/modifier la programmation des touches et les fonctions par défaut : Panneau de configuration > Contrôleurs de jeu > Propriétés > Tester

PROGRAMMATION DES TOUCHES

La vibration du moteur n'est pas supportée en mode PC.

#	FONCTION	FONCTION PC	FONCTION PS3
1	DEL 1	ARRÊT	CANAL 1 DEL
2	DET 5	ARRÊT	CANAL 2 DEL
3	DEL 3	ARRÊT	CANAL 3 DEL
4	DEL 4	ARRÊT	CANAL 4 DEL
5	HOME	NA	BOUTON PS
6	BOUTON FEU 1 BOUTON FEU 2 BOUTON FEU 3 BOUTON FEU 4	1 2 3 4	Δ 0 ×
7	D-PAD - HAUT D-PAD - DROITE D-PAD - BAS D-PAD - GAUCHE	POV_HAUT POV_DROITE POV_BAS POV_GAUCHE	HAUT DROITE BAS GAUCHE
8	STICK GAUCHE - AXE X STICK GAUCHE - AXE Y L3	STICK GAUCHE - AXE X STICK GAUCHE - AXE Y 11	STICK GAUCHE - AXE X STICK GAUCHE - AXE Y L3
9	STICK DROIT - AXE X STICK DROIT - AXE Y R3	AXE Z ROTATION Z 12	STICK DROIT - AXE X STICK DROIT - AXE Y R3
10	START	10	START
11	SELECT	9	SELECT
12 13	R1	6	R1
13	R2	8	R2
14	Ц	5	L1
٧	L2	7	L2

TOUCHES DE FONCTION

Pour mettre en marche : Appuvez sur le bouton Home jusqu'à ce que la DEL s'allume Pour arrêter : Annuvez en maintenant enfoncé le houton

Home pendant 10 secondes.

Start: Pour démarrer/mettre en pause un jeu.

Home: Pour entrer dans le menu de la PS3

Select: Pour sélectionner les armes ou les outils.

D-Pad: Pour se diriger Haut/Bas/Gauche/Droite.

Batterie faible: La DEL du port choisi clignotera en continu et

a vibration du moteur arrêtera de fonctionner. Mode Veille : Le contrôleur entre automatiquement en mode eille après 10 minutes d'inactivité (toutes les DEL seront

éteintes). Pour sortir le contrôleur du mode veille, appuyez sur le bouton Home. Autonomie: 35 heures de ieu.

Fonction Turbo: Une pression sur un bouton d'action auquel la fonction Turbo est affectée simule une succession rapide de pressions sur le bouton, par exemple pour intensifier le tir. es boutons concernés par la fonction Turbo sont □ ∧ 0 X | 1 | 2 B1 B2

Pour activer la fonction turbo : Maintenez le bouton Turbo enfoncé pendant que vous appuvez sur le bouton d'action que vous souhaitez intensifier. La DEL clignote lorsqu'une ction est activée Pour désactiver la fonction Turbo : Répétez les étapes

i-dessus et la DEL Turbo s'éteindra

La fonction Turbo peut être affectée à

Une fois la fonction désactivée, tous les boutons reviennent au mode par défaut sans Turbo.

Astuces de dépannage et affichage de ce manuel en liane: www.aioteck.com

VIELEN DANK VIELEN DANK
Vielen Dank für Ihren Kauf des VX-2 Controller für Playstation®3
und PC von Giotack. Wir höffen, dieses Produkt übertrifft ihre
Erwartungen an Quilatiëszubehre Bitte lesen Sie sich dieses
Heft genau durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Weitere
Informationen zur Verwendung des Playstation®1 und PC Systems
finden Sie im Playstation®3 und PC Bedienungshandbuch.
Vielen Dank i und kis Snall!

VORSICHTSMASSNAHMEN
Dieses Produkt wurde unter höchsten Sicherheitsgesichtspunkten
entwickelt. Allerdings birgt jedes elektrische Gerät Gefähren in sich,
wenn es falsich benutzt wird. Bitte lesen Sie folgende Hinweise, um
sicheren Betraie zu gewährleisten.

- Nicht für andere Zwecke missbrauchen Dies ist ein
- Präzisionsprodukt, das pfleglich behandelt werden sollte.

 Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
- Bitte an trockenen und staubfreien Orten aufbewahren. Bitte nicht an Orten extremer Hitze oder Kälte lagern und direktes Sonnenlicht oder Hitzequellen, wie z. B. Heizungen, vermeiden
- Soninement oder niczequemen, wie z. B. naczungen, vermieuen.

 Das Produkt darf nicht Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt
 werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.

 Bitte nicht mit Benzin, Farbverdünner, Azeton, Alkohol oder
- ähnlichen Lösungsmitteln reinigen. Bitte das Produkt nicht auseinandernehmen, dies würde
- lie Garantie erlischen lassen und kann einen elek Schlag verursachen.

WARNUNGEN

Dieses Symbol weist auf wichtige Installations-,
Bedienungs- oder Wartungsanweisungen hin. Bitte folgen
Sie immer präzise den Anweisungen. UMWELT

Bitte schützen Sie die Umwelt und geben Sie die innere Papierverpackung des Produkts in die Wiederverwertung. Dieses produkt sollte NiCHT in den normalen Hausmill gegeben, sondern separat entsorpt werden. Bitte bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstellen.

- PS3 EINRICHTUNG UND FUNKANBINDUNG

 1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller mit 2 x AA-Batterien versehen und Ihre PS3-Konsole eingeschaltet ist.
- 2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Controller und die Konsole an.
 3. Drücken Sie die Home-Taste. Die Verbindung startet
- automatisch. Sobald die Verbindung erfolgt ist, leuchtet (leuchten) die LED(s) am zugewiesenen Kanalanschluss auf Die VX-2 können Sie nun im drahtgebundenen Modus benutzen. Zur kabellosen Nutzung entfernen Sie das USB-Kabel, und die VX-2 verbindet sich mit der PS3 über Funk. Am zugewiesenen Kanalanschluss
- der PSS über Fünk. Am zügewiesenen kanalanschlüss leuchtet (leuchten) nun die LED(s) auf. Um mehrere Controller (bis zu 7) hinzuzufügen oder um Ihrem Controller einen anderen Port zuzuweisen, gehen Sie auf: Zubehöreinstellungen > Controller neu zuweisen Nach dem Anschluss leuchten 1 oder 2 LEDs auf

PC EINRICHTUNG

Schließen Sie das USB-Kabel an den Controller und den Computer an. Der Treiber wird automatisch installiert.

Die VX-2 kann mit einem PC nicht über Funk verbunden werden so dass der Anschluss per USB-Kabel beizubehalten ist.

Zur Überprüfung/Änderung der Belegung und der Funktionen der Standardtasten: Bedienfeld

Game Controllers > Finenschaften > Test

TASTENBELEGUNG

Die Motorvibration wird im PC-Modus nicht unterstützt.

Die Wocol vibl acion wil a int i C-Woads Hiche ancer scacze.				
#	FUNKTION	PC-FUNKTION	PS3-FUNKTION	
1	LED 1	AUS	KANAL 1-LED	
2	LED 2	AUS	KANAL 2-LED	
3	LED 3	AUS	KANAL 3-LED	
4	LED 4	AUS	KANAL 4-LED	
5	HOME	NICHT BELEGT	PS-TASTE	
6	FEUERTASTE 1 FEUERTASTE 2 FEUERTASTE 3 FEUERTASTE 4	1 2 3 4	Δ 0 ×	
	D-PAD - NACH OBEN D-PAD - NACH RECHTS D-PAD - NACH UNTEN D-PAD - NACH LINKS	POV_NACH OBEN POV_NACH RECHTS POV_NACH UNTEN POV_NACH LINKS	NACH OBEN NACH RECHTS NACH UNTEN NACH LINKS	
8	LINKER STICK: X-ACHSE LINKER STICK: Y-ACHSE L3	LINKER STICK: X-ACHSE LINKER STICK: Y-ACHSE 11	LINKER STICK: X-ACHSE LINKER STICK: Y-ACHSE L3	
9	RECHTER STICK: X-ACHSE RECHTER STICK: Y-ACHSE R3	Z-ACHSE Z-DREHUNG 12	RECHTER STICK: X-ACHSE RECHTER STICK: Y-ACHSE R3	
10	START	10	START	
11	AUSWÄHLEN	9	AUSWÄHLEN	
12	R1	6	R1	
13	R2	8	R2	
14	Ц	5	L1	
15	L2	7	L2	

UNKTIONSTASTEN

Einschalten: Drücken Sie die Home-Taste, bis die LED aufleuchtet. Ausschalten: Halten Sie die Home-Taste 10

Sekunden lang gedrückt.

Start: Um ein Spiel zu starten/anzuhalten.

Home: Um in das PS3-Menü zu gelangen

Auswählen: Um Waffen oder Werkzeuge auszuwählen. D-Pad: Zur Richtungsbewegung Auf/Ab/Links/Rechts. Leerer Akku: Die LED des ausgewählten Kanalanschlusse: euchtet dauerhaft, und die Motorvibration hört auf. Schlafmodus: Wenn der Controller 10 Minuten lang inaktiv ist, geht er automatisch in den Schlafmodus über (alle LED-Anzeigen gehen aus). Um den Controller aus dem

Schlafmodus zu holen, drücken Sie die Home-Taste.

Betriebsdauer: 35 Stunden Spielzeit. Turbofunktion: Wenn eine Aktionstaste gedrückt wird, die mit der Turbofunktion belegt ist, wird eine beschleunigte Tastenbetätigung simuliert, z.B. wie beim Verstärken der Feuerkraft. Die Tasten, die von der Turbofunktion unterstützt werden sind □ △ ○ 🕱 I 1 I 2 B1 B2

Turbo aktivieren: Halten Sie die Turbo-Taste und anschließend die Aktionstaste gedrückt, die mit der Turbofunktion versehen werden soll. Wenn eine Aktion en ist, leuchtet die LED auf

Turbo deaktivieren: Wiederholen Sie die obigen Schritte. Die LED geht dann aus. Mit der Turbofunktion können auch mehrere

asten gleichzeitig versehen werden Nach dem Ausschalten werden alle Tasten wieder auf die Standardfunktion ohne Turbo zurückgestellt.

> Tinns zur Fehlerhehehung und wie dieses Handbuch online angezeigt wird:

GRACIAS

GRACIAS

Gracias por comprar el controladora VX-2 para Playstation®3 y PC
de Gioteck. Esparamos que este producto supere tu expectativas
como accesorio de calidad. Por Favor, lea estentamente este libro de
instrucciones antes de utilizar el producto y revisa el manual de tu
Playstation®3 y PC para más detalles sobre el funcionamiento de
Playstation®3 y PC, ¡Gracias y que lo disfrutes!

PRECALICIONES

o fuentes de calor como las estufas.

- PRECAUCIONES

 Este producto ha sido diseñado con la máxima atención
 a la seguridad. No obstante, cualquier dispositivo eléctrico,
 si se utiliza de formainapropiada, puede causar daños.
 Para a segurar un funcionamiento libre de riesgos,
 presta atención a las pautas siguientes.
- · Hear solo para los usos previetos. Este es un producto
- · osar solo para los usos previstos. Este es un producto de precisión; utilizar con cuidado. · Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años. Guardar en una zona seca y libre de polyo. No almacenar en lugares de calor o frío extremos y evitar la luz solar directa
- No ensucies ni mojes el producto, podría resultar dañado. No limpiar con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.
- No desmontes el producto: podrías anular la garantía y provocar descargas eléctricas.

ADVERTENCIAS

Este símbolo indica instrucciones importantes de instalación, funcionamiento o mantenimiento. Sigue siempre con atención estas instrucciones.

MEDIO AMBIENTE

Por favor, ayuda a conservar el medio ambiente reciclando el envase de cartón interior de este producto.

Este producto NO se debe desechar junto a la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévalo a un punto de recogida de desechos eléctricos.

CONFIGURACIÓN Y EMPAREJAMIENTO DE LA PS3

- Asegúrese de cargar dos pilas AA en su controladora y de que su consola PS3 esté encendida. Conecte el cable USB entre la controladora y la consola
- Pulse el botón Inicio y el emparejamiento comenzará automáticamente. Una vez emparejado, se iluminará(n) el (los) LED de puerto del canal asignado Ya nuede utilizar el VX-2 en modo con cable Para el uso inalámbrico, desenchufe el cable USB y el VX-2 se conectará con la PS3 inalámbricamente. A continuació
- se iluminará(n) el (los) LED de puerto del canal asignado 4 Para añadir varias controladoras (hasta siete) o asignar rara anadir varias controladoras (riasca siece) o asignar su controladora a otro puerto, vaya a: Configuración de accesorios > Reasignar controladora. Una vez conectado, se encenderán uno o dos LED alrededor del botón Inicio.

CONFIGURACIÓN DEL PC

Conecte el cable USB entre la controladora y el ordenador. El controlador se instalará automáticamente

El VX-2 no puede funcionar como un dispositivo inalámbrico con un PC, sino que tiene que mantener la conexión con el PC a través del USB en todo momento

Para comprobar/cambiar las funciones y la asignación de teclas predeterminadas: Panel de control > Controladoras de juego > Propiedades > Prueba

ASIGNACIÓN DE TECLAS

La vibración del motor no es compatible con el modo PC.				
#	FUNCIÓN	FUNCIÓN DEL PC	FUNCIÓN DE LA PS3	
1	LED 1	APAGADO	LED DE CANAL 1	
2	LED 2	APAGADO	LED DE CANAL 2	
3	LED 3	APAGADO	LED DE CANAL 3	
4	LED 4	APAGADO	LED DE CANAL 4	
5	INICIO	N/A	BOTÓN DE LA PS	
6	BOTÓN DE FUEGO 1 BOTÓN DE FUEGO 2 BOTÓN DE FUEGO 3 BOTÓN DE FUEGO 4	1 2 3 4	Δ 0 ×	
7	DPAD - ARRIBA DPAD - DERECHA DPAD - ABAJO DPAD - IZQUIERDA	POV_ARRIBA POV_DERECHA POV_ABAJO POV_IZQUIERDA	ARRIBA DERECHA ABAJO IZQUIERDA	
8	EJE X STICK IZQUIERDO EJE Y STICK IZQUIERDO L3	EJE X STICK IZQUIERDO EJE Y STICK IZQUIERDO 11		
9	EJE X STICK DERECHO EJE Y STICK DERECHO B3	EJE Z ROTACIÓN Z 12	EJE X STICK DERECHO EJE Y STICK DERECHO R3	
10	INICIAR	10	INICIAR	
11	SELECCIONAR	9	SELECCIONAR	
11 12	R1	6	R1	
13	R2	8	R2	
14	L1	5	L1	
15	L2	7	L2	

TECLAS DE FUNCIONES

Para encender: Pulse el botón Inicio una vez hasta que se encienda el LED.

Para apagar: Mantenga pulsado el botón Inicio durante diez

Iniciar: Para iniciar/pausar un juego. Inicio: Para acceder al menú de la PS3.

Seleccionar: Para seleccionar armas o herramientas. D-Pad: Para moverse Arriba/Abajo/a la izquierda/a la derecha. Batería baja: El LED de puerto del canal elegido parpadeará

continuamente y la vibración deiará de funcionar. Modo de suspensión: La controladora entrará automáticamente en modo de suspensión tras diez minutos de inactividad (todos los indicadores LED estarán apagados). Para sacar la controladora del modo de

uspensión, pulse el botón Inicio. Tiempo de funcionamiento: treinta y cinco horas de juego. Función turbo: Al pulsar un botón de acción asignado con el turbo, simulará una pulsación rápida del botón: p. ei. "mayor canoc, similar a unit pulsacion apida dei occur, p. ej. mayor capacidad de dispano". Los botones compatibles con el turbo son $\square, \triangle, O, X, L1, L2, R1, R2$ Para activar el turbo: Mantenga pulsado el turbo y,

a continuación, pulse el botón de acción que desee asignar como turbo. Al asignar una acción parpadeará el LED Para desactivar el turbo: Repita los pasos anteriores y el LED se apagará.

La función turbo se puede asignar a más de un botón al mismo tiempo Una vez desactivada, todos los botones volverán al modo predeterminado sin turbo.

> Sugerencias para solucionar problemas www.gioteck.com

GRAZIE

GRAZIE
Grazie per aver acquistato controller VX-2 per Playstation®3
e PC di Gioteck Ci auguriamo che questo prodotto super le tue
aspettative in termini di qualità Prima di utilizzare il prodotto,
leggi attentamente questo libretto di istruzioni e consulta il
manuale di Playstation®3 e PC per ulteriori in formazioni sul funzionamento di Playstation®3 e PC. Grazie e buon divertimento

PRECAUZIONI

PHELAUZIUM
Questo prodotto è stato concepito per garantire la massima
sicurezza. Tuttavia, tutti i dispositivi elettronici, se usati in modo
improprio, possonoarrecare danni. Per evitare di correre rischi,
si consiglia di seguire i consigli sotto riportati.

· Utilizzare soltanto nelle modalità previste. Si tratta di un prodotto

Utilizzare soltanto nelle modalità previste. Si tratta di un proi di precisione, da maneggiare con cura.
 Contiene parti di piccole dimensioni. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.

Conservare in un luogo secco e privo di polvere. Non riporre in

· Non pulire con benzene, acquaragia, acetone, alcool o altri

Non smontare il prodotto. Così facendo si renderà nulla la

Questo simbolo indica importanti istruzioni di installazione, funzionamento o manutenzione. Seguire sempre alla letteri queste istruzioni.

Questo prodotto NON DEVE essere smaltito come un comune rifuto domestico. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di portario presso un punto di raccolta per dispositivi elettrici.

Rispettare l'ambiente riciclando la parte in cartone della confezione del prodotto.

CONFIGURAZIONE E ACCOPPIAMENTO PS3

. Assicurarsi di caricare 2 batterie AA ne

controller e che la console PS3 sia accesa.

Collegare il cavo USB tra il controller e la console

si accende/accendono il/i LED della porta scelta.

si accende/accendono il/i LED della norta scelta

Per aggiungere controller multipli (fino a 7) o per assegnare il proprio controller ad una porta

diversa: Impostazioni accessori> Riassegnazione

1 o 2 LED vicino al pulsante home lampeggeranno

CONFIGURAZIONE DEL PC

MAPPATURA DEI TASTI

PULSANTE FUOCO 1
PULSANTE FUOCO 2
PULSANTE FUOCO 3
PULSANTE FUOCO 4

SE STICK-X SINISTRA

SSE STICK-X DESTRA

TASTI DELLE FUNZIONI

/a sinistra/a destra.

□ ∧ ○ W | 1 | 12 B1 B2

nata un'azione

sezione sopra e spegnere il relativo LED.

La funzione Turbo può essere assegnata a più pulsanti contemporaneamente.

Una volta spento il controller, tutti i pulsanti precedentemente configurati con la funzione verranno reimpostati alla modalità di default.

modalità PC

del controller. Dopo avere eseguito il collegamento

Collegare il cavo USB tra il controller e il computer

Il driver si installerà automaticamente.

II VX-2 non può funzionare come un dispositivo

wireless con un PC, deve necessariamente

tasti di default e le funzioni: Pannello di controllo > Periferiche di gioco> Proprietà> Test

mantenere la connessione al PC tramite USB

Per controllare/modificare la mappatura dei

La funzione vibrazione del motore non è supportata ir

SSE STICK-X SINISTF

Accensione: premere il tasto Home fino a quando non si accendono i LED.

Avvio: Per avviare/mettere in pausa un gioco.

Autonomia di funzionamento: 35 ore di gioco.

Home · Per accedere al menu della PS3

Spegnimento: tenere premuto il tasto Home per 10 secondi.

Basso livello di carica: il LED della porta scelta lampeggerà

Modalità Sleep: Il controller entrerà automaticamente

in Modalità Sleep dopo 10 minuti di inutilizzo (tutti i LED

Funzione Turbo: premendo uno dei pulsanti di controllo

esempio. I pulsanti che supportano tale funzione sono:

si spegneranno). Premere il pulsante Home per riattivare

assegnati alla funzione turbo, è possibile simulare la pressione rapida ripetuta del pulsante selezionato, come quando si

desidera ottenere un "incremento della potenza di fuoco", per

Per abilitare la funzione turbo: tenere premuto il tasto Turbo

Per disabilitare la funzione turbo: Ripetere i passi riportati in

Risoluzione dei problemi e visualizzazione del manuale online: www.gioteck.com

e quindi premere il pulsante di controllo al quale si desidera

assegnare la funzione turbo. Il LED lampeggia quando viene

È ora possibile utilizzare il VX-2 in modalità di

I. Premere il pulsante Home per avviare automaticamente l'accoppiamento. Una volta completato l'accoppiamento,

e ura possibile utilizzare il VX-2 il modalità wireless, è sufficiente scollegare il cavo USB e il VX-2 si collegherà in wireless alla PS3. Una volta completato l'accoppiamento,

garanzia e si corre il rischio di choc elettrico

zone eccessivamente calde o fredde ed evitare l'esposizione alla luce solare diretta o a fonti di calore (come il riscaldamento).

Non bagnare o sporcare il prodotto, poiché potrebbe subire danni.

AVVERTENZE

PHELAUÇUES
Este produto foi criado com a maior atenção para a segurança.
No entanto, qualquer dispositivo eléctrico, se usado incorrectan
tem potencial para ser prejiudicial. Para ajudar a garantir uma
utilização segura, preste atenção às seguintes instruções.

· Use apenas para o efeito pretendido. Isto é um produto de

OBRIGADO

Dérigado por ter comprado o controlador VX-2 para a Playstation®3 e PC da Gioteck. Esperamos que este produto exceda as suas expectativas em relação a acessórios da qualidada. Leia este documento cuidadosamente antes de usar o produto e releia o manual da Playstation®3 e PC para informações addicionais sobre o funcionamento da Playstation®3 e PC para informações addicionais sobre o funcionamento da Playstation®3 e PC contrado e divirta-se!

- Contém peças pequenas. Não adequado a crianças com idade
- Guarde num local seco e sem pó. Não guarde em locais com
- temperaturas extremas, e evite a luz directa do sol ou fontes de calor, como aquecedores.
- Não molhe ou suje o produto; caso contrário, poderá danificá-lo. · Não limpe com benzeno, diluente, acetona, álcool ou outros
- solventes semelhantes. · Não desmonte o produto: se o fizer poderá anular a garantia
- e causarchoques eléctricos AVISOS

OBRIGADO

PRECAUCÕES

Este símbolo indica instruções de instalação, operação ou de manutenção importantes. Siga sempre estas instruções cuidadosamente.

Ajuste a proteger o ambiente reciclando a embalagem interior de cartão deste produto. Este produto NÃO devem ser misturados com o lixo doméstico. Devem ser deitados fora em separado. Leve-os a um ponto de recolha de resíduos eléctricos.

CONFIGURAÇÃO E EMPARELHAMENTO DA PS3

- Certifique-se de que estão colocadas 2 pilhas AA no comando e de que a consola PS3 está ligada.
- 2. Lique o cabo USB entre o comando e a consola
- Prima o botão Início para que o emparelhamento inicie automaticamente. Após estar emparelhado, o(s) LED(s) da porta do canal designado acende(m)-se. Pode agora utilizar o VX-2 no modo com fios Para utilizar sem fios desligue o cabo USB e o VX-2 conecta-se à PS3 sem fios O(s) LED(s) da porta do canal designado acende(m)-se.
- Para adicionar vários comandos (até 7) ou designar o seu comando a uma norta diferente aceda a: Definicões dos acessórios > Reatribuir comando. Após estar ligado, 1 ou 2 LEDs em torno do botão de Início irão acender-se.

CONFIGURAÇÃO DO PC

 Lique o cabo USB entre o comando e o computador. O controlador é instalado automaticamente

 O VX-2 não pode funcionar como um dispositivo sem fios com um PC, necessitando manter uma ligação permanente com o PC por USB.

Para verificar/alterar o mapeamento e funções predefinidos dos botões: Painel de controlo > Controladores de jogo > Propriedades > Testar

MAPEAMENTO DE ROTÕES

PULSANTE PS

IN ALTO

SSE STICK-X SINISTRA SSE STICK-Y SINISTRA

ASSESTICK-X DESTRA

bração do motor não é suportada no modo PC.

FUNÇÃO	FUNÇÃO PC	FUNÇÃO PS3
LED 1	DESLIGADO	LED DO CANAL 2
LED 2	DESLIGADO	LED DO CANAL 2
LED 3	DESLIGADO	LED DO CANAL 3
LED 4	DESLIGADO	LED DO CANAL 4
INÍCIO	N/A	BOTÃO PS
BOTÃO DE DISPARO 1	1	Δ
BOTÃO DE DISPARO 2	2	0
BOTÃO DE DISPARO 3	3	×
BOTÃO DE DISPARO 4	4	
DPAD - CIMA	POV CIMA	CIMA
DPAD - DIREITA	POV DIREITA	DIREITA
DPAD - BAIXO	POV BAIXO	BAIXO
DPAD - ESQUERDA	POV ESQUERDA	ESQUERDA
MANÍPULO ESQUERDO- FIXO X	MANÍPULO ESQUERDO- FIXO X	MANÍPULO ESQUERDO- FIXO X
MANÍPULO ESQUERDO-	MANÍPULO ESQUERDO-	MANÍPULO ESQUERDO-
FIXO Y	FIXO Y	FIXOY
L3	11	L3
MANIPULO DIRETTO-FIXO X	EXO Z	MANÍPULO DIREITO-EIXO X
	nomo To n	
MANÍPULO DIREITO-EIXO Y	ROTAÇÃO Z	MANÍPULO DIREITO-EIXO Y
R3	12	R3
START	10	START
SELECT	9	SELECT
R1	6	R1
R2	8	R2
1.1	E	1.1

BOTÕES DE FUNCÕES

Para ligar: Prima o botão de Início uma vez até o LED acender. Para desligar: Prima e mantenha premido o botão de Início

durante 10 segundos.

Start: Para iniciar/colocar o jogo em pausa. Início: Para aceder ao menu da PS3. Select: Para selecionar armas ou ferramentas

D-Pad: Para mover para Cima/Baixo/Esquerda/Direita.
Bateria fraca: O LED da porta do canal selecionado pisc continuamente e a vibração do motor para de funcionar Modo de repouso: O comando entra automaticamente no encuso anós 10 minutos de inatividade (todas as ndicações LED desligam-se). Para ativar o comando do modo de repouso, prima o botão de Início.

Tempo de funcionamento: 35 horas de jogo. Função de turbo: Ao premir um hotão de ação atribuído ao Função de turbo: Ao premir um potão de ação atribuido ao turbo irá simular o botão a ser premido rapidamente, por ex. "aumentar a potência de fogo". Os botões suportados pelo Turbo são □, △, Q, ※, L1, L2, R1, R2

Para ativa o turbo: Pima e mantenha premido Turbo e de seguida prima o botão de ação que deseja aplicar o turbo. O LED pisca quando é atribuída uma ação. Para desativar o turbo: Repita os passos anteriores e o LED apagar-se-á.

Pode ser atribuído mais do que um botão à função de turbo em simultâneo. Depois de desligados, todos os botões voltam à predefinição sem Turbo.

> Conselhos para a resolução de problemas e consultar este manual online:

Tento produkt NESMÍ být vyhozen do běžného domácího odpadu. Musí být zlikvidován odděleně. Odneste ho prosím a sběrné místo pro elektrický odpad.

PODĚKOVÁNÍ

radiátorů.

VAROVÁNÍ

ijeme vám a bavte se

ΒΕΖΡΕΚΝΟSΤΝΙ ΟΡΔΤŘΕΝΙ

jinými podobnými rozpouštědly.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

proudem a zneplatnění vaší záruky.

- NASTAVENÍ KONZOLY PS3 A PÁROVÁNÍ Ujistěte se, že jsou do ovladače vloženy 2 baterie typu AA a že je konzola PS3 zapnuta. Zapoite kabel USB spoiuiící ovladač a konzoli.
- 2. Zajptjek kadem odas bydjujeh ovladac kolizon. S Stiskněte tlačítko Home a párování se zahájí automaticky. Až bude párování dokončeno, LED dioda/diody přířazeného portu kanálu se rozsvítí. Můžete nyní používat VX-2 v režimu propojení kahelem Chcete-li používat zařízení bezdrátově, odpojte kabel USB a VX-2 se připojí ke konzoli PS3 bezdrážově. LED dioda/

PODEKOVANI
Děkujeme, že jiste si nákup VX-2 Controller pro Playstation® 3 a PC
dd společnosti Gioteck. Doufame, že diky kvalitnímu prislušenství
splní tento produkt váše očekáva.
Že válitním v prislušenství
spozorně přečtěta, doplňující informace týkající se obsluhy
Playstation® 3 a PC naleznate v návodu k Playstation® 3 a PC.

Alexandrovánická v návodu k Playstation® 3 a PC.

Alexandrovánická

BELPELNUS INI UPAI HEM Tento výrobek byl navržen s těmí nejvyššímí ohledy na bezpečnost. Nikoméně, stejně jako ostatní elektronická zařízení, může v případě nesprávného používání způsobit škodu. Abyste pomohli zajistit provoz bez rizika, věnujte pozornost následujícím pokynům.

Používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno. Toto je precizní výrobek,

Obsahuje malé části. Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.

přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelných zdrojů, např.

Nedovolte, aby produkt zmoknul nebo se zašpinil; mohlo by tak dojít k poškození.

Výrobek nerozebíreite: předejdete tak úrazu elektrickým

Nečistěte benzenem, ředidlem na barvy, acetonem, alkoholem nebo

Tento symbol označuje důležité pokyny k instalaci, provozu nebo údržbě. Vždy postupujte přesně podle těchto pokynů.

Prosíme, abyste recyklací vnitřního obalu tohoto produktu pomohlichránit životní prostředí.

Skladuite v suchých a bezprašných prostorách. Neskladuite v

místech, kde je extrémní teplo nebo chladno, neskladujte na

diody přiřazeného portu kanálu se poté rozsvítí Chcete-li přidat více ovladačů (až 7) nebo přiřadit. chicee-ii phada vice ovadacu (az 7) nebo phrabit ovladači jiný port, přejděte na: Accessory Settings > Reassign Controller (Nastavení příslušenství > Změna přířazení ovladače). Po připojení se rozsvítí 1 nebo 2 LED diody kolem tlačítka Home

NASTAVENÍ POČÍTAČE

Zapojte kabel USB spojující ovladač a počítač. Ovladač se poté nainstaluje automaticky.

Zařízení VX-2 nemůže fungovat jako bezdrátové zařízení s počítačem, musí být vždy zachováno propojení počítače pomocí kabelu USB.

Chcete-li zkontrolovat/změnit předvolené namapování tlačítek a funkce: Ovládací panely > Herní zařízení > Vlastnosti > Test

NAMAPOVÁNÍ TLAČÍTEK

víbrace motoru není v režimu PC podporována.			
#	FUNKCE	FUNKCE PC	FUNKCE PS3
1	LED DIODA 1	VYPNUTO	LED DIODA KANÁLU 1
2	LED DIODA 2	VYPNUTO	LED DIODA KANÁLU 2
3	LED DIODA 3	VYPNUTO	LED DIODA KANÁLU 3
4	LED DIODA 4	VYPNUTO	LED DIODA KANÁLU 4
5	HOME	NEPOUŽÍVÁ SE	TLAČÍTKO PS
6	TLAČÍTKO SPOUŠŤ 1 TLAČÍTKO SPOUŠŤ 2 TLAČÍTKO SPOUŠŤ 3 TLAČÍTKO SPOUŠŤ 4	1 2 3 4	Δ 0 ×
7	DPAD - NAHORU DPAD - DOPRAVA DPAD - DOLŮ DPAD - DOLEVA	POHLED_NAHORU POHLED_DOPRAVA POHLED_DOLŮ POHLED_DOLEVA	NAHORU DOPRAVA DOLŮ DOLEVA
8	LEVÁ PÁKA – OSA X LEVÁ PÁKA – OSA Y L3	LEVÁ PÁKA – OSA X LEVÁ PÁKA – OSA Y 11	LEVÁ PÁKA – OSA X LEVÁ PÁKA – OSA Y L3
9	PRAVÁ PÁKA – OSA X PRAVÁ PÁKA – OSA Y R3	OSA Z ROTACE Z 12	PRAVÁ PÁKA – OSA X PRAVÁ PÁKA – OSA Y R3
10	START	10	START
11	SELECT	9	SELECT
12	R1	6	R1

FUNKČNÍ TLAČÍTKA Zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko Home, dokud se

nerozsvítí LED dioda Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko Home po dobu 10 sekund. Start: Spuštění/pozastavení hry.

Nollet, Vštap do habitky r33. Select: Výběr zbraní či nástrojů. D-pad: Pro směr pohybu Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava. Slabá baterie: LED dioda vybraného portu kanálu se trvale

turbo isou $\square \land \bigcirc X$ | 1 | 2 | R1 | R2

Home: Vstup do nabídky PS3.

rozsvítí a funkce vibrace motoru přestane fungovat. Režim spánku: Ovladač se automaticky přepne do režimu spánku: Ovladač se automaticky přepne do režimu spánku po 10 minutách neaktivity (všechny LED diody zhasnou). Chceta-I probudit ovladač z režimu spánku, stiskněte tlačítko Home.

Provozní čas: 35 hodin hrv Provozní cás: 35 hodin nry Funkce turbo: Stisknutí akčního tlačítka přířazeného k turbu bude simulovat tlačítko stisknuté rychle za sebou, např. "boost firepower" (zesílení palebné síly). Tlačítka podporovaná funkcí

Aktivace turba: Stiskněte a podržte Turbo a potom stiskněte akční tlačítko, kterému chcete zvýšit výkon. LED dioda se ozbliká po přiřazení akce. Deaktivace turba: Opakujte kroky popsané nahoře a LED

Současně může být funkce turbo přiřazena více než jednomu tlačítku. Jakmile je provedeno vypnutí, všechna tlačítka se vrátí do výchozího režimu bez turba.

> Tipy k odstraňování problémů a online azení této příručky: www.gioteck.c



INFORMATIONS LÉGALES

Par ce document. Gioteck déclare que cette produit est conforme aux critères fondamentaux et autres dispositions de la Directive 2004/108/EC et R8TTe 1999/5/EC. Pour consulter la versior complète de la Déclaration de Conformité, veuillez vous rendre en ligne sur doc.gioteck.com

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada Le priseate, apparail est. Common eaux funt à nouscre Lainain applicables aux applicables aux applicables aux deux conditions suivaites et autorisée aux deux conditions suivaites qui apparail doit accepter tout brouillage, et (2) l'utilisateur de l'apparail doit accepter tout brouillage aux deux conditions suivaites et l'apparail doit accepter tout brouillage radicions suivaites et le fonctionnement.

RECHTLICHES

RECHTLICHES
Gioteck erklärt hiermit, dass dieses produkt die Grundanforderungen
sowie weitere Vorschriften der Richtlinie 2004/108/EC
und RBTTe 1999/5/EC erfüllt. Die vollständige Version der Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter doc.gioteck.com Gioteck declara que este producto cumple los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 2004/108/EC y R8TTe 1999/5/EC.

Para ver la versión completa de la Declaración de conformidad, visita en Internet la página doc.gioteck.com

NOTE LEGALI Gioteck dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali e altre clausole della direttiva 2004/108/EC e R8TTe 1999/5/EC. Per consultare la versione completa della dichiarazione di conformità si prega di contattare il supporto tecnico online su doc.gioteck.com

INFORMAÇÃO LEGAL A Gioteck declara que este produto é compatíveis com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 2004/108/EC e RBTTe 1999/5/EC. Para ver a versão completa da Declaração de Conformidade, visite **doc.gioteck.com** online.

PRÁVNÍ LISTANOVENÍ Společnost Gioteck tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 2004/108/EC a R&TTe 1999/5/EC. Plná verze Prohlášení o shodě je k dispozici

VERSION NUMBER 1.2









