

Comfort Zone Digital Monitor 08302 User Guide

GOOGO Sarrey Con

©2009 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved. Todos derechos reservados.

www.djgusa.com (800) 544-1108 www.safety1st.com Made in CHINA. Hecho en CHINA.

Styles and colors may vary. Los estilos y los colores pueden variar. Distributed by (distribuido por) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494

Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1 08/14/09 4358-4636

Monitor "Comfort Zone Digital" 08302 Guía del Usuario

⚠ ADVERTENCIA:

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE ANTES DE UTILIZAR EL MONITOR "COMFORT ZONE DIGITAL". GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

TÉRMINOS USADOS EN LAS ADVERTENCIAS: El término "Receptor" corresponde a la "Unidad del padre" y el término "Transmisor" corresponde a la "Unidad del bebé" en el resto de este folleto de instrucciones.

- El Monitor "Comfort Zone Digital" no está pensado para reemplazar la supervisión responsable y adecuada por parte de los padres.
- Compruebe la actividad de su hijo/a a intervalos regulares, ya que este monitor no alertará a los padres de las actividades silenciosas de un niño.
- Antes de utilizar el Monitor "Comfort Zone Digital":
 - Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones.
 - Lea y observe todas las advertencias en el producto y en este folleto de instrucciones.
- Para evitar enredos con el cable del adaptador, NUNCA COLOQUE EL CABLE DENTRO DE UNA CUNA O CORRAL, O CERCA DE ELLOS. NO coloque el receptor en ningún lugar donde el cable del adaptador de CA quede al alcance de los niños.
- Para evitar estrangulamiento, mantenga el transmisor a no menos de 6 pies (1.8 m) de distancia de la cuna.
- SIEMPRE MANTENGA EL TRANSMISOR Y EL RECEPTOR Y LOS ADAPTADORES DE CA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Este producto no está pensado para utilizarse como monitor médico y su uso no debe reemplazar la supervisión por parte de adultos.
- Es esencial comprobar con regularidad la recepción.
 Por favor consulte la sección "Instalación", para obtener instrucciones completas.
- El Monitor "Comfort Zone Digital" está indicado solamente para usarse en ambientes interiores.
- NUNCA use el transmisor o receptor cerca del agua.
 Por ejemplo no los use cerca de una bañera, un lavabo, fregadero de la lavandería o de la cocina, en un sótano con humedad, etc.
- Siempre desenchufe los adaptadores de CA de los tomacorrientes de la pared cuando no se vayan a usarse durante periodos prolongados.
- Coloque el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA de manera que tengan ventilación adecuada, para evitar que estos componentes se recalienten.

⚠WARNING:

PLEASE READ THE FOLLOWING WARNINGS AND ALL ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE COMFORT ZONE DIGITAL MONITOR. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

TERMS USED IN WARNINGS: The term "Receiver" corresponds to "Parent Unit" and the term "Transmitter" corresponds to "Baby Unit" in the rest of this instruction booklet.

- The Comfort Zone Digital Monitor is not intended to replace responsible and proper parental supervision.
- Check your child's activity at regular intervals as this monitor will not alert parents to the silent activities of a child.
- Before using your Comfort Zone Digital Monitor:
 - Read and follow all instructions carefully.
 - Read and observe all warnings on the product and in this instruction booklet.
- To prevent entanglement with the adapter cord, NEVER
 PLACE THE CORD IN OR NEAR A CRIB OR PLAYPEN.
 DO NOT place the Receiver anywhere that its AC adapter
 cord is within reach of children.
- To prevent strangulation, keep Transmitter at least 6 feet away from crib.
- ALWAYS KEEP THE TRANSMITTER, RECEIVER AND AC ADAPTERS OUT OF REACH OF CHILDREN.
- This product is not intended to be used as a medical monitor and its use should not replace adult supervision.
- It is essential to check reception regularly. Please see the "Set-Up" section for complete instructions.
- The Comfort Zone Digital Monitor is intended for indoor use only.
- NEVER use the Transmitter or Receiver near water. For example, do not use near a bathtub, bathroom sink, laundry tub, kitchen sink, in a wet basement, etc.
- Always unplug the AC adapters from wall outlets during long periods of non-use.
- Position the Transmitter, Receiver and AC adapters to allow adequate ventilation and prevent these components from overheating.

- To prevent overheating, keep the Transmitter, Receiver and AC adapters away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) which produce heat. Also keep these components out of direct sunlight.
- Use only the AC adapters provided. Use of any other adapters may damage the Transmitter and/or Receiver. Plug the AC adapters into standard household current only (120V AC outlet)! To prevent entanglement and overheating, DO NOT use extension cords.
- The AC adapters may become slightly warm to the touch during operation. This is normal.
- Position the AC adapter cords so that they are not walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at AC adapter plugs, wall plugs, and the point at which the cords attach to the Transmitter and Receiver.
- This product should be serviced only by qualified service personnel at Dorel Juvenile Group when:
 - An AC adapter or its plug is damaged,
 - The Transmitter or Receiver have fallen,
 - Liquid has spilled into the Transmitter or Receiver or
 - The Transmitter or Receiver do not appear to operate normally or exhibit a marked change in performance.
- DO NOT attempt to service this product beyond that described in the Troubleshooting section at the end of these instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel at Dorel Juvenile Group.
- The LEDs emit IR (infra red) light that is not harmful.

⚠ WARNING ⚠

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR MOISTURE. NEVER ATTEMPT TO OPEN THE CASE OF THE PRODUCT. THIS IS DANGEROUS AND WILL VOID THE WARRANTY. NO SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO DOREL JUVENILE GROUP CONSUMER RELATIONS (800) 544-1108.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The carrier frequency for each channel is 2410 MHz - 2475 MHz. The field strength is 9.85dBm.

WARNING: Changes and modifications to this unit not expressly approved by Dorel Juvenile Group can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commissions rules.

- Para evitar el sobrecalentamiento, mantenga el transmisor, el receptor y los adaptadores de CA alejados de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas y otros electrodomésticos (incluyendo amplificadores) que producen calor. Mantenga siempre estos componentes alejados de la luz directa del sol.
- Use solamente los adaptadores de CA proporcionados. El uso de cualquier otro adaptador podría dañar el receptor y/o el receptor. Enchufe los adaptadores de CA solamente en un tomacorrientes estándar de la casa (120 V CA). Para evitar enredos y sobrecalentamiento, NO utilice cables de extensión.
- Los adaptadores de CA podrían sentirse ligeramente calientes al tacto durante el funcionamiento. Esto es normal.
- Coloque los cables de los adaptadores de CA de manera que no se camine sobre ellos, ni queden apresados por objetos que se coloquen sobre o junto a ellos, prestando especial atención a los cables de los enchufes de los adaptadores de CA, tomacorrientes de pared, y el lugar en el que los cables se unen el transmisor y receptor.
- Solamente el personal calificado de servicio de Dorel Juvenile Group debe realizar el servicio de mantenimiento o reparación de este producto cuando:
 - Un adaptador de CA o su enchufe hayan sufrido daño,
 - Se cayó el transmisor o el receptor,
 - Se derramó líquido en el transmisor o receptor o,
 - Parece que no funciona normalmente el transmisor o el receptor, o muestran un cambio en el rendimiento.
- NO intente realizar tareas de servicio a este producto, excepto lo descrito en la sección de "Localización y reparación de averías" al final de estas instrucciones. Cualquier otro servicio se debe solicitar al personal calificado de Dorel Juvenile Group.
- Los indicadores LED emiten luz infrarroja que no es perjudicial.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI A LA HUMEDAD. NUNCA INTENTE ABRIR LA CAJA DEL PRODUCTO. ESTO ES PELIGROSO Y ANULARÁ LA GARANTÍA. NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR DEL EQUIPO QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO. SOLICITE SERVICIO A DOREL JUVENILE GROUP, RELACIONES CON EL CONSUMIDOR, LLAMANDO AL (800) 544-1108.

Información de FCC

Este dispositivo cumple con lo establecido en la Parte 15 de las Reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquéllas que puedan provocar un funcionamiento inadecuado.

La frecuencia portadora de los canales es 2410 MHz - 2475 MHz. La intensidad del campo es de 9.85dBm.

ADVERTENCIA: Los cambios y modificaciones a este unidad no expresamente aprobados por Dorel Juvenile Group pueden invalidar su autoridad para operar el mismo conforme a las reglamentaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Features and Components

Características y componentes

- A Sound Lights
- **B** LCD Display
- C Volume Control
- Speaker
- E AC Ports (on back and side)
- On/Off Button
- **G** Belt Clip
- On/Off Button
- Power On & Link Indicator (green)
- Microphone
- K AC Adapters (2)
- Rechargeable Batteries (3)
- M Link Indicator Icon
- N Low Battery Indicator Icon
- Temperature Alarm Icon



- A Luces de sonido
- B Pantalla LCD
- C Control de volumen
- Altavoz
- E Puerto de CA (posterior y lateral)
- Botón de encendido/apagado
- **G** Clip para cinturón
- H Botón de encendido/apagado
- Indicador de encendido y enlace (verde)
- **J** Micrófono
- K Adaptadores de CA (2)
- Baterías recargables (3)
- M Icono indicador de enlace
- N Icono de indicador de batería baja
- O Icono de alarma de temperatura

Keep These Instructions For Future Use

- NOTE: This monitor features a thermometer to help assure you that the temperature of your baby's room is within the comfortable and recommended range of 61 to 68 degrees. The number shown on the LCD display may not correspond with what's shown on your home thermostat due to differences in location of temperature measurement.
- Tool needed: Phillips head screwdriver (not included).
 DO NOT use power tools.
- If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have the model number (08302) ready and date code (manufacture date) located inside battery compartment of Parent Unit.

Guarde estas instrucciones para su uso futuro

- NOTA: Este monitor cuenta con un termómetro para ayudarle a asegurarse de que la temperatura de la habitación de su bebé sea cómoda y esté dentro de los límites recomendados (61 a 68 °F). Es posible que el número que aparece en la pantalla LCD no corresponda con lo que indica el termostato de su hogar debido a la diferencia de ubicaciones al medir la temperatura.
- Herramienta necesaria: Destornillador tipo Phillips (no incluida). **NO** utilice herramientas eléctricas.
- Si falta alguna pieza, envíe un correo electrónico a consumer@djgusa.com, llame al Departamento de Relaciones con el Consumidor al (800) 544-1108, o envíe un fax al (800) 207-8182. También puede visitar nuestro sitio web en www.safety1st.com. Tenga a mano el número de modelo (08302) y el código de fecha (fecha de fabricación), que se encuentra dentro del compartimento de las baterías de la unidad de los padres.

Set-Up

Test Reception Guidelines:

This monitor uses digital monitoring technology and is designed to automatically connect you to provide clear sound with no static, no interference and a private channel.

To Choose Locations:

IMPORTANT: When choosing locations to set up the Baby Unit and Parent Unit, follow these guidelines:

- \bullet For best sound quality, place Baby Unit 4 6 feet (1.5 2 meters) away from the baby.
- Use the Parent Unit far enough away from the Baby Unit so as not to get feedback.
- During use of the monitor, sound quality deteriorates as you reach the limits of the monitor's range. If this happens, you will need to move the Parent Unit in closer proximity to the Baby Unit.
- Adjust the volume to a comfortable level for your environment.

Instalación

Pautas de prueba de recepción:

Este monitor utiliza tecnología de monitoreo digital y está diseñado para conectar el sistema automáticamente y proporcionar un sonido claro y sin estática o interferencias, mediante un canal privado.

Cómo elegir las ubicaciones:

IMPORTANTE: Al elegir un lugar para instalar la unidad del bebé y la unidad de los padres, siga estas pautas:

- Para una mejor calidad de sonido, coloque la unidad del bebé a una distancia de 4 a 6 pies (1.5 a 2 metros) del bebé.
- Utilice cada unidad de los padres suficientemente lejos del unidad del bebé, para que no haya retroalimentación sonora.
- Durante el uso del monitor, la calidad del sonido se reduce a medida que se llega al límite del alcance del monitor. Si ocurre esto, tendrá que acercar la unidad de los padres a la unidad del bebé.
- Ajuste el volumen a un nivel confortable para su entorno.

Instalación (continuación)

⚠ CAUTION

 Check batteries regularly. Low batteries symbol indicates the batteries are low. DO NOT use monitor system in portable mode when batteries are low. Use AC when batteries are low.

NOTE: For initial charge, plug in Parent Unit for 10 hours to fully charge. The Parent Unit and Baby Unit may be used with AC power while Parent Unit is charging. The Baby Unit uses AC power or 3 AAA alkaline batteries (not included).

To set up, full charge is required.

Remove and discard static clings from the front of each unit.


Battery Installation: Unscrew the screw at the back of each Unit (**Figures a & b**). Remove the battery doors.


Parent Unit: Confirm that the 3 AAA rechargeable batteries are properly installed. Match polarity shown in **Figure b**. Secure door with the screw.

Baby Unit: Install 3 AAA alkaline batteries (not included). Match polarity shown in **Figure a.** Secure door with the screw.

Recharge and AC Use: It is important to fully charge the Parent Unit as a part of your initial set up. You can use the Parent Unit while recharging, or for a quicker charge, you can charge with the power off. Connect an AC adapter into each (Figure c) and plug the opposite ends into power outlets.

CAUTION: DO NOT use an adapter that did not come with this product.

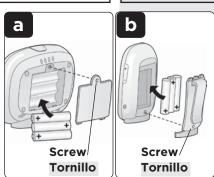

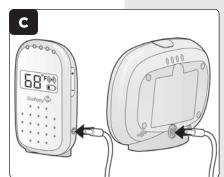

PRECAUCIÓN • Verifique las baterías con regularidad.

El símbolo de batería baja indica que las baterías se están agotando. Si las baterías tienen poca carga, **NO** utilice el sistema de monitor en el modo portátil. Utilice el adaptador de CA cuando las baterías se estén agotando.

Para la carga inicial, enchufe la unidad de los padres durante 10 horas para cargarla completamente. La unidad de los padres y la unidad del bebé pueden ser utilizadas con CA mientras se carga la unidad de los padres. La unidad del bebé utiliza alimentación de CA o tres baterías alcalinas AAA (no incluidas).

Para la configuración se requiere una carga completa.

Retire y deseche la película adherida a la parte delantera de cada unidad.

Instalación de la batería: Desatornille el tornillo en la parte trasera de cada unidad **(Figuras a y b).** Retire la tapa del compartimiento de baterías.

Unidad de los padres: Confirme que las tres baterías recargables AAA (incluidas) estén instaladas correctamente. Haga coincidir la polaridad como se muestra en la **Figura b**. Fije la tapa del compartimiento con el tornillo.

Unidad del bebé: Instale tres baterías alcalinas AAA (no incluidas). Haga coincidir la polaridad como se muestra en la **Figura a**. Fije la tapa del compartimiento con el tornillo.

Recargar y uso del adaptador de CA: Es importante cargar la unidad de los padres completamente como parte de la configuración inicial. Puede usar la unidad de los padres mientras se está recargando o, para una carga más rápida, puede cargarla mientras se encuentra apagada. Conecte un adaptador de CA a cada unidad (Figura c) y enchufe los extremos opuestos en tomas de corriente.

PRECAUCIÓN: NO utilice un adaptador que no haya sido provisto con este producto.

⚠ BATTERY CAUTION:

- Keep these instructions as they contain important information.
- Use included 1.2V 600 mAH NiMH AAA size rechargeable batteries only.
- Use only the rechargeable batteries supplied in the Parent Unit.
- **DO NOT** use alkaline or non rechargeable batteries in the Parent Unit.
- THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERIES ARE REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
- DO NOT mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- **DO NOT** submerge any part of the product in water.
- Dispose of batteries safely.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.
- Unplug power cord before replacing batteries.
- Use only the adapters supplied with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.

ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS:

- Guarde estas instrucciones, ya que contienen información importante.
- Utilice únicamente las baterías recargables incluidas de níquel-hidruro metálico (NiMH) tipo "AAA" de 1.2 V y 600 mAh.
- Utilice únicamente las baterías recargables suministradas en la unidad de los padres.
- NO utilice baterías alcalinas o no recargables en la unidad de los padres.
- SI LAS BATERÍAS SON REEMPLAZADAS POR UN TIPO DE BATERÍAS INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN.
- NO mezcle baterías viejas y nuevas.
- NO mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Antes de instalar las baterías, verifique que todas las superficies de contacto estén limpias y brillantes.
- Los terminales eléctricos no deben cortocircuitarse.
- NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Deseche las baterías en forma segura.
- Retire las baterías cuando desee guardar el producto por un largo período sin uso.
- Antes de volver a colocar las baterías, desenchufe el cable de alimentación.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente provisto con este producto.
 La polaridad o la tensión incorrectas del adaptador pueden provocar daños severos al producto.

Features

Características y componentes

Power 🕞 🕕 :

To power up both the Parent and Baby Unit, press and hold each On/Off button for 3 seconds, then release. The Parent Unit will display all segments followed by two dashes and the blue backlight will illuminate. The Baby Unit LED will illuminate green when powered on.

Volume Control **@** :

There are five volume levels plus a silent level (LO). Press the volume up or down button repeatedly to adjust volume. More sound LEDs will illuminate and beeping occurs as volume increases. The LCD will display LO - L5. All five sound LEDs illuminate to indicate maximum volume level is reached.

Sound Lights (A):

The five sound LEDs on the Parent Unit indicate the sound levels of the baby. As baby's sound level increases, the sound LEDs will illuminate upward.

TIP: You can turn the volume all the way down to silent (LO) and monitor the sound visually by using the sound LEDs.

Low Batteries (1):

When the Baby Unit or Parent Unit batteries are low, the word "PARENT" or "BABY": will flash and beeping occurs once every minute for five minutes. The Baby Unit LED will turn red and flash. When the batteries of both Parent and Baby Units are low, the low battery symbol and the words "PARENT" and "BABY" will display under the battery symbol .


To Recharge Parent Unit Batteries:


Plug AC adapter into Parent Unit and into a power outlet. You cannot overcharge. While charging, the symbol segments will scroll. Once fully charged, low battery symbol will disappear.


NOTE: If Baby Unit AC adapter is plugged in, the word "BABY" will not display though its batteries are low.


Linked Indicator (1):


While linking, the ((*)) symbol flashes in the following sequence: (*), ((*)), (((*))). When the symbol appears solid ((*)) this indicates that the Baby Unit and Parent Unit are in close enough range and are connected.

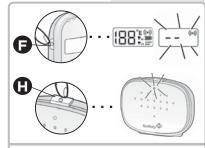

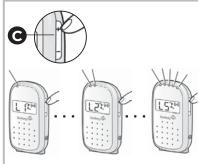

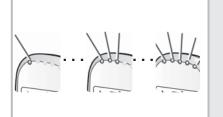

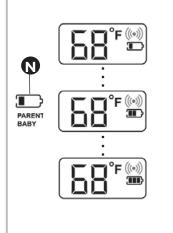

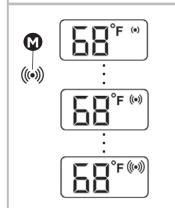

Encendido (3 (1):

Para encender la unidad de los padres y la unidad del bebé *mantenga oprimido* el botón de encendido/apagado *durante 3 segundos* y suéltelo. La pantalla de la unidad de los padres mostrará todos los segmentos, seguidos de dos guiones, y se encenderá la luz de fondo azul. Cuando la unidad del bebé esté encendida, el LED se verá de color verde.

Control de volumen @:

Hay cinco niveles de volumen, más un nivel de silencio (LO). Si desea ajustar el volumen, oprima los botones para subirlo o bajarlo. A medida que aumente el volumen, se encenderán más LED de sonido y se oirán "bips". La pantalla LCD mostrará los niveles LO a L5. Los cinco LED de sonido se encenderán para indicar que se ha alcanzado el nivel de volumen máximo.

Luces de sonido (A):

Los cinco LED de sonido de la unidad de los padres indican el nivel de sonido del bebé. A medida que los sonidos del bebé aumenten, los LED de sonido se irán iluminando hacia arriba.

CONSEJO: Puede bajar el volumen hasta el nivel de silencio (LO) y monitorear el sonido visualmente utilizando los LED de sonido.

Batería baja 🕦 :

Cuando las baterías de la unidad de los padres o de la unidad del bebé se estén agotando, las palabras "PARENT" (padres) o "BABY" (bebé) aparecerán en la pantalla y se oirán "bips" una vez por minuto o cada cinco minutos. El LED de la unidad del bebé se mostrará de color rojo y parpadeará. Cuando las baterías de ambas unidades se estén agotando, el símbolo de batería baja y las palabras "PARENT" o "BABY" aparecerán debajo del símbolo de la batería

Para recargar las baterías de la unidad de

los padres: Enchufe el adaptador de CA en la unidad de los padres y en una toma de corriente. Las baterías no pueden sobrecargarse. Mientras las baterías se estén cargando, los segmentos del símbolo de batería se encenderán sucesivamente. Una vez que la unidad esté completamente cargada, el símbolo de batería baja desaparecerá.

NOTA: Si el adaptador de CA de la unidad del bebé está enchufado, la palabra "BABY" no aparecerá en la pantalla aunque sus baterías se estén agotando..

Indicador de enlace (M):

Cuando las unidades estén estableciendo el enlace, el símbolo ((•)) parpadeará en la siguiente secuencia: (•), ((•)), (((•))). Cuando el símbolo queda estable ((•)), indica que la unidad del bebé y la unidad de los padres están suficientemente cerca y conectadas.

Features (continued)

Características y componentes (continuación)

LCD Display **B**:

The LCD will constantly display the temperature of your baby's room. The temperature scale is factory set to Fahrenheit.

To Change Temperature Scale From Fahrenheit to Celsius (or vice versa):

Press volume up or down button and **hold for 3 seconds** until there is a beep.

Temperature Alarm 0:

You can set a desired temperature that triggers high and/or low temperature alarm (rapid beeping and symbol flashing).

To Set "HI" Temperature Alarm:

a Press O once.

The alarm symbol with the word "HI" will flash.


- **b Press and hold** \circlearrowleft until the temperature and the alarm symbol flash.
- **c** Use volume up or down button to set the desired temperature.
- **d Press b twice** to return to normal view. When "HI" stops flashing, the high temperature alarm has been set.


To Set "LO" Temperature Alarm:


a Press 🖰 twice.

The alarm symbol with the word "LO" will flash.

- **b Press and hold** \circlearrowleft until the temperature and the alarm symbol flash.
- **c** Use volume up or down button to set the desired temperature.
- d Press b twice to return to normal view. When "LO" stops flashing, the low temperature alarm has been set.

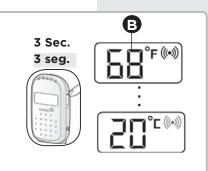

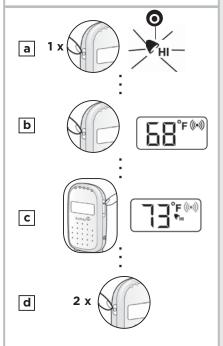

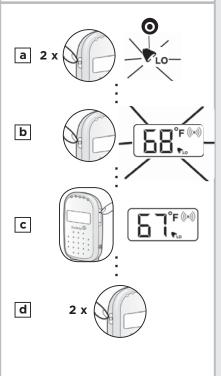

Pantalla de LCD **B**:

La pantalla de LCD mostrará constantemente la temperatura en la habitación del bebé. La escala de temperatura viene configurada de fábrica en grados Fahrenheit.

Para cambiar la escala de temperatura de grados Fahrenheit a Celsius (o viceversa):
Oprima el botón para subir o bajar el volumen y manténgalo presionado durante 3 segundos hasta oír un "bip".

Alarma de temperatura 0:

Puede programar la temperatura deseada para que active la alarma de temperatura alta/baja (tonos rápidos y símbolo parpadeante).

Para programar la alarma de temperatura alta:

- a Oprima el botón 🖰 una vez.
 - El símbolo de alarma con la palabra "HI" (alta) parpadeará.
- **b** Mantenga presionado el botón U hasta que la temperatura y el símbolo de alarma parpadeen.
- c Utilice el botón de subir y bajar el volumen para programar la temperatura deseada.
- Para volver a la vista normal, **presione el botón**O dos veces. La temperatura alta queda
 programada una vez que el símbolo "HI" deja de
 parpadear.

Para programar la alarma de temperatura baja:

a Oprima el botón 🖰 dos veces.

El símbolo de alarma con la palabra "LO" (baja) parpadeará.

- **b** *Mantenga presionado el botón* O hasta que la temperatura y el símbolo de alarma parpadeen.
- c Utilice el botón de subir y bajar el volumen para programar la temperatura deseada.
- Para volver a la vista normal, *presione el botón dos veces.* La temperatura baja queda
 programada una vez que el símbolo "LO" deja
 de parpadear.

Features (continued)

Características y componentes (continuación)


Temperature Alarm (continued):

To Turn Off High and/or Low Temperature Alarm:

- a **Press** O **once** for HI or **twice** for LO. The alarm symbol with the word "HI" or "LO" will flash.
- **b** Use volume up or down button *once* to turn off the notification.
- c Press \circlearrowleft to return to normal view.

NOTES:

- The range of temperature which can be detected and displayed on LCD is 14°F -122°F (equivalent to -10°C- 50°C).
- There will be two rapid beep sounds when trying to set the alarm temperature outside the range.

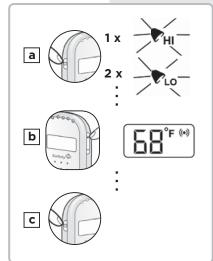

Alarma de temperatura O (continuación):

Para desactivar la alarma de temperatura alta y/o baja:

- alta o dos veces para la temperatura alta o dos veces para la temperatura baja. El símbolo de alarma con la palabra "HI" o "LO" parpadeará.
- **b** Para apagar la notificación, oprima una sola vez el botón para subir o bajar el volumen.
- c Oprima Opara volver a la vista normal.

unidades.

NOTAS:

- El rango de temperatura que la unidad detecta y muestra en la pantalla LCD es de 14 °F a 122 °F (equivalentes a -10 °C y 50 °C).
- Cuando se intenta programar la temperatura fuera del rango de disponible, se oirán dos tonos rápidos.

Troubleshooting		Solución de problemas	
Problem	Action	Problema	Acción
The Parent Unit and the Baby Unit are preset to be linked automatically. Linked: ((**)) Not linked: (**) (**) In case the link is lost by strong interference, the units can be linked by following these steps:	 a. Turn both units On. b. Place Parent and Baby Units no more than 1 foot apart. There may be audio feedback due to close proximity, so adjust the volume down. c. Press and hold the of both units at the same time. The units will turn off and on again within 6 seconds with P1 (or P2 if pressing +/-) displayed on LCD when the link is established. (For 08279, as there are 2 parent units, set one as P1 and another one as P2). d. Press to return normal operation. 	La unidad de los padres y la unidad del bebé están preprogramadas para establecer el enlace automáticamente. Con enlace: ((•)) Sin enlace: (•) (•) En caso de que el enlace se pierda debido a fuertes interferencias, las unidades pueden restablecerlo siguiendo estos pasos:	 a. Encienda ambas unidades. b. Coloque la unidad de los padres y la unidad del bebé a no más de 1 pie (30 cm) de distancia. Debido a la proximidad, puede producirse retroalimentación de sonido, de modo que es conveniente bajar el volumen. c. Mantenga presionado el botón () en ambas unidades al mismo tiempo. Las unidades se apagarán y se encenderán nuevamente dentro de los siguientes 6 segundos; la pantalla LCD mostrará "P!" (o "P2" si está presionando "+/-") una vez que el enlace esté establecido. (Para el modelo 08279, debido a que hay dos unidades de los padres, debe programar una como "P1" y la otra como "P2"). d. Oprima el botón () para volver al funcionamiento normal.
Parent Unit or Baby Unit does not turn on. No display on Parent Unit.	Batteries are exhausted. Recharge batteries in Parent Unit and replace batteries in Baby Unit or plug in AC adapters.	La pantalla de la unidad de los padres o de la unidad del bebé no se enciende. La unidad de los padres no muestra datos.	Las baterías están agotadas. Recargue las baterías de la unidad de los padres y reemplace las baterías de la unidad del bebé, o enchufe los adaptadores de CA.
Feedback occurs.	Increase the distance between the	Hay retroalimentación.	Aumente la distancia entre las

units.

One-Year Limited Warranty

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Comfort Zone Digital Monitor), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc., will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on front page and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT MAY VARY FROM STATE TO STATE.

Garantía limitada de un año

Dorel Juvenile Group, Inc. garantiza al comprador original que este producto (Monitor "Comfort Zone Digital") estará libre de defectos de material y mano de obra cuando se utilice bajo condiciones normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra, Dorel Juvenile Group, Inc. reparará o reemplazará el producto, a nuestra opción, sin cargo. El comprador será responsable de todos los costos asociados con embalar y enviar el producto al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Dorel Juvenile Group a la dirección indicada en la primera página y de todos los otros costos de envío o seguro asociados con la devolución. Dorel Juvenile Group correrá con los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador. El producto se debe devolver en su embalaje original acompañado de la constancia de compra, ya sea un recibo de compra u otra prueba que demuestre que el producto está dentro del periodo de garantía. Esta garantía es nula si el propietario repara o modifica el producto o si éste sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

Esta garantía excluye cualquier responsabilidad que no sea la expresamente indicada anteriormente, incluyendo pero sin limitarse a daños incidentales o consecuentes.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO TANTO LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

For Customers in Canada

This device complies with RSS 210 of Industry Canada (IC). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L'utilisation de ce dispositif est autoris é e seulement aux conditions suivantes:

- (1) il ne doit pas produire de brouillage et
- (2) l'utilisateur du dispositif doit é tre pr ê t à accepter tout brouillage radio é lectrique reçu, m ê me si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif