





Monitor/Moniteur:

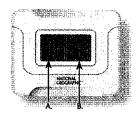

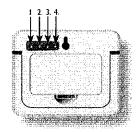

Remote Sensor/Capteur à distance :

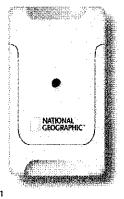

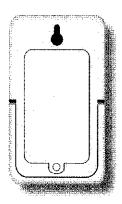

Indoor/Outdoor Wireless Thermometer Instruction Manual

Monitor:

- A. Indoor Temperature

 B. Outdoor Temperature
- ID Button Max./Min, Button °C/°F Button Reset Button

Before You Begin

- 1.0 Setup procedure:

 1. Insert batteries into the monitor first. The indoor temperature reading will be displayed and dashes "---" will flash for the outdoor temperature. The monitor is now waiting for the remote sensor registration signal.
- Insert batteries into the remote sensor. Within four minutes after installing the batteries, the correct outdoor temperature will be displayed on the monitor, provided it is within the transmission range.

To troubleshoot, press the RESET button at any time and your display will show dashes "---". You can also make sure that the remote sensor is in direct line to the monitor. If the outdoor temperature cannot be received. check the following:

- 1. The distance between the monitor or remote sensor should be at least 0.9 to 1.2 metres (3 to 4 feet) away from any interfering sources
- 0.9 to 1.2 metres (3 to 4 feet) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.
 2. Avoid placing the monitor onto or in the immediate proximity of metal window frames.
 3. Using other electrical products such as headphones or speakers operating on the same signal frequency (433 MHz) may prevent correct signal transmission and reception.
 4. Neighbours using electrical devices operating on the 433MHz signal frequency can also cause interference.

The maximum transmission range is 30 metres (100 feet) from the remote sensor to the monitor (in open space). However, this depends on the surrounding environment and interference levels. The temperature signal travels in a straight line from the remote sensor to the monitor. The signal will not curve around an object. If no reception is possible, despite the observation of these factors, reset all units. To reset the unit please see Setup Procedure.

Note: if the indoor or outdoor temperatures are above or below the range, "HI" or "LO" will be displayed in the correct field.

- 3.0 Maximum and Minimum Temperature
 1. Press the MAX/MIN button once to display the maximum readings. Press the MAX/MIN button again to display the minimum readings.
 2. To clear the memory, press and hold the MAX/MIN button when the max/min temperature is displayed. Doing so will clear the record of the shown fold. shown field.

4.0 °C/°F Switchable Press the "C/TF button to toggle between °C and °F.

5.0 Clearing Registration Between Monitor and Remote Sensor Press and hold the ${\rm ID}$ button for three seconds to clear all date and unregister the transmission between the monitor and remote sensor. To re-register the transmission between the monitor and remote sensor, follow the steps in Setup Procedure.

6.0 Care of Your Thermometer

- Avoid exposing the thermometer to extreme temperatures, water or severe shock.
- · Avoid contact with any corrosive materials such as alcohol, cleaning agents or perfume.

 Do not subject the thermometer to excessive force, shock, dust,
- temperature or humidity. Any of these conditions may shorten the life of the thermometer.

 Do not tamper with any of the internal components of this
- thermometer. This will void the warranty and may cause damage.

7.0 Specifications

Temperature Measuring R	ange
Monitor	-20°C to 50°C with 0.1°C resolution -4°F to 122°F with 0.2°F resolution
Remote Sensor	-40°C to 60°C with 0.1°C resolution -40°F to 140°F with 0.2°F resolution
Power Source (Alkaline batteries recomm	nended)
Monitor	2 AAA batteries, 1,5V
Remote Sensor	2 AAA batteries, 1.5V
Battery life	About 12 months

8.0 Five-year Warranty
If this product proves to be defective in material or workmanship within
five years of purchase, please return it to the address below. It will be
repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with
\$5.00 to cover shippping and handling. Please include your full name,
address, and daytime phone number or email address.

Thermor Ltd. 16975 Leslie Street Newmarket, ON L3Y 9A1 www.thermor-ins.com

9.0 FCC Statement
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Thermomètre sans fil intérieur/extérieur Mode d'emploi

Moniteur:

- Température intérieure Température extérieure
- Bouton ID
- Bouton max/min Bouton "C/"F
- Bouton de réinitialisation

Avant de commencer 1.0 Méthode d'installation :

- 1.0 Methode d'inscalauon:

 Premièrement, insérez les piles dans le moniteur. La lecture de la température intérieure sera affichée et les tirets "--,-" clignoteront en attente de la lecture de la température extérieure. Le moniteur est maintenant en attente du signal d'enregistrement pour le capteur
- Insérez les piles dans le capteur à distance. En dedans de quatre minutes, après l'installation des piles, la température extérieure exacte sera affichée sur le moniteur pourvue qu'elle soit à l'intérieur de la portée de transmission.

2.0 Dépannage
Pour régler un problème, appuyez sur le bouton de réinitialisation [RESET] à tout moment, votre écran affiche des tirets "---" et /ou assurez-vous que le capteur à distance est en ligne directe avec le moniteur. Si vous ne recevez pas la mesure de la température extérieure, vérifiez :

- La distance entre le moniteur et le capteur à distance doit être au moins de 0,9 à 1,2 metre (3 à 4 pieds) loin de toutes sources d'interférence comme des moniteurs d'ordinateur ou des postes de
- télevision.

 2. Évitez de placer le moniteur sur ou a proximité immédiate de chassis de fenètres métalliques.
- L'utilisation d'autres appareils électriques comme le casque à écouteurs ou des haut-parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal (433 MHz) peuvent empêcher la transmission correcte du signal et la réception.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal de 433 MHz peuvent aussi causer de l'interférence.

La portée de transmission maximale est de 30 mètres (100 pieds) du capteur à distance au moniteur (dans un espace libre). Cependant, cela dépend du milieu environnant et des niveaux d'interférence. Le signal de la température se déplace en ligne droite du capteur à distance au moniteur. Le signal ne contourne pas un objet. Si aucune réception n'est possible bien que ces facteurs soient adéquats, toutes les unités devront être réinitialisées. Pour réinitialiser l'unité, veuillez vous référer à la méthode d'installation.

Remarque : si les températures intérieure ou extérieure sont au-dessus ou au-dessous de la gamme de mesure, "Hi" ou "Lo" sera affiché dans le champ adéquat.

- 3.0 Températures maximale et minimale
 1. Appuyez une fois sur le bouton [MAX/MIN] pour afficher les relevés maxima.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton [MAX/MIN] pour afficher les refevés minima.
- 2. Pour vider la mémoire, appuyez sur le bouton [MAX/MIN] et tenez-le enfoncé lorsque la température maximale/minimale est affichée. Il effacera l'enregistrement du champ de la température affichée.

4.0 Sélection ° C / °F

Appuyez sur le bouton [°C/°F] pour basculer entre C et F.

5.0 Effacement de l'enregistrement entre le moniteur et le capteur à distance Appuyez sur le bouton ID et tenez-le enfoncé pendant trois secondes

pour effacer toutes les dates et non enregistrer la transmission entre le moniteur et le capteur à distance. Pour enregistrer de nouveau la transmission entre le moniteur et le capteur à distance, suivez les directives dans la procédure d'installation.

5.0 Précautions à prendre avec votre thermomètre

- Évitez d'exposer le thermomètre à des températures extrêmes, à l'eau ou à des chocs violents.
- Évitez le contact avec des matières corrosives comme l'alcool, les produits d'entretien ou le parfum.
- Ne sounettez pas le thermomètre à une force, choc, poussière, température ou humidité excessives. L'une quelconque de ces conditions peut réduire la durée de vie du thermomètre.
- Ne falsifiez aucun des composants de ce thermomètre, cela annulera la garantie et pourrait causer des dommages à l'appareil.

7.0 Données techniques

Plage de mesure de la température				
Moniteur	-20°C to 50°C avec résolution 0,1 °C -4°F to 122°F avec résolution 0,2 °F			
Capteur à distance	-40°C to 60°C avec résolution 0,1 °C -40°F to 140°F avec résolution 0,2 °F			
Alimentation (piles alcalines recommandées)				
Moniteur	2 piles AAA, 1,5V			
Capteur à distance	2 piles AAA, 1,5V			
Durée de vie de la pile	Environ 12 mois			

8.0 Garantie de cinq ans
Si ce produit s'avère défectueux en matériaux ou fabrication à l'intérieur
de cinq ans de la date d'achat, veuillez le retourner à l'adresse ci-dessous.
Il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la réception du produit prépayé
et d'un montant de 5,00 \$ pour couvrir les frais d'expédition et de
manutention. Veuillez inscrire votre nom et prénom, adresse et numéro
de téléphone (jour) ou votre adresse courriel.

Thermor Ltd. 16975 Leslie Street Newmarket, ON L3Y 9A1 www.thermor-ins.com

9.0 Déclaration de conformité de la FCC

2.0 pedaration de conformité de la FUC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer l'interférence et (2) ce dispositif doit pouvoir supporter toute interférence reçue, même si ces interférences perturbent son fonctionnement.

	8	

Operation of this device is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



National Geographic's net proceeds support vital exploration, conservation, research, and education programs.

Le revenu net de National Geographic soutient d'importants programmes de promotion de sauvegarde de la nature, leur mise en valeur, la recherche et l'éducation.

© 2008 National Geographic Society NATIONAL GEOGRAPHIC and Vallow Border Design are trademarks of the National Geographic Society. All rights reserved.

Experience the National Geographic Channel. Call your cable or satellite provider for availability. Visit: www.nationalgeographic.com

© 2008 National Geographic Society
National Geographic et Yellow Border sont les marques de commerce de National Geographic Society. Tous droits réservés.

Branchez-vous sur le canal National Geographic, Informez-vous auprès de votre càblodistributeur ou fournisseur de services par satellite pour la disponibilité. Visitez aotre site Internet: www.nationalgeographic.com

THOUSE 270NC