

Willkommen in der Welt der pure music

Wir freuen uns. dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Canton entschieden haben. Es vereint hochwertige Bauteile mit unserer langjährigen Entwicklungserfahrung und der sorgfältigen Produktion. Damit es Ihnen einen unbeschwerten Klanggenuss bietet, haben Sie nur wenige Dinge zu beachten. Diese Bedienungsanleitung erklärt die Grundfunktionen und die umfangreichen Sonderfunktionen Ihres DM Systems.

Wir wünschen Ihnen viel Klangvergnügen!

Inhalt

Sicherheitshinweise Seite 3
AuspackenSeite 8
AufstellenSeite 8
Einspielen Seite 8
Inbetriebnahme der Fernbedienung Seite 9
Anschluss-Terminal Seite 9
Anschluss Seite 10
Bedienung Seite 12
Wiedergabe via Bluetooth® Technologie Seite 13
Displayanzeigen Seite 14
Erweiterte Sound-Funktionen Seite 16
Ein- bzw. Ausschaltautomatik (AUT) Seite 18
Gerätesteuerung (CEC) Seite 19
ECO Standby (ECO)Seite 20
Automatische Wahl des BT Eingangs (SEL) Seite 21

Werkseinstellungen

wiederherstellen/Reset (RES)	. Seite	22
Konfiguration der Eingänge (INP)	. Seite	23
R-Lernfunktion	. Seite	24
R-Löschfunktion	. Seite	25
-ehlersuche	. Seite	26
Technische Daten	. Seite	30
Konformitätserklärung	. Seite	31
Weitere wichtige Informationen	. Seite	32
Garantie	. Seite	66
_izenzhinweise	. Seite	67




Die sachgemäße Handhabung des Lautsprechers fällt in die Verantwortung des Anwenders. Canton kann keine Verantwortung für Schäden oder Unfälle übernehmen, die durch unsachgemäße Aufstellung oder unsachgemäßen Anschluss verursacht werden.

Sicherheitshinweise **A**



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der Wahl des richtigen Platzes für Ihr DM System und bei dessen Pflege und Bedienung!



Wählen Sie einen ebenen Untergrund



Feuchtigkeit vermeiden



Erschütterungen vermeiden



Netzkabel nicht mit nassen Händen anfassen



Nicht in den Hausmüll werfen



Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden




Vor extremer Kälte schützen






Gehäuse nicht öffnen



Bei Batterie und Fernbedienung auf richtige Polung achten



Freien Zugang zum Netzstecker gewährleisten



Abstand zu Wärmeguellen




Zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel


einsetzen



Nicht in die Gehäuseöffnung greifen



Netzstecker bei Gewitter ziehen



Bei Überlastung System leiser drehen

Wichtige Sicherheitsunterweisung **A**



Hinweis



ACHTUNG

Gefahr eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen!



ACHTUNG Explosionsgefahr!



ACHTUNG Lebensgefahr!

Zur Vermeidung eines Brandes oder eines elektrischen Schlages das Gerät nicht öffnen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften (Servicepersonal) durchführe

Auswechselbare Lithium-Batterien! Achtung: Bei unsachgemäßem Austausch besteht Explosionsgefahr. Batterien nur durch den selben oder einen Vergleichs-Typ ersetzen.

Knopfzelle (Batterie) nicht verschlucken. Gefahr innerer chemischer Verbrennungen. Es besteht Lebensgefahr!

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.

Betreiben Sie dieses Gerät nur in gemäßigtem Klima (nicht in tropischem Klima).

Betreiben Sie dieses Gerät nicht in Höhen von über 2000 m über dem Meeresspiegel.

Betreiben Sie dieses Gerät nur im Innenbereich, nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen.

Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Nässe ausgesetzt werden.

Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.

Starke Temperaturschwankungen führen zu Kondensniederschlag (Wassertröpfchen) im Gerät. Warten Sie mit der Inbetriebnahme, bis sich die entstandene Feuchtigkeit verflüchtigt hat (mind. drei Stunden).

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (wie z. B. Vasen).

Stellen Sie kein offenes Feuer, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Gerätes,

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder sonstigen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.

Verhindern Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Halten Sie einen Freiraum von wenigstens 5 cm um das Gerät herum ein.

Verhindern Sie in keinem Fall die Schutzfunktion von gepolten oder geerdeten Steckern: Ein gepolter Stecker hat zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat einen dritten Erdungsstift. Der breite bzw. dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Falls der Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, verbinden Sie den Netzstecker nur mit Steckdosen oder Verlängerungen, bei denen die Kontaktstifte vollständig eingesteckt werden können, um freiliegende Kontaktstifte zu unterbinden.

Berühren Sie niemals Signal- und Netzkabel mit nassen Händen.

Treten Sie nicht auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein, insbesondere nicht im Bereich der Stecker, Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät geführt wird.

Bei Geräten ohne Netzschalter, bei denen der Netzstecker bzw. die Geräte-Netzbuchse als Trenneinrichtung dient, muss der Stecker des Netzkabels bzw. die Geräte-Netzbuchse jederzeit frei zugänglich sein.

Trennen Sie bei Gewittern oder längerem Nichtgebrauch das Gerät vom Stromnetz.

Um das Gerät komplett vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Schalten Sie das Gerät vor dem Anschließen oder Abziehen von Anschlussleitungen immer aus.

Immer an den Steckern und nicht an den Leitungen ziehen.

Stellen Sie das Gerät gemäß den Herstellerhinweisen auf.

Wählen Sie immer einen ebenen Untergrund. Das Gerät muss lotrecht stehen

Wichtige Sicherheitsunterweisung **A**



Hinweis

Üben Sie keine Gewalt auf Bedienelemente, Anschlüsse und Leitungen aus.

Das Gerät darf nur mit der auf dem Gerät oder dem Typenschild spezifizierten Spannung und Frequenz betrieben werden.

Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Öffnungen des Gerätes. Stromführende Teile im Innern des Gehäuses könnten berührt und/oder beschädigt werden. Dies kann zu Kurzschlüssen, elektrischen Schlägen und Feuerentwicklung führen.

Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial und Zubehör, welches vom Hersteller zugelassen ist und/oder mit dem Gerät mitgeliefert wird.

Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halter oder Tische, die vom Hersteller spezifiziert oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn Sie einen Rollwagen verwenden, bewegen Sie den Rollwagen/Geräte-Verbund nur vorsichtig, um Schäden und Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.



Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven, alkoholhaltigen oder scheuernden Mittel.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages das Gehäuse nicht öffnen! Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten an qualifizierte Fachkräfte. Dies ist dann erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, wie z.B. bei Beschädigungen von Netzkabeln oder Steckern, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, dieses Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Einhaltung von Gesetzen oder die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Betriebserlaubnis/Garantie erlöschen.

Falls bei der Wiedergabe Tonverzerrungen wie z.B. unnatürliches Klopfen, Pochen oder hochfrequentes Klicken auftreten, ist der Lautstärkepegel umgehend zu reduzieren.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Pegeln. Unterbrechen Sie die Wiedergabe, falls Sie Klingel- oder Pfeifgeräusche in den Ohren hören oder den Eindruck haben, hohe Töne (auch kurzzeitig) nicht mehr wahrnehmen zu können.



Neue sowie gebrauchte Batterien sind von Kindern fernzuhalten. Geräte, bei denen das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, dürfen nicht weiter verwendet werden und sind von Kindern fernzuhalten.

Die mit diesem Gerät gelieferte Fernbedienung enthält eine Knopfzelle als Batterie. Ein Verschlucken der Knopfzelle kann in nur 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verbrennungen und damit zum Tod führen!

Bei Verdacht auf verschluckte oder in sonstige Körperöffnungen eingeführte Knopfzellen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

Achten Sie bei der Batterie-Entsorgung auf Ihre Umwelt. Batterien müssen bei einer Batterie-Sammelstelle entsorgt werden.

Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem.

Batterien müssen entsprechend dem Polaritätsaufdruck korrekt eingelegt werden. Falsches Einsetzen kann zu Beschädigungen führen

Verwenden Sie ausschließlich die für das Gerät spezifizierten Batterien oder Akkus.

Bei den mitgelieferten Batterien handelt es sich nicht um Akkus, d. h. diese Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Das Gerät und/oder der Beipack kann Kleinteile enthalten, die verschluckt werden können. Daher nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Symbol weist Sie auf nicht isolierte, gefährliche Spannungen im Inneren des Gehäuses hin, die eine ausreichende Stärke (Amplitude) haben um einen Brand oder elektrischen Schlag zu verursachen.



Dieses Symbol weist Sie auf wichtige Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen in den mitgelieferten Begleitunterlagen (Anleitung) hin.



Dieses Symbol kennzeichnet Schutzklasse II – Geräte, bei denen der Schutz vor einem elektrischen Schlag während des bestimmungsgemäßen Betriebs durch eine doppelte oder verstärkte Isolation gewährleistet wird und daher kein Schutzleiteranschluss erforderlich ist.



Auspacken

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob alle hier aufgeführten Teile enthalten sind:

- 1x Canton DM Soundbar
- 1x Fernbedienung inkl. Batterie
- 1x Netzkabel
- 1x High-Speed-HDMI®-Kabel


Aufstellen

Das Canton Digital Movie sollte unterhalb des Bildschirms auf einer ebenen Fläche platziert werden. Belastbarkeit bis 40 kg.

Einspielen

Einspielphase bis zur Entfaltung der maximalen Klangeigenschaften: 15-20 Betriebsstunden.

- Bitte in dieser Zeit in normaler Lautstärke hören
- Extrem hohe Pegel vermeiden
- Unterschiedlichstes Tonmaterial hören

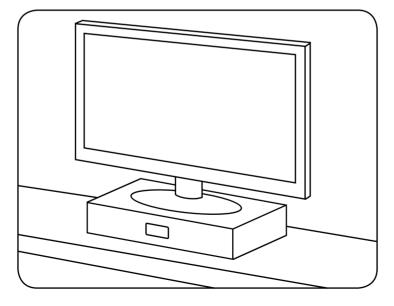


Inbetriebnahme der Fernbedienung

Die mitgelieferte Batterie ist bereits in die Fernbedienung eingelegt. Zur Inbetriebnahme enfernen Sie lediglich die Schutzfolie. Achten Sie bei einer Ersatzbatterie darauf, dass diese entsprechend den Polaritätsmarkierungen (+/-) korrekt eingelegt wird. Verwenden Sie ausschließlich die für dieses System spezifizierte Batterie (CR 2032).

Hinweis


Die mitgelieferte Batterie ist für den Probegebrauch vorgesehen und hat daher eventuell eine geringere Lebensdauer.

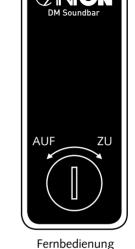



Anschluss-Terminal

- Buchse Stromversorgung
- Ausgang Ext. Subwoofer
- Eingang AUX (analog)
- 4 Eingang COX (koaxial)
- Eingang OPT (optisch)
- Buchse Service (Canton) **■** Eingänge HD1 – HD3 (HDMI®-Eingang)
- Ausgang ARC (HDMI®-Ausgang)



DM 90.3 / 100 SE

Anschluss

Bitte achten Sie darauf, dass vor dem Anschließen alle elektrischen Komponenten ausgeschaltet sind. Ihr Digital Movie System verfügt über 6 frei wählbare Eingänge, sowie einen Ausgang mit Audio Rückkanal (ARC Funktion). Je nach Art und Ausstattung der verwendeten Quelle kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden:

Bemerkung: Die physikalischen Eingänge besitzen folgende Bezeichnungen (diese können Sie jederzeit, wie auf Seite 23 beschrieben, anpassen): ARC=TV; HD1=BDP; HD2=SAT; HD3=PS; COX=DVD; OPT=CD; AUX=VCR; BT=Bluetooth®.

HDMI® High-Definition Multimedia Interface – Eingänge (HD1, HD2, HD3)

Moderne Zuspielgeräte wie Blu-Ray-Player, Sat Receiver oder Spielkonsolen verfügen über einen HDMI®-Ausgang. Für eine bestmögliche Tonqualität verbinden Sie Ihre Quellgeräte mit einem dieser Eingänge.

HDMI® High-Definition Multimedia Interface – Ausgang mit Audio Return Channel ARC (Ausgang mit Audio Rückkanal)

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit diesem Ausgang. Sollte Ihr Fernsehgerät die Audio Rückkanal Funktion (ARC) unterstützen, verbinden Sie diesen Ausgang des DM Systems mit dem mit "ARC" gekennzeichneten HDMI®-Eingang Ihres Fernsehgerätes. Dies ermöglicht die Wiedergabe des Fernsehtones über das DM System bei Nutzung eines im Fernsehgerät integrierten Empfangsteils.

Hinweis: Die ARC Funktion ist beim DM System jederzeit nutzbar und muss nicht aktiviert oder deaktiviert werden. Damit Ihr Fernsehgerät die ARC Funktion unterstützen kann, muss es min. über einen HDMI®-Eingang mit Audio Return Channel ARC verfügen. Weiterhin muss die CEC Funktion zwingend aktiviert sein. Für weitere Informationen schauen Sie bitte in der Anleitung Ihres TV-Gerätes nach.

Optischer Digitaleingang (OPT)

Verfügt Ihr Zuspielgerät nicht über einen HDMI®-Ausgang, verbinden Sie dieses nach Möglichkeit mit dem durch "OPT" gekennzeichneten Eingang des DM Systems. Zur Übertragung des Bildsignals muss Ihr Zuspielgerät zusätzlich mit dem TV-Gerät verbunden werden.

Koaxialer Digitaleingang (COX)

Verfügt Ihr Zuspielgerät weder über einen HDMI®-Ausgang noch einen optischen Digitalausgang, verbinden Sie dieses mit dem durch "COX" gekennzeichneten Eingang des DM Systems. Zur Übertragung des Bildsignals muss Ihr Zuspielgerät zusätzlich mit dem TV-Gerät verbunden werden. Dieser Eingang kann alternativ zum optischen Eingang genutzt werden.

Analogeingang (AUX)

Sollte Ihr TV-Gerät nur mit einem als "Pre Out" bezeichneten analogen Audio-Ausgang ausgestattet sein, dann verbinden Sie diesen mittels abgeschirmtem Stereo-Cinch Kabel mit dem mit "AUX" gekennzeichneten analogen Eingang des DM Systems. Ansonsten dient dieser Eingang zur Verbindung mit Videorecordern oder Spielkonsolen.

Subwoofer-Ausgang (SUB OUT)

Diesen Ausgang verwenden Sie, wenn ein externer aktiver Subwoofer angeschlossen werden soll. SUB OUT ist in der Grundeinstellung nicht aktiv und muss über die Fernbedienung freigeschaltet werden. Siehe Seite 16 Erweiterte Sound-Funktionen.

Bedienung

Power

ON – LED leuchtet grün (Ein)

Standby – LED leuchtet rot (Bereitschaft)

DM vom Stromnetz getrennt – LED leuchtet nicht (Aus)

2 Mute (Stummschaltung)

Input (Tonquellenauswahl)

4 Volume (Lautstärkeeinstellung)

5 Play Mode (Wiedergabemodus)

Stereo – für Musikwiedergabe

Surround – virtueller Raumklang für Heimkino-Wiedergabe

Sound (Klangeinstellung)

Bass – Anpassung über Volume (+6... –6 dB)


Treble – Anpassung über Volume (+6... –6 dB)

■ Bluetooth® Pairing

Verbindung mit einer Bluetooth®-Funktechnologie-fähigen Quelle

Memory-Funktion

Nach einer vorübergehenden Trennung vom Stromnetz schaltet sich das DM System automatisch in den zuletzt gewählten Zustand. Alle Einstellungen (z. B. An/Aus, Lautstärke) bleiben bestehen.

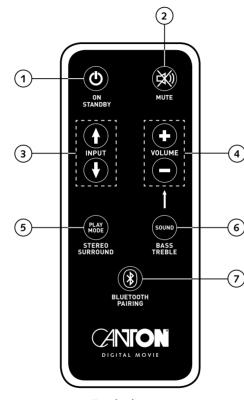

Fernbedienung

Wiedergabe via Bluetooth® Technologie


Voraussetzung für die Anmeldung

- Die Bluetooth® Funktion muss am mobilen Endgerät aktiviert sein
- Das mobile Endgerät muss mindestens den Bluetooth® Standard 2.0 unterstützen
- Das mobile Endgerät muss sich in Reichweite des DM Systems befinden (max. 10 m)

Anmeldevorgang

- Eingang (BT) wählen
- Taste "Bluetooth® Pairing" betätigen
- Im Display erscheint (BTP
- Sie haben nun 30 Sekunden Zeit zur Anmeldung Ihres mobilen Endgerätes
- Starten Sie den Suchlauf an Ihrem mobilen Endgerät
- Wählen Sie "DM 90.3" bzw. "DM 100"als Wiedergabegerät
- Die Verbindung stellt sich, nach Bestätigung, automatisch her und wird Ihnen mit der Meldung (COM) im Display angezeigt
- Sollte die Verbindung fehlgeschlagen sein, erhalten Sie die Meldung FBI
- Sollte das mobile Endgerät einen Zugangscode verlangen, geben sie 0000 ein
- Erscheint im Display DIS ist Ihr mobiles Endgerät außer Reichweite oder abgemeldet



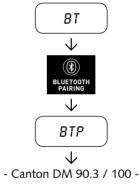

 \downarrow

CON

FRI

Betrieb eines mobilen Endgerätes

- Das jeweils zuletzt mit dem DM System verbundene Gerät stellt automatisch die Verbindung her, sofern die Bluetooth® Funktion aktiviert und der Eingang für die Bluetooth®-Wiedergabe gewählt ist. Sie erhalten in diesem Fall die Meldung
- Starten Sie die Wiedergabe eines Titels auf Ihrem mobilen Endgerät, und der Ton wird automatisch über das DM System ausgegeben.

Hinweis: Das DM System kann bis zu drei Bluetooth® Geräte verwalten. Siehe auch Kapitel "Automatische Wahl des BT Eingangs" auf Seite 21.

Displayanzeigen

Das DM System verfügt über ein Multifunktions-Display, das bei einem von der Fernbedienung gesendeten Befehl für ca. fünf Sekunden aufleuchtet. Die wichtigsten Anzeigen und ihre Bedeutung sind hier aufgeführt. Der Standby-Zustand des DM Systems wird durch eine rot leuchtende LED angezeigt. Ist Ihr DM System in Betrieb, leuchtet diese LED grün.

Input (Tonquellenauswahl, beispielhaft)



BDP



87

HDMI®-Ausgang (ARC)

HDMI®-Eingang 1 (HD1)

Analoger Eingang (AUX)

Bluetooth®

Sound



Volumen (0-99)



8+8



Stumm (Mute)

Bassregelung (+/-6)

Höhenregelung (+/-6)

Playmode



SUR

Stereo

Surround

Bluetooth®



CON

Verbindung hergestellt

015

Verbindung unterbrochen

FAI

Fehlermeldung

Erweiterte Sound-Funktionen



Verzögerung Tonwiedergabe (LipSync) 588

Akt./Deakt. SUB OUT

EQ

Auswahl Aufstellungsweise DRE

Akt./Deakt. Dolby Dynamic Range Compression

Setup-Funktionen



Akt./Deakt. Einschaltautomatik für optischen und coaxialen Eingang CEC

Akt./Deakt. **CEC Steuerfunktion** ECO

Akt./Deakt. **ECO Standby** SEL

Akt./Deakt. automatische Auswahl BT Eingang

RES

Wiederherstellen Werkseinstellungen

Eingangskonfiguration



Vergabe Eingangsbezeichnung

IRL

Erlernen

IR-Lernfunktion

Infrarot-Codes

Format des Eingangssignals (Datenstrom)



DTS Signal

005

Dolby Digital 5.1 Mehrkanalsignal 002

Dolby Digital 2.0 Stereosignal

PEM

Digitales Stereosignal (PCM)

Erweiterte Sound-Funktionen

Das Menü für erweiterte Sound-Funktionen bietet Ihnen die Möglichkeit, bei nicht lippensynchroner Tonwiedergabe korrigierend einzugreifen, den Ausgang für einen kabelgebundenen externen Subwoofer zu aktivieren, die Tonwiedergabe an den gewählten Aufstellungsort anzupassen, sowie die Dolby-Funktion "Dynamic Range Compression" ein- bzw. auszuschalten.

Halten Sie die mit "Sound" gekennzeichnete Taste auf der Fernbedienung für länger als 3 Sekunden gedrückt, gelangen Sie in das Menü "Erweiterte Sound-Funktionen" und das Display im Soundbar springt auf LIP.

Mit den "Volume +/-" Tasten kann jetzt die Tonwiedergabe in Schritten von jeweils 10 ms verzögert werden, um den Ton an das "verspätete" Bild anzupassen.

Nach erneutem kurzen Drücken der "Sound" Taste springt das Display auf Sub

Mit den "Volume +/-" Tasten kann der Ausgang für einen externen Subwoofer einbzw. ausgeschaltet werden. Achtung, bei aktiviertem SUB OUT wird die Tonwiedergabe der Soundbar bei 80 Hz begrenzt. Frequenzen unterhalb von 80 Hz werden an den externen Subwoofer geleitet.

Drücken Sie ein weiteres Mal kurz die "Sound" Taste springt das Display auf EQ

Mit den "Volume +/-" Tasten kann jetzt zwischen drei voreingestellten Equalizer-Presets gewählt und die Wiedergabe an den Aufstellungsort angepasst werden.



für ein frei aufgestelltes DM System z.B. auf einem Sideboard mit Flat-TV an der Wand (Werkseinstellung).

Faz für eine Aufstellung mit Flat-TV auf dem DM System stehend.

EQ3) für eine Aufstellung des DM Systems in einem Rack oder Regal.

Nach einem weiteren Drücken der "Sound" Taste springt das Display auf ORC

"Dynamic Range Compression" ist eine Einstelloption von Dolby Laboratories. Bei aktivierter Funktion kann bei Dolby-codierten Datenströmen der Dynamikbereich automatisch verringert werden, was Lautstärkeunterschiede reduziert. Leise Töne werden dabei angehoben und laute abgesenkt.

Mit den "Volume +/-" Tasten kann die Funktion DRC ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Menü verlassen

Durch erneutes Drücken der "Sound" Taste für länger als 3 Sekunden können Sie das Menü "Erweiterte Sound-Funktionen" wieder verlassen.

Erhält die Soundbar für länger als 30 Sekunden keinen Eingabebefehl von der Fernbedienung springt die Menüführung automatisch in den Normalmodus zurück.

LIP SUB OFF ON ΕQ EQ1 EQ2 ЕЦЗ DRC

OFF

ON

Setup-Funktionen


Ein- bzw. Abschaltautomatik (AUT)


Ist diese Funktion aktiviert (ON), erkennt das Gerät ein am optischen oder coaxialen Eingang anliegendes Signal. Wird ein Signal detektiert (z.B. Einschalten des Quellgerätes), schaltet das DM System selbsttätig ein. Befindet sich kein Signal am gewählten Eingang (z.B. nach Abschalten des Quellgerätes), wird das DM System nach 30 Sekunden automatisch in den AUT Standby-Zustand versetzt. Ist diese Funktion deaktiviert (OFF), muss das DM System manuell ein- bzw. abgeschaltet werden.

Im Auslieferzustand ist diese Funktion deaktiviert (OFF).

Zur Aktivierung/Deaktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- 2 Durch Drücken der "Volume +" Taste aktivieren Sie die Funktion (ON).
- Durch Drücken der "Volume –" Taste deaktivieren Sie die Funktion (OFF).
- Verlassen Sie das Menü, indem Sie abermals die "Play Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Konfigurationsmenü automatisch.

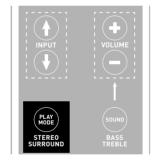



TV-Fernbedienung

Bemerkung: Die Ein-/Abschaltautomatik funktioniert ausschließlich beim optischen und coaxialen Digitaleingang. Wird das Gerät über die "ON/Standby" Taste der Fernbedienung in den Standby-Zustand versetzt, ist ein automatisches Einschalten nicht möglich.

Das Gerät erkennt ein Signal ausschließlich an dem gewählten Digitaleingang. Ein Signal, welches sich an einem anderen als dem gewählten Digitaleingang befindet, kann nicht detektiert werden.

Gerätesteuerung (CEC)

Bei CEC (Consumer Electronics Control) handelt es sich um ein markenübergreifendes, standardisiertes Protokoll zur Steuerung der an den HDMI®-Eingängen/-Ausgängen angeschlossenen Endgeräte. Im Auslieferzustand ist diese Funktion deaktiviert (OFF).

Die vom DM System unterstützten CEC Funktionen sind:

- One touch Play: Durch Drücken der "Play" Taste des Blu-Ray-Players schaltet sich das DM System automatisch ein und wechselt auf den entsprechenden HDMI®-Eingang.
- **System Standby:** Schalten Sie bei eingeschaltetem TV diesen durch Drücken der "Power" Taste in den Standby-Zustand, wird auch das DM System automatisch in den Standby-Zustand geschaltet.
- Hinweis: Je nach Programmierung des TV-Gerätes kann das DM System mit dem TV auch wieder automatisch aktiviert werden.
- Lautstärke/Mute: Bedienung der Lautstärke des DM Systems über die Mute- und Lautstärketasten der Fernbedienung des Fernsehgerätes.

Zur Aktivierung/Deaktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die "Play Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, bis RUT im Display erscheint.
- Drücken Sie erneut kurz die "Play Mode" Taste, bis CEE im Display erscheint.
- Durch Drücken der "Volume +" Taste aktivieren Sie die Funktion (ON).
- Durch Drücken der "Volume –" Taste deaktivieren Sie die Funktion (OFF).
- Sekunden Sie das Menü, indem Sie abermals die "Play Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Konfigurationsmenü automatisch.

Bemerkung: Eine Vielzahl der Gerätehersteller entwickeln basierend auf dem CEC Standard eigene Protokolle zur Steuerung ihrer Geräte. Dies kann dazu führen, dass die o.g. Funktionen nur teilweise oder überhaupt nicht funktionieren.

Achtung: Um Konflikte bei der Ansteuerung des DM Systems zu vermeiden, dürfen bei Verwendung der CEC Funktion die Tasten "Volume +/–", "Mute" sowie "Power" der TV-Fernbedienung nicht über die IR-Lernfunktion auf dem DM System angelernt worden sein. Bitte löschen Sie ggf. die Codes auf dem DM System (siehe Seite 25).

Eco Standby (ECO)

Ist diese Funktion aktiviert (ON), wird das Gerät automatisch in den ECO Standby-Zustand versetzt, wenn es für eine Stunde kein Signal am gewählten Eingang detektiert. Ist diese Funktion deaktiviert (OFF), muss das DM System manuell abgeschaltet werden.

Im Auslieferzustand ist diese Funktion aktiviert (ON).

Zur Aktivierung/Deaktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- **21** Drücken Sie erneut kurz die "Play Mode" Taste, bis **ECO** im Display erscheint.
- Durch Drücken der "Volume +" Taste aktivieren Sie die Funktion (ON).
- Durch Drücken der "Volume –" Taste deaktivieren Sie die Funktion (OFF).
- S Verlassen Sie das Menü, indem Sie abermals die "Play Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Konfigurationsmenü automatisch.

Bemerkung: Diese Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Funktion AUT oder CEC aktiviert wird.

Automatische Wahl des BT Eingangs (SEL)

Ist diese Funktion aktiviert (AUT), wechselt das DM System automatisch auf den Eingang BT, sobald es vom Mobilgerät ein Audiosignal detektiert. Ist diese Funktion deaktiviert (MAN), muss der Eingang manuell gewählt werden.

Im Auslieferzustand ist diese Funktion deaktiviert (MAN).

Zur Aktivierung/Deaktivierung dieser Funktion gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie erneut kurz die "Play Mode" Taste, bis <u>SEL</u> im Display erscheint.
- Durch Drücken der "Volume +" Taste aktivieren Sie die Funktion (AUT).
- Durch Drücken der "Volume –" Taste deaktivieren Sie die Funktion (MAN).
- Sekunden gedrückt halten. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Konfigurationsmenü automatisch.

Bemerkung: Abhängig vom verwendeten Mobilgerät kann bei aktivierter Automatik das DM System auch beim Tippen einer Nachricht oder bei anderen Systemtönen auf den BT Eingang schalten.

Wenn die SEL Funktion aktiviert (AUT) ist, kann der BT Eingang nicht mehr über die "Input" Taste gewählt werden. In diesem Modus kann das DM System, unabhängig vom gewählten Signaleingang, mit dem Mobilgerät gekoppelt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen/Reset (RES)

Mit dieser Funktion (RES) können Sie das DM System in den Auslieferzustand (Werkseinstellungen) zurücksetzen. Zur Durchführung des Reset gehen Sie wie folgt vor:

Achtung: ALLE von Ihnen vorgenommen Einstellungen und gelernten IR Codes werden dabei gelöscht.

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die "Plav Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt, bis (RUT) im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie erneut kurz die "Play Mode" Taste, bis (RE5) im Display erscheint.
- Nach dem Drücken der "Volume +" Taste erscheint im Display die Bestätigungsanzeige (9E5). Um den Löschvorgang abzuschließen, warten Sie nun 10 Sekunden. Danach werden alle Einstellungen zurückgesetzt und das DM System springt in den Standby-Zustand.
- Möchten Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die "Volume -" Taste innerhalb von 10 Sekunden, nachdem Sie die "Volume +" Taste gedrückt haben. Im Display erscheint die Abbruchanzeige MD. 10 Sekunden nach Drücken der "Volume –" Taste springt das DM System ohne Löschen der Einstellungen in den vorherigen Betriebszustand zurück.
- Is Um das Menü ohne Aktion zu verlassen, halten Sie abermals die "Play Mode" Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Reset-Menü automatisch.

Konfiguration der Eingänge (INP)

Im Auslieferzustand sind bereits alle physikalisch vorhandenen Eingänge mit einer Quellenbezeichnungen versehen. Diese sind wie folgt: ARC=TV; HD1=BDP; HD2=SAT; HD3=PS; COX=DVD; OPT=CD; AUX=VCR; BT=Bluetooth®. Den einem Eingang zugewiesenen Namen können Sie auf Wunsch Ihrem Quellgerät anpassen.


Zur Zuordnung der Bezeichnung gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät eine der beiden "Input" Tasten für mehr als 3 Sekunden gedrückt, bis im Display erscheint.
- 2 Wählen Sie nun durch kurzes Drücken einer der beiden "Input" Tasten den gewünschten physikalischen Eingang aus (ARC, HD1, HD2, etc.).
- Wählen Sie nun durch kurzes Drücken auf eine der "Volume" Tasten die gewünschte Bezeichnung aus. Sie können aus folgenden vordefinierten Bezeichnungen wählen: "---" (Eingang deaktiviert), TV, BDB, SAT, CD, DVD, CAM, REC, PAD, POD, TAB, TUN, DAB, PS, VCR.
- Um einem weiteren Eingang eine Bezeichnung zu geben, wiederholen Sie die Schritte 2. und 3.
- Input "Tasten Verlassen Sie das Menü, indem Sie abermals eine der beiden "Input" Tasten für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten. Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, verlässt das Gerät das Konfigurationsmenü automatisch.

Hinweis: Eingänge, die deaktiviert worden sind "---", werden bei Durchschalten der Eingänge (Input-Taste) nicht mehr angezeigt. Dies vereinfacht die Auswahl des gewünschten Eingangs.

Bemerkung: Die Bezeichnung für den Eingang BT kann nicht geändert werden. Falls Sie alle Eingänge deaktiviert haben sollten, ist BT (Bluetooth®) fest als Eingang ausgewählt.






IR-Lernfunktion

Das DM System kann den Infrarotcode Ihrer TV-Fernbedienung lernen und ermöglicht es so die Funktionen von Soundbar und TV-Gerät mit einer Fernbedienung zu steuern. Dabei kann jede beliebige Taste der TV-Fernbedienung mit den Befehlen für die Soundbar belegt werden. Achten Sie bei der Tastenwahl darauf, dass Befehl für Soundbar und TV-Gerät dabei nicht im Konflikt stehen. So empfiehlt es sich die internen Lautsprecher des TV-Gerätes nach Anschluss der Soundbar zu deaktivieren.

- Halten Sie die Fernbedienung Ihres TV-Gerätes bereit.
- 2 Schalten Sie die Soundbar ein.
- Drücken Sie die "ON/Standby" Taste der Soundbar-Fernbedienung für ca. 5 Sekunden.
- Im Display blinkt IRL
- Drücken Sie auf der Canton-Fernbedienung die gewünschte Funktion, z.B. "Volume +".
- Im Display blinkt jetzt die gewählte Funktion, z.B. V+
- Drücken Sie innerhalb 20 Sekunden die zu belegende Taste auf der TV-Fernbedienung.
- Bei erfolgreicher Übertragung leuchtet im Display

 GK und Sie können mit der Programmierung der nächsten Tastenfunktion z. B. "Volume –" fortfahren.
- Erscheint im Display FRI ist die Übertragung fehlgeschlagen und Sie müssen die Schritte 5 bis 8 noch einmal wiederholen.





TV-Fernbedienung

Menü verlassen

Durch erneutes Drücken der "ON/Standby" Taste für länger als 5 Sekunden können Sie das Menü "IR-Lernfunktion" wieder verlassen.

Erhält die Soundbar für länger als 60 Sekunden keinen Eingabebefehl von der Fernbedienung springt die Menüführung automatisch in den Normalmodus zurück. Hinweis: Die rote "ON/Standby" Taste der DM-Fernbedienung ist doppelt belegt. Durch einmaliges Drücken, im Display erscheint dann am kann die Einschaltfunktion gelernt werden. Drückt man die rote "ON/Standby" Taste der DM-Fernbedienung zweimal kurz hintereinander, erscheint im Display sund die Standby- bzw. Ausschaltfunktion kann gelernt werden. Sollte Ihre TV-Fernbedienung nur über eine Taste für den Befehl "Ein-" und "Ausschalten" verfügen, müssen beide Funktionen, "ON" und "Standby", mit diesem Befehl belegt werden.

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl von Infrarot-Codes kann nicht garantiert werden, dass jede Fernbedienung vom DM System gelernt werden kann.

IR-Löschfunktion

Um die vom DM System gelernten Funkbefehle der TV-Fernbedienung wieder zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie die Soundbar ein.
- Drücken Sie die "ON/Standby" Taste der Soundbar-Fernbedienung für ca. 5 Sekunden.
- Im Display blinkt (IRL).
- Drücken Sie die "Mute" Taste der Soundbar-Fernbedienung für ca. 5 Sekunden.
- Im Display erscheint <u>CLR</u> für ca. 5 Sekunden. Die Soundbar wechselt danach automatisch in den Normalbetrieb.

Fehlersuche

Anbei finden Sie eine Übersicht der am häufigsten auftretenden Probleme. Sollten Sie weiterführende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Canton Fachhändler, kontaktieren Sie unsere Service-Hotline unter Tel. +49 (0) 60 83 28 70 oder senden Sie uns eine E-Mail an info@canton.de.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
DM System schaltet nicht ein.	Netzkabel nicht mit Steckdose und/oder DM System verbunden.	Verbindung herstellen.
DM System reagiert nicht auf Fernbedie-	1. Die Batterie ist leer.	Batterie auswechseln, beim Einlegen auf die richtige Polung achten.
nung.	2. Schutzfolie nicht entfernt.	2. Schutzfolie an der Fernbedienung entfernen.
Keine Tonwiedergabe oder zu leise.	Zuspieler gibt kein Signal aus. (Ausgang am Quellgerät ist nicht freigeschaltet oder Lautstärke ist zu niedrig eingestellt).	Ausgang freischalten und/oder Lautstärke erhöhen (bitte Anleitung des Gerätes zur Hand nehmen).
	Kabel nicht korrekt verbunden/defektes Kabel.	2.1. Überprüfen Sie die Verbindung des Zuspielers zum DM System und wechseln Sie gegebenenfalls das Kabel aus.
		2.2. Überprüfen Sie, ob die Schutzkappen am Stecker des optischen Kabels entfernt sind.
Kein Fernsehton über den HDMI®-Ausgang (ARC) hörbar.	Ihr Fernsehgerät unterstützt die ARC Funktion nicht.	Unterstützt Ihr Fernsehgerät nicht die Funktion HDMI® mit Audio Return Channel (ARC), so nutzen Sie einen der Digitaleingänge (OPT oder COX) des DM Systems.
	2. Sie nutzen den falschen HDMI®-Eingang an Ihrem Fernsehgerät.	2. Nutzen Sie ausschließlich den mit ARC gekennzeichneten HDMI®-Eingang Ihres Fernsehgerätes.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
DM System brummt.	Signalleitungen vom Quellgerät zum DM System zu lang (AUX).	1. Kürzere Signalleitungen verwenden.
	Verwendete Signalleitung nicht abgeschirmt oder die Abschirmung an der verwendeten Leitung unterbrochen (defekt).	2. Leitung gegen eine geschirmte Leitung austauschen.
	3. Erdungsschleife (Brummschleife) "erzeugt".	3. Eine Erdungsschleife kann entstehen, wenn mind. zwei mit Signalleitungen (Cinch) verbundene Geräte mit Schutz-kontaktstecker (z.B. Verstärker und Computer) an örtlich getrennten Steckdosen angeschlossen sind. Alle mit dem DM System verbundenen Geräte mit Schutzkontaktstecker an einer Steckdosenleiste (Vielfachsteckdose) anschließen.
	4. Ein nicht entstörter Verbraucher (z.B. Kühlschrank) am Netz.	4. Mögliche Störquellen zum Testen ausschalten; betreffendes Gerät entstören lassen, falls das Brummgeräusch verschwindet, oder zunächst die Störquelle an einer anderen Netzphase (L1, L2 oder L3) anschließen (falls erforderlich, einen Fachmann zu Rate ziehen); speziellen "Mantelstromfilter" (im Fachhandel erhältlich) zwischen Quellgerät und DM System schalten, um das Brummen zu eliminieren; Netzstecker drehen, um die so genannte Brummspannung zu reduzieren (besonders wichtig, wenn das Quellgerät nicht geerdet ist).

(27)

Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Problem	
Keine Wiedergabe mittels Bluetooth®	Es besteht keine Verbindung zwischen dem DM System und dem mobilen Endgerät.	Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät wie beschrieben. (Seite 13)	Es ist nur der BT Eingang wählbar.	
Funktechnologie.	2. Das mobile Endgerät ist gekoppelt, aber es	2.1. Das mobile Endgerät muss erneut verbunden werden.	Das DM System s	
	erfolgt keine Wiedergabe.	Stellen Sie die Lautstärke am mobilen Endgerät auf den maximal möglichen Wert ein.	tet nicht automatis auf den BT Einganş	
		2.3. Erhöhen Sie die Lautstärke des DM Systems.		
		2.4. Stellen Sie sicher, dass Störquellen wie z.B. ein WLAN- Router oder ein Laptop nicht in direkter Nähe zum DM System aufgestellt sind.		
		2.5. Gleichzeitiger Betrieb über WLAN und Bluetooth® Verbindung von einem mobilen Endgerät ist in den meisten Fällen nicht störungsfrei möglich (WLAN am Endgerät deaktivieren).	Das DM System sch tet ungewollt auf de BT Eingang.	
	3. Sie befinden Sich außerhalb der Reichweite (max. 10 m).	Verringern Sie den Abstand zwischen DM System und mobilem Endgerät.	Der BT Eingang ist über die "Input" Tasten nicht wählba	
Das Gerät schaltet beim optischen oder	Die AUT Funktion ist werksseitig deaktiviert (OFF).	1. Aktivieren Sie die AUT Funktion (ON). (Seite 18)	CEC Steuerung funk oniert nicht oder nu	
coaxialen Eingang nicht automatisch ein.	Das Gerät wurde über die "Power" Taste in den Standby-Zustand geschaltet.	Schalten Sie das Gerät über die "Power" Taste der Fern- bedienung ein und warten Sie künftig bis es automatisch in den Standby-Zustand schaltet.	zum Teil.	
8	3. Das Gerät wurde auf den anderen Digitaleingang geschaltet auf dem kein Signal anliegt und hat sich automatisch abgeschaltet.	3. Schalten Sie das Gerät über die "Power" Taste der Fern- bedienung ein und wählen Sie den Digitaleingang, an dem sich das gewünschte Quellgerät befindet.		

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es ist nur der BT Eingang wählbar.	Die (physikalischen) Eingänge wurden deaktiviert.	Vergeben Sie den verwendeten Eingängen die gewünschten Bezeichnungen (nicht ""). (Seite 21)
Das DM System schal-	1. Die SEL Funktion ist deaktiviert (MAN).	1. Aktivieren Sie die SEL Funktion (AUT).
tet nicht automatisch auf den BT Eingang.	Bei Ihrem Mobiltelefon ist Bluetooth® deaktiviert.	2. Aktivieren Sie Bluetooth® an Ihrem Mobiltelefon.
	Das DM System ist mit einem anderen Mobiltelefon verbunden.	3. Deaktivieren Sie Bluetooth® bei dem anderen Mobiltelefon.
	Das Mobiltelefon ist nicht mit dem DM System gekoppelt.	4. Koppeln Sie Ihr Mobiltelefon mit dem DM System. (Seite 13)
Das DM System schal- tet ungewollt auf den BT Eingang.	Dies kann passieren, wenn Ihr Mobilgerät Systemtöne wie z.B. das Tippen der Tastatur ausgibt.	Deaktivieren Sie die SEL Funktion (MAN). Deaktivieren Sie diese Systemtöne an Ihrem Mobilgerät.
Der BT Eingang ist über die "Input" Tasten nicht wählbar.	Die SEL Funktion ist aktiviert (AUT).	Die Umschaltung geschieht in diesem Falle automatisch, sobald das DM System ein Audiosignal vom Mobilgerät detektiert.
CEC Steuerung funkti- oniert nicht oder nur	Die CEC Funktion ist werksseitig deaktiviert (OFF).	1. Aktivieren Sie die CEC Funktion (ON). (Seite 20)
zum Teil.	Das Quellgerät oder der TV unterstützen kein CEC oder verwenden ein abweichendes Protokoll.	2. Nutzen Sie ausschließlich Geräte, die das CEC Protokoll in einer nicht modifizierten Version unterstützen. Ansonsten kann eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet werden.

Technische Daten

Spannungsversorgung

- Betriebsspannung 100-240 V~
- Betriebsfrequenz 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme ECO Standby = 0,40 W (Werkeinstellung)
- Leistungsaufnahme AUT Standby ca. 3,5 W
- Leistungsaufnahme CEC Standby ca. 1,2 W...3,6 W (abhängig von der Geräteanzahl)
- Leistungsaufnahme Leerlauf (kein Ausgangssignal) ca. 10,2 W
- Leistungsaufnahme maximal ca. 150 W

Ein-/Ausgangspegel Analog

- AUX = max. 2,0 V (effektiv)
- SUB OUT = max. 2.0 V (effektiv)

Decoder/Virtualizer

- DTS Digital Surround
- Dolby Digital
- PCM (32 kHz...96 kHz/8 Bit...24 Bit)
- DTS TruSurround

Betriebstemperaturbereich

5°C...35°C

Bluetooth®

- Bluetooth® Standard 3.0 (A2DP)
- Unterstützt CSR aptX® Dekodierung
- Reichweite bis zu 10 m
- Frequenzbereich 2400-2483.5MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Max. Sendeleistung 10 mW (+10 dBm)

HDMI®

- HDMI® (mit Audio Return Channel, 3D, 4K)
- Unterstützte Videformate 640 x 480 px 60Hz bis 3840 x 2160 px 30 Hz
- Unterstützte CEC Funktionen:

Lautstärke (Volume +/-, Mute) System Standby One-Touch-Play

Einstellbereiche

- Lautstärke: 0 = Mute. 1–99 = –98 dB...0 dB (Schrittweite = 1 dB)
- Bass/Hochton: -6 dB...+6 dB (Schrittweite = 1 dB)
- LipSync (Tonverzögerung): 0 ms...110 ms (Schrittweite = 10 ms)

EU – Konformitätserklärung

E Kennzeichnung

Wir, der Hersteller/Importeur

Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21-23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Deutschland



bestätigen und erklären in alleiniger Verantwortung, dass sich das Produkt

DM 90.3 / 100 / 100 SE

(Virtual-Surroundsound System mit mehreren Signalein- und -ausgängen, Bluetooth®-Funktechnologie, internem Weitbereichs-Netzteil sowie Infrarot-Fernbedienung)

in Übereinstimmung befindet mit den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates

Richtlinie 2014/53/EU (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Richtlinie 2011/65/EU (Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe)

Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Richtlinie 2009/125/EG (Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte)

Der Betrieb ist zulässig in allen Ländern der Europäischen Union

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.canton.de/de/doc.htm

Rechtsverbindliche Unterschrift:

Datum: 15. Januar 2015

Name: Günther Seitz

Funktion: Geschäftsführer

Weitere wichtige Informationen

Informationen über den "bestimmungsgemäßen Betrieb"

Das Digital Movie System ist zur Verwendung in geschlossenen Räumen konzipiert und darf nicht im Freien oder in nasser Umgebung verwendet werden. Das Gerät darf nicht umgebaut oder verändert werden. Schließen Sie das DM System so an, wie in der Anleitung beschrieben und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild spezifizierten Netzspannung und -frequenz.

Informationen über einen umweltgerechten Betrieb

Schalten Sie zur Reduzierung der Leistungsaufnahme das DM System bei Nichtgebrauch durch Drücken der Taste "ON/Standby" in den Bereitschafts-Modus (Standby). Dies "spart Strom" und senkt Ihre Stromrechnung.



Informationen zur CE-Kennzeichnung


Innerhalb der Europäischen Union in Verkehr gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit einem CE-Kennzeichen versehen sein um anzuzeigen, dass das Gerät den geltenden Anforderungen (z.B. zur elektromagnetischen Verträglichkeit oder zur Gerätesicherheit) entspricht.



Entsorgungshinweise

Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrem zuständigen Entsorgungsunternehmen oder der Gemeinde-/Stadtverwaltung über die für Sie kostenfreie Entsorgung. Sie dient dem Umwelt- und Gesundheitsschutz als auch der Einsparung von (seltenen) Rohstoffen durch Wiederverwertung (Recycling).

Batterien dürfen ebenfalls nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen getrennt gesammelt und bei einer Batterie-Sammelstelle abgegeben werden. Werfen Sie leere Batterien unentgeltlich in die z.B. beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien können der Gesundheit von Menschen und Tieren und/oder der Umwelt schaden.

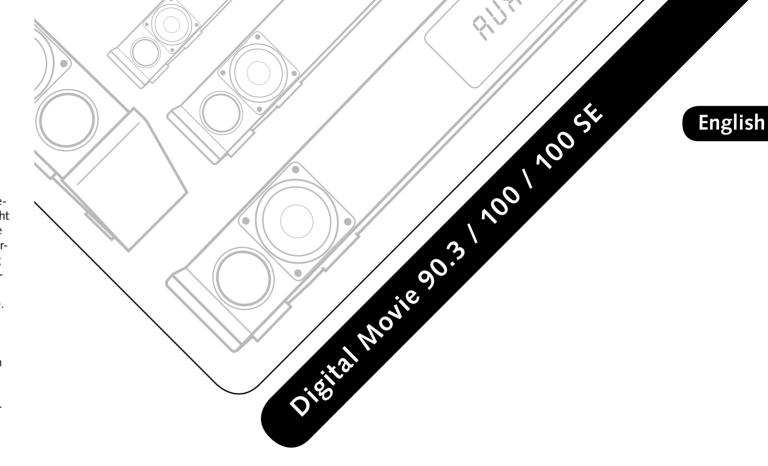

Welcome to the world of pure music

We are delighted that you have chosen a Canton loudspeaker. Our products combine high quality components with many years of development experience and meticulous production methods. In order to get the best out of your loudspeaker you need to observe a few points, as detailed in the Operating Instructions.

We hope you enjoy listening to pure music!

Contents

	_	~-
Safety advice	Page	35
Unpacking	Page	40
Installation	Page	40
Breaking in	Page	40
Setting up the remote control	Page	41
Connection Terminal	Page	41
Connection	Page	42
Operation	Page	44
Playback via Bluetooth® Technology	Page	45
Display indications	Page	46
Extended sound functions	Page	48
Ein- bzw. Ausschaltautomatik (AUT)	Page	50
CEC	Page	51
ECO Standby (ECO)	Page	52
Automatic selection of BT input (SEL)	Page	53

Restore Factory Settings / Reset (RES)	Page	54
Configurating the inputs (INP)	Page	55
IR learning function	Page	56
IR delete function	Page	57
Troubleshooting	Page	58
Declaration of conformity	Page	62
Further Information	Page	63
FCC / IC advice	Page	64
Guarantee	Page	66
License information	Page	67




The user is responsible for ensuring that the loudspeaker is correctly positioned and connected. Canton cannot accept any responsibility for damages or accidents caused by inappropriate positioning or connection.

Safety advice **A**



Please follow the safety advice when positioning and maintaining your DM System.



Choose a level surface



Avoid moisture



Avoid vibrations



Never touch the power cable with wet hands



Do not discard in household rubbish



Avoid direct sunlight




Protect against



extreme cold



Do not open housing



Ensure correct polarity for battery and remote operation



Keep access to socket clear



Keep away from heat sources




Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents



Do not reach inside the speaker



Unplug the device during thunderstorms



In case of overload turn the volume down

Important Safety Instructions



Notices

CAUTION

Risk of electric shock. Do not open!



CAUTION

Danger of explosion!



CAUTION Danger of life!

CAUTION

To reduce the risk of fire and electric shock, do not open the device. There are no serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified service personnel only.

CAUTION: Replaceable Lithium batteries! Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

CAUTION:

Do not ingest battery. Chemical burn hazard. Danger of life!

Read and follow all instructions.

Keep these instructions.

Heed all warnings.

Use this apparatus only in moderate climates (not in tropical climates).

Do not operate this apparatus at altitudes in excess of 2000 m above sea level.

Indoor use only. Do not use outdoors or in humid rooms.

To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

Do not use this apparatus near water.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Strong fluctuations in temperature lead to condensation (water droplets) forming inside the apparatus. Wait until the moisture has evaporated before starting up the apparatus (min. 3 hours).

Objects filled with liquids (such as vases) shall not be placed on the apparatus.

No naked flame source, such as lighted candles, should be placed on or beside the apparatus.

Do not install the apparatus near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (incl. amplifiers) that produce heat.

Prevent exposure to direct sunlight.

Observe a free space of at least 5 cm around the apparatus.

Do never defeat the safety purpose of a polarized or ground plug: A polarized plug has two blades with one wider than the other. The wide blade is provided for your safety. When the provided plug doesn't fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

To prevent electric shock, do not use the plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

Never touch signal- and power cords with wet hands.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plug, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Where the mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the mains plug of the power cord or appliance coupler shall be remain readily operable.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

To completely disconnect this apparatus from the mains, disconnect the supply cord plug from the receptacle.

Power down the apparatus before connecting or disconnecting any cable.

Always pull the plugs and not the cables.

Install this apparatus in accordance with the manufacturer's instructions.

Always choose a level surface. The apparatus has to be in perfect vertical alignment.

Important Safety Instructions



Notices

Do not use force on operating elements, connections and cables.

The apparatus may only be operated with the voltage and frequency specified on the apparatus or the name plate.

Do not insert any objects or body parts into the apparatus openings. Live components inside the enclosure could get touched and/or damaged. This could lead to short circuiting, electric shock and fire.

Only use attachments and accessories specified by the manufacturer and/or provided with the apparatus.

Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



Clean the apparatus only with a clean, dry cloth.

Do not use aggressive, alcohol-based or abrasive cleaning agents.

To reduce the risk of electric shock, do not open the housing! There are no serviceable parts inside.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Do not make any modification to the apparatus or the accessory. Unauthorized alterations may affect the safety, regulatory compliance, or the system performance. In this case, the operating licence/warranty can expire.

Turn down the volume level immediately if sound distortions, such as unnatural knocking, beating or high-frequency clicking can be heard.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Stop playback if you can hear ringing or whistling sounds in your ear or if you have the impression (even for short times) that you can no longer hear high tones.



Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death!

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Batteries must be inserted correctly, as shown on the polarity imprint. Incorrectly replaced batteries might cause damage.

Please keep the environmental aspects of battery disposal in mind. Batteries must be disposed of at a battery collection point.

Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Only use batteries or rechargeable batteries specified for this apparatus.

The batteries supplied are not rechargeable batteries and may therefore not be recharged.

The apparatus and/or the accessory bag may contain small parts that may be a choking hazard. Therefore not suitable for children under age 3.



This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of fire and electric shock.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this product.



This symbol denotes equipment with Class II Protection Rating. These devices are deemed to be fully protected against the risk of electric shock during normal use by means of double or reinforced insulation, and therefore require no earth conductor.



Unpacking

Unpack the box carefully and check that all the following parts are present:

- 1x Canton DM Soundbar
- 1x Remote control inc. battery
- 1x Mains cable
- 1x High-Speed-HDMI®-Cable


Installation

The Canton Digital Movie should be placed underneath the screen on a flat surface. Capacity up to 40kg.

Breaking in

Maximum sound quality requires a breaking-in time of 15-20 operating hours.

- During this time operate the loudspeaker at normal volume
- Avoid high volume levels
- Listen to a variety of music

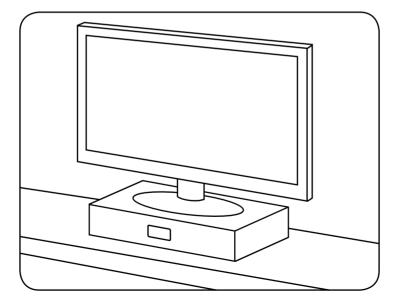


Setting up the remote control

The remote control comes with a battery already installed. Simply remove the protective film to activate. When replacing the battery ensure that it is correctly inserted according to the polarity markings (+/-). Only use the battery specified for this system (CR 2032).

Note

The battery provided is intended for test use and may therefore have a shorter lifespan.

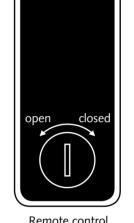




Remote control

Connection Terminal

- 1 Power Inlet
- Input OPT (optisch) Service jack (Canton)
- Output Ext. Subwoofer ■ Input – AUX (analogue)
- Input HD1 HD3 (HDMI®-Input)
- Input COX (koaxial)
- Output ARC (HDMI®-Output)



Connection

Please ensure that all electrical components are switched off before connecting. Your Digital Movie System has six optional inputs and an output with Audio Return Channel (ARC function). The following options are possible, depending on the type and fittings of the source used:

Comment: The physical inputs have the following designations, (which you can adapt at any time, as explained on page 55): ARC = TV; HD1 = BDP; HD2 = SAT; HD3 = PS; COX = DVD; OPT = CD; AUX = VCR; BT = Bluetooth®

HDMI® High Definition Multiple Interface – inputs (HD1, HD2, HD3)

Modern media players such as Blu-Ray players, sat receivers or games consoles have an HDMI® output. For the best possible sound quality connect your source device using one of these inputs.

HDMI® High Definition Multiple Interface – output with Audio Return Channel ARC

Connect your TV with this output. If your TV supports the Audio Return Channel function (ARC) connect this output of the DM system with the HDMI® input of your TV, marked "ARC". This will enable you to play the TV sound through your DM system using a receiver built into the TV.

Note: The ARC function can be used with the DM system at any time and does not have to be activated or deactivated. For your TV to support the ARC function it must have at least one HDMI® input with Audio Return Channel ARC. The CEC function must also be activated. For more information please consult the operating manual for your TV.

Optical Digital Input (OPT)

If your media player does not have an HDMI® output, connect it where possible with the input on your DM system marked "OPT". To transmit the image signal your media player must also be connected to the TV.

Coaxial Digital Input (COX)

If your media player does not have an HDMI® output or an optical digital output, connect it using the DM system input marked "COX". In order to transmit the image signal, your media player must also be connected to the TV. This input can be used alternatively to the optical input.

Analogeingang (AUX)

If your TV only has an analogue audio output marked "Pre Out", connect it using a shielded stereo cinch cable via the analogue input on the DM system marked "AUX". Otherwise this input is only used to connect video recorders or games consoles.

Subwoofer Output (SUB OUT)

Use this output to connect an external active subwoofer. SUB OUT is not active in the factory setting and has to be activated using the remote control. See page 48 Extended sound functions.

 \mathbf{a}

Operation

Power

ON - LED shines green Standby - LED shines red

DM disconnected from the mains – LED not illuminated (OFF)

■ Mute (muting)

■ Input (signal source selection)

■ Volume (volume control up/down)

■ Play Mode (playback mode)

Stereo – for music

Surround – virtual surround sound for home cinema

Sound (tone control)

Bass – Adjustment via Volume control (+6... –6 dB)


Adjustment via Volume control (+6... –6 dB)

■ Bluetooth® Pairing

Connection with a Bluetooth® Wireless Technology enabled source

Memory Function

After the DM System has been temporarily disconnected from the mains it automatically returns to the last mode selected. All settings (e. g. ON/OFF, volume) remain in place.

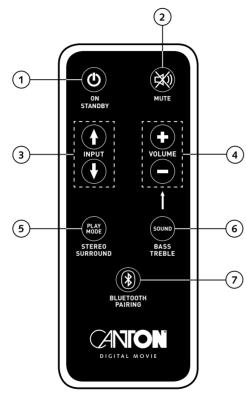

Remote control

Playback via Bluetooth® Technology


Registration requirements

- The Bluetooth® function must be activated on the mobile end device
- The mobile end device must support Bluetooth® standard 2.0 at least
- The mobile end device must be within range of the DM System (max. 10 m)

Registration process

- Select (BT) input
- Press the "Bluetooth® Pairing" button
- (BTP) appears on the display
- Now you have 30 seconds to pair your mobile end device
- Start the search run on your mobile end device
- Select "DM 90.3" or "DM 100" as the playback device
- Once confirmed, the connection will be made automatically and will appear as CON in the display
- If the connection fails the message FRI will appear
- If the mobile device requires an access code enter 0000
- If ______ appears in the display, your mobile end device is out of range or logged out



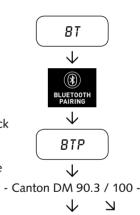

CON

FRI

Operating a mobile end device

- The device most recently connected to the DM System connects automatically when the Bluetooth® function is activated and the input for Bluetooth® playback has been selected. In this case the message will appear.
- Start the playback of a track on your mobile end device and the sound will be played back by the DM System, automatically.


Note: The DM System can manage up to three Bluetooth® devices.

See also chapter "Automatic selection of BT input (SEL)" on page 53.

Display indications

The DM System has a multifunctional display that lights up blue for approx. 5 seconds in response to a remote control command. The most important readouts and their meanings are shown below. The standby mode of the DM System is indicated by a red LED light. When your DM System is in operation this LED is green.

Input



HDMI®-Input 1 (HD1)





AUX input (analogue)


87

Bluetooth®

HDMI®-Output (ARC)


Soundmode







Mute



Bass level (+/-6)



Treble level (+/-6)

Playmode



SUR

Stereo

Surround

Bluetooth®



CON

Connection established Disconnected



FAI

Error message

Extended sound functions



LipSync



Act./Deact. SUB OUT





Select installation mode Act./Deact. Dolby Dynamic Range Compression

Setup functions



Act./Deact. automatic ON/Standby for optical and coaxial input

CEC

Act./Deact. CEC control function

ECO

Act./Deact. ECO standby

SEL

Act./Deact. automatic BT input selection

RES

Restore factory settings

Input configuration



Enter input designation

IR learn function

IRL

Learn infrared codes

Format of input signal (data stream)



DTS signal

005

Dolby Digital 5.1 multichannel signal



Dolby Digital 2.0 stereo signal



Digital stereo signal (PCM)

Extended sound functions

The menu for extended sound functions offers you the chance to correct out-of-synch playback, to activate the output for a wired external subwoofer, to adjust the playback to suit the location and to switch the Dolby function "Dynamic Range Compression" on or off.

If you press and hold the key marked "Sound" on the remote control for longer than 3 seconds you will enter the "Extended sound functions" menu and the display

[LIP] will appear on the Soundbar.

You can now use the "Volume +/-" keys to delay the playback in 10 ms steps to synchronise the sound with the "delayed" image.

Press the "Sound" key briefly once more and the display 5UB will appear.

The "Volume +/-" keys can also be used to switch the output for an external subwoofer on or off. Please note: when the SUB OUT is activated the playback of the Soundbar will be limited to 80 Hz. Frequencies below 80 Hz are sent to the external subwoofer.

Press the "Sound" key again briefly one more time and the display will appear.

Now use the "Volume +/-" keys to choose between three pre-set equalizer settings to adjust the playback to suit the location.



for a free-standing DM System e.g. on a sideboard with a flat-screen TV on the wall (factory setting).

EQ2) for a set-up where a flat-screen TV is positioned on top of the DM System.

for a set-up where the DM System is in a rack or on a shelf.

When the "Sound" key is pressed again the display changes to DRC


"Dynamic Range Compression" is a setting option created by Dolby Laboratories. When activated, the dynamic range of Dolby encoded data streams can be automatically reduced, which also reduces differences in volume. This makes it possible to enhance quiet tones and suppress loud ones.

The Volume +/- keys can be used to switch the DRC function on or off.

Exit menu

Press and hold the "Sound" key again for longer than 3 seconds to exit the "Extended sound functions" menu.

If the Soundbar does not receive any input instruction from the remote control within a period of 30 seconds the menu navigation returns automatically to normal mode.

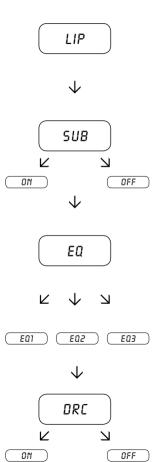

Setup functions

Automatic on/off function (AUT)


When this function is activated (ON) the device identifies a signal through the optical or coaxial input. When a signal is detected (e.g. by switching on the source device) the DM system turns itself on. If no such signal is detected on the selected input (e.g. when the source device has been switched off) the DM system will automatically go into AUT standby mode after 30 seconds. When the function is deactivated (OFF) the DM system needs to be switched on and off manually.

The device is supplied with the function deactivated (OFF).

To activate/deactivate this function proceed with the following steps:

- With the device switched on, press and hold the "Play Mode" key for more than 3 seconds, until RUT appears on the display.
- Press the "Volume +" key to activate the function (ON)
- Press the "Volume –" key to deactivate the function (OFF).
- **Exit** the menu by again pressing and holding the "Play Mode" key for more than 3 seconds. If no input has appeared within 10 seconds the device will automatically exit the configuration menu.





TV remote control

Comment: The automatic switching on/off function only works for optical and coaxial digital input. If the device is set to standby mode using the "ON/STANDBY" key on the remote control it is not possible for the device to switch on automatically.

The device only identifies a signal at the selected digital input. A signal that appears at any other than the selected digital input cannot be detected.

Consumer Electronics Control (CEC)

Consumer Electronics Control (CEC) is a cross-market standardized protocol for controlling end devices connected to the HDMI® inputs/outputs. The device is supplied with this function deactivated (OFF).

The CEC functions supported by the DM system are:

- One touch Play: By pressing the "Play" key of the Blu-Ray player the DM system switches on automatically and changes to the corresponding HDMI® input.
- System Standby: With the TV switched on, when you return it to standby mode by pressing the "Power" key the DM system also goes automatically into standby mode.
- Note: Depending on the programming of the TV the DM system can also be automatically activated with the TV.
- Volume/Mute: The volume of the DM system can be controlled using the Mute and Volume keys on the TV remote control.

To activate/deactivate this function proceed with the following steps:

- With the device switched on, press and hold the "Play Mode" key for more than 3 seconds, until AUT appears on the display.
- Press the "Play Mode" key again briefly, until

 [EE] appears on the display.
- Press the "Volume +" key to activate the function (ON).
- Press the "Volume -" key to deactivate the function (OFF).
- Exit the menu by again pressing and holding the "Play Mode" key for more than 3 seconds. If no input has appeared within 10 seconds the device will automatically exit the configuration menu.

Comment: Many device manufacturers have developed their own protocols for controlling their devices based on the CEC standard. This can mean that the functions described above only function partially, or do not function at all.

Warning: To avoid conflicts when controlling the DM system using the CEC function, the "Volume +/-", "Mute" and "Power" keys of the TV remote control may not be learned by means of the IR learn function of the DM system. Please delete the IR codes on the DM system where necessary (see page 57).

Eco Standby (ECO)

When this function is activated (ON), the device automatically goes into standby mode if no signal is detected on the selected input for one hour. When this function is deactivated (OFF), the DM system has to be switched off manually.

The device is supplied with this function activated (ON).

To activate/deactivate this function proceed with the following steps:

- With the device switched on, press and hold the "Play Mode" key for more than 3 seconds, until (RUT) appears on the display.
- Press the "Play Mode" key again briefly, until EED appears on the display.
- Press the "Volume +" key to activate the function (ON).
- Press the "Volume –" key to deactivate the function (OFF).
- Exit the menu by again pressing and holding the "Play Mode" key for more than 3 seconds. If no input has appeared within 10 seconds the device will automatically exit the configuration menu.

Comment: This function is automatically deactivated if the AUT or CEC function is activated.

Automatic selection of BT input (SEL)

When this function is activated (AUT), the DM system automatically switches to the BT input when it detects an audio signal from a mobile device. When this function is deactivated (MAN) the input must be selected manually.

The device is supplied with this function deactivated (MAN).

To activate/deactivate this function proceed with the following steps:

- With the device switched on, press and hold the "Play Mode" key for more than 3 seconds, until (RUT) appears on the display.
- Press the "Play Mode" key again briefly, until 5EL appears on the display.
- Press the "Volume +" key to activate the function (AUT).
- Press the "Volume –" key to deactivate the function (MAN).
- Exit the menu by again pressing and holding the "Play Mode" key for more than 3 seconds. If no input has appeared within 10 seconds the device will automatically exit the configuration menu.

Comment: Depending on the used mobile device the DM system can also be switched to the BT input by typing a message or by sound of other system tones, if the SEL function is activated (AUT).

When the SEL function is activated (AUT) the BT input can no longer be selected using the "Input" key. In this mode the DM system can be connected to the mobile device regardless of the selected signal input.

Restore Factory Settings/Reset (RES)

With this function (RES) you can restore the DM system to its factory settings. To reset the device proceed with the following steps:

Warning: ALL of your personalised settings and learned IR codes will be deleted in the process.

- With the device switched on, press and hold the "Play Mode" key for more than 3 seconds, until RUT appears on the display.
- 2 Press the "Play Mode" key again briefly, until RES appears on the display.
- After pressing the "Volume +" key the confirmation message yes appears on the display. To complete the deletion process wait 10 seconds. Then all settings will be restored and the DM system will switch into standby mode.
- If you wish to cancel the process, press the "Volume -" key within 10 seconds after pressing the "Volume +" key. The display will show the interruption message Ma. 10 seconds after pressing the "Volume -" key the DM system will return to its previous operating mode without deleting the settings.
- 1 To exit the menu without taking any action press and hold the "Play Mode" key again for more than 3 seconds. If no input is received within 10 seconds the device will automatically leave the reset menu.


Configurating the inputs (INP)


When the device is supplied all the physically existing inputs are provided with a source description. These are as follows: ARC = TV; HD1 = BDP; HD2 = SAT; HD3 = PS; COX = DVD; OPT = CD; AUX = VCR; BT = Bluetooth®. You can configure the names allocated to the various inputs to suit your source device.

To configure the designation proceed with the following steps:

- With the device switched on press and hold one of the two "Input" keys for more than 3 seconds until IMP appears on the display.
- 2 Now press one of the two "Input" keys briefly to select the desired physical input (ARC, HD1, HD2, etc.).
- Now press one of the "Volume" keys briefly to select the desired designation. You can choose from the following predefined designations: "---" (Input deactivated), TV, BDB, SAT, CD, DVD, CAM, REC, PAD, POD, TAB, TUN. DAB, PS, VCR.
- To allocate a designation to an additional input, repeat steps 2 and 3.
- **S** Exit the menu by pressing and holding one of the two "Input" keys again for more than 3 seconds. If no input is received within 10 seconds the device will automatically leave the configuration menu.

Note: Inputs that have been deactivated "---" will no longer be shown when scrolling through the inputs (input key). This makes it easier to select the desired input.

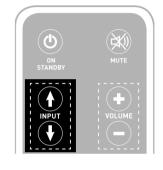




Comment: The designation for the BT input cannot be changed. If you would have deactivated all inputs, BT (Bluetooth®) will remain as fixed input.

IR learning function

The DM System can learn the infrared code of your TV remote control and therefore allows you to control the functions of the Soundbar and TV device via one remote control. You can allocate the instructions for the Soundbar to any key of the TV remote control. When choosing a key make sure that the instructions for the Soundbar do not conflict with the TV device. We recommend that you deactivate the internal loudspeaker of the TV device once the Soundbar is connected.

- Hold the TV remote control in position.
- 2 Switch the Soundbar on.
- Press and hold the "ON/Standby" key of the Soundbar remote control for approx. 5 seconds.
- The display shows a flashing IRL
- Press the wanted function on the Canton remote control e.g. "Volume +".
- 6 Now the display shows the chosen function, e.g. V+
- Within 20 seconds press the key you wish to allocate to this function on the TV remote control.
- Once this has been successfully allocated the display will show and you can continue with the programming of the next key function, e.g. "Volume -".
- If the display shows FRI this means the allocation has failed and you should repeat steps 5 to 8.





TV remote control

Exit menu

Press and hold the "ON/Standby" key again for longer than 5 seconds to exit the "IR learning function" menu.

If the Soundbar does not receive any input instructions from the remote control within a period of 60 seconds the menu navigation returns to normal mode automatically.

Note: The red "ON/Standby" key on the DM remote control has a dual function. Press it once and the display will show which allows the switching on function to be programmed. If the red "On/Standby" key on the DM remote control is pressed twice in quick succession the display will show show and the Standby resp. switching off function can be programmed. If your TV remote control has only one key for the "ON" and "OFF" functions both the "ON" and "Standby" functions must still be allocated with this command.

Note: Due to the variety of infrared codes it is not possible to guarantee that every IR remote control signal can be learned by the DM system.

IR delete function

To delete the TV remote control commands learned by the DM System you need to follow these steps:

- Switch the Soundbar on.
- Press the "ON/Standby" key on the Soundbar remote control for approx. 5 seconds.
- The display will flash (IRL).
- Press the "Mute" key of the Soundbar remote control for approx. 5 seconds.
- The display will show <u>ELR</u> for approx. 5 seconds. The Soundbar will then switch automatically back to normal operation.

Englisl

Troubleshooting

Here is an overview of the most common problems. If you have any further questions please contact your Canton dealer, call our Service Hotline on +49 (0) 60 83 28 70 or send us an e-mail at info@canton.de.

Problem	Possible cause	Solution
DM System does not turn on.	Power cable not connected to the power outlet and/or DM System	Check connection.
DM System does not	1. The battery is empty.	Replace battery, observe correct polarity at insertion.
respond to remote control.	2. Protective foil has not been removed.	2. Remove the protective foil from remote control.
No playback or too low volume.	Media player is not providing a signal. (Output on source device is not activated or volume is set too low).	Activate output and/or increase volume (follow the instructions for the device).
	2. Cable incorrectly connected/faulty cable.	2.1. Check the connection between the media player and the DM system and change the cable if necessary.
		2.2. Check that the protective caps have been removed from the plugs of the optical cable.
No TV sound can be heard via the HDMI®-Output (ARC).	1. Your TV does not support the ARC function.	If your TV does not support the HDMI® with Audio Return Channel (ARC), please use one of the digital inputs (OPT or COX) of the DM system.
	2. You are using the wrong HDMI® connection on your TV.	2. Only use the HDMI® connection of your TV marked ARC.

Problem	Possible cause	Solution
DM System hums.	Signal cable from source device to DM System too long (AUX).	1. Use shorter signal cable.
	Signal cable is not shielded or shielding has been damaged (defective).	2. Exchange the signal cable by a shielded one.
	3. Ground loop (ripple pickup) generated.	3. A ground loop can be generated when two or more devices connected via a signal line (cinch) are plugged into separate sockets (e.g. amplifier and computer). Plug all safety class I devices (with a safety plug) connected to the DM system into one multiple outlet stripe.
	Another piece of equipment on the same circuit has no interference suppression (e. g. fridge).	4. Switch off possible sources of interference to test; unplug the device concerned to see if the humming noise disappears or connect the source of interference to a different circuit (L1, L2 or L3). (Where necessary take advice from your electrician.) Insert a special "sheath current filter" (available from specialist retailers) between the amplifier and the DM System to eliminate the humming. Turn the power plug round to reduce the so-called ripple voltage (particularly important if the source device is not earthed).

 $\mathbf{5}$

Problem	Possible cause	Solution
No playback via Bluetooth® Wireless	There is no connection between the DM System and the mobile end device.	1. Connect your mobile end device as described. (Page 45)
Technology.	2. The mobile end device is paired but	2.1. The mobile end device must be connected again.
	no playback takes place.	2.2. Set the volume on the mobile end device to maximum.
		2.3. Increase the volume of the DM System.
		2.4. Ensure that interference sources like a WLAN router or laptop are not set up in direct proximity of the DM System.
		2.5. Concurrent operation of WLAN and Bluetooth® connection from a mobile end device is not possible without interferences in most cases. (Disable WLAN at your mobile device.)
	3. You are out of range. (max. 10 m)	Reduce the distance between the Soundbar and your mobile end device.
The device does not switch on automati-	The preset (factory setting) for the AUT function is OFF (disabled).	1. Activate the AUT function (ON). (Page 50)
cally from the optical or coaxial input.		Switch the device on using the "Power" key on the remote control and in future wait for it to switch itself into standby mode.
	The device was switched to the other digital input which receives no signal and has switched itself off automatically.	3. Switch the device on using the "Power" key on the remote control and select the digital input that is connected to the desired source device.

Problem	Possible cause	Solution
Only the BT input can be selected.	The (physical) inputs have been deactivated.	Allocate the wanted designation to the used input (not ""). (Page 53)
The DM system does	1. The SEL function is deactivated (MAN).	1. Activate the SEL function (AUT).
not switch automati- cally to the BT input.	Bluetooth® has been deactivated on your mobile end device.	2. Activate Bluetooth® on your mobile end device.
	The DM system is connected to a different mobile end device.	3. Deactivate Bluetooth® on the other mobile end device.
	The mobile end device is not connected to the DM system.	4. Connect your mobile end device to the DM system. (Page 45)
The DM system switches to the BT input inadvertently.	This can happen when your mobile device produces system tones e.g. typing on the keyboard.	Deactivate the SEL function (MAN). Deactivate the system tones on your mobile end device.
The BT input cannot be selected using the "Input" keys.	The SEL function is activated (AUT).	In this case the switching process happens automatically as soon as the DM system detects an audio signal from the mobile end device.
CEC control does not function fully or at all.	The factory setting for CEC is OFF (deactivated).	1. Activate the CEC function (ON). (Page 51)
	The source device or TV do not support CEC or use a different protocol.	Only use devices that support the CEC protocol in an unmodified version. Otherwise it is not possible to guarantee full function.

Technical Specifications

Power supply

- Operating voltage 100-240 V
- Operating frequency 50/60 Hz
- Power consumption ECO Standby = 0,40 W (factory setting)
- Power consumption AUT Standby ca. 3,5 W
- Power consumption CEC Standby ca. 1,2 W...3,6 W (depending on the amount of connected devices)
- Power consumption in idle mode (no output signal) ca. 10,2 W
- Power consumption maximal ca. 150 W

In- / Outputlevel analogue

- AUX = max. 2,0 V (effective)
- SUB OUT = max. 2,0 V (effective)

Decoder/Virtualizer

- DTS Digital Surround
- Dolby Digital
- PCM (32 kHz...96 kHz/8 Bit...24 Bit)
- DTS TruSurround

Operating temperature range

5°C (41°F)...35°C (95°F)

Bluetooth®

- Bluetooth® Standard 3.0 (A2DP)
- Supports CSR aptX® decoding
- Range up to 10m
- Frequency range 2400 2483.5MHz (2.4 GHz ISM Band)
- Max. emitted radiated power 10 mW (+10 dBm)

HDMI®

- HDMI® (with Audio Return Channel, 3D, 4K)
- Supported video formats 640 x 480 px 60Hz bis 3840 x 2160 px 30 Hz
- Suported CEC functions:

Volume (Volume +/-, Mute) System Standby One-Touch-Play

Setting ranges

- Volume: 0 = Mute. 1-99 = -98 dB...0 dB (step width = 1 dB)
- Bass / Treble : -6 dB...+6 dB (step width = 1 dB)
- LipSync (audio signal delay): 0 ms...110 ms (step size = 10 ms)

EU – Declaration of Conformity

CE marking

We, Manufacturer/Importer

Canton Elektronik GmbH & Co. KG · Neugasse 21-23 · 61276 Weilrod / Niederlauken · Germany



confirm and declare under our sole responsibility that the product

DM 90.3 / 100 / 100 SE

(Virtual-Surroundsound System with 3 Signal Inputs, one Output, and Bluetooth® functionality, internal Universal Mains Power Supply and Infrared Remote Control)

is in conformity with the directives of the European Parliament and of the Council

Directive 2014/53/EU (Radio and Telecommunications Terminal Equipment)

Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Directive 2011/65/EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances)

Directive 2012/19/EU (Waste of Electric and Electronic Equipment)

Directive 2009/125/EG (Ecodesign requirements for Energy-related Products)

Operation is permitted within all countries of the European Union.

A complete Declaration of Conformity is placed at: www.canton.de/en/doc.htm

Authorized Signature:

Date: January 15th 2014

Name: Günther Seitz

Function: CEO

Further Information

Information for "normal use"

All Digital Movie Systems are designed for indoor use and must not be used outdoors or in wet conditions. The devices must not be modified or altered in any way. Connect the Digital Movie System up as described in the instructions and pay attention to the warning notices. Only operate the device with the mains voltage and frequency specified on the rating plate.

Information about environmentally friendly operation (Use the standby function to minimise electricity usage and operating costs)

To reduce the electricity usage of the device when not in use press the "On/Standby" button. This saves electricity.



Information about CE labelling

All electrical and electronic equipment sold in the European Union must carry a CE mark to show that the device in question complies with the legal requirements (e.g. electro-magnetic compatibility or safety requirements).



Disposal instructions

In accordance with the regulations governing the disposal of old electrical and electronic equipment, all devices that carry this symbol may not be disposed of in general household waste. If required, please contact your local recycling centre or the local authorities to find out about free disposal. This serves to protect the environment and public health as well as saving (scarce) resources through recycling.

Batteries should not be disposed of in general household waste. They should be collected separately and taken to a battery collection point. You can dispose of empty batteries free of charge in collection containers at e.g. retail outlets. Batteries that are not properly disposed of can be harmful to humans and animals and/or the environment.

Caution

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

MPE Reminding

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Attention

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peutfonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvépour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

MPE Avis

Les antennes installées doivent être situées de facon à ce que la population ne puisse y être exposée à une distance de moin de 20 cm. Installer les antennes de facon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne. La FCC des éltats-unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des personnes pendant son functionnement.

CANTON Elektronik GmbH + Co. KG Neugasse 21–23 · D-61276 Weilrod · Deutschland/Germany Tel. +49 (0) 60 83 28 70 · Fax +49 (0) 60 83 28 113 info@canton.de · www.canton.de

Opening times

Monday to Friday 8am to 4pm Saturday 8am to 1pm

D≣U GARANTIE

Über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus übernimmt Canton für alle Passivlautsprecher eine Garantie von 5 Jahren. Für die DM Systeme und teilaktiven Boxen werden 2 Jahre Garantie gewährt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf und gilt nur für den Erstkäufer. Ein Garantieanspruch besteht nur bei Verwendung der Originalverpackung. Ausgeschlossen sind Transportschäden und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden. Der Anspruch verlängert sich nicht durch den Austausch von Bauteilen innerhalb der Garantiezeit. Dies gilt für alle Lautsprecher, die bei einem autorisierten Canton Fachhändler gekauft wurden. Wenden Sie sich im Schadensfall bitte an ihn oder direkt an den Canton Service.

ENG GUARANTEE

Above and beyond the legally prescribed warranty period Canton offers a guarantee of 5 years on all its passive loudspeakers. A 2-year guarantee is offered for DM Systems and partially active boxes. The guarantee period begins at the time of purchase and only applies to the purchaser. Guarantee claims will only be accepted if accompanied by the original packaging. The guarantee does not cover damages incurred in transit or damages caused by improper use. The guarantee is not extended if parts are exchanged within the period covered by the guarantee. This applies to all loudspeakers purchased from an authorised Canton dealer. In the event of damage please contact your dealer or the Canton Service department direct.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.



Bluetooth:

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TechniSat is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



aptX:

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.



For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



HDMI®:

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.