

16.23. RX setup ■ 接收设置 ■ 受信機の設定

Receiver setup

Main menu of receiver setup is as picture 1.

Bind: set transmitter to binding mode. It will exit binding mode once succeed. Click rerun icon to cancel binding. (as picture 3)

RF standard: select communication protocol.

Battery checking: check the voltage of receiver battery (as picture 2)

External sensor: when it was selected, you can use external sensor to check the voltage of receiver not need to used internal sensor. If you use ESC, you can use external sensor.

Low voltage: set the minimum voltage when the battery is almost empty.

Alarm voltage: set the voltage under which an audible alarm rings and the receiver battery icon in the top tray blinks. (picture 4)

High voltage: set the maximum voltage when the battery is full.

设置接收机

接收设置主菜单如图1所示。

对码: 发射机进入对码模式。一旦对码成功，自动退出对码模式。
点触返回按钮取消对码(如图3)。

RF标准: 通迅协议选择(如图5、6)

电池检测: 检测接收机电池的电压(如图2)。

外部传感器: 当复选时, 用外部传感器来检测电池电压, 不使用接收机内部电压传感器。当接收机使用电子调速器供电时, 可用外部传感器。

直接连接这个外部传感器到主电池。

低电压: 设置电压值, 当电池电压低于该数值时, 显示电池处于没电状态。

警报电压: 设置电压值, 低于此电压可以听见警报并且屏幕顶部上方的接收机电池标识开始闪动(如图4)。

高电压: 设置电压值, 当电池电压为该电压值时, 显示电池处于满电状态。

低信号报警: 勾选启用。

受信機の設定

受信機設定のメイン画面は画像1に表示されている通りです。

Bind: 送信機をバインディングモードにします。成功するとバインディングされた事が表示されExitボタンをタッチするよう、画像3のように表示されます。

RF Standard: 通信プロトコルを選択します。

Battery checking: 受信機バッテリーの電圧を画像2で表示しているように確認します。

External sensor: 選択すると、外部センサーを使用して受信機の電圧を確認する事ができる為、内部センサーは不要となります。もしESCを使用されている場合、外部センサーを使用できます。

Low voltage: 電池がなくなりそうな時の最低電圧を設定します。

Alarm voltage: 画像4のようにディスプレー上部の受信機バッテリーのアイコンが点滅し、警告音を鳴らす電圧の数値を設定します。

High voltage: 電池が満タンの際の最高電圧を設定します。



Digital proportional radio control system

Syncro-touch
KT-432PT

RF standard setup:

To choose current protocol, select it by clicking "Yes" and exit by clicking "No".

RF option: As shown in figure 6

FHS (Mini-Z)

FHSS 1-way

FHSS 2-way

The following functions are only available when the Mini-Z (FHS) mode has been selected.

RF标准设置：

是否选择改变当前的协议，按“Yes”选择，按“No”退出。

RF选项：如图6

FHS (Mini-Z)

协议单向

协议双向

下面的功能只能在选择Mini-Z (FHS) 模式的情况下使用。

RF セットアップ基準：

現在のプロトコルを選択するには、"Yes"をタッチし"NO"で表示画面から出ます。

RFオプション：表示画像6のように。

FHS (Mini-Z)

FHSS 1-way

FHSS 2-way

下記機能はMini-Z (FHS) モードを選択した場合のみ使用可能です。

Steering Force:

It is used to adjust the steering force during steering control.

The wheel at the bottom allows to modify the value.

※This function is only effective when used with the Mini-Z

Sports 2 series.

Steering Force: 转向力度调节

此选项是用来调节舵机转向时转动力度的大小，

可以通过滚轮左右调节。

※这个功能只能应用在Mini-Z sports2系列。

ステアリング保持力：

ステアリングの保持力を調整できます。下の調整ダイアルを左右に動かす事で強弱を調整できます。

※この機能はミニツツスポーツ2シリーズのみ対応しています。

Gyro Gain:

It is used to adjust the sensitivity of gyro on receiver.

The wheel at the bottom allows to modify the value.

※This function is only effective when used with the Mini-Z

Sports 2 series.

Gyro Gain: 陀螺仪感度调节

此选项是用来调节接收机上面陀螺仪的灵敏度，

可以通过滚轮左右调节。


※这个功能只能应用在Mini-Z sports2系列。

ジャイロゲイン：


ジャイロユニット (No.MZW431/別売) を装着している場合は、ジャイロの効き具合を調整できます。

下の調整ダイアルを左右に動かす事で強弱を調整できます。また、シャシー側の調整ボリュームの位置に関係なくここで設定した値が優先されます。

※この機能はミニツツスポーツ2シリーズのみ対応しています。

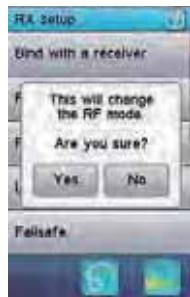

picture 5 图5 画像5

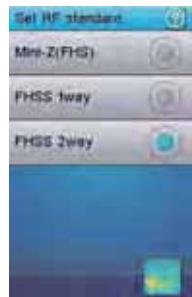

picture 6 图6 画像6



picture 7 图7 画像7




picture 8 图8 画像8

Setting method:
Touch a channel to set its failsafe behavior. If activated, set the channel to the desired position using the corresponding steering wheel, throttle trigger, trim or push button then while maintaining that position, touch the back button. The position of the servo is then memorized. In this example, the failsafe on the channel 2 (throttle) is activated and set to half brake the vehicle.

设置方法：
点触一个通道设置失控保护功能。
如果激活，使用相应方向盘、油门扣机、微调或按键设置通道到需要的位置，然后保持该位置并点触返回按钮。
舵机的位置将保存。
如图9所示，2通道（油门）的失控保护功能被激活，并设置到半刹车状态

設定方法：
フェイルセーフの設定を行う為、チャンネルを一つタッチして下さい。起動している場合、対応しているステアリングホイール、スロットルトリガー、トリムもしくはフッショボタンを使用してチャンネルを希望の位置に合わせます。希望位置に保ちながら、戻るボタンをタッチします。それにより、サーボの位置は記録されます。
この見本では、チャンネル2（スロットル）のフェイルセーフは起動されており、車両のブレーキを半分かけるように設定されています。

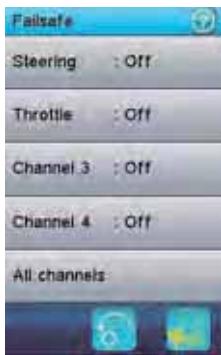

picture 9 図9 画像9

Failsafe:
in case of a loss of signal, the receiver can be configured to set one or several servos to a predefined position.
The first menu displays the current setting of the 4 channels. "Off" means that in case of a loss of signal, the corresponding servo will keep its last received position.
In this example, only the throttle is set to half brake in case of a loss of signal. The other 3 servos will keep their previous position.

失控保护：
万一接收机丢失信号，接收机将设置一个或多个舵机到预先设定的位置。
第一个菜单显示当前4个通道的设置。“关闭”意味着万一接收丢失信号，相关联的舵机将保持最后收到位置。
如图10所示，万一丢失信号，只有油门设置到半刹车状态。其它3个舵机将保持它们之前的位置。



picture 10 図10 画像10

フェイルセーフ：
万が一、信号を失った場合、受信機で一つもしくは複数のサーボをあらかじめ決めた位置に設定しておく事ができます。
最初の表示メニューでは各4つのチャンネルの現在の設定内容が表示され、“Off”的意味は、万が一信号を失った際、対応しているサーボは最後に指示を受けた位置のまま保ちます。
この見本では、万が一信号を失った場合、スロットルのみがブレーキを半分かけるように設定されています。
他の3つのサーボは直前の位置を保持いたします。

Digital proportional radio control system

Syncro-touch
KT-432PT

Display sensors:
display the type, ID and value
of all connected sensors.
receiver can connect 15
sensors at most.

传感器列表：
显示所有连接上的传感器
类型、编码和数值。
接收机最多可连接15个传
感器

ディスプレー センサー：
接続されているセンサー全
ての種類、IDまた値を表示
します。受信機には最大で
15個のセンサーを接続でき
ます。

Display sensors		
Type	ID	Value
Int. voltage	1	7.26V
Temperature	3	23.9°C
Motor speed	2	10RPM
Error rate	1	4%

The next menu lists all
available sensors. Touch
the desired sensor or press
the back button to cancel.

接下来的菜单列出所有可
使用的传感器。点触需要
的传感器或点触返回按钮
取消。

次のメニューでは利用可能
な全てのセンサーが表示さ
れます。対象のセンサーを
タッチします、もしくは戻
るボタンでキャンセルでき
ます。

Choose sensor 1
Int. voltage 1
Temperature 3
Motor speed 2
Error rate 1
None

Servo frequency selection:
Rolling idler wheel to set data of frequency, it will be saved after exit. Click "servo frequency" menu, you can check the data of current frequency.

舵机频率选择
滚动左右滚轮，上面显示所需频率的数值，返回后机器将自动保存设置并进入上一层菜单，设置成功；再次点击“舵机频率”菜单，可查看当前设置的频率。


サーボの周波数を選択：
アイドルホイールを回転させ周波数データを設定いたします。画面を終了すると保存されます。
"Servo frequency"メニューをクリックすると現在の周波数の詳細を確認できます。



Update receiver:
This function is used for updating the RX firmware, but you must bind at first. After that you can use this function and update your RX to latest firmware.

升级接收机
这个功能在发射机升级固件时使用。但是，为了使用这个功能，必须先对码。对码之后，使用这个功能，发射机就可以显示最新的固件，如此一来就可以完成更新。请按照提示，完成更新步骤。

受信機アップデート：
この機能は受信機のファームウェアをアップデートする際に使います。ただし、この機能を使う為には、最初に对象の受信機とバインドする必要があります。バインド後、この機能を使う事で、お使いの受信機に関して最新のファームウェアが表示されアップデートが可能になります。表示に従い、アップデートを完了させて下さい。

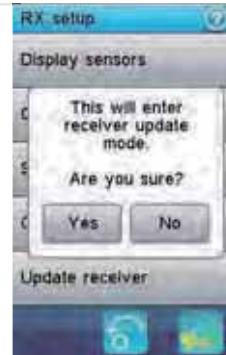

Digital proportional radio control system

Syncro-touch
KT-432PT

16.24. System 系统 システム

The system menu sets various system wide parameters.


系统菜单设置不同的系统范围的参数。

システムメニューではいろいろなシステムを幅広いパラメーターで設定します。



Backlight timeout:
set how much time the LCD backlight will stay on if no key is pressed and the screen is not touched. The longer the LCD backlight stays on, the shorter the battery of the transmitter lasts.

背光逾时：
设置在无任何操作的情况下屏幕背光的持续时间。
屏幕背光持续的时间越长，发射机电池的使用时间越短。
バックライト点灯時間：
キー操作をしないでスクリーンを触らない状態からLCDバックライトが消灯する時間を設定します。送信機の電池の寿命はLCDバックライトの点灯時間を長くする程、短くなります。

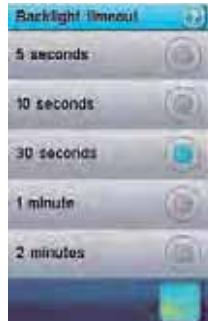

Sound:
Turn on or turn off the sound of the transmitter.

Auto power off:
After five minutes of no operation, the transmitter will sound an alarm and flash its LED. After five more minutes of no operation, the transmitter will automatically shut down. Touch "Auto power off" to cancel automatic power off function.

声音：
开启或关闭发射机声音
自动关机
开启此功能后，若当五分钟内没有操作发射机时，发射机将自动报警，报警时间会持续五分钟，然后机器将自动关闭。
报警的同时LED会闪烁指示，点击“自动关机”可取消自动关机功能。

サウンド：
送信機のサウンドをONまたはOFFにします。
自動電源OFF：
5分間操作されないと、送信機のLEDが点滅し同時にアラームが鳴ります。更に5分操作されないと、送信機は自動的にシャットダウンします。“Auto power off”的文字をタッチすると自動電源OFF機能は無効になります。



Backlight:
adjust the level of the backlight. A high brightness can be useful in a very bright environment like a sunny weather. The brighter the backlight is, the shorter the battery of the transmitter lasts.

背光：
调整背光的亮度。在阳光明媚的天气可以使用高亮度的背光。背光越亮，发射机电池持续的时间越短。
バックライト：
バックライトの点灯レベルを調整します。晴れた日など日差しが強い環境で操作する際は明るさを上げると使い易いです。送信機の電池の寿命はバックライトの明るさを増す程、短くなります。



Units:
select length and the temperature unit.
Temperature:
select between Celsius and Fahrenheit degree.

单位：选择长度和温度的单位。
温度：有摄氏和华氏温度两个单位。

ユニット：
長さまたは温度の単位を選択します。
温度：
摄氏もしくは華氏のいずれかの単位で選択して下さい。





Language:
The user interface can be displayed in several languages.

语言：
用户界面可用多种语言显示。


言語：
ユーザーインターフェースはいくつかの言語で表示できます。



Factory reset:
Reset the whole configuration of the transmitter to its default. All model configurations and other settings are lost and reset to their default. A confirmation is requested.

恢复出厂设置
恢复发射机所有的数据到默认值。即所有模型的数值和其他设置将丢失，并恢复到默认状态。点触确认按钮即可恢复出厂设置。

工場リセット：
送信機全体の構成をリセットいたします。
全てのモデル構成また設定はリセットされデフォルト状態になります。
この際、確認画面が表示されます。

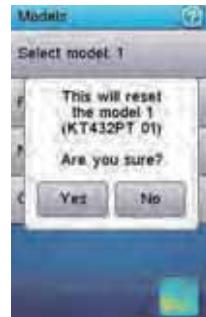

Firmware update:

The internal software (firmware) of the transmitter can be updated using the USB interface connected to a PC computer. Once this function is activated, all functions of the transmitter stop. To avoid any loss of control of the vehicle, turn its receiver off before entering this mode. A confirmation is requested.

When the firmware is updating, never disconnect the USB cable or remove the battery or the transmitter will become unusable. Also, make sure that there is enough remaining battery capacity.

固件更新：

发射机的内部软件（硬件）可以通过USB接口连接电脑进行升级。一旦这个功能被激活，发射机所有的功能将停止。进入这种模式前请关闭接收机，避免车辆失控。点触确认按钮即可实现硬件升级。当硬件升级时，不要断开USB线或拔下电池，否则发射机将不能使用。并且，请确认好电池还有充足的电量。

ファームウェアの更新：

送信機のソフトウェア（ファームウェア）はUSBインターフェースを使用し、パソコンに接続することでアップデートできます。この機能が起動する事で、送信機の全ての機能は停止します。車両の操作性を失わない為に、受信機の電源を切ってからこのモードを使用して下さい。この際確認画面が表示されます。

ファームウェアの更新中は、USBケーブル、電池は絶対に抜かないで下さい。抜いてしまうと送信機が使用できなくなる恐れがあります。また、電池は充分な容量がある事を確認して下さい。



About KT-432PT

Touch 'About KT-432PT', and the version of the current firmware as shown on the left. Touch the "OK" button to go back.

关于KT-432PT

此功能用于机器的版本查询。点击“About KT-432PT”，如左图所示，显示当前版本号；点击确认键返回。

KT-432PTに関して

“About KT-432PT”的文字をタッチすると、左の画像で紹介しているように現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
“OK”ボタンをタッチすると画面は終了します。



Digital proportional radio control system


Syncro-touch
KT-432PT

17. Transmitter function notes [] 发射机功能说明 [] 送信機の機能

Steering wheel spring tension can be adjusted using a 1.5mm hex wrench. Turning to the left will lower the spring tension. Be sure not to over loosen the screw so that it won't come off.

使用1.5毫米的六角扳手，可以调整方向盘的拉伸弹簧。越向左转方向盘越容易转，不过要注意转多了螺丝会掉。

1.5mm的六角レンチを使い、ステアリングのスプリングテンションを調整できます。左へ回す程ステアリングが軽になりますが、調整ビスの脱落にご注意下さい。

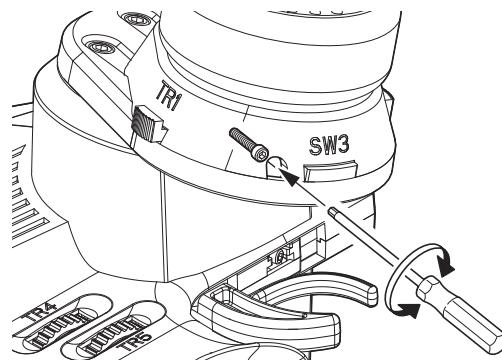

Throttle trigger spring tension can be adjusted using a 1.5mm hex wrench. Turning to the left will lower the spring tension. Be sure not to over loosen the screw so that it won't come off.


Note: Adjustable range is not as big as that of the steering wheel.

使用1.5毫米的六角扳手，可以调整油门的拉伸弹簧。越向左转油门按键越容易按压，不过要注意转多了螺丝会掉。

※和调整方向盘的比起来，效果甚微。

1.5mm的六角レンチを使い、スロットルのスプリングテンションを調整できます。左へ回す程ステアリングが軽になりますが、調整ビスの脱落にご注意下さい。


※ステアリングと比較すると効果はごく僅かです。

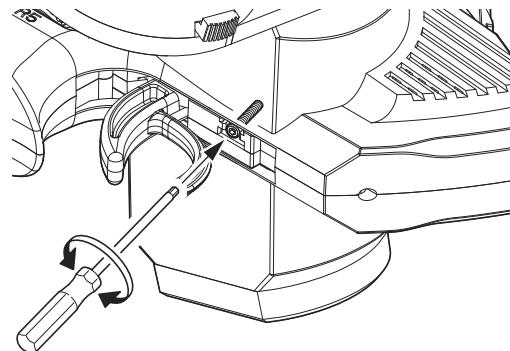

Throttle trigger position can be moved back and forward using a 2.5mm hex wrench. Turning it to left will move the throttle trigger unit toward the grip.

使用2.5毫米的六角扳手，可以调整油门扣机的前后位置。越向左扣机整体会向发射机握手靠近。

2.5mmの六角レンチを使い、スロットルトリガーの位置を前後に調整可能です。左へ回す程トリガー全体がグリップ側へ移動します。

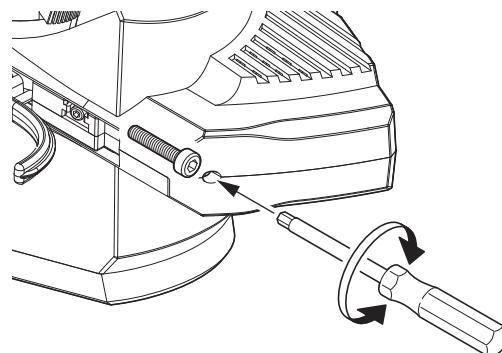

17.01. Alarm function description ■ 报警功能说明 ■ アラーム機能の説明

Audible alarm

1. When the transmitter battery is low and the voltage is lower than 3.75 V, the system will make alarm which sounds slowly.
2. If the voltage is lower than setting data due to low battery of receiver, the system will make a sound "Ba,Ba".
3. When the error rate is more than 60%, the system will make a sound "Du,Du".
4. When the timer goes off, the system will make a sound "Bi, Bi, Bi, Bi" thrice.
5. Before the transmitter is turned off automatically, the system will make a sound "Du Du Du".
6. When the transmitter's battery voltage is lower than 3.7 V, the system will make alarm which sounds quickly. When the voltage is lower than 3.65 V, the transmitter will be turned off automatically.

声音报警

- 1, 发射机电量不足,电压低于3.75V时,系统发出慢的警报声响。
- 2, 接收机电量不足,低于设定的报警电压时,系统发出“叭, 叻”声响。
- 3, 误码率超过60%时,系统发出“嘟, 嘟”声响。
- 4, 计时到达时,系统发出闹铃“Bi, Bi, Bi, Bi”声响三次。
- 5, 自动关机报警时,系统发出“嘟, 嘟, 嘟”的声响。
- 6, 发射机电量严重不足,电压低于3.7V时,系统发出快的警报声响,当电压低于3.65V时,发射机将自动关机。

警告アラーム

1. 送信機の電池量が少なくなり、電圧3.75V以下に低下した場合、システムはゆっくりとした音を鳴らします。
2. もし電圧が受信機の電池量が少なくなった事で低下した場合、システムは"Ba,Ba"といった音を鳴らします。
3. エラーレートが60%以上の場合、システムは"Du,Du"といった音を鳴らします。
4. タイマーが切れた場合、システムは"Bi,Bi,Bi,Bi"と3回鳴ります。
5. 送信機が自動的に切れる前に、システムは"DuDuDu"と言った音を鳴らします。
6. 送信機の電池の電圧が3.7V以下の場合、システムは早い音で警告します。電圧が3.65V以下の場合、送信機は自動的に電源OFFとなります。

LED indicator alarm:

LED indicator alarm function synchronizes with audible alarm function. It has no effect on LED indicator after turning off the audible alarm. Please check as follows:

1. The LED remains on: all functions are normal
2. The LED flashes slowly: the transmitter battery is low.
3. The LED flashes quickly:
The battery of the transmitter is very low.
Error rate is more than 60%
The battery of receive is low
the transmitter will turn itself off soon
4. LED indicator is off: power off

LED报警

LED报警与声音报警功能同步，但关闭声音报警，LED报警不会关闭。有以下几种情况：

- 1.LED常亮：各项功能状态正常。
- 2.LED慢闪：
发射机电量不足
- 3.LED快闪：
发射机电量严重不足
误码率超过60%
接收机电量不足
自动关机报警
- 4.LED不亮：关机状态。

LED表示アラーム

LED表示アラームは警告アラーム機能とシンクロしています。

警告アラームを切ってもLED表示には影響しません。次の点を参照して下さい。

1. LEDが点灯したままの状態：全ての機能は正常です。
2. LEDがゆっくり点滅している状態：送信機の電池が少なくなっています。
3. LEDが早く点滅している状態：
送信機の電池の量がかなり少なくなっています。
エラーレートが60%以上になっています。
受信機の電池の量が少なくなっています。
送信機はまもなく自動的に電源OFFとなります。
4. LED表示が消えている：電源がOFFの状態です。

Digital proportional radio control system

Syncro-touch
KT-432PT

17.02. Problem solving 常见故障说明 問題解決

Problem solving

1. The transmitter can not be turned on
The battery is not properly installed.
Battery is empty
The screen flashes when the transmitter is powered on, and then the transmitter turn itself off immediately. It indicates the electric quantity can't support system for a long time and the transmitter will be turned off once it is powered on.
The battery shrapnel is oxidized and loose contact.
2. Remote control distance is not enough
The wrong position of transmitter antenna or receive antenna.
Nearby radio interference
Battery is empty
Obstacle screens off part of the signal.
3. The transmitter can't control the receiver
The transmitter or receiver enters into the bound status by accident. The problem can be solved by powering on again or binding again if necessary.
4. The transmitter may not accept the data sent by the receiver sometimes when many people race at the same time.
The distance between two transmitters is too close. Please keep more than 5 meters as far as possible.
5. The item number of acquisition module does not appear in the transmitter screen.
The data cable of acquisition module is connected to the wrong places
The plug of data cable is damaged.
6. The simulator can not be checked on the computer.
The USB simulator function of transmitter is not activated.

常见故障说明

- 1.发射机不能开机。
电池安装不到。
电池电量不足。
开机时屏幕会闪一下,然后又关闭.表示电量不能维持系统长时间开机.开机瞬间就马上关闭电池弹片氧化,接触不良。
- 2.遥控距离不够。
发射机或接收机天线摆放位置不对。
附近有无线电干扰。
电池电量不足。
有障礙物遮挡,屏蔽掉部分信号。
- 3.发射机不能遥控接收机。
发射机或接收机误进入对码状态,重开机即可,必要时需重新对码。
- 4.多人同时比赛时,发射机有时收不到接收机反馈回来的数据。
两台发射机间的距离太近,尽可能保持5米以上。
- 5.发射机屏幕内不显示采集模块的编号。
采集模块的数据线插错位置。
数据线插头松脱,破损,断线。
- 6.电脑找不到模拟器。
发射机USB模拟器没有打开。

問題解決

- 1.送信機の電源がつかない：
・電池が正しく投入されていないか、電池の残量がありません。
・送信機の電源ONと同時に画面上が点滅します。その後送信機はすぐに自動的にOFFの状態になります。この状態は、送信機の電子機器が電力不足によりシステムをサポートできない事を表しており、その為電源ONと共に電源がOFFになってしまいます。
・使用している電池が酸化（さびてしまい）接触不良を起こしています。
- 2.遠隔操作距離が足らない
・送受信機のアンテナ方向が間違っています。
・近くに障害電波がある。
・電池の残量がない。
・障害物により電波障害が起こっています。
- 3.送信機で受信機を操作できない。
何らかの問題で送信機もしくは受信機が過去のバインド設定のままである。この問題は電源を入れ直し、バインドし直す事で解決できます。
- 4.多くの人が同時にレースを行なう環境下では、時々送信機は受信機より発信データを受け付けない事があります。
この症状が出た場合は、お互いの送信機の距離が近すぎる可能性があるので、できる限り離し、5メーター以上離します。
- 5.送信機の画面に収集したモジュールの数が表示されない。
・モジュール収集用のデータケーブルが間違ったところに接続されている。
・データケーブルが破損している可能性があります。
- 6.シミュレーターがコンピューターで確認できない。
送信機のUSBシミュレーター機能が作動していない。

18. Packaging content 包装内容 内容物

NO:	Model	Sum	Remarks	NO:	Model	Sum	Remarks
1	4 channel 2.4GHz transmitter (KT-432PT) 4通道2.4GHz发射机 4チャンネル2.4GHz 送信機 (KT-432PT)	1		6	KT-CTM01 temperature telemetry sensor 温度采集模块 遠隔測定 温度センサー	1	Optional (not included) 可选的 (另售) オプション (別売)
2	4 channel 2.4GHz receiver (KR-431T) 4通道2.4GHz接收机 4チャンネル2.4GHz 受信機 (KR-431T)	1	※1	7	KT-CVT01 external voltage telemetry sensor 外部电压采集模块 外部電圧遠隔測定センサー	1	Optional (not included) 可选的 (另售) オプション (別売)
3	grip L 手柄软胶L グリップ (L)	1					
4	USB cable Micro USB线 USBケーブル Micro USB	1					
5	User manual 说明书 取扱説明書	1					

※1: If the No.82138 TX / RX

※1: No.82138 发射机/接收器套装的情况

※1: No.82138 TX/RXセットの場合

19. FCC Statement  **FCC 声明**  **FCC声明****FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

(Example use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Changes or modifications not expressly by the party responsible for compliance void the user's authority to operate the equipment.

KYOSHO

MEMO



*表示価格は平成27年8月1日現在のものです。

"Kyosho Direct-Mail-Parts-Order-System" is available only for Japanese market.

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか電話注文で京商から通信販売で購入することができます。
(現金書留及び郵便振込みによる通信販売は平成20年3月31日をもって終了させていただいておりますので予めご了承ください)
- 商品のご購入に際しては商品代金(税込)とは別に発送手数料が必要です。

※お支払い方法により発送手数料が異なりますので下記の注文専用電話にてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』[※] でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』[※]を利用すればその場で注文できます。
『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店
KYOSHO
京商のパーツが
すぐ届く
オンライン
パーツ直送便
取扱店
このステッカーが
目印です。



2.お店に行けない場合は 次の方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ内の京商オンラインショップからお申し込みください。

インターネットで京商に申し込む

<http://kyoshoshop-online.com>



KYOSHOホームページ内のインデックスから
京商オンラインショップをクリックしていただく
か、右記QRコードを携帯で読み込んでいただ
くと直接サイトにアクセスできます。必要事項
を入力のうえご利用ください。
オンラインショップ(インターネット)でお申
込みの場合は2種類(各社クレジットカード、代
引支払い)からお選びいただけますのでご利用
ください。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜(祝祭日を除く)13:00～19:00

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

*KYOSHO CORPORATION hereby declare that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded at following URL.
www.kyosho.com/eng/support/doc/index.html

Digital proportional radio control system

CE0678

© Copyright 2015 KYOSHO CORPORATION