# MCT-330/MCT-332



Feellah	Manastia Oantast Taransittas la stallation la stallation	
English	Magnetic Contact Transmitter Installation Instructions	
Español	Contacto Magnético Inalámbrico Instrucciones de Instalación	
Portuguese	Transmissor de Contacto Magnético Instruções de Instalação	MCT-330 MCT-332
	<u> </u>	Fig. 1 - Options / Opciones / Opcões

### ENGLISH

#### 1. INTRODUCTION

The MCT-330/MCT-332 is a fully supervised, PowerCode magnetic contact transmitter, for use with PowerCode products. The transmitter includes a built-in reed switch (that opens upon removal of a magnet placed near it).

MCT-332 is similar to MCT-330 but has 2 internal reed switches and 2 external magnets, for use with a door/window with 2 movable parts. One of the MCT-332 reed switches / magnets can be disabled - for use with door/window that has 1 movable part (see Fig. 1).

The magnet switch has a unique 24-bit PowerCode ID, selected in the factory, from over 16 million possible code combinations.

Since messages transmitted by the MCT-330/MCT-332 might collide with transmissions from other PowerCode transmitters, a "smart" anti- collision transmission sequence is used.

The MCT-330/MCT-332 tamper switch is activated when the cover is removed or when the detector is removed from the wall.

A periodic supervision message is transmitted automatically. The target receiver is thus informed, at regular intervals, of the unit's active participation in the system

An LED lights whenever alarm or tamper events are reported. The LED light can be disabled if desired. The LED does not light while a supervision message is being transmitted.

Operating power is obtained from an on-board 3 V Lithium battery. When the battery voltage is low, a "low battery" message is sent to the receiver.

#### 2. SPECIFICATIONS

Frequency (MHz): 315, 433.92, 868.95, 869.2125 or according to local

requirements (UL has only investigated at 315 MHz). **Transmitter's ID Code:** 24-bit digital word, over 16 million combinations, pulse width modulation.

Overall Message Length: 36 bits Power Source: 3 V Lithium CR-123 type battery, Panasonic, Sanyo or GP

**Caution!** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Battery Life Expectancy: 6 years (for typical use)

Battery Supervision: Automatic transmission of battery condition data as part of any status report.

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F). **Dimensions:** 51 x 30 x 21 mm (2 x 1-3/16 x 13/16 in.)

Weight (without battery): 30g (1.05 oz)

Standards:

USA (315 MHz): CFR47 part 15 (FCC) UL 634, ULC C634 Europe (433.92, 868.95, 869.2125): ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: (2002-

08), EN 50130-4:(95) & A1 : (98) & A2: (03) EN 300 220-2 V2.1.2 :2007, EN 300 220-1 V2.1.1 :2006 EN 60950-1: 2006, EN 50130-5: 1998 EN 50131-1:2007, CLC/TS 50131-2-6:2004

Note: If triggered more than 218 times every day of the year, the product will not comply with the Belgium standards

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry and Science Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired experting.

This device complies with the essential requirements and provisions of Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio and telecommunications terminal equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### 3. GENERAL INFORMATION

It is highly recommended to attach the transmitter to the top of the door/window on the fixed frame and the magnet to the movable part (door or window). Make sure that the magnet is located not more than 6 mm (0.25 in.) from the transmitter.

**Note:** Once the cover is removed, a tamper message is transmitted to the receiver. Subsequent removal of the battery prevents transmission of "TAMPER RESTORE", leaving the receiver in permanent alert. To avoid this, during the enrolling process, press the tamper switch (fig. 4) while you remove the battery.

#### 4. MOUNTING

The transmitter should be mounted on the fixed surface and the magnet on the moving surface (see Figure 2).

#### 4.1 Transmitter Mounting (see Figure 3)

#### **4.2 Magnet Mounting** (see Figure 1 & 5)

MCT-332 with 1 magnet and MCT-330: The magnet should be installed at the center of the left side or at the center of the right side.

MCT332 with 2 magnets: One magnet should be installed at the center (left or right side) and the second magnet should be installed at the bottom side (near the opening slot, left or right side), NOT AT THE TOP SIDE!

#### 5. Instructions only for MCT-332 that uses only 1 reed switch & magnet

The MCT-332 includes 2 internal read switches and 2 external magnets. If it is desired to use only 1 reed switch and 1 magnet only (one door/window movable part), the internal reed switch #2 and magnet #2

must be disabled. For this reason set the MAGNET 2 switch to OFF position (see figure 4).

#### 6. TEST

- A. Insert the battery between the battery clips, at the correct polarity. For proper operation, only Lithium Thionyl Chloride battery (Panasonic, Sanyo or GP type CR123) should be used.
  - Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose used battery according to manufacturer's instructions.

  B. Press the tamper switch (see figure 4) once and release it.

  Note: Since the cover is removed and power is applied, a tamper situation exists. Verify that the MCT-330/MCT-332 transmits (the LED ights briefly) once every 3 minutes.
- C. When you are satisfied that tamper signals are transmitted properly put the cover on to return the tamper switch to its normal (undisturbed)
- position. Wait slightly over 3 minutes to verify that tamper transmissions cease.
- Momentarily open the door or window and verify that the transmitter LED lights, indicating that transmission is in progress.
- Close the door or window, thus restoring it to the undisturbed state and watch the LED.
- Refer to the target receiver's installation instructions, and let the receiver 'learn" the ID codes associated with the reed switch.

With the target receiver in the LEARN mode, an alarm transmission from each input will enroll the input's ID in the receiver's memory.

### 7. LED LIGHT ENABLING/DISABLING

The LED light can be enabled or disabled as desired.

The disabling and enabling process is identical, as follows:

- Pull out the transmitter rear cover (to activate rear tamper switch).
- Hold the magnet in your hand, near and parallel to the transmitter.

#### 8. RELATED INFORMATION

Visonic Ltd. wireless systems are very reliable and are tested to high standards. However, due to low transmitting power and limited range (required by FCC and other regulatory authorities), there are some limitations to be considered:

- A. Receivers may be blocked by radio signals occurring on or near their operating frequencies, regardless of the digital code used.

  B. A receiver responds only to one transmitted signal at a time.
- Wireless devices should be tested regularly to determine whether there are sources of interference and to protect against faults.

The user is cautioned that changes or modifications to the unit, not expressly approved by Visonic Ltd., could void the user's FCC or other authority to operate the equipment.

Push and pull the magnet to and from the transmitter, 5-6 times (\*).

Close the transmitter rear cover. D.

During disabling process the LED flashes and then stops flashing. During enabling process the LED does not flash and then flashes.

The technical documentation as required by the European Conformity Assessment procedure is kept at:

UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. Telephone number: 0870 7300800, Fax number: 0870 7300801



W.E.E.E. Product Recycling Declaration

For information regarding the recycling of this product you must contact the company from which you originally purchased it. If you are discarding this product and not returning it for repair then you must ensure that it is returned as identified by your supplier. This product is not to be thrown away with everyday waste.

Directive 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment

### **ESPAÑOL**

### 1. INTRODUCCIÓN

MCT-330/MCT-332 es un contacto magnético inalámbrico PowerCode totalmente supervisado para aplicaciones de seguridad electrónica. Incorpora un reed switch (que se abre al quitar un imán cerca de él).

MCT-332 es similar a MCT-330, pero tiene dos interruptores tipo reed imanes externos, para su uso en partes móviles de puertas o ventanas. Uno de los interruptores reed / imanes del MCT-332, pueden ser anulados - para su uso en puerta / ventana, parte móvil

El dispositivo incluye un código de identificación único de 24 bits seleccionado al azar en fábrica de entre 16 millones de combinaciones posibles.

MCT-330/MCT-332 incluye un sistema anti-colisión para evitar la pérdida de transmisión frente a otros dispositivos PowerCode. El dispositivo está protegido por un contacto tamper, que se activa cuando se quita la tapa. Al activarse el contacto, se envía automáticamente un mensaje desde la entrada del reed switch con el "marcador de tamper" en ON.

El dispositivo transmite automáticamente un mensaje de supervisión, el

objetivo de este mensaje, es tener informado de forma periódica de su correcto funcionamiento al panel receptor.

Cuando se produce una alarma o se abre el tamper se enciende un LED indicador. El LED no se enciende durante la transmisión del mensaje de supervisión.

La alimentación se obtiene de una pila de 3 V de Litio. Cuando la batería esta descargada, a cualquier mensaje transmitido se le añadirá un marcador de "pila baja"

#### 2. ESPECIFICACIONES

Frecuencia (MHz): 315, 433.92, 868.95, según normas locales.

Código ID de Transmisión: 24-bits digital, codificación basada en más de 16 millones de combinaciones posibles, modulación de pulso.

Longitud total del Mensaje: 36 bits Alimentación: Batería de Lítio 3 V tipo CR-123, Panasonic, Sanyo ó GP. ¡Atención! Riesgo de explosión si la batería se sustituye por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme instrucciones del fabricante.

Vida estimada de la Batería: 6 años (para un uso normal)

Supervisión de la Batería: Trasmisión automática del estado de la batería en cualquier transmisión de datos

Temperatura de operación: -10°C a 55°C (14°F a 131°F). **Dimensiones:** 51 x 30 x 21 mm. (2 x 1-3/16 x 13/16 in.) Peso (sin batería): 30 grm. (1.05 oz)

#### Normas:

USA (315 MHz): CFR47 part 15 (FCC) UL 634, ULC C634 Europe (433.92, 868.95, 869.2125): ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: (2002-08), EN 50130-4:(95) & A1 : (98) & A2: (03) EN 300 220-2 V2.1.2 :2007, EN 300 220-1 V2.1.1 :2006 EN 60950-1: 2006,

EN 50130-5: 1998 EN 50131-1:2007, CLC/TS 50131-2-6:2004 Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC y RSS-210

de ISC. Su funcionamiento satisface las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no produce interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo funciona con interferencias existentes, incluyendo interferencias causadas por un mal funcionamiento.

Este dispositivo cumple con los requerimientos RTTE - Directiva 1999/5/EC del Parlamento y el Consejo Europeo del 9 de Marzo de 1999 para equipos de radio y telecomunicaciones.

### 3. INFORMACIÓN GENERAL

Se recomienda instalar el transmisor en la parte superior del marco fijo de la puerta / ventana y el imán en la parte móvil de la puerta / ventana. Verifique que el imán no queda alejado más de 6 mm del transmisor (montado en paralelo).

**Nota:** Una vez que la tapa se ha retirado, una señal de tamper es transmitida al panel / receptor. En consecuencia si se retira la batería, se impide el envío de "RESTAURACIÓN TAMPER", dejando al receptor en situación de alerta. Para evitar esto, durante el proceso de memorización, quite la batería con el switch de tamper presionado (fig. 4).

#### 4. MONTAJE

El dispositivo (TX) debe ser montado en la superficie fija y el imán en la superficie móvil (ver figura 2).

#### 4.1 Montaje del Transmisor (ver figura 3)

#### 4.2 Montaje del Imán (ver figura 1 & 5)

MCT-332 y MCT-330 con 1 imán: El imán debe ser instalado en el cenro del lado izquierdo o en el centro del lado derecho.

MCT-332 con 2 imánes: Un imán debe estar instalado en el centro (izquierda o derecha) y el segundo imán debe ser instalado en la parte inferior (cerca de la ranura de apertura, hacia la izquierda o la derecha), NO EN LA PARTE SUPERIOR!

#### Instrucciones solamente para MCT-332 que tengan un solo interruptor reed / imán

El MCT-332 incluye 2 interruptores reed y 2 imánes. Si sólo se necesita usar 1 reed y un imán (una parte móvil de puerta /ventana ), el interruptor reed #2 y el imán #2 deben anularse. Por este motivo el switch MAGNET 2 debe ponerse en OFF (ver figura 4).

#### 6. PRUEBAS

A. Inserte la batería entre los dos soportes, respetando la polaridad. Para un correcto funcionamiento usar sólo baterías de Litio (Panasonic, Sanyo ó GP tipo CR123).

Advertencia: Puede existir el riesgo de explosión si se utilizan baterías de tipo incorrecto. Sustituya las baterías conforme a las instrucciones del fabricante.

Pulse el tamper switch (ver figura 4) una vez y suéltelo. Nota: Una vez que la tapa ha sido retirada y se instala la batería, se produce una transmisión de tamper. Verifique que el MCT-330/MCT-332 transmite (el LED luce brevemente) una vez cada 3 minutos.

Una vez comprobado que la señal de tamper se ha transmitido, ponga la tapa para que el tamper se restaure (posición normal). Espere al menos 3 minutos para verificar que la señal de tamper ya no existe.

- D. Abra la puerta ó ventana donde está instalado y verifique que el LED se enciende, esto indica que el transmisor está trabajando.
- Cierre la puerta ó ventana, esto hará que el transmisor envíe su restauración, verifique el LED.
- Para su instalación con Receptores, lea las instrucciones de instalación, el receptor deberá "memorizar" los códigos ID" asociados al dispositivo.

El receptor deberá estar en modo APRENDIZAJE, una transmisión de alarma de cada dispositivo, provocará la memorización del código ID en el receptor.

#### 7. LED ACTIVADO/DESACTIVADO

El LED puede ser activado ó desactivado opcionalmente.

El proceso para su activación / desactivación es como sigue:

- Abrir la tapa superior del equipo (para poder activar el switch de tamper).
- B. Mantener el imán con la mano paralelo al transmisor.
- C. Pulsar el switch y retirar y acercar el imán del transmisor 5-6 veces (\*).

### 8. INFORMACIÓN RELACIONADA

Los equipos inalámbricos de Visonic Ltd. son muy fiables y están verificados atendiendo a las mas estrictas normas. Sin embargo, debido a la baja potencia y restricciones de frecuencias (requeridas por normas CE y FCC), deben tenerse en cuenta algunas limitaciones:

Los Receptores pueden ser bloqueados por señales de radio que se produzcan cerca ó en las mismas frecuencias, a pesar de la codificación digital empleada. D. Cerrar la tapa del transmisor.

En el proceso de deshabilitar, el LED parpadea y luego para. Durante el proceso de habilitar, el LED no parpadea y luego se enciende (parpadeo).

B. Un receptor sólo puede responder a una señal de radio.

Los dispositivos inalámbricos deberían verificarse de forma regular para asegurar que no existen fuentes de interferencias y prevenir

El usuario queda informado de que cualquier modificación sobre la unidad, no aprobada por Visonic Ltd., podría alterar el cumplimiento de normas que se exigen para su uso.



Declaración de Reciclaje de Producto R.A.E.E.
Para información relacionada con el reciclaje de este producto debe contactar con la compañía a la que compró en origen. Si usted va a desechar este producto y no lo va a devolver para reparación debe asegurar que es devuelto como estableció su proveedor. Este producto no se tira con la basura diaria.

Directiva 2002/96/EC de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

### **PORTUGUÊS**

### 1. INTRODUÇÃO

O MCT-330/MCT-332 é um transmissor de contacto magnético PowerCode totalmente supervisionado para ser usado com produtos PowerCode. O transmissor inclui um interruptor magnético de lâminas embutido (que se abre ao remover-se o imã colocado nas suas proximidades).

MCT-332 é semelhante ao MCT-330, interruptores mas tem reed interno e 2 límãs externos, para uso com uma porta / janela com duas partes móveis. Um dos MCT-332 reed / límãs pode ser desativada porta / janela para uso com porta / janela que tem uma parte móvel (ver Fig. 1).

O interruptor do ima possui uma identificação PowerCode única de 24-bit, selecionada em fábrica dentro de mais de 16 milhões de combinações de código possíveis.

Visto que as mensagens transmitidas pelo MCT-330/MCT-332 podem colidir com transmissões de outros transmissores PowerCode, é usada uma sequência de transmissão "inteligente: de anticolisão. O interruptor de intrusão do MCT-330/MCT-332 é ativado quando a tampa é

removida ou quando o detector é removido da parede.

Uma mensagem periódica de supervisão é transmitida automaticamente. O receptor objeto é assim informado, em intervalos regulares, sobre a participação ativa da unidade no sistema.

. Quando um evento de alarme ou de intrusão é informado, se acendem as luzes do LED. A luz do LED pode ser desativada, se requerido. O LED não se acende enquanto uma mensagem de supervisão estiver sendo transmitida. A energia de operação é obtida através de uma bateria interna de Lítio, de 3 V. Quando a voltagem da bateria está baixa, uma mensagem de "bateria fraca" é enviada ao receptor.

### 2. ESPECIFICAÇÕES

Frequência (MHz): 315, 433.92, 868.95, 869.2125 ou segundo as normas locais (UL investigou somente a 315 MHz).

Código de ID do Transmissor: palavra digital de 24-bit, mais de 16 milhões de combinações, modulação da largura do impulso.

Comprimento Total da Mensagem: 36 bits

Fonte de Alimentação: Bateria de Litio de 3 V tipo CR-123, somente Panasonic, Sanyo ou GP. **Atenção!** Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Dispor de baterias usadas de acordo com instruções do fabricante

Duração estimada da Bateria: 6 anos (para uso normal). Supervisão da Bateria: Transmissão automática dos dados da condição

da bateria como parte de qualquer relatório de estado. Temperatura de Operação: -10°C a 55°C (14°F a 131°F). Dimensões: 51 x 30 x 21 mm (2 x 1-3/16 x 13/16 pol.) Peso (sem batería): 30g (1.05 onças)

Padrões:

Padroes: EUA (315 MHz): CFR47 parte 15 (FCC) UL 634, ULC C634 Europa (433.92, 868.95, 869.2125): ETSI EN 301 489-3 V1.4.1: (2002-08), EN 50130-4: (95) & A1 : (98) & A2: (03) EN 300 220-2 V2.1.2 :2007, EN 300 220-1 V2.1.1 :2006 EN 60950-1: 2006, EN 50130-5: 1998 EN 50131-1: 2007, CLC/TS 50131-2-6:2004 Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Normas FCC e RSS-210 da Indústria e Ciência do Canadá. Seu funcionamento depende das seguintes duas condicios: (1) Este dispositivo pão deve causar interferências

duas condições: (1) Este dispositivo não deve causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo deve aceitar interferências recebidas, incluindo interferências causadas por um mau funcionamento

Este dispositivo cumpre com os requisitos essenciais da RTTE -Diretiva 1999/5/EC do Parlamento e Conselho Europeu de 9 de Março de 1999 para equipamentos de rádio e terminais de telecomunicações.

### 3. INFORMAÇÃO GERAL

É altamente recomendado unir o transmissor à parte superior da porta/janela na moldura fixa e o ímã à parte móvel (porta ou janela). Certifique-se de que o ímã está situado a não mais de 6 mm (0.25 polegadas) do transmissor.

Nota: Uma vez que a tampa é removida, uma mensagem de intrusão é transmitida ao receptor. A subsequente remoção da bateria impede a transmissão do "TAMPER RESTORE", deixando o receptor em alerta permanente. Para evitar isto, durante o processo de registro, pressione o interruptor de intrusão (fig. 4) enquanto retira a bateria

#### 4. MONTAGEM

O transmissor deve ser montado na superfície fixa e o imã na superfície móvel (ver figura 2)

4.1 Montagem do Transmissor (ver figura 3)

**4.2 Montagem do Imã** (ver figura 1 & 5) MCT-332 e MCT-330 com um ímã: O ímã deve ser instalado no centro do

lado esquerdo ou no centro do lado direito.

MCT332 com dois ímãs: Um ímã devem ser instaladas no centro (lado esquerdo ou direito) e um segundo magneto deve ser instalado no lado inferior (próximo ao entalhe da abertura, esquerda ou direita), não no topo LADO!

### 5. Instruções somente para MCT-332 que usa apenas um "reed switch" e imã.

O MCT-332 inclui dois interruptores reed interno e dois ímãs externos. Se for deseja do utilizar apenas um "reed switch" e um ímã só (uma parte móvel da porta / janela ), ointerruptor reed interno # 2 e # 2 do ímã deve

ser desativado. Por esta razão, definir MAGNET 2 interruptor para a posição OFF (ver figura 4).

#### 6. TESTE

- A. Inserir a bateria entre os clips da bateria, na polaridade correta. Para uma operação apropriada, somente baterias de Cloreto de Litio Thionyl (Panasonic, Sanyo ou GP do tipo CR123) devem ser usadas.

  Advertência: Pode haver risco de explosão se a bateria for substituída por baterias de um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.
- Pressione o interruptor de intrusão (ver figura 4) uma vez e solte-o. Nota: Visto que a tampa foi removida e a energia aplicada, existe uma situação de intrusão. Verifique que o MCT-330/MCT-332 transmite (o LED se acende brevemente) uma vez a cada 3 minutos.
- Uma vez comprovado que os sinais de intrusão estão sendo transmitidos corretamente, coloque a tampa, para que o interruptor de intrusão retorne a sua posição normal (intacto).
- Espere um pouco mais de 3 minutos para verificar que as transmissões de intrusão pararam.
- Abra a porta ou a janela por um momento e verifique que o LED transmissor se acende, indicando que a transmissão está funcionando.
- Feche a porta ou a janela, retornando-o ao estado intacto e observe o
- Refira-se às instruções de instalação do receptor objeto, e deixe que o receptor "aprenda" os códigos de ID associados com o interruptor magnético de lâminas.

Com o receptor objeto na modalidade LEARN, uma transmissão de alarme de cada entrada registrará a ID da entrada na memória do receptor.

#### 7. LUZ DO LED ATIVADA/DESATIVADA

A luz do LED pode ser ativada ou desativada, como desejado. O processo de ativação e desativação é idêntico, como segue:

- A. Retire a tampa posterior do transmissor (para ativar o interruptor posterior de intrusão
- B. Segure o imã na mão, perto ou paralelamente ao transmissor.

## 8. INFORMAÇÃO RELACIONADA

Os sistemas sem-fio de Visonic Ltd. são muito confiáveis e são testados sob os mais altos padrões. Entretanto, devido à baixa potencia de transmissão e ao alcance limitado (requerido pela FCC e outras autoridades regulatórias), existem algumas limitações que devem ser tomadas em consideração:

A. Os Receptores podem ser bloqueados por sinais de rádio que se produzem perto ou nas suas frequências de operação, apesar do código digital usado. C. Empurre e puxe o imã de e para o transmissor, 5-6 vezes (\*).
 D. Fecha a tampa posterior do transmissor.

Durante o processo de desativação, o LED pisca e logo para. Durante o processo de ativação, o LED não pisca e logo pisca.


- B. Um receptor responde apenas a um sinal transmitido de cada vez.
- Os dispositivos sem-fio devem ser testados regularmente para determinar se existem fontes de interferência e para proteger-se contra possíveis falhas

O usuário fica informado de que qualquer mudança ou modificação à unidade, não expressamente aprovada por Visonic Ltd., poderá anular a autorização da FCC ou de outra autridade ao usuário de operar o equipamento.



W.E.E.E. Declaração de Reciclagem de Produtos
Para informações acerca da reciclagem deste produto deve contactar a empresa onde o adquiriu. Caso esteja a desfazer-se deste produto e não o volte a requerer após reparação deve ter a certeza de que a retoma é conforme as indicações do fornecedor. <a href="Este produto não é para deitar fora como o lixo diário.">Este produto não é para deitar fora como o lixo diário.</a>
Directiva 2002/96/EC Lixo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos.

GB/US: Using MCT-330 or MCT-332 for door/window with 1 movable part GB/US: Using MCT-332 for door/window with 2 movable parts SP: Usando MCT-330 ó MCT-332 para puerta/ventana con una sola parte móvil SP: Usando MCT-332 con puertas/ventanas con 2 partes móviles. PT: Usando o MCT-332 para a porta / janela com duas partes móveis PT: Usando MCT ou TCM-330-332 para a porta / janela com uma parte móvel GB/US: FIXED FRAME SP: PARTE FIJA PT: PARTE FIXA GB/US: FIXED FRAME SP: PARTE FIJA PT: PARTE FIXA GB/US: TRANSMITTER SP: TRANSMISOR PT: TRANSMISSOR \{ GB/US: TRANSMITTER SP: TRANSMISOR PT: TRANSMISSOR GB/US: MOVING PART SP: PARTE MOVIL PT: PARTE MOVEL GB/US: MOVING PARTS SP: PARTE MOVIL PT: PARTE MOVEL bd MAGNET 2/IM\_ N 2/ M\_ 2 GB/US: MAGNET SP: IM, N PT: M, MAGNET 1/IM, N 1/,M, DO MAGNET 1/IM N 1/ M 1 GB/US: MAGNET SP: IM, N PT: M, MAGNET 2/IM N 2/M 2 GB/US: MOVING PART SP: PARTE MOVIL PT: PARTE MOVEL GB/US: MOVING PARTS SP: PARTE MOVIL PT: PARTE MOVEL GB/US: FIXED FRAME SP: PARTE FIJA GB/US: FIXED FRAME GB/US: TRANSMITTER SP: TRANSMISOR PT: TRANSMISSOR GB/US: TRANSMITTER SP: TRANSMISOR PT: TRANSMISSOR SP: PARTE FIJA PT: PARTE FIXA **SP**: PARTE FIJA **PT**: PARTE FIXA

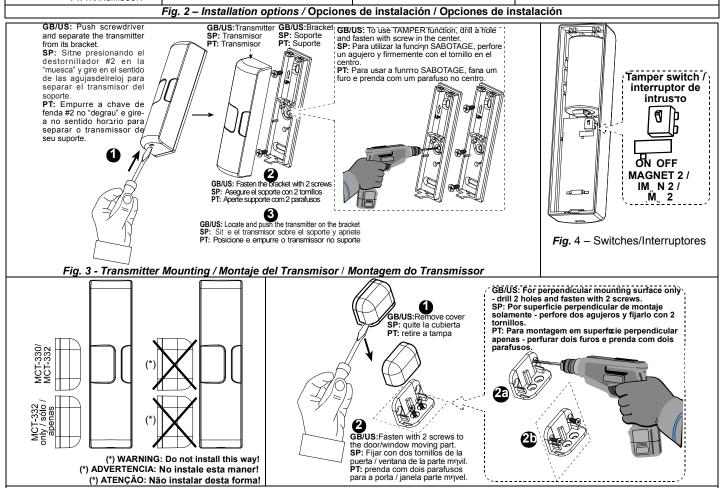





VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094
VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADDINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801
PRODUCT SUPPORT: (0870) 7300830

PRODUCT SUPPORT: (0870) 7300830

VISONIC GMBH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR. 118, D-40215 DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0)211 600696-0, FAX: +49 (0)211 600696-19

VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, 28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) 91659-3120, FAX (34) 91663-8468. www.visonic-iberica.es

INTERNET: www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2011 MCT-330/MCT-332 D-303069 (Rev 1, 12/11)