2 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。 3 ビデオ再生中に有効です。 4 ビデオクリップ無生中に有効です。



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

### ■プレイリストを再生する

1 LISMO Playerメニュー [プレイリスト]



プレイリスト 一覧画面》

2 トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。 トップレート 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリストです。 最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。 最近追加した曲 最近追加した順に20曲まで集めたプレイリストです。

プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイリストも表示されます。(P.221「プレイリストを作成する」)

3 再生したいデータを選択 ●

### ■ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- 1 LISMO Playerメニュー [ビデオライブラリ]
- 2 再生したいデータを選択 ●

### memo

ビデオ再生中の操作については、「楽曲 / ビデオクリップ / ビデオ再生中の キー操作について( P.218)をご参照ください。

### 再生中 / 全曲一覧画面のメニューを利用する

1 プレイヤー画面( P.218)/全曲一覧画面( P.218)で同(メニュー)

2	ランダム設定	再生順をランダムにするかどうかを設 定します。 「ON J OFF」
	リピート設定	再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リビート」全曲リビート」 「リビートOFF」
	チャプター表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。

219

220

サウンド 設定 /	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON J OFF」
ビデオ サウンド 設定	イコライザ 設定	音質効果を設定します。 「OFF』Pop』Rock』Jazz』Lets」 「Bass」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
	サラウンド 設定	音響効果を設定します。 「OFF」Wide」Hall」 •「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
プレイリストに登録		再生中 / 選択中のデータをブレイリストに登録します。 ・ データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が その他」と表示され、ブレイリストに登録できない場合があります。
着うた/	着うた保存	P.220「着うた <sup>®</sup> として保存する」
壁紙保存	壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダ に保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリン	ソク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更		再生中 / 選択中のデータに対して、 で 0 ~ 5までのレート( 評価 )を設定します。
削除		再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報		再生中/選択中のデータの詳細情報 曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。

ソート	全曲一覧画面に表示されるデータを
	ソートします。
	「保存日時」タイトル/曲名」
	「アーティスト名」アルバム名」
	「レート」
明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝
	度を設定します。
	「画質設定連動」自動」明るさ4」~「明
	るさ1」
画質設定	表示画質を設定します。
	「あざやか」標準」映画」省電力」
操作ガイド	ガイドを表示します。

メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

### ■着うた®として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

1 プレイヤー画面( P.218)で再生中または全曲一覧 画面( P.218)でデータを選択中に一位(メニュー) [着うた/壁紙保存][着うた保存] データに登録された範囲と、ユーザー指定区間が表示されます。

アーダに登録された範囲と ユーザー指定区間」が表示されます

データに登録された範囲から選択する場合

範囲を選択 ●
 □(ブレビュー):指定されている範囲を再生。
 再生中に ●(保存)を押すと、データを保存できます。

お好みの範囲を保存する場合

- 2 [ユーザー指定区間] 団(再生) 保存開始のところで●(開始)
- 四(停止/再生):一時停止/再生
- 3 保存終了箇所で ●(終了)

4 四(保存)

●(ブレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に●(保存)を押すと、データを保存できます。

### // memo

ません。

データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。 保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはでき

### プレイリストを利用する

- LISMO Playerメニュー(P.217)[プレイリスト] プレイリストー覧画面が表示されます。
- 2 対(メニュー)

3	新規作成	P.221「プレイリストを作成する」
	編集	P.222「プレイリストを編集する」
	Eメールへ添付	プレイリストを添付したEメール作成画面 を表示します。
	削除	選択したプレイリストを削除します。
	プレイリスト 情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示し ます。
	作成者名設定	ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。

作成 / ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

### ■プレイリストを作成する

「全曲一覧」アーティスト一覧」アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

1 プレイリスト一覧画面で 図(メニュー) [新規作成] 新規のプレイリスト編集画面が表示されます。



(プレイリスト 編集画面)

タイトル	タイトルを入力します。
	• 全角 / 半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。
	• 全角 / 半角 6 4 文字まで入力できます。
作成日	作成日を 😯 で選択します。
コメント	コメントを入力します。
	• 全角 / 半角128文字まで入力できます。
画像	画像を設定します。
	「データフォルダ」外部メモリ「カメラ起動」
	作成日コメント

必要な項目だけ編集して $\overline{{}_{20}}$ (確定)を押すと、その時点で保存されます。

- 3 楽曲設定欄を選択 ●(追加)
- 4 [全曲一覧]/[アーティスト一覧]/[アルバム一覧] 「全曲一覧」を選択した場合は操作6に進みます。
- 5 アーティスト/アルバムを選択 団(一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

6 データを選択 ●

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ●(解除)を押すと、選択を解除できます。

7 河(決定) 河(確定) 編集した内容が保存されます。

### **M**memo

1つのプレイリストには、30曲までのデータを登録できます。

### ■ プレイリストを編集する

1 プレイリストー覧画面で編集するプレイリストを選択 図(メニュー) [編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

### データを追加する場合

#### データを並べ替える場合

- 2 登録されているデータを選択 [並び替え]
- 3 位置を変更するデータを選択 ① で移動 ●(移動先) 別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。
- 4 网(決定)

登録したデータを解除する場合

2 登録されているデータを選択 ● [登録解除]

3	1件解除	選択したデータの登録を解除します。
	複数件解除	複数のデータを選択してデータの登録を解除します。
	全件解除	登録されているすべてのデータを解除します。

### **Memo**

ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。 必要な項目だけ編集して 団(確定)を押すと、その時点で保存されます。

### 「うたとも<sup>®</sup>」を利用する

「うたとも<sup>®</sup>」は、LISMO Playerで着うたフル<sup>®</sup>を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

#### マイページを表示する場合

- 1 LISMO Playerメニュー( P.217) [うたともコミュニティ]
- 「うたとも<sup>®</sup>」のマイベージが表示されます。

再生中の曲の楽曲ページを表示する場合

 LISMO Playerで着うたフル<sup>®</sup>再生中に 区(うたとも) 再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

### **Memo**

「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料)

本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。 楽曲データをやりとりすることはできません。 LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部 うたとも®」で取り扱いして いないものもあります。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、うたとも $^{\circ}$ をご利用になれません。

#### マイページでできること

うたとも®のマイページは、「ミュージック [ フレンズ ] の2つに分かれています。

「ミュージック」	「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲を
ページ	ジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情
	報を提供します。
	ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ペー
	ジに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。
「フレンズ」	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような
ページ	曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール
	画像などが表示されます。
	画像を選択すると、その人のページへと移動でき
	<b>≢</b> す

### //memo

マイベージからいろいろなベージへと移動できます。また、〇〇を押すことでマイベージに戻ることができます。

### 楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

### LISMO Music Searchを利用する

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。

検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 LISMO Playerメニュー(P.217) [LISMO Music Search] LISMO Music Searchメニューが表示されます。



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

2	アーティスト検索		P.224「アーティスト検索をする」
	あいまし	<b> 検索</b>	P.224「あいまい検索をする」
	聴かせて	検索	P.224「聴かせて検索 / うたって検索
	うたって検索		をする」
	歌詞検索 ランキング / 特集 / ニュース		気になる曲の歌詞 / 楽曲情報を、アーティスト名 / 曲名 / 歌詞のフレーズから検索します。
			最新の音楽ニュースをチェックしたり、 今おすすめの音楽キャンペーンや特集、 LISMO Music Searchでのさまざまな 検索ランキングを表示します。
	検索 りれき	全検索 りれき	最新検索履歴を100件まで表示します。
		お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで表示 します。

223

検索 この曲 検索履歴の傾向から、音楽ジャンルや カーマーティスト・性別などさまざまな要素で似ている楽曲を表示します。

### **Memo**

LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で、サービス利用確認設定」を"表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「は、(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。

本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、LISMO Music Search をご利用になれません。

#### 検索結果について

LISMO Music Searchを利用した検索結果から、楽曲ダウンロード 先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。

アーティスト鉄器	ダウン	着うたフル® / 着うた®、ビデオクリッ
愛のボータビリティ au by KDDIバンド	ロード	プのダウンロード先、待ちうたや
2007/18/01 18:35:51		CD / DVDの購入先を表示します。
ダウンロード (000円) 着うたフル形などのダウンロード 軟用	歌詞	歌詞を表示します。
SEE(情報	関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴
再生 うたともの楽曲ページへ		コメントの他、「この曲知ってる?」で
検索メモ		は音楽ジャンルや性別などさまざまな
		要素から連想し、おすすめする楽曲を
#		表示します。
《アーティスト	再生	保存されている楽曲を再生します。
検索結果画面》	うたとも	うたとも®の楽曲ページに接続します。
	の楽曲	• うたとも利用者がコメントする楽曲
	ページへ	へのコメントを確認できます。
	検索メモ	コメントを入力します。

### ■アーティスト検索をする

224 アーティスト名から楽曲を検索します。

- 1 LISMO Music Searchメニュー [アーティスト検索]
- 2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力 名前を入力して「で始まる」を含む」と一致する」の条件を指定する と、絞り込み検索ができます。
- 3 検索を行いたい項目を選択 ●
- 4 検索されたアーティスト名からアーティストを選択 楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」次へ、 ゼ 全件・ブルダウンメニューが五十音 「英字」などで絞り込んでくだった。
- 5 目的の楽曲を選択 **●** 検索結果が表示されます。

### ■あいまい検索をする

あいまいなキーワードから楽曲を検索します。

- 1 LISMO Music Searchメニュー 「あいまい検索 ]
- 2 キーワードを入力 [検索]
- 3 アルバム/曲情報から目的のアルバム/楽曲を選択 アルバムや楽曲の紹介文と関連した楽曲が表示されます。
- 4 目的の楽曲を選択 検索結果が表示されます。

### ■聴かせて検索/うたって検索をする

聴かせて検索は、携帯電話に音楽を聴かせて楽曲を検索します。うたって検索は、曲のメロディをうたって楽曲を検索します。

1 LISMO Music Searchメニュー [聴かせて検索]/ [うたって検索]

### 2 [検索開始] •

聴かせて検索の場合は、本製品のマイク(送 話口 たスピーカーなどの音源に向けて、音 楽を5-15秒程度聴かせてください。 検索が終了すると、パイプレータの振動で お知らせします

お知らせします。 うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタター」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ~」と歌う方が認識されやすくなります。

3 検索終了後、画面に検索結果を表示

検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD/DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも検索結果を通知できます。

#### //mama

楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠 い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できない ことがあります。

生演奏( ライブ ), カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。

検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。

「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データー覧」 から確認できます。

#### BGM再生する

LISMO Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

- 1 LISMO Player再生中に マルチプレイウィンドウメニューが表示されます。
- 2 他の機能を選択 BGM再生中は、画面に∜が表示されたままとなります。

### <u> memo</u>

BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

### LISMO Plaverを設定する

す。

1 LISMO Playerメニュー( P.217) [設定]

2	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的にLISMO Playerを終了します。 「OFF』15分 / 30分 / 1時間 / 2時間」 「3時間 / 4時間」	
	サービス利用 確認設定	「うたとも <sup>®</sup> 」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」表示しない」	LISMO
	情報ウィンドウ 利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する「情報ウィンドウを利用する」 「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本、以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。	
	プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示しま	

## テレビやラジオを楽しむ

### au Media Tunerで テレビ ワンセグ を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

## **//**memo

au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

### au Media Tunerでできること

#### テレビ ワンセグ を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

### EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス / EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

#### データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

#### テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

#### テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データや静止画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に保存されます。

### au Media Tunerをご利用になる前に

#### au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、データフォルダに保存した番組は、「エ リア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後の本製品では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、本製品が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自転車や原動機付自転車、自動車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- ・耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

225

# 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認くだ

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

#### 雷池残量による動作

- ・au Media Tuner起動中に電池残量が になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまで に録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が■になっても継続して再生可能で **す**。



充電しながらau Media Tunerを利用できます。


### 連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)		DBEX ON時:約3時間、 DBEX OFF時:約3時間
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間、 DBEX OFF時:約3時間

全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

### TV内蔵アンテナについて

テレビ ワンセグ )用アン テナは本体に内蔵されて います。テレビ ワンセ グ)を視聴する際は、電波 を十分に受信できるよう に本体を手でおおわない でください。



#### 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり 受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されま

### au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビ チャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見 ることができます。

1 待受画面で □ (1秒以上長押し) 免責事項が表示されます。

2 [OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します

- 3 「表示する ]/「表示しない] 次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。
- 4 「表示する ]/「表示しない] テレビチャンネル設定画面が表示されます。
- オート設定 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」 (放送波) に登録します。

マニュアル設定 エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

### テレビ ワンセグ を見る

1 待受画面で □ (1秒以上長押し) データ放送の取得を開始します。







《データ操作画面》

#### Memo.

au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放 送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合が

電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合がありま

#### 画面の見かた





《データ操作画面》

《テレビ操作画面》



《横画面表示でのテレビ操作画面》

情報表示 (チャンネル、放送局名、番組 名、複数サービスなどの情報 を表示) 字幕表示


データ放送表示

放送局名·番組名 チャンネル情報 オフタイマー表示 音量レベル表示 イヤホン設定表示

### 画面表示を切り替えるには

横画面表示

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画 面表示ができます。

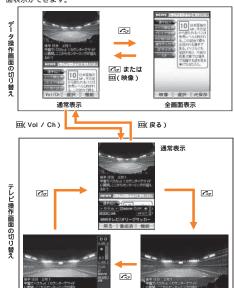

全画面表示

### 視聴中のキー操作について

テレビ操作画面でのキー操作

| 一回(機能):機能メニューを表示

(\*) / ■ / ■ : 音量調節(20段階の音量または消音)

● / 図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

●(番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

〇~9、米、#:チャンネルの切り替え [977XE]:画面上の情報を表示/非表示

回:長押しで録画開始

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャン ネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行わ れている場合は、テレビ操作画面で◆ / 図 図 を押すとサブチャンネ ルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で (・) / 図 図 を1秒以上長押しして未登録 チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できま す。

### memo

テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、ひと⊕の操作 が入れ替わります。

データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作につ いて( P.230)をご参照ください。

#### タイムシフト再生するには

テレビ操作画面でテレビ(ワンセグ)を視聴中に音声着信があった場合 は、自動的にテレビ、ワンセグ、の映像・音声を蓄積します。通話後に「は い」を選択すると後追いで再生(タイムシフト再生)します。

○: 再生速度(等倍再生/高速再生/早送り)を切り替え

別が / 四(中止):通常放送に戻る

228

着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト 再生できません。

番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。

蓄積できる映像は、最大約3分間です。番組によっては短くなる可能性もあ

蓄積したデータは保存されません。

蓄積中 / タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放 送に戻ることがあります。

#### BGM再生するには

au Media Tuner起動中に図壁を押して別の機能を起動すると、テレ ビグワンセグ )の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中 は、画面に 白 が表示されたままとなります。



BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が 一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

## データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

データ操作画面に切り替える操作については、「画面表示を切り替える には( P.229)をご参照ください。

230

データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただ し、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報 を取得する場合は、バケット通信料がかかります。

### データ操作画面のキー操作について

| 「機能 ):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存

(\*):カーソル移動、スクロール

(→):画面上の情報を表示/非表示

●:項目の選択

✓ / ▶:音量調節(20段階の音量または消音)

図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

○ ~ 9、米、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作

[クリアクメモ]:データ放送の取得を中止、データ放送内の操作

### ■ データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存でき ます。

1 データ操作画面の全画面表示(P.229)中に m(メモ保存)

メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存さ れます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーした りすることはできません。

### テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報 テレビリンク が 表示される場合があります。テレビリンクを本製品に登録すると、後で 関連サイトに接続できます。

### ■テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面( P.229)で登録するテレビリンクを 選択 ( )

### ■テレビリンクを表示する

- 1 データ操作画面 / テレビ操作画面(P.229) | 一型(機能)[テレビリンク] テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- 2 テレビリンクを選択 「詳細 ] テレビリンクの詳細画面が表示されます。
- 3 別(接続) 登録されたサイトに接続します。

テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

### ■テレビリンクを消去・並べ替える

- 1 テレビリンクのリスト画面 770(サブメニュー)
- 2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 登録したテレビリンクをすべて消去します。 並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

### EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受画面で 💷 (1秒以上長押し) au Media Tunerが起動します。

2 ● で再生する番組を選択 ● (再生) EZチャンネルプラスの番組の再生方法について は、「Myチャンネルから番組を再生する」 ( P.149)をご参照ください。



《F7チャンネル プラス画面》

### 番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組 表から視聴予約などを行うことができます。

1 テレビ操作画面( P.229) ●(番組表) 番組表が表示されます。



《番組表画面》

### ■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができま

- 1 番組表画面で番組を選択 ●(詳細)[視聴予約]
- 2 通知時刻欄を選択 アラームの通知時刻を入力 予約する]

231

### **Memo**

予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます 「メインメニュー」から「スケジュール(予約確認)」を選択すると、予約情報 一覧が表示されます。

### 設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に圖が表 示されます。 国を選択して 
・ を押すと、 au Media Tunerを起動して 予約した番組を視聴できます。

### ■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

1 番組表画面 m(Gガイド) 画面の指示に従って操作 し、番組を録画予約

## **M**memo

予約した後にスケジュールを確認・編集することもできます。

#### 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始しま す。

### **M**memo

録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてア ラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は 録画を開始

設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせ しますが、録画は開始しません。 待受画面に表示された■を選択すると、録画を開始します。

バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バック グラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。 緑画開始時の音景けりです

録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に通知アイコン( 🐻 / ■ / ■ )が表示されます。

録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo( P.232)をご参照ください。

### テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- 1 データ操作画面 / テレビ操作画面(P.229) 771(機能)
- 2 「録画 / キャプチャ ] ( REC ) ( STOP ) 録画データが本体内のデータフォルダに保存されます。

◎を1秒以上長押ししても、録画を開始/停止できます。

録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存さ れます、microSDメモリカードに移動することはできますが、microSDメ モリカードにコピーしたり、Eメールに添付することはできません。

受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録 画されないことがあります。

電池残量が十分であることを確認のうえ、緑画してください。

データフォルダの空き容量が最大(約100MB)のときの録画可能時間は約 32分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(デー 夕放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安 時間」をご確認ください。

microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約10時間40分(最 大ファイルサイズは2GB)です。

microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード のSD-Videoフォルダのご利用はできません。

232

録画中は、チャンネル切り替えはできません。 録画中に着信があったり、本体を閉じたり、図を押して別の機能を起動し ても録画は継続します(バックグラウンド録画)。

au Media Tunerのパックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。

録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。 本製品でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生でき ない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

### テレビ番組の画像を保存する

テレビ ワンセグ )の映像を静止画( JPEG )としてデータフォルダに保 存します。

- 1 データ操作画面 / テレビ操作画面( P.229) アフリ(機能)

## Memo

録画中に 四(キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

### au Media Tunerの設定をする

1 データ操作画面 / テレビ操作画面(P.229) アフリ(機能)

2	録画先設定		録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」 • microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「SDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとし て保存されます。
	字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON J OFF 」
	音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート [ スピーカー ] イヤホン 」
		主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」副音声」
		音声出力 効果	音声出力効果( DBEX )を設定します。 「DBEX( ON ) 「BASS 「 WIDE 」 OFF 」
	画面設定	画質	表示画質を設定します。 「あざやか」標準」映画」省電力」
		明るさ	映像表示中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「画質設定連動』自動』明るさ4」~「明るさ1」 ・「画質設定連動』に設定すると、「画質」にあわせた輝度になります。 ・「自動」に設定すると、周囲の明るさに応じて輝度が変化します。 ・番組表表示中など、映像を表示していないときば、ディスプレイ照解(M321)」

の「明るさ設定」で設定した輝度になり

画面設定 なめらか 全画面表示中に映像をなめらかに表示す モード るかどうかを設定します。 ON [ OFF | 録画した番組の視聴中など、全画面表示 にしてもなめらかモードが有効になら ない場合があります。 なめらかモードが有効になると、Eメー ルなどを受信できません。また、電波状 態が悪くなる場合があります。 ピクト 全画面表示時にピクト(画面上部に表示さ れるアイコン)を表示するかどうかを設定 します。 ON J OFF J 「ON」に設定しても、ディスプレイ上部 のアイコンは、ディスプレイの点灯から 約10秒経過すると非表示になります。 着せ替え設定 画面デザインを選択します。 「Scent』Air』プラック』木目 チャンネル設定 P.234「チャンネルを設定する」 P.235「リモコン番号を変更する」 オフタイマー 指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」10分後」20分後」30分 後 [60分後 [90分後 [120分後] タイムシフト再生 タイムシフト再生を行うかどうかを設定 します。 ON LOFE ブラウザ通信時に確認画面を表示するか 通信確認 ブラウザ 設定 通信時 どうかを設定します。 表示する「表示しない」 データ 放送用メモリのデータが参照されたり、 放送 放送設定 メモリ データ放送操作中にEZ番号が使用される 確認 場合に確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「表示する」表示しない」

データ	放送	放送局からの情報やデータ放送で登録し
放送設定	メモリ	た情報などを消去します。
	消去	• 放送用メモリを消去すると、データ放送
		の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア	セキュリティで保護されたサイトに接続
	通信確認	する場合に確認画面を表示するかどうか
		を設定します。
		「表示する」表示しない」

### ■チャンネルを設定する

お使いの地域 放送エリア )によって受信チャンネルは異なります。テ レビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

1 データ操作画面 / テレビ操作画面 ( P.229) 河(機能)

「チャンネル設定 ] テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択 771(サブメニュー)

期间凉料 戻る 詳細 ガ だュー

《テレビチャンネル 設定画面》

このエ	リアに変更	使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 • <u>#</u> を押してもエリアを切り替えることができます。
オート (放送)	HA77-	受信可能なチャンネルを検索して、エリア を登録します。
マニュ	アル設定	一覧から地域を選択して、エリアを登録し ます。
削除		エリアを削除します。

233

### // memo

地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

### ■リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー(〇〇~9、米、#)で呼び出すことができます。

- 1 テレビチャンネル設定画面(P.234) エリア1~5を 選択 ●(詳細)
- 2 変更したい放送局を選択 ●(変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す ●

### EZ·FMでFM放送を聴く

EZ·FMでは、FM放送(76~108MHz)を楽しむことができます。

### //memo

通信

設定

ガイド(6 ¹)

サイト

EZ·FM サイトTOPへ

バナー取得

設定

オンエア曲クリック

ランキング

EZトーク

ヘルプ

コレクション

会員登録·削除

EZ・FMのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

通信確認設定 ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示す

るかどうかを設定します。

確認する「確認しない」

「取得する」取得しない」

EZ・FMのガイドを表示しま

EZ・FMサイトへ接続しま

EZ·FMサイトの オンエア

曲クリックランキング」へ接

EZ·FMサイトの「EZトーク

コレクション」へ接続しま

有料会員の登録・退会をしま

EZ·FMサイトの「EZ·FMア プリマニュアル」へ接続しま

EZ・FMアプリを終了しま

うかを設定します。

続します。

EZ·FM画面に表示されるバ ナーの情報を取得するかど

### EZ・FMをご利用になる前に

- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ·FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01と別売のイヤホンを接続してください。
- 自転車や原動機付自転車、自動車などの運転中や歩行中はEZ・FMを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ご利用可能時間について

受信時間	イヤホン	約23時間
	スピーカー	約20時間50分
録音時間		最大約2時間(1回につき)

録音時間や回数は、データフォルダの空き容量によって変わります。

- EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナは東芝外部接 続端子用イヤホン変換アダブタ01です。東芝外部接続端子用イヤホン変換アダブタ01と別売のイヤホンを接続し、イヤホンコードを伸 ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。 室内では、場合は、窓の近くでご利用ください。
- EZ・FMを聴いているときに使用する機能によっては、EZ・FMが一時停止する場合があります。
- EZ-FMを聴いているときに操作したり、充電したりするとノイズが 入る場合がありますが、故障ではありません。

FM放送を聴く

1 待受画面で ● [TV/ラジオ] ・で 「FMラジオ」を選択 [FMラジオ] 「承諾 次回から非表示)]

「承諾」を選択すると、次回の起動時も注意事項が表示されます。

EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。



《EZ·FM画面》

#### **M**memo

EZ・FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ・FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。

#### EZ·FM画面のキー操作について

(\*) / ■ : 音量調節(20段階の音量または消音)(\*) / 「1 ~ 「9]: 放送局を選択

●( 曲名表示 ):放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認

回(Click!):バナー表示中のサイトに接続 #]:聴いている放送局のサイトに接続

| ★ :聴いている曲の着うた® / 着うたフル® / CD / DVDを検索

| O ~ 9:76~108MHzの範囲でチューニング

∞ (約1秒以上長押し):自動チューニング

### EZ・FMを設定する

1 EZ·FM画面( P.236) 別(MENU)

録音開始(7 1) 放送を録音します。

着サ替え 着サ替え変更 EZ·FM画面のデザインを変  $(3^{1})$ 更します。 着せ替え サイトに接続して、EZ·FM 画面のデザインをダウン ダウンロード ロードします。 曲名表示履歴 曲名表示の履歴を表示しま 番組情報 番組表(4 1) 選局している放送局の番組 表をダウンロードします。 選択した番組の開始時刻を メールで通知したり、お気に 入り番組に登録できます。 FM番組検索 条件を入力して、番組を検索 します。 お気に入り番組 登録したお気に入り番組の 一覧を表示します。 番組を選択して、番組開始前 にメールで通知するように 設定できます(有料)。 受信エリア設定 EZ·FMをご利用になる地域 設定 を設定します。 FM局番号キー設定 ダイヤルキーに放送局と周 (5<sup>1</sup>) 波数を割り当てます。 FM局の追加 プリセット放送局を追加・変 更します。 ラジオ スピーカー / スピーカーで聴くかイヤホ 機能 イヤホン切替ンで聴くか選択します。 設定 (2<sup>1</sup>) 「オート」モノラル」 オート/ モノラル切替 EZ·FMが自動終了するまで ラジオ白動 の時間を設定します。 通信 曲名表示設定 曲名表示の取得方法を設定 設定 します。

235

236

# データフォルダやmicroSDメモリカードを利用する

## データフォルダを利用する

データフォルダには1,500件、クーボン情報 / クーボン内容はそれぞれ100件、約100MBまでのデータを保存できます。ただしEZアブリと保存領域を共有しているため、EZアブリの使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

### 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受画面で ● [データフォルダ]
 フォルダー覧画面が表示されます。



《フォルダー覧画面》



《データ一覧画面》

### Memo

microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回(microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

### 各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ 全データ	_	- 全データ
■ ユーザー	■ 全データ	- ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	🗖 フォルダ	- 移動したデータ
	1 ~ 9	
	📴 プライ	- 移動したデータ
	ベート	

1 EZ・FM画面で( )内のダイヤルキーを約1秒以上長押ししても呼び出すことができます。 2 EZ・FM起動時の各種情報更新により、EZ・FMサイト内の内容が変更される場合があり

# memo

終了

録音中はラジオ自動終了を設定していてもEZ・FMは終了しません。 ワイヤレス出力対応機器へ音声を出力中に録音を開始し、録音の途中で Bluetooth\*接続行切れると、以降の録音データは無音になります。 Bluetooth\*接続待壊中には録音できません。 レビノラジオ

237

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ ムービー	■ 全データ	- ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	□ 日付 フォルダ /	■本製品で録画した高品質L モードムービー
	過去 フォルダ	■ 本製品で録画した長時間モー ドムービー
☑ フォト	■ 全データ	- フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付 フォルダ /	<ul><li>■ 本製品で撮影した壁紙(標準)</li><li>画像</li></ul>
	過去 フォルダ	■ 本製品で撮影した壁紙(ワイド),0.3M、1M、2M、3M、4M (ワイド),5M画像
ボイス     フォルダ	_	■ ボイスレコーダ・ボイス録音で 録音されたデータ
■ テレビ 録画番組	_	■ テレビ ワンセグ )の録画データ
■ LISMO	■ 着うたフル	■ 着うたフル <sup>®</sup> データ
		圖 着うたフルプラス™
		■ ダウンロード未完了の着うた フル®データ
		■ ダウンロード未完了の着うた フルプラス™
	■ ミュー ジック	■ PCなどで購入した着うたフル® や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うたフル プラス™
		□ CD読み込みデータ
	☑ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップ
		■ ビデオクリップ( EZ配信 )データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別	
■ LISMO	☑ ビデオ クリップ	■ ダウンロード未完了のビデオ クリップ(EZ配信)データ	
	☑ ビデオ	■ 緑 )LISMO Video Storeで購入したビデオ	
		■ オレンジ )ビデオ( EZ配信 )データ	
		■ グレー )ダウンロード未完了の ビデオ( EZ配信 )デー タ	≠
	■ プレイ	■ ユーザープレイリスト	ĺ
	リスト	■ EZプレイリスト	2
☑ ライセンス		■ ライセンス未取得データ	li,
未取得		■ ダウンロード未完了のライセ ンス未取得データ	データフォルダ / microSDメモリカード
		■ 動画データ	cro
		■ 着うたフル®データ	SD7
		■ 着うたフルプラス™	£
	_	☑ ビデオクリップデータ	カ
		■ ビデオ	۴
		☑ 着うたデータ	
		☑ プレイリストデータ	
		■ マルチパックデータ	
		■ EZブックデータ	
		コンテンツパックデータ	
■ サウンド		■ メロディデータ( SMAFのボ	
	_	イスデータ含む ) メロディ & ボイスデータ	
		■ 着うたデータ	

	メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
	■ サウンド		■ アニメ(ピクチャ)&メロディデータ、アニメ(ピクチャ)&ボイスデータ、アニメ(ピクチャ)
		_	&メロディ&ボイスデータ  i EZ・FM録音データ
			☑ 着Flashデータ
	<b>端</b> ガジェット	-	闘 ガジェットデータ
デ	■ EZ ムービー	-	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
タフォ	■ グラフィック		■ ピクチャデータ( JPEG、 PNG、GIF、BMP )
データフォルダ / microSDメモリカー			■ VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ
micro		_	■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
SD7			☑ Flash®データ
ヘモリ			■ テレビ ワンセグ 静止画データ
l'	☑ ボイス	_	☑ ボイスデータ
۲	■ カラオケ		<ul><li>□ アニメ(ピクチャ)&amp;テキスト</li><li>□ テキスト&amp;メロディ、テキスト &amp;ボイス、メロディ&amp;ボイス&amp; テキスト</li></ul>
		_	■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) & テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ スメロディ
	☑ クーポン	☑ クーポン	☑ クーポン情報
	フォルダ	■ クーポン 内容	☑ クーポン内容データ
240			

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ クーポン	💹 お気に入り	- 移動したクーポン情報 / クー
フォルダ	1~10	ポン内容データ
■ ケータイ	_	■ ケータイアレンジファイル
アレンジ		
■ メニュー		■ メニューアイコン
■ フレーム	_	■ フレーム
■ スタンプ	-	■ スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
■ 祝日データ	-	■ 祝日データ
■ PIM情報		҆҆҆҆҆ ☑ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		☑ タスクカード
■ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
■ チャンネル	_	■ EZチャンネルプラスの
ボックス		番組データ
■ マルチ フォルダ	-	□ マルチパックデータ
■ ブック	_	■ 電子書籍データ
フォルダ		
■ 災害時ナビ	_	☑ 災害時ナビデータ
■ 地図 フォルダ	_	◎ 地図データ
☑ Eメール フォルダ	■ 受信 ボックス	☑ 受信メール
	■ 送信 ボックス	☑ 送信メール
■ Eメール 装飾データ	■ テンプ レート	
	■ テンプ	図 デコレーションアニメ
	レート: Dアニメ	テンプレートデータ

239

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ Eメール 装飾データ	☑ デコレー ション エモジ	<ul><li>□ デコレーションメール 絵文字パック</li><li>□ デコレーションメール 絵文字データ</li></ul>
	■ ラッピング	■ ラッピングデータ
	■ 受信デコ レーション	図 受信デコレーションデータ 図 受信デコレーションデータ (Flash®)
	テンプ     レート展開	■ テンプレート展開データ ■ テンプレート展開データ (Flash®)
■ 3Dメール	-	■ 3Dキャラクターデータ
Touch Message	_	■ メッセージデータ ■ その他のvNoteデータ
	_	■ 文字フォント
■ PCドキュメ ント	-	Microsoft® Word / Excel / PowerPoint®, PDF, HTML, mHTML
■ ダウン ロード予約	-	<ul><li>ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ</li></ul>
コンテンツ     パック	_	□ コンテンツパックデータ □ EZアプリアーカイブデータ
■ 不明 フォルダ	_	■ 本製品が対応していないデータ
各フォルダ共通		■ フォルダ内で再生できない データ

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

<b>U</b> memo			
	データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。		
	アイコン説明		
	2		
	19		
	アイコン		

### プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザー フォルダ 内の「プライベート」フォルダのデーター覧画面を表示する には、ロックNo.を入力する必要があります。

## **M**memo

「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機 能で通常のデータと同様に表示されます。

### ■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

1 データー覧画面で (プラング サブメニュー) [ サムネイル / リスト切替え ]



《リスト表示》

///	
memo	

フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

### データを再生 / 表示する

1 データー覧画面( P.238) データを選択 ●



データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生され

再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる 画像・ムービーのサイズ( P.325)をご参照ください。

ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生 / 表示できません

データによっては画面が乱れる場合や、再生 / 表示できない場合がありま す。再生 / 表示できないデータの場合は、通常のデータアイコンに「 $\times$ 」アイ コンが付加される場合があります。

海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。 データの再生 / 表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中 / 停止 中などの状態によって異なります。5 を押して、キー操作のガイドをご確 認ください。

フォルダやデータによっては、LISMO Playerなどデータフォルダ以外の 機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では

説明していません。合機能の説明をこ参照ください。				
フォルダ / データ	参照先			
「LISMO」フォルダ内の	P.218「楽曲 / ビデオクリップ / ビデオ再生			
データ再生中	中のキー操作について」			
「クーポンフォルダ」内	P.181「auケータイクーポンを取得する」			
のデータ再生中	P.182「auケータイクーポンを使う」			
「チャンネルボックス」	P.149「Myチャンネルから番組を再生す			
フォルダ表示中	8 .			
「マルチフォルダ」内の	P.150「マルチフォルダから番組を再生す			
データ再生中	<b>3</b> .			
「ブックフォルダ」内の	P.151「EZブックで小説やマンガを楽しむ」			
データ再生中				
「Eメールフォルダ」の	P.116「データフォルダのEメールを利用す			
「受信ボックス」送信	S .			
ボックス 表示中				

フォルダ / データ	参照先
「地図フォルダ」のデー タ再生中	P.161「地図ビューアーを利用する」
「災害時ナビフォルダ」 のデータ再生中	P.162「災害時ナビを利用する」

●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

①(1秒以上長押し):スロー再生

⊕:コマ戻し/コマ送り

ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハ イパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリン

クを利用するには( P.147)をご参照ください。

### フォト(画像)

0.3M / 1M / 2M / 3M / 4M(ワイド) / 5M画像を表示する場合、

・ (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。

団(+):画像を拡大 最大のときは表示されない

四(・):画像を縮小 最小のときは表示されない

### ボイス / メロディ

● を押すと、一時停止 / 再生を切り替えることができます。 Flash®

再生中 / 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

●:リンク選択/再開(一時停止中)

⊕:カーソル移動

勿测 :一時停止 / 終了

au Media Tunerの録画データ

再生中 / 一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

:一時停止/再生

【◇▽:全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え ①:高速再生 早送り 高速早送り(再生中)

①:巻戻し 高速巻戻し(再生中) 四(機能):「字幕設定」音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作で きません。

※ / #:コマ戻し/コマ送り(一時停止中)

5 :再生を開始する分を指定

アドレス帳 vCardデータ ) スケジュール / タスクリスト(vCalendarデー

データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

241

#### テキスト

全角5,120 / 半角10,240文字まで表示できます。 テキスト(TXT)に電話番号 / Eメールアドレス / URL / GPS情報が含ま れている場合は、情報を選択 ・ ②と操作すると、サブメニューが表示さ れます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号 / URL / GPS情報 / FeliCa情報を利用する ( P.113 )をご参照ください。 メッセージ

Touch Messageが起動して再生します。

### ■ 位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

1 データー覧画面(P.238) 位置情報付加ムービー/ 画像を選択 ● 〒(サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 P.164 <sup>「</sup> 他の機能でGPS情報を付加す るには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウ	オーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを起動 「地図を表示する」ここへ行く」 P.158「EZナビウォークを利用する」

## **Memo**

GPS情報が付加されていないデータを選択して、「図(サブメニュー) [GPS情報編集] [はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。 ( P.164「他の機能でGPS情報を付加するには」)

### ■ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

- データー覧画面(P.238) ライセンス未取得データを 選択 ●
- EZwebのサイトが表示されます。
- 2 画面の指示に従って操作 ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの データ 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

### ■ケータイアレンジファイルを再生する

- データー覧画面(P.238) ケータイアレンジファイル を選択 (●)
  - ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。
- 2 項目を選択 ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

### Memo

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録すること はできません。

# デコレーションアニメ / デコレーションメールのテンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ / デコレーション メールを作成できます。

1 データー覧画面(P.238) デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択 回(再生)<sub>243</sub> デコレーションアニメを作成する場合

2 网(サブメニュー) [デコレーションアニメ作成]

デコレーションメールを作成する場合

2 団(メール作成)

## memo

データ一覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して ⑥(作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

### ■デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用でき ます。

 データー覧画面(P.238) デコレーションエモジ パックを選択 ●(展開)[はい]

### ■PCドキュメントデータを表示する

PCドキュメントビューアーで、Microsoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントピューアーで表示できない場 合があります。 EUROCANA TO THE CONTROL OF THE CONTR

《Wordデータ》





《PowerPoint®データ》



《PDFデータ》

《HTMLデータ》

《mHTMLデータ》

### データ一覧画面(P.238) PCドキュメントデータを 選択 ●

・画面を上下左右にスクロール

2 / 8 :画面を上下にスクロール

四(メニュー):メニューを表示 阿川:データの一覧画面の表示

| カーラの一見画画の表示

1 / 3 :前ページ/次ページを表示

5 / O:拡大表示/縮小表示

7 / ★:ページを画面全体にあわせて表示/ページを画面の横幅にあわせて表示

9:ページの縦/横を切り替えて表示

[#]:ページ番号を入力して指定ページを表示
上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。

## **M**memo

PCドキュメントビューアーで表示できるデータの種類は以下の通りです。

PCドキュメントデータの 種類	拡張子	PCドキュメントデータの 種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合や、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。

PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リング、JavaScriptなどはご利用になれません。 PCドキュメントビューアーでは、MicroSnft Office 2003(Word、 Excel、PowerPoint \*\*) に対応していますが、XMLには対応していません。

### PCドキュメントデータ表示中のメニューを利用する

1 PCドキュメントデータ表示中 m(メニュー)

	,
前ページ	前ページを表示
次ページ	次ページを表示
拡大	1段階ずつ拡大表示
ページに合わせる	ページを画面全体にあわせて表示
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
縮小	1段階ずつ縮小表示
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅にあわせて表示
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定ページを表示
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン 情報を確認

## 終了 PCドキュメントビューアーを終了

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

1 フォルダー覧画面(P.238) m(サブメニュー)

2 [オートプレイ] フォルダを選択 ●

■ オートプレイで再生 / 表示する

#### memo

アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

### データを管理する

データー覧画面、データ再生 / 表示中の画面で 20(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

1 データー覧画面( P.238)でデータを選択中または データ再生/表示中( P.242)に 四(サブメニュー)

登録	P.247「データを他の機能に登録する」	
デコレーションア ニメ作成	P.101「 デコレーションアニメを送る 」	
音量変更	音量を変更します。	
再生クオリティ 変更	着Flash / Flash® / メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い	
再開	データの再生を再開します。	24

データフォルダ/microSDメモリカード

2//

時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	P.247「データをEメールに添付する」
フォルダ移動	P.248「データを別のフォルダに移動 する」
microSDへ移動	P.248「データをmicroSDメモリカー
microSDヘコピー	ドへ移動 / コピーする」
データお預り	P.249「au one データフォルダにデータを預ける」
削除	P.70「データを削除する」
赤外線送信	P.273「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信	P.271「各機能のサブメニューから Bluetooth®で送信する」
Touch Message	P.276「各機能のサブメニューから
送信	Touch Messageで送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォ
	ルダに保存します。 P.220「着うた <sup>®</sup> として保存する」
全画面再生	全画面再生に切り替えます。
土四四円土	王岡岡舟王に切り替えます。   •   #   を押すと全画面再生のON / OFF
	を切り替えることができます。
拡大再生	拡大再生のON / OFFを切り替えます。
	「ON J OFF」
	● O を押してもON / OFFを切り替え
	ることができます。
画像編集	P.250「フォトを編集する」
画像切出	画像の一部を切り出します。
	壁紙(小):横120×縦160
	壁紙(標準):横240×縦320
	壁紙(ワイド):横480×縦800
	発着信・通信中画面:横480×縦288 P.325「編集できる画像の一覧」
	F.323 胴未してる凹隊の一見」

ファイルサイズ 変換		画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ 容量 を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。 P.325 編集できる画像の一覧」
ムービー 編集	テロップ 編集	P.251「ムービーのテロップを編集する」
	アフレコ 編集	P.252「ムービーの音声のみを録音し 直す」
	シーン 編集	P.252「ムービーのシーンを編集する」
タイトル編集		データのタイトルを変更します。  ・全角20/半角40文字まで入力できます。  ・タイトルを変更しても、データ再生中や停止中の画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。  ・ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。
GPS情報		P.243「位置情報付加ムービー/画像 を再生する」
EZナビウォーク サイトへ接続		リンク情報が含まれている場合にサイトを表示します。
検索		データを検索します。 タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。

ソート	データー覧画面での並びかたを設定します。
	「保存日時、降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
サムネイル / リスト切替え	P.241「サムネイル表示とリスト表示 を切り替える」
詳細情報	P.252「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細表示	着うたフル <sup>®</sup> 、PCなどで購入した着うたフ ル <sup>®</sup> や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビ デオクリップ、LISMO Music Storeで購 人したビデオクリップのデータの詳細情 報を表示します。 • 曲名/アーティスト名/アルバム名/ トラック番号/再生時間/権利者情 報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ/小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人 / 返信先 / 宛 先 / 送信先( To / Cc / Bcc )のアドレス を表示します。

### ■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧(P.324)をご参照ください。

1 データの再生中/表示中( P.242) 四(登録) またはデーター覧画面( P.238) 団(サブメニュー) [登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なりま す。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
   ( P.79)をご参照ください。

## **I**memo

機能に登録しているデータには、データの一覧などで

が表示されます。
機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先

の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。 microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、

データが本体内のデータフォルダに移動されます。 アドレス帳 vCardデータ )やスケジュール / タスクリスト( vCalendarデータ ) か登録について

データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。

※341 アナニー 40-1955 は 7回 (サキニート 1 キャル

登録してもデータの一覧などでは表示されません。
登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

### ■データをEメールに添付する

248

2/17

### // memo

データに位置情報 GPS情報 が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選んだ場合を除く。)

データ + GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。	
データのみ	データを添付します。	
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。	

静止画データを選んだときは、添付方法を選ぶ画面が表示される場合があります。

りより。	
そのまま添付	縮小しないで添付します。
縮小して添付	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添付します。 データによっては、90度回転する場合があります。
QQVGAサイズで 添付	縮小したデータばグラフィック」フォルダに保存されます。 静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。
中止	添付しません。

Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能な データー覧 (P.325 液で参照 ください。 microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルグにコピーされます。

### ■データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

1 データー覧画面( P.238) 四(サブメニュー) [フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。

フォルダ内 全件移動 (全件移動) 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・表示中のフォルダによっては、「全件移動」と表示されます。

3 ユーザー フォルダ 対応 フォルダ データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動 フォルダ します。

移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

#### memo

データによっては、他のフォルダに移動できません。 「選択移動」が「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。 データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に四(サブメニュー) [フォルダ移動]と操作すると、1件移動になります。

### ■ データをmicroSDメモリカードへ移動 / コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動 / コピーできます。

1 データー覧画面( P.238) 27(サブメニュー) [microSDへ移動]/[microSDへコピー]

2	1件移動/	データ一覧画面で選択中のデータを移動/コ
	コピー	ピーします。
	選択移動 /	表示中のフォルダ内のデータを選択して移
	コピー	動 / コピーします。
	フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データを移動/コ
	移動 / コピー	ピーします。

3	デジカメ フォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの 「デジカメフォルダ」に移動 / コピーします。
	ユーザー フォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの ユーザーフォルダに移動 / コピーします。

対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。
PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動 / コピーします。
SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動します。

移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

### **Memo**

データによっては、microSDメモリカードに移動 / コピーできない場合があります。

Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。

「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「テレビ 録画番組」フォルダにのみ移動できます。また、データを移動するとタイト ルが変更される場合があります。

データの再生 / 表示中、一時停止中、再生停止中に四(サブメニュー) [microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

### ■au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動 / コピー したり、アルバムに投稿できます。

1 データー覧画面(P.238) 四(サブメニュー) [データお預り]

2	移動	au one データフォルダにデータを移動します。
	コピー	au one データフォルダにデータをコピーします。
	アルバム 公開	「フォトフォルダ」グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg』.gif』.png」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。

確認する au one データフォルダのトップページを表示して、 保存データの確認、データのダウンロードができます。

## **Memo**

au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面( P.238)  $\Box$ ( サブメニュー ) [ au oneデータフォルダ ]と操作しても表示できます。

au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。また、au one-IDをお持ちのお客様は、ゲックイドで運動設定。を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。 EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。

au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。 au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

### 移動 / コピーできるデータの種類とデータサイズに ついて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ	F
ムービー フォルダ /	Д-ビ-/EZД-ビ-(3GP/ AMC)	150KB	
EZムービー	ムービー / EZムービー( 3G2 )	500KB	
フォトフォルダ /	JPEG画像	500KB	
グラフィック	PNG画像 / GIF画像 / GIFアニ メ / アニメ( MMF )/ Flash <sup>®</sup> データ	150KB	
ボイスフォルダ / ボイス	ボイス( QCP )/ ボイス( HVS )	150KB	
プレイリスト	プレイリスト	300KB	
ライセンス未取得	ライセンス未取得データ	500KB	249

データフォルダ/microSDメモリカード

フォルダ	データ種別	保存できる データサイズ
サウンド	着うた(3G2)/着うた(3GP)	500KB
	メロディ / アニメ&メロディ	150KB
カラオケ	テキスト&メロディ/テキスト &アニメ&メロディ/テキスト &アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳 vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト ( vCalendarデータ )	150KB
テキスト	テキスト( TXT )/ テキスト ( MMF )	150KB
Eメールフォルダ	Eメール( vMessage )	150KB
Eメール装飾	デコレーション絵文字	100KB
データ	ラッピングメールデータ	100KB
	Flash®	150KB
Touch Message	メッセージ / vNote	150KB

### **M**memo

データ詳細情報画面で「データお預り:不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。

one デーテンオルグに保存とさません。 「ユーザーフォルダ」内のプライベートフォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません

### ■フォトを編集する

1 データー覧画面(P.238) フォトを選択 (サブメニュー) [画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2	フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル『データフォルダ」 • 480×800を超えるサイズのフレームは使用できません。
	スタンプ	スタンブを貼り付けます。 「オリジナル(ハ/中/大)」「データフォルダ」 • 480×696を超えるサイズのスタンブは使用できません。
	文字合成	文字を入力して合成します。「文字色」背景色」 「文字サイズ」を設定できます。
	トリミング 1	フォトの一部を切り出します。 壁鉱・小):横120×縦160 壁鉱・標準):横240×縦320 壁鉱・ワイト):横480×縦800 発着信・通信中画面:横480×縦288
	画像回転	画像を回転します。
	保存 <sup>2</sup>	編集した画像を保存します。
	Eメール添付 <sup>2</sup>	編集した画像を保存してEメール / デコレーションアニメ / デコレーションメールに添付します。

1 フォトプレビュー画面のサブメニューで「画像編集」を選択した場合は表示されません。 2 2 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 (保存)

編集した画像が保存されます。

団(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加 します

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメ/デコレーションメールに添付します。

#### // memo

画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。 本製品以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。 著作権保護が設定されている画像は編集できません。 画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 ( P.325)をご参照ください。 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保 左されます

### ■ムービーのテロップを編集する

録画モードが「高品質L」で録画したムービーには、撮影したムービーと 同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- 1 データー覧画面(P.238) ムービーを選択 「新規)
  - テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 5 のテロップ一覧画面が表示されます。
  - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
  - •「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認で
- ② (►)/ (●) (■)でテロップの始点を表示 団(始点) テロップの始点が設定されます。
- 3 ●(▶)/ ●(■)でテロップの終点を表示 例(終点) テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

4 テロップを入力 ●

全角20/半角40文字まで入力できます。 回(次へ)を押して、テロップを4件まで作成で きます。操作2~4を繰り返します。

网(サブメニュー)を押して「文字色設定」背景 色設定「文字編集」を選択すると、入力したテ ロップの文字色/背景色/内容を編集できます。

開始 00 ~ 487 05

(テロップ内容編集画面)

5 • [編集]

テロップ一覧画面で団(サブメニュー)を押すと 次の操作ができます。

挿入位置を選択して新しいテロップ

テロップは1つのムービーに4件

選択したテロップの位置を1つ上に

テロップ一覧画面が表示されます。 選択したテロップを編集します。 字 读 1.75 テロップの開始・終了時間を変更 したり、 団(サブメニュー)を押し て文字色/背景色/内容を編集で きます。 選択したテロップを削除します。

《テロップ一覧画面》

移動 移動します。 6 ● □(戻る)[保存]

を追加します。

までです。

削除

挿入

本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。 テロップの始点 / 終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間 が変更される場合があります。

251

テロップには、改行を1つだけ入力できます。

テロップを入力するときの改行位置によっては ハービー軍生時に文字が 表示されたい場合があります

テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。 ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。

### ■ムービーの音声のみを録音し直す

録画モードが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

1 データー覧画面(P.238) ムービーを選択 |771(サブメニュー) 「ムービー編集] 「アフレコ編集]

2 (開始)録音を開始 回(キャンセル):最初から録音をやり直す

3 ムービーが終了 ●(▶):アフレコを付加したムービーを再生

4 网(OK)[保存]

### **Memo**

本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。 ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムービーとして保存されます。

### ■ムービーのシーンを編集する

録画モードが QVGA 「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出 すことができます。

1 データー覧画面(P.238) ムービーを選択 | 771( サブメニュー ) [ムービー編集 ] [シーン編集 ] 252

切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」VGA」の ムービーのまま保存します。 • 180秒まで切り出すことができます。 ムービーの一部を切り出して、「高品質L」のムービー 高品質L として保存します。 • 15秒まで切り出すことができます。 切り出したムービーをEメールに添付することが できます。

本製品以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。 ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たな ムーピーとして保存されます。ただし、高品質L変換の変換結果は、「EZムー ピー・フォルダに保存されます。

### ■データの詳細情報を表示する

1 データー覧画面( P.238) データを選択 | アブ ( サブメニュー ) [ 詳細情報 ]

### memo

着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ のデータの詳細情報は「楽曲詳細表示( P.247)で確認します。 ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示 ( P.247)で確認します。

#### データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項目	情報内容
タイトル	データのタイトル
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名

項目 情報内容 ガジェット名 ガジェットタイトル ファイルサイズ ファイルサイズ Suspend中 ダウンロード未完了ファイルのダウン ファイルサイズ ロード済みのファイルサイズ ダウンロード完了 ダウンロード未完了ファイルのダウン サイズ ロード完了後のファイルサイズ 再生時間 再生に要する時間 表示サイズ 横×縦のドットサイズ 撮影日時 ムービー、フォトの撮影日時 登録状況 登録している機能 GPS情報 GPS情報が付加されている場合に表示 GPS情報精度 GPS情報の精度 著作権保護 著作権保護の有無 販売元 販売元 権利者 権利者 作者 作者名 放送局 番組を放送した放送局 Eメール添付:不可 Eメール添付ができない場合に表示 microSDへ保存:不可 microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示 外部機器転送 外部機器転送の可否について表示 データお預り:不可 データお預りができない場合に表示 着うた保存回数 保存済み回数 / 保存可能回数 アフレコ編集:不可 アフレコ編集ができない場合に表示 テロップ編集:不可 テロップ編集ができない場合に表示 GPS情報編集:不可 GPS情報編集ができない場合に表示 部分変更 部分変更の可否について表示 有効期間 / 有効日数を表示 有効期限

	項目	情報内容	]
再生有効 再生有効		再生有効年月日 / 再生有効日数	
再生回数		再生回数 / 再生許容回数	
最終更新	∃時	ガジェットコンテンツがデータフォル ダへ情報を保存した最終日時	
自動更新	覆歴	ガジェットコンテンツが自動で情報を 更新した最終日時	
自動更新	損度	ガジェットコンテンツが自動で情報を 更新する間隔	- -
対応解像原	芰	対応解像度	9
権利者情報	段	権利情報	] フォ
作成元ID		ファイルを作成したオーサリングツー ルの固有番号	データフォルダ / microSDメモリカー
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信さ れた動画データの場合に表示	micros
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示	807
	ブック	ブックデータの場合に表示	] £
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示	1 7
	地図データ	地図データの場合に表示	
	デコレーション エモジ	デコレーションエモジパックの場合に 表示	
	Flash	Flash®データの場合に表示	
	ユーザープレイ リスト / EZ プレイリスト	プレイリスト / EZプレイリストデータ の場合に表示	
アレンジメニュー		アレンジメニューに対応しているかど うかを「 」×」で表示	
データ種別		データの種別	
ファイル種別		コンテンツパックに格納されているコ ンテンツのファイル種別	
バージョン	·	バージョン	253

項目 情報内容 パックID パックID 作成日時 コンテンツパックを登録した日時 格納コンテンツ数 コンテンツパックに格納されているコ ンテンツ数 mif悉是 EZアプリアーカイブのmif番号 格納ファイル番号 コンテンツパックに格納されている順 オプション情報 コンテンツパックに格納されているコ ンテンツの情報

### フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (プレイ・アングライン) フォルダー覧画面で (プレイ・アングライン) で押すと、 さまざまな操作がで きます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異 かります。

1 フォルダー覧画面( P 238 ) 団(サブメニュー)

1	ノオルター真匠	当山( P.238) 220(リノメニュー)
2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 • 件数にば プライベート」フォルダ内のデータ は含まれません。
	au oneデータ フォルダ	P.249「au one データフォルダにデータを 預ける」
	フォルダ名 編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。  • 「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
	オートプレイ	P.245「オートプレイで再生 / 表示する」

### 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞ れのデータをデータフォルダにコピーできます。

1 各機能のサブメニュー [データコピー]

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

3 「データフォルダ 1/「microSD 1 microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として 「microSD」を選択できます。

メモ帳からコピーする場合は、「1件コピー」となります。 データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」画像なしで実 行うを選択できます。

データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像 を付加して保存できません。

機能によって保存されるフォルダが異なります。

Г	機能	保存されるフォルダ	データ種別
	アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
	スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード
			(vCalendar)
1	タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
	メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

#### データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量 / 件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動 して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。

EZアプリ削除 EZアプリを削除して空き容量を増やします。

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、「microSDへ移動」を選択できます。

### microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカードを本製品にセットすることにより、本製品のデータフォルダ、本体、のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ、ワンセグ、加録画デタを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、スクリスト、EZお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

### **Memo**

本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する(P.257)をご参照ください。

### ■取扱上のご注意

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーして いるときに、電池パックを取り外したり、本製品や機器の電源を切ら ないでください。本製品やmicroSDメモリカードに記録したデータ が壊れる(消去される)にとがあります。
- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)にとがあります。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。

発売元	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	_	_				
Panasonic						
SanDisk	_					
アドテック	_					
バッファロー	_					

:動作確認済み 一:未確認または未発売 2008年12月現在 本製品では、2008年12月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行って はま、動作確認の最新情報につきましては、aDVエームページをご参照いただくが、auお客様 センターまでお問い合わせくださいますよう。お願いいたします。 microSDNらカードは伊田できませか。 ■著作権保護機能対応データの暗号化について

本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した若作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .qif .tar .kpl .khm .kar .kda

### memo

暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。

暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」ユーザーフォルダ「PCフォルダ」には移動できません。

au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。

microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話の状では再生、本体への移動はできません。 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、データの暗号化方式を変換する(P.258)をご参照くだされ、

### microSDメモリカードをセットする

1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す ( P.317「電池パックを交換する」)



2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



電池パックを取り付け、電池カバーを閉じる
microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面
に るが表示されます。

### memo

microSDメモリカードには、表裏 / 前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。


### microSDメモリカードを取り外す

- 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す ( P.317「電池パックを交換する」)
- 2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、micro SDメモリカードに指を添え、 ながら手前に戻してください。microSDメモリカード が少し出てきますのでそだ。 され、強く押し込んだ状態で 指を離すと、勢いよく飛び出す す可能性がありますのでご 注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き 抜いてください。 microSDメモリカードに よっては、ロック解除できず 出てこない場合があります。 その場合は指で軽く引き出 して取り外してください。

4 電池パックを取り付け、電池カバーを閉じる

#### memo

microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

### microSDメニューを利用する

1 待受画面で ● [ツール] [microSD] microSDメニューが表示されます。



255

256

《microSDメニュー》

2	microSDデータ	P.258「microSDメモリカード内のデー
	フォルダ	タフォルダを利用する」
	メールフォルダ	P.260「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	P.260「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	P.261「本体内のデータをバックアップす
		る」
	SD-Video	P.261「SD-Videoフォルダを利用する」
	フォルダ	
	DPOFプリント	P.262「DPOFプリントのプリント予約を
	予約	する」

### ■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

1 microSDメニュー

2 団(サブメニュー) [microSD初期化] ロックNo.を入力 [はい] ●

### **M**memo

microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池バックが十分充電された状態で行ってください。

### ■microSDメモリカードの使用状況を確認する

- 1 microSDメニュー
- 2 団(サブメニュー) [microSD使用状況]

#### **Memo**

メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用 するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカード に表記されている容量より少なくなります。

### ▋ データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファ イル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示で きるようになります。

- 1 microSDメニュー
- 2 団(サブメニュー)[ファイル変換][はい]

### **M**memo

ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

本製品でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。

ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

### microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

- 1 microSDメニュー( P.257) [microSDデータフォルダ] フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダ/サブフォルダを選択 データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (P.242 たご参照ください。

#### Memo

フォルダ一覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。

データフォルダ(microSD)には、「全データ」テレビ録画番組」クーポン 内容」チャンネルボックス「辞書」「Eメールフォルダ」 受信デコレーショ ン」・テンプレート展開」のフォルダはありません。また、「ユーザーフォル ダ」内に「ブライベートフォルダ」はありません。

microSDメモリカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータにいまたは、が表示されます。

「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサプフォルダが用意されています。また、最大100個のサプフォルダを作成できます。 フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。

著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能 対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

#### フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作がで きます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異 なります。

microSD使用状況		P.258「microSDメモリカードの使用状況を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダ作成		ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ	microSDメモリカード内のデータを全件削除 します。 ・「ユーザーフォルダ』LISMO』Eメール装飾 データ」フォルダ内のサブフォルダを選択し ているときは、サブフォルダ内のデータを全 件削除します。

### データー覧画面 / 表示中 / 再生中 / 一時停止中 / 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で 720(サブメニュー)を 押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類に よって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、デー タフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。デー タフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」 P.245 )をご参照ください。

本体へ データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ 移動 (本体)に移動/コピーできます。 ユーザーフォルダ: データフォルダ(本体)の「ユーザー フォルダ」に移動します。 対応フォルダ:データの種類に応じてデータフォルダ(本 体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーしま 本体へ コピー 操作については、「データをmicroSDメモリカードへ 移動/コピーする( P.248)をご参照ください。 移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ て表示されます。 microSD データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 内移動 デジカメフォルダ: データフォルダ(microSD)の「デジ カメフォルダ」に移動/コピーします。 ユーザーフォルダ: データフォルダ(microSD)の「ユ-ザーフォルダ」に移動します。 対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリ microSD カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー 内コピー します。 PCフォルダ: microSDメモリカード内の「PCフォルダ に移動/コピーします。 ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ て表示されます。

著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「デジカメフォ ルダ「ユーザーフォルダ「PCフォルダ」には移動できません。

#### デジカメフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、フォトサイズを 「0.3M J 1M J 2M J 3M J 4M(ワイド) J 5M J に設定して撮影する と、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「デジカメフォル ダ」のサブフォルダに保存されます。

259

260

### **Memo**

「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮 影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。 「デジカメフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作

本製品で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KTS3N」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

#### DCF規格について

「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF( Design rule for Camera File system )規格に準拠した方法で保存されます。 DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換 性があるため、「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対 応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷した りできます。

### メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリ カードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー( P.257) [メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- 2 メールボックスを選択 サブフォルダを選択 メールの一覧が表示されます。
- 3 メールを選択 ●(表示) メールの内容が表示されます。

### M<sub>memo</sub>

サブフォルダー覧画面 / メールー覧画面 / メール内容表示画面のサブ メニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」 ( P.117)をご参照ください。

### PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動し た後、次の操作で取り出してください。

- 1 microSDメニュー( P.257) [PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- 2 団(サブメニュー) [本体へ移動]/[microSD内移動]
- 1件移動 データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 PCフォルダ内の全データを移動します。 全件移動

### **#**memo

microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表 示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 ( P.263)をご参照ください。

### 本体内のデータをバックアップする

### ■バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリス ト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリ カードにバックアップして、控えを作成できます。

- 1 microSDメニュー( P.257) [バックアップ]
- 2 [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- 3 m(サブメニュー) [microSDへ保存] ロックNo.を 入力 •

「アドレス帳」スケジュール」を選択したときは、アドレス帳に登録さ れている画像について「画像ありで実行」画像なしで実行」を選択しま

### memo

アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像および ムービーは、バックアップできません。 テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存 されます.

### ■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、 EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りに上 書登録します。

- 1 microSDメニュー( P.257) [バックアップ]
- 2 「アドレス帳 ]/[ スケジュール ]/ [ タスクリスト ]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]

3 データを選択 団(サブメニュー) [microSDから 読込み] ロックNo.を入力 ● [はい] 「アドレス帳」を選択したときは、データに含まれる画像を音声着信/ メール受信時に表示するかどうかを選択します。

### **Memo**

読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除 されます。

100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。

### ■バックアップデータを削除する

- 1 microSDメニュー( P.257) [バックアップ]
- 2 [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- 3 団(サブメニュー)[削除]ロックNo.を入力 [1件削除]/[選択削除]/[全件削除][はい]

### SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

- 1 microSDメニュー( P.257) [SD-Videoフォルダ ] フォルダを選択 ● データ一覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。
- 2 データを選択 再生中の操作方法については、「au Media Tuner の録画データ ( P.242)をご参照ください。



《データ一覧画面》 261

### データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができ ます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します。
	● 操作については、「データをmicroSDメモリカード
	へ移動/コピーする ( P.248)をご参照くださ
	l1.
削除	P.70「データを削除する」
詳細情報	P.252「データの詳細情報を表示する」

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用でき

### DPOFプリントのプリント予約をする

デジカメフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。 設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

1 microSDメニュー( P.257) 「DPOFプリント予約 ] DPOFプリント予約画面が表示されます。

2979 - トプリルする 画像を指定します

《DPOFプリント 予約画面》

■スタンダート"ブ"リント

2	スタンダード	P.262「スタンダードプリントを予約する」
	プリント	
	インデックス	インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の
	プリント	有無を設定します。
		<ul><li>操作は、スタンダードプリントと同様です。</li></ul>
	プリント予約	DPOFプリント予約の設定内容を削除します。
	解除	
	予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリント
		それぞれの指定内容による印刷部数を表示しま
		す。

プリンターによっては対応していない機能もあります。

### ■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の

- 1 DPOFプリント予約画面 [スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 2 [選択画像] フォルダを選択 ● で画像を選択
- 最大100件まで選択できます。
- 3 団(サブメニュー)

4	画像表示	選択した画像を表示します。
	部数設定	印刷部数を設定します。 0~100
	日付設定	日付印刷の有無を設定します。 「ON J OFF」

### 5 四(完了) ( )

すべての画像を印刷する場合

2 [全画像] 印刷部数と日付設定を設定 ●

### microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つ があります。

- 本製品にmicroSDメモリカードをセットしたまま、本製品とパソコ ンを接続する方法 P.263「外部メモリ転送モードでパソコンと接 続する(M572)」)
- microSDメモリカードを本製品から外し、パソコンのmicroSDメモ リカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示され

### □ リムーパブル ディスク(E)



### #memo

BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて 本製品から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存さ れているデータをバソコンなどの外部機器で操作しないでください。本製 品でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。 AU\_INOUTフォルダ( PCフォルダ )について

本製品で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1.000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

### | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M572)

microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンを接続して、パ ソコンのハードディスクと同じように、本製品のmicroSDメモリカー ド内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の 诵りです。

「USBケーブルWIN( 別売 )」 USB充電ケーブル01( 別売 )」

- 1 待受画面で 5 7 2 外部メモリ転送モードになります。
- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル 別 売 をパソコンのUSBポートに接続
- 3 USBケーブル 別売 を本製品に接続 パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、本製品の microSDメモリカードが マイコンピュータ jの「リムーバブルディス ク」として認識されます。
- 4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択 「USB大容量記憶装置デバイス」を選択 通信が切断された旨のメッセージが、本製品に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問 題ありません。

6 USBケーブル 別売 を本製品から取り外す

### M memo

外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行 うことはできません。

Windows® XP / Windows Vista® 32ピット版の各日本語版以外のOS での動作は、保証していません。

バソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル 別売 )を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。 通信中に雷池パックを取り外さないでください。

電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、バソコンのエ ラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売) を使用すると、充電しながら接続できます。

外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転 送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

263

## 他の携帯雷話とデータをやりとりする

### Bluetooth 機能を利用する

Bluetooth 機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー対応機器な どとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技 術です。

#### (3) Bluetooth

Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。

### Bluetooth 機能でできること

#### ワイヤレス出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

#### ハンズフリー诵話

Bluetooth 対応のハンズフリー対応機器とBluetooth 接続を行い、 ハンズフリー通話をすることができます。

### データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォル ダのデータをBluetooth 対応機器と送受信できます。

### ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth 接続を行い、インターネットなどにアクセ スできます。



本製品はすべてのBluetooth 機器との接続動作を確認したものではあり ません。したがって、すべてのBluetooth 機器との接続は保証できません。

無線通信時のヤキュリティとして、Bluetooth 標準仕様に準拠したヤキュ リティ機能に対応していますが 使用環境および設定内容によってはセ キュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth 通信を行う際は

Bluetooth 通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当 社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth 機能を使 用できないことがあります。

### ■Bluetooth 通信中の動作について

Bluetooth 通信中とは、「ワイヤレス出力対応機器の初期登録中」、「ハ ンズフリー対応機器の初期登録中、「データ送受信中、「接続相手リス トからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- 着信があった場合は、Bluetooth 通信が中断され、「なっを押すと通 話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻 と重なった場合は、Bluetooth 通信終了後にアラームが起動しま

### ■Bluetooth 機能の取り扱いについて

- Bluetooth 機能は日本国内でご使用ください。au電話の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して います。海外でご利用になると罰せられることがあります。
- ワイヤレスLANやBluetooth 機器が使用する2.4GHz帯は、さまざ まな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth 機 器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるため の技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によっ て通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあ
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth 機器により、通信速度や通 信距離は異なります。

### ■主な仕様

264

通信方式	Bluetooth 標準規格Ver.2.0 + EDR準拠
出力	Bluetooth 標準規格Power Class2
通信距離 1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth プロファイル <sup>2</sup>	SPR Serial Port Profile ) HFR Hands-Free Profile ) DUN (Dial-Up Networking Profile ) BIR Basic Imaging Profile ) OPR Object Push Profile ) AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile ) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
使用周波数帯	2.4GHz帯( 2.402GHz ~ 2.480GHz )

1 通信機器間の暗事物や雷波状態により変化します。

2 Bluetooth 機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth 標準規格で定められて

## ■周波数について

本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を利用しますが、ほかの無線機器も同じ周波数を使って いることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下 記事項に注意してご使用ください。

#### 本製品ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数 帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無 線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用 構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局な ど(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した 266

場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の 運用を停止(電波の発射を停止)してください。 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問

い合わせください。 2.4FH1 この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として

□□□□ FH SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

### ■ Bluetooth<sup>®</sup>機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレズ(12桁の英数字)です。 パスキー入力を行って接続した通信相 手に機器情報として送信されます。機器 アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを 使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN ( Dial-Up Networking Profile )	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護なし)を送受信するためのプロファイルです。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。
AVRCP ( Audio / Video Remote Control Profile )	本製品などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。

用語	説明
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 本製品では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	P.267「パスキーについて」
ワイヤレス出力 対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアブリです。 本製品では、Run&Walk, LISMO Player、 テレヴ ワンセグ )、EZ・FMのことを指し ます。
ワイヤレス出力 対応機器	A2DPに対応したBluetooth 機器です。 本製品では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

### Bluetooth®機器を登録する

本製品からBluetooth 機器に接続する場合は、あらかじめ次の操 作でBluetooth 機器を接続相手リストに登録します。なお、ワイヤ レス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作について は、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」 ( P.268)をご参照ください。

- 1 待受画面で 「ツール ] 「Bluetooth ] [Bluetooth設定][接続相手リスト]
- 2 四(探索)

機器選択画面に、探索に応答した機器が最大8件まで表示されます。

3 登録するBluetooth 機器を選択 ●(接続)

4 パスキー(1~8桁の数字)を入力 • 本製品とBluetooth 機器で同じパスキーを入力します。認証に成功す ると、Bluetooth 機器が接続相手リストに登録されます。

### // memo

Bluetooth 機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に 表示されません。設定の変更などについてはBluetooth 機器の取扱説明書 などをご参昭ください。

接続相手リストに登録されるのは 最新の20件です それを招えると古い 順に削除されます。

接続相手リストで (詳細)を押すと、接続相手の詳細が表示されます。 接続相手リストで四(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されま

7 0	
保護 / 保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	P.70「データを削除する」
アドレス表示	機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り
機器名称表示	替えます。

### パスキーについて

パスキーは、Bluetooth 機器同士が初めて通信するときに、お互いに 接続を許可するために、本製品およびBluetooth 機器で入力する暗証 番号です。本製品では、1~8桁の数字を入力できます。

### **M**memo

バスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられて います。

接続する機器によっては、毎回バスキーの入力が必要な場合があります。 本製品およびBluetooth 機器のセキュリティの設定内容によっては、バス キーを入力する必要がない場合があります。本製品では、待受画面で (\*) [ツール] [Bluetooth] [Bluetooth設定] [セキュリティ]と操作して 設定します。

267

268

接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたバスキーも削除され

#### 機器選択画面について

# 接続する機器名称を 選択してください 投票 接册 17 《機器選択画面》

✓ :ハンズフリー機器

:携帯雷託

国:コンピュータ

□:プリンター ⋒:ヘッドホン

▶ :オーディオ機器 etc:その他

機器名称または機器アドレス

#### 対応プロファイル

№ :ワイヤレス出力を利用できる機器

- Ⅲ :ハンズフリー通話を利用できる機器
- **DUM**:ダイヤルアップ接続を利用できる機器 BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
- opp:データ送受信を利用できる機器
- 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。 探索結果

- ・新しく見つかった機器
- ◎:登録済みで今回も見つかった機器
- ■: 登録済みで今回は見つからなかった機器

機器選択画面で表示されるサブメニューは次の通りです。

アドレス表示 機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り 機器名称表示 替えます。

Bluetooth 機器へ接続する際、接続相手リストには「T001」と表示されま す.

### ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応 機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録を行いま す。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

- 1 待受画面で [ツール] [Bluetooth] [初期登録]
- 2 [ワイヤレス機器を登録]/[ハンズフリー機器を登録] 「はいヿ
- 3 機器を選択 ●(接続) パスキー(1~8桁の数字)を 入力 •

ハンズフリー対応機器を登録した場合は、自動的に接続待ちが開始さ れ、ハンズフリー対応機器と接続されます。 ワイヤレス出力対応機器を登録した場合は、すぐに接続するか確認す

る画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

### M<sub>memo</sub>

登録したワイヤレス出力対応機器を接続して使用する操作は、「ヘッドホン やオーディオ機器にワイヤレス出力する (P.269)をご参照ください。 SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワ イヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

### 接続待ちを開始/停止する

Bluetooth 機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、ワイヤ レス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用するときは、 本製品で接続待ちを開始してからBluetooth 機器を操作します。

1 待受画面で ● [ツール] [Bluetooth] [接続待ち開 始/停止1

#### 7 「接続待ち開始 1/「接続待ち停止 1

接続待ちを開始すると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示され ます。待受画面で # を1秒以上長押ししても、接続待ちを開始 / 停止 できます.

接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。

ワイヤレス出力対応機器の接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレ ス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。

同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続 を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアッ プ接続をしてデータ通信を行うことができません。

接続待機中にデータの送受信などのBluetooth 通信を行った場合、接続待 ちを一時中断し、Bluetooth 通信終了後に接続待ちを再開します。一時中 断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うこ とができません

Bluetooth 機器へ接続する際、接続相手リストには「T001」と表示されま

### Bluetooth の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
*	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
85	ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップ の接続待機中
8	Bluetooth 接続中(点滅は接続を復旧している状態)
9.	SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中(音を聴くことはできません)

### Bluetooth 機器からの接続要求に応答するには

接続待ちを開始しているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があ ると、パスキーを入力する画面が表示されます。本製品とBluetooth® 機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が 接続相手リストに登録されます。

### ハンズフリー通話について

接続待ちを開始した状態で、登録済みのハンズフリー対応機器から接 続要求があると自動的に接続します。

### Memo

ハンズフリー涌話で利用するプロファイルは「HFP」です

ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を行ってください。 ( P.268「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」) ハンズフリー通話中に回を押すと、本製品とハンズフリー対応機器の音声 を切り替えることができます。

ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth 接続を復旧している状態に なると、通話が終了してしまうことがあります。

#### ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth 接続し、インターネットなどにアクセスで きます。

ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できませ

### ヘッドホンやオーディオ機器にワイヤレス 出力する

ワイヤレス出力対応機器で、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くこ とができます。

- 1 待受画面で [ツール] [Bluetooth] [ワイヤレス機器選択]
- 2 初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出 力する機器を選択 
  ・

ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。

ワイヤレス出力対応機器をご利用になる場合は、あらかじめ初期登録を 行ってください。また、ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合 は、もう一度初期登録を行うなど、登録状況をご確認ください。( P.268 「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」) 「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有 効な設定です。アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/ イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。 この機能は、イヤホンの代わりにワイヤレス出力対応機器を使用する機能

- ワイヤレス出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、ワ イヤレス機器選択の設定にかかわらずスピーカーに出力されます。
- ワイヤレス出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選 択した機器を接続できない場合は、ワイヤレス出力対応アプリの設定に 従ってスピーカー / イヤホンに出力されます。

接続待ちを開始してから、ワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行 うと、LISMO Playerの再生が始まります。

#### ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中 / BGM視聴中に再オートロックが設定されても、ワイ ヤレス出力対応機器からの操作を継続して行うことができます。
- •「ワイヤレス機器選択」などを行うと、ワイヤレス出力対応アプリが 終了することがあります。
- 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映 されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してくだ さい。また、利用する機器によっては、音量調節以外も利用できない 場合があります。
- 着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクア ラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」 のBluetooth着信鳴動の設定に従ってお知らせします。ただし、ワイ ヤレス出力対応機器で電話を受けたり通話することはできません。 270 を押して、スピーカーとマイクで通話してください。

- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続 が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレ ス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器と、他のBluetooth 機能を同時に利用する と、一方の接続が切断される場合があります。
- テレビ ワンセグ )の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音 を聴くことができない場合があります。

### Bluetooth でデータを受信する

本製品を受信待機状態にして、相手側(送信側)からのデータ送信を待

- 1 待受画面で● [ツール] [Bluetooth] 「データ受信]
- 2 受信完了

1件受信の場合	受信したデータを追加登録 / 保存します。
	受信データを登録する際に、本製品内の データを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録
	上書き:データをすべて削除して登録

JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」それ以外のデータ 受信で利用するプロファイルは「OPP」です。 接続する機器によっては、認証バスワードが必要になる場合があります。 アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能

アドレス帳を全件受信した場合、受信データの1件目をプロフィールに上 書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロ フィールが上書きされます(本製品の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

#### 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

受信データ		登録先 / 保存先	
	vCard	アドレス帳( プロフィール )	
	vCalendar(スケジュール)	スケジュール	
	vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	
	その他のデータ	データフォルダ	

### 各機能のサブメニューからBluetooth で 送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth送信」を選択するとデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー [Bluetooth送信]

2 1件送信		一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

3 [はい]

4 送信先の機器を選択 ●(接続)

### **Memo**

データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」とれ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。な お、JPEG形式の画像でも、相手が BIP」に対応していない場合は「OPP」を 利用して送信されます。

揺締する機器によっては、認証バスワードが必要になる場合があります。 アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。 アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画 像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作し てください。 著作権保護が設定されているデータは送信できません。 データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはVCard形式、スケジュールと タスクリストはVCalendar形式に変換されて送信されます。 au Media Tuner起勤スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュー ルとして送信されます。

### Bluetooth 機能の設定をする

1 待受画面で ● [ツール] [Bluetooth] [Bluetooth設定]

#### 2 Bluetooth 着信鳴動

Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の 鳴動方法を設定します。

携帯のみ鳴動:本製品のみを鳴動させるように設定

接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定

両方鳴動: Bluetooth<sup>®</sup>機器と本製品で、専用 着信音を鳴動させるように設定 •「接続相手のみ鳴動」に設定しても、

• 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないときは、本製品で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth 接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。

• 「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合があります。

• 「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信 (M211)」の画像の設定にかかわらず、お買 い上げ時のデータが表示されます。

271

証画面を表示する/表示しないを設定します。 あり「なし」 •「なし」に設定しても、接続相手の機器に よっては認証が必要な場合があります。 •「なし」に設定すると、意図しない相手 (Bluetooth 機器)から接続されるおそれ がありますのでご注意ください。 探索受付 Bluetooth 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」拒否」 P.267 Bluetooth 機器を登録する」 接続相手リスト 白機情報 自機情報を表示します。 団(編集)を押すと、自機名称を編集できます。

Bluetooth 機器が本製品に接続するときに、認

### 赤外線通信でデータを送受信する

本製品と赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

### 赤外線の利用について

ヤキュリティ

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手 側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける 側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていること 272 を確認してから送信してください。



### **Memo**

赤外線通信中に指などで赤外線ボートをおおわないようにしてください。 本製品の赤外線通信は、IMCパージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIMCパージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送 受信できないデータがあります。

直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。

赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字で す。送る側と受ける側で同じ番号を入り上ます。受信時の認証パスワード入 力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信がU断されます。 赤外線通信中にアラールを影響了、た時観りたった場合し、赤外線通信終

赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

赤外線通信時、外部機器側では「T001」と表示されます。

#### 送受信できるデータについて

- アドレス帳プロフィール
- スケジュール タスクリスト
- メモ帳お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ / microSDメモリカード内のデータ

### memo

送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。

著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。

ん。 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

### 赤外線でデータを受信する

- 1 待受画面で [ツール][赤外線][赤外線受信]
- 2 受信完了 [はい]

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した	受信データを登録する際に、本製品内のデー
場合	夕を残すか削除するかを選択します。
	追加登録:データを残して登録
	書換え登録:データをすべて削除して登録
	登録中止:受信したデータを登録せずに破棄

#### memo

データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。

画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。

データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。

データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

### 受信時の登録先について

受信データ	登録先 / 保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「Touch Message」
	フォルダまたば テキスト 」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

#### **//**mem

データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

#### 赤外線でデータを送信する

- 1 待受画面で [ツール][赤外線][赤外線送信]
- 2 送信するデータを選択 ●

「プロフィール ] メモ帳 ] データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、[1件送信] / [選択送信] / [全件送信]を選択します。

#### Memo

au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。 送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するが確認する

画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。 「選択送信』全件送信』の場合は、認証パスワードが必要です。

データフォルダ / microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。

アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

### 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

1 各機能のサブメニュー [赤外線送信]

2 1件送信 一覧画面で選択中のデータを送信します。		一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	表示中のデータを選択して送信します。
	全件送信	表示中の全データを送信します。

#### /memo

赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo』 P.273 )をご参照ください。


## Touch Messageでデータを 送受信する

本製品では、EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message対応 機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォ ルダ内のデータなどを送受信できます。

### Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を 行う際には、受信側であらかじ め設定をすることなく、送信 側のFeliCaマークと受信側の FeliCaマークを向かい合わせ るだけで、データをやりとりで きます。

2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を図のように密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。



### **#**memo

データを送信すると、着信ランプが点灯します。 送信成功時:青色に点灯 送信失敗時:赤色で点滅 受信したくない場合は「受信制限( P.277)または「FeliCaロック (M412)」で受信を制限できます。 FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。

Touch Message通信中に電話がかかってきた場合は、Touch Message 通信は終了します。

他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信を行うことができません。 相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合 は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信してください。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、Touch Messageはご 利用になれません。

#### 送受信できるデータについて

- Touch Messageのメッセージ
- ・アドレス帳 ・プロフィール
- データフォルダ内のデータ(JPEG画像など)

### **M**memo

相手の機器やデータの種類、容量によっては、送受信できない場合があります。 ま。 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが、最大2MBです。

## Touch Messageを利用する

1 待受画面で ● [ツール] 「Touch Message ]

ていることである。
初回起動時は、お知らせが表示されますので
●を押してください

Touch Messageメニューが表示されます。



《Touch Message メニュー》

メッセージ作成	P.275「メッセージを作成する」
アドレス帳送信	P.275「Touch Messageでデータを送
プロフィール送信	信する」
データフォルダ	
作成中	P.275「作成中のメッセージを表示する」
メッセージ	
受信履歴	P.276「受信履歴を表示する」
設定	P.277「Touch Messageの設定をす
IX AL	る。

### ■メッセージを作成する

Touch Messageでメッセージを作成して送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

- 1 Touch Messageメニュー [メッセージ作成] メッセージ作成画面が表示されます。
- 2 ●(編集) メッセージを入力 全角/半角100文字まで入力できます。



3 四(送信)

メッセージ作成画面で (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

保存 メッセージを作成中メッセージとして10件 まで保存できます。

- Eメールで送信 メッセージを本文に入力したEメール作成画 面を表示します。
- 4 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向か い合わせる
- ( P.274「Touch Messageの利用のしかた」)

### ■作成中のメッセージを表示する

「メッセージ作成」で保存した作成中メッセージを表示します。

- 1 Touch Messageメニュー 「作成中メッセージ ]
- 2 メッセージを選択 メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。
- ○ ( 編集 ) メッセージ作成画面が表示されます。 送信する場合は「メッセージを作成する」の操作2以降をご参照ください。

### **M**memo

操作2でメッセージを選択して四(削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除/全件削除できます。

### ■ Touch Messageでデータを送信する

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー

2	アドレス帳	1件送信	アドレス帳を選択して1件送信します。	
	送信	全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信	
			します。	
	プロフィール	送信	プロフィールを1件送信します。	275

## データフォルダ データフォルダのデータを1件送信します。

3 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向か い合わせる

( P.274「Touch Messageの利用のしかた」)

### **Memo**

「アドレス帳ロック( M413 )」を「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は使用できません。

著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。

アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してく

データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できない場合が あります。

### 各機能のサブメニューからTouch Message で送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ / microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「TouchMessage送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー [TouchMessage送信] アドレス帳の一覧画面で「TouchMessage送信」を選択した場合は、 送信方法を選択します。

1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。

2 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向かい合わせる

76 ( P.274「Touch Messageの利用のしかた」)

### **Memo**

Touch Message送信に関する注意事項については、「Touch Message でデータを送信する」の「memo ( P.276)をご参昭ください。

### ■ Touch Messageでデータを受信する

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的に Touch Messageの受信が始まります。

受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。

### **Memo**

データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、 ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合がありま

アドレス帳を全件受信した場合は、プロフィールの内容もデータフォルダ に保存されます。

に保存されます。 待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うこ とができません。

アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは、1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。

Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面に■が表示され、ボップアップ表示に「Touch Message X件」と表示されます。アイコンを選択して ⑥ を押すと、受信履歴画面が表示されます。

### 受信履歴を表示する

- 1 Touch Messageメニュー [受信履歴]
- 2 受信履歴を選択 ●(表示)

受信したデータ(データフォルダ内に保存されているデータ)が表示/ 再生されます。

メッセージの受信履歴を選択した場合は、⑥(表示) ⑥(編集)
 ⑥(編集)と操作すると、メッセージ作成画面(P.275)で編集できます。

団(転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます

### 受信履歴画面の見かた



状態アイコン

- 未:未読 **既**:既読 ※:失敗 ファイル種別アイコン
- □:スケジュール / タスクリスト
- ■:メッセージ■:アドレス帳/プロフィール
- ■:画像
- ■:クーポン情報
- :上記以外のファイル保存日時

## ■ Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニュー [設定]

署名設定	メッセージの末尾に署名を挿入するかどうかを
	設定します。挿入する場合は、署名を入力できま
	す。
	「付加する」「付加しない」
	• 全角 / 半角80文字まで入力できます。
送信音量設定	送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設
	定します。
受信制限	Touch Messageによるデータを受信するか
	どうかを設定します。
	制限する:データを受信しない
	制限しない・データを受信する

送信でき

回(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。

# 便利な機能を利用する サイドキー操作を無効にする

本体を閉じたときに、サイドキーを無効にします。

1 待受画面で ●(1秒以上長押し) もう一度 ●を1秒以上長押しすると、サイドキー操作無効の設定を解除します。

### **M**memo

サイドキー操作を無効に設定して本体を閉じていても、サイドキーを押し てアラームやメール受信音などのお知らせ音を止めることはできます。

### モバイルライトを利用する

1 待受画面で □ (1秒以上長押し) モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

#### モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの噂がいを起こす原因となります。

### マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすることができます。

1 待受画面で ◀□

### 2 マナーモードを選択 ●

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル	内容は変更できます。				

オリジナル 内容は変更できます。 マナー P.278「オリジナル設定を変更する」

各着信設定でパイプレータが、メロディ連動。または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。

### M<sub>memo</sub>

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。

待受画面で ■ を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。もう一度 ■ を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。

マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。 再生中に() を押すと 音量を調節できます

### ■オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

1 待受画面で 「オリジナルマナー」を選択 771(編集) オリジナルマナー編集画面が表示されます。

着信音量	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」Eメール受信」指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」Cメール受信』ニュースフラッ シュ受信」
バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。「音声書信』「Eメール受信」指定外Eメール受信」「お知らせ受信」「Cメール受信」「ニュースフラッシュ受信」ウェイクアップトーン』パワーオフトーン』アラーム」スケジュールアラーム」タスクアラーム」
アラーム音量	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム 【 スケジュールアラーム
操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音 J O K音 J NG音 J オーブン音 J ク ローズ音 J 充電開始音 J 充電完了音 J ウェイク アップトーン J パワーオフトーン J
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」OFF」 •「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」公共、から選択できます。

四(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。 回(一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 別(保存)

### 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

1 待受画面で [ウリアリメモ] [ 簡易留守メモ]

簡易留守メモ	P.280「簡易留守メモを再生する」
1176	
9 A L	
簡易留守メモ	P.279「簡易留守メモを設定 / 解除する」
部中	
11.7.	
応答	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー
メッヤージ	ジを設定します。
設正	「通常」ドライブ」公共」
	<ul> <li>四(再生)を押すと、メッセージを確認できま</li> </ul>
	す。
	- 0
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時
	間を設定します。
	• 01~16秒まで設定できます。
	• マナーモードが ドライブ に設定されている
	場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応
	答します。
	簡易留守メモリスト 明易留守メモシスト 明易銀定 ルの答 リスタッセージ 設定 応答時間設定

マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。 簡易留守メモと「オート着信(M243)」、「着信転送サービス」の応答時間を 同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

### ■簡易留守メモを設定/解除する

待受画面で 🎹 「簡易留守メモ ] 「簡易留守メモ設定 ] 待受画面で 2017月 を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

## **M**memo

マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。 簡易留守メモを設定すると、待受画面に 🖭 が表示されます。簡易留守メモ と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 が表示されます。

270

280

### ■簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

1 着信後、設定されている応答時間が経過 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッヤージを録音すると. 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



### **M**memo

録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に 2000年 を押す(本体を閉じている ときは「マーを1秒以上長押しする」と、簡易留守メモで応答できます。 応答中または録音中に
る。を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る

ことができます。

### 簡易留守メモを再生する

1 待受画面で ラッァメモ [簡易留守メモ] 「簡易留守メモリスト ] 簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択 ●(再生)

簡易留守メモ再生中に 201(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表

スピーカー ON / OFF	スピーカー / 受話口で簡易留守メモを聞くことが できます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

#### **Memo**

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには 通知アイコンの■を選択して ●を押すと、簡易留守メモリスト画面が表

#### 簡易留守メモリスト画面の表示について

# 24 2/13 9: 携帯大郎 34 2/12 18:3 携帯大部 場 2/12 12:34 講藤大郎 戻る 再生 ザガ

相手の方の電話番号

P.87「電話がかかってきた場合の 表示について」

■:未再生

←: 音声電話

❷:保護

《簡易留守メモリスト画面》

### ■簡易留守メモリストのサブメニューを 利用する

1 待受画面で 別のほ 「簡易留守メモ ] [簡易留守メモリスト]

2 簡易留守メモを選択 四(サブメニュー)

P.70「データを削除する」

保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

### 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約 60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

### ■通話中の相手の声を録音する

- 1 通話中に クリア/メモ 録音を開始します。
- 2 (停止)/ ウリア/メモ 通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自 動的に終了します

通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

### ■通話音声メモを再生する

- 1 待受画面で 別が 「通話音声メモ ] 通話音声メモの一覧画面が表示されます。
- 2 通話音声メモを選択 ●( 再生 ) 通話音声メモ再生中に 団(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー スピーカー / 受話口で通話音声メモを聞くことが ON / OFF できます。 P.70「データを削除する」

通話音声メモの一覧画面で四(サブメニュー) [削除]と操作すると、通話 音声メモを削除できます。( P.70「データを削除する」)

### ボイスレコーダを利用する

### ■自分の声を録音する

1 待受画面で [ ボイスレコーダ ] [ 録音 ] ●(録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、 録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、E メールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォル ダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

### ■ 録音したデータを再生する

- 1 待受画面で [ ボイスレコーダ ] [ 再生 ]
- 2 再生するデータを選択 ●



録音データはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作につ いては、「データフォルダを利用する(P.238)をご参照ください。

### メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

### ■メモ帳を登録する

- 1 待受画面で ワッァメモ 「メモ帳 ] メモ帳一覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択 □(編集) メモを入力 メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

### ■メモ帳のサブメニューを利用する

- 1 待受画面で クッフパエ [メモ帳] メモ帳を選択 ●(詳細)
- 2 777(サブメニュー) メモ帳一覧画面でメモ帳を選択 河(サブメニュー)と操作しても、サ ブメニューを表示できます。

3	削除	P.70「 データを削除する 」
	データコピー	P.254 <sup>「</sup> 他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
	デコレーション メール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションメールを作成します。
	赤外線送信	P.273「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」

メモ帳制限	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ON」OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 III」と表示されま す。
カレンダー登録 / カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録 / 登録解除します。

メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

### カレンダー / スケジュール / タスクリストを 利用する

### ■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもで

- 1 待受画面で ( ) □(カレンダー ) カレンダーが表示されます。 □:前月を表示 □:翌月を表示
- 2 日付を選択 選択した日付の当日カレンダーが表示されます。 :前日を表示 ():翌日を表示
- 3 項目を選択 ●(詳細) 登録内容詳細画面が表示されます。

281

#### カレンダーの内容について



今日の日付

背景が別の色で表示されます。

スケジュール / タスクリスト / メモ帳 を登録した日付、撮影したフォトやムー ビーがある目付、アドレス帳に誕生日と して登録されている日付

日付の下にアンダーラインが表示されま

選択されている日付

四角の枠が表示されます。 スケジュール / タスクリスト / メモ帳 / 撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日

選択されている目付に登録した情報が表示されます。

カレンダー表示中に网(サブメニュー)「カレンダー表示切替え」と操作 して、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」1ヶ月画像表示「2ヶ月表示」 「6ヶ月表示」から選択できます。

「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影し たフォト・ムービーがサムネイル表示されます。 王 フォト/ムービーを 選択 ②と操作すると、再生できます。

「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の と は 表示されません。

#### 当日カレンダーの内容について

選択されている目付に登録したスケジュール / タ スクリスト / メモ帳、撮影したフォト・ムービーの タイトル、誕生日が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻、用件が表示されます。 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は : 」または 「 :   (終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン と期限時刻、用件が表示されます。  武未完了)/ 期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

//memo	
memo	
完了したタスクリストは表示されません。	

### ■カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー/当日カレンダー 一一 (サブメニュー)

2	新規登録	スケ	P.284「スケジュールを新規登録す
		ジュール	る」
		タスク	P.285 タスクリストを新規登録す
		リスト	る」

284

283

新規登録	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン ダーに登録します。
スケジューノ	レ一覧	スケジュール一覧画面を表示します。
タスクリス	~一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。
削除 / 登録館	解除	スケジュール / タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・ メモ帳は削除されません。
日付移動		指定年月日を表示します。
休日設定 / 解除	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択 ●(切替) 四(実行)
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除します。
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。
祝日設定/解除	設定 / 解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが 休日 設定/解除』のデータと重複する場合 は、「休日設定/解除』のデータが優先 されます。
	ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。
カレンダー表示 切替え Eメール添付		カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」6ヶ月表示」
		スケジュール・タスクリストを添付デー タにしてEメールを作成します。

デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付デー
アニメ添付	タにしてデコレーションアニメを作成
	します。
デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付デー
メール添付	タにしてデコレーションメールを作成
	します。
シークレット	シークレット登録した内容を一時的に
一時表示	表示します。
	• カレンダー / スケジュールを終了す
	ると元に戻ります。

サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

### ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー/当日カレンダー 四(新規) [ スケジュール ]

カレンダー 団(サブメニュー)[スケジュール一覧] スケジュー ルを選択 ●(詳細) 回(編集)と操作すると、登録されているスケ ジュールを編集できます。

2 各項目を編集 列(登録)

スケジュールの入力項目について

項目	説明	
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。	
2 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。	
開始日時	開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分 ~2027年12 月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。	

#### ■ 繰返し 繰返し スケジュールの繰り返しを指定します。 設定 周期 「毎日「毎週「毎月「毎年「なし」 繰返しスケジュールの繰り返し回数を設定します。 期限 あり:1~99回 なし:無期限 繰返し スケジュールの開始日時~繰返し期限の間で、 スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大 20件まで設定します。 「あり」なし」 ☑ アラーム設定 スケジュールアラームを設定します。 開始日時が未設定の場合は設定できません。 「● アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時 間00分前~24時間00分前を設定します。 「▶ アラーム音 【 🚳 アラーム音量 【 👪 ア ラーム画像 【 III バイブレータ 【 III 優先設定 」 については、「アラームの入力項目について ( P.288)をご参照ください。 ■ 場所 全角20/半角40文字まで入力できます。 ■ 詳細 全角40/半角80文字まで入力できます。 画像 画像を設定します。 「データフォルダ」フォト撮影」 ムービー撮影「OFF」 🎤 シークレット 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定し たときのみ表示するように設定します。 設定 ON OFF J

「田体」「詳細」のいずれかけ必ず入力してください。ま入力の場合は登録できません。

### **Memo**

開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませ

au Media Tunerのテレビ ワンセグ で予約したスケジュールについて テレビ(ワンセグ)の「視聴予約( P.231)/「録画予約( P.232)で登 録したスケジュールは、分類が 国テレビ(ワンセグ) [ 11 テレビ(ワンセ グ)」となります。

「視聴予約」録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー/Eメール 添付 / 赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

#### アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「な し」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケ ジュールアラームが動作します。

## **M**memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。

アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定 経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。 アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクリストアラーム、カウントダウン タイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームが スヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されて から鳴動します。

### タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー( P.282)/当日カレンダー( P.282) 四(新規)[タスクリスト]

カレンダー 同(サブメニュー) 「タスクリスト一覧 1 タスクリス トを選択 ●(詳細) □(編集)と操作すると、登録されているタス クリストを編集できます

2 各項目を編集 デル(登録)

### タスクリスト一覧画面の内容について



■ 未完了)/■ 完了)/■ 期限切れ未完

分類アイコン タスクリストの内容 期限を過ぎても完了していないタスクリ

ストは別の色で表示されます。

•「▶アラーム音」 ▮アラーム音量 ∫ ▮ アラーム

は、「アラームの入力項目について( P.288)

新規 詳細 サブメニー 《タスクリスト一覧画面》

#### タスクリストの入力項目について

項目	説明	
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。	
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。	
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12月 31日23時59分 • 四(期限なし)を押して、期限なしを設定できます。	
■ アラーム設定	タスクリストアラームを設定します。  • 期限日時が 期限なし」の場合は設定できません。  • 「◎アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前~24時間00分前を設定します。	

をご参照ください。

項目 前田 票 完了日時 完了日時を設定します。 • 完了日時の設定によって、🌉 未完了 )/ 🔜 完 了)/ 期限切れ未完了)のいずれかが表示さ れます。 **2**シークレット 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定し たときのみ表示するように設定します。 設定

「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません

### **Memo**

タスクリストアラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり

アラームが鳴ります。

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。

アラーム音やパイプレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間

(固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。

アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクリストアラーム、カウントダウン タイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームが スヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されて から鳴動します.

## ■ スケジュール / タスクリストのサブメニュー を利用する

1 カレンダー( P.282)/ 当日カレンダー( P.282) 「タスクリスト一覧 1 スケジュール/

タスクリストを選択 ●(詳細)

#### 2 m(サブメニュー)

スケジュール一覧画面 / タスクリスト一覧画面でスケジュール / タス クリストを選択 777(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます

新規登録	P.284「スケジュールを新規登録する」 P.285「タスクリストを新規登録する」
削除	P.70「データを削除する」  「終了データー括削除」を選択すると、現在 日時以前のスケジュールをすべて削除しま す。なお、繰返し設定によって自動的に登録 されたスケジュールは、最終日の終了日時 が現在日時以前の場合に、すべて削除され ます。
データコピー	P.254「他の機能からデータフォルダにコ ピーする」
Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データに してEメールを作成します。
デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションアニメを作成します。
デコレーション メール添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	P.273「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
Bluetooth送信	P.271「各機能のサブメニューから Bluetooth で送信する」
フォト表示 ON / OFF	フォトの表示 / 非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
シークレットー時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー / スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。

画面により表示される項目は異なります。

### アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10 件まで登録できます。

《アラーハー覧画面》

287

288

1 待受画面で ● 「ツール ]

[時計/カレンダー][アラーム]

アラーム一覧画面には「ON / OFF設定 ] 繰返し指 定「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で「印(詳細)を押すと、アラーム の詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で 回(リセット)を押すと、選択 しているアラームの設定内容がリセットされま

2 アラームを選択 ●(編集)

3 各項目を編集 門(保存) アラームを保存すると、自動的にONになります。

### **M**memo

アラームのON / OFF設定

アラーム一覧画面 / アラーム詳細画面で (ON / OFF )を押すと、アラー ムのON / OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。

アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。 着うたフル / PCなどで購入した着うたフル や楽曲データ/ビデオク

リップ / LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が 鳴ります。

スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が 表示されているときに、 2005年を1秒以上長押しするか、待受画面に表示され たスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクリストアラーム、カウントダウン タイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームが スヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されて から鳴動します。

### アラームの入力項目について

	項目	説明
	◎ アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
	■繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日「曜日指定」平日「休日」1回のみ」
	名 アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
	▶ アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル 』 データフォルダ 』 EZwebで探 す 』 ケータイアレンジに従う 」 ・ ビデオクリップ / LISMO Music Storeで購 入したビデオクリップをアラーム音に設定し た場合、アラーム画像とスヌーズモードを設 定することはできません。
	<b>■</b> スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」OFF」 ●「ON」に設定したときは、時間(1~10分)を設定します。
	₹ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP 「Level5」~「Level1」 「OFF」

項目 説明 ■ アラーム画像 お知らせするときに表示するデータを設定しま 「オリジナル」データフォルダ」EZwebで探 す 「ケータイアレンジに従う 「OFF」 耳バイブレータ バイブレータを設定します。 メロディ連動 ∫ パターン1」~「パターン5」 「OFF」 **優先設定** マナーモード設定時にアラームの設定でお知ら せするか、マナーモードの設定でお知らせする かを設定します。 「アラーム優先」マナー優先」 「アラーム優先」に設定しても、マナーモード を「ドライブ」に設定していた場合は、マナー モードの設定でお知らせします。

スケジュールアラーム / タスクリストアラーム設定時は表示されません。

### カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

- 1 待受画面で 「ツール ] 「時計 / カレンダー ] [ カウントダウンタイマー ] カウントダウンタイマーが表示されます。
- 2 時間を入力(1秒~60分) ●(開始) カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ●(停止)/ ●(再開)を押して一時停止/再開で きます。また、 回(リセット)を押すとカウントダウンをやり直すこと ができます

// memo

カウントダウンタイマーの画面で 団(アラーム音)を押すと、カウントダウ ン終了時の動作を設定できます。「■カウントダウンタイマー音」【■カウ ントダウンタイマー音量 「

「バイブレータ」 

優先設定」については、「ア ラームの入力項目について ( P.288)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合 アラーム、スケジュールアラーム、タスクリストアラーム、カウントダウン タイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームが スヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されて から鳴動します。

### ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各 区間ごとの経過時間 )/ スプリットタイム( 合計経過時間 )を記録でき ます。

1 待受画面で ● 「ツール ] 「時計 / カレンダー ] 「ストップウォッチ 1

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

• 計測開始前に、 回( SPLIT ) / 回( LAP )を押して「ラップタイム ] ス プリットタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのラップタイム/スプ リットタイムを記録します

計測中に ●(停止)/ ●(再開)で計測を一時停止・再開できます。ま た、 (プログランド)を押すと、計測中の記録を破棄します。



計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラッ プタイム / スプリットタイムから削除されます。

### 雷卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受画面で ● [ツール][電卓]

〇 ~ 9:数字を入力

※:小数点を入力

(\*):+ Q:-

# :% (•) : =

297/x : C(計算前の数値のみをクリア) 長押しでAC(オールクリア)

□:日本円を外貨に換算 □:外貨を日本円に換算

四(チップ):チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示さ れます。

② :END(終了)

### **M**memo

計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。 %を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100 - 10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

### ■換算外貨やチップ率を設定する

1 電卓画面で 団(サブメニュー)

2	換算外貨設定	換算対象の外貨を設定します。
_	JATTI RILA	• 団(レート設定)を押すと、換算レートを設
		定できます。
		足しこより。
	チップ率設定	チップ率を設定します。
		0~99%

### 辞書機能を利用する

1 待受画面で ● [ツール][電子辞書]

2	一括で調べる	P.290「複数の辞書から検索する」
	目次で調べる	P.290「目次から項目を選択する」
	履歴を見る	以前に検索した項目を確認します。 • 777(削除)を押すと履歴を削除することが できます。
	追加と削除	辞書コンテンツをダウンロードしたり、削除 します。 「コンテンツを追加する 』 コンテンツを削除 する」
	設定	文字サイズや検索する辞書コンテンツを設定します。 「文字サイズを変更する J 検索辞書を選択する」
	ヘルプ	電子辞書のヘルプなどを確認します。

本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。 Copyright@ 2007 Densisouken/east

<初期搭載辞書>

デイリーコンサイス 国語/英和/和英辞典(株式会社三省堂) 意味詳細画面では、次のキーをご利用になれます。

●(ジャンプ):意味詳細画面で文字を選んで、「一括で調べる」で検索 四(コピー):検索した単語(見出し語)や意味を貼り付けデータに記憶

### ■複数の辞書から検索する

入力した文字を、複数の辞書コンテンツから検索できます。

1 待受画面で ● 「ツール ] 「電子辞書 ]

### 2 [一括で調べる]

3 ● 検索文字を入力 ●

4 ♦ で検索候補を選択 ● 意味詳細画面が表示されます。

### ■目次から項目を選択する

1 待受画面で ● 「ツール ] 「電子辞書 ]

2 [目次で調べる]

3 辞書コンテンツを選択 ●

4 項目を選択 ● 項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。

### フェイク着信を利用する

√√√ を長押しすることで、電話がかかってきたように見せかけること ができる機能です

暗い夜道での一人歩きのとき、通話しているふりをすることで、周囲の 注意をそらすように、本機能をご利用いただけます。

1 待受画面で (1秒以上長押し)

フェイク着信の着信音が鳴り、フェイク着信中画面が表示されます。

着信音が止まり、フェイク着信通話中画面が表示されます。

#### **Memo**

フェイク着信の着信音量は変更できません。 マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、着信音はスピーカーから鳴り

ます

290

フェイク着信中画面で○~9、米、#、田、畑、□、区、□の キーを押しても着信音が止まります。 約2分間操作をしないと、フェイク着信は終了します。 フェイク着信通話中画面で相手の電話番号を入力して、 💪 を押すと電話 をかけることができます。 「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定していても電話をかけることができます。なお

電話をかけた後は、自動的に「電波OFFモード(M52)」は「OFF」に設定されます。

291

292

機能設定をする

機能の内容ごとにM1~M5、M0およびM#のグループに整理されて いますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

### 機能設定の方法を覚えよう

機能を設定するには、待受画面で●を押してダイヤルキーで機能 No.を入力する方法と、機能の一覧から ② で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して ҈ で選択する方法について説明しま

「着信設定(M21)」を選択する場合

1 待受画面で ● 😯 で「機能」を選択

機能グループの一覧が表示されます。

2 [音/バイブ/ランプ] 選択できる機能の一覧が表示されます。

3 「着信設定 1 選択した機能を設定する画面が表示されます。

2待ちうた設定

**同**時間/料金/由込

2音/パイプ/ランプ

**M**memo

通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

### 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で ● [機能] ஹ(設定確認)

お買い上げ時の設定については、「機能リセット( M452 )でリセットされる 内容 ( P.327)をご参照ください。 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込

## (M1) など、機能によっては設定状況が表示されません。 時間や料金の目安を確認する(M1)

### ■EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する(P.141)の ページを表示します。

1 待受画面で ● 1 1 1 [はい]

### ■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間 / 通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間 / 累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で ● 1 2

2	音声電話	日本でかけた電話の通話時間 / 通話料金
	(M121)	の目安を確認します。
	音声電話(海外)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確
	(M122)	認します。

四(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示され ます。 ・・・ で表示月を切り替えます。

四(リセット)を押すと、項目を選んでリセットできます。表示される 項目は、画面によって異なります。

累積通話時間と累積通話料金をリセット

月毎累積 (別) 月毎 )を押して表示される数値をリ セットします。 全時間/料金 前回リセット目時以降のすべての数値を

リセットします。

「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」全時間」と表示されます。

します。

累積時間/料金

「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。

通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場 合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時 間/通話料金が更新されない場合があります。

表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合 けっに戻ります

月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したも のです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されま

### 通話終了後の通話料金の表示を設定する (M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 1 3 [ON]/[OFF]

表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。

通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場 合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金 が表示されない場合があります。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表 示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるため に倍率を設定します。

- 1 待受画面で 1 4
- 2 ロックNo.を入力 通話料金レートを入力 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

ご加入の料金プラン		音声電話 (倍率)
プランLL / ブ	ランLLシンプル	1.5倍
プランL / プラ	ンLシンプル	1.2倍
プランM / プラ	ランMシンプル	1.4倍
プランS / プラ	ランSシンプル	1.6倍
プランSS / ブ	゚ランSSシンブル	2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお 客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお 客様	4.8倍
シンプルブランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

### memo

表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### | PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15)

1 待受画面で ● 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目 安が表示されます。

四(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。 ⊕で 表示月を切り替えます。

四(リセット)を押すと、「累積通信量」月毎累積」全通信量」をリセッ トできます.

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

### ■ EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 ( P.143)のページを表示します。

1 待受画面で ● 1 6 [はい]

### 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプ の設定を行います。

### ■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

待受画面で ② 2 1 1

2	音を設定します。
	「オリジナル 「 データフォルダ 「 EZwebで
	探す『ケータイアレンジに従う」
● 音量	音量を設定します。
<del>-</del> -	STEP STEP Level5, ~ Level1,
	「OFF」
	●待受画面で ● ② 1
	と操作すると、「音声着信(M211)」~
	「ニュースフラッシュ受信( M216 )」の音
	量を一括で設定できます。
■画像	お知らせするときに表示するデータを設定
	します。
	「オリジナル」データフォルダ」EZwebで
	探す「ケータイアレンジに従う「OFF」
■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
	「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
	「OFF」
	・「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて
	いない場合は、「パターン1」で振動します。
₩ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定
	します。
	「メロディ連動   パターン1 」~「パターン5 」
	「OFF」
	•「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を
	「カラー1」~「カラー7」イルミネーション
	1」~「イルミネーション3」から選択しま
	す。   • 「メロディ連動 」に設定しても、音データに
	・・メロティ理動」に設定しても、盲テータに   着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
	看信ラブブを忠滅させる情報が含まれてい   ない場合は、「パターン1」で点滅します。
	ない物口は、ハラーノ「」に思慮します。

### ■ Eメール受信時の動作を設定する( M212 )

1 待受画面で ● 2 1 2

音	音を設定します。
_	「オリジナル 」 データフォルダ 」 EZwebで
	探す「ケータイアレンジに従う」
● 音量	音量を設定します。
	STEP   STEP   Level5   ~ Level1
	「OFF」
	● 待受画面で ● 2 1
	と操作すると、「音声着信(M211)」~
	「ニュースフラッシュ受信( M216 )」の音
	量を一括で設定できます。
■像	お知らせするときに表示するデータを設定
_	します。
	「オリジナル」データフォルダ」EZwebで
	探す「ケータイアレンジに従う」
Ⅲ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
	「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
	「OFF」
	・「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて
	いない場合は、「パターン1」で振動します。
₩ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定
_	します。
	「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
	「OFF」
	• 「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を
	「カラー1」~「カラー7」イルミネーション
	1」~「イルミネーション3」から選択しま
	す。
	• 「メロディ連動」に設定しても、音データに
	着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
	ない場合は、「パターン1」で点滅します。

### ■指定外Eメール受信時の動作を設定する (M213)

1 待受画面で ● 2 1 3

は女園園で		
音	音を設定します。 「オリジナル 「データフォルダ J EZwebで 探す」	
音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP」「Level5」「「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で • 2 1 20(音量一括)」 と操作すると、「音声着像 M211)」 「ニュースフラッシュ受傷 M216)」の音量を一括で設定できます。	
■■像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル 「データフォルダ JEZwebで 探す」	
■ バイブレータ	パイプレータの動作を設定します。 「メロディ連動   パターン1」-「パターン5」 「OFF」  「メロディ連動   に設定しても、音データに パイプレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。	
<b>●</b> ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動『パターン1」「パターン5」 「OFF」 ・「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を 「カラー1」「カラー7」「イルミネーション	機能設定
	1) - 「	295

鳴動時間を設定します。 🧿 鳴動時間 「一曲鳴動」時間設定」

### ■お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ● 2 1 4

予音	音を設定します。
	「オリジナル」データフォルダ」EZwebで
	探す」
● 音量	音量を設定します。
	STEP   STEP   Level5   ~ Level1
	OFF.
	・ 待受画面で ● 2 1 別(音量一括)
	と操作すると、「音声着信(M211)」~ 「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音
	量を一括で設定できます。
■バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
ハイフレータ	「メロディ連動「パターン1」~「パターン5」
	OFF
	• 「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて
	いない場合は、「パターン1」で振動します。
₩ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定
	します。
	「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
	OFF.
	• 「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を「カラー1」~「カラー7「イルミネーション
	1,~「イルミネーション3,から選択しま
	す。
	• 「メロディ連動」に設定しても、音データに
	着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
	ない場合は、「パターン1」で点滅します。
② 鳴動時間	鳴動時間を設定します。
	「一曲鳴動「時間設定」

■ Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

2	♪ 音	音を設定します。
		「オリジナル ſ データフォルダ ʃ EZwebで
		探す「ケータイアレンジに従う」
	●音量	音量を設定します。
		STEP   STEP   Level5   Level1
		「OFF」
		● 待受画面で ● 2 1
		と操作すると、「音声着信(M211)」~
		「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音
		量を一括で設定できます。
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定
		します。
		「オリジナル 」 データフォルダ 」 EZwebで
		探す「ケータイアレンジに従う」
	1 バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
		「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
		「OFF」
		•「メロディ連動」に設定しても、音データに
		バイブレータを振動させる情報が含まれて
		いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>♀</b> ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定
	_	します。
		「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
		「OFF」
		●「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を
		「カラー1」~「カラー7」イルミネーション
		1」~「イルミネーション3」から選択しま
		す。
		・「メロディ連動」に設定しても、音データに
		着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
		ない場合は、「パターン1」で点滅します。

鳴動時間を設定します。 ◎ 鳴動時間 「一曲鳴動」時間設定」

鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」

### ニュースフラッシュ受信時の動作を設定する (M216)

② 鳴動時間

	待受画面で  ② 2 1 6	
-	♪音	音を設定します。 「オリジナル 「データフォルダ 」 EZwebで 探す」
	∰音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP 「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② 1 四(音量一括) と操作すると、「音声着 ( M211)」~ 「ニュースフラッシュ受 ( M216)」の音量を一括で設定できます。
	<b>Ⅲ</b> バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動】バターン1」-「バターン5」 「OFF」  「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「バターン1」で振動します。
	<b>⋒</b> ヲンブ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動】パターン1」-「パターン5」「OFF」 ・「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を「カラー1」-「カラー7】イルミネーション1」-「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、パターン1」で点滅します。

◎鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」
-------	----------------------------

### ■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

2	キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定します。
	OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。
	オープン音( M234 ) クローズ音( M235 )	本体を開いたとき(オーブン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 • 四(音色)を押すと、音色を設定できま す。
	充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。
	充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。
	ウェイクアップ トーン( M238 ) パワーオフトーン ( M239 )	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン))電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・パイブレータ・着信ランブの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を
		設定する(M211)(P.294)をご参 照ください。

団( 音量一括 )を押すと、「キー操作音( M231 )」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

### ■イヤホンの接続を設定する(M24)

1 待受画面で ● 2 4

2	イヤホン種類	接続するイヤホンの種類を設定します。 「マイクなし」マイクつき」
	(M241)	「マイクなし」マイクつき」

音出力先 (M242)	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。 「イヤホン 「 イヤホン + スピーカー 」
オート着信	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定します。「ON」OFF」
(M243)	・応答時間は1~30秒の間で設定できます。

### ■通話中ランプ・アクセスサインを設定する (M251/M252)

1 待受画面で ● 2 5

2	通話中ランプ	通話中に着信ランプを点滅させるかどうかを
	(M251)	設定します。
		「ON J OFF」
		• 着信ランプの設定については、「音声着信時
		の動作を設定する(M211)(P.294)を
		ご参照ください。
	アクセスサイン	通知アイコンが表示されているときに、着信
	(M252)	ランプを点滅させるかどうかを設定します。
		'ON (OFF)

### ■カチャブル・E / Cメール送信バイブを設定す る( M253 / M254 )

1 待受画面で ● 2 5

2	カチャブル	不在着信や新着メールがあったことを、本体 を開いたときに振動によってお知らせするか
	(M253)	を開いたときに振動によってお知らせするか
		どうかを設定します。
		CON LOFE .

メール送信に失敗したときに、バイブレータ 送信バイブ でお知らせするかどうかを設定します。 「ON J OFF」 (M254)

### **Memo**

「カチャブル(M253)」を「ON」に設定すると、不在着信があったときば ブル」、Eメールセンターに未読のEメールがあるときやメール受信があった ときば ブルブル」、不在着信、メール受信両方があったときば ブルブルブ

振動を止める場合は、お知らせ表示の内容をすべて確認してください。

### 画面や照明の設定を変える(M3)

### ■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	
	OFF	壁紙を表示しません。

#### Memo

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

### ■ 待受画面に表示する情報を設定する( M312 )

1 待受画面で ● 3 1 2

298

297

ニュースフラッシュ テロップ		P.153「テロップとウィンドウの 表示を設定する(M312)」
		投水を設定する(W312)]
ニュースフラ	ラツシュ	
ウィンドウ		
ガジェット	表示ON /	P.154「ガジェットの表示を設定
	OFF設定	する( M312 )」
	ガジェット	P.154 au one ガジェットを設定
	選択	する」
検索ウィント	゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜゜	検索ウィンドウを表示するかどうか
		を設定します。
		'ON / OFF J
表示パターン	/	表示情報の配置を設定します。
		「パターン1」~「パターン4」
		• パターンを選択
		(左右)と操作すると、検索ウィンド
		ウとEZニュースフラッシュウィン
		ドウの配置を入れ替えることがで
		きます。
		•「エリア設定」を「日本」以外に設定
		している場合は、ニュースフラッ
		シュテロップとニュースフラッ
		シュウィンドウが表示されません。
時計/カレ	時計/カレ	P.97「時計 / カレンダーの表示を
ンダー	ンダー設定	設定する」
	時計色設定	時計とピクト時計の色を10色から選
		択します。
	時計表示設	時計の24時間表示/12時間表示を
	定	設定します。
		「24H設定」12H設定」

### M<sub>memo</sub>

「ニュースフラッシュテロップ」ニュースフラッシュウィンドウ」ガ ジェット「検索ウィンドウ」を「ON」に設定すると、「時計 / カレンダー設 定」ばOFF」になります。また、「時計/カレンダー設定」で時計やカレン ダーを設定すると、「ニュースフラッシュテロップ」ニュースフラッシュ ウィンドウ 「ガジェット」検索ウィンドウ」の設定は「OFF」になります。

### ■メール送信中画面やメール受信中画面を設定 する(M313/M314)

1 待受画面で ● 3 1

2	メール送信中画面	Eメール送信時やCメール送信時の画像を設
_	), <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	[27] 70 起間前107. 70 起間前00目前20
	(M313)	定します。
	(101313)	足しより。
	<b>ノーⅡ平位由両五</b>	Eメール受信時の画像を設定します。
	クール文 后中回回	「ハール文信时の四條で設定しより。
	(M314)	
	(W314)	

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。

### **Memo**

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

### ■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

1 待受画面で ● 3 1 5

2 オリジナル オリジナルのデータから選択します。 データフォルダから選択します。 データフォルダ

EZwebに接続して、データをダウンロード EZwebで探す

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

### ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明を設定できます。

1 待受画面で ● 3 2

2	ディスプレイ 照明( M321 )	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒
		設定	画面照明の明るさを設定します。「Level1」~「Level4」目動調節モード」。「自動調節モード」を選択すると、照度センサーで周りの明るさを感知します。ただし、同意に調整によっては自動師がうまくいかない場合や、実すが、異常ではありません。
	キー照明( M322 )		暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」OFF」

### ■ 各画面の文字サイズを設定する(M33)

### 1 待受画面で ● 3 3

2	入力文字 (M331)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」やや大「中」やや小」小」
	メール表示	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを
	(M332)	設定します。 「でか文字』やや大【中【やや小【小【やや極 小【極小】超極小」
	EZweb表示	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し
	(M333)	ます。 「でか文字 [ やや大 ] 中 [ やや小 ] 小
	アドレス帳 (M334)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字 「 やや大 」 中 「 やや小 」 小 」
	履歴 (M335)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字』やや大「中」やや小」小」
	電話番号	電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま
	(M336)	す。 「 でか文字 <b> </b>

| 一括設定 )を押すと、「入力文字(M331)<sub>1</sub>~「電話番号(M336)<sub>1</sub>の 文字サイズを一括で設定できます。

### **Memo**

-括設定で「中 「 やや小 「 小 」を選択しても、「電話番号( M336 )。の文字サ イズは「やや大」で表示されます。

### ■ 画面に表示される文字フォントを変更する(M34)

専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」からデータフォルダにダ ウンロードした文字フォントを利用できます。

1 待受画面で ● 3 4

データフォルダ データフォルダから選択します。 ダウンロード サイトに接続して、文字フォントをダウン ロードします。 初期フォントに お買い上げ時の文字フォントに戻します。

### // memo

時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。 文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。 ダウンロードできるフォントには、漢字あり/漢字なしがあります。漢字な しのフォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時のフォントで表示さ れます.

### ■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

1 待受画面で ● 3 5 [日本語 ]/[English]

### プライバシーや制限を設定する(M4)

### ■携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間操作を行わ なかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用 を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- 2 [ON] ロックNo.を入力 解除するときは「OFF」を選択します。
- 3 [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [ 3時間 ]/[ OFF ]

オートロックが設定されると、待受画面に戦が表示され、ロックがかか ります。

オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切 り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

110番(警察) 119番(消防機関) 118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力してできを押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「人」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」186」を入力してから電 話をかけることもできます。

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。

電源のON / OFF アラーム音の鳴動を停止

かかってきた電話への対応

ストップウォッチ計測中の操作

### ■ アドレス帳の操作を制限する( M413 )

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で ④ 4 1 3
- 2 [ON] ロックNo.を入力 解除するときば「OFF」を選択します。
- 3 [表示する]/[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着 信/受信があった場合、名前などが表示されます。

300

### ■ 遠隔ロックを設定する(M414)

本製品を紛失した場合などに、特定の電話から本製品へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、本製品を他人が使えないように遠隔操作 で「オートロック( M411 )」と「FeliCaロック( M412 )」、「アドレス帳 ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客 様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポー トサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」 をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で ● 4 1 4 ロックNo.を入力 ●

2	有効番号 リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1.[新規登録] 「アドレス帳引用「履歴引用「メモ帳引用「ブロフィール引用」がら電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択することもできます。 「データ消去が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択する。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット( M453 )」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロッグ( M414 )」の「有効番号リスト」は、「メモリリセット( M453 )」の対象外となります。

本体ロック 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを 解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

### 3 四(保存)

#### 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回 数)で本製品へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロッ ク(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

#### memo

遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場 合、「電波OFFモード(M52)」がON」に設定されている場合は、遠隔ロック を起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロッ

クを起動できない場合があります。 au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカー ドが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの経除ができ

着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信 の回数がリセットされます。

- 「遠隔ロック( M414 )」の設定を行った場合
- 「機能リセット(M452)」オールリセット(M455)」した場合 次の場合け 着信回数けカウントされません
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。

遠隔ロック操作中に本製品で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモ で応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否( M43 )」で着 信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。

遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス / 録音中音声は本製品では聞こえません。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証 はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。 安心ロックサービスは、無料で利用できます。

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から 150 0077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

auお客さまサポート( https://cs.kddi.com/ )で遠隔ロックを かける / 解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

## **Memo**

安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

### 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔ロックをかけます。
- 本製品の電源が入っていない場合や、本製品がサービスエリア外にある場合、電波のFFモード(M52)」がのり、に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外 のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロック の解除ができません。
- 本製品を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行

うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサービスについて(P.322)をご参照ください。

#### 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のように本製品の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック( M413 )」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。

### **Memo**

遠隔ロック中でも、110番、警察)、119番、消防機関)、118番(海上保安本部) Nは、番号を入力して「全」を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「全」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」186」を入力してから電話をかけることもできます。

### 本体を閉じたときに携帯電話をロックする (M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- 1 待受画面で 4 1 5
- 2 [ON]/[OFF] ロックNo.を入力 ●

303

### ■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

1 待受画面で ● 4 2

「は女園園で	19女圆围 € ● [4] [2]		
2 ダイヤル発信 制限 M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・アドレス帳のメモリNo.を利用した発信 P.81)、アドレス帳、ベア機能からの発信		
EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。		
PCサイト ビューアー制 限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。		
メール制限 (M424)	Eメール / Cメール / 緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。		
EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。		
Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。		

## //memo

304

各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

### ■シークレット情報を表示するかどうかを設定 する( M427 )

シークレットを設定した情報は「シークレット(M427)」が 表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- 1 待受画面で 4 2 7 [表示する]/[表示しない] ロックNo.を入力
  - 「表示する」に設定すると、『が表示されます。

#### M<sub>memo</sub>

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

### ■ 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で
4 3 ロックNo.を入力
●

	13/11	O # / / / / / /
2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」無応答切 断「OFF」 • 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」拒否メッセージ2」非通知用 メッセージ「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」公衆電話 メッセージ「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」OFF」

#### アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1] 拒否メッセージ2 ] 無応答切 断∫留守メモ録音 ] OFF」 海外ローミ 「エリア設定」を「日本以外に設定しているときに 者信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON ] OFF」 着信履歴 保存 に立す。 「ON ] OFF」

## 

担占人のピージン	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	(す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

### ■ ロックNo.を変更する( M44 )

ロックNo(お買い上げ時ば 1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 カルます。
- 3 新しいロックNo.を入力 「はい 1

### ■ 設定や保存データをリセットする( M45 )

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

1 待受画面で ● 4 5

学習情報リセット (M451)	通常変換機能 / 予測変換機能の学習内容と、絵文字 / 記号 / 顔文字の使用履歴(絵文字 / 記号 / 顔文字の欄の1行目)をリセットします。
機能リセット	各機能の設定をすべてリセットします。
(M452)	P.327「機能リセット( M452 )でリセッ
	トされる内容」
メモリリセット	メモリに保存されている内容をすべて削除
(M453)	します。
	P.333「メモリリセット(M453)でリ
	セットされる内容」
EZアプリリセット	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定
(M454)	をすべてリセットします。
	機能リセット (M452) メモリリセット (M453) EZアブリリセット

オールリセット 「時間 / 料 盒 M 12 ) 「PCサイトビューアー通信量 M 15 )」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M 451 ) 「機能リセット(M 452 )」「メモリリセット(M 453 )」「EZアブリリセット(M 454 )」を一度に行します。

## <u>//memo</u>

他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了 してからリセットの操作を行ってください。

#### リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット( M453 ) 「EZアプリリセット( M454 ) 「オールリセット( M455 )」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

## <u> Memo</u>

「EZアプリを探そう! 「EZアプリ設定 「オープンアプリプレイヤー」は削除 されません

E-BICa対抗EZアブリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。 削除されたサービスダウンロードブリは、「EZアブリを探そう」から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

### ■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード にはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

2 PINコード変 更 (M471)	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「人力要否設定 M472 )」を「人力必要」に設定してください。 1、[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明書の一覧が表示されます。変更する証明書を選択して⑥を押します。 2.現在のPINコードを入力 ⑥ (新しいPINコードを入力 ⑥ (東西)上野INコードを入力 ⑥ (東西)上野INコードを入力 ⑥ (東西)上野INコードで観知 (東部)
入力要否設定	● 四(登録)
人刀妄召設定 (M472)	1.[ PIN1 ]/[ セキュリティPIN ]   2.[ 入力必要 ]/[ 入力不要 ] PINコードを入力

### **M**memo

現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 ( P.306 PINコードが一致しなかった場合」) PIN1コード、セキュリティPINコード、塞名PINコードについては、「PIN コードについて ( P.44 )をご参照ください。

#### PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが PINロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。 あと10回

- 1 8桁のPINロック解除コードを入力
- 新しいPINコードを入力
- し、もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 (● 別(登録)



《PINロック解除画面》

### **M**memo

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて(P.44)をご参照ください。

### ■ 証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

#### 1 待受画面で ● 4 8

2	証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示し
	(M481)	ます。
	送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に
	(M482)	送出する際の確認画面を表示するかどうかを設
		定します。
		「ON( 確認あり )∫ OFF( 確認なし )」
	ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報の有効/
	(M483)	無効を設定します。
		認証局を選択   ஹ(有効/無効)

#### memo

#### Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明費 au証明書 jをSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約 に同意のうえ、ご使用ください。

#### 【参老

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と してau証明書をご利用いただけます。

au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 無内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization) C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

### ■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

1 待受画面で ● 4 9 ロックNo.を入力 ● ●

### ユーザー補助を設定する(M5)

### ■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

1 待受画面で ● 5 1 1 1

307

308

#### 単語を新規登録する場合

2 団(新規) 読みを入力 ● 単語を入力 ● 団(登録)

#### 登録されている単語を編集する場合

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

### ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

### 1 待受画面で ● 5 1

2	定型文編集	定型文を編集します。
	(M512)	<ul><li>全角32/半角64文字まで入力できます。</li><li>「インターネット」カテゴリの自局電話番号、マイ</li></ul>
		•「インターネット」カテゴリの自局電話番号、マイ
		アドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。
	顔文字編集	顔文字を編集します。
	(M513)	• 全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリ一覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

### ■ 文字入力に関する設定をする( M514 )

機 1 待受画面で ● 5 1 4

入力方式	入力方式を設定します。
	「かな方式」2タッチ方式」
予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON 「OFF」

### ■ 利用するダウンロード辞書を設定する (M515)

「Toshiba User Club Site」からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

#### 1 待受画面で ● 5 1 5

2		データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定 / 解除します。
	ダウンロード	サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

#### **Memo**

待受画面で 図 ── (東芝サイト)と操作すると、EZwebで「Toshiba User Club Site」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をグウンロードできます。 ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

### ● 文字入力時によく使用する機能を 図 図 に割り 当てる( M516 )

- 1 待受画面で 5 1 6
- 2 [ON]

機能を割り当てない場合は、「OFF」を選びます。

- 3 機能を割り当てるキーを選択 ●(変更)
- 4 割り当てる機能を選択 ●
- 5 四(登録)

### memo

画面によっては、図 図 を押しても割り当てた機能が使用できない場合が あります。

### ■ お好みパレットに関する設定をする( M517 )

### 1 待受画面で ● 5 1 7

2	お好みパレット	お好みパレットに表示する文字を登録しま
	登録	す。
		1. ᠌
		②を押すと、絵文字と記号が切り替わり
		ます。
		2. 文字を選択 ④ ④(確定)
		お好みパレットに文字が登録されている場合は、   (編集)
		■と操作します。
	お好み表示設定	お好みパレット機能を使用するかどうかを設
		定します。
		ON [ OFF ]

#### M<sub>momo</sub>

お好みパレット登録画面で [7](サブメニュー) [全件削除]と操作すると、お好みパレットに登録した文字をすべて削除できます。

### ■ 電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

1 待受画面で ● 5 2 [ON]/[OFF]

#### **mem**

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。

「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。

電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

### 【マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54)

### 1 待受画面で ● 5 4

2	二画面終了 確認 (M541)	2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON∫OFF」
	新着通知 優先 (M542)	各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。「ON」OFF」

### **#**memo

新着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されない場合があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。

- ムービー録画中
- ボイスレコーダ録音中
- ケータイアップデート中
- リセット中

新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、●または四(2画面)/(全画面を押すと、内容を確認することができます。
新着通知表示セト「無」を押してチャックを付けると、新着通知優先が

新着通知表示中に<u>#</u>を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF」に設定されます。

### ■ 日付と時刻を設定する(M551)

### 1 待受画面で ● 5 5 1

2	自動補正	ネットワークから通知される日付・時刻情報を
		もとに自動で設定します。
	手動設定	日付・時刻を入力して設定します。

### memo

自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

### ■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

1 待受画面で ● 5 5 2

2		設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定 します。 「ON∫OFF」
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

### ■ 指定した時刻に自動的に電源を切る( M553)

1 待受画面で ( 5 5 3

2		設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON / OFF」
	時刻設定	自動的に電源を切る時刻を設定します。

#### memo

待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

### ■ プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

お買い上げ時ば au国際電話サービス(005345)」があらかじめ登録されています。

1 待受画面で ● 5 6 1

#### 新規登録する場合

2 一 (新規) 登録名を入力 ● 番号を入力 ● 一 (登録)

### 登録されている番号を編集する場合

2 登録名を選択 ●(詳細) 登録名を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

3 「登録名」を選択 ●(編集) 登録名を入力 ● 全角8/半角16文字まで入力できます。

4 「番号」を選択 ●(編集)番号を入力 ● 団(登録) 最大31桁まで入力できます。

### 自動的に付加する市外局番を設定する (M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 1 待受画面で 5 6 2 [ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

### // memo

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別 売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定し

#### 1 待受画面で ● 5 7 3

データ転送モード	データ転送モードに移行します。
高速転送モード	高速転送モードに移行します。
外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
接続時に選択	USBケーブル(別売)などを接続する たびに転送モードを選択します。

## <u>memo</u>

「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場 合は「データ転送モード」に移行します。

- 待受画面以外でUSBケーブル( 別売 )を接続した場合
- USBケーブル( 別売 )を接続したまま電源を入れた場合

### 【USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定し

1 待受画面で ( 5 7 4 [ON]/[OFF]

### M<sub>memo</sub>

白重

USBケーブルWIN(別売)では充電できません。

「USB充電(M574)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをイン ストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインス トールしてください。

USBドライバをインストールする際、「T001」と表示されます。 ATコマンド(ATI)において表示製品名が「T001」と表示されます。 USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M574)」の 「ON」OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してく

### ■本製品のソフトウェアを更新する( M581 )

本製品は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の 通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話 が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

助更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します '。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた だけます。	
助更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に更新します。。 ・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認	模創設定

1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更 新することもできます(予約更新)。

画面が表示されます。

2「自動設定(P.312)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#### 1 待受画面で ● 5 8 1

アップデート 本製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確 認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。 すぐに更新する場合 1. (\*)(実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了するとソフト ウェアが更新されます。 後で更新する場合(予約更新) 1. 四(予約) ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了すると更新開 始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力 ①(予約) 更新開始日時に自動的に本製品が再起動して ソフトウェアが更新されます。 自動設定 本製品が自動更新型の更新のお知らせを受信し たときに、自動的にソフトウェア更新用データ のダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新 するかどうかを設定します。 ON J OFF J 予約時刻 設定されている更新開始日時を変更します。 • 四(解除)を押すと、予約更新は解除されます。

#### memo

更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時 の7日後まで設定できます。

更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます

EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを 終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的に本製品が 再起動してソフトウェアが更新されます。

予約更新を解除した場合は、本製品のソフトウェアを更新するために「アッ プデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で 「アップデート開始」を実行すると、自動的に本製品が再起動してソフト ウェアが更新されます。

#### ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様 にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ もしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせ ください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフ トウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知 らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で雷池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータ イアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アド レス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設 定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態 故障・破 損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございま すので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバック アップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始 ( P.312) によりケータイアップデートを実行し直し てください。

•「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれま

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ クを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など

• ケータイアップデートに失敗すると、本製品が 使用できなくなる場合があります。本製品が使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ

# アッフデートに 失敗しました。 修理が必要です。 お近くのauショップ

#### 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

### **Memo**

操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータ イアップデートの画面が表示されます。 自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画 面が表示されます。

### 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確 認画面が表示されます。



### すぐに更新する場合

確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウン ロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新さ れます。

#### 後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押して、「アップデート開始(P.312)によ りケータイアップデートを実行し直してください。

### ■本製品の故障を調べる(M582)

本製品はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック 機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作で本製品の状態を簡易 的に診断できます。また、本製品に関する情報をEZweb内の「故障診断 Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

#### 1 待受画面で ● 5 8 2

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 • 異常の疑いがある場合は「NG」と表示されます。
		+-	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディス プレイ	テストパターンを表示させることで ディスプレイとサブディスプレイの状態をチェックします。 「メインディスプレイ 『サブディスプレ イ」

**M**memo

簡易チェックは、本製品すべての故障を発見できるものではありません。ご 使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくは auショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。 「スピーカー」電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑 のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。

要になります。

簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (マルチプレイウィンドウ機能を含む)

本製品では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合 があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いた しますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

#### スピーカープスト音をスピーカーから鳴らして状 チェック 態をチェックします。 送話口に話した声を受話口から鳴らす 電話機能 ことで送受話の状態をチェックします。 バイブ 本体を振動させることでバイブレータ レータ の状態をチェックします。 ケータイお | 順番に点滅させることで着信ランプ・充 もて面・う 電ランプ・カメラ起動ランプ・モバイル ら面ランプ ライトの状態をチェックします。 チェック履歴 回路チェック」の実行履歴を表示しま ・団(リセット)を押すと、履歴をリ セットできます。 Q&Aへ接続 本製品に関する情報をEZwebのauオ ンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A (通信料無料)で確認できます。そ の際はあらかじめ、EZwebの契約が必

# ■ 統計データ送信機能を設定する(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 8 3 [データ送信する]/ [データ送信しない]

### **Memo**

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ □ を押したときの動作を設定する(M59)

□ を1秒以上長く押したときの動作を設定できます。

- 1 待受画面で 5 9
- 2 機能を選択 ●

「モバイルライト」以外に設定したときは、以下の場合に「ロ」が無効になり ます。

通話中

• マルチプレイウィンドウ表示中

マルラ が無効になる場合(P.69)

「モバイルライト」に設定したときは、通話中やカメラ起動中に「豆」が無効 になります。

### 操作方法を調べる( M# )

### ■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

待受画面で ● # 1 項目を選択 ●(表示) 項目によっては、 ● を押すとその機能を実行できます。

311

### // memo

「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

### ■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受画面で ● # 2 ・ でアイコンを選択

# EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

1 待受画面で ● # 3 [はい]

付録·索引

### 付録

### 周辺機器のご紹介

電池パック(61TSUAA)



東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(01TSQVA)



骨伝導レシーバマイク01 (0201QUA)別売)



共通DCアダプタ01

ポータブル充電器01 (0201PDA)別売)



共通ACアダプタ01(0202PQA ( 別売 ) 共通ACアダプタ02(0203PQA ( 別売 ) AC Adapter MIDOR ( 0205PGA ( 別売 ) AC Adapter AC(0204PLA ( 別売 ) AC Adapter SHIRO (0204PWA ( 別売 ) AC Adapter MOMO (0204PPA ( 別売 )

AC Adapter CHA( 0204PTA ) 別売 ) お使いのACアダプタによりイラストと形状が

最近にいるとアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、 CHAは、共通ACアダプタ02と共通の仕様で

す。 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用

USBケーブルWIN(0201HVA () 別売) USB充電ケーブル01(0201HAA () 別売) 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA () 別売) 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA () 別売) Bluetooth®レシーバー01(01TSQRA () 別売)

### memo

最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせください。

本製品は、ASYNC / FAX通信は非対応です。

能設定

315

316

この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただ

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からは:パーコード(QRコード)よりアクセスでき ます。



### 電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。



電池バックの注意事項については、「電池バックについて(P.42)をご参照ください。

### ■電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

- 1 電池カバーロック解除ボタンを押さえながら(1-1)電池カバーを取り外す(1-2)
- 2 電池パックの凸部を上に引き、電池パックを取り外す



#### //mem


電池パックを取り外すときは、凸部に指を当てて の方向に持ち上げてく ださい。凸部以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続端子を破損するおそれがあります。

電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電源OFFモード M52 )」が ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-(ハイフン)が表示されることがあります。 (P.58 時刻が表示されなくなった6」)

### ■電池パックを取り付ける

- 1 本体の接続端子の位置を確かめて、電池パックを押し込む
- 2 電池カバーを取り付ける

電池カバーを取り付ける場合は、電池カバーのツメを本体に引っ掛けてから取り付けます。



#### **Memo**

電池パックを取り付けるときは、au ICカードのトレイが出ていないことを 確認してください。トレイが出ていると電池パックを取り付けることがで きず、au ICカードやトレイを破損するおそれがあります。 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 カバー破損の原因となります。

### 共通DCアダプタ01( 別売 )を使用して 充電する

電池パックを本製品に取り付けた状態で充電してください。

1 本製品に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。

### 充電時間は約140分です

本製品の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなり ます。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く



- 4 本製品の外部接続端子カバーを閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

### 別売のイヤホンを使用する

別売のイヤホンは東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

2 別売のイヤホンと 東芝外部接続端子 用イヤホン変換ア ダプタ01を接続 する

3 本製品に東芝外部 接続端子用イヤホ ン変換アダプタ01 を接続する



外部接続端子カバー(3-1)を開け、東芝外部接続端子用イヤホン変換 アダブタ01のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差 し込みます(3-2)。

### **Memo**

外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01に、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。

平型スイッチ付イヤホンマイク( 別売 )/ 平型ステレオイヤホンマイク( 別売 )/ 骨伝導レシーバマイク 0 1( 別売 )を使用する

1 「イヤホン種類 M241) を「マイクつき」に設定する

2 東芝外部接続端子用イヤホン変換アダ ブタ01に平型スイッチ付イヤホンマイ ク( 別売 )/ 平型ステレオイヤホンマイ ク( 別売 )/ 骨伝導レシーパマイク01 ( 別売 )を接続する

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 本製品に東芝外部接続端子用イヤホン 変換アダプタ01を接続する

(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

本製品を開いて側面にある外部接続端子カバーを開け、東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

### memo

外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。 東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01に、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別

売)/ 骨伝導レシーパマイク01(別売)のお問い合わせは、auホームページ

### 電話をかける

| 電話番号を入力 マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすく(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

別売のマイク



東芝外部接続端子用 イヤホン変換 アダプタ01

がかかります。

**#**memo

1 着信中にマイク( 別売 )のスイッチを" ピピッ "と音がする まで押す

画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押す

待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の

スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを

### 故障とお考えになる前に

"ピーッ"と音がするまで押す

と、その電話番号に電話がかかります。

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

こんなときは	ご確認ください	参照
☑ を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.55
が入らない		P.317
	電池パックは正しく取り付けられています か?	P.317
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.55
	☑ を1秒以上長押ししていますか?	P.56
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.55
		P.317
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて いませんか?	P.310
電源起動時のアニメー	電池が切れていませんか?	P.55
ション表示中に電源が 切れる	電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメー ションが表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.317
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.56
	au ICカードが挿入されていますか?	P.59

こんなときは ご確認ください 参昭 電話がかけられない 電話番号が間違っていませんか? P.85 市外局番から入力していますか?) 電話番号入力後、🔼 を押していますか? P 85 「エリア設定」が間違っていませんか? P.96 ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 P.304 されていませんか? 「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限 P.301 されていませんか? 電波OFFモード(M52)」が設定されてい P.309 ませんか? 電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか? P 62 サービスエリア外にいませんか? P.57 電源は入っていますか? P.56 au ICカードが挿入されていますか? P.59 「エリア設定」が間違っていませんか? P.96 着信拒否(M43)」が設定されていません P.304 「電波OFFモード(M52)」が設定されてい P.309 ませんか? 着信転送サービスが設定されていません 圏外アイコンが サービスエリア外か、電波の弱い所にいま P.57 表示される せんか? 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま P.53 せんか? 「エリア設定」が間違っていませんか? P 96 着信ランプは 「着信設定(M21)」の音量が OFF」に設定 P.294 点滅するが されていませんか? 着信音が鳴らない マナーモードが 通常マナー 「ドライブ」 P.278 「サイレントマナー になっているが オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか? 充電ができない 充電用機器は正しく接続されていますか? P.56

320

319

こんなときは	ご確認ください	参照
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.56
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操	P.278
	作が無効になっていませんか?	
	「オートロック( M411 )」が設定されていま	P.301
	せんか?	
EZ FeliCa対応機能が	電池が切れていませんか?	P.55
使えない		P.317
	「オートロック(M411) 「FeliCaロック	P.180
	(M412) [遠隔ロック(M414)」が設定さ	P.301
	れていませんか?	P.302
au ICカード( UIM )	au ICカードが挿入されていますか?	P.59
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していません	P.58
	か?	P.59
充電してください、 電池切れなどと表示	電池残量がほとんどありません。	P.55 P.317
电池切れなどと表示 されて警告音が鳴った		F.317
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.279
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.317
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあ	P.62
	りませんか?	
電話をかけたときに	サービスエリア外か、電波の弱い所にいま	P.57
受話口から「プーッ、	せんか?	,
プーッ、プーッ」と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の	_
	方が通話中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明が	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時	P.300
すぐに消える	間が短く設定されていませんか?	
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が Level1」に設定されていませ	P.85
国こんない	んか?	D = 4
TEN / L-1 \ - 1 / 1 0	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.54
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.297
マイフか使んない	地 トデジタルテレビ放送の放送波は十分に	P.227
テレロ(ソンセク)か 映らない、映像が	地上アンタルアレビ放送の放送液は干がに   届いていますか?	F.221
止まる、音声が止まる、	本体を手などでおおっていませんか?	P.227
ノイズが出る	視聴している場所が「チャンネル設定」と	P.234

時刻が表示されない 本製品の時刻が消去されています。

P.58

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

• 本製品からは 待受画面で 🖸

待受画面で<br />
[ au oneトップ ]<br />
[ auお客さまサポート ]

[オンラインマニュアル] [故障診断Q&A]
・パソコンからは http://www.kddi.com/customer/

/コンからは http://www.kddi.com/customer/

service/au/trouble/kosho/index.html

### アフターサービスについて

#### 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

176 (1660)	
保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた
	します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理
	いたします。

(上外ケース・キーシート・電池カバー等は修理の対象外となり ますので、ご了承ください)

**#**memo

メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください、なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび強失利益につきましては、当社では一切責任を負いか出ますのであら かじめご了承ください。 修理の際、当社の最賢基率に適合した再利用部品を使用することがありま

S 生いた、 ∃社の印具 季年に超日 ひ に 特利用 印 回 を 使用 する こ こ かのり。 す。

#### 補修用性能部品について

当社はこの本製品およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入 をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。



本製品は安心ケータイサポートへの入会はできません。ご了承ください。

### au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有價交換となりますので、ご注意ください。なお、故 酸と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま でお問い合わせください。

### アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風**0077 - 7 - 113(通話料無料) au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で包 [au oneトップ]

[auお客さまサポート] [お問い合わせ]

[auお客さまサポート][お問い合わせ] メニュー構成については予告なく変更することがあります。

電池パックは正しく取り付けられています P.317

作能力製

322

09.6.15 10:31:06 AM

### auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	保証サービス / お客様負担額
保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	3年保証サービス
修理代金割引サービス 注:水濡れ・全損以外の故障の場合、 修理代金を割引	お客様負担額 5,250円(税込)

#### **Mem**

修理代金割引サービス

水濡れ・全損はこの対象とはなりません。

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の 場合は補償の対象となりません。

323

09.6.12 1:26:13 PM

## カメラ / データフォルダの詳細情報

### ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

### 音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	アニメ/デコレーションエモジ 5 M 両像 / ピクチャデータ( BM P )/ GIF 0.0M / 1 M / 2 M / 3 M / 4 M( ワイド) /	M P 4	ポイス/メロディ/着うた。	<u> </u>	ビデオクリップ もっと Storeで購入した としの Music Storeで購入した を の ハロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	着FIash	F-ash®
着信音関連	音声着信音					76 -		
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音							
音関連	オープン音クローズ音							
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音							
	アラーム音							
	スケジュールアラーム音 タスクリストアラーム音							
着信画像	音声着信画像							
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像							

#### :登録できます。

### **Memo**

著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。 データ形式によっては、登録できない場合があります。 データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

### 音や画像以外の登録先一覧

KY\_16\_01\_appendix.indd 323

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
ガジェット	ガジェット
3Dメール	3Dキャラクターデータ
文字フォント	文字フォント
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、ガジェット、デコレーションエモジパック、 受信メール、送信メール、3Dキャラクターデータ、文字 フォント、コンテンツパック、EZアブリアーカイブ、不明 ファイル

### ■編集できる画像の一覧

14119214	СОПВ	<del></del>							_
画像種類	画像サイズ		フレーム	画スタンプ	像文字合成	集 トリミング	画像回転	画像切出	ファイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320						×	×
	壁紙(ワイド)	横480×縦800							
	0.3M	横640×縦480							
	1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×		
	2 M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×		
	3 M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×		
	4M(ワイド)	横2,592×縦1,536	×	×	×	×	×		
	5 M	横2,592×縦1,944	×	×	×	×	×		
PNG, GIF	横1~8	00×縦1~800						×	×

:編集可能 x:編集不可

横1~800×縦1~800のJPEGは、画像編集が可能です。

横640~2,592×縦480~1,944のJPEGは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。

### // memo

画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。 著作権保護が設定されている画像は編集できません。 データサイズによっては編集できない場合があります。

### ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
		10-010-111
画像	.jpg	2MB、2,592×1,944以下
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、800×800以下
フレーム	.png	512KB、
		94×94~480×800
スタンプ	.png	512KB,
		10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、800×800以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー / EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	制限なし、1GBまで保証
ビデオ( EZ配信 )	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ	.kmf	
( EZ配信 )/ 着うたフル <sup>®</sup>		
PC配信 /	.kmf	75MBまで
CD読込み(HE-AAC)		
PC配信 /	.kmf	320MBまで
CD読込み(ATRAC)		
ビデオクリップ( PC配信 )	.kmf	30MBまで
ビデオ( PC配信 )	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

### Eメールの詳細情報

### Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン	
ピクチャ( GIFファイルのアニメも含む )	.png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg	8	325

データの種類	拡張子	アイコン
Flash®	.swf	8
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	Ņ
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	<u>F</u>
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	Ħ
クーポン情報	.auc	de
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ( vCalendar )/ タスクリストデータ( vCalendar )	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	<b>B</b>
ライセンス未取得データ	.kcf	

#### **#** memo

324

著作権保護が設定されているデータは、送信できません。 データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg	2MB、2,592×1,944以下
.swf、.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

### Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe / .jpg / .jpeg	8
Flash®	.swf	

データの種類	拡張子	アイコン
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	7
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
<b>∀−ビ−</b>	.amc、.3gp、.3g2	Ħ
クーポン情報	.auc	de
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	₽
テキスト(TXT)	.txt	
ラッピングメールデータ	.mcx	<b>2</b>
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付の場合は無効)	.ntl	<b>⊕</b>
Microsoft® Word / Excel / PowerPoint®、PDF、HTML、mHTML	.doc、.xls、.ppt、.pdf、 .htm、.html、.mht、 .mhtml	<b>3</b>

### memo

#### データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.mcx	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

### 機能リセット( M452 )でリセットされる内容

	Jセット対象	機能リセット後
通話料金表示(	M13)	OFF
通話料金レート	(M14)	1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション3
Eメール受信	音	バターン6
(M212)	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:3秒
指定外	音	パターン4
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
お知らせ受信	音	バターン7
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン4
		色:カラー1
	鳴動時間	時間設定
		鳴動時間:3秒
Cメール受信	音	バターン8
(M215)	音量	Level3

1	リセット対象	機能リセット後	
Cメール受信	画像	Cメール受信完了アニメ1	
(M215)	バイブレータ	OFF	
	ランプ	パターン2	
		色:イルミネーション1	
	鳴動時間	時間設定	
		鳴動時間:3秒	_
ニュース	音	パターン5	_
フラッシュ	音量	OFF	_
受信( M216 )	ハイフレータ	OFF	
	ランプ	パターン5	
		色:カラー7	_
	鳴動時間	時間設定	
	1	鳴動時間: 3秒	_
キー操作音( M		OFF	_
OK音(M232	·	Level3	_
NG音( M233		Level3	_
オープン音	音量	OFF	_
M234)	音色	オープン音1	_
クローズ音 「M235)	音量	OFF	_
,	音色	クローズ音1	_
充電開始音( M		Level3	_
充電完了音( M		Level3	_
ウェイク アップトーン	音	ウェイクアップ音1	_
アッフトーン 「M238)	音量	Level3	_
W1230)	画像	ウェイクアップアニメ	_
	バイブレータ	OFF	_
	ランプ	メロディ連動	
	-	色:カラー5	_
バワー オフトーン	音	パワーオフ音1	-
M239)	音量	Level3	_
200)	画像	パワーオフアニメ	_
	バイブレータ	OFF	_
	ランプ	メロディ連動	
/	M044 >	色:カラー5	_
イヤホン種類(	IVI∠41)	マイクなし	

音出力先(M242) イヤホン + スピーカー オート着信(M243) OFF 応答時間:5秒 通話中ランプ 設定 OFF (M251) パターン バターン1 カラー1 アクセスサイン(M252) ON カチャブル(M253) ON E / Cメール送信バイブ( M254) ON 待受画面(M311) Scent(静止画) 表示情報設定 ニュースフラッシュ (M312) テロップ 表示ON / OFF設定:ON スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう ニュースフラッシュ ウィンドウ ON 表示ON / OFF設定: ON ガジェット選択: OFF ガジェット 検索ウィンドウ ON 表示パターン バターン1(検索ウィンドウ:左) | バターン1(模索ワインドワ: 左) | 時計 / カレンダー設定: OFF | 世界時計 1 / 2: 東京(サマータイム OFF, 地図表示) | 時計色設定: ブラック | 時計表示設定: 2 4 H設定 時計 / カレンダー メール送信中画面( M313 ) メール送信アニメ1 メール受信中画面( M314 ) メール受信アニメ1 EZ接続画面(M315) EZ接続アニメ ディスプレイ 照明点灯時間 10秒 照明(M321) 微灯時間 10秒 明るさ設定 自動調節モード キ-照明(M322) ON 入力文字(M331) やや大 メール表示(M332) 中 中 EZweb表示(M333) アドレス帳(M334) やや大 328 履歴( M335 ) やや大

機能リセット後

リセット対象

Ų	リセット対象	機能リセット後
電話番号(M33	6)	やや大
文字フォント(M34)		初期フォント
Set Languag	e(M35)	日本語
オートロック(!	M411)	OFF 再ロック時間設定: OFF
FeliCaロック(	M412)	OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分
アドレス帳ロッ	ク(M413)	OFF 着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
開閉ロック( M 4	115)	OFF
ダイヤル発信制	I限(M421)	OFF
EZweb制限( M	1422)	OFF
PCサイトビュ・	-アー制限(M423)	OFF
メール制限( M 4	124)	OFF
EZアプリ制限(	M425)	OFF
Media Tuner#	训限(M426)	OFF
シークレット(1	M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知	(M46)	ON
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
ルート認証局( M483 )		すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	予測変換	ON
ダウンロード辞	書( M515 )	登録なし
ショートカット	キー設定(M516)	OFF
お好みパレッ ト(M517)	お好み表示設定	ON

Ų	Jセット対象	機能リセット後
電波OFFモード(M52)		OFF
二画面終了確認	(M541)	ON
新着通知優先( !	M542)	ON
自動時刻補正(!	M551)	自動補正
オートパワー	ON / OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6:00
オートパワー	ON / OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	(M562)	OFF
USB設定(M5	73)	接続時に選択
USB充電(M5	74)	ON
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	ソフトウェア更新用	データなし
	データ	
統計データ送信	機能(M583)	データ送信する
ワンタッチTV=	キー設定(M59)	TV

### その他の機能

ての他の機能		
リセット対象		機能リセット後
メインメニュー	·設定	Scent(タイルメニュー)
待受ショート	ユーザー設定アイコン	電卓、アラーム、カレンダー/スケ
カット		ジュール、メモ帳、ワンタッチTV
		キー設定、バーコードリーダー、東芝
		User Club Site
ケータイアレン	/ジ設定	Scent
受話音量		Level3
発信履歴 / 着信履歴 / 受信メール 履歴 / 送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順

Į.	Jセット対象	機能リセット後
アドレス帳	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF
時計 / カレンダー	カレンダー / スケジュール	休日設定:2000-2011年は日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON
	アラーム	アラーム設定:OFF アラーム時刻: O時00分 繰返し:1回0み アラーム名:アラーム1-10 アラーム音:アラーム音1 スヌーズモード:OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像:アラーム通知アニメ1 パイプレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間: 3分 音: カウントダウンタイマー1 音量: Level3 パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
電卓	換算外貨設定	韓国ウォン(W)
	チップ率設定	10%
マナーモード	ON / OFF設定	OFF
	設定	通常マナー

ļ	Jセット対象	機能リセット後
マナーモード	オリジナルマナー	着信意量: すべてOFF  バイブレータ  音声着信: パターン1  Eメール受信: / 指定外ドメール  受信: / おながとメール  受信: / ながとメール  でスール受信: / (アーン3  こメール受信: / (アーン4)  ニュースフップトーン / アラーム / スケジュールアラーム: / グーン6  アラーム 音道: すべてOFF  操作音量: すべてOFF  撮影解学 大手: OFF
カメラ	撮影モード	フォト(デジカメモード)
フォト	フォトサイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(ワイド) フォト(デジカメモード):5M
	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ!
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	地域設定	自動補正
	手振れ補正	ON
	逆光補正	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	フォト画質	ノーマルモード
ムービー	録画モード	高品質L
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始 / 終了音	電子音1
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	地域設定	自動補正
	手振れ補正	ON

リセット対象		機能リセット後
データ フォルダ	サムネイル / リスト 切替え	サムネイル
ノオルツ		#-1-## ON
	ムービー再生方法	拡大再生: ON 全画面再生 / 通常再生: 通常再生
		王岡岡舟王 / 旭市舟王 - 旭市舟王    (S/M/L/LLサイズ),全画面再
		生(QVGA / VGAサイズ)
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再 生:中断データなし
FZweb	プラウザ履歴	メモリなし
EZWeb	文字サイズ設定	中
	スチリイス設定 添付データ再生設定	再生する
	※Nナーグ再生設定 ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	プラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	東芝サイト
EZニュース	天気エリア設定	設定なし
フラッシュ	占い生年月日設定	設定なし
	待受画面ウィンドウジャ ンル設定	天気(きょう)
	お気に入りニュースカテ ゴリ設定	主要(配信情報がないときは、設定なし)
au one	透明度選択	0%
ガジェット	背景色選択	ガジェットに従う
	フレーム選択	フレームなし
	フォトスライドショー	スライド間隔: 1分 フォルダ指定: ランダム
検索 ウィンドウ	透明度選択	0%
	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビバスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号の設定:受信する
		指定番号リスト:登録なし

330

1	Jセット対象	機能リセット後
F7ナビ	現在地メニューURL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ
	2.07 C	スト: 登録なし
		応答設定:自動(確認なし)
		登録情報受信:受信しない
LISMO	音量	12
Player	サウンド設定	DBEX設定:ON
		イコライザ設定:OFF
		サラウンド設定:OFF
	ビデオサウンド設定	DBEX設定:OFF
		イコライザ設定:OFF
		サラウンド設定:OFF
	明るさ設定	画質設定連動
	画質設定	標準
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ	毎回表示する
	利用確認設定	
	作成者名設定	データなし
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション	ON
	バイブ	
auケータイ	取得設定	音・パイプ設定:音+パイプ
クーポン		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定:
		)と連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
au Media Tuner	起	が凹起動   データフォルダ
	字幕設定	ON

	リセット対象	機能リセット後
au Media Funer	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON)
	画面設定	画質: 標準 明るさ: 画質設定連動 なめらかモード: OFF ピクト表示: ON
	着せ替え設定	Scent
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時: 初回起動時設定に 準ずる
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ポックス	表示形式:3行表示
	送信ポックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:60 KB 音声:60 KB 静止画:137 KB ブレイリスト:60 KB 装飾データ:10 KB ラッピングメールデータ:137 KB
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーション アニメ表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない

-	リセット対象	機能リセット後
Eメール	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	3Dメール表示	3Dメール表示しない
	キャラクター設定 / 解除	デフォルト(東芝犬)
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行 / 3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	受信フィルター	指定番号 / アドレス帳登録外 /
		Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Touch	署名設定	付加しない
Message	送信音量設定	3
	受信制限	制限しない
Bluetooth®	ワイヤレス機器選択	OFF( スピーカー / イヤホン )
機能	接続待ち開始 / 停止	接続待ち停止
	Bluetooth着信鳴動	両方鳴動
	セキュリティ	あり
	探索受付	受付
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセッ
		トを行った場合と同様
		・ P.189「PCサイトビューアー
		を設定する」

332

### メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

• 通話音声メモ

データフォルダ( P.238)の

保存データ<sup>2</sup>/ユーザーフォル

ダのサブフォルダ名称 / クーポ

ンフォルダのサブフォルダ名称

EZwebのお気に入りリスト/

画面メモリスト / ブラウザ履歴

EZ設定の一発ジャンプ設定

• EZニュースフラッシュの配信

EZナビのナビパスワード変

リスト/自動確認設定/許可

ユーザーリスト/確認した履

ト/通知した履歴/通知された

位置確認メールの送信履歴/受

安心ナビの応答設定:自動(確認

安心ナビの登録情報受信:受信

歴/確認された履歴

履歴

信履歴

バイブ

なし)

しない

EZアプリ⁴

- 「遠隔ロック( M414 )」の有効番 | 簡易留守メモリスト 号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号: メモ帳 リスト
- •「緊急用位置確認(M49)」
- ●「単語登録(M511)」
- •「定型文編集(M512)」 ●「顔文字編集(M513)」
- •「ダウンロード辞書(M515)」
- •「お好みパレット(M517)」
- •「プレフィックス設定(M561)」
- •「市外局番メモリ(M562)」
- ・プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー・ 更/プライバシーフィルター<sup>3</sup> 設定アイコン 1/通知アイコン • いつでも位置確認のパートナー
- 発信履歴 / 着信履歴 / 送信メー ル履歴/受信メール履歴
- •「エリア設定」の手動登録エリア • 文字入力の貼り付け / 通常変 | • エリア通知のエリア通知リス
- 換機能・予測変換機能の学習内 容 / 絵文字・記号・顔文字の学習 アドレス帳/スケジュール/タ
- スクリスト編集中に一時的に保 安心ナビの音・バイブ設定:音+ 存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- ペア機能
- スケジュール
- タスクリスト

- EZアプリ設定<sup>5</sup>
- インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/な かよし登録の設定/フォルダ名
- ボックス Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名 / フォルダロック: 解
- 除/振分け登録

- Touch Messageの作成中
- Touch Messageの受信履歴 / 作成中メモ
- Touch Messageの設定 8
- 機器選択 9

- au Media Tunerのテレビリン
- au Media Tunerの放送メモリ Eメールの受信ボックス/送信
- ボックス/なかよしボックス/
- Cメールの受信ボックス/送信
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名<sup>6</sup> Cメールの受信フィルター<sup>7</sup>
- メッセージ
- Bluetooth®機能のワイヤレス
- Bluetooth設定 10

- | PCサイトビューアーのお気
  - に入り / アクセス履歴 / 画面 メモ/待受指定/入力履歴/ Cookie情報 / ログイン情報 / 前回表示画面
  - ・電子辞書のダウンロード辞書 データ/検索履歴/設定 11
  - 1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されま
  - 2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。
  - 3 アドレス帳登録外・受信しない、指定番号の 設定:受信する、指定番号一覧:登録なし
  - 4 リセットにより削除されるEZアプリにつ いては、「リセットにより削除されるEZア プリについて ( P.306)をご参照くださ
  - 5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF 6 内容: 登録なし
  - 7 指定番号一覧:登録なし 8 署名設定の設定:付加しない、署名設定の内
  - 容:登録なし、送信音量設定:3、受信制限: 制限しない
  - 9 ワイヤレス機器選択の設定:OFF( スピー カーノイヤホン) 10 接続相手リスト:登録なし、自機情報の自
  - 機名称:T001 11 文字サイズ:標準

### memo

シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。

データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時

microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行しても リセットされません。

### 主な仕様

ディスプレイ		約3.1インチ、最大26万色	
		480×800ドット( Visual WVGA有機EL )	
サブディスプレイ		約0.5インチ	
9 ファイスフレ	1	60×32ドット(有機EL)	
		A:約137g(電池パック含む)	
質量		B:約140g(電池パック含む)	
		C:約140g(電池パック含む)	
	国内	約220分	
		約260分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/	
		中国本土 / ハワイ / 韓国 / 台湾 /	
		インドネシア / イスラエル / インド /	
連続通話時間	海外	ベトナム / ニュージーランド / タイ /	
	/ug / I*	マカオ / ジャマイカ / ベルー / プラジル /	
		バングラデシュ / バミューダ諸島 / バハマ /	
		ベネズエラ / 香港	
		対象国は2008年12月時点	
	国内	約220時間	
		約100時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/	
		中国本土	
		約180時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/	
連続待受時間		イスラエル / インド / ベトナム /	
ALMOI 0 3A. 01-0	海外	パングラデシュ / パハマ / 香港	
		約270時間:ニュージーランド / タイ / マカオ /	
		ジャマイカ / ベルー / プラジル /	
		パミューダ諸島 / ベネズエラ	
		対象国は2008年12月時点	
サイズ		A:約50mm×108mm×17.4mm(最厚部19.8mm)	
(幅×高さ×厚さ)		B:約50mm×108mm×28mm(全て最大部)	
		C:約57mm x 1 11mm x 22mm(全て最大部)	

A:「私の犬のリンリン」 B:「ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい」

C:「宇宙へ行くときのハンドパッグ」

334

333

## **Memo**

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術

基準に適合しています。 この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線 機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学 的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電 波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg の許容値を超えないこととしていま す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全 率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放 射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値に

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の 技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必 要があります。この携帯電話機もテュフ・ラインランド・ジャパン株式 会社から技術基準適合証明を受けており、SAR値は「私の犬のリンリ ン」が0.403W/kg、「ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい」が 0.389/kg、「宇宙へ行くときのハンドバッグ」が0.379W/kgです。こ の値は、技術基準適合証明のために財団法人 テレコムエンジニアリン グセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携 帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製 品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許 容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信 に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通 話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に 記載の各ホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

東芝のホームページ:

http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### オリジナルメロディ一覧

#### あらかじめ、以下のメロディが登録されています。

曲名	著作者名
ラプソディー・イン・ブルー	GERSHWIN GEORGE
チャルダッシュ	MONTI VITTORIO
ジムノペディ第1番	SATIE ERIK ALFREDI LE
カノン	PACHELBEL JOHANN
タイスの瞑想曲	MASSENET JULES EMILE FREDERIC
サマータイム	GERSHWIN GEORGE

#### Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ 1	添付データ名(半角40文字以内) <sup>2</sup> 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化 して2,803KB) <sup>3</sup>
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内) <sup>4</sup>
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字

受信	添付データ 1	添付データ名(半角128文字以内) <sup>2</sup> 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化し て2,803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約2,720KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ポックス	保存容量	約1,480KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。( P.325「Eメールの

詳細情報」) 2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

3 デコレーションメールの本文に画像 / デコレーションエモジを挿入した場合は、添付デー タと本文に挿入した画像 / デコレーションエモジを合計して最大約2MB(符号化して約 2.803KB )まで添付できます。

4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

111
<b>//</b> memo
· ·

Eメール送信数は1日最大1,000通 宛先数含む までです。

#### EZweb

			並不
お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個	<u>/</u>
	フォルダ名	全角14/半角28文字	索引
	タイトル	全角50/半角100文字	
	URL	半角1,024文字	
	最大登録件数	100件	-
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字	
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字	226
	URLダイレクト入力	フォルダ名 タイトル URL 最大登録件数 URLダイレクト入力 URL	フォルダ名 全角14 / 半角28文字 タイトル 全角50 / 半角10文字 URL 半角1,024文字 最大登録件数 100件 URLダイレクト入力 URL 全角 / 半角1,000文字

画面メモリスト タイトル 全角/半角50文字 最大登録件数 20件 最大データ量 150KB

#### Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字	
受信	本文	全角50/半角100文字	
受信フィルター	指定番号	10件	
受信ポックス	保存件数	100件	
	保存期間	無期限	
	保護件数	50件	
送信ボックス	保存件数	50件	
	保存期間	無期限	
	保護件数	25件	
緊急地震速報	保存件数	20件	
	保存期間	無期限	
Cメールセンター	保存件数	無制限	
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてか	
		ら72時間まで	

### EZアプリ

<b>左</b> 容量	約100MB/255件

EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダ の使用容量により減少します。

#### カメラ

336

撮影索子			CMOSイメージセンサー	
	有効画素数		約515万画素	
	フォト	フォト サイズ	壁紙 標準 ) 2 40 × 3 20 <sup>1</sup> 壁紙 ワイド) 4 80 × 80 0 <sup>1</sup> 0.3 M 6 40 × 4 80 1 M 1,2 80 × 9 60 2 M 1,600 × 1,2 00 3 M 2,0 4 8 × 1,5 3 6 4 M (ワイド) 2,5 9 2 × 1,5 3 6 5 M 2,5 9 2 × 1,9 4 4	7.9倍ズーム 23段階 3.2倍ズーム 12段階 4.0倍ズーム 12段階 4.0倍ズーム 7段階 1.6倍ズーム 4段階 1.3倍ズーム 4段階 ズーム不可 ズーム不可

フォト	撮影可能 枚数	最大1,500枚 <sup>2</sup> (壁紙(標準)の場合)	
ムービー	録画 モード <sup>3</sup>	高品質L(横176×縦144) QVGA(横320×縦240) VGA(横640×縦480)	11.0倍ズーム 29段階 6.1倍ズーム 23段階 1.5倍ズーム 3段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大約120分 <sup>4</sup> VGA:最大約90分 <sup>4</sup>	
録画可能 最大701件 <sup>2</sup> (高品質Lの場合) 件数			

1「連写」の場合は、「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」と同様です。 2 撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存してい

るその他のデータの容量などによって変わります。 3「手振れ補正」が「ON」のときは、ズーム倍率とズーム段階は次のようになります。

高品質L:3.8倍ズーム 23段階、QVGA:2.1倍ズーム 12段階、VGA:ズーム不可 4 市販品のmicroSDメモリカード 512MB~2GB 液セットした場合の絵画可能時間です。 ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに よって変わります。

### データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大1,500件 <sup>1</sup> 、約100MB	2
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準)240×320	約1,500枚 (25KB程度)
		壁紙(ワイド)480×800	約1,024枚 (100KB程度)
		0.3M 640×480	約1,280枚 (80KB程度)
		1M 1,280×960 (ファインモード)	約227枚 (450KB程度)
		1M 1,280×960 (ノーマルモード)	約453枚 (225KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファインモード)	約146枚 (700KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマルモード)	約292枚 (350KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファインモード)	約85枚 (1,200KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマルモード)	約170枚 (600KB程度)

フォト	保存可能	4M(ワイド)2,592×	約73枚
フォルダ	枚数(目安)	1,536(ファインモード)	(1,400KB程度)
		4M(ワイド)2,592×	約146枚
		1,536(ノーマルモード)	(700KB程度)
		5M 2,592 x 1,944	約60枚
		(ファインモード)	(1,700KB程度)
		5M 2,592 x 1,944	約120枚
		(ノーマルモード)	(850KB程度)
ムービー	保存可能	高品質L(15秒)	約701件
フォルダ	件数(目安)		(145KB程度)
		QVGA	最大約33分 <sup>3</sup>
			約100MB
		VGA	最大約9分 <sup>3</sup>
			約100MB
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大1,500件	
フォルダ	送信ボックス	最大1,500件	

1EZチャンネルブラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。 2 データフォルダとEZアブリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量 はEZアプリの使用容量により減少します。

3 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。



保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

### テレビ(ワンセグ)

7 ( ) ( ) ( )			
連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間、	
		DBEX OFF時:約3時間	
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間、	
		DBEX OFF時:約3時間	

全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

### microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数 1フォルダあたり1,000件		
	タイトル	全角20/半角40文字	
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件	
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字	
デジカメフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件	
	登録可能フォルダ 件数	900件	
	フォルダ名	半角8文字	
	ファイル名	半角12文字	
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字 <sup>2</sup>	
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件	
	1データ最大サイズ	2GB	
	実データ名	半角10文字	

1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データ を最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存で

2 本製品では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

-	- 1
120	4

数字 / アルファベット	録画予約232 au one My Page155
au ICカード53、59	au one データフォルダ156
エラー58	My Page更新通知156
取り付け60	お気に入りURL156
取り外し59	au one ガジェット153
au Media Tuner226	au one データフォルダ249
BGM再生230	au one ブック151
EZチャンネルプラス231	au one メール124
オフタイマー234	auオンラインマニュアル( M#3 )
音声設定233	315
画像保存233	au国際電話サービス89
画面設定233	au証明書307
着せ替え設定234	auで着信確認 9 1
キャプチャ233	auのネットワークサービス191
視聴予約231	au.NET206
字幕設定233	EZ待ちうた203
初期設定227	PacketWIN206
設定233	遠隔操作サービス 196、199
タイムシフト再生 229、234	お留守番サービス192
チャンネル設定234	お留守番サービス総合案内192
通信確認設定234	海外の電話へ転送198
データ放送230	ご利用パケット通信料206
データ放送設定234	三者通話サービス201
テレビ番組表231	受信拒否リスト205
テレビリンク230	選択転送198
テレビ(ワンセグ)228	蓄積停止196
番組表231	着信お知らせ194
メモ保存230	着信転送サービス197
リモコン番号変更235	通話明細分計サービス205
録画232	データ通信サービス206
録画先設定233	伝言お知らせ194

伝言の録音..... .....193 Cメール.....127 1行/3行表示切替......130 転送停止......199 パケット通信 206 Cメール安心ブロック機能...136 発信番号表示サービス......201 Cメール設定......136 番号通知リクエストサービス EZwebで接続......132 EZナビウォーク.....132 .....202 不在通知......196 Eメール作成 ......132 フル転送......198 microSDへ移動.......131、132 ボイスメールの録音......194 microSDヘコピー.....131、132 待ちうた情報お知らせサービス PCサイトビューアー接続....132 .....204 アイコン.....129 無応答転送 197 アドレス詳細表示 ......131 迷惑電話撃退サービス......204 アドレス帳へ登録 ......132 話中転送......198 音声電話......132 割込通話サービス ......199 緊急地震速報......134 Bluetooth®機能......265 クイック返信......131 Bluetooth着信鳴動......271 コピー.....132 機器アドレス......266 コピーして編集 ..........130、131 機器選択画面......268 受信......128 受信フィルター ......137 自機情報......272 受信フィルター登録...131、132 初期登録 268 セキュリティ.....272 受信ボックス......129 接続相手リスト.....267 · 接続待ち開始 / 停止......268 新規作成......127 設定......271 選択保護/解除......130 ダイヤルアップ接続......269 送信結果詳細......131 送信ポックス.....129 探索受付......272 蓄積機能......136 データ受信......270 登録..... .....267 デコレーションアニメ作成..132 認証パスワード ......267 デコレーションメール作成..132 パスキー.....267 表示件数切替え ......133 ハンズフリー通話 ......269 フォルダ移動......130、131 フォルダ削除......133 プロファイル.....266 フォルダ作成......133 ワイヤレス出力 ......269

BREW<sup>®</sup>......165

フォルダ設定リセット.......133

337

フォルダ内全件削除130	EZ FeliCa177	画面メモへ保存143	EZアプリ設定168
フォルダ並び替え133	auケータイクーポン181	画面メモリスト145	EZアプリを探そう!166
フォルダ表示137	EZ FeliCaサイトへ接続179	サーバ証明書表示143	Gガイド番組表リモコン172
フォルダ名編集133	EZ FeliCaデータ移行178	詳細/編集144	QUICPay™( クイックペイ)
フォルダロック133	FeliCaマーク179	ショートカット登録144	174
ぷりペイド送信128	アプリー覧179	初期設定57	アプリ並べ替え169
振分け登録134	音・パイプ設定182	新規登録144	一発起動解除168
編集130、131	各種設定179	前回画面表示139	一発起動設定169
返信130、131	クイック解除180	タイトル表示設定145	一発起動に設定168
保護/保護解除131	クイック解除時間180	タイムアウト設定146	絵しゃべりメール173
本文操作131	クーポンフォルダ182	ダウンロード予約140	オープンアプリプレイヤー175
メール件数確認137	クーポン保存設定182	通話料·通信料141	カメラでケンサク! ERサーチ
メール再振分け133	コンピネーション179	データフォルダへ保存143	171
メール削除133	コンビネーションバイブ179	テキストコピー143	起動167
文字サイズ132	取得設定182	添付データ再生設定145	システム情報176
Cメール受信( M215 )296	接続設定182	並び替え144	システム設定176
DCF規格260	重複判定設定182	バージョン情報146	自動一時停止設定176
E / Cメール送信バイブ( M254 )	データ移行設定179	フォルダ移動144	じぶん通帳169
298	ナビ連携URL設定182	フォルダ新規作成144	詳細情報168、176
EZ*FM235	メモリ使用状況179	ブラウザメニュー143	バーコードリーダー&メーカー
EZ・FMサイト237	リーダー / ライター179	ブラウザ履歴139	171
FM局の追加236	EZweb138	ブラウザ履歴クリア139	バージョンアップ確認168
FM局番号キー設定236	au one トップ140	ブラウザ履歴クリア設定145	バックアップ176
FM番組検索236	auお客さまサポート141	ページ更新143	バックグラウンド受信設定176
FM放送236	EZweb専用通信料金138	ページ情報表示143	フォルダ使用状況169
お気に入り番組236	EZ設定145	ページスクロール設定145	待受EZアプリ解除168
ガイド237	EZ設定確認146	文字サイズ設定145	待受EZアプリ起動時間168
着せ替え236	SSL/TLS138	料金プラン142、143	待受EZアプリ設定168 録
曲名表示履歴236	URLお預り144	割引サービス142	待受EZアプリに設定168 🕺
受信エリア設定236	URLダイレクト入力139、143	EZweb制限(M422)304	メニュー表示切替168 引
設定236	一発ジャンプ設定146	EZアプリ165	メモリカード177
通信設定236	エリア情報送出設定146	au one カレンダー173	モパイルSuica174
番組表236	お預りURL確認144	au Smart Sports Run&Walk	EZアプリ制限(M425)304
ラジオ機能設定236	お気に入り登録143	170	EZアプリリセット( M454 )305
録音236	お気に入りリスト144	BGM再生設定176	EZ=54
			000

E	Z接続画面(M315)299	声de入力機能159	SDカードへ保存110	全受信118
	Zチャンネルプラス147	サービス接続設定164	URLコピー114	選択受信109
	Myチャンネル149	災害時ナビ162	アイコン107	選択保護/解除109
	お知らせ148	地図ビューアー161	宛先100	装飾データ削除112
	更新チェック150	地図フォルダ158	アドレス詳細表示110	装飾表示113
	サイトへ接続150	ナビバスワード44、161	アドレス変換送信120	送信·作成設定119
	自動更新チェック150	ナビバスワード変更163	一時停止104、112	送信ポックス106
	手動更新チェック確認150	プライバシーフィルター164	一覧表示115	送信履歴99
	詳細情報150	EZニュースフラッシュ152	インフォボックス116	ソート109
	設定150	EZパスワード 44	上書き保存104	その他の設定123
	番組お知らせ機能149	EZブック151	ガイド表示119	その他の設定の確認124
	番組ガイド148	EZムーピー146	キャラクター設定 / 解除121	データフォルダへ保存110
	番組解約148	EZムービーポータルサイト	クイック返信111	テキスト表示113
	番組継続151	146	検索110	テキストメール切替103
	番組再生149	再生146	コピー114	デコレ&絵文字送信104
	番組データ移動150	ハイパーリンク147	コピーして編集109、112	デコレーションアニメ
	番組登録148	Eメール 99	再開104、112	101,105
	マルチフォルダ150	3Dメール設定121	差出人·件名受信118	デコレーションアニメ表示119
	Zナビ157	3Dメール表示121	差出人件名詳細110	デコレーション全員返信111
	3Dナビ機能159	au one メールへ自動保存123	差出人名称119	デコレーション返信111
	EZ助手席ナビ159	au one メールを確認125	参照返信113	デコレーションメール102
	EZナビウォーク158	auのメルマガサービス設定	指定全受信118	デコレーションメール切替103
	EZナビサイトへ接続158	124	自動転送先124	転送112
	EZナビ設定163	Dアニメ全員返信111	受信104	添付自動受信119
	GPS情報164	Dアニメ返信111	受信·表示設定118	添付データ106
	GPS情報通知設定163	EZwebで接続114	受信ボックス106	添付 / ラッピング100
/ <del>-</del>	GPSメールURL164	EZナビウォーク114	受信履歴99	テンプレート保存 1 0 4、1 1 2
付 録	安心ナビ160	Eメールアドレスの変更123	初期設定57	テンプレート読み込み104
7	安心ナビ設定163	Eメール設定118	署名119	電話発信 / Cメール113
7 索 引	位置確認メール161	Eメール設定確認118	新規作成99	電話番号コピー114
31	いつでも位置確認160	Eメールヘッダ情報表示124	新規保存104	内容確認103
	エリア通知161	GPS情報164	新着メール問合せ106	なかよし登録116
	ケータイ探せて安心サービス	PCサイトビューアーで接続	全員へ参照返信113	なかよしボックス115
	162	114	全員へ返信111	非対応機向け送信104
340	現在地メニューURL164	PCメールで返信112	全件保護解除109	表示件数切替え117

....307

ファイル情報表示113
フォルダ移動109、112
フォルダ削除117
フォルダ作成117
フォルダ設定リセット114
フォルダ内全件削除117
フォルダ表示110、119
フォルダ名編集 114、117
振分け登録115
編集109、112
返信111
返信先アドレス119
返信メール引用120
冒頭文119
保護112
保護解除112
本文指定コピー112
本文転送112
メール再振分け114
メール削除117
メール自動受信118
メール受信方法118
メールフィルター121
文字サイズ113
ラッピングメール 100、105
ラッピングメール表示119
メール受信( M212 )294
eliCaマーク54、274
eliCaロック( M412 )57、180
M放送235
LOBAL PASSPORT GSM 60
SM60
ISMO217
au one ビデオ217
au one ミュージック217

BGM再生225	プレイリスト作成221
LISMO Music Search223	プレイリストに登録220
LISMO Playerメニュー217	プレイリスト編集222
LISMO Port217	ミュージックライブラリ218
LISMOメニュー217	ランダム設定219
mora for LISMO217	リピート設定219
アーティスト検索224	レート変更220
あいまい検索224	Media Tuner制限( M426 )304
明るさ設定220	microSDメモリカード255
うたって検索224	DPOFプリント予約262
うたとも <sup>®</sup> 222	microSD使用状況258
オートOFF設定225	microSD初期化258
歌詞検索223	microSDデータフォルダ258
画質設定220	microSD内移動 / コピー259
壁紙保存220	microSDメニュー257
聴かせて検索224	PCフォルダ260
サービス利用確認設定225	SD-Videoフォルダ261
サイトリンク220	暗号化256
サウンド設定220	インデックスプリント262
詳細情報220	スタンダードプリント262
情報ウィンドウ利用確認設定	セット256
225	著作権保護機能対応データ256
設定225	デジカメフォルダ259
操作ガイド220	取り外し257
ソート220	パソコンで表示263
着うたフル <sup>®</sup> 218	バックアップ261
着うた保存220	ファイル変換258
チャプター表示219	フォルダ削除259
トップレート219	フォルダ作成259
ビデオ219	フォルダ名編集259
ビデオクリップ218	プリント予約解除262
ビデオサウンド設定220	本体へ移動/コピー259
ビデオライブラリ219	メールフォルダ260
プレイヤー情報225	予約状況確認262
プレイリスト219、221	microSDメモリカードスロット 55

G音( M233 )297	
K音( M232 )297	
Cサイトピューアー183	
au one トップ183	
Cookie190	
Flash表示185、190	
JavaScript190	
アクション186	
アクセス履歴184	
移動187、188、189	
お気に入り187	
各種警告表示設定191	
各種表示設定189	
拡大縮小表示190	
画像表示190	
画像保存187	
画面メモ188	
起動時表示ページ191	
機能設定190	
クイックジャンプ186	
警告表示191	
検索ツール184	
広告表示190	
コピー186	
ご利用パケット通信料183	
詳細189	
初期化191	4+
新規作成187、188、189	付録
設定189	/
前回表示画面184	索引
全画面表示190	
ダウンロード中止186	
追加187	
次ページへ186	
テーマ190	341

	バージョン情報191
	表示切替190
	表示モード189
	フォルダ作成187
	プレビュー189
	ページ切り替え185
	ページ切替187
	ページ更新186
	ページ情報187
	ページ内検索186
	編集187、188、189
	ポインタ190
	前ページへ186
	待受指定188
	メニュー186
	文字サイズ表示190
	リセット191
	リダイレクト190
	リフレッシュ190
	リンク185
	リンク一覧186
	リンク情報186
	ルート証明書191
	ログイン情報185、190
	PCサイトビューアー制限( M423 )
	304 PCサイトビューアー通信量(M15)
付	
録	PCドキュメントビューアー244
索引	PIN13-F44
링	PIN 1 — F 44
	PINコード設定(M47)306
	PINコード変更 M471 )306
	PINコード复数 W471 J
	SAR334
342	0.71

Touch	Message274
ア	ドレス帳送信275
1/F.F.	成中メッセージ275
受任	言276
受任	言制限277
受任	言履歴276
署1	名設定277
設	定277
送	言音量設定277
デ-	- タフォルダ276
プロ	コフィール送信275
メ	ッセージ作成275
TV内蔵	『アンテナ55、227
USBケ	ープルWIN263
USB充	電(M574)311
USB充	電ケーブル01263
USB∄	定(M573)311
- 5011	
2 30 11	
あ	, ag mo r o ,
あ	
<b>あ</b>	ک62、64
<b>あ</b> アイコ!	ン62、64 設定300
あ アイコ: 明るさ! アクセ:	ン
アイコ: 明るさ: アクセ: アドレ:	ン
あ アイコ: 明るさ! アクセ: アドレ: au	ン
アイコ: 明るさ: アクセ: アドレ: au Eメ	ン
アイコ: 明るさ: アクセ: アドレ: au EX	ン
アイコ: 明るさ: アクセ: アドレ: au Eソ GF	ン 62、64 設定 300 スサイン(M252) 29 8 ス帳 78 oneアドレス帳 83 ベールアドレス 80 Sf情報 80、164 魔繭面 80、16
アイコ: 明るさ: アクセ・ アドレ・ au Eメ GF	ン
アイコ: 明るさ: アケセン au Eメ GF 一切 検数	ン
あ アイコさ アドレレ au Eメ GF グ 検り	ン 62、64 設定 300 スサイン(M252) 298 ス帳 78 oneアドレス帳 83 (トルアドレス 80 (S情報 80,164 酸画面 80 ルーブ 79 家 81 ボゲニュー 82
あ アイコさだ アドマンド au Eメ GF が 検り サビ	ン 62、64 設定 300 スサイン(M252) 298 ス帳 78 oneアドレス帳 83 ビールアドレス 80 Sf情報 80、164 整画面 80 ループ 79 奏 81 ブメニュー 82
アイコン 明クケレー au と F ー グト 検サ・ 住 詳細	ン 62、64 設定 300 スサイン(M252) 298 ス帳 78 oneアドレス帳 83 (トルアドレス 80 (S情報 80,164 酸画面 80 ルーブ 79 家 81 ボゲニュー 82

Security Pass.....

Set Language( M35 ).....301

電話番号80
登録78、79
メモリNo81
アドレス帳キー54
アドレス帳ロック(M413)301
アフターサービス322
アプリキー54
アラーム287
暗証番号44
安心ロックサービス303
イヤホン318
イヤホン種類( M241 )297
イヤホン設定( M24 )297
ウェイクアップトーン(M238)
297
上丰一54
英語ガイダンス(M536)196
遠隔ロック( M414 )302
本体ロック解除302
応答内容変更( M535 )195
オート着信( M243 )298
オートパワーオフ( M553 )310
オートパワーオン( M552 )310
オートロック( M411 )301
オープン音( M234 )297
オールリセット(M455)306
お好みパレット(M517)309
おサイフケータイ®177
お知らせ受信(M214)296 音出力先(M242)298
音 エ
百 / ハ1 ノ / ラフノ( M2 )294 お留守番着信お知らせ
の当寸笛看信の刈りで294 音声着信 M211)294
音声電話 M121 )294
百戸電話(M121)292 音声電話(海外)(M122)292
□ / == DIA /1971: X IVI I Z Z J

電話番号コピー1	1	4
内容確認1	0	3
なかよし登録1		
なかよしボックス1		
非対応機向け送信1		
表示件数切替え		
	_	
4.	-	
か		
ーソルキー	5	4
外	6	1
··· イド機能( M# )3		
イド表示		
部接続端子		
部メモリ転送モード(M572)		
2	6	3
閉口ック( M415 )3		
ウントダウンタイマー2		
文字編集(M513)3		
習情報リセット(M451)3		
種申込(M16)2		
ジェット1		
チャブル( M253 )2		
メラ54、2		
Eメール添付2		
GPS情報		Ĭ
164、213、215、2	1	6
アイコン2		
アイコン表示2		
アフレコ編集2		
インデックス保存2		
顔認識オートフォーカス2		
拡大表示215、2		
画像編集2		
逆光補正2		
撮影シーン2		
撮影データ確認2		
撮影モード2		
1東京/ L ̄   ・・・・・・・・・・・・・・・・		o

色調調整......215

自動保存設定......215

シャッター音......215

設定......214

セルフタイマー213	キー操作68
全保存215	キー操作音(M231)297
タイトル編集216	キー名称53
地域設定215	規制57
手振れ補正215	機能設定292
テロップ編集216	設定確認292
特殊効果215	機能リセット( M452 )305、327
日付スタンプ213、215	機能利用制限(M42)304
フォーカス設定214	共通ACアダプタ01/02316
フォト画質213	共通DCアダプタ01316、318
フォトサイズ214	緊急通報位置通知85
フォト撮影210	緊急用位置確認( M49 )307
フォト連写210	クリア / メモキー54
フレーム213	クローズ音( M235 )297
プレビュー設定215、216	グローバル機能94
ホワイトバランス213	PRL設定97
ムービー編集216	エリア設定96
ムービー録画211	航空機モード97
連写設定210	手動エリア登録96
録画音声213	時計 / カレンダー設定 97
録画開始 / 終了音215	グローバルバスポートCDMA 89
録画モード214	グローバルバスポートGSM 60
メラ起動ランプ55	ケータイdePCメール125
面表示( M3 )298	ケータイアップデート(M581)
レンダー282	311
カレンダー表示切替え284	ケータイアレンジ66
休日設定284	ケータイチェックメニュ <i>ー</i> (M582)
シークレット一時表示284	313
祝日設定284	圈外57
易留守メモ279	検索ウィンドウ155、299
応答時間設定279	項目選択68
応答メッセージ設定279	故障とお考えになる前に320
簡易留守メモ設定279	骨伝導レシーパマイク01
簡易留守メモリスト280	316,319
一照明( M322 )300	

	<u>ਰ</u>
サ	イド上キー54
サ	イドキー操作無効278
サ	イド下キー54
サ	ブディスプレイ54、64
シ	ークレット( M427 )304
市	外局番メモリ(M562)310
時	間 / 料金( M12 )292
時	間/料金/申込(M1)292
時	刻58
下	<b>‡ –</b> 5 4
指	定外Eメール受信( M213 )295
自	動時刻補正(M551)58、310
シ	ャッターキー54
充	電55
充	電開始音( M236 )297
充	電完了音( M237 )297
充	電ランプ 5 4
周	辺機器316
퓻	話口54
仕	様334
照	度センサー 5 4
照	明( M 3 2 )30 C
証	明書設定( M 4 8 )307
証	明書表示( M 4 8 1 )307
照	明点灯時間300
シ	ョートカット64
シ	ョートカットキー設定(M516)
	308
シ	ョッピング&オークション151
署	名PINコード45
新	着通知優先(M542)309
7	ケジュール 284

アラーム設定......285

. 76

76

定型文

루\_ &리표

シークレット一時表示287
登録284
フォト表示287
メモリ登録件数287
ストップウォッチ289
スピーカー54
赤外線通信272
赤外線受信273
赤外線送信273
赤外線ポート54、272
セキュリティPINコード45
センターキー54
操作音( M23 )297
操作ガイド( M#1 )314
送出確認設定( M482 )307
送話口54
た
ダイヤルキー54
ダイヤル発信制限(M421)304
ダウンロード辞書( M515 )308
タスクリスト285
アラーム設定286
シークレット一時表示287
登録285
メモリ登録件数287
単語登録(M511)307

地上デジタルテレビ放送......227

着信拒否( M43 )......304

着信ランプ......54

一覧画面......90

サブメニュー.....92

詳細画面 9.0

着信履歴 / 左キー......54 343

..... 9 0

着信履歴

	通信環境確認(M571)207	再生 / 表示
	通話音声メモ281	サイトへ接続
	再生281	サムネイル / リス
	録音281	シーン編集
	通話中ランプ( M251 )298	時間指定ジャンプ
	通話料金表示(M13)293	詳細情報
	通話料金レート(M14)293	赤外線送信
	定型文編集(M512)308	全画面再生
	ディスプレイ54	ソート
	ディスプレイ照明(M321)300	タイトル編集
	データの選択 / 削除 70	データお預り
	期限切れ削除71	データコピー
	削除70	テロップ編集
	複数選択70	登録
	データフォルダ238	ファイルサイズ変
	Bluetooth送信271	フォルダ移動
	EZナビウォーク243	フォルダ削除
	Eメール添付247	フォルダ使用状況
	GPS情報164	フォルダ名編集
	GPS情報編集243	プライベートフォ
	microSDへ移動/コピー248	ムービー編集
	PCドキュメントビューアー	テレビ(ワンセグ)
	244	テレビ(ワンセグ)用ア
	TouchMessage送信276	
	アドレス詳細表示247	電源 / 終了キー
	アフレコ編集252	電子辞書
	アルバム公開249	電卓
寸录/ 50	映像詳細表示247	電池カバー
-	オートプレイ245	電池カバーロック解除
ř	拡大再生246	電池パック
	画像切出246	交換
	画像編集250	取り付け
	楽曲詳細表示247	取り外し
	検索246	電波OFFモード(M52
44	再生クオリティ変更245	電話
+4		

表示242	P( ポーズ ) 8 6
へ接続246	アドレス帳引用86
イル / リスト切替え241	応答保留88
編集252	海外から他国89
定ジャンプ246	海外から日本89
報252	簡易留守メモ応答 88
送信273	国際電話89
再生246	サブメニュー86
247	着信87、320
ル編集246	着信(海外から)90
お預り249	着信拒否88
コピー254	着信転送88
プ編集251	着信表示87
247	日本から海外89
ルサイズ変換246	発信85、319
ダ移動248	発信メニュー87
ダ削除254	プッシュ信号 86
ダ使用状況254	履歴引用86
ダ名編集254	統計データ送信機能(M583)314
ベートフォルダ241	東芝外部接続端子用イヤホン
一編集251、252	変換アダプタ01316、318
ノセグ )226	時計 / カレンダー299
/セグ )用アンテナ	_
55,227	な
‡ 5 4	内蔵アンテナ部53
290	ナビバスワード44、161
289	二画面終了確認( M541 )309
5 5	日本語ガイダンス(M537)197
ロック解除ボタン 55	ニュースフラッシュ受信 M216)
53,316	297
317	入力設定(M514)308
lt317	入力方式308
U317	入力要否設定(M472)306
− F( M52 )309	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

は
パイリンガル機能(M35)301
発信者番号通知( M46 )202
発信 / ペアキー54
発信履歴90
一覧画面90
サブメニュー92
詳細画面90
発信履歴 / 右キー54
パワーオフトーン( M239 )297
ハンドストラップ54
ピクトガイド( M#2 )315
微灯時間300
表示情報設定(M312)
153,154,298
表示パターン299
平型スイッチ付イヤホンマイク319
平型ステレオイヤホンマイク319
フェイク着信290 プライバシー / 制限( M4 )301
プライバシー / 制限 M 4 )311 プレフィックス設定(M561 )310
プレミアムEZパスワード
プロフィール M0 )92
Bluetooth送信271
GPS情報164
TouchMessage送信276
確認
赤外線送信273
編集93
ペア機能83
登録83
利用84
ページスクロール69
ボイスレコーダ281

再生	.281
録音	.281
ポータブル充電器01	.316
ま	
マイク	54
待受画面	62
待受画面(M311)	.298
待受ショートカット	64
待ちうた設定(M22)203、	204
マナーモード	
オリジナルマナー	.278
オリジナルマナー編集	.278
サイレントマナー	.278
通常マナー	.278
ドライブ	.278
マルチキー	54
マルチキャスト通信	.147
マルチプレイウィンドウ	69
2画面表示	69
起動	69
切り替え	69
終了	69
マルチプレイウィンドウ( M54	)
	.309
メインメニュー	65
Air	65
Clock	65
Scent	65
タイルメニュー	66
杰西	6.6

メールキー.....

メール受信中画面(M314)......299

メール制限(M424).....304

メール达信中画面(M313)299
メール履歴91
受信メール履歴画面 91
送信メール履歴画面91
メモ帳282
カレンダー登録 / 解除282
赤外線送信273
データコピー254
登録282
メモ帳制限282
メモリリセット(M453)
305、333
文字サイズ( M33 )300
EZweb表示(M333)300
アドレス帳(M334)300
電話番号(M336)300
入力文字(M331)300
メール表示(M332)300
履歴(M335)300
文字入力71
2タッチ入力73、74
英数カナ変換73
絵文字75
顏文字75
かな入力73
漢字変換73
キー割り当て71
記号 75
区点コード74
コピー / 切り取り75
再变换75
サブメニュー76
修正73
署名76
単語登録75

	特番付加 / 解除	76
	貼り付け	
	編集キャンセル	76
	冒頭文	76
	ユーザー設定	77
	予測変換	74
	履歴引用	76
文	字フォント( M34 )	300
E	バイルライト5	4、278
	や	
ュ	- ザー設定アイコン	65
	ーザー補助( M5 )	
	测变换	
-		
	6	
1)	_	305
	セット( M45 )	
N	セット( M45 )  用許諾契約	346
利料	セット( M45 )	346
利料ル	セット( M45 )  用許諾契約  金照会( M11 )	346 292 307
利料ル脳	セット( M45 ) 用許諾契約 金照会( M11 ) アト認証局( M483 )	346 292 307
利料ル留留	セット( M45 ) 用許諾契約 金照会 M11 ) ート認証同 M483 ) 守伝言再生( M531 ) 守番開始1( M532 )	346 292 307 195
利料ル留留留	セッド(M45)	346 292 307 195 193
利料ル留留留留	セッド(M45)	346 292 307 193 193
利料ル留留留留レ	セッド(M45)	346 292 307 195 193 193
利料ル留留留留レレ	セッド (M45 ) 用許諾契約 金照会 (M11 ) ート認証 (M483 ) 守衛開始 (M531 ) 守衛開始 (M532 ) 守番開始 (M533 ) 守番停止 (M533 ) ・フェーバー	346292307195193193193
利料ル留留留留レレ連	セッド (M45)	34629230719519319354
利料ル留留留留レレ連連	セッド M45 ) 旧許諾契約 金組会 M11 ) 一ト認証 M483 ) 守伝言再生 M531 ) 守香開始1 M532 ) 守香開始2 (M533 ) 守音停止 M534 ) シーパー ンズ部 続連話時間	3462923071951931935455
利料ル留留留留レレ連連ロ	セッド M45 )  用許諾契約 全服会 M11 ) ート認証限 M483 ) 守守信声再生 M531 ) 守音開始1 (M532 ) 守音呼近 (M533 ) シーパー ンズ部 続待受時間 ーミングエリア情報	3462923071951931935455
利料ル留留留留レレ重重ココ	セッド M45 ) 旧許諾契約 金組会 M11 ) 一ト認証局 M483 ) 守伝言再生 M531 ) 守香開始1 (M532 ) 守音開始2 (M533 ) 守音停止 (M534 ) シーパー ンズ部 続連話時間	346292307195193193545555

わ
削込通話開始( M538 )20(
削込通話停止( M539 )20(
フンタッチTVキー54

## 利用許諾契約

### 安心ナビ 利用規約

### サービス内容

3

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のバー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZバスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しバターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

バソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してバソコンからイン ターネットサイト「au one を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にバソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

#### 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞があ る場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虚がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様 前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるバスワード(以下「ナビバスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、バソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊社等は、お客様が設定したナビバスワード又はバソコン用バスワードと 弊社等に申告されたナビバスワード又はバソコン用バスワードとが一致した

ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも のとし、万一、お客様のナビバスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利 用契約の解約を整計等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告 なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結してい る全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 받수
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結してい るau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示 を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。 知的財産権 / 個人情報
- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフ トウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本 ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本 ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきま
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個 人情報を取り扱います。

#### 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いた だきます
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただ きます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が 生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとし ます.

- 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビバス 🕴 (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得るこ
  - 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること
  - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
  - 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検 索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者 から許諾を得ること。
  - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用 させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に 使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
  - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
  - (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索さ れる機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他 の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
  - 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検 索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
  - 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定 を行い又はそれを変更しないこと。
  - (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにそ の他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しな
  - (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部
  - を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあり
  - ます。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電 波の送受信に支障がある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
  - 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておら ず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
    - 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) バソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異 なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### サービスの由止及び由断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

#### 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被っ た場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害 を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害につ いては、この限りではありません。

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料 au端末に本ソフトをダウンロー ドする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものと します。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとし

#### - 以 上 -

「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。 お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にある
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
- 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合。またはau電話のメモリや全ての設定をリ セットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必 要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

「安心ナビ位置確認 (いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す ることを依頼された場合。 348

- 但し、お客様のau電話でナビバスワードを設定されていない場合には、アプ リは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利 用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビバスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができませ
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動、確認画面なし」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。

お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様 が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま

お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビバスワードが変更された場

変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま

お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定され ている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時 間内に位置通知を許可しなかった場合。

•「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。

お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話 を検索するには、再度登録が必要になります)。

お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許

可したい場合には再度登録が必要になります。 お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金さ

「安心ナビ位置確認(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求さ
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。 お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

• お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料 / パケット通信料が課金さ (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した れます.

「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

以下の場合に「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に記動されます。 お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されて いるアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。 お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する。または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ

お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件 での位置確認および通知は行われません)

 お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況 が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり ます。

• 「安心ナビ位置確認」 安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

## EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下 当社」とい います )が提供する『EZ助手席ナビ』以下「本アプリケーション」といいます )を利 用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ

- リ又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

#### - LX F -

### EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下「当社」とい います )が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます )を 利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ hi.

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した リ又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
- し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。 (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
- 廃止することができるものとします。 (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一 切の責任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

#### - LY F -

### Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お 問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番 組表リモコン (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が 管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ

リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した

- り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい
- けません。 (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することけできません
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又 はFZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合。お客様は、
- 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一 切の責任を負いません。 (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

### 絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』 (以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾 していただきます。

(1) 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当 社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本 サービス用サーバ 以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合 成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存す

350

ることができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウン ロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード 用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先 においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることが できます.

- (2) 本サービスのご利用には F7wehの接続料・通信料と 本サービスの利用料 (以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスに おいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用され た場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と 併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- (3) 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスして お客様の有するプレミアムEZバスワードを入力してください。当社がこれ を認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービス の利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本 サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが 過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定 める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムFZ パスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者 以外の方がプレミアムEZバスワードを入力された場合も同じです。)。
- (5) 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダ ウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示でき ない場合があります。
- (6) 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデー タファイルを保存することができます。
- (7) ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定め る人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから 当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- (8) 本サービス利用料け 本利用契約を締結された日の屋する日の翌日から 本 利用契約が解約等により終了した日の屋する日まで、その日数に応じてお支 払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用 契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払 いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締 結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じ て本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (9) お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携 帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
  - 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡すること を予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さま への個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。

本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同 社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジット カードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

- (10)お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページ にアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続き け行えません
- (11)お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau 携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (12)お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に 係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等に より終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するも のとし. ます
- (13)本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声 有料素材を含む )等の 本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- (14)当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報 EZ番号、電話番号 等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供の ために必要な範囲で使用します。
- (15)当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、 本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従っ て取り扱います。
- (16)お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものと します。

当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プ ライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれの ある行為

第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用 を毀損し、またはそのおそれのある行為。

法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する

不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウ ンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にE メールなどで送信・公開する行為。

選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サー ビスを利用する行為。

当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。 上記各号の 他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのあ る行為。

本サービス提供上の妨害となる行為。 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。 (17)当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その 他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対 する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契 約を解除することができます。

(18)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サー ビスの提供を一時中断することがあります。 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。

火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。 その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した

- (19)当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止 することができるものとします。
- (20)お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もし くは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできま せん
- (21)当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の 本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものと します。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではあ りません。
- (22)本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが 生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合にば 東京地方裁判所」または 東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします.

- 以 上 -

### バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先:au 電話から157 >( 以下「当社」とい います)が提供する「バーコードリーダー&メーカー(以下 本アプリケーション」 といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用 許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これら の条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下)本アプ リケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- 352(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ

(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権 利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行っては ならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- 当社 本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みま す。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動 作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三 者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証す るものではありません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー パに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又 はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さま は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は 一切の責任を負いません。
- (12)お客様け 木アプリケーションを用いてお客様又け第三者の氏名 雷話番号 Fメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。
- (14) 第(8) 条から第(13) 条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

- 以 上 -

### QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約 お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700> (以下)当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する 『QUICPay』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用す るにあたってけ 太利用契約の内容を承諾していただきます

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW® 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ ります.
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し、又け太利田契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい けません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお

解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

- 以 上 -

### ケータイdePCメール利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

お客さまがKDDI株式会社<お問合せ先:au電話から157(以下「当社」といいま す )が提供する『ケータイdePCメール (以下「本アプリケーション」といいます )を 利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 二者に帰屋します
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した リ ▽ はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さま が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額 を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重 大な過失に其づく損害については この限りではありません
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続に より、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して

損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で 協議、解決するものとします。

(10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

## じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウン ロードされたEZアプリ(BREW® ) じぶん通帳(アプリ)(以下「本アプリ」という) を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用い ただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の 機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 担約への同音

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限 1) 本サービスを利用することができるものとします

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定のfau情 報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかか る契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込 方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認 ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものと します。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項」および au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する 「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた 場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの354 情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを士 分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重 に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、 本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求が あった場合。お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものと します。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さ まの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリ バースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロー ドした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社 以下総称し て、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信 回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降け変更後の内容により取扱うものとします

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お 客さまのご負担となります( バージョンアップの際や本アプリが正常に動作し ないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます」。本アプリ は、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウン ロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する 場合があります。

- の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本ア プリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には 情報は引継がれませんのでご注音ください
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウン ロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113 )へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。

#### 第10条 本サービスの中止

- 次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。
- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合 第11条 規約の準用
- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

#### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

- 以 上 -

### au Smart Sports Run&Walk 利用規約

#### ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157、info@au-run.jp > (以下 当社」といいます が提供する au Smart Sports Run&Walk を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他 🕴 (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
  - (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複劇・修正・蓄積▽は転送してはいけません。
  - (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
  - 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
  - (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては しいけません
  - (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
  - お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
  - (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過 失に基づく損害についてはこの限りではありません。
  - (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

- 以 上 -

### カメラでケンサク! ERサーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

お客様がKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下 当社」といい ます )が提供する『カメラでケンサク! ERサーチ』以下「本アプリケーション」と いいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。

355

(2) 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ(BREW®) 🗼 (1) 本 アプリケーションは、当 社 が提供する モバイルSuicaをEZアプリ 対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個 人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介し て当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 二者に帰属します
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当 該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ り、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損 害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、 解決するものとします。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします

- LY F-

モバイルSuica利用許諾契約 ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社 < お問い合わせ先: 048-645-7007 > (以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに

356 あたっては 太利用契約の内容を承諾していただきます

- (BREW®)対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ フィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送 信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 1,ます
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー ルされた又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上の みでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で 転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケー ションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セル ラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションマけ本利用契約に関してお客さまとの間で疑義マけ争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

- 以 上 -

### EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュース フラッシュ (以下 本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション

です。本アプリは、FZアプリ(BRFW®)対応端末機器(以下、「本au端末 といいま す ハピ、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」 といいます )を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリ を利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に 必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生 したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合がありま す。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品 質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約 以下 「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停 IT▽は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ とができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害 を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過 失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10)本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合にば、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし ます。

- N F -

### au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式 会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下、「当社」といいます)が提供する 『au one カレンダー』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリ ケーションです。本アプリケーションは、FZアプリ(BRFW®)対応端末機器以下、 「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情 報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリ ケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご 利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプ リケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかり ます。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安 に て通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によって ダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみで お使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・ 複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの 利用に係る契約(以下「木アプリケーション利用契約」といいます)を解除す ることができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケー ションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も 第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して 損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZWINコース又は EZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害 を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害に ついてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

- 以 上 -

### 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客様がKDDI株式会社 連絡先:au電話から157 k 以下 当社」といいます )が提 供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあ たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情 報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ ります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三 者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当 該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま せんし
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。

- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のFZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10)お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ り、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損 害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、 解決するものとします。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁 判所とします

- N F -

### ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社(連絡先: a u 携帯電話から 1 5 7 ) 以下 当社」といい ます )が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」とい います)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末 機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があり ます.
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの 位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
- 二者に帰屋します お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ
- (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます お客様は 太アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけませ
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

357

- 7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所、又は、東京簡易裁判所、を専属の管轄裁判所とします。

- 以 上 -

### EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用韌約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から $157 > (以下) 当社」といいますが提供する『EZ-FM <math>\underline{A}$  以下 本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションは、メール通知設定のために、EZアブリ(BREW<sup>®</sup>対応 端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管 理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW) 対方端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブ リケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。

- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと 渡することはできません。
  - (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
  - (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー パに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
  - (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW<sup>®</sup>)対応端未機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
  - (12)当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損 憲、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかか る損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様 とします。
  - (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以 上 -

### EZ FeliCa ご利用上の注意

#### ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. EZ FeliCa 対応サービスについて

- EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応のau携帯電話 EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供截以下、SPといいますが提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

359

2.FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- 1. お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします。除除き、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き娘え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応a山携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の指置、以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利 用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が下常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じ、損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第二者の不正利用により生じた損害等。EZ FeliCa対応サービスに関して生じた損害でいて。また、SPバックアップ等を受けるまでにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。
- 7. 「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の中を、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代

プ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応 au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができ ます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内の データは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCa データ移行。を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は、 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除 し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由によ リ「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のバリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID·会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該パリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと し、SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等に ついては、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチッ

- 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について
- EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがEZ FellCa対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのEZ FellCa対応も携帯電話に搭載されたFellCaチップ固有の番号と、FellCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FellCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに適知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や EZ FeliCaデータ移行。の各種手 続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ 内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内 のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分で注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害につい て、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、EZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・盗難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますので、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上でEZ FeliCa対応がサービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用を目し込みいたくことができます(但し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめごで済ください。
- 4. 機種変更や廃棄等により足ZFeliCa対局の3携帯電話のご利用を中止される場合には、FZFeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaデップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いがおよすのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生するこ とがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アブリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アブリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアブリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

### ウチの犬2 with トウシバ犬利用許諾

このEZアブリ(BREW<sup>®</sup>) は有料アブリケーションです。プレミアムEZバスワード を入力し、認証された時点で課金されます。このEZアブリ(BREW<sup>®</sup>) の利用料は、 入力されたプレミアムEZバスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます (au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZバスワードを入力された場合も同じ です。) ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい(必須)

### 利用契約

お客様が株式会社コトプキソリューション(連絡先:brew\_support@kemco.jp、082-424-0539 F.以下当社」といいますが提供するプウチの犬2 with トウシパズ (以下 本アブリケーション」といいます )を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため、通信料の目安、にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい、なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、本アプリケーションのバスワード交換機能のために、EZアプリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器から本アプリケーション内のデータを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW®) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーション を当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を 上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大 な過失に基づく得害については、この限りではありませか。

- (10) お客様が本アブリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アブリケーション又はEZアブリ(BREW)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以 上 -

## リズミカル リスモ! (体験)利用許諾契約

このEZアブリ(BREW<sup>®</sup>) は有料、月額課金、アブリケーション及びサービスです。 ブレミアムEZバスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このアブリ ケーション及びサービスの利用料は、入力されたブレミアムEZバスワードを有す るau 携帯電話契約者に課金されます(au 携帯電話契約者以外の方がブレミアム EZバスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず利用規約をお読 み下さい(必須)

### 利用規約

お客様が株式会社ジー・モード(連絡先:03 - 5350 - 4923, info - aubrew@g - mode.co.jp ፤ 以下 当社」といいます が提供するプリズミカル リスモ!(体験) 」 (以下 本アブリケーション」といいます を利用するにあたっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。また、本アブリケーションのご利用には当社が提供するプ封戦 ぐるじゃむ 』以下 本サービス」といいます )に入会する必要があります.

- (1) 本アブリケーションのダウンロード、及び本サービスのご利用には、別途通信料がかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに飲分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、会員認証のために、EZアブリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機 器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバー へ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者 に帰属します。
- (4) お客様は、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ(BREW<sup>®</sup>) 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アブリケーション を当社に無断で転載・複製・修正・満春又は転送してはいけません。
- 362(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり

又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。 (6) 当社は、お客様が本利用規約に違反した場合、お客様に対する本アブリケー

- ションの提供を停止し又は本利用規約を解除することができるものとし、当 該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま せん。
- (7) 当社は、本アプリケーション、本サービス及び本利用規約を予告なく改訂、追加、変更、中断又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に 基づく楊楽については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW<sup>®</sup>)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11)本アプリケーション又は本利用規約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

- 以 上 -

١

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ パース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま せん。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。 (2008年12月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリ

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)











**NetFront** Browser



**NetFront** SMIL Player
























Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc.の商標です。

その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwaye" prefix are trademarks of Openwaye Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective

Copyright © 2001-2008 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社

ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディア コロン仕様を採用しています

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商 標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ ジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2007 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを 搭載しています。

Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標 または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを 搭載しています。 Copyright © 2004-2007 ACCESS CO.. LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載 363 しています。

Adobe Flash Flash iteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標で

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標で **す**.

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ ニー株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation, All 364 rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社 アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商 標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも<sup>®</sup>は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®「着うたフル®「着うたフルプラス™ は株式会社ソニー・ミュージックエ ンタテインメントの登録商標です。

"ウォークマン"はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「Suica 「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PCドキュメントビューアー はPicsel Technologiesにより実現しています。 Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer # 12 PicselキュープロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

Microsoft® Microsoft® PowerPoint®は 米国およびその他の国における米 国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated アドビシステ

ムズ社Xの米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容によ り表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、バソコン等と完全に 同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっ ても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated アドビシ ステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

「KEMCO」及び KEMCO」ロゴは株式会社コトプキソリューションの登録商標です。

顔検出機能には株式会社モルフォのFaceSolidを採用しております。FaceSolid は株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

手振れ補正機能には株式会社モルフォのPhotoSolidを採用しております。 PhotoSolidは株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセン スされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記 のサイトをご参昭ください。

お使いのパソコンから:auホームページ auオンラインマニュアル(http:// www.au.kddi.com/manual/index.html) FArt Editions YAYOI KUSAMA を選択 「その他 )「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して ) その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

### **OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@crvptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT STRICT LIABILITY OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 365 more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the senaration between the equipment and receiver

- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

#### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC RF EXPOSURE INFORMATION Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards

#### Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR values when tested for use at the ear are 0.381 W/kg for My Doggie Ring-Ring, 0.381 W/kg for Dots Obsession, Full Happiness with Dots, and 0.381 W/kg for Hand Bag for Space Travel; and when worn on the body, as described in this user guide, the values are 0.879 W/kg for My Doggie Ring-Ring, 0.953 W/kg for Dots Obsession, Full Happiness with Dots, and 0.914 W/kg for Hand Bag for Space Travel.

#### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC


RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

#### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference. FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

## English Simple Manual (簡易英語版)

### **QU** by KDDI

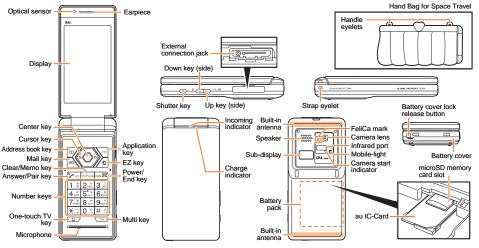

Press 2.

### Turning Power On and Off

#### **Turning Power On**

Hold down a for at least a few seconds.

Turning Power Off

Hold down a for at least a few seconds.

### ■ Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press 

Press 

Press 

Press 

O

### Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press 🔼

To end a call: Press 🛜 .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press -

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘

## Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down III for at least one second. Use 🗘 to select the item you want to edit. Press 💿 (Select). Enter the data. Press [71] (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press III to display the Address Book

Use • to select the tab for the record you want to recall. Use (\*) to select the name of the record.

Press ( (Detail) to view the record in detail.

### Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press 

Use 

to select "Camera".

Press ( ) (Select). Select "Movie". Press ( ) (Select).

Press (Record) to start recording. Press (Stop) to stop recording.

Press ( ) (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press ( ) in the Movie mode to change to the Photo mode

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down a for at least one second.

Press (Shoot) to take a snapshot. Press (Save) to store the photo.

Press ( ) in the Photo mode to change to the Movie mode.

### Making an International Call



Number you want to call

### Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down <a> for at least one second.</a> Repeat the above operation to disable the Manner Mode. Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down 797/4E for at least one second. Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

### For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

If you are calling from a landline phone: 4 0 0 7 7 - 7 - 1 1 1 (toll free) If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

## 中文简易说明书(簡易中国語版)



367

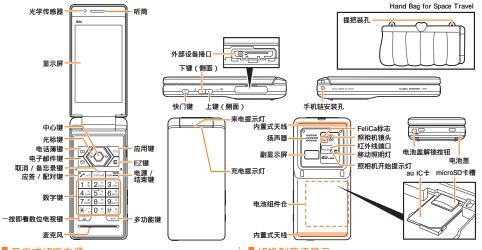

### ■开启或切断电源

开启电源 按住 😭 几秒钟。 切断电源 按住 😭 几秒钟。

## ■切换到英语显示

从待机画面:按下●。 按下3。 按下5。 按下2。

## ■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . Press 3. Press 5

从待机画面:按下●。按下□。

### ■拨打和接听电话

### 拨打电话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。 按下 🐼

结束通话:按下 😭 。

接听电话

在电话铃声响起时 按下 🔼

调整听筒音量:使用(\*)。

### ■保存和查看电话簿内的名单

#### 保存名单

从待机画面:按住回一秒钟以上。

使用 ② 选择您想要编辑的项目。 按下 ◎ 〔選択 〔 选择 〕。

输入数据。 按下7四[登録](注册)。

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

使用 🕶 选择您查找的记录的平假名和英语行。

使用 (\*) 选择记录的名字。

按下 (詳細) 详细 )查看记录的详细内容。

### ■使用照相机(动画和快照)

#### 拍摄动画

从待机画面:按下●。 使用 ⑤ 选择 カメラ (照相机)。 按下● 〔選択(选择)。 选择"ムービー(动画)。 按下●〔選択(选择)。 按下 ① 〔録画 〔拍摄 〕开始拍摄。

按下 ① [停止] (结束)停止拍摄。

按下 ① (保存)(保存)储存动画。

在拍摄过程中,按下四(11)(暂停)暂停拍摄。 在动画模式 按下回( 🖂 🤊 )可以切换到照片模式。

370

369

从待机画面:按住 @ 一秒钟以上。

按下 ● [撮影] 拍摄 泊摄快照。

按下 () [保存] 保存)储存照片。

在照片模式,按下回( 🖾 🖈 🔚 )可以切换到动画模式。

### ■拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-

005345 1 212

### 国际电话呼叫号码

区号

123

国家号码(美国) 60

您要拨打的电话号码

## ■其他手机功能

### 设置静音模式

从待机画面:按住 团 一秒钟以上。 想要取消静音模式 则重复上述步骤。

设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住厕/// 一秒种以上。

想要取消语音备忘录 则重复上述步骤。

## 如需咨询 请联系

au客户服务中心( 综合信息 )

从座机上请拨打电话: [4] 0077-7-111(免费)

从au手机上请拨打电话:157(免费)

MEMO			MEMO
	371	372	
MEMO			MEMO
	373	374	

MEMO		MEMO
375	376	
MEMO		MEMO

MEMO		MEMO
379	380	
MEMO		MEMO

MEMO

MEMO

383

384

### EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する

出発駅・到看駅	時間	77937	
出発駅名 駅 ] から 到着駅名 駅 ] まで ]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 【着]	
	[ ]:省	略可能	

条件で乗換検索をします。 【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2)日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出 発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着さたい場合の来換検察 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」飯田橋から舞浜、朝9時着」など					
出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション		
出発駅名 駅 ] から 到着駅名 駅 [ まで ]	今日 明後日 - 月の]-日の] - 月の]-日 来月の]-日 黒月の]-日 再来月の]-日	正午	に頃にらに (に頃にらに) (に頃にらに) (に頃にらに) (に頃にらに) (に頃にらに)		
		~ 分後 ~ 時間後 ~ 時間30分後 ~ 時間半後	[E]		
		,	1. 出版可能		

1 時刻(~時)を指定しないで「~分」ちょうど 「半」を入力することはできません。

(3)始発電車/最終電車を検	出発駅·到着駅	日にち	75937
索する場合		今日	
目的地からの始発電車や目		明日明後日	始発
的地への最終電車を利用	出発駅名[駅]から 到着駅名[駅]まで]		終電
する場合の乗換検索をしま	到看新台[新]まで]	7/1LU ]~	最終
す。日にちを省略した場合		来月[の]~日 再来月[の]~日	
には、現在の日付が条件と		[ ]:省	略可能
して設定されます。			

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終】舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯

(2)電話番号で探す 電話番号を市外局番から発声してください。

(3)店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド)) 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ 【例】飯田橋にあるコンピニを検索する場合

飯田橋のコンピニ 飯田橋にあるコンピニ 飯田橋 コンピニ

(4)駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

ⅳ	Æ	-	1 _		きき	=																					4桁	目										4桁					
		\ <u> </u>	1 =	1	1	<																1~3桁目		1	2	3	4	5	6	7	8	9		0	1	2	3	4	5	6	7	8	
																						137	(#)	⅌	€	€	(株)	(有)	W	聯	炡	翢		恢	懐	戒	拐	改					
					4相											4档						138											190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	
3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	139					ŧ						191	蟹假	開概	階涯	貝研	凱蓋	劾街	外該	咳	害骸	
10		(2(-2)								2	050		7	P	,	1	'n	÷	т	I	オ	160		亜	ΙΦ	娃			판	挨	姶	锤	193	盤	触	垣	柿	幈	幼	割	312 888	各	
11	1			Ĭ,	,	-	٨		,	`	051	オ	'n	Ħ	+	#	7	H	7	ゲ	<u> </u>	161	泰	茜	稚	悪	握	渥	旭		苦	98	194	拡	攢	格	核	朝	辐	確	藉	₩	
12	×	۷	2	"	仝	4	×	0	=		052	3	Ħ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	t	ť	v	162	梓	Æ	斡	极	宛	姐	虻	船	細	綾	195	88	較	郭	188	隔	革	学	岳	2	
13		/	\	~	_	Ĺ		-			053	v	9	ダ	チ	Ŧ	Ŋ	'n	vy	F	7	163	船占	或	₩.	袷	安	廉	按	暗	案	88	196	額	掛	笠	椒	橿	樨	鳅	温	割	
14	ш		(	)	[	'n	Γ	1	{	3	054	1	ĸ	·	Ξ	ヌ	ネ	,	Л	K	15	164	86	杏				-		-			197	恰	括	活	渇	滑	慕	裾	轄	A	
15			(	ź	r	i	P	á	Ì	í	055	Ŀ	Ľ	Ľ	フ	ブ	ブ	^	^	~	ホ						l						198	0+	椛	樺	範	株	兜	竃	蒲	釜	
16	+		±	×	÷	=		<	>		056	ボ	ポ	マ	Ξ	Д	Х	Ŧ	Þ	ヤ	ュ	164			以	伊	位	依	俥	囲	夷	委	199	嘣	鸭	栢	茅	萱					
17										¥	057	ュ	3	∃	∍	IJ	ル	レ		7	ワ	165	威	尉	惟	意	魁	易	椅	為	畏	異	200		粥	ĮЩ	苅	ā	乾	侃	둰	寒	
18	\$	¢	£	96	#	&	*	@	§		058	#	$\mathbb{Z}$	Ŧ	ン	ヴ	カ	ヶ				166	移	維	緯	胃	薆	衣	0.000 0.073	違	遺	医	201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寬	
19																						167	井	亥	域	育	郁	磯	_	壱	溢	逸	202	幹	患	慼	慣	憾	換	敢	柑	桓	
20										₹	060											168	稲	茨	芋	鰯	允	ΕD	咽	員	因	姻	203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	Ħ	監	
21					=						061											169	31	飲	淫	胤	蔭						204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	
22											062											170		院	陰	隠	韻	마					205	誎	贯	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	
23											063																3						206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	
24					_						064					μ						170										羽	207	贋	雁	頑	顔	願					
											065											171		輌	卯	鵜					渦	嘘						ŧ					
26																						172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噴	207							伎	危	喜	
27											070											173	五	運	雲									基	奇	嬉	寄		希	幾	忌	揮	
28				‰				†	‡	1	071																え						209	旗	既	期	棋	棄				_	
29											072											173		***		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	210		機	帰	毅		汽	畿	祈	季	
											073											174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	題	英	211	紀	徽	規	記	黄	起	帆	輝	飢	
31		_		_		_	0	1	2	3	074											175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	212	鬼	10.	偽	懐	妓	宜	戯	技	擬	
32	4	5	6	7	8	9		_			075											176	閲	榎	厭	円	100	理	奄		延	怨	213	犠	疑	祇	義	班	誼	議	掬	菊	
33				A	В	C	D	E	F	G	076											177		援	沿	演	炎		煙	燕	猿	緑	214	吉	吃	喫	桔	橋	詰	砧	杵	黍	
34	Н	I	J	K	L	М	N	0	P 7	Q	077											178	80	苑	菌	遠	鉛		塩				215	客	脚弓	虐	逆	丘	久求	仇	休	及	
36	R	5		U	V	W	X	Y	_	_	078											178					đ.			±٨	评	40	216	宮究	窮	急	救級	朽糾	船	汲旧	泣牛	灸土	
36	f	g	h	i	i	a k	b 1	c m	d n	e 0	080											178	[LI]	ф	趣	往	応			於	73	功	217	万巨	躬拒	笈枷	総挙	海	虚	許	距	去銀	
38	р	g	r	5	J †	K U	V	m	n x	v	080											180	ш	押	旺	仕構		ΕĢ	Ξ	翁	襢	黨	218	皇	担魚	車	宇豆	朱京	ME	ăТ	IE.	SIG	
38	p z	Ч	,	5	L	u	v	w		У	081											181	臨	黄	岡	快沖	荻	億	土屋	億	贈	桶	219	**	供	タ	子债	州	88	#	IΧI	+22	
40	2	あ	あ	LI		ŏ	う	2	え	お	083											182								音	BE	1HB	221	(81	DLI	茶	境	越	強	二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	怯	恐	
41	お	か	が	き	ぎ	~	7	ス け	ん げ	ъ Е	003											102	41	ے	PE	æμ	た カ		12.	B			222	挟	教	橋	児況	狂	独狭	焙	胸	容	
42	2	かさ	かざ	ı,	ľ	+	ਰ	世	ぜ	そ	130											182					//				下	ſŁ.	223	茶	郷	蟾	蜒	986 2T	警	/m	700 248	尭	
43	ぞ	た	た	5	ぢ	2	っ	づ	て	で	131											183	仮	何	άn	価	佳	tη	可	亩	更	娘	224	*	局	曲	極	玉	桐	料	英	た	
44	٤	تر	た	1.	S)	h	n	は	Ιď	Ιď	132											184	家	亩	科	HEI HEI	里	如	歌	河	火火	珂	225	市	绵	斤	ft/z	欽	119	盐	金	新	
45	7.	び	び	131	131	131	^	1d	ベ	E	133			2	*	サン	X-	75	Fy	7-	22	185	福	禾	稗	簡	木花	赤	茄	荷	華	並	226	芹	荫	衿	襟		近	金	吟	銀	
46	ΙΞ	ΙΞĨ	#	731	む	ah.	ŧ	ф.	15	ΙΦ	134	22	22	担	F	サン	15- 10t	20	IJ-		cm	186	蝦	課	嘩	指	袖	渦	露	<b>₩</b>	俄	邮	223	/1	8324	17	140		-	344	-,	344	
47	ΙΦ	ie.	よ	5	1)	8	n	3	h	ħ	135						EJF	n-k	~		uil	187	我	牙	画	趴	芽	朝	28 28	雅	쇒	駕	226										
	ゐ	泵	を	h	,	9	40	_	1)	7,7	136	rdii	5	<b>~</b> 5	報				KK.		Œ	188		会	ATT		100	AND AND	廻		怪		227	m	_	FE-7	ж	Th	ME	苦	躯	駆	

					4.	]目										4 *	間										4桁	目										4桁	目				
3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 ~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	ç
28	駒	н	愚	虚	喰	空	偶	塞	遇	踸	265	555	采	屋	孙	些	\$3	斎	細	菜	裁	306	詳	象	8	靐	ŝΕ	縺	籍	隨	鞘	Ł						te					
29	串	櫛	휇	層	屈						266	#7	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	劃	城	場	壌	嫔	常	343	他	8	太	汰	能	雕	堕	퍙	惰	ŧ
30		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	崎	埼	碲	雅	Ϋ́Ε	削	308	佶	擾	条	杖	浄	状	#	穰	蒸	寶	344	柁	舵	楕	腔	駄	59	体	堆	対	ř
3 1	栗	纋	ž.	絥	動	君	薫	âll	群	重	268	DΈ	控	胙	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	育	经	唌	墳	飾						345	岱	帯	待	怠	艞	戴	替	泰	滞	Я
32	郡					_					269	9‡	笹	肥	m	刷						310		拭	槙	殖	畑	繈	職	色	触	愈	346	腿	苔	22	쓩	退	逮	隊	麗	鲻	f
					- 1	†					270		察	拶	摄	擦	Ħ.	殺	薩	触	皇	311	鈴	唇	尻	伸	信	侵	唇	娠	18	審	347	台	<b>X</b>	第	部	顕	旗	濇	藩	貞	i
32		掛	200	Żβ	係	傾	ÆΙ	兄.	양	#	271	籍	捌	籍	鮫	m	晒	Ξ	#	69	ш	312	n's	慎	振	新	晋	森		漫	深	申			Ħ.	択	拓	沢	濯	琢	ŝŦ.	纽	770
33	珪	型	洯	形	谷	恵	廖	競	額	挹	272	惨	撒	散	栈	燦	珊	産	篇	额	蚕	313	疹	直	神	泰	紳	Ē	芯	薪	親	診	349	諾	苴	凧	蛸	只		-			
	_	敬	景	桂	渓	畦	藉	彩	経	緋	273		10	酸	報	部	暫	残	**	<i>m</i>		314	身	辛	進	솱	震	Ţ		<b>刃</b>		Ŧ	350		DD.	但	達	辰	蛮	殿	88	83	ì
3.5		<b>ET</b>	茎	荊	労	81	845	鐅	\$2	額		100	î		-		,					315							蓮		_	_	351	棚	谷	狸	92	楢	10	д	単	盛	i
36	報	芸	迎	鹼	朗	ĎŶ.	80	207	隙	桁	273								仕	仔	ਿ		.,		-	_	7			***			352	担	探	旦	歡	淡	湛	炭	短	進	2
37	傑		決	潔	六	結	m	訣	月	件	274	使	刺	司	ф	嗣	四	$\pm$			姿	315					,				笥	127			耽	胆	蛋				壇	弾	B
38	倹	併	健	兼	券	剣	暗	圏	堅		275		展	市	師	志	黒	指		按	斯	316	須	酢	図	厨	逗	吹	#	帥	推		354			£Θ	男	83k			_		
3.9	建		縣	*	拼	A2		383	_	,40	276	施	旨	枝	止	死	Æ	额	祉	私	糸	317		睡	粒	22		遂			雜						,,	±	5				
10	ACC.	橡	梅	奎	犬	献	研	砚	綇		277	紙	紫	肢	脂	至	祖	部	詩	試	詰	318	瑞	醋	*	嵩					据		354							知	地	36	I
41	肩		200	88	軒	遺	鍵	険	98		278	諮	资	賜	惟	鉬	编	車	10	侍	児	319			頗	雀	裾	162	AZZ.	ян	244	12		똽	池	痼	稚	m				助	3
42			原	鮾	幻	弦		源			279	字	寺	慈	持	由	613	9.	195	10	,,,	320	100		摺		1.04							畜		筑	蓄			窒	茶	嫡	3
	絃				限	JAA	1174	age		-71	280	1	次	滋	治	100	邸	痔	磁	示	而	020		/11	200	,	t	+					357	ф	仲	宙	忠			柱	注	ф	-
13	J/A	75A	-	00/50	PIX:	-					281	耳	自	蒔	辞	汐	麻	式	100	鴫	<u>**</u>	320						瀬	畝	문	凄	制	358	註	耐	姑	駐	加	32	独	古	英	E
43						平	個	古	呼	固	282	軸	宍	零	七	叱	執	失	姓	室	悉		飲	始	征	杜		政		星		梅	359	Т	兆	油	唯	115 RE	м	3H	7	-	ж
	姑	मा	2	庙	315	P	故	枯	湖		283	22	漆	疾	誓	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322		Œ	清	牲	生	盛	精	聖	古	製	360	,	帖	帳	庁	弔	35	B1	284	徽	1
4.5		袴	股	胡	菰	虎	終	腔	結	雇	284	廖	茶	縞	*	写	射	捨	級	斜	煮	323	西西	誠	誓	語	逝	西提	告	静	音	税	361	幅	朝	補	Ptt		DIK III	睫	BE	BB	4
46	翩	詩	五	互	伍	午	吕	吾	娯	後	285	社	紗	者	181	車	遊	蛇	邪	借	勺	324	臉	#	床	惜	戒	FE.	昔	析	石	精		100 SEE	鍵	超	Dik.	28		TĒ	血	曲曲	1
47	御	悟	梧	セ	瑚	¥	語	誤	護		286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	55	325	籍	結	脊	青	赤	跡	踏	碩	切	拙	363					賃		睡	ma	411	3
48			交	佼	俁	40	倖	*	公		287	煮	±	取	守	1	朱	殊	符		種	326	接	摂	折	80	窃	節	额	雪	絶	舌	000		шл	110	~		271	P/P			
49		勾	原	П	向	175	1+	1	4	293	288	腫	押	海	*	一個	平	177	寿	拇	糊	327	蝉	fili	先	Ŧ	占	宣	専			戦	363					_	,		津	際	1
50	λIJ	后	100	坑	垢	好	71.	老	宏	I	289	經經	震	囚	ΠĀ	DET.	×	*96	√T	1.90	193	328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染		煎		槌	追	áiß	痛	通	塚	調	担	雄	7
51	15	巷	壶	広	庚	康	34	恒	慌	抗	290	1150.	宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	329	煽	旋	穿	箭	抽	12	Dυ	*	/H	их				辻			總	抽	200	100	-
52			攻	品	晃	更	杭	校	梗	横	291	終	掘	習	臭	舟	並	衆	鄭	25	蹴	330	7199	雄	芳	腺	舛	船	麻	94	B#	94	366			Т		mr.	鶴	183	/515	**	3
53	iΙ	洪	浩	港	滋	H	皇	硬	稿	镀	292	朝	调	西	×	/ij	20. 高由	4L	住	充	+	331	選	遷	线	鉄	閃				漸		300	Arts	лиц	//\	113	7					
54	紅	伏姓	絞	/E	/PS	*	王	TIX.	filia R/s	書	292	従	戎	20	汁	港	644	111	無	7U	叔	332				胼	IAI sta	#F	Bü	=	/40	m	366					-		辛	低	停	- 6
5.5	航	無荒	紅行	御御	<b>不</b> 対 9数	5	問	加	脏	鉱	293	<b></b>	だ 宿	米淑	祝	始	部	聪	熟熟	出	術	332	±	14	PE	DB	他							剃	卣	무	堤	定				班	1
56	机	畑	問	服	頂	無	京商	鴻	間	劫	294	述	伯俊	椒	校春	贈	施竣	至舜	黙	准	循	332					- 7	贈	971	úΕ	措	e				扭	提提				迠	粒	4
57	목	合	(81	姓	塔	当	惠	710 #41	克	刻	295	旬	极	殉	空	海	沒	盾	純	巡	遊	333	普	楚	狙	疏	疎	쮼	祖	租	粗	索	369		at.	締	糜	游	/1	WE	136	1±	2
58	告	田田	敬	3°5	/8K	悪	200 200	班	児腰	額	296	醇	THE THE	7 F)	/≠ 2∏	5F	周星	/HH REE	活	庶	緒	334	組	遊蘇	鋲	阻	溯	鼠鼠	488 488	組創	双	新	370	BE	EB	部	紅	趣	泥	tm	192	部	ž
58 59		也	<b>双</b>	箱	込	नंत	558	WEE	加女	HCL	297	署	PUPE SIRRE	被	7) ##	17 ( 0.0c	雷	407	油女	席	徐	335	启	喪	壮	四春	遊療	宋	層	匝	恕	想想		的	笛	崩	部	355 355	拖哲	115 686	182	PEX.	ì
60	ich		语		困	坤	椰	婚	恨	鹏	298	恕	当幼	書	部	僧	助	äΧ	×	ďΥ	冰	336	禮	採	描	英福	夾搡	不早	曹	単	植	想槽		鉄	典	埴	天		店店	液	地	批	, i
5 U 5 1	156							阻艮		200	300	200	脚勝	匠	升	召	哨	商	唱	=	提	337	技漕	148	押备	塘	採相	寒	100	樂総	総	階	373							791 FFI	705 600	nd	Ħ
o T	H	EE	10k	fitti		很	eti	K	秭				胎娼	古	丌	H	明少	問尚	庄	后床	與廠			双荘	#	搜	伯	思義	措走	総送	<b>你</b>	46	3/3	极	押	無	1ZX	板	ARX.	Щ	ee.		
					-	2				44	301	妾			行 +T	1]/			片昌			338	草		弹	旭	濼	र्र	疋	达	道	媚	0.7.0					2				_	
61	#	707	née		+	-	<b>3</b> 40	246	T86	些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇		昭	品	339	霜	騒	188	理	111	/m	/mi	Dil.	on		373	Like		÷T		4+	21	+1	neter .		
62					左	差地	査			砂	303	松	梢	樟心	低	沼	消	涉	湘	焼	焦	340	+0	膜	蔵	贈	造	促	側	則			374				居						-
63			裳	坐	座	挫	債	催	再		304	照	症	省	硝	礁	伴	称	章	笑	粧	341	捉	東	測	足	速	俗		賊				賭								±	9
64	哉	塞	妻	辜	彩	オ	採	栽	歳	済	305	86	肖	善	蒋	無	衝	裹	訟	証	877	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	376	怒	倒	党	冬	凍	Л	唐	塔	塘	ž

					4桁											4桁											4桁											4桁				
~ 3桁目		1	2	-	4	5	6	7	8		1~3桁目	0		_	-	-	5	-				1~3桁目																4	5	6	7	8
377		島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟	410		A	柊	稗	_	疋	髭i	\$ E			441										務 46		漣				聯				
		淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411		弼	必	畢	筆	逼	桧	臣力			442	夢	無	牟	矛			椋	婿	娘	4	70		連	連	錬					
379	答	筒	糖	統	到						412		0.35 0.35	俵	彪		氷	漂!	NI 8		表						ð	5										3				
380		董	湯	藤	11	膻	豆	踏	逃	透	413			廟	2111							442										页 47		_				-	魯	槽	炉	賠
381	鐙	陶	頭	腺	闘	働	動	同	堂	得	414			딞	彬	斌	浜	瀕 1	it 3	寅		443							鳴	姪	牝					婁			朗	楼	棚	浪
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶			_						444	免	棉	綿	緬								牢		篭	老	龒	蝋	郎	六	蔗
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	無	毒						131											ŧ	5					73	肋	録	調						
			栃	橡		突	椴	届	薦	苫	415					埠						444							摸		茂							t.				
		酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	416								i i			445										黙 47						和			賄	脳
386	頓	吞	量	鈍								廣	芙	譜	負							446				餅	尤	戻	籾	貰	間					亙	B	鰐	詫	藁	蕨	椀
					t <sub>e</sub>						418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓』	虱	iii.	蕗	447	紋	PS	匁							4	75	碗	腕							
386					奈		内	乍	凪		419	伏		復	幅	服											†															
387				鍋	楢	퉤	縄	畷	南	楠	420			腹	複		淵				-	447									野						丕		丱	`	丼	J
888	軟	難	汝								421			分	吻			憤 拮	分 3	焚		448		厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳			乖		亂	J	豫	亊	舒	弍	Ŧ
					li						422	粉	凯	紛	雰							449	鏈									48		-30	-	亢	亰	毫	亶	Ж	仍	仄
888				=		弐	逐	딤	賑	肉						^											K	Þ				48			仗		仭	仟	价	伉	佚	估
389	虹										422							丙(		Ę:		449				油						4.8			佗	佇	佶	侈	侏	侘	够	1/0
390		如	尿	韮			忍	認			423			弊	柄	並						450		諭			佑	優			宥			侑	佯	來	龠	儘	俔	俟	俎	俘
					ぬ~	· 0					424		壁									451				有					猷				俚	俐	俤	俥	倚	倨	偃	伤
390											425		篇	編	辺	返	遍	便	勉力	晚	弁	452	稍	裕	誘	遊	ē	鄭	雄	融	9	48		倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	fr:
											426	鞭															d	t .				41		偃	假	#	偕	億	偈	做	偖	恁
392						粟	惱	濃	納	能						I3						452										予 48		傀	傚	傅	傴	傲				
393	腦	膿	農	覗							426					圃						453			誉		預				容			_	競	倦	傳	僂	僖	僞	僥	僧
					l	_		1	_		427			墓	慕		暮	B 3	第 1						擁	曜	楊					用 49		僮	價	僵	無	傷	儇	艦	價	191
393						巴	把	蒱	聊	杷	428	俸	包	呆	報	奉	玉	時 :	<b>新</b>	111		455			耀	葉	蓉				~	易 49		備	雠	100	餱	佩	儿	π	兒	R
	波		琶	破	婆	腻	芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	憨	抑	欲	沃	浴	쪼	×	淀	4 9		1-00	競	兩	兪	兮	Ж	П		Ħ.
		排	敗	杯	盃	牌	背	肺	*	配	430		法	泡	烹						蓬						Ē	ò				4 9		冏	胄	再	冕		冤	冦	豚	20
396		培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431			訪	豊	,,,						456			_			-				雅 49		2	决	冱	冲		况	冽	凅	万
397		這	95	秤	翔	萩	旧	刺	博	拍	432		傍	剖	坊	妨	幅	忘(	t f			457									洛			Л	處	凩	凭		П	豳	刄	#!
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	433		某	椊		紡	肪	膨	深 8	兒 .	92	458	乱	98	嵐	欄			闡	K		4 9			刧	刪	刮	휏	刹	剏	剄	兒
	爆	縛	莫	駁	麦						434		172	.,,	頬		僕		墨	- 英	朴						- 0	)				4 9		剞	剔	剪	剴	刺	죎	劆	剽	劍
100		函	箱	硲	答	筆	筈	植	幅	肌	435					勃	没	殆 は	E (	晃 :		458	_	_							利	吏 49		劒	剱		劑	辨				_
101			Л	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	本	#H	Я	盆							459	臞				揣					5 (			辯	劬	劭	劼	券	勁	别	Æ
		筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判						ま						460		112	裹	裡	里		陸		率			勣	勦	飭	勠	勳	閲	勸	7	匆
103	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	436					摩	磨	魔				461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留		拉 50		甸	匍	副	匏	E		匣	匯	e
104		班		繁	般	潘	販	範		煩	437				哩							462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	庾	7		寮 50			區	卆	##	Ш	卉	45	2	卞
105	頒	飯	挽	晩		盤	磐	蕃	蛮		438			亦			抹	末	未 i	2		463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療		支 5(		,0	夘	卻	卷	Г	應	厠	Œ	办
					7	)					439	繭			慢	満						464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	カ	and.	角 50		厰	4	₩.	8	38	叟	曼	燮	ρŢ
105										1	440		漫	蔓								465	厘	林	淋	燐	琳	U.M.	輪	隣	鱗	第 5 (		., .	队	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮
			妃			悲				斐						J+							ij.				3-					5 (		吩	音	呎	咏	回	咎	呟	ALT.	呷
107	比	76	疲	皮	碑	秘	緋	罷		被	440					未				i i		466		쪼		累	類	\$	伶	例		动 50		, ,	呻	咀	呶	昢	咐	咆	哇	咢
			避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	441	蜜	湊	蓑	稔			耗 I	民 1	R		467			玲	礼	苓	鈴	隷	\$		麗 50		咥		哄	哈	咨				
		-	琵	500	美											ŧ)						468	命心	肼	歴	ΣII	劣	変망	짫	廢	恋	卷 5	10		煕	兩	哰	咾	哥	附	희	邸

					4村	]目										4村	]目										4‡	行目										4桁	]目				
1~3桁目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	随	啌	554	往	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	档	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燛	煋	爍	爐	燗	35			爰
512	售略	吸喊	悼	啖嗇	略曲	唸	唳	喇	廢除	喀喃	555	徕鹿	徨忿	徭怡	徼恠	忖怙	忻怕	作怩	忸怎	忱忽	忝但	598 599	梵相	梠横	<b>梺</b> 相	椏椌	梍棍	桾	椁	棊	椈	棘	641	爲犂	爻型	爼	爿摥	牀垒	牆塘	牋			特初
513 514	喻	喇喇	喨	鳴	蝗	哨峡	HED)	nds	哨	順	556 557	怕	心佛	作	怏	惊	19	1化 恁	心恪	悠悠	恟	600	11H	悟	格	棕	框模	椒	榕	盡	棣	椥	642	神	平秋	狎	補	平 格	視視	被狡		祖	始修
515	165	嗷	嗜	嗾	樹	喧喧	谜	嘻	器	勞	558	協	恆	恍	恣	桃	恤	怕	恬	個	恙	601	棹	常	檢	椨	椪	193	模	梱	1×	松	644	额	祝	猪	祖	猝	猴	猫		猥	YAT YAT
516	噹	嘶	嘲	血	暗	噤	虚	噬	嗓	噬	559	悁	悍	惧	悃	使	100	119	Ш	119	101	602	楷	楜	楸	柤	楔	槐	楮	棋	榕	檢	645	藥	獲	默	猫	抽	猫	寝	羅	猫	戲
517	席	曝	喇	嚔	嗦	磁	擦	嗯	服	麗	560	""	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	<u></u>	悸	603	椒	椰	楡	楞	棟	榁	楪	榲	藥	槐	646	猫	拋	玳	珎	玻		珥	頭	珞	瑶
518	嚼	囁	雌	囀	囈	囎	嘱	囓		服	561	惠	惓	悴	忰	悽	惘	悵	惘	慍	愕	604	榿	槁	模	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑞
519	囹	圀	有		ō						562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	惚	惻	惱	605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
520		2	蛇		픮	9	8	嗇	2	圦	563	愍	愎	慇	愾	慤	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	649	壁	瓊	瓏	瓔	珱					
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	槫	樊	樒	榁	樣	樓	橄	樌	橲	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	Æ
522			垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	565	僧	傷	慥	慱	働	應	慓	慵	憙	慭	608	樶	櫑	標	椭	橙	橦	橈	模	槝	檐	651	瓷	甄	甃	瓼	EE.	甎	薨	甕	斃	#
523	埔堡	坍塢	埓箏	至海	埖毀	埣	堋	堙	堝駅	場墹	566	趙應	憬	憔催	惲	想像	憑	憫懋	憮罹	煙	懊懦	609	檍	檠	樹藤	檢	梧標	+00	esta	énto	樽	444	652	甦眩	甬	무	当	畍	肼酶	畉	畛 200	畆	台跡
524 525	_	瑙	壁塊	遵境	斑塘	瑚塘	堕	垂	巫	枢	567 568	應	懐備	協	勘借	採該	惟	您	催	機機	懦戈	610	榲	架機	樂	樫	榧棚	恒如	柳椒	質醇	柳	概樂	653 654	帝	時	器器	垂疔	畭疚	疝	當疥	班疣	痂	明疳
526	塘	塘	墨	媽	-100	遊	離	壯	壶		569	成		戌	遊	更	160	1600	100	100	×	612	櫛	被	棚	欽	敬	答	欹	飲	数	赦	655	痃	疵	痘疽	疳	核	瓶	痼			押
527	増	泰	*	夕	々	10	夢	梦	黙	夬	570	100	悪	挺	截	数	聯	戯	戳	扁	<b>‡</b> 1.	613	歉	歐	歌	敝	欽	敗	歡	歸	歹	歿	656	疾	癌	瘤	瘆	痼	症	癌		疽	疳
528		卒	夸	夾	音	奕	2	羍	E	类	571	ŧŦ	扣	źΙ	扠	刼	扼	抂	抉	找	抔	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657	痼	癌	瘡	瘟	疲	瘤	瘡	,	瘤	瘤
529				獎	奩			_	^	^	572		抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615	殯	殲	殱	分	殷	殼	殿	#	驗	毟	658	療	瘻	痼	癥	癆	瘢	癘	癡	癢	雅
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姻	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	616	毬	毫	鑁	穏	廱	氈	氓	Ħ	氛	氮	659	癩	癪	蕸	癬	癰					
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挟	617	氣	汞	汕	注	汪	沂	沍	沚	沁	沛	660		癩	94	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
532		婬	婉	嫩	娶	婢	婪	媚	蝹	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661	皖	皓	皙	皚	鮑	皴	皸	皹		盂
533		嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫻	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	擦	指	揀	揆	揣	619	泅	泝	沮	沱	沾			-			662	盍	盖	盒	差	盡	盥	盧	盪		肹
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	頭	頭	蝋	嬢	姓	577	揉	插	揶	揄	搖	麥	描	搓捏	掇	搶	620	٠.	沺	泛	泯	浮	泪	洟	衍	淘	油	663	耽	眇	眄	眩	昵	異	H	毗	眛	100
535 536	媚學	子辛	学種	子宀	字它	拏审	孩宸	孰实	孳寂	解寉	578 579	攝	捣拇	搨撩	搏撈	推	擊	摴	擅	攪	撕	621	治 浚	洸浹	洙浙	洵涎	洳涕	洒濤	洌	浣海	涓測	波渊	664 665	眸寐	睇	睚瞑	睨瞠	睫脳	睛	脾	TIT ON	睾	賭館
536		穿寐	寤	=	容	宴	寝	窓	恋寰	音	580	198	披披	擦	挖槽	煜摆	撻	盤	擂	摺	皇	623	液涵	洪	油	涸	海滑	淬	准	泄淌	淨	海	666	啓	BBB	瞬	壁線	麻	眼	粉	矣	矮	缸
538	音		將	專	穀	尓	胁	力.	族	P	581	舉	擅	摶	抬	搪	擅	指	描	撺	擦	624	淅	淺	漂	淤	淕	淪	淮	漕	湮	潜	667	秘	좞	福	砠	硼	硅	破		海	研
539			届	屎	眉		_	,,	~		582		攀	擽	擦	攜	措	掛	型	擢	攴	625	渔	湲	湟	運	渣	湫	漢	浪	湍	渟	668	碚	禄	磁	髄	甜	福	碳		磋	£9
540		屐	屏	房	屬	Ψ	úĻ	屶	眩	岌	583	攵	放	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘	669	碾	碼	磅	磊	容					
541	岑	盆	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	衕	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礣	礑	礙	署
542		膊	峩	峡	峺	峭	嶌	峪	華	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	漠	纐	溉	灌	瀍	滸	滾	漿	671	碟	祀	祠	衹	崇	祚	祕			褣
543	崗	嵜	崟	ЩE	崑	崔	崢	崚	崙	崘	586	旡	무	杲	툿	릇	旲	杳	昵	昶	昴	629	滲	漱	滯	漲	滌						672	襖	褶	禧	齌	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	25	嵎	嵋	嵬	差	鯔	16	新	嶂	587		晏	晄	晉	晃	晞	畫	晤	皓	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潜	澁	100 100	溽	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍		稙	稱
545 546	嶢締	嶝棚	嵯殿	嶮巛	嶽巫	隆已	嶷巵	嶼縣	巉帯	巍帙	588 589	展督	哲暹	晰麻	罪	軍	暎	暉	暄	暘	暝	631	潛海	潜澣	潭淺	激遷	渔漁	潘	澎潭	灌漕	濂温	潦濬	674	稟穢	禀穏	稱	稻穣	棄	稷穽	穃窈		羅窕	種鶏
546	部	皇	際	帥	幄	檢	帕	輕	帽帽	帰	590	w	曄	998 849	瞅腳	200	osts	BIT:	888	-	Е	632	澳瀬	渖	滞	/卒	濃	漠	/@ :±	游	湯	潜	675 676	盤	短	恒宝	保室	宝	遊	始解		遊	20
548	幅	幢	幣	報	HE FF	111	幺	麽	958	座	591	奥	易	朏	朖	35	粉	聯	201 201	朮	東	634	30	津	海	操	潴	潛	油油	遊	700	淵	677	123	th	OF.	鉛	鈍	站	钟			竣
549	崩	廂	廖	廐	廏	71	4	125	,	-	592		杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	析	635	治	滙	灌	农	炒	炯	49	炬	作	炳	678	竦	姻	蝉	筑	笏	笊	笆			华
550	2013	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	护	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	焙	焉	烽	焜	焙	煥	679	25	笵	笨	笶	筐	,,,	_	~~	_	_
551	康	廱	廳	廰	3_	廸	#	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	麗	JEE	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	680		筐	笄	筍	笋	筌	筅	筵	篙	筴
552	録	t	弒	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	煏	燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	麵	籠	箍	箜
553	豐	弯	彑	彖	彗	彙	3	彭	ŕ	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燵	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	餓

4桁目	789組織
1-15日   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   3   4   5   6   7   8   9   1-15日   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
683	60 6X 6B
685   2	
686   編 編 編 編 離 計 批 中 率 729   夢 雜 弄 弄 葉 葉   772   露 雅 娜 週 週 週 選 好 外 蛛	馘 馥 馭
688   格深 稱稱 福 撰 樂 樂 粮 粹 730   專藥 蓝裔 温 薤 音 篇 五 夜 音 描 整 表 號 観 聽 礼 範 要 執 新 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報	駭 駮 駱
688 糯花糕糕糕 糯 擦 擦 擦 擦 擦 擦	骗 斋 騒
689 類。鍵 經 類 处 好 732 萬 齊 蓋 葉 奇 藕 馨 萬 寶 卷 萬 7.75 朝 禮 ं	驛 驗 驟
691	骰 髂 髀
691 經 榜 終 終 終 所 絲 城 緊 辨 辨 734 心 所 處 號 密 照 到 似 敛 当 射 777	髣 髦 髯
692   短誘   後疑   紀初   納   禁   接疑   735   物   針   如   新   数   如   数   数   数   2   3   数   数   数   2   3   数   数   数   数   2   3   数   数   数   3   3   数   数   3   3	
693 編 絡 核 線 網 類 粉 輪 線 線 736 網 魠 蛩 杏 软 蛛 纤 组 织 织 779 湿 透 透 透 速 进 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	製門開
694 城組織協設的構成組務 737 卷 歷 號 聲 蜂 蜂 蛹 蝌 蝠 新 780	魃 魏 魍
695 評 姓 從 訓 環 路 應 譯 居 医 738 營 新 婚 報 網 婚 納 明 舊 738 營 香 新 報 網 婚 納 明 舊 738 營 香 新 報 明 婚 明 哲 738 河 738 河 23 短 瑜 696 湯 雅 瀬 瀬 24 図 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	魠 鮗 鮟
696 機 網 編 線 維 経 線 欄 級 頻 739 蛸 蝗 翌 蝮 蝙	期 鮮 鮹
697 維 終 接 接 摊 摊 摊 排 拆 拆 不 740	鯱鰺鰕
698 耕 雄 輝 撰 撰 撰 撰 撰 撰 撰 撰 撰	解 観 韓
699 繊 麗 織 缸 缺 742 蝸 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟾 蝉 蚜 785 膠 髞 醴 顏 殷 釁 釉 釋 釐 刧 828 肤 鸠 鴻 鷯 鷸 祸 祸	現 原 原
	和 即 即
	310 AD 410
701 署 權 營 置 聚 表 穩 職 震 罪 744 射 射 新 街 街 衛 術 衫 青 余 袞 787 新 新 統 執 鉗 鉅 絃 钩 鉈 绣 細 830	## 9# ##
702 點 羌 盖 着 紙 羚 看 羯 豪 童 745 祖 衽 袵 衲 袂 珍 坦 祢 柏 祥 788 貌 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 绣 鉬 831 鵃 鵯 鵃 鴄 題 鶩 鼬	\$8 \$8 \$8
703 羹 糟 富 蕪 纫 翠 翊 峹 翔 韭 746 袍 袤 袰 袿 袱 裃 祈 裔 表 裙 789 鋩 经 締 結 細   832 鵒 鵝 鶒 鵯 鶏 鷙 励	器盤器
704 翦翩翳翹鼹者耄耋未耘 747 裝裹掛視裝神桶接揮編 790 錙錢錚錣錺錵錻鍜鋥 833 鷯鶯鸚鵡鶯囪鹹	鹽產塵
705 耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘 748 褓 褒 褞 褥 褪 褪 襏 襄 褻 褶 791 鍼 錀 鍖 鎰 鎬 鎖 鎔 縒 廖 鏗 834 麇 廋 麒 麿 廏 廢 廢	麩 麩 麪
706 聚 架 聢 聯 鎖 雕 聰 顏 聹 聽 749 褸 禅 禅 襟 裝 792 鏨 缩 鏘 鏃 鏝 鍔 鏈 鏤 鐚 鐸 835 麭 靡 覺 黎 點 黐 黔	點點黝
707 津 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 胃 肬 750	常 敲 黼
708 胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱 751 覈 羈 覓 覘 硯 覩 覩 覩 覩 覩 親 死 794 鑒 鑄 鑛 鑠 總 織 鐘 弁 錀 鑵 837 黽 鼈 鼈 皷 鼕 鼡 脇	鼾 齊 齒
709 脛 脩 曆 脯 腋 752 覺 覽 觀 觀 觚 觜 魠 觧 鵜 觸 795 鑷 鎖 鎖 鑼 堡 選 聖 門 閉 悶 838 配 的 飷 龆 龄 龈 齧	簡 録 簡
710 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腥 753 訃 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 796 閔 閑 閘 間 閏 間 閲 閲 悶 839 齲 齶 龕 瘛 侖	
711 腦 腴 腥 膈 膊 膀 筍 膠 膕 瞎 754 給 紙 警 抜 詭 詬 詢 誅 誂 誄 797 閹 闆 閣 濶 閲 閣 閲 閲 閲 閻 闆 840     堯 橫 遙 瑤 凜 熙	
712 腔 膣 脚 膩 鵬 膵 膾 麺 膾 慢 755 鋂 誠 誑 誥 鈽 詴 誣 諄 鈴 鉛 798 閼 剛 鬩 蝴 阡 阨 阮 阯 陂 陌	
713 臂 廃 臉 膀 膝 뚊 腫 賜 腱 臟 756 锭 諫 路 路 跨 諱 諡 筵 譯 撰 799 阴 陋 陷 陝 陛 714 嫁 數 寒 等 母 包 表 扁 国 有 757 油 知 据 等 趾 丝 岁 號 控 弦 800 0 秒 0 時 頭 節 節 腔 趾 陽 晚	
715 含 抵 請 舱 舫 舸 舶 艀 舱 艖 758 謳 鞠 譽 訥 護 謨 譁 誦 講 801 險 陡 飓 除 陽 障 東 棘 佳 雎 716 缩 糖 解 絲 輻 線 軸 條 砂 刺 759 消 語 掛 謹 證     802 能 雅 惟 雅 惟 雅 惟 雅 惟 雅 惟	
/16 据 腰 腫 痛 解 脂 瘤 好 親 /59 盗 論 前 译 迦 802 例 珠 维 维 雜 在 雨 在 717 肿 中 艾 芍 产 芫 芟 名 芥 苡 760	
/1/ 肥 坪 乂 勺 仁 元 爻 另 分 以 /60	
710 巨 3 存 路 全 安 安 3 17 平 701 碳 減 鑑 離 酸 18 新 8 5 数 28 数 3 8 8 数 5 8 5 6 2	
720 茵茴香菇菜菊菊荐苔 763 鲤 鳈 蚍 鰀 散 胰	
721 茯芹茗茶香菇菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜菜	
722 英莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 秀 莉 765 開 贄 贅 贅 竇 區 腺 體 賔 贓 808 韶 韵 朗 頑 顕 顧 顏 類	
723 莨菴 萱 薑 蔥 菽 萃 菘 萋 菁 766 旺 贔 贖 帆 脩 赱 赳 趁 趙 跂 809 顏 類 顗 嗣 顰	
724 幕 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 菠 767 趾 趺 跏 珊 跖 跌 跛 跛 跪 跫 810   顱 顳 顳 颪 颯 颱 劂 飄 颼	
725 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 葱 萸 768 跟 跣 跼 躁 踉 跬 踝 踞 踐 踟 811 飆 飩 飫 鮫 餉 餒 餔 餘 餁 餝	

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





ご不要になったケータイや取扱説明書は ・お近くのauショップへ http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

