hiblio 取扱説明書

かんたんガイド

安全上のご注意

ご利用の準備

基本操作

アドレス帳

電話

メール

EZweb/auの ネットワークサービス

Wi-Fi WIN

カメラ

LISMO

テレビ

データフォルダ/ microSD™メモリカード

データのやりとり

便利な機能 機能設定

付録/索引

簡易故語 簡易中国語

箱の中身を確認!









電池パック



- ・おサイフケータイ はじめてガイド
- ・グローバルパスポートCDMAご利用ガイド
- ・じぶん銀行ランチャー操作ガイド
- ・Wi-Fi WIN ご利用ガイド



卓上ホルダ ACアダプタ USB ケーブル イヤホン変換アダプタ ステレオイヤホン

指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

「安全上のご注意 (▶P.35) 「取り扱い上のお願い (▶P.41)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



ごあいさつ

このたびは、biblioをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お 読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してくだ さい。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。

オンラインマニュアルのご利用について biblioに付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意し ております

- auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
- 『取扱説明書』のダウンロード
- (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html) キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
- (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
- auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
- 〈アクセス方法〉待受画面で 🗉 [au oneトップ] [auお客さまサポート][オンラインマニュアル]

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできま す(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual

簡易英語版 / 中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

trouble/kosho/index.html

biblioをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正 しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート 「故障診断」で症状をご確認ください。

- biblioからは 待受画面で <a>回 [au oneトップ]
- 「auお客さまサポート 1 「オンラインマニュアル 1 「故障診断Q&A 1 • パソコンからは http://www.kddi.com/customer/service/au/

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・ au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性 がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通 話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け ていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電 話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報 を自動的にKDD(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意くだ
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読 みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- biblioは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明し ておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容 によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMA ご利用ガイド」をご参照ください。

取扱上のご注意

保証書

確認してね

すべてそろっているか

▶P.35)と「取り扱い上のお願い」(▶P.41)

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困っ たことはありませんか?電池には寿命が あります。充電のしかたによっては、電池 パックが劣化して、電池が切れやすくな ることがあります。正しい充電方法で、電 池パックを長持ちさせましょう。

電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ 要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手 です。本体や電池パックを落とさないように ご注意ください。長時間置いておく場合は、



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器は、au指定のものを使用して ください。指定外の充電用機器で充電す ると、本体が壊れたり、電池パックが劣化 することがあり



別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホ ルダ(別売)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストと形

状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)

共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。

biblioや卓上ホルダ(別売)の接続端子に対 して平行になるように、指定のACアダプタ (別売)のコネクタを抜き差ししてください。

電池パックが取り付けられていないと充電 できません。電池パックを装着した状態で 充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉 めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置い てご使用ください。転倒・落下・破損の原因 となります。

卓上ホルダ(別売)を使った充電方法と、 外部接続端子を使った充電方法を同時に 行わないでください。







使い方や省エネの 工夫をして電池を



電池をたくさん消費する機能は? カメラやテレビ(ワンセグ),ゲーム

などのEZアプリ、動画の再生など は、電池をたくさん消費します。電池 を長持ちさせたいときは、使用を控え ましょう。





雷池をたくさん 消費するから注意してネ!


本体を頻繁に開閉すると、その分、電池を消 費します。必要なときだけ本体を開けば、より 電池を長持ちさせることができます。

充電する


に■サ●が表示されたときも充電してく



卓上ホルダ(別売)で 充雷する



指定のACアダプタ(別売) で充雷する





設定しだいで省エネに

設定を変更することで、より電池を

「照明点灯時間」「微灯時間」を短く する。「明るさ設定」を「Level1」に

「ディスプレイ照明を設定する(M32)」

待受画面の壁紙を静止画にする。

「待受画面に表示する画像を設定する(M311)」

メールフィルターを利用して、不要な

Eメールを受信しない。 「メールフィルターを設定する」
P.132

P.319

長持ちさせることができます。

変更する。



電話を使う

電話をかける

などの方法でかけることができます。

アドレス帳からかける



待受画面で 0 ~ 9 を押し 相手の電話番号を入力して €でを押します。

番号を押してかける

履歴からかける



待受画面で⊕を押すと、発信 / 着信 履歴が表示されます。②でかけたい 相手を選びてっを押します。





● こんなときは…?

《電話をかける》

海外から電話したいときは

biblioで海外からも簡単に日本国内へ電話 をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. アフリ を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び を押す 4. CAT

「biblioで海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 ▶P.98

? 海外用の携帯電話を使うときは biblioで使用しているau ICカードを、海外 用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、い つもの電話番号のまま世界のネットワーク で話せます。特別な申し込み手続きや日額・ 月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM)について」

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.96

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 P.97

? 電話中の会話を録音したい場合は 通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.298

迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、 通話が終わった直後に 1 4 4 2 で登録すると、次回からは、相手側に 「お断りガイダンス」を流しシャットアウト できます(迷惑電話撃退サービス)。

迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプ ションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要 です

「迷惑電話擊退 サービスを利用

する(オプション サービス)」





アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。

アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕 生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときは...?

② 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、四 を押 すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て、「「」を押すと、修正された情報がアドレス 帳に登録されます。

? よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に 登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた リメールを送信したりできます。


「よく通話する相手をペア機能に登録する」

▶P.92

9

アドレス帳に登録する



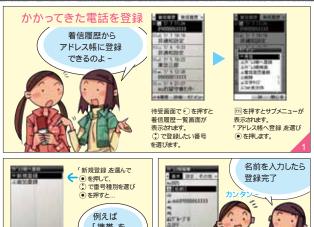

100mm01

アドレス帳編集

画面が表示され

ます。各項目を

入力し、四を 押します。

「携帯」を 選んで.

アドレス帳に登録する









赤外線通信では、次のデータが送受信できます。

 アドレス帳
 プロフィール

 スケジュール
 タスクリスト

 メモ帳
 お気に入りリスト

 データフォルダ内のデータ / microSD

メモリカード内のデータ データの種類、容量によっては送受信できない場合があります。

● こんなときは…? ●

タッチするだけで、プロフィール などのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message に対応している機種同士で、メッセージやア ドレス帳、プロフィール、データフォルダ内の データなどが送受信できます。 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク 同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」
P.291

送信~。

回または「人」を押して

●を押して(*)で

宛先は

アドレス帳

から選ぼうつ

「アドレス帳呼出」を

選び・を押します。



Eメールを受信すると... | Eメールを受信すると、 | 特受画面に | Eメール受信アイコンと | 受信 | たモメールの | 件数が表示されます。

INFORMATION

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● こんなときは…?(

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。 通話が終わった後で、メールの続きを書くこ とができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

データフォルダのデータ ラッピングメールデータ ムービー撮影データ フォト撮影データ ボイス録音データ プロフィールデータ アドレス帳 スケジュール

タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」 P.111

13



メールでコミュニケーション(Eメール)

巨メールを送る (文字を送る)

メールを送る前に・・・

初期設定は終わっていますか? 相手のメールアドレスはアドレス帳に











メールでコミュニケーション(Eメール)





・デコレーションメールでできること・

- ◎ 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ⑥ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- ⊚ 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、 スウィング表示させることができます。

12

ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に 「Re:」が付けられます。

2.「本文」を入力し、回を押す

? パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.136

17

デコレーションメール本文には、装飾情報 を含めて約10KB(全角約2,450文字)の 文字を入力できます。

デコレーションメール本文には、最大20件 (合計100KB以下)の画像/デコレー ションエモジ / Flash®を挿入できます。

デコレーションメール非対応機種やパソコ ンなどに送信すると、通常のEメールとして 受信・表示される場合があります。

普通に書いていたメールを デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、 デコレーションメールに切り替えることがで

- 1. Eメール作成画面で、 77 を押す
- 2. 「デコレーションメール切替」を選んで を押す
- 3. 「はい」を選んで を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」

P.115

15



メールでコミュニケーション(Eメール)

本文入力画面で、お好みの

デコレーションを選びます。

図を押すとデコレーション メニューが表示されます。

楽しめます!

いろいろなデコレーションが

#100m1

WIND BROKE

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)

MA - MR HIELD

「宛先」「件名」

「本文」を入力 したら..



入力が終ったら●を押して、

四で送信!





お手軽メール(Cメール)



フォトを撮ったら、

「Eメール」を選び

●を押します。

口を押して









Cメールは、Cメールに対応したau携帯電 話同士で、電話番号を宛先にしてメールの やりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存で

受信したCメールは、最大100件まで保存 できます。

● こんなときは…?

緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状 況に応じて身の安全を確保し、状況に応じ

た落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.145

19

大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、 A3サイズでキレイにプリントできます。

フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で がを押し、 「フォトサイズ」を選び ●を押して

「5M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚の フォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で 7型を押し、 「連写設定」を選び を押して



46-46

「連写起動」を選び を押し、 「ON(連写モード)」 を選び・を押します。 「手振れ補正(▶P.232) を「OFF」に設定するか、 「連写速度」を「マニュ アル」に設定すると「連 写起動」を選択できます。

フォトでできること 用途に合わせてフォトサイズや画質設定が 選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320		25KB程度	5,000枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード	100KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド) 480×854	固定	120KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480		80KB程度	5,000枚
1M:	ファインモード	450KB程度	5,000枚
1,280×960	ノーマルモード	225KB程度	5,000枚
2M:	ファインモード	700KB程度	5,000枚
1,600×1,200	ノーマルモード	350KB程度	5,000枚
3M:	ファインモード	1,200KB程度	5,000枚
2,048×1,536	ノーマルモード	600KB程度	5,000枚
3.5M(フルワイド):	ファインモード	1,300KB程度	5,000枚
2,592×1,456	ノーマルモード	650KB程度	5,000枚
5M:	ファインモード	1,700KB程度	4,353枚
2,592×1,944	ノーマルモード	850KB程度	5,000枚

ムービーでできること 録画モードによって、ムービーのサイズが 選択できます。

録画モード	録画サイズ横×縦(ドット)	録画可能時間	
高品質L	176×144	最大15秒	
QVGA	320×240	最大約120分	
VGA	640×480	最大約90分	
録画条件やデータフォルダの容量により録画可能時間は異 なります。			

21

写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)



フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ



もっとキレイに撮る

45-40

フォトサイズが 0.3M」 のときは、「フォト画質」 を設定できません。

フォトモニター画面で

「フォト画質」を選び

「ファインモード」に!

別を押し、

を押して

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





ムービーモニター画面で 別を押し、 「録画モード」を選び

● を押して



「VGA」に!

ネットを楽しむ(EZweb)



EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料







がかかります。



次のような場所では、電波の受信状態が悪 く、画質や音質が劣化したり受信できない場 合があります。

- 放送局から遠い地域や極端に近い地域
- 移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- 山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所













テレビを見ている

ときに別を

録画終了! ●を押す

25



お気に入りを登録したいときは

(オラナボ・) (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 四(ブラウザメニュー)を押す
- 2.「お気に入り登録」を選び ●を押す
- 3. 7四(登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.155



23

テレビを見る

乗り換え検索

待受画面で © を押し、「au one

乗換 を選んで ● を押します。

トップ を選び ⑥を押します。

経路 ルート を選び

●を押します。



地域によって、設定される放送局が変わります。





◆で音量を調節

できます。

周囲の安全を確認して

の原因となります。

どのルートが

一番早い

かなぁ~

出発駅と到着駅を入力して、

「出発する」を選び

CONSTRUE.

SECT MAKE

NAME OF THE PARTY

スゴ~イ! 乗り継ぎのロス タイムも少ない。

を押します。

ください。安全を確認せずに

使用すると、転倒・交通事故









テレビチャンネル設定画面で(*)を 押して「オート設定(放送波)」を 選び●を押します。





親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。 まずは、安心ナビを 起動させましょう。

↑ESSE, 40~増和 · 打磨手療性 ・安心世 10000, 3-1-10000, 3-1-· EITT SRIE

②で 安心ナビを 選び・を押します。

ACC ON SEC.

利用規約に CHRAHEDOCOVAC



AND EXCEPT

パスワード を設定。

親ケータイの操作です。 子ケータイの電話番号を パートナーリストに 登録します。 「いつでも位置確認」 を選び・を押し、 「位置確認」を選び を押します。 アドレス帳から、パートナー リストに登録する子ケータイ の電話番号を選び、 を押します。 を押して、 子ケータイに、 BREUP. 登録依頼を 送信します。 2.0 これで、 準備完了。

《初めて安心ナビを使用するときは》 パートナーリストに電話番号を登録する際に、 「パートナー登録説明」の画面が表示されます。 内容をよく読んで

を押してください。



お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 P.324

登録した電話からbiblioの遠隔操作をす る場合は、発信者番号を通知して電話をか

biblioの電源が入っていない場合には、遠 隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にbiblioがある場合 には、遠隔ロックや安心ロックが起動でき ない場合があります。

こんなときは...?

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.176

29








これで、いつでも、子供の居場所が確認できます

子供の居場所を確認するには



パートナーリストから 子ケータイの電話番号を選び を押し、「位置確認」を選び を押します。 位置が確認できると、 「位置を確認できました」と 表示されます。 「地図を表示」を選び

表示されます。 あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、 自動で位置確認することも可能です。

確認された子供の 位置情報が、地図に 表示されます を押すと、位置情報が地図に

auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。

auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。

オペレーターが対応してくれるから安心。

一般電話、au 以外の携帯電話から

0077-7-113

au電話から

局番なしの 1 1 3

受付は24時間。

無料です。



URL ► https://cs.kddi.com

落としても安心

blioを紛失した場合に、事前に登録した雷話 ができます。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

を押し、

有効番号リストを選び

「新規登録」を選び

「直接入力」を選び を押し、

電話番号を入力し

電話番号を登録します。

を押します。

∞ を押して、

を押します。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。 下名の番号で 待受画面で 4 1 4 & 押し、ロック No.を入力 して (*) を押すと・・・・

ロック操作の条件(時間/回数)を 設定します。



「指定時間」 最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

m を押して終了。

ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から ケータイに、設定した条件で 電話をかけます。

慌てない



「10分間に3回 と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。

災害用伝言板サービス

知っててよかった!

安心ロック

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設され た災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。



登録された安否情報は、EZweb やインター ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、ロック No. を入力して

着信を拒否したい相手先の種類を選び ⑥ を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1」OFF」などの内容を 設定します。 「着信を拒否する(M43)」 P.324

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「au oneトップ」を選び ● を押します。

- 「auお客さまサポート」を選び

 を押し、
- 「オンラインマニュアル」を選び

 を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 网 を押し、 ・・ で バーコードリーダー&メーカー」を 選び・を押します。

「バーコード読込み」を選び

を押します。



左のバーコード QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び

を押し、「URLへジャンプ」を

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、

選び

を押して、

を押します。

「はい」を選び

を押します。



EZwebに接続して、今月の概算诵話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、

- 「はい」を選び ④ を押します。
- EZwebに接続され、「確認するメニュー が表示されます。
- 「通話料・通信料照会」を選んで
- を押します。





みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な



こちらをご覧ください。

biblioの詳しい機能説明は

安全上のご注意 **3**4 **48** ご利用の準備 5.5 基本操作 **65** アドレス帳 **87** ▶ 94 メール **110** EZweb/auの ネットワークサービス **149** Wi-Fi WIN > 221 カメラ 225 LISMO ▶ 234 テレビ **244** データフォルダ / microSD™メモリカード ▶254 データのやりとり ▶282 便利な機能 295 機能設定 ▶ 311 付録 / 索引 ▶335 簡易英語 381 簡易中国語

マナーを守ろう







© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されてい

使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控え るのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないよう に電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかか らない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。


周10の人への配慮も大切!

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓 ペースメーカーを装着している方がいる可能性があり ます。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本書の表記方法について

掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご P. 了承ください。

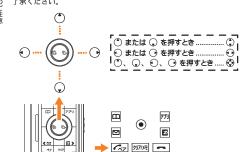



34













項目 / アイコン / ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、 (*) や (*) でメニューの項目 / アイコン / 画面上のボタンな どを選択して ●(OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、[名 称 と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する ●(発信) [特番付加]

「特番付加」を (*) で選択して (•) (OK)を押す 操作を表しています。



本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略 している場合があります。あらかじめご了承ください。

画面最下行に表示された内容を ④ / 回 / 団 を押して実行する場合、 ④ (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

ただし、 ●(OK)/ ●(選択)/ ●(設定)/ ●(決定)/ ●(確定)の場合は省略して のみ表記しています。


各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容(P.346)および メモリリセット(M453)でリセットさ れる内容(P.352)をご参照ください。

本書でば microSD"メモリカード(市販品)」および microSDHC"メモ リカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSDメモリカード」もしくは 「microSD」と省略しています。

また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。 biblioは、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要が ない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス™を総称して着うたフル®と 表記します。

『取扱説明書』の表記で は、画面上部のアイコ ン類などは、省略され ています.

パレットは、省略され ています.



『取扱説明書』の表記例



載事項をお守りください。 表示の説明

安全上のご注意

重要な内容を記載しています。

になり、正しい使いかたをご指導ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、au電話をお使いになる方やほかの人への

危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読み

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記

↑ **危険** 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷」 「を負うことがあり、その切迫の度合いが高い こと を示します。

↑ 警告 "取り扱いを誤った場合、使用者か死亡または里傷"を負うことが想定されることで示します。 "取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(2)を負う ことが想定されるか、または物的損害(3)の発生が 想定されること "を示します。

1重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治 療に λ 除・長期の通際を要するものをさします 2傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさしま

3物的損害とは、家屋·家財および家畜・ベットなどにかかわる拡大損害をさします。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください また 充電 端子やその他接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れた り、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因にな る場合があります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい ガスに引火するおそれがあります また ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください。(FeliCaロックを設定されている場合はロッ クを解除した上で電源をお切りください)

指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ れがあります

分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 実の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が 生じてもKDD(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかね

携帯電話の改造は電波法違反になります。



水などの液体をかけたり、風呂場など湿気の多い場所での使用、または ぬれた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショー ト、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などで の使用は特にご注意ください。また、身につけている場合は汗による湿 気にもご注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合には直ちに 電源プラグを抜いてください。水ぬれや湿気による故障は保証外とな

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないように してください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

落下などによって破損し、au電話本体の内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすること があります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡くださ

さい。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光のあたる場所や高温になるところ(自動車内など)、極端に低温 になるところ、湿気やほこりの多いところに保管しないでください。発 熱・発火・変形・故障する原因となります。



ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだ さい。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご 注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 するなど、傷害の原因となる場合があります。



テレビ(ワンセグ)視聴時以外ではTV用アンテナを収納してください。 TV用アンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり思 わぬけがの原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたとき はすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器(別 売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くないことを確認してか ら電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様セン ターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損 した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センター までご連絡ください。



外部から電源が供給されている状態のau電話本体・電池バック・充電用 機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があ ります。

37

図記号の説明



◇ ③ ◎ ◎ ◎ は、禁止してはいけない こと を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。



● では、指示する行為の強制を必ずするこ

と)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。

免責事項について

地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三 者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常 な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の 変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作 などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データ やダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあ りますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関 して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかか わらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最 小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管して くださるようお願いいたします。

共通(au電話本体・電池パック・充電用機器・au ICカー ド)

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。

専用の周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発 熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 ・雷池パック(TSY01UAA)

障・火災の原因となります。

・卓上ホルダ(TSY01PUA)(別売)

·共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) ・共通ACアダプタ02(0203PQA) 別売)

·AC Adapter MIDOR(0205PGA) 別売) ·AC Adapter AO(0204PLA (別売)

·AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) ·AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

·AC Adapter CHA(0204PTA (別売) ・共通DCアダプタ01(0201PFA) 別売)

・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売) 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)別売)

・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売) ・USB充電ケーブル01(0201HAA X 別売)

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHAは、共通ACアダプ タ0.2と共通の仕様です。

共通ACアダプタ01(別売)は、国内専用となります。海外でのご使用に は必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。



高温になる場所(火の子げ ストーブの子げ 炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故

(

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



支

35

電池フタを外したまま使用しないでください。

り、修理ができません。



コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際 に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れな いように十分注意してください。威電・発火・傷害・故障の原因となりま



外部接続端子やメモリカードスロットに液体・金属片・燃えやすいもの などの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。 外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバー を閉めてください。また、メモリカードスロットのカバーも開けたまま にしないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ い。故障・内部データの消失の原因となります。



外部接続端子に外部機器などをお使いになるときは 端子に対してつえ クタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差し してください。破損・故障の原因となります。

au電話本体について



必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯 電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話 の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。

オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定 をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器 のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機 器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて いる方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーなど装着部から

22cm以上離して携行および使用してください。 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ベース メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性が ありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携 帯電話を持ち込まないでください。


• 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。

オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る 設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りくだ さい


ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話 の電源をお切りください。

医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めてい る場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波に よる影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認くださ



子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機 器の例:心臓ベースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知 機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは 販売者に電波による影響についてご確認ください。)



ルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下な どの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮 影しないでください。 ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたり



す。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。 通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ

(ワンセグ)視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してく ださい、転倒・交通事故の原因となります。

38

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があ ります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しな

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はさんだりしないでくだ さい。記録内容が消失される場合があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・ かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品には、以下に記載の材 料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(外側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(スライド内側)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作キー側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(電池フタ側)		
スライドユニット	ステンレス	アクリル系焼付塗装処理
スライドスペーサ(キー外 周)	POM樹脂	
赤外線ポート	アクリル樹脂	
充電ランプ、着信ランプ		
ディスプレイバネル	強化ガラス	アクリル系UV硬化処理
ネジカバー(スライド内側)	PC樹脂	
ネジカバー(電池フタ側上部)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	使用材料	表面処理
ネジカパー(カメラパネル 横)	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
メモリカードスロットカ バー	PC / ABS樹脂+ ポリエステル系エ	アクリル系UV硬化塗装処理
外部接続端子カバー	ラストマー樹脂	
カメラ、モバイルライトバ ネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
操作キー	ウレタン系UV硬化 樹脂	
カーソルキー	SUS	Cr蒸着 + アクリル焼付塗装 処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電端子	SUS	金メッキ

通常け外部接続選子のカバー・メモリカードフロットのカバーを関めた 状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水など が入り故障の原因となります

スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ハンドストラップなど をはさみ込まないようご注意ください。はさみ込んだ状態で無理に外そ うとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意く ださい。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。

レシーバー・スピーカー部の吸着物にご注意ください。 レシーバー・ス ピーカー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの 刃・ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。 ご使用の際、レシーバー・スピーカー部に異物がないか確かめてくださ

TV用アンテナを折り曲げたり、TV用アンテナを伸ばした状態でau電話 を振り回さないでください。けがやTV用アンテナの変形・破損の原因と

microSDメモリカードを挿入するときや取り出すときに、急に指を離 すとカードが飛び出すことがあります。顔などを近づけないでくださ い、特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因となりま

microSDメモリカードについては、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。

指定の充電用機器(別売)のプラグにほこりが付着しているときは、コン セントまたはシガーライタソケットから抜き、ふき取ってください。そ のまま放置すると、火災の原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセント またはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れ をすると、感電や回路のショートの原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げになら ない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機 器の取扱説明書に従って設置してください。

水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 火災・威雷、回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液 体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくださ い、感雷・火災・故障の原因となります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障·物的損害などのおそれがあります。 必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台な どに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をか ぶせたり、包んだりしないでください。火災・故障の原因となります。

指定の充電用機器(別売)のプラグを抜くときは、プラグを持って抜いて ください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないで ください。車のバッテリー消耗の原因となります。

ぬれた手で指定の充電用機器(別売)を抜き差ししないでください。感 雷・故障の原因となります。

au電話本体から電池パックを外した状態で、指定の充電用機器(別売) を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

au ICカードについて

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してくださ い。指定品以外のものを使用した場合、内部データの消失や故障の原因 となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。

本体に挿入するときや、取り出すときは手や指を傷つけないようにご注

水にぬらしたり、ぬれた手で触ったり、汚したりしないでください。故 障・破損の原因となります。au電話本体のau ICカード挿入部の端子に ゴミや異物が付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

au ICカードのIC(金属)部分に直接手で触れたり、金属などをあてて ショートさせたりしないでください。静電気などにより内部データが変 化・消失・故障するおそれがあります。

傷つけたり、折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでくださ い。また、落としたり衝撃を与えたりしないでください。内部データの消 失や故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って 飲み込んで変息するなど 傷事の原因となる場合があります

取り扱い上のお願い

共通(au電話本体・電池パック・充電用機器・au ICカード)

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因とな りますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンなど の中で重いものの下になったりしないようにしてください。特に開いた状態 でカバンの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外と なります。

41

microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝 撃を与えたり、引き抜いたり、au電話の電源を切ったりしないでくださ い。データの消失・故障の原因となります。

ディスプレイに貼られている飛散防止フィルムをはがさないでくださ い。強化ガラスの飛散防止フィルムをはがして使用した場合、ディスプ レイが破損したときに、けがの原因となることがあります。

電池パックについて



電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion 00



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。

と接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障 の原因となる場合があります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)など

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂

雷池パックをぬらさないでください。雷池パックに水、海水、ペットの尿 などの液体が入ると発熱・破損・発火・感雷・故障の原因となります。誤っ て水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外してau ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、ぬれた 電池パックは充電しないでください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありま すので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の おそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を 受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取っ てください。

破損や液漏れした電池バックを使用しないでください。液漏れや異臭が するときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・ 破裂の原因となります。

電池パックをau電話本体に接続するときは、正しい向きで接続してく ださい。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。ま た、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認くださ

充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電 などの原因となります。共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用 AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行 用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02 (別売)/AC Adapter MIDOR(0205PGA)(別売)/AC Adapter ACC 0204PLA V 別売) / AC Adapter SHIROC 0204PWA V 別 売)/AC Adapter MOMO(0204PPA (別売)/AC Adapter CHA (0204PTA) 別売)はAC100Vから240Vまで対応しておりますの で、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(別売)はDC12Vま たはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込 みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。

共通DCアダプタ01(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格 250V,1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交 換すると、発熱・発火の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い ものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないで ください。感電・ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電な どの原因となります。

極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5 ~ 35 、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れてい ると接触不良の原因となることがあります。また、このとき強い力を加えて電 源端子を変形させないでください。

汚れた場合け柔らかい布で乾拭きしてください ベンジン・シンナー・アル コール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使 用しないでください

一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響 を与える場合がありますので、離れてご使用ください。

通話中、テレビ ワンセグ 視聴中および充電中など、温かくなることがありま すが異常ではありません。

電池パックを取り外す時は、au電話の電源を切ってください。電源を切らずに 電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがありま す.

au電話本体に電池パックを取り付ける際は、形状を確認し正しい向きで行っ てください。誤って取り付けると、破損・故障の原因となります。 うまく取り付 けられない場合は、無理に取り付けず、「電池バックを交換する」を確認してか ら取り付けなおしてください。

au電話本体に充電用機器を接続する際は、充電用機器のコネクタの形状を確 認し正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因とな ります。うまく接続できない場合は、無理に接続せず、「電池パックを充電す る」を確認してから接続しなおしてください。

au電話本体について

au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷され たシールは お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可され たものであることを証明するものですので、はがさないでください。

au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に 入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消 失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が 変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セ ルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承くださ ١١.

au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わな い)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐこと はできませんので、あらかじめご了承ください。

au電話で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています が、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在すること があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

強く押す・たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでくださ い。傷や破損の原因となります。

ディスプレイが全屋などの竪い部材にあたらないようにしてください また 金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損 の原因となることがありますのでご注意ください。

公共の場所でご使用いただく際には、周りの方の迷惑にならないようにご注

au電話本体を開くときやご使用中は、スライド部に無理な力が加わらないよ うにしてください。振り回したりそらしたりしてau電話本体に無理な力が加 わると故障や破損の原因となります。

長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生することがあ りますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、照明時間 の設定を短い時間にすることをおすすめします。

このbiblioは、盗難、紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用で きないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合 には、新しくご利用になる方がこのau ICカードをご持参のうえ、auショップ・ PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

ディスプレイの背面やキーのある面にシールなどを貼らないでください。故 **隨・破損の原因となります。**

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合には、au電話内部に水流がつく ことがあります(結霧といいます)また、エアコンの吹き出し口などに置く と、急激な温度変化により結露する場合があります。結露が発生すると故障の 原因になりますのでご注意ください。

microSDメモリカードを安全に正しくご使用していただくために、使用され る前にmicroSDメモリカードの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解し

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使 いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場 合があります。

安全

FeliCaリーダー / ライター機能(Touch Message)は日本国内でご使用くだ さい。au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準 拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがありま す.

無線LAN(Wi Fi®)機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能 は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用にな ると罰せられることがあります。(日本モード設定時以外は無線LAN機能は動 作しません)

タッチパネルについて

ポケットやカバンなどに入れて持ち運ぶ際は、キーロックした状態で収納し てください。キーロックを解除したまま収納すると誤動作の可能性がありま

タッチ操作は1本の指で行ってください。ボールベンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷 の発生や、破損の原因になる場合があります。

ディスプレイにシールやシート類 市販の保護フィルムや覗き見防止シート など)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場 合があります。

爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因 となる場合があります。

雷池パックについて

夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下し、ご使用できる時間が短くなります。また、電池寿命も短くな ります できるだけ堂温でご使用ください

長期間ご使用にならない場合には、au電話本体から取り外して高温多湿を避 けて保管してください。

電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命で すので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態な どによって異なります。

不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資 源の有効利用をはかるため、寿命となった電池バックの回収にご協力くださ い。auショップなどで使用済み電池バックの回収を行っております。

初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電 してください。

雷池パックを取り外すときは、必ずPIIIIタブを利用して持ち上げてくださ い。PULLタブ以外から持ち上げようとすると、コネクタを破損するおそれが

充電用機器について

ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)のプラグをコンセントま たはシガーライタソケットから抜いてください。

指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体や卓上ホルダ(別売)に 巻きつけないでください。威電、発熱、火災の原因となります。

指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に 曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

カメラについて

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化 または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修 復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の

大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されていることをご確認ください

他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権などの侵害 となるおそれがありますのでご注意ください。

カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権 者 撮影者 などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできませ h. なお. 実演. 興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体 が制限されている場合がありますのでご注意ください。

au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様への貸与品になります。紛失・破損の場合は、有 償交換となりますのでご注意ください。解約などを行って不要になったau IC カードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。

故障と思われる場合、盗難や紛失・破損した場合は、auショップもしくはPiPit までお問い合わせください。

au ICカードを他のICカードリーダーなどに挿入した結果故障した場合は、お 客様の責任となりますのでご注意ください。

43

EZパスワード

	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例	まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合
	まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動		
	いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可		
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)		

■ プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、biblioには次のよ うな機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」 (P.192)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する (M413)(P.321)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」 (P.321)をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は「本体を閉じたときに携帯電話を ロックする(M415)(P.323)をご参照くだ さい。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)(P.323)をご参照ください。
データフォルダの 「プライベートフォルダ 」	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (P.257)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PIN コードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違え るとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除 コードを利用して解除できます。

PIN1J-F

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたび にPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コード の入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。(P.325「入 力要否設定(M472)」)

お買い上げ時のPIN1コードは「1234「入力不要」に設定されてい ますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力 必要」に変更できます。(P.325「PINコードを設定する(M47)」)

セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすま しを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場 合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、 セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セ キュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要とな ります。(P.325「入力要否設定(M472)」)

お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」入力不要」に設 定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号ま たば「入力必要」に変更できます。(P.325「PINコードを設定する $(M47)_{1}$

署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

• 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じ て4~8桁のお好きな番号に変更できます。(P.325「PINコード変 更(M471)」)

au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入 れは乾いた柔らかい布で拭いてください。

au ICカードにシールなどを貼らないでください。

FeliCaリーダー/ライターについて

au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電

使用周波数は13.56MHz帯です 周囲でほかのリーダー / ライターをご使用 の場合、十分に離してお使いください、また、ほかの同一周波数帯を使用の無 線局が近くにないことを確認してお使いください。

電池フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがす と、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。

音楽・映像・コンピュータ・プログラム・データベースなどは著作権法により、 その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複 製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができ ます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 データ形式の変換 を含む)・改変・複製物の譲渡・ネットワークトでの配信などを行うと「薬作権 侵害」著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることが あります 太製品を使用して複製などをなされる場合にけ 薬作権法を遵守の うえ 適切なご使用を心がけていただきますよう お願いいたします また カ メラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使 用を心がけていただきますよう。お願いいたします。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を 転送することはできません。

肖像権などについて

他人から無断で写直を撮られたり 撮られた写直を無断で公表されたり 利用 されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、だ れにでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産 権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写直を 撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメ ラ機能のご使用を心がけてください。

< 本機の記録内容の控え作成のお願い>

ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした 内容で、重要なものは控え をお取りください。

本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などによ り、記録内容が消えたり変化することがあります。 控え作成の手段

 アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータ はau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Fメー ルに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてく ださい。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏 れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

■ご利用いただく各種暗証番号について

biblioをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきま す。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗 証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないよ うご注意ください。

腔缸悉品

	HI HILL	田 つ	
	使用例 お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から速 場合		
auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの名 会・申込・変更をする場合			
		Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合	
	初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号	

ロックNo

PINI - K

) IVO.		⊣ '
	au電話本体の各種設定など を変更する場合	使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234	初期値	1234

• 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問 い合わせください。

PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力す ることでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラス ティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に はすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは セキュリティPINコードを設定してください。(P.325「PINコー ド変更(M471)。)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除で きます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新し く署名PINコードを設定してください。(P.325「PINコード変更 (M471),)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名がで きなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせ ください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

memo

「PIN1コード」セキュリティPINコード」署名PINコード」ば リセット (M45)(P.325)を行ってもリセットされません。

Bluetooth®/無線LAN(Wi Fi®)機能をご 使用する場合のお願い

■周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の 2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

- 2.4FH1/DS4/0F4 Bluetooth®機能: 2.4FH1
 - au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてFH SS変調方式を採用し、与干渉距離は約 10m以下です。
 - 無線LAN機能: 2.4DS/OF4

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式 としてDS SS方式およびOFDM方式を採用して います。与干渉距離は約40m以下です。

2.402GHz~2.480GHzの全帯域を使用し、か つ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを 意味します。

利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■ Bluetooth®についてのお願い

- Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth® 機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外 でご利用になると罰せられることがあります。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機 器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同 じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を 使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速 度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

Bluetooth®ご使用上の注意

au電話のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波 数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、 ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する 移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマ チュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. au電話を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、au電話と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した 場合には、すみやかにau電話の使用場所を変えるか、または機器の 運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくは auお客様センターまでお問い合わせください。

■無線LAN(Wi Fi®)についてのお願い

- 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。au電話の無線LAN機能 は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご 利用になると罰せられることがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発 生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信がで きなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受け ることがあります)
- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 が乱れることがあります。
- 近くに複数のアクセスポイント(無線LAN親機)が存在し、同じチャ ンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

無線LANご使用上の注意

au電話の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯 では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほか の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動 体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア 無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. au電話を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない 音 ことを確認してください。
- 2. 万一、au電話と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した 場合には、すみやかにau電話の使用場所を変えるか、または機器の 運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくは auお客様センターまでお問い合わせください。

memo

本端末はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認した ものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器 との動作を保証するものではありません。

無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準 拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容 によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・ 無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。

Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきま しては、KDD(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用す ると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合 があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANの いずれかの使用を中止してください。

47

10 (
操作する機能を切り替える76
2画面表示にする76
起動中の機能を終了する76
ロックNo.を入力する77
データを複数選択する77
データを削除する77
1件/選択/全件削除する77
期限切れデータを削除する
文字入力の方法を覚える
文字入力の方法81
ひらがな / 漢字 / カタカナ / 英数字の入力 81
文字の修正82
予測変換機能(かな漢予測/英語予測)83
2タッチ入力83
区点コードでの入力84
絵文字/顔文字/記号の入力84
文字入力のサブメニューを利用する84
文字をコピー/切り取りする84
文字を貼り付ける85
その他の文字入力サブメニュー85

- 141 - 15-17-145 th 16 77777-1-7
アドレス帳で連絡先を管理する87
アドレス帳に登録する87
ゲーレス帆に豆鋏する
グループを編集する88
アドレス帳の登録内容を利用する89
登録した電話番号を利用する89
登録したEメールアドレスにEメールを送る 89
登録した住所 / GPS情報を利用する89
登録した誕生日をスケジュールに登録する 90
メモリNo.を利用する90
アドレス帳を検索する90
アドレス帳を検索する90 アドレス帳のサブメニューを利用する91
アドレス帳を検索する90
アドレス帳を検索する90 アドレス帳のサブメニューを利用する91
アドレス帳を検索する90 アドレス帳のサブメニューを利用する91 au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を
アドレス帳を検索する
アドレス帳を検索する

6	電話をかける・受ける9
6 7	電話をかける・受ける9
7	電話をかける9
7	P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける9
7	発信メニューを利用する9
7	電話を受ける9
3	応答を保留する9
	簡易留守メモのメッセージで応答する
1	着信を拒否する9
1	着信を転送する9
2	国際電話を利用する9
3	au電話から海外へかける
3 4	(001国際電話サービス)9
	biblioで海外から日本国内へ電話をかける
1	(グローバルバスポートCDMA)9
1	biblioで海外から日本以外の国へ電話をかける
1 5	(グローバルバスポートCDMA)9
5	海外からau電話に電話をかけてもらう9
,	発信履歴 / 着信履歴を利用して電話をかける 9
7	発信履歴 / 着信履歴のサブメニューを
_	利用する10
7	biblioの電話番号をプロフィールで確認する 10
3	自分のプロフィールを編集する(M0)10
3	グローバル機能を設定する10
9	エリアを設定する10
9	エリアを新規登録する10
9	PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を
9	設定する10
)	航空機モードを設定する10
)	時計 / カレンダーの表示を設定する 10
)	
1	メールを送る・受け取る11
2	Eメールを利用する11
2	Eメールを送る11
3	宛先の種類を変更する・宛先を削除する 11
	Eメールにデータを添付する11

添付テータを変更・解除する111
デコレーションアニメを送る112
デコレーションアニメ編集画面の
サブメニューを利用する112
デコレーションメールを送る113
Eメール作成画面でできること115
Eメールを受け取る 115
添付データを受信・再生する117
新着メールを問い合わせて受信する117
受信ボックス / 送信ボックスのEメールを
確認する117
Eメール一覧画面でできること120
アドレス詳細表示を利用する121
EメールをmicroSDメモリカード/
データフォルダへ保存する121
Eメール内容表示画面でできること122
参照返信 / 全員へ参照返信する124
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/
GPS情報 / FeliCa情報を利用する124
受信ボックスフォルダー覧画面でできること 125
振分け登録する125
なかよしボックスを利用する126
なかよしボックスフォルダー覧画面の
サブメニューを利用する126
インフォボックスを利用する127
データフォルダのEメールを利用する127
microSDメモリカードのEメールを
利用する127
フォルダー覧画面のサブメニューを
利用する128
Eメールを設定する128
受信・表示に関する設定をする128
送信・作成に関する設定をする130
3Dメールに関する設定をする131
メールフィルターを設定する132
その他の設定をする134
au one メールを利用する135
会員登録する135

49

目次

ごあいさつ	.i
安全上のご注意	. ii
au電話をご利用いただくにあたって	. ii
箱の中身を確認!	1
かんたんガイド	1
取扱上のご注意	2
充電についてのご注意	
電池を長持ちさせる方法	
充電する	4
充電する	4
電話を使う	6
電話をかける	6
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
登録する	
赤外線を使ってプロフィールを交換する 1	
メールでコミュニケーション(Eメール)1	
Eメールを送る(文字を送る) 1	
デコレーションメールを送る1	4
撮ったフォトをメールで送る	
(メールに添付する) Eメールを読む	
送惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)1	
の子柱ケーバ しケール /	

Cメールを読む.....

写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)....20

写真やムービーをもっと楽しむ......20

.....19

ネットを楽しむ(EZweb)22
EZwebでできること22
テレビを見る24
テレビ(ワンセグ)を見る24
見ている番組を録画する25
安心ナビ26
安心ナビ26
子供の居場所を確認するには27
落としても安心28
遠隔ロック28
安心ロック29
知っててよかった!30
災害用伝言板サービス30
着信拒否
オンラインマニュアル
ヤ
マナーを守ろう32
マナーも携帯する
安全上のご注意34
安全上のご注意
安全上のご注意 34 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41
安全上のご注意
安全上のご注意 34 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41 ご利用いただく各種暗証番号について 45 プライパシーを守るための機能について 45
安全上のご注意 34 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41 ご利用いただく各種暗証番号について 44 ブライバシーを守るための機能について 45 PINコードについて 45
安全上のご注意 3 4 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41 ご利用いただく各種暗証番号について 45 アライバジーを守るための機能について 45 Bluetoth* / 無線LAN Wi Fi* 機能を 45
安全上のご注意 34 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41 ご利用いただく各種暗証番号について 44 ブライバシーを守るための機能について 45 PINコードについて 45 Bluetooth®/無線LAN(Wi Fi®)機能を 46 プレステートである 46 周波数帯について 46 周波数帯について 46
安全上のご注意 34 本書の表記方法について 34 安全上のご注意 35 取り扱い上のお願い 41 ご利用いただく各種暗証番号について 44 プライパシーを守るための機能について 45 PINコードについて 45 Bluetooth* /無線LAN (Wi Fi*) 機能を で使用する場合のお願い 46 46

ご利用の準備をする55
各部の名称と機能 55 本体を開く / 閉じる 57 電話をかけるまでの準備をする 57 準備 1、電池 パックを充電する 57 準備 2、電源を入れる / 切る 59 準備 4. E メール・E Z webの初期設定を行う 59 準備 4. E メール・E Z webの初期設定を行う 59 連備 4. E メール・E Z webの初期設定を行う 60 時刻が表示されなくなったら 61 au ICカードを取り外す 62 au ICカードを取り付ける 63 GLOBAL PASSPORT GSM
海外でご利用になるときは
待受画面とメインメニューを利用する
共通の操作を覚える

	au one メールを確認する136
	ケータイdePCメールを利用する136
	会員登録する136
	ケータイdePCメールメニューを表示する 137
	Cメールを利用する138
日次	Cメールを送る
次	Cメールを受け取る139
	受信ボックス / 送信ボックスのCメールを
	確認する140
	Cメール一覧画面でできること141
	Cメール内容表示画面でできること
	本文中の電話番号/Eメールアドレス/
	URLを利用する143
	受信ボックスフォルダー覧画面で
	できること144
	振分け登録する 145
	緊急地震速報を利用する145
	緊急地震速報を受信すると146
	Cメール安心ブロック機能を設定する
	Cメールを設定する147
	受信フィルターを設定する148
	XII) 1/// CEXC) 0
	EZwebやネットワークサービスを
	eter to a
	利用する 149
	利用する149
	利用する149 EZwebを利用する149
	EZwebを利用する149
	EZwebを利用する149 EZwebメニューを表示する150
	EZwebを利用する149 EZwebメニューを表示する150 au one トップからコンテンツに
	EZwebを利用する149 EZwebメニューを表示する150
	EZwebを利用する
	EZwebを利用する
	EZwebを利用する 149 EZwebメニューを表示する 150 au one トップからコンテンツに アクセスする 151 EZweb上の音や画像を利用する 152 auお客さまサポートを利用する 152
	EZwebを利用する
	EZwebを利用する
	EZwebを利用する 149 EZwebメニューを表示する 150 au one トップからコンテンツに アクセスする 151 EZweb上の音や画像を利用する 152 a逝話科・通信料などを確認する 152 料金ブランや割引サービスなどを調べる 153 料金ブランなどを申し込む/変更する 154
	EZwebを利用する
50	EZwebを利用する 149 EZwebメニューを表示する 150 au one トップからコンテンツに アクセスする 151 EZweb上の音や画像を利用する 151 auお客さまサポートを利用する 152 通話科・通信科などを確認する 153 料金ブランなどを申し込む/変更する 154 ブラウザメニューを利用する 154 ブラウザメニューを利用する 154

画面メモリストを利用する156	ランキング情報から検索する170
画面メモリストのオプションメニューを	ジャンルで検索する170
利用する156	EZナビを利用する170
EZwebを設定する157	EZナビメニューを表示する171
EZムービーで動画コンテンツを楽しむ 157	EZナビウォークを利用する171
EZムービーポータルサイトを表示する 158	EZ助手席ナビを利用する173
EZムービーを再生する158	安心ナビを利用する174
EZチャンネルプラス / EZチャンネルを	地図ビューアーを利用する175
利用する158	災害時ナビを利用する175
EZチャンネルプラス / EZチャンネルで	ケータイ探せて安心サービスを利用する 176
できること159	EZナビを設定する177
EZチャンネルプラスメニューを表示する 159	プライバシーフィルターを設定する177
番組を登録する160	他の機能でGPS情報を付加するには
Myチャンネルから番組を再生する161	EZアプリ(BREW®)を利用する179
マルチフォルダから番組を再生する161	EZアプリメニューを利用する
Myチャンネルメニューを利用する161	EZアプリメニューを利用する179 EZアプリを探そう!180
EZチャンネルプラスを設定する162	EZアプリを採でつ!180 EZアプリを起動する180
機種変更した後で番組の登録を継続する162	EZアプリを起勤する180 EZアプリメニューのメニューを利用する181
ショッピング&オークションを利用する 162	EZアプリスニューのスニューを利用する 181 EZアプリを設定する
EZニュースEXを利用する163	じぶん通帳を利用する
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	au Smart Sports Run&Walkを利用する 184
設定する(M312)164	バーコードリーダー&メーカーを利用する 185
検索ウィンドウを利用する	Gガイド番組表リモコンを利用する185
検索ウィンドウを設定する165	QUICPay™(クイックベイ)を利用する
au one My Pageを利用する165	モバイルSuicaを利用する187
au one My Pageに会員登録する166 My Page更新通知を確認する166	オープンアプリプレイヤーを利用する187
	オープンアプリをダウンロードする188
Book Playerを利用する167	オープンアプリを起動する188
EZブックで小説やマンガを楽しむ	オープンアプリプレイヤーのメニューを
ライブラリを表示する 167	利用する188
同じ作品の不足ファイルを探す168	EZ FeliCa(おサイフケータイ®)を
電子書籍コンテンツを読む168	
つづき、次話、前話を読む168	利用する189
スクラップブックを使う169	EZ FeliCaご利用にあたって189
スクラップブックへお気に入りの	EZ FeliCaメニューを利用する191
ベージ・コマを保存する	リーダー / ライターとやりとりする192
スクラップブックを見る169	FeliCaロックをかける(M412)192
検索を利用する169	FeliCaロックを一時的に解除する
フリーワードを入力して検索する169	(クイック解除) 193

ごを利用する170
ビメニューを表示する171
ビウォークを利用する171
手席ナビを利用する173
ナビを利用する174
ビューアーを利用する175
持ナビを利用する175
タイ探せて安心サービスを利用する 176
ビを設定する177
イパシーフィルターを設定する177
幾能でGPS情報を付加するには178
プリ(BREW®)を利用する179
プリメニューを利用する179
'プリを探そう!180
'プリを起動する180
プリメニューのメニューを利用する 181
'プリを設定する182
ん通帳を利用する182
mart Sports Run&Walkを利用する 184
コードリーダー&メーカーを利用する 185

auケータイクーポンを利用する193
auケータイクーポンを取得する193
auケータイクーポンメニューを利用する 194
auケータイクーポンを使う195
PCサイトビューアーでサイトを見る 195
PCサイトビューアーのスタートメニューを
表示する196
スピードダイヤルを利用する196
検索ツールを利用する 197
URL表示欄を利用する197
パソコン用のサイトを見る197
スモールスクリーンについて197
ズームアウト表示について197
ショートカット機能について198
メニューを利用する200
ツールパーを利用する 200
タプを利用する201
機能メニューを利用する201
「設定」メニューを利用する202
auのネットワークサービスを利用する 204
お留守番サービスを利用する
(標準サービス)204
お留守番サービス総合案内(141)を
利用する205
お留守番サービスを開始する
(M532/M533)205
お留守番サービスを停止する(M534)205
電話をかけてきた方が伝言を録音する 206
ボイスメールを録音する206
伝言お知らせについて 206
着信お知らせについて 207
伝言・ボイスメールを聞く(M531) 207
応答メッセージの録音 / 確認 / 変更をする
(M535)207
伝言の蓄積を停止する(不在通知)208
蓄積停止を解除する208
お留守番サービスを遠隔操作する
(遠隔操作サービス)208
英語ガイダンスへ切り替える(M536)209

日本語ガイダンスへ切り替える(M537) 209	
信転送サービスを利用する	
標準サービス)	
お答できない電話を転送する(無応答転送) 210	
通話中にかかってきた電話を転送する	
話中転送) 210	
かかってきたすべての電話を転送する	
フル転送) 210	
手動で転送する(選択転送)210	
毎外の電話へ転送する 211	
信転送サービスを停止する(転送停止) 211	
音信転送サービスを遠隔操作する	
遠隔操作サービス) 211	
削込通話サービスを利用する	
標準サービス) 212	
引込通話サービスを開始する(M538)212	
別込通話サービスを停止する(M539)212	
則込通話を受ける212	
引り込みされたくないときは213	
E者通話サービスを利用する	
オプションサービス)213	
発信番号表示サービスを利用する	
標準サービス) 214	
電話番号を通知するかどうかを設定する	
M 4 6) 2 1 4	
番号通知リクエストサービスを利用する	
標準サービス) 214	
番号通知リクエストサービスを開始する 215	
番号通知リクエストサービスを停止する 215	
Z待ちうたを利用する	
オプションサービス)215	
寺ちうたの楽曲を登録する(M22)216	
楽曲を聴かせる設定をする(M22)216	
寺ちうた情報お知らせサービスを利用する 216	
迷惑電話撃退サービスを利用する	
オプションサービス)217	
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	

日本語ガイダンスへ切り替える(M537)209 着信転送サービスを利用する(標準サービス)209 伤答できない電話を転送する(無応答転送)210 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)210 かかってきたすべての電話を転送する (フル転送)	受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する	目次
海外の電話へ転送する211	Wi-Fi WIN221	
着信転送サービスを停止する(転送停止) 211 着信転送サービスを遠隔操作する (速隔操作サービス)	はじめに221 アクセスポイント(無線LAN親機)を登録する	
割込通話サービスを利用する (標準サービス)212 割込通話サービスを開始する(M538)212		
割込通話サービスを停止する(M539)212	(2)登録方法を選ぶ222	
割込通話を受ける212	(3)アクセスポイントを登録する222	
割り込みされたくないときは213	Wi-Fi WINメニュー223	
三者通話サービスを利用する	アクセスポイントに接続する223	
(オプションサービス)	アクセスポイントとの接続を切る224	
発信銀行表示リーと人を利用する (標準サービス)214 電話番号を通知するかどうかを設定する	カメラで撮影する225	
(M46)214	このカメラでできること225	
番号通知リクエストサービスを利用する	カメラをご利用になる前に	
(標準サービス)	フォトを撮影する227	
番号通知リクエストサービスを開始する 215	フォトを連写する227	
番号通知リクエストサービスを停止する 215	ムービーを録画する228	
EZ待ちうたを利用する	カメラ画面の見かた229	
(オプションサービス)215	モニター画面でできること230	
待ちうたの楽曲を登録する(M22)216	フォトサイズを設定する231	
楽曲を聴かせる設定をする(M22)216	ムービーの録画モードを設定する231	
待ちうた情報お知らせサービスを利用する 216	カメラを設定する231	
迷惑電話撃退サービスを利用する	プレビュー画面でできること232	
(オプションサービス)217	フォトプレビュー画面でできること232	
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	ムービープレビュー画面でできること 233	
登録する217	撮影したフォト/ムービーをEメールに	
最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する217	添付する233	51

Bluetooth [®] 機能の関連用語について
ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応
機器を登録する
接続待ちを開始 / 停止する
ヘッドホンやオーディオ機器に
ワイヤレス出力する286
Bluetooth®でデータを受信する
各機能のサブメニューからBluetooth®で
送信する288
Bluetooth [®] 機能の設定をする
赤外線通信でデータを送受信する289
赤外線の利用について 289
赤外線でデータを受信する
赤外線でデータを送信する290
各機能のサブメニューから赤外線で
送信する290
Touch Messageでデータを
送受信する291
Touch Messageの利用のしかた291
Touch Messageを利用する291
メッセージを作成する292
作成中のメッセージを表示する292
Touch Messageでデータを送信する 293
各機能のサプメニューから
Touch Messageで送信する293
Touch Messageでデータを受信する 293
受信履歴を表示する
Touch Messageの設定をする294
便利な機能を利用する295
キーロックを設定する
モパイルライトを利用する295
マナーモードを設定する295
オリジナル設定を変更する296
簡易留守メモを利用する296
簡易留守メモを設定 / 解除する297

簡易留守メモで着信に応答する297
簡易留守メモを再生する297
簡易留守メモリストのサブメニューを
利用する298
通話音声メモを利用する298
通話中の相手の声を録音する298
通話音声メモを再生する
ポイスレコーダを利用する299
自分の声を録音する
録音したデータを再生する
メモ帳を利用する
メモ帳を登録する
メモ帳のサプメニューを利用する
カレンダー / スケジュール /
タスクリストを利用する
カレンダーを表示する
カレンダーのサブメニューを利用する
スケジュールを新規登録する
タスクリストを新規登録する
スケジュール / タスクリストの
サブメニューを利用する304
au one カレンダーを利用する
アラームで指定した時刻をお知らせする 305
カウントダウンタイマーで時間を計る
ストップウォッチで時間を計る
電卓で計算する
換算外貨やチップ率を設定する 307
辞書機能を利用する
目次から項目を選択する
見出し語/全文を検索する
複数の辞書から検索する
フェイク着信を利用する
, - 1 , - 1 , - 1 , - 1 , - 1
機能設定をする311
機能設定の方法を覚えよう
現在の設定を確認する
時間や料金の目安を確認する(M1)311
EZwebに接続して料金の目安を確認する
(M44)

時間 / 料金の目安を確認する(M12)311 通話終了後の通話料金の表示を設定する	
(M13)312 通話料金のレートを設定する(M14)312	
PCサイトビューアー通信量の目安を確認する (M15)	
EZwebに接続して各種申込をする(M16) 313	2
音やランプの設定を変える(M2)313	
音声着信時の動作を設定する(M211)313 Eメール受信時の動作を設定する(M212)314	
指定外Eメール受信時の動作を設定する	
(M213)314	
お知らせ受信時の動作を設定する(M214)315	
Cメール受信時の動作を設定する(M215) 315	
号外ニュース受信時の動作を設定する (M216)316	
キー操作などの操作音を設定する(M23) 316	
イヤホンの接続を設定する(M24)317	
アクセスサインを設定する(M251)317	
カチャブル・E / Cメール送信バイブを設定する	
(M252/M253)317 画面や照明の設定を変える(M3)317	
画面 (2点明の)設定を复える(M3)	
(M311)317	
待受画面に表示する情報を設定する	
(M312)318	
メール送信中画面やメール受信中画面を 設定する(M313/M314)318	
設定する(M3137M314)	
(M315)318	
覗き見防止モードの効果レベルを設定する	
(M316)319	
ディスプレイ照明を設定する(M32)	
各画面の文字サイズを設定する(M33)319 画面に表示される文字フォントを変更する	
M34)319	
日本語と英語の表示を切り替える(M35) 320	
縦画面表示と横画面表示を切り替える	
(M36)320	
プライバシーや制限を設定する(M4)320	50

LISMOで音楽やビデオを楽しむ	. 234
LISMOメニューを表示する	234
LISMO Playerのメニューを表示する	234
着うたフル [®] やビデオクリップなどを	
ダウンロードする	235
着うたフル [®] やビデオクリップを再生する	235
プレイリストを再生する	
ビデオを再生する	
再生中/全曲一覧画面のメニューを	
利用する	236
着うた®として保存する	
プレイリストを利用する	
プレイリストを作成する	
プレイリストを編集する	
「うたとも [®] 」を利用する	
LISMO Music Searchを利用する	
アーティスト検索をする	
あいまい検索をする	
聴かせて検索/うたって検索をする	
BGM再生する	

有つに として休仔9 5	
プレイリストを利用する	
プレイリストを作成する	
プレイリストを編集する	
「うたとも [®] 」を利用する	
LISMO Music Searchを利用する	
アーティスト検索をする	
あいまい検索をする	
聴かせて検索 / うたって検索をする	
BGM再生する	
LISMO Playerを設定する	243
u Media Tunerでテレビ	
ロンカが、本日ス つ	11
ワンセグ)を見る2	44
ワンセグ)を見る2 au Media Tunerでできること	
	244
au Media Tunerでできること	244 244
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて	244 244 245
au Media Tunerでできることau Media Tunerをご利用になる前に	244 244 245 246
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの初期設定をする	244 244 245 246 246
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの初期設定をする テレビ(ワンセグ)を見る	244 244 245 246 246 248
au Media Tunerでできること	244 244 245 246 246 248 249
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの切開設定をする。 テレビ ワンセグ を見る。 データ放送を見る。 データ放送中の画面を保存する。	244 245 246 246 248 249 249
au Media Tunerでできること… au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの初開設定をする。 テレビ ワンセグ アレビ アンセグ アレビ アンセグ	244 245 246 246 248 249 249 249
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの初期設定をする テレビ、ワンセグ 茂見る。 データ放送を見る。 データ放送中の画面を保存する。 テレビリンクを利用する テレビリンクを登録する	244 245 246 246 248 249 249 249
au Media Tunerでできること au Media Tunerをご利用になる前に TV用アンテナについて au Media Tunerの初期設定をする テレビ ワンセグ を見る データ放送を見る データ放送を見る データ放送やの画面を保存する テレビリンクを利用する テレビリンクを登録する テレビリンクを表示する。	244 245 246 246 248 249 249 249 249

番組を視聴予約する250
番組を録画予約する250
テレビ番組を録画する251
テレビ番組の画像を保存する251
au Media Tunerの設定をする252
チャンネルを設定する
リモコン番号を変更する253
データフォルダやmicroSD
メモリカードを利用する254
データフォルダを利用する254
保存されているデータを一覧で確認する 254
サムネイル表示とリスト表示を切り替える 258
データを再生 / 表示する258
位置情報付加ムービー / 画像を再生する 259
ライセンス未取得データを再生する259
ケータイアレンジファイルを再生する 259
デコレーションアニメ / デコレーション
メールのテンプレートを再生する260
デコレーションエモジバックを展開する 260
コンテンツバックを展開する260
コンテンツバックリンクを再生する260
PCドキュメントデータを表示する261
オートプレイで再生 / 表示する262
データを管理する262
データを他の機能に登録する264
データをEメールに添付する264
データを別のフォルダに移動する265
データをmicroSDメモリカードへ移動 /
コピーする265
au one データフォルダにデータを預ける 266
フォトを編集する267
ムービーのテロップを編集する268
ムービーの音声のみを録音し直す269
ムービーのシーンを編集する269
データの詳細情報を表示する269

フォルダを管理する 271 他の機能からデータフォルダにコピーする 271
microSDメモリカードを利用する272
取扱上のご注意272
著作権保護機能対応データの暗号化に
ついて273
microSDメモリカードをセットする273
microSDメモリカードを取り外す274
microSDメニューを利用する274
microSDメモリカードを初期化する274
microSDメモリカードの使用状況を
確認する275
データの暗号化方式を変換する275
microSDメモリカード内の
データフォルダを利用する275
メールフォルダを利用する277
PCフォルダを利用する277
本体内のデータをバックアップする278
バックアップデータを保存する278
バックアップデータを読み込む278
バックアップデータを削除する278
SD-Videoフォルダを利用する279
DPOFプリントのプリント予約をする 279
スタンダードプリントを予約する280
microSDメモリカードの内容をパソコンで
表示する280
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する
(M572)281
他の携帯電話とデータを
やりとりする282
Bluetooth®機能を利用する282
Bluetooth 機能でできること
Bluetooth 機能でできること
Bluetooth 週信中の動作について
Bluetooth 機能の取り扱いについて
土な仕様
同/反奴に J/ I C

	携帯電話を自動的にロックする(M411)	
	アドレス帳の操作を制限する(M413)	321
	遠隔ロックを設定する(M414)	321
	本体を閉じたときに携帯電話をロックする	
	(M415)	323
В	各機能の利用を制限する(M42)	323
目 次	シークレット情報を表示するかどうかを	
,,,	設定する(M427)	323
	着信を拒否する(M43)	
	ロックNo.を変更する(M44)	
	設定や保存データをリセットする(M45)	
	PINコードを設定する(M47)	325
	証明書に関する設定をする(M48)	
	緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	326
	ユーザー補助を設定する(M5)	
	よく利用する単語を登録する(M511)	327
	定型文や顔文字を編集する	
	(M512/M513)	
	文字入力に関する設定をする(M514)	327
	利用するダウンロード辞書を設定する	
	(M515)	327
	文字入力時によく使用する機能を 🖾 🗉 に	
	割り当てる(M516)	327
	お好みパレットに関する設定をする	
	(M517)	
	電波を送受信できないようにする(M52)	328
	マルチプレイウィンドウに関する設定をする	
	(M54)	328
	日付と時刻を設定する(M551)	329
	指定した時刻に自動的に電源を入れる	
	(M552)	329
	指定した時刻に自動的に電源を切る	
	(M553)	329
	プレフィックス付加番号を登録する	
	(M561)	329
	自動的に付加する市外局番を設定する	
	(M562)	329
	USB接続時の動作を設定する(M573)	330
	USB接続時に充電するかどうかを設定する	
54	(M574)	330

biblioのソフトウェアを更新する(M581)330 biblioの故障を謂べる(M582)332 統計データ送信機能を設定する(M583)333 価を1秒以上長く押したときの動作を設定する(M59)333 操作方法を調べる(M#)334 ピクトガイドを表示する(M#1)334 ピクトガイドを表示する(M#2)334	利月 安EEG//和G
EZwebに接続してauオンライン マニュアルを表示する(M#3)334	a
付録·索引335	E
付録335	坩
	2
周辺機器のご紹介	E
電池パックを交換する	r:
電池パックを取り外す	禾
電池パックを取り付ける336 共通DCアダプタ01(別売)を使用して	4
	drdr
充電する	簡.
型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)/	簡
十空ステレオイドホンマイラ(別元)/ 骨伝導レシーパマイク 0 1(別売)を使用する 3 3 8	尚:
電話をかける	
電話を受ける	
世間を受ける	
アフターサービスについて	
カメラ / データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧343	
編集できる画像の一覧344	
表示 / 再生できる画像・ムービーのサイズ 345	
Eメールの詳細情報345	
機能リセット(M452)で	
リセットされる内容346	
メモリリセット(M453)で	
リセットされる内容	
主な仕様	
索引	
ポリ	

用許諾契約 365	
安心ナビ 利用規約365	
EZ助手席ナビ 利用許諾契約 368	
EZナビウォーク 利用許諾契約 368	
Gガイド番組表リモコン 利用規約 368	
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	
QUICPay™ 利用許諾契約	
じぶん通帳 利用規約370	
au Smart Sports Run&Walk 利用規約 371	
モパイルSuica利用許諾契約372	
EZニュースEXアプリ 利用許諾契約 372	
地図ビューアー 利用許諾契約 373	
ケータイ探せて安心サービス 利用規約 373	
EZ FeliCa ご利用上の注意 374	
ウチの犬2 with トウシバ犬利用許諾 375	
「まるごと!全脳トレベスト おためし版」	
利用契約 376	
§ 易英語版381	
易中国語版383	