biblioでは、EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message対応機 種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォル ダ内のデータなどを送受信できます。

# Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を 行う際には、受信側であらかじ め設定をすることなく、送信 側のFeliCaマークと受信側の FeliCaマークを向かい合わせ るだけで、データをやりとりで きます。





**Memo** 

データを送信すると、着信ランプが点灯します。 送信成功時:青色に点灯

送信失敗時:赤色で点滅

受信したくない場合は、「受信制限 ( P.294)または「FeliCaロック (M412)」で受信を制限できます。

FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできま

Touch Message通信中に電話がかかってきた場合は、Touch Message 通信は終了します。

他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信を行うことができません。 相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合 は少しだけ離すか、上下左右にずらして通信してください。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、Touch Messageはご 利用になれません。

### 送受信できるデータについて

- Touch Messageのメッセージ
- アドレス帳 プロフィール
- データフォルダ内のデータ(JPEG画像など)

### **M**memo

相手の機器やデータの種類、容量によっては、送受信できない場合がありま 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが、最大2MBで

# Touch Messageを利用する

待受画面で ● [ツール] [Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので●を 押してください。 Touch Messageメニューが表示されます。



《Touch Message メニュー》

# ■ Touch Messageでデータを送信する

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー

2	アドレス帳	1件送信	アドレス帳を選択して1件送信します。
	送信	全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信
			します。
	プロフィール送信		プロフィールを1件送信します。
	データフォル	<b>/</b> ダ	データフォルダのデータを1件送信し
			ます。

3 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向か い合わせる

( P.291「Touch Messageの利用のしかた」)

「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」に設定すると、「アドレス帳送信」は 使用できません

著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できませ

アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されていま す。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してく

データ容量が大きすぎたり、受信側の状態によっては送信できない場合が あります。

# ■ 各機能のサブメニューからTouch Messageで

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ / microSDメモリカード の各機能で、サブメニューから「TouchMessage送信」を選択しても 送信できます。

各機能のサブメニュー 「TouchMessage送信1 アドレス帳の一覧画面で「TouchMessage送信」を選択した場合は、 送信方法を選択します。

1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
全件送信	プロフィールとアドレス帳を全件送信します。

2 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向か い合わせる

( P.291「Touch Messageの利用のしかた」)

Touch Message送信に関する注意事項については、「Touch Message でデータを送信する」の「memo( P.293)をご参照ください。

# ■ Touch Messageでデータを受信する

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的に Touch Messageの受信が始まります。

受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。

データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、 ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合がありま

アドレス帳を全件受信した場合は、プロフィールの内容もデータフォルダ に保存されます。

### メッセージ作成 P.292「メッセージを作成する」 アドレス帳送信 P.293「Touch Messageでデータを送 信する」 プロフィール送信 データフォルダ P.292「作成中のメッセージを表示する」 作成中 メッセージ 受信履歴 P.294「受信履歴を表示する」 P.294「Touch Messageの設定をす 設定

# ■メッセージを作成する

Touch Messageでメッセージを作成して送信したり、作成中メッ セージとして保存できます。

- 1 Touch Messageメニュー [メッセージ作成] メッセージ作成画面が表示されます。
- 2 ●(編集) メッセージを入力 全角/半角100文字まで入力できます。



《メッセージ作成画面》

3 四(送信)

メッセージ作成画面で団(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表

保存	メッセージを作成中メッセージとして10件 まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文に入力したEメール作成画 面を表示します。

4 送信側のFeliCaマークと受信側のFeliCaマークを向か い合わせる

( P.291「Touch Messageの利用のしかた」)

### ■ 作成中のメッセージを表示する

「メッセージ作成」で保存した作成中メッセージを表示します。

- 1 Touch Messageメニュー 「作成中メッセージ 1
- 2 メッセージを選択 

  ・ メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。
- 3 (編集)

メッセージ作成画面が表示されます。

編集する場合は、「メッセージを作成する」の操作2以降をご参照くだ さい。

# **Memo**

操作2でメッセージを選択して団(削除)を押すと、作成中メッセージを1 件削除/全件削除できます。

待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うこ

アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されていま す。受信時の認証パスワードは変更できないため、送信側で認証パスワード を「1234」に設定してください。

Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面に 二が表 示され、ポップアップ表示に「Touch Message X件」と表示されます。ア イコンを選択して●を押すと、受信履歴画面が表示されます。

### 受信履歴を表示する

- 1 Touch Messageメニュー [ 受信履歴 ]
- ラ 受信履歴を選択 ●(表示)

受信したデータ(データフォルダ内に保存されているデータ)が表示/ 再生されます.

- メッセージの受信履歴を選択した場合は、●(表示) ●(編集) ●(編集)と操作すると、メッセージ作成画面(P.292)で編集でき
- 四(転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信でき
- 回(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。

### 受信履歴画面の見かた



状態アイコン 未:未読 题:既読 ×:失敗

ファイル種別アイコン □:スケジュール/タスクリスト

||||:メッセージ

1 :アドレス帳 / プロフィール ■:画像

■:クーポン情報

etc:上記以外のファイル 保存日時

# ■ Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニュー 「設定 ]

١.	Todon Messager = 1 [EXL]			
2	署名設定	メッセージの末尾に署名を挿入するかどうかを 設定します。挿入する場合は、署名を入力できま す。 「付加する」「付加しない」 ・全角/半角80文字まで入力できます。		
	送信音量設定	送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設 定します。		
	受信制限	Touch Messageによるデータを受信するか どうかを設定します。 制限する: データを受信しない 制限しない: データを受信する		

# キーロックを設定する

電源を入れたまま本体を閉じている際に、誤ってキーが押されても動 作しないようにすることができます。



本体を閉じているときは節電画 面になり、タッチパネルに触れ たり、キーを押しても動作しま せん。



本体を開いているときは、タッ チパネルに触れたり、キーを押 すと動作します。

1 🖭 をスライドする キーロックを解除するには、もう一度 ■ をスライドします。

電話発着信中や通話中、通信中など、キーロックを設定/解除できない場合

キーロック設定中、本体を閉じていても節電画面にならない場合がありま

キーロック設定中、本体を閉じていても、以下の操作は行えます。また、この 他にも操作できる場合があります。

- しを押して照明を点灯(電源を切ることはできません) 電話発信中や通話中のタッチパネル操作/キー操作
- 電話着信中のタッチパネル操作(ロック解除操作のみ行えます。ロック解 除後はソフトキーをタップする操作と、タッチバレットの操作が行えま
- キー操作によるアラーム音の停止
- タッチパネル操作/キー操作による受信音の停止
- カメラ起動中のタッチパネル操作/キー操作

### モバイルライトを利用する

待受画面で ● 「ツール ] 「モバイルライト ] モバイルライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

### モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイ ルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモ バイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低 下などの障がいを起こす原因となります。

# マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やパイプレータをOFFにすること ができます。

1 待受画面で ワッァ マナーモード設定メニューが表示されます。

295

2 簡易留守メモ P.297「簡易留守メモを再生する」 リスト 簡易留守メモ P.297「簡易留守メモを設定/解除する」 設定 応答 簡易留守メモで応答したときに流れるメッセー メッセージ ジを設定します。 設定 通常「ドライブ」公共」 回(再生)を押すと、メッセージを確認できま 応答時間設定 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。 01~16秒まで設定できます。 ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応

**Memo** 

マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。 簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場 合は、簡易留守メモが優先されます。

### ■ 簡易留守メモを設定 / 解除する

答1.ます

1 待受画面で [ 簡易留守メモ ] [ 簡易留守メモ設定 ] 待受画面で [9378年を1秒以上長押ししても、設定/解除できます。

マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。

簡易留守メモを設定すると、待受画面に 💷 が表示されます。簡易留守メモ と通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、 1 が表示されます。

### ■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

着信後、設定されている応答時間が経過 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。

	-
簡易留守托	1件
유는	
E E E 4 15 16	22.25

# **M**memo

録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件

も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に別がまたは別を押すと、簡易 留守メモで応答できます。

応答中または録音中に「全」を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます.

### ■簡易留守メモを再生する

1 待受画面で 別別 「簡易留守メモ ] 「簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

297

### 2 マナーモードを選択 ●

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守メモ
通常マナー	OFF	「着信設定 (M21)」 に従う	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル マナー	内容は変更できます。 P.296「オリジナル設定を変更する」				

各着信設定でパイプレータが、メロディ連動、または「OFF」に設定されている場合は、「パ ターン1 で動作します。号外ニュース受信は「OFF」に設定されます。

自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法 律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してく

待受画面で一一を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定 した内容のマナーモードになります。もう一度5分を1秒以上長押しすると、 マナーモードを解除できます。

マナーモード設定中は、データフォルダのデータを再生したときや、機能設 定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。 再生中にくきを押すと、音量を調節できます。

### ■オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

 待受画面で 「オリジナルマナー」を選択 「別(編集) オリジナルマナー編集画面が表示されます。

### 2 着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」Eメール受信」指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」Cメール受信」号外ニュース受 バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 音声着信「Eメール受信」指定外Eメール受信 お知らせ受信「Cメール受信」号外ニュース 受信「ウェイクアップトーン「パワーオフトー ン「アラーム」スケジュールアラーム「タスク アラーム」 アラーム音量 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」スケジュールアラーム」タスクア ラーム・ 操作音量 効果音の音量を設定します。 「キー操作音』OK音』NG音』オープン音』ク ローズ音 「 充電開始音 」 充電完了音 「 ウェイク アップトーン【パワーオフトーン」 簡易留守メモ マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 ON [ OFF ] •「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常 「ドライブ」公共」から選択できます。

(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。 四(一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 アワリ(保存)

### 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

1 待受画面で | 「簡易留守メモ ]

2 簡易留守メモを選択 ●(再生)

簡易留守メモ再生中に例(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー / 受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。

### **M**memo

録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには 通知アイコンの ■を選択して ●を押すと、簡易留守メモリスト画面が表 示されます。

### 簡易留守メモリスト画面の表示について



相手の方の電話番号 P.96「電話がかかってきた場合の 表示について、

未:未再生

<a>≦:音声電話</a>

∠:保護

《簡易留守メモリスト画面》

# ■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

1 待受画面で | 「簡易留守メモ ] 「簡易留守メモリスト 1

2 簡易留守メモを選択 団(サブメニュー)

削除 P.77「データを削除する」

保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

### 通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約 60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

### ■ 通話中の相手の声を録音する

1 通話中に ワリア/メモ 録音を開始します。

2 ( 停止 ) / 別が年

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自 動的に終了します

通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。

### ■通話音声メモを再生する

待受画面で 別が 「通話音声メモ ] 通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択 ●(再生) 通話音声メモ再生中に団(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー ON / OFF	スピーカー / 受話口で通話音声メモを聞くことか できます。
削除	P.77「データを削除する」

298

# ボイスレコーダを利用する

### ■自分の声を録音する

1 待受画面で ワッァメキ [ボイスレコーダ] [録音] ●(録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、 録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、E メールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォル ダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

### ■録音したデータを再生する

- 1 待受画面で 「デアダー 「ボイスレコーダー」 「再生ー」
- 2 再生するデータを選択 ●

録音データはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作につ いては、「データフォルダを利用する(P.254)をご参照ください。

### メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

### ■メモ帳を登録する

- 1 待受画面で 別が 「メモ帳 ] メモ帳一覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択 四(編集) メモを入力 メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

### ■メモ帳のサブメニューを利用する

- 1 待受画面で [ツブバス] 「メモ帳 ] メモ帳を選択 ●(詳細)
- 2 777(サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択 277(サブメニュー)と操作しても、サ ブメニューを表示できます。

削除	P.77「 データを削除する」
データコピー	P.271 <sup>「</sup> 他の機能からデータフォルダに コピーする」
Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してEメールを作成します。
デコレーション	メモ帳の内容をテキストデータとして添付
	してデコレーションアニメを作成します。 メモ帳の内容をテキストデータとして添付
メール添付	大七帳の内谷をデキストデータとして添竹   してデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	P.290「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	データコピー Eメール添付 デコレーション アニメ添付 デコレーション メール添付

299

### 当日カレンダーの内容について

選択されている目付に登録したスケジュール / タ タイトル、誕生日が表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示さ
	れます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻、用件が表示されます。 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は : 」または 「:: (終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン と期限時刻、用件が表示されます。 (未完了)/ (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

**Memo** 

完了したタスクリストは表示されません。

### ■カレンダーのサブメニューを利用する

- 1 カレンダー/当日カレンダー 777(サブメニュー)
- 2 新規登録 スケ P.302「スケジュールを新規登録す ジュール る」 タスク P.303 「タスクリストを新規登録す リスト る」

新規登録	メモ帳	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン ダーに登録します。		
スケジューノ	レ一覧	スケジュール一覧画面を表示します。		
タスクリス	一覧	タスクリスト一覧画面を表示します。		
削除/登録館	解除	スケジュール / タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。  ・ メモ帳は削除されません。		
日付移動		指定年月日を表示します。		
休日設定 / 解除	ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日を設定/解除します。 日付を選択 ●(切替) 団(実行)		
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除しま  す。		
	期間設定	期間 開始日と終了日 )を設定して、休日 を設定 / 解除します。		
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。		
祝日設定/解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが 休日 設定/解除」のデータと重複する場合 は、「休日設定/解除」のデータが優先 されます。		
	ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロード します。 ・ダウンロードには別途パケット通信 料がかかります。		
カレンダーを切替え	表示	カレンダーの表示方法を切り替えます。 「1ヶ月リスト表示」1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」6ヶ月表示」		
Eメール添付	1	スケジュール・タスクリストを添付デー タにしてEメールを作成します。		

301

### メモ帳制限

メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 ON J OFF J

• メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 L」と表示されま

カレンダー 登録解除

カレンダー登録 / 選択したメモ帳をカレンダーに登録 / 登録 解除します。

メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

# カレンダー / スケジュール / タスクリストを 利用する

### ■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された目付に撮影したムービーやフォト、誕生目の確認などもで

1 待受画面で ● □(カレンダー) カレンダーが表示されます。 □:前月を表示 □:翌月を表示

2 日付を選択 ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。 ①:前日を表示 ③:翌日を表示

3 項目を選択 ●(詳細) 登録内容詳細画面が表示されます。

### カレンダーの内容について



今日の日付

背景が別の色で表示されます。 スケジュール / タスクリスト / メモ帳 を登録した目付、撮影したフォトやムー ビーがある日付、アドレス帳に誕生日と して登録されている日付 日付の下にアンダーラインが表示されま

《1ヶ月リスト表示》

選択されている日付 四角の枠が表示されます。

スケジュール / タスクリスト / メモ帳 / 撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日

選択されている日付に登録した情報が表示されます。

# memo

カレンダー表示中に団(サブメニュー)[カレンダー表示切替え]と操作 して、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」1ヶ月画像表示「2ヶ月表示」 「6ヶ月表示」から選択できます。

「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影し たフォト・ムービーがサムネイル表示されます。 メ フォト / ムービーを 

「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の と は 表示されません。

デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付デー
アニメ添付	タにしてデコレーションアニメを作成します。
デコレーション	スケジュール・タスクリストを添付デー
メール添付	タにしてデコレーションメールを作成
	します。
シークレット	シークレット登録した内容を一時的に
一時表示	表示します。
	• カレンダー / スケジュールを終了す
	ると元に戻ります。

サプメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

1 カレンダー/当日カレンダー 四(新規) 「スケジュール 1

カレンダー 四(サブメニュー)[スケジュール一覧] スケジュー ルを選択 ●(詳細) 回(編集)と操作すると、登録されているスケ ジュールを編集できます。

2 各項目を編集 777(登録)

スケジュールの A 力頂日について

ij	スクシュールの人力項目について	
Ì.	項目	説明
	■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
	44 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。
	= 開始日時	開始日時と終了日時を設定します。
	= 終了日時	2000年01月01日00時00分 ~2027年12 月31日23時59分
		• 終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。

項目		説明
温 繰返し 設定	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日「毎週「毎月「毎年」なし」
繰返し 期限		スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり:1~99回 なし:無期限
繰返し 例外日		*** = ********************************
▲ アラーム設定		スケジュールアラームを設定します。  ・開始日時が未設定の場合は設定できません。  ・「〇 アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。  ・「
▲ 場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
<ul><li>詳細</li><li>画像</li><li>シークレット 設定</li></ul>		全角40/半角80文字まで入力できます。
		画像を設定します。 「データフォルダ」フォト撮影」 「ムービー撮影」OFF」
		「シークレット( M427 )」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON 「 OFF 」

「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# **Memo**

開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませ

au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて テレビ(ワンセグ)の「視聴予約(P.250)/「録画予約(P.250)で登 録したスケジュールは、分類が「EZテレビ(ワンセグ)」 EZテレビ(ワ ンセグ )」となります。

300

### アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し周期」を「な し」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケ ジュールアラームが動作します。

# **M**memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります

アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず れかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します.

# ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー/当日カレンダー 四(新規) [ タスクリスト]

カレンダー 四(サブメニュー)[タスクリスト一覧] タスクリス トを選択 ●(詳細) 回(編集)と操作すると、登録されているタス クリストを編集できます。

2 各項目を編集 777(登録)

### タスクリスト一覧画面の内容について



■(未完了)/ ■(完了)/ ■(期限切れ未完 分類アイコン タスクリストの内容 期限を過ぎても完了していないタスクリ ストは別の色で表示されます。

- 新州 - 詳細 - 55 だか 《タスクリスト一覧画面》

### タスクリストの入力項目について

項目	説明	
<b>二</b> 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。	
紅 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択しま す。	
▶期限日時	タスクの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12 31日23時59分 • 図(期限なし)を押して、期限なしを設定でき す。	
▲ アラーム設定	タスクアラームを設定します。 - 期限日時が 期限なし」の場合は設定できません。 ・「	

303

# au one カレンダーを利用する

予定や日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理 できます。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存した り、そこから読み出したりすることができます。また、天気情報や情報 提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

初回起動時は、au one カレンダーアプリをダウンロードする必要がありま す。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

1 待受画面で ● 「ツール ] 「時計 / カレンダー ] [ au oneカレンダー]

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容(その日 の予定総数、登録されている内容のアイコン、天気アイコン、情報サイ トからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなど)が一覧で表示 されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日 アイコンが表示されます。

◉(詳細):選択された日付に登録されている内容を表示

団(メニュー):メニューを表示

回(更新):最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサー バに反映

※ :前月を表示

# :翌月を表示

別が : 選択されている日付の内容を非表示 / 表示

2 日付を選択 ●(詳細) 



au one カレンダーに登録できる件数は、最大200件です。 au one カレンダーアプリを削除した場合、ストレージサーバに保存してい ない登録内容は削除されますので、ご注意ください。

# アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10 件まで登録できます。

1 待受画面で ● 「ツール ] [ 時計 / カレンダー ] [ アラーム ]

アラーム一覧画面には、ON / OFF設定、繰返し指《アラーム一覧画面》 定、アラーム時刻が表示されます。

アラーム一覧画面で 回(詳細)を押すと、アラーム の詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。 アラーム詳細画面で印(リセット)を押すと、選択 しているアラームの設定内容がリセットされま

2 アラームを選択 ●(編集)

3 各項目を編集 777(保存) アラームを保存すると、自動的にONになります。

### Memo

アラームのON / OFF設定

アラーム一覧画面 / アラーム詳細画面で 図(ON / OFF )を押すと、アラー ムのON / OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。

アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。 着うたフル / PCなどで購入した着うたフル や楽曲データ / ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

305

### 項目 説明 未完了日時 完了日時を設定します。 完了日時の設定によって、\*(未完了)/\*(完了)/\*(期限切れ未完了)のいずれかが表示さ ∠ シークレット 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定し たときのみ表示するように設定します。

「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# **M**memo

タスクアラームを設定した時刻になると

アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。

アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にア ラームが鳴ります。

アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いず れかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。 アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します。

# スケジュール / タスクリストのサブメニューを 利用する

1 カレンダー/当日カレンダー 同(サブメニュー) [スケジュール一覧]/[タスクリスト一覧] スケジュール / タスクリストを選択 ●(詳細)

# 2 効(サブメニュー)

スケジュール一覧画面 / タスクリスト一覧画面でスケジュール / タス クリストを選択 河(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表 示できます

D 202「フケジューII 太新坦登録する

<b>新規</b> 登録	P.302'スケシュールを新規登録する」     P.303'タスクリストを新規登録する」
削除	P.77 データを削除する」 ・「終了データー括削除、を選択すると、現在 日時以前のスケジュールをすべて削除しま す。なお、繰返し設定によって自動的に登録 されたスケジュールは、最終日の終了日時 が現在日時以前の場合に、すべて削除され ます。
データコピー	P.271「他の機能からデータフォルダにコピーする」
Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データに してEメールを作成します。
デコレーション アニメ添付	スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションアニメを作成します。
デコレーション メール添付	スケジュール・タスクリストを添付データに してデコレーションメールを作成します。
赤外線送信	P.290「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
Bluetooth送信	P.288「各機能のサブメニューから Bluetooth で送信する」
フォト表示 ON / OFF	フォトの表示 / 非表示を切り替えます。
メモリ登録件数	登録した件数を表示します。
シークレット 一時表示	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 • カレンダー/スケジュールまたはタスクリ
	ストを終了すると元に戻ります。

画面により表示される項目は異なります。

# スヌーズモードを設定すると

スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が 鳴ります

スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が 表示されているときに、 2003年を1秒以上長押しするか、待受画面に表示され たスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか ら鳴動します。

### アラームの入力項目について

項目	説明
◎ アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
■ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」曜日指定「平日」休日」1回のみ」
る アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
♪ アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル】データフォルダ】EZwebで探 す「ケータイアレンジに従う」。 ・ビデオクリップ / LISMO Music Storeで購 入したビデオクリップをアラーム音に設定し た場合、アラーム画像とスヌーズモードを設 定することはできません。
₫ スヌーズモード	いったんアラームを止めても、設定した時間が 経過すると、アラーム音が鳴るように設定しま す。 「ON J OFF」 「ON Jに設定したときは、時間 1~10分 )を 設定します。
4 アラーム音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP 」Level5」~「Level1」 「OFF」

項目	説明
■ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル『データフォルダ』EZwebで探す。 「カリジナル』データフォルダ』EZwebで探す『ケータイアレンジに従う 』OFF』
	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」 「OFF」
優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。「アラーム優先」マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

スケジュールアラーム/タスクアラーム設定時は表示されません。

### カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

1 待受画面で ● 「ツール 1 「時計 / カレンダー 1 [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分) ●(開始) カウントダウンを開始します。

カウントダウン中に ●(停止)/ ●(再開)を押して一時停止/再開で きます。また、 回(リセット)を押すとカウントダウンをやり直すこと ができます。

304

カウントダウンタイマーの画面で四(アラーム音)を押すと、カウントダウ ン終了時の動作を設定できます。「 > カウントダウンタイマー音 「 4 カウ ントダウンタイマー音量 [ 11/1 / ブレータ ] 優先設定」については、「ア ラームの入力項目について ( P.306)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイ マーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがス ヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてか

### ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各 区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録でき

1 待受画面で ● 「ツール ] 「時計 / カレンダー ] 「ストップウォッチ 1

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に回(SPLIT)/回(LAP)を押して、ラップタイムとス プリットタイムの一覧を切り替えることができます。
- 2 (開始)

回(SPLIT)/回(LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ ラップタイムを記録します。

計測中に ◉(停止)/ ◉(再開)で計測を一時停止・再開できます。ま た、「別(リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

**Memo** 

計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラッ プタイム / スプリットタイムから削除されます。

### 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

待受画面で ● 「ツール ] 「電卓 ]

〇 ~ 9 :数字を入力

\star :小数点を入力

₾:+ 🕡:-

#:% (e):=

• : x ୭୬୮٪ : C(計算前の数値のみをクリア)長押しでAC(オールクリア)

□:日本円を外貨に換算 □:外貨を日本円に換算

四(チップ):チップを計算。チップと、チップを合計した金額が表示さ わ.ます

(•):÷

- :END(終了)

**M**memo

計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。 %を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100 - 10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

### ■換算外貨やチップ率を設定する

1 電卓画面で (デッパ サブメニュー )

2 換算外貨設定 換算対象の外貨を設定しま		換算対象の外貨を設定します。
		• 四(レート設定)を押すと、換算レートを設
		定できます。
	チップ率設定	チップ率を設定します。
		0~99%

307

<雑学系>

絵で見る現代生活のマナー事典 株式会社三省堂 誕生日大百科 フィリス・ベガ/株式会社扶桑 うける!雑学 日本博学但楽部 / PHP研究所 「話のネタ」のタネ500 2005年刊 ワンランク上のエレガントマナー 上月マリア / PHP研究所

ネットワークエラーや着信などにより、辞書コンテンツのダウンロードが 中断された場合は、ダウンロード未完了のデータとしてデータフォルダに 保存されます。ダウンロード未完了のデータが保存されていれば、続きから ダウンロードできます.

意味詳細画面でリンクを選択 (・)(ジャンプ)と操作すると、関連項目を表 示できます。

意味詳細画面に画像が登録されていた場合は、四(画像)を押すと画像を表

項目一覧画面や意味詳細画面で 777(サブメニュー)を押すと、次の操作がで きます。ただし、表示される項目は画面によって異なります。

文字ジャンプ	文字を選んで、見出し語から検索します。
見出し語コピー	検索した単語(見出し語)を貼り付けデータに記憶します。
本文指定コピー	範囲を選択して貼り付けデータに記憶します。
文字クリア	検索文字を消去します。
複数辞書検索設定	「複数辞書で検索する」で検索する辞書コンテンツを 設定します(最大5件)。

### ■目次から項目を選択する

- 1 待受画面で [ツール][電子辞書]
- 2 [検索する・調べる]
- 3 辞書コンテンツを選択 7四(目次) 目次が表示されます。

4 項目を選択 ● 項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。

# ■見出し語/全文を検索する

辞書コンテンツによっては、入力した文字を見出し語、完全に一致する もの)や全文から検索できます。

- 1 待受画面で 「ツール ] 「電子辞書 ]
- 2 [検索する・調べる]/[全文で検索する]
- 3 辞書コンテンツを選択 四(入力)検索文字を入 力 ①
- 4 検索候補を選択 ●(詳細) 意味詳細画面が表示されます。

### ■複数の辞書から検索する

入力した文字を、複数の辞書コンテンツの見出し語から検索できます。

- 1 待受画面で 「ツール ] 「電子辞書 ]
- 2 「複数辞書で検索する ]
- 3 回(入力)検索文字を入力 •
- 4 検索候補を選択 ①(詳細) 意味詳細画面が表示されます。

309

### 辞書機能を利用する

1 待受画面で ● 「ツール ] 「電子辞書 ]

2 検索する・調べる 全文で検索する 複数辞書で検索する 履歴		辞書を選択し、目次から項目を選択した り見出し語を検索して調べます。 P.309「目次から項目を選択する」 P.309「見出し語/全文を検索する」
		辞書を選択し、全文を検索して調べます。 P.309「見出し語/全文を検索する」
		複数辞書の見出し語を検索して調べます。 P.309「複数の辞書から検索する」
		以前に検索した項目(最大30件)を確認 します。 • 四(サブメニュー)[削除]と操作す ると履歴を削除することができます。
コンテン ツ設定・	ダウン ロード	辞書コンテンツをダウンロードします。
著作権	複数辞書 検索設定	「複数辞書で検索する」で検索する辞書 コンテンツを設定します(最大5件) 辞書コンテンツを選択 ● 四(実 行)[はい]
	著作権	辞書コンテンツの著作権に関する情報 を表示します。
その他設定	文字サイ ズ設定 電子辞書 リセット	文字サイズを設定します。 「大」中 小」 電子辞書の「履歴」を削除し、「複数辞書 検索設定」「文字サイズ設定」の設定をリ セットします。 ・リセット後の設定については、「機能リ
	全文で検索 複数辞書で 履歴 コンテン・著作権	全文で検索する 複数辞書で検索する 履歴 コンテンツ設定・著作権 検索設定 著作権 その他設定 で学サイズ設定 電子辞書

セット( M452 )でリセットされる内 容( P.346)をご参照ください。

**Memo** 

本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。 雷子創研+

Copyright© 2007 電子創研 <基本辞書>

· STATE .	
デイリーコンサイス国語辞典 第4版	株式会社三省堂
デイリーコンサイス英和辞典 第7版	
デイリーコンサイス和英辞典 第6版	
デイリーコンサイスカタカナ語辞典	
第2版	

デイリーコンサイス漢字辞典

ブリタニカ国際大百科事典 小項目携帯 ブリタニカ・ジャパン株式会社 電話版ver.T

明鏡ことわざ成句使い方辞典MX 株式会社大修館書店

世界と話そう! 7ヵ国語会話	株式会社三省堂		
Pcollege 新TOEICテストスコアアップ講座 VocaBuilding	株式会社旺文社		
海外旅行ハンドブック	株式会社永岡書店		
英語で一日すごしてみる	リック西尾 / PHP研究所		

<ビジネス系>

ビジネス英語の最強フレーズ	株式会社日経BP
日経ビジネス アソシエ 時事キーワード	
500	
ハイテク&デジタル用語事典2005年	
46	

フェイク着信を利用する

**ペッ**を長押しすることで、電話がかかってきたように見せかけること ができる機能です。

暗い夜道での一人歩きのとき、通話しているふりをすることで、周囲の 注意をそらすように、本機能をご利用いただけます。

- 1 待受画面で (1秒以上長押し) フェイク着信の着信音が鳴り、フェイク着信中画面が表示されます。

着信音が止まり、フェイク着信诵話中画面が表示されます。

**Memo** 

フェイク着信の着信音量は変更できません。

マナーモード設定中やイヤホン接続中でも、着信音はスピーカーから鳴り

フェイク着信中画面で 〇 ~ ⑨、米、#、皿、网、M、Eのキーを 押しても着信音が止まります。

約2分間操作をしないと、フェイク着信は終了します。

フェイク着信通話中画面で相手の電話番号を入力して、 2027 を押すと電話 をかけることができます。 「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定していても電話をかけることができます。なお

電話をかけた後は、自動的に「電波OFFモード(M52)は「OFF」に設定されます。

308


機能の内容ごとにM1~M5、M0およびM#のグループに整理されて いますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

# 機能設定の方法を覚えよう


機能を設定するには、待受画面で●を押してダイヤルキーで機能 No.を入力する方法と、機能の一覧から ② で選択する方法があります。 ここでは、機能の一覧を表示して ③ で選択する方法について説明しま

「着信設定(M21)」を選択する場合

1 待受画面で ● ◆ で「機能」を選択



3 「着信設定 ]



時間/料金/申込 ]

2.音/パイプ/ラブ 2 画面表示

通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

### 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受画面で ● [機能] ∞(設定確認)

# Memo

お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる 内容( P.346)をご参昭ください。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

### 時間や料金の目安を確認する(M1)

# ■EZwebに接続して料金の目安を確認する (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する(P.152)の ページを表示します。

1 待受画面で ● 1 1 1 [はい]

### ■ 時間 / 料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で ● 1 2

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間 / 通話料金の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確 認します。

m(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示され ます。
・・で表示月を切り替えます。

四(リセット)を押すと、項目を選んでリセットできます。表示される 項目は、画面によって異なります。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ PCサイトビューアー诵信量の目安を確認する (M15)

待受画面で ④ 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目 安が表示されます。

四(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。 砂で 表示月を切り替えます。

四(リセット)を押すと、「累積通信量」月毎累積」全通信量」をリセッ トできます

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	団( 月毎 )を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

memo

アクセスポイントと接続しているときの通信分は含まれません。

### ■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 ( P.154)のページを表示します。

1 待受画面で ● 1 6 [はい]

# 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプ の設定を行います。

### ■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

1 待受画面で ● 2 1 1

♪ 音	音を設定します。 「オリジナル 「データフォルダ 「EZwebで
	探す 「ケータイアレンジに従う 」
4 音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP 「Level5」~「Level1」
	「OFF」
	・ 待受画面で ● [2] [1]
	外ニュース受信(M216)」の音量を一括で
	設定できます。
■画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。
	「オリジナル」データフォルダ」EZwebで
	探す 「 ケータイアレンジに従う 「 OFF 」
バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 ∫ パターン1 」~「パターン5 」
	「OFF」
	•「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
<b>1</b> ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定 します。
	∪ます。  「メロディ連動 ∫ パターン1 」~「パターン5 」
	OFF I
	●「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を
	「カラー1」~「カラー7」イルミネーション
	1」~「イルミネーション3」から選択します。
	9。  ●「メロディ連動」に設定しても、音データに
	着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
	ない場合は、「パターン1」で点滅します。

313

### 累積時間 / 料金 累積诵話時間と累積诵話料金をリヤット します。 月毎累積 四(月毎)を押して表示される数値をリ

セットします。 全時間/料金 前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間「全時間」と表示されます。

# **Memo**

「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。

通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場 合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時 間/通話料金が更新されない場合があります。

表示可能な最大値 999時間59分59秒、999,999,999円 )を超えた場合 は、0に戻ります。

月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したも のです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されま

### ■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 1 3 [ON]/[OFF]

表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。

通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場 合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金 が表示されない場合があります

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表 示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるため に倍率を設定します。

1 待受画面で ● 1 4

2 ロックNo.を入力 ● 通話料金レートを入力 ● 設定倍率表

料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

THE DO DECENT OF THE EXACT CAREER.		
ご加入の料金プラン		音声電話 (倍率)
プランLL / プ	ランLLシンブル	1.5倍
プランL / プラ	ンLシンプル	1.2倍
プランM / プラ	ランMシンプル	1.4倍
プランS / プラ	ランSシンプル	1.6倍
プランSS / プランSSシンプル		2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお 客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお 客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。

# ■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

2	♪ 音	音を設定します。
		「オリジナル 「 データフォルダ 「 EZwebで
		探す「ケータイアレンジに従う」
	4 音量	音量を設定します。
		STEP   STEP   Level5   ~ Level1
		「OFF」
		● 待受画面で ● 2 1 77(音量一括)
		と操作すると、「音声着信(M211)」~「号
		外ニュース受信(M216)」の音量を一括で
		設定できます。
	B. 画像	お知らせするときに表示するデータを設定
	E 180	します。
		「オリジナル「データフォルダ「EZwebで
		探す「ケータイアレンジに従う」
	<b>単</b> バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
	- ハイフレータ	「メロディ連動「パターン1」~「パターン5」
		「OFF」
		o「メロディ連動」に設定しても、音データに
		バイブレータを振動させる情報が含まれて
		いない場合は、「パターン1」で振動します。
		** だい場合は、パターン 「JC振動しまり。
	♪ ランプ	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
		します。
		「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」
		OFF J
		•「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を
		「カラー1」~「カラー7」イルミネーション
		1」~「イルミネーション3」から選択しま
		す。
		•「メロディ連動」に設定しても、音データに
		着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
		ない場合は、「パターン1」で点滅します。

鳴動時間を設定します。 一曲鳴動「時間設定 ■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

# 1 待受画面で ● 2 1 3

鳴動時間

♪ 音	音を設定します。 「オリジナル 「データフォルダ J EZwebで 探す 」
←音量	音量を設定します。 「STEP J STEP J Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● 2 1 20(音量一括) と操作すると、「音声着信 M211)」~「号 分操作すると、「音声者信 M216)」の音量を一括で 設定できます。
■画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル 『 データフォルダ 『 EZwebで 探す 』
<b>■</b> バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」パターン1」-「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	4 音量

312

♣ ランプ	着信ランブの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」 「OFF」
	「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を 「カラー1」~「カラー7」イルミネーション 1」~「イルミネーション3」から選択しま
	す。 •「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれてい ない場合は、「バターン1」で点滅します。
◎ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」

### ■お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

### 1 待受画面で ● 2 1 4

٠.		
2	♪ 音	音を設定します。
		「オリジナル 」 データフォルダ 』 EZwebで 探す」
	▲ 音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP」「Level5」「「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● 2 1 四(音量一括) と操作すると、「音声着信 M211)」「「号 外ニュース受信 M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 』 パターン1」 「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。

<b>♣</b> ランブ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」パターン1」~「パターン5」 「OFF」 •「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を 「カラー1」~「カラー7」イルミネーション 1」「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
△ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」

### ■ Cメール受信時の動作を設定する(M215)

### 1 待受画面で (2) [1] [5]

- 1			
2	入音	音を設定します。 「オリジナル 「データフォルダ 「EZwebで 探す 「ケータイアレンジに従う」	
	← 音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP 「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・待受画面で ② 2 1 一列(音量一括) と操作すると、「音声着信 M211)」~「号 外ニュース受信 M216)」の音量を一括で 設定できます。	
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル 【 データフォルダ 【 EZwebで 探す 【 ケータイアレンジに従う 」	

315

ウェイクアップ	電源を入れたとき(ウェイクアップトー
トーン(M238)	ン )/ 電源を切ったとき( パワーオフトー
パワーオフトーン	ン)の音・音量・画像・バイブレータ・着信
(M239)	ランプの動作を設定します。
	• 設定については、「音声着信時の動作を
	設定する(M211)( P.313)をご参
	照ください。

### ■イヤホンの接続を設定する(M24)

### 1 待受画面で ● 2 4

2	イヤホン種類	接続するイヤホンの種類を設定します。
	(M241)	「マイクなし」マイクつき」
	音出力先	イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を
	(M242)	出力するかどうかを設定します。
		「イヤホン 「 イヤホン + スピーカー 」
	オート着信	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間
	(M243)	が経過すると自動応答するかどうかを設定しま
		す。
		'ON   OFF
		<ul><li>応答時間は1~30秒の間で設定できます。</li></ul>

# ■ アクセスサインを設定する(M251)

通知アイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させるかど うかを設定します。

1 待受画面で ● 2 5 1 [ON]/[OFF]

# カチャブル・E/Cメール送信バイブを設定する (M252/M253)

1 待受画面で ● 2 5

2 カチャブル (M252) 不在着信や新着メールがあったことを、本体を開いたときに振動によってお知らせするかどうかを設定します。 「ON ∫ OFF」 メール送信に失敗したときに、パイブレータ 送信パイブ (M253) 「ON ∫ OFF」

# memo

「カチャブJK M252)」を「ON」に設定すると、不在着信があったときば ブル、Eメールセンターに未読のEメールがあるときやメール受信があったときば ブルブル、不在着信、メール受信両方があったときば ブルブルブル と振動します。

振動を止める場合は、お知らせ表示の内容をすべて確認してください。

# 画面や照明の設定を変える(M3)

### ■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
		ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	
	OFF	壁紙を表示しません。

### /memo

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

317

■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」パターン1」「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、パターン1.で振動します。
<b>・</b> ランブ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」パターン1」、「パターン5」 「OFF」。 ・「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を 「カラー1」・「カラー7」イルミネーション 1」、「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
◎ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」

### ■号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

### 1 待受画面で ● 2 1 6

入音	音を設定します。 「オリジナル【データフォルダ【EZwebで 探す」
← 音量	音量を設定します。 「STEP 「STEP」 [Level5」-「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② 1 20(音量一括) と操作すると、「音声着信 M211)」-「号 外ニュース受信 M216)」の音量を一括で 設定できます。

バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」パターン1」-「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
<b>♣</b> ∋ンブ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」パターン1」「パターン5」 「OFF」。 ・「OFF」以外に設定した場合は、点滅色を 「カラー1」「カラー7」イルミネーション 1」「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに 着信ランプを点滅させる情報が含まれてない場合は、パターン1」で点滅します。
△ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」時間設定」

# ■キー操作などの操作音を設定する(M23)

### 1 待受画面で ● 2 3

2	キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定します。
	OK音(M232)	設定・登録完了音の音量を設定します。
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。
	オープン音( M234 ) クローズ音( M235 )	本体を開いたとき(オーブン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 • 回(音色)を押すと、音色を設定できま す。
	充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。
	充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。

# ■ 待受画面に表示する情報を設定する(M312)

# 1 待受画面で ● 3 1 2

2	待受テロップ		P.164「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」
	検索ウィン	ドウ	検索ウィンドウを表示するかどうか を設定します。 「常に表示 「非表示 」選択時のみ表示」
	表示パターン	,	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」-「パターン4」 ・パターンを選択 一辺 表示) 四 (左右)と操作すると、検索門を入れ 替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定 している場合は、待受テロップと待 受ウィンドウが表示されません。
	時計 / カレ ンダー	時計 / カレ ンダー設定 時計色設定	P.108 <sup>r</sup> 時計 / カレンダーの表示 を設定する」 時計とピクト時計の色を10色から選 択します。
		時計表示設定	時計の24時間表示 / 12時間表示を 設定します。 「24H設定 ∫ 12H設定」

### **Memo**

「待要テロップ (待要ウィンドウ)「検索ウィンドウ」を「常に表示」に設定すると、「時計・カレンダー設定」は「OFF」になります。また、「時計・カレンダー設定」、「時計・ウルンダーを設定すると、「待要テロップ」「待要ウィンドウ」「検索ウィンドウ」が「常に表示」に設定されていた場合は、選択時のみ表示。「なります。

# メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

### 1 待受画面で ● 3 1

2	メール送信中画面	Eメール送信時やCメール送信時の画像を設定します。
	(M313)	定します。
	メール受信中画面	受信済みのEメールの添付ファイルや本文 受信時の画像を設定します。
	(M314)	受信時の画像を設定します。
2	+1123+11	ナルジナルのデーなから郷也します

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。

### **memo**

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

# ■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

# 1 待受画面で ● 3 1 5

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		<del>                                  </del>

### **//**memo

画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

316

覗き見防止モードにしたときのディスプレイの表示濃度を設定しま

覗き見防止モードの設定/解除を切り替えるには、回を1秒以上長く 押します。

1 待受画面で ● 3 1 6 [Level1] / [Level2]

# ■ ディスプレイ照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、充 電中の照明を設定できます。

1 待受画面で ● 3 2

2	ディスプレイ 照明(M321)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。「Level1」「Level4」自動調節 モード」・「自動調節モード」を選択すると、照度センサーで周りの明るさに調整します。ただし、周りの明らさによっては自動調節がつうまくいかありますが、異常ではありません。
	充電中表示( M3	322)	充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON J OFF」
			·

### ■各画面の文字サイズを設定する(M33)

待受画面で ④ 3 3

2	入力文字	文字入力時の文字サイズを設定します。	
	(M331)	「でか文字」やや大」中」やや小」小」	
	メール表示	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを	
	(M332)	設定します。	
		「でか文字」やや大」中」やや小」小」やや極	
		小「極小」超極小」	
	EZweb表示	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し	
	(M333)	ます。	
		「でか文字」やや大「中」やや小「小」	
	アドレス帳	アドレス帳の文字サイズを設定します。	
	(M334)	「でか文字」やや大」中」やや小」小」	
	履歴	履歴の文字サイズを設定します。	
	(M335)	「でか文字」やや大」中」やや小」小」	
	電話番号	電話番号入力画面などの文字サイズを設定しま	
	(M336)	す。	
		「でか文字」やや大」	

| 「一括設定 )を押すと、「入力文字( M331 )」~「電話番号( M336 )」の 文字サイズを一括で設定できます。

### **Memo**

一括設定で「中「やや小「小」を選択しても、「電話番号(M336)の文字サ イズば、やや大」で表示されます。

# ■ 画面に表示される文字フォントを変更する(M34)

専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」からデータフォルダにダ ウンロードした文字フォントを利用できます。

1 待受画面で ● 3 4

### ■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で 4 1 3
- 2 [ON] ロックNo.を入力 解除するときは「OFF」を選択します。
- 3 「表示する ]/「表示しない] 「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着 信/受信があった場合、名前などが表示されます。

### ■ 遠隔ロックを設定する(M414)

biblioを紛失した場合などに、特定の電話からbiblioへ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、biblioを他人が使えないように遠隔操作 で「オートロック( M411 )」と「FeliCaロック( M412 )」、「アドレス帳 ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客 様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポー トサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」 をかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受画面で ● 4 1 4 ロックNo.を入力 ●

2 有効番号 リスト

電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録]

2 [直接入力] 電話番号を入力 ④ 四(完了 「アドレス帳引用」履歴引用」メモ帳引用」ブ ロフィール引用」から雷話番号を選択したり.

「公衆電話」を選択することもできます。 「データ消去」が消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 指定時間 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。 着信回数 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。 データ消去 | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット( M453 )」 を実行して、データを消去するかどうかを設定し 「消去する」消去しない」 「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、 「メモリリセット(M453)」の対象外となりま 本体ロック 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを 解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

3 四(保存)

### 登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回 数)でbiblioへ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロッ ク(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

### Memo

遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。 biblioの電源が入っていない場合や、biblioがサービスエリア外にある場 合、「電波OFFモード(M52)」が ON」に設定されている場合は、遠隔ロック を起動できません。また、電波の弱い場所にbiblioがある場合は、遠隔ロック を起動できない場合があります。

au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカー ドが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができ ません。

321

### プデータフォルダ データフォルダから選択します。

ダウンロード	サイトに接続して、文字フォントをダウン
	ロードします。
初期フォントに 戻す	お買い上げ時の文字フォントに戻します。

### **Memo**

時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。 文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。 ダウンロードできるフォントには、漢字あり/漢字なしがあります。漢字な しのフォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時のフォントで表示さ

### ■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

1 待受画面で ● 3 5 [日本語 1/[English ]

### ■ 縦画面表示と横画面表示を切り替える(M36)

1 待受画面で ● 3 6

	······· • — —		
2	自動	文字入力画面など横画面表示に対応した機能 を利用中に、本体を横に倒すと縦画面表示と 横画面表示が切り替わります。	
	横優先	文字入力画面など横画面表示に対応した機能 を利用中は、横画面表示に切り替わります。	
	縦優先	横画面表示を使用しません。	

# **M**memo

団を押しても「縦横優先切替(M36)」の設定を変更できます。

### プライバシーや制限を設定する(M4)

### ■携帯電話を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにbiblioをロックしたり、設定した時間操作を行わな かった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を 防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- 2 [ON] ロックNo.を入力 解除するときば「OFF」を選択します。
- 3 [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に∰が表示され、ロックがかか

# // memo

オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切 次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。

オートロックが設定されていても有効な操作

110番(警察) 119番(消防機関) 118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「ステを押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「マンを押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」186」を入力してから電 話をかけることもできます。

かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。 電源のON / OFF

アラーム音の鳴動を停止 ストップウォッチ計測中の操作

フェイク着信

着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信 の回数がリセットされます。

- 「遠隔ロック( M414 )」の設定を行った場合
- 「機能リセット( M452 )」オールリセット( M455 )」した場合 次の場合は、着信回数はカウントされません。
- 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合

着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。

遠隔ロック操作中にbiblioで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモ で応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着 信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はbiblioでは聞こえません。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証 はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

### 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様セン ターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作 で「オートロック( M411 )」と「FeliCaロック( M412 )」、「アドレス帳 ロック(M413)」をかけることができます。 安心ロックサービスは、無料で利用できます。

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から MM 0077-7-113(無料)

- 受付時間は、24時間です。
  - 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける / 解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面 の指示に従ってお手続きをしてください。

安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

### 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔口ックをかけます。
- biblioの電源が入っていない場合や、biblioがサービスエリア外にあ る場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、 遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にbiblioがある 場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外 のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロック の解除ができません。
- biblioを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行う ことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサー ビスについて ( P.341)をご参照ください。

### 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにbiblioの使用が制限されます。

- 「オートロック(M411) FeliCaロック(M412) 「アドレス帳ロッ ク(M413)」が一時的にかかります。
- •「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示 しない。に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム / スケジュールアラーム / タスクアラームは、起動しませ h.
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定してい る場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信 中画像は表示されません。

遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本 部)へは、番号を入力して 🕟 を押すと、電話をかけることができます。ただ し、緊急通報番号を入力しても、ステを押すまでは画面に番号は表示されま

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184「186」を入力してから電 話をかけることもできます

# 本体を閉じたときに携帯電話をロックする

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- 1 待受画面で 4 1 5
- 2 [ON]/[OFF] ロックNo.を入力 •

# ■ 各機能の利用を制限する(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

1	待受画面で ● 4 2		
2	ダイヤル発信 制限 M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo、アドレス帳、ベア機能からの発信	
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。	

PCサイト ビューアー制 限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
メール制限 (M424)	Eメール / Cメール / 緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。

# **Memo**

各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行 うことができます。

# シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が表示す る。になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受画面で ● 4 2 7 [表示する]/ 「表示しない ] ロックNo.を入力 ① 「表示する」に設定すると、↑が表示されます。

	,
- /4/	memo
0	IIICIIIC

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

# ■ 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

1 待受画面で ● 4 5

2	学習情報リセット (M451)	通常変換機能 / 予測変換機能の学習内容と、絵文字 / 記号 / 顔文字パレットで使用した内容をリセットします。
	機能リセット (M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 P.346「機能リセット( M452 )でリセットされる内容」
	メモリリセット (M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 P.352 <sup>r</sup> メモリリセット(M453)でリ セットされる内容」
	EZアプリリセット (M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 をすべてリセットします。
	オールリセット (M455)	「時間 / 料金(M12) 「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、 覗き見防止モードの解除「学習情報リセッ ド(M451) 「機能リセッド(M452)」「メ モリリセッド(M453)」「EZアブリリセッ ド(M454)」を一度に行います。

他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了 してからリセットの操作を行ってください。

### リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット( M453 ) [ EZアプリリセット( M454 ) ] オールリ セット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウ ンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

「EZアプリを探そう! 「EZアプリ設定 「オープンアプリプレイヤー」は削除

FeliCa対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除されません。 削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除してください。 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

### ■ PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード にはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

2	PINコード変	PIN1コード / セキュリティPINコードを変更
	更(M471)	する場合は、「入力要否設定( M472 )」を「入力必
		要」に設定してください。
		1.[ PIN1 ]/[ セキュリティPIN ]/[ 署名PIN ]
		「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明
		書の一覧が表示されます。変更する証明書を
		選択して ◉ を押します。
		<ol> <li>現在のPINコードを入力</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ol>
		新しいPINコードを入力 💿 🕡
		もう一度新しいPINコード( 確認用 )を入力
		● 四(登録)
	入力要否設定	1.[ PIN1 ]/[ セキュリティPIN ]
	(M472)	2.[入力必要]/[入力不要] PINコードを入力
		•

# memo

現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 ( P.326「PINコードが一致しなかった場合」) PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PIN コードについて ( P.45)をご参照ください。

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取

得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する

ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず Security Pass

325

### ■ 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

- 1 待受画面で 4 3 ロックNo.を入力 ●
- 指定番号 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1「拒否メッセージ2「無応答切 新「OFF. • 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。 非通知 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」拒否メッセージ2」非通知用 メッセージ [ OFF ] 公衆電話 公衆電話からの着信を拒否します。 拒否メッセージ1 「拒否メッセージ2 「公衆電話 メッセージ [ OFF : 通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」OFF」 アドレス帳 アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 登録外 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」無応答切 断「留守メモ録音「OFF」 海外ローミ「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに ング中全拒 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 ON!OFF

拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設

音声電話の着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

担省メッセーシ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設 定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは 着信転送サービスに転送されます。

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒 否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。

割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

### ■ ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo(お買い上げ時ば 1234」)を変更して、4桁~8桁のお好み の数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入
- 3 新しいロックNo.を入力 「はい」

# PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

- 1 8桁のPINロック解除コードを入力
  - 新しいPINコードを入力
  - もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力 • 効(登録)



《PINロック解除画面》

PINロック解除コード(PIN1コード / セキュリティPINコード )、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて(P.45)をご参照く

# ■ 証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

1 待受画面で ● 4 8

証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示し
(M481)	ます。
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に
(M482)	送出する際の確認画面を表示するかどうかを設
	定します。
	「ON( 確認あり )∫ OFF( 確認なし )」
ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報の有効 /
(M483)	無効を設定します。
	認証局を選択   四(有効/無効)
	(M481) 送出確認設定 (M482) ルート認証局

**Memo** 

Security Passとは

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と してau証明書をご利用いただけます。 au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

全に通信を行うことが可能となります。

利用者規約」に同意のうえ、ご使用ください。

CN:識別名(Common Name) O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

### ■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した目時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

- 1 待受画面で 4 9 ロックNo.を入力 ●

324

着信履歴

定します。

ON!OFF

### ユーザー補助を設定する(M5)

### ■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になり ます。100件まで登録できます。

1 待受画面で ● 5 1 1 1

単語を新規登録する場合

2 771(新規) 読みを入力 • 単語を入力 • アフリ(登録)

登録されている単語を編集する場合

2 単語を選択 ●(詳細) ●(編集) 単語を編集 ● アフリ(登録)

単語を選択して、四(削除)を押すと削除できます。

### ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

1 待受画面で ● 5 1

M512)

定型文編集 定型文を編集します。

全角32/半角64文字まで入力できます。 「インターネット カテゴリの自局電話番号、マイ

アドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。

顔文字編集 顔文字を編集します。 (M513) • 全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリー覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い 上げ時の設定に戻すことができます。

### ■ 文字入力に関する設定をする(M514)

1 待受画面で ● 5 1 4

入力方式 入力方式を設定します。 かな方式 [2タッチ方式]

予測変換 予測変換機能 かな漢予測 / 英語予測 )を利用す るかどうかを設定します。 [ かな漢予測 ]/[ 英語予測 ] [ ON ]/[ OFF ]

# ■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

「Toshiba User Club Site」からデータフォルダにダウンロードした 辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

待受画面で ( ) [ 5 ] [ 1 ] [ 5 ]

2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

# memo

待受画面で図 房(東芝サイト)と操作すると、EZwebで「Toshiba User Club Site にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞 書をダウンロードできます。

ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

# 文字入力時によく使用する機能を 🖾 🗈 に割り当 てる(M516)

1 待受画面で ● 5 1 6

2 [ON]

機能を割り当てない場合は、「OFF」を選びます。

3 機能を割り当てるキーを選択 ●(変更)

4 割り当てる機能を選択 ●

327

### ■日付と時刻を設定する(M551)

1 待受画面で ● 5 5 1

2 自動補正 ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。 手動設定 目付・時刻を入力して設定します。

自動補正に設定している場合、グローバルバスポートCDMAエリアでご利 用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動

### ■指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

1 待受画面で ● 5 5 2

2		設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定 します。 「ON J OFF」
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

# ■ 指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

1 待受画面で ● 5 5 3

2 ON / OFF設定 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定し ます. ON JOFF 時刻設定 自動的に電源を切る時刻を設定します。

# **Memo**

待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

# ■ プレフィックス付加番号を登録する(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登 録されています。

1 待受画面で ● 5 6 1

新規登録する場合

2 別(新規) 登録名を入力 ● 番号を入力 ● 771(登録)

登録されている番号を編集する場合

2 登録名を選択 ●(詳細)

登録名を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

3 「登録名」を選択 ●(編集) 登録名を入力 ● 全角8/半角16文字まで入力できます。

4 「番号」を選択 ●(編集) 番号を入力 ● 7四(登録) 最大31桁まで入力できます。

# ■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入 力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけるこ とができます。

1 待受画面で<a>●</a> 「5 「6 2 「ON 1

2 よくかける地域の市外局番を入力 ① 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

329

### 5 四(登録)

# **M**memo

画面によっては、図 図を押しても割り当てた機能が使用できない場合が あります。

# ■ お好みパレットに関する設定をする(M517)

1 待受画面で ● 5 1 7

2 お好みパレット お好みパレットに表示する文字を登録しま Ē

> 図を押すと、絵文字と記号が切り替わり ます。 2. 文字を選択 ( ) ( ) お好みパレットに文字が登録されている場合は、 (編集)

図と操作します。 お好み表示設定 お好みパレット機能を使用するかどうかを設

定します。 ON LOFE

お好みパレット登録画面で 777(サブメニュー) 「全件削除」と操作すると、 お好みパレットに登録した文字をすべて削除できます。

### ■ 電波を送受信できないようにする(M52)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

1 待受画面で<a>●</a> 「 ON 1/「 OFF 1 「ON」に設定すると、待受画面にですが表示されます。

### **Memo**

携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそ ばなど)では、電源をOFFにしてください。

「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警 察 ) 119番(消防機関 ) 118番(海上保安本部)には、電話をかけることが

電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。

「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受 信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通 信、Wi-Fi WIN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

# マルチプレイウィンドウに関する設定をする (M54)

1 待受画面で ● 5 4

二画面終了 2画面表示から全画面表示に変更して起動する際 に、確認画面を表示するかどうかを設定します。 (M541) ON [ OFF ] 各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった 新着通知 場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。 (M542) ON OFF

新着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表 示されない場合があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示され ません。

- ムービー録画中
- ポイスレコーダ録音中
- ケータイアップデート由

新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、●または同(2画 面)/(全画面)を押すと、内容を確認することができます。

新着通知表示中に「#」を押してチェックを付けると、新着通知優先が 「OFF」に設定されます。

# **Memo**

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ USB接続時の動作を設定する(M573)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)またはUSB充電ケーブル01(別 売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定し ます。

1 待受画面で ● 5 7 3

2	データ転送モード	データ転送モードに移行します。
	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブル(別売)などを接続する たびに転送モードを選択します。

「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場 合は「データ転送モード」に移行します。

待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合

• USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合

高速転送モードでは、データ通信サービス(PacketWIN)をご利用できませ

# USB接続時に充電するかどうかを設定する (M574)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定し

1 待受画面で ● 5 7 4 [ON]/[OFF]

USBケーブルWIN(別売)では充電できません。

「USB充電(M574)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをイン ストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインス トールしてください。

USB充電ケーブル01( 別売 )を接続した状態で「USB充電( M574 )」の 「ON」OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してく

### ■ biblioのソフトウェアを更新する(M581)

biblioは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次 の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau 雷話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動し ます

### 手動更新 ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー クに接続して確認できます。 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データを ダウンロードして、更新します 1 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた だけます。 自動更新 auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した 場合に更新します。

自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に 更新します

・ユーザー承認型:お知らせを受信したときに確認 画面が表示されます。

1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更 新することもできます(予約更新)。 2「自動設定( P.331)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 待受画面で ● 5 8 1

328

ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を 行います。

< すぐに更新する場合 >

- 1. (\*\*)( 実行 )
- ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了するとソフト ウェアが更新されます。
- <後で更新する場合(予約更新)>
- 1. 70(予約)
- ソフトウェア更新用データのダウンロードが 開始され、ダウンロードが完了すると更新開 始日時を設定する画面が表示されます。
- 2. 目付、時刻を入力 (予約) 更新開始日時に自動的にbiblioが再起動して ソフトウェアが更新されます。

団(解除)を押すと、予約更新は解除されます。

白動設定 biblioが自動更新型の更新のお知らせを受信し たときに、自動的にソフトウェア更新用データ のダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新 するかどうかを設定します。 ON LOFE 予約時刻 設定されている更新開始日時を変更します。

**M**memo

更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時 の7日後まで設定できます。

更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。

EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを 終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にbiblioが 再起動してソフトウェアが更新されます。

予約更新を解除した場合は hiblioのソフトウェアを更新するために「アッ プデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で 「アップデート開始」を実行すると、自動的にbiblioが再起動してソフトウェ アが更新されます。

### ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様 にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ もしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせ ください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフ トウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知 らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータ イアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アド レス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設 定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破 損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございま すので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバック アップをされることをおすすめします。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始 ( P.331)によりケータイアップデートを実行し直し てください。

スピーカー「テスト音をスピーカーから鳴らして状 チェック 態をチェックします。 電話機能 送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。 バイブ 本体を振動させることでバイブレータ レータ の状態をチェックします。 ケータイお 順番に点滅させることで着信ランプ・充 もて面・う 電ランプ・キーボード表示・カメラ起動 |ら面ランプ | ランプ・モバイルライトの状態をチェッ クします。 タッチパネ タッチパネルの操作を表示することで、 タッチパネルの状態をチェックします。 近接セン 近接センサーに指などを近づけること で、近接センサーの状態をチェックしま チェック履歴 回路チェック」の実行履歴を表示しま 270(リセット)を押すと、履歴をリ セットできます。 Q&Aへ接続 biblioに関する情報をEZwebのauオ ンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A (通信料無料)で確認できます。そ の際はあらかじめ、EZwebの契約が必 要になります。

# **Memo**

331

簡易チェックは、biblio本体すべての故障を発見できるものではありませ ん。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターも しくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。 「キー」で励またはCLRキーのいずれかを押すと、励とCLRキーが同時に 表示されます。

「スピーカー「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑 のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (マルチプレイウィンドウ機能を含む)。

biblioでは、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合 があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いた しますので、あらかじめご了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

### ■ 統計データ送信機能を設定する( M583 )

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 8 3 「データ送信する 1/ [データ送信しない]

### memo

「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ▍✍ を1秒以上長く押したときの動作を設定する (M59)

■を1秒以上長く押したときの動作を設定できます。

- 1 待受画面で 5 9
- 2 機能を選択 ●

「モバイルライト」以外に設定したときは、以下の場合に
が無効になりま

- 通話中
- クイックアクセスメニュー表示中
- が無効になる場合(P.74)
- 「モバイルライト」に設定したときは、通話中やカメラ起動中に多が無効に なります。

333

- •「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれま
- ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ クを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ケータイアップデート実行中にできない操作について
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関 ), 118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など | アッ፲テートに

• ケータイアップデートに失敗すると、biblioが 使用できなくなる場合があります。biblioが使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ L1.



### 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータ イアップデートの画面が表示されます。

自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画 面が表示されます。

# 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確 認画面が表示されます。



2世からのお知らせ

### すぐに更新する場合

確認画面で ●(実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウン ロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新さ れます。

### 後で更新する場合

確認画面で (中止)を押して、「アップデート開始(P.331)によ リケータイアップデートを実行し直してください。

### ■ biblioの故障を調べる( M582 )

biblioはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機 能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でbiblio本体の状態を簡 易的に診断できます。また、biblioに関する情報をEZweb内の「故障診 断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

1 待受画面で ● 5 8 2

2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 • 異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		+-	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディス プレイ	テストパターンを表示させることでディスプレイの状態をチェックします。

「Wi-Fi WIN」に設定したときは、国を押すとWi-Fi WINメニューが表示さ れ、 画を1秒以上長く押すとWi-Fi接続/切断(P.223、P.224)が行われ ます

### 操作方法を調べる(M#)

### ■ 操作ガイドを表示する( M#1 )

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

1 待受画面で ● # 1 項目を選択 ● (表示) 項目によっては、
 を押すとその機能を実行できます。

「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

### ■ ピクトガイドを表示する( M#2 )

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受画面で ● # 2 ・・でアイコンを選択

### ■EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認でき ます。

1 待受画面で ● # 3 [はい]

# 周辺機器のご紹介

電池パック(TSY01UAA)









ポータブル充電器01 (0201PDA (別売)

骨伝導レシーバマイク01

(0201QUA)(別売)

335

共通DCアダプタ01

(0201PEA ) 別売)

共通ACアダプタ01(0202PQA) 別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA (別売) AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売) AC Adapter AO(0204PLA (別売) AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売) AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売) AC Adapter CHA(0204PTA (別売)

お使いのACアダプタによりイラストと形状が 異なることがあります。 AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、 CHAは、共通ACアダプタ02と共通の仕様で

電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用

USB充電ケーブル01(0201HAA) 別売) 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA) 別売) 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA (別売) 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA (別売) 簡易アンテナE(0202ANA) 別売)

Bluetooth®レシーバー01(01TSQRA)別売)


USBケーブルWIN(0201HVA)別売)

最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au. kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせくだ biblioは、ASYNC / FAX通信は非対応です。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する

電池パックをbiblioに取り付けた状態で充電してください。

1 biblioに共通DCアダプタ01(別売)を接続する



外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネ クタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

biblioの充電ランプが赤色に点灯します。

### 充電時間は約160分です

biblioの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなりま

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く



4 biblioの外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

337

この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただ

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話からは:バーコード(QRコード)よりアクセスでき



### 電池パックを交換する

電池パックは、専用のものをご使用ください。

# memo

電池パックの注意事項については、「電池パックについて(P.43)をご参

### ■電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

- 1 凹部を押しながらスライドさせ(1-1)電池フタを取り 外す(1-2)
- 2 電池パックのPULLタブを上に引き、電池パックを取り 外す




電池パックを取り外すときは、PULLタブを持って の方向に持ち上げて ください。PULLタブ以外から持ち上げようとすると、本体の接続端子を破 損するおそれがあります。

電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電 波OFFモード(M52)」がON」に設定されている場合は、待受画面などで 日付、曜日、時刻の代わりに「一(ハイフン)が表示されることがあります。 ( P.61「時刻が表示されなくなったら」)

### ■電池パックを取り付ける

- 1 本体の接続端子の位置を確かめて、電池パックを押し込む PULLタブを電池パックの上に出してください。
- 2 電池フタを取り付ける

本体と電池フタを図の位置にあわせてからスライドさせて取り付けま



au ICカードが確実に挿入されていることを確認してから電池バックを取

取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 フタ破損の原因となります。

# 別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と 接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

2 イヤホン(別売)と 外部接続端子用イ ヤホン変換アダプ 夕01(別売)を接 続する

3 biblioに外部接続 端子用イヤホン変

換アダプタ01(別 売 を接続する

> 外部接続端子カバー(3-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダ プタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように 差し込みます(3-2)。

イヤホン(別売)

外部接続端子用イヤホン

変換アダプタ01(別売)

# memo

外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接 続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に 引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体か ら抜けてしまったり破損の原因となります。

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、イヤホン端子(丸型)と イヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)/ 骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)に平型スイッチ付イヤホンマ イク(別売)/平型ステレオイヤホンマ イク( 別売 )/ 骨伝導レシーバマイク01 (別売)を接続する

イヤホン変換 アダプタ01(別売)

マイク(別売)

マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し て平行になるように差し込みます。

3 biblioに外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

biblioを開いて側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用 イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して 平行になるように差し込みます。

外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接 続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に 引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カパーが変形したり、au電話本体か ら抜けてしまったり破損の原因となります。

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、イヤホン端子(丸型)と イヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別

売 )/ 骨伝導レシーパマイク01( 別売 )のお問い合わせは、auホームページ (http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

336

### ■電話をかける

1 電話番号を入力 マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後も スイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

- 2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す
- "ピーッ"と音がすると通話が終了します。

### **M**memo

画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押す と、その電話番号に電話がかかります。

待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

# ■電話を受ける

1 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照	
むを押しても電源が	電池パックは充電されていますか?	P.57	1
入らない		P.337	
	電池パックは正しく取り付けられています	P.336	]
	か?		1
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.58	1
	◎ を1秒以上長押ししていますか?	P.59	
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.57	
		P.337	
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて いませんか?	P.329	
電源起動時のアニメー	雷池が切れていませんか?	P.57	1
ション表示中に電源が	電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメー	P.337	
切れる	ションが表示され、しばらくすると画面が消えます。		
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.59	1
	au ICカードが挿入されていますか?	P.62	1
	電話番号が間違っていませんか?	P.94	1
	(市外局番から入力していますか?)		
	電話番号入力後、💪 を押していますか?	P.94	1
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.107	1
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限	P.323	1
	されていませんか?		
	「アドレス帳ロック( M413 )」で発信が制限	P.321	1
	されていませんか?		
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい	P.328	1
	ませんか?		_
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.65	付
	サービスエリア外にいませんか?	P.60	録 /
	電源は入っていますか?	P.59	索
	au ICカードが挿入されていますか?	P.62	31
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.107	1
	「着信拒否(M43)」が設定されていません	P.324	1
	か?		
	「電波OFFモード(M52)」が設定されてい	P.328	1
	ませんか?		339

### アフターサービスについて

### 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合 わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

# **Memo**

メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありま

保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービ スにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客 様へ返却することはできません。

修理返却品は、故障部位に関係なく、無線LAN用のMACアドレスが変更さ れる場合があります。

### 補修用性能部品について

当社はこのbiblio本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終 了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

### 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記 入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ

### 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315 円、税込し、故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大する サービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしく はauお客様センターへお問い合わせください。

### memo

ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。

au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます

機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電 話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイ サポート」は自動的に退会となります。

サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛 失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故 障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま でお問い合わせください。

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.209
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.60
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.55
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.107
着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定( M21 )」の音量が OFF」に設定されていませんか?	P.313 } P.316
anas ii sistem	マナーモードが 通常マナー」ドライブ」 「サイレントマナー」になっているが オリ ジナルマナー」の着信音量が OFF」に設定 されていませんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.58
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.336
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.58
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.59
	キーロックを設定して本体を閉じていませんか?	P.295
	「オートロック( M411 )」が設定されていませんか?	P.320
EZ FeliCa対応機能が 使えない	電池が切れていませんか?	P.57 P.337
	「オートロック(M411)「FeliCaロック (M412)「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか?	P.192 P.320 P.321
au ICカード( UIM )	au ICカードが挿入されていますか?	P.62
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.60 P.62
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.57 P.337
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.297

こんなときは	ご確認ください	参照
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.43
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあ	P.58
	りませんか?	P.60
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.60
プーッ、プーッ」と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の	_
音がしてつながらない	方が通話中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明が すぐに消える	キーロックを設定して本体を閉じていませんか?	P.295
	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時 間が短く設定されていませんか?	P.319
ディスプレイの表示が 見づらい	覗き見防止モードが設定されていませんか?	P.319
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が Level1 」に設定されていませんか?	P.94
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.56
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.317
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか?	P.245
止まる、音声が止まる、	TV用アンテナを伸ばしていますか?	P.245
ノイズが出る	視聴している場所が チャンネル設定」と 合っていますか?	P.253
時刻が表示されない	biblio本体の時刻が消去されています。	P.61
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	○を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	-

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さま サポート「故障診断」でご案内しております。

• biblioからは 待受画面で 🗵 [au oneトップ]

[auお客さまサポート] 「オンラインマニュアル ] 「故障診断Q&A ]

• パソコンからは http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

# アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客 様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは 1月0077-7-113(通話料無料) au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

待受画面で 🛭 「au oneトップ ] EZwebからは

[auお客さまサポート][お問い合わせ] メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注:水濡れ・全損の 故障の場合。 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
紛失時あんしん サービス 注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
脚脉科の減額  もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	1-スでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金	新しいau電話購入代金

最大18,000円(税込)

最大6.120円(税认 YOFF

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし

# memo

### 修理代金割引サービス

水濡れ・全損はこの対象とはなりません。

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の 場合は補償の対象となりません。

外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対 象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の 場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となりま す。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届 出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。 電池パック無料サービス

ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継 続利用経過時に1個の電池バックを無料で提供いたします。(合計2回まで) 雷池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お 申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年ま での間の計2回(各1個の提供)となります。

「修理代金割引サービス」水濡れ・全損時リニューアルサービス」紛失時あ んしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご 利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進

1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月とな

# カメラ / データフォルダの詳細情報

# ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

### 音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	0.3M/1M/2M/3M/ 1.5M(フルワイド)/5M画像/ ビクチャデータ(BMP)/Gードアニメ/ アコレーションエモジ	M P 4	ポイス/メロディ/着うた。	4- L- /EZ7-F-	ビデオクリップ とこのMusic Storeで購入した をうたフル。や楽曲データノビデオクリップノ	着Flash	E − a s b ®
着信音関連	音声着信音							
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音							
音関連	オープン音 クローズ音							
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音							

	データの種類	0.3 M / 1 M / 2 M / 2 M / 1 M / 2 M / 3 M / 3	M P 4	ボイス/メロディ/着うた。	ムーピー / E Z ムーピー	着うたフル。/ PCなどで購着うたフル。/ PCなどで購	着Flash	F-ash®	
登録先		F P = X /				Storeで購入したで購入した			
音関連	アラーム音							Ш	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音								
着信画像	音声着信画像								
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像								
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像								
	待受画面								
	アラーム画像								
	スケジュール画像								
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像								
アドレス帳 関連	個別音声着信音 グループ音声着信音								<i>(</i> -1
	個別メール受信音 グループメール受信音								付鎖/索引
	アドレス帳画像 ブロフィール画像 グループ音声着信画像 グループメール受信画像								索引

# ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	2MB、2,592×1,944以下
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB,
		94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、
		10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー / EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ( EZ配信 )	.kvf	100MBまで
ビデオクリップ	.kmf	10MBまで
( EZ配信 )/ 着うたフル <sup>®</sup>		
PC配信 /	.kmf	75MBまで
CD読込み(HE-AAC)		
PC配信 /	.kmf	320MBまで
CD読込み(ATRAC)		
ビデオクリップ( PC配信 )	.kmf	30MBまで
ビデオ( PC配信 )	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

# Eメールの詳細情報

### Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg	8
Flash®	.swf	1921
アニメ / メロディ / テキスト /	.mmf、.m3f、.mqf	
アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/		
テキスト&アニメ&メロディ/		7
テキスト&アニメ		
ポイス	.qcp、.hvs	
ボイス	.3g2	缸

データの種類 拡張子 アイコン ムービー Ħ .amc、.3gp、.3g2 プレイリスト .kpl クーポン情報 de .auc アドレス帳データ(vCard) .vcf スケジュールデータ(vCalendar)/ .vcs、.ics タスクリストデータ(vCalendar) テキスト(TXT) .txt ラッピングメールデータ ライセンス未取得データ 8

### 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。 データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg	2MB、2,592×1,944以下
.swf、.mcx	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

### Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpe / .jpg / .jpeg	8
Flash®	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	4
ボイス	.qcp、.hvs、.3g2	
プレイリスト	.kpl	D
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	昌
クーポン情報	.auc	de

345

# **M**memo

著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。 データ形式によっては、登録できない場合があります。 データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する

### 音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
3Dメール	3Dキャラクターデータ
文字フォント	文字フォント
待受ショートカット	すべてのデータ、ただし、次のデータは登録できません。 ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーションエ モジバック、受信メール、途信メール、3Dキャラクター データ、文字フォント、コンテンツバック、EZアブリアー カイブ、不用ファイル

# ■編集できる画像の一覧

				画	像編	集		画	ファ
画像種類	画像サイズ		フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	ァイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320						×	×
	壁紙(ワイド)	横480×縦800							
	壁紙 (フルワイド)	横480×縦854							
	0.3M	横640×縦480							
	1 M	横1,280×縦960	×	×	×	×	×		
	2 M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×		
	3 M	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×		
	3.5M (フルワイド)	横2,592×縦1,456	×	×	×	×	×		
	5 M	横2,592×縦1,944	×	×	×	×	×		
PNG, GIF	横1~8	54×縦1~854						×	×

:編集可能 x:編集不可

横1~854×縦1~854のJPEGは、画像編集が可能です。 横640~2,592×縦480~1,944のJPEGは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。

**Memo** 

画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。 著作権保護が設定されている画像は編集できません。 データサイズによっては編集できない場合があります。

### データの種類 アイコン 拡張子 アドレス帳データ(vCard) スケジュールデータ(vCalendar)/ .vcs、.ics タスクリストデータ(vCalendar) テキスト(TXT) .txt ラッピングメールデータ 8 .mcx ライセンス未取得データ .kcf 暴 装飾データ(デコレーションメールの添付 .ntl の場合は無効) Microsoft® Word / Excel / .doc、.xls、.ppt、.pdf、 PowerPoint®, PDF, HTML, mHTML .htm..html..mht. mhtml

# memo

346

343

### データによって、受信できるデータサイズが異なります。

	拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.	jpg/.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf、.	mcx	137KB(100KB)
その他		685KB(500KB)

# 機能リセット( M452 )でリセットされる内容

	リセット対象	機能リセット後
通話料金表示(	M13)	OFF
		1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション3

l,	セット対象	機能リセット後
Eメール受信	音	バターン6
(M212)	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
指定外	音	バターン4
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン1
		色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定
	_	鳴動時間: 3秒
	音	バターン7
(M214)	音量	Level3
	パイプレータ	OFF
	ランプ	バターン4 色:カラー1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
Cメール受信	音	パターン8
(M215)	音量	Level3
	画像	Cメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	バターン2
		色:イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定
	_	鳴動時間: 3秒
号外ニュース	音	パターン5
受信(M216)		Level3
	パイプレータ	OFF
	ランプ	OFF

	リセット対象	機能リセット後		
号外ニュース	鳴動時間	時間設定		
受信(M216)		鳴動時間:3秒		
キー操作音( M	231)	OFF		
OK音(M232	)	Level3		
NG音(M233	)	Level3		
オープン音	音量	OFF		
(M234)	音色	オープン音1		
クローズ音	音量	OFF		
(M235)	音色	クローズ音1		
充電開始音( M	236)	Level3		
充電完了音( M	237)	Level3		
ウェイク	音	ウェイクアップ音1		
アップトーン	音量	Level3		
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ		
	バイブレータ	OFF		
	ランプ	メロディ連動		
		色:カラー5		
パワー	音	パワーオフ音1		
オフトーン	音量	Level3		
(M239)	画像	パワーオフアニメ		
	バイブレータ	OFF		
	ランプ	メロディ連動		
		色:カラー5		
イヤホン種類(	M241)	マイクなし		
音出力先(M24	42)	イヤホン + スピーカー		
オート着信( M	243)	OFF		
		応答時間:5秒		
アクセスサイン		ON		
カチャブル( M		ON		
E / Cメール送信パイプ( M253 )		ON		
待受画面(M3	11)	Book(静止画)		
	待受テロップ	表示設定:常に表示		
(M312)		スクロールスピード:ふつう		
		文字サイズ:ふつう		
	待受ウィンドウ	常に表示		

Ų	Jセット対象	機能リセット後	
表示情報設定	検索ウィンドウ	非表示	
(M312)	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)	
	時計 / カレンダー	時計 / カレンダー設定:OFF	
		世界時計1 / 2:東京( サマータイム OFF、地図表示 )	
		時計色設定:プラック	
		時計表示設定:24H設定	
メール送信中画		メール送信アニメ1	
メール受信中画		メール受信アニメ1	
EZ接続画面(N	1315)	EZ接続アニメ	
覗き見防止設定		Level1	
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒	
照明(M321)	微灯時間	10秒	
	明るさ設定	自動調節モード	
充電中表示( M	322)	OFF	
入力文字(M33	31)	やや大	
メール表示( M	332)	中	
EZweb表示( N	1333)	中	
アドレス帳( M:	334)	やや大	
履歴(M335)		やや大	
電話番号(M33	36)	やや大	
文字フォント(	M34)	初期フォント	
Set Languag	e(M35)	日本語	
縦横優先切替(	M36)	自動	
オートロック(		OFF	
	•	再ロック時間設定:OFF	
FeliCaロック(	M412)	OFF	
		クイック解除:OFF	
		クイック解除時間:5分	
アドレス帳ロック(M413)		OFF	
		着信時相手表示:表示する	
遠隔ロック	指定時間	3分	
(M414)	着信回数	5回	
	データ消去	消去しない	
	本体ロック解除	無効	
開閉ロック( M-	415)	OFF	

1	リセット対象	機能リセット後
時計 / カレンダー	カレンダー / スケジュール	休日設定:2000~2011年は日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:ON
	79-4	アラーム設定:OFF アラーム時刻: 0時00分 繰返し:1回のみ アラーム名:アラーム1~10 アラーム音:アラーム音1 スヌーズモード:OFF アラーム音量:Level3 アラーム画像:アラーム通知アニメ1 パイプレータ:OFF 優先設定:マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間: 3分 音: カウントダウンタイマー1 音量: Level3 パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録:破棄 モード:LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定 応答時間設定	OFF 通常 16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
電卓	換算外貨設定 チップ率設定	韓国ウォン(W) 10%
マナーモード	ON / OFF設定	OFF
	設定	通常マナー

į.	Jセット対象	機能リセット後
マナーモード	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF )バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信:パターン1 Eメール受信:パターン3 Cメール受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信:OFF ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ タスクアラーム:パターン5 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF 購別留学をE:OFF
カメラ	撮影モード	フォト(カメラモード)
フォト	フォトサイズ	フォド(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォド(カメラモード):5M
	日付スタンプ	OFF 文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ!
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	地域設定	自動補正
	手振れ補正	ON
	逆光補正	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	フォト画質	ノーマルモード
ムービー	録画モード	高品質L
	プレビュー設定	手動再生
	録画開始 / 終了音	電子音1
	アイコン表示	ON
	拡大表示	ON
	地域設定	自動補正
	手振れ補正	ON

Ų	ノセット対象	機能リセット後
ダイヤル発信制	I限(M421)	OFF
EZweb制限(N	1422)	OFF
PCサイトビュ	ーアー制限(M423)	OFF
メール制限( M	424)	OFF
EZアプリ制限(	M425)	OFF
Media Tuner	訓閥(M426)	OFF
シークレット( !	M427)	表示しない
着信拒否 (M43)	指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
2% /	着信履歴保存	
発信者番号通知	<u> </u>	ON CONTRACTOR OF TAXABLE
送出確認設定(		ON(確認あり)
ルート認証局(		すべて有効
入力設定 (M514)	入力方式	かな方式
(14)	予測変換	かな漢予測:ON 英語予測:ON
ダウンロード辞書( M515 )		登録なし
ショートカット	·キー設定(M516)	OFF
お好みパレッ お好み表示設定 ト( M517 )		ON
電波OFFモート	(M52)	OFF
二画面終了確認	(M541)	ON
新着通知優先(	M542)	ON
自動時刻補正(	M551)	自動補正
	ON / OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6:00
	ON / OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	(M562)	OFF
USB設定(M5	73)	接続時に選択
USB充電(M5	74)	ON

Ų	セット対象	機能リセット後
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M581)	ソフトウェア更新用 データ	データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信する
カスタマイズキー設定( M59 )		Book Player

ļ.	ノセット対象	機能リセット後
メインメニュー	-設定	Book
待受ショート カット	ユーザー設定アイコン	カレンダー / スケジュール、メモ帳電卓、アラーム、カスタマイズキー設定、縦横優先切替、Wi-Fi WIN、東芝User Club Site
ケータイアレン	/ジ設定	Book
クイックアク	メニューの種類	よく使うメニュー
セスメニュー	よく使うメニューのアイ コン	メインメニューアイコンのみ
	初回ガイド	未表示
受話音量		Level3
発信履歴 / 着信履歴 / 受信メール 履歴 / 送信 メール履歴	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
	時計 / カレンダー設定	OFF 世界時計1 / 2:東京( サマータイム OFF、地図表示 )
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au one アドレス帳	自動保存設定:OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF

	リセット対象	機能リセット後
データ	サムネイル / リスト	サムネイル
フォルダ	切替え	
	ムービー再生方法	拡大再生:ON
		全画面再生/通常再生:通常再生
		(S/M/L/LLサイズ) 全画面再
		生(QVGA/VGAサイズ)
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再
		生:中断データなし
EZweb	プラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	ページスクロール設定	1行
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	東芝サイト
EZニュース	天気エリア設定	設定なし
EX	占い生年月日設定	設定なし
検索	透明度選択	0%
ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号の設定:受信する
		指定番号リスト:登録なし
	現在地メニューURL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリ
		スト:登録なし
		応答設定:自動(確認なし)
		登録情報受信:受信しない 1
LISMO	音量	12
Player	サウンド設定	DBEX設定:ON
		イコライザ設定:OFF
		サラウンド設定:OFF

Uセット対象 機能リセット後					
Player         イコライが設定:OFF           明るさ設定         画質設定連動           画質設定         標準           サービス利用確認設定         表示する           情報ウィンドウ 利用確認設定         データなし           待受EZアプリ設定         設定OFF           待受EZアプリ起動時間         2秒           一発起動設定         データなし           光ニュー表示切替         2秒           一発起動設定         アイコン表示大           EZ FeliCa         コンピネーション コンピネーション バイブ         ON           コンピネーション バイブ         クーポン保存設定: 音・パイブ 技術設定: 通常保存可 力と連携を記述: 連衛保存可 力と連携を記述: 連邦保存可 力と連携を記述: 施仕算が収集・医に関す ・ http://walk.eznavi.jp/map/           au Media Tuner         エ動時         初口起動 データフォルグ 字幕設定           高声設定         出力先: オート 主副引動: 主音 音声出力効果: DBE X/ON )           画面設定         画質: 標準 明るを: 画質設定連動 なめらかモード: OFF ピケト表示: ON		リセット対象	機能リセット後		
<ul> <li>画質設定 標準 で サービス利用確認設定 表示する 情報ウィンドウ 利用確認設定 データなし 後受EZアプリ設定 設定OFF ・</li></ul>		ビデオサウンド設定	イコライザ設定:OFF		
サービス利用確認設定 情報のインドウ 利用確認設定 作成者名設定         表示する 毎回表示する 利用確認設定 (作成者名設定         第回表示する 日子なし           EZ FeliCa		明るさ設定	画質設定連動		
情報ウィンドウ   毎回表示する   利用値認設定   データなし     「作成者名設定   データなし     行受EZアプリ設定   設定OFF     行受EZアプリ起動時間   2秒   一発起動設定   設定OFF     一発起動設定   フィコン表示大   アイコン表示大   アークフォルグ   アークフォルグ   アークフォルグ   アークフォルグ   アークフォルグ   アークフォルグ   アークフォルグ   アークス・アーク   アークス・アークス・アーク   アークス・アークス・アークス・アーク   アークス・アークス・アークス・アークス・アークス・アークス・アークス・アークス・		画質設定	標準		
利用値認設定		サービス利用確認設定	表示する		
接受EZアプリ設定   設定OFF   接受EZアプリ設定   設定OFF   接受EZアプリ起動時間   2秒   一発起動設定   設定OFF   メニュー表示切替   アイコン表示大   アイブ   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーガン   アーヴェルグ   ア					
特受EZアプリ起動時間   2秒					
- 発起動設定         設定OFF           メニュー表示切替         アイコン表示大           DON         コンピネーション         ON           コンピネーション         ON         フンピネーション           ルイブ         市が保存設定:自動保存         音・パイブ設定:音・パイブクーボン保存設定:自動保存           基助時         推構判定設定:重権保存可プトビ環境以配達:重権保存可プトビ環境以配達の管理を支援を表現に関係を表現に対した。         10回息助           au Media         初回起動         初回起動           Tuner         学幕設定         ON           音声設定         出力がよオート主制引動:主音声音声出力効果: DBEX(ON)           画面設定         調整:連動ならかモード: OFF とクト表示: ON	EZアプリ	1000	設定OFF		
メニュー表示切替         アイコン表示大           EZ FeliCa         コンピネーション ON コンピネーション ON リバイブ ON リバイブ ON リバイブ ON リバイブ クーボン Preparation Prepar		待受EZアプリ起動時間	2秒		
EZ FeliCa         コンピネーション		一発起動設定	設定OFF		
auケータイクーボン         取得設定         音・パイブ設定:音・パイブクーボン保存設定:自動保存技能設定:重律保存可力と連携児民設定:無律保存可力と連携児民設定: http://walk.eznavi.jp/map/初回起助 参画先設定 データフォルダ字幕設定 ON 音声設定 出力た:オート主副切除:主音声音声出力效果:DBEX(ON) 画面設定 明る念:画質設定連動なめらかモード:OFF ビクト表示:ON		メニュー表示切替	アイコン表示大		
auケータイクーボン     取得設定     音・パイブ設定:音・パイブクーボン保存設定:自動保存接続設定:通常重視判定設定:重復保存可力と強携以配設定: 無性別に設定: http://walk.eznavi.jp/map/       au Media Tuner     起動時 初回起動 参議画先設定 データフォルダ字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート主副切除:主音声音声出力効果:DBEX(ON) 画面設定 画質 標準明るさ:面質設定連動なららがモード:OFF ビクト表示:ON	EZ FeliCa		ON		
クーボン     クーボン保存認定:自動保存 接続設定:通常保存可 ナと連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/       au Media Tuner     起動時     初回起動 装画先設定       データフォルダ 字幕設定     ON       音声設定     出力た・オート 主副切除:主音声 音声出力効果: DBEX(ON)       画面設定     調整:連轉 明る念:面質:程準 以及らかモード: OFF とクト表示: ON					
Tuner     録画先設定     データフォルダ       字幕設定     ON       首声設定     出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON)       画面設定     画質 22       明るさ:画質設定連動ならかモード:OFF ビクト表示:ON		取得設定	クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定:		
	au Media	起動時	初回起動		
音声設定 出力先:オート 主副切轄:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 画質:標準 明るで:画質設定連動 なめらがモード:OFF ピクト表示:ON	Tuner	録画先設定	データフォルダ		
主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 画面設定 画質:標準 明るさ:画質設定連動 なめらがモード: OFF ピクト表示: ON		字幕設定	ON		
明るさ: 画質設定連動 なめらかモード: OFF ピクト表示: ON		音声設定	主副切替:主音声		
		画面設定	明るさ:画質設定連動 なめらかモード:OFF		
着せ替え設定 White		着せ替え設定	White		
チャンネル設定 設定なし		チャンネル設定	設定なし		
オフタイマー 設定しない		オフタイマー	設定しない		

	リセット対象	機能リセット後
au Media	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に
Tuner		準ずる
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する
		セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ポックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する
		動画:60KB
		音声:60KB
		静止画:137KB
		プレイリスト:60KB 装飾データ:10KB
		袋師テータ: TURB   ラッピングメールデータ: 137KB
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示	ラッピングメール表示する
	デコレーション	デコレーションアニメ表示する
	アニメ表示	チョレーションテニス表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	者名 返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容
	3Dメール表示	3Dメール表示しない
	キャラクター設定/解除	デフォルト(東芝犬)
Cメール	受信ポックス	表示件数切替え:未読件数
	1行 / 3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積

Ų	ノセット対象	機能リセット後
Cメール	受信フィルター	指定番号 / アドレス帳登録外 / Eメールお知らせ: OFF
	フォルダ表示	ON
Touch	署名設定	付加しない
Message	送信音量設定	3
	受信制限	制限しない
Bluetooth®	ワイヤレス機器選択	OFF( スピーカー / イヤホン )
機能	接続待ち開始 / 停止	接続待ち停止
	Bluetooth着信鳴動	両方鳴動
	探索受付	受付
電子辞書	複数辞書検索設定	デイリーコンサイス国語辞典 第4版、 デイリーコンサイス英和辞典 第7版、 デイリーコンサイス和英辞典 第6版
	文字サイズ設定	中
PCサイトビューアー		PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 P.202「設定」メニューを利用する」
キーロック		解除
Book Player	しおり	設定なし
	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	パックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
Wi-Fi WIN	自動接続設定	ON( 自動接続間隔: 10分 )
	その他設定/情報	IPアドレス:自動取得( DHCP )

1 ナビバスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

351

# **Memo**

シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな

データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります

microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453)を実行しても リセットされません。

### 主な仕様

ディスプレイ		約3.5インチ、最大26万色	
		480×960ドット(TFT液晶)	
質量		約162g(電池バック含む)	
	国内	約260分(Wi-Fiエリア内)	
連続通話時間	約310分:アメリカ本土 / メキシコ / サイパン / 中国本土 / ハワイ / 韓国 台湾 / インドネシア / イステエル / インドネシア / イステエル / インドネシア / イントンアインド / ベトナム / ニュージーランド / タイ / マカオ / ジャマイカ / ベルー / ブラジル / バングラデシュ / パミューダ諸島 / パハマベネズエラ / 高速 対象国は2009年4月時点		
	国内	約260時間(Wi-Fi WINの自動接続設定OFF時)   約140時間(Wi-Fi WINの自動接続設定ON時/Wi-Fiエ   リア内)	
連続待受時間	海外	約120時間:アメリカホ土/メキシコ/サイバン/ 中国本土 約180時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/ババマ/香港 約250時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ベルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ 対象国は209年4月時点	
サイズ		約56mm×113mm×17.4mm	
(幅×高さ×厚さ)		(最厚部18.0mm)	

### **Memo**

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種biblioの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する 技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線 機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学 的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電 波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate )について、これが2W/kg の許容値を超えないこととしていま す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全 率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放 射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値に なっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 術基準に適合していることの証明 技術基準適合証明 を受ける必要が あります。この携帯電話機biblioもテュフ・ラインランド・ジャパン株式 会社から技術基準適合証明を受けており、SARは0.646W/kgです。 この値は、技術基準適合証明のために財団法人 テレコムエンジニアリ ングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、 携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の 製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも 許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通 信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に 記載の各ホームページをご参照ください。

# メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 号リスト
- •「着信拒否(M43)」の指定番号 リスト
- •「緊急用位置確認(M49)」
- ●「単語登録(M511)」
- ●「定型文編集(M512)」
- •「顏文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「お好みパレット(M517)」
- •「プレフィックス設定(M561)」 メモ帳
- •「市外局番メモリ(M562)」
- プロフィール
- 待受ショートカットのユーザー 設定アイコン 1/通知アイコン
- クイックアクセスメニューのよ | EZwebのお気に入りリスト / く使うメニューのアイコン
- 発信履歴 / 着信履歴 / 送信メー : EZ設定の一発ジャンプ設定 ル履歴/受信メール履歴
- 文字入力の貼り付け/通常変! 更/プライバシーフィルター<sup>3</sup> 換機能・予測変換機能の学習内 : ● いつでも位置確認のパートナー 容/絵文字・記号・顔文字の学習 内容

- 「遠隔ロック( M414 )」の有効番 ┆• アドレス帳 / スケジュール / タ スクリスト編集中に一時的に保
  - 存された内容
  - アドレス帳
  - アドレス帳のグループ編集 ペア機能
  - ・スケジュール
  - ・タスクリスト
  - 簡易留守メモリスト
  - 通話音声メモ

  - データフォルダの保存データ<sup>2</sup>/ ユーザーフォルダのサブフォル ダ名称 / クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称
  - 画面メモリスト / ブラウザ履歴
  - EZニュースEXの配信情報
- 「エリア設定 の手動登録エリア ! ◆ EZナ ビのナビパスワード変

  - リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴

- エリア通知のエリア通知リスト/ 通知した履歴/通知された履歴
- 位置確認メールの送信履歴/受
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+ バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動 確認 なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信 しない ⁴
- EZアプリ <sup>5</sup>
- EZアプリ設定 <sup>6</sup>
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ
- Eメールの受信ボックス / 送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/な かよし登録の設定/フォルダ名
- Cメールの受信ボックス / 送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名 / フォルダロック:解 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名<sup>7</sup> Cメールの受信フィルター<sup>5</sup>
- Touch Messageの作成中 メッセージ • Touch Messageの受信履歴 /
- 作成中メッヤージ • Touch Messageの設定 9

- Bluetooth®機能のワイヤレス
- Bluetooth設定 10
- PCサイトビューアーに登録され ているすべてのお気に入り/ア クセス履歴/画面メモ/URL入 力履歴 / Cookie情報 / ログイン 情報/前回表示画面/スピード ダイヤル(au one トップを除く)
- 電子辞書の履歴/設定 11
- Book Playerのしおり情報/スク ラップブックに保存された内容
- Wi-Fi WINのアクセスポイント 1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ のユーザー設定アイコンのみ削除されます。 2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買
- い上げ時の内容には戻りません。 3 アドレス解音経外・受信しない 指定番号の 設定:受信する、指定番号リスト: 登録なし 4 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受
- 信する 心変更されます。 5 リセットにより削除されるEZアプリについ ては、「リセットにより削除されるEZアプリ について( P.325)をご参照ください。
- 6 待受F2アプリ設定:設定OFF. 待受F2アプ リ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF 7 内窓・登録かし 8 指定番号一覧:登録なし
- 9署名設定の設定:付加しない、署名設定の内 容: 登録なし、送信音量設定: 3. 受信制限: 10 接続相手リスト: 登録なし、自機情報の自
- 11 複数辞書検索設定:デイリーコンサイス 国語辞典 第4版、デイリーコンサイス英 和辞典 第7版、デイリーコンサイス和英 辞典 第6版

### 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

東芝のホームページ:

http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

### オリジナルメロディー覧

あらかじめ、以下のメロディが登録されています。

曲名	著作者名		
ラプソディー・イン・ブルー	GERSHWIN GEORGE		
チャルダッシュ	MONTI VITTORIO		
ジムノベディ第1番	SATIE ERIK ALFREDI LE		
カノン	PACHELBEL JOHANN		
タイスの瞑想曲	MASSENET JULES EMILE FREDERIC		
サマータイム	GERSHWIN GEORGE		

### Eメール

	新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
		件名	全角50/半角100文字
		本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
付録			し、転送の引用文は本文の文字数には 含まれません)
/		添付データ 1	添付データ名(半角40文字以内)2
索引			5データまで添付可
ול			5データを合計して最大2MB(符号化
			して2,803KB) <sup>3</sup>
	受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角
			1,920文字以内) 4
		件名	全角50/半角100文字
354		本文	全角5,000/半角10,000文字

受信	添付データ 1	添付データ名(半角128文字以内) <sup>2</sup> 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化し て2,803KB) 1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約2,720KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,480KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

- 1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。
- 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。( P.345「Eメールの 詳細情報」)
- 2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- 3 デコレーションメールの本文に画像 / デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像 / デコレーションエモジを合計して最大約2 MB( 符号化して約 2,803KB まで添付できます。 4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### EZweb

i			
i	お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
i		フォルダ名	全角14/半角28文字
i		タイトル	全角50/半角100文字
i		URL	半角1,024文字
i		最大登録件数	100件
i	URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
į	一発ジャンプ設定	URL	半角256文字

画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

### Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ポックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてか ら72時間まで

### EZアプリ

<b>保存容量</b>	約100MB/255件
-------------	-------------

### カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー		
有効画素数		約511万画素		
フォト	フォト サイズ	壁紙 標準 ) 240×320 <sup>1</sup> 壁紙 ブイド ) 480×800 <sup>1</sup> 壁紙 ブリフィド) 480×854 <sup>1</sup> 0.3M 640×480 <sup>2</sup> 1M 1,280×960 <sup>2</sup> 3M 2,048×1,536 <sup>2</sup> 3M 2,592×1,944 <sup>2</sup> 5M 2,592×1,944 <sup>2</sup>	7.9倍ズーム 2.3段階 3.2倍ズーム 1.2段階 3.0倍ズーム 1.2段階 4.0倍ズーム 1.2段階 4.0倍ズーム 7段階 1.6倍ズーム 4段階 1.3倍ズーム 4段階 ズーム不可 ズーム不可	
	撮影可能 枚数	最大5,000枚 飞壁紙(標準)の場合)		

ムーピー	録画 モード <sup>4</sup>	高品質L(横176×縦144) QVGA(横320×縦240) VGA(横640×縦480)	11.0倍ズーム 29段階 6.1倍ズーム 23段階 1.5倍ズーム 3段階
	録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大約120分 <sup>5</sup> VGA:最大約90分 <sup>5</sup>	
	録画可能 件数	最大5,000件 <sup>3</sup> (高品質Lの場合)	

- 1「連写」の場合は、「壁板 標準)」「壁板 ワイド)」「壁板 フルワイド)」と同様です。 2 機長で保存されたときのフォトサイズです。縦長で保存されたときは、縦の長さと横の長さが 逆になります。
- 速になります。 3撮影可能快致 / 録腦可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。 4 「手版付施」が ON の  $\phi$  とは、ズーム信事とズーム段階は次のようになります。 高品額  $\pm$  3.3 名間  $\pm$  4.7 日本  $\pm$  5.8 名間  $\pm$  6.8 名間  $\pm$  7.8 名間  $\pm$  7.8 名間  $\pm$  8.8 名間  $\pm$

### データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件 <sup>1</sup> 、約7GB		
	タイトル	全角20/半角40文字		1
フォト フォルダ	保存可能枚数 (目安)	壁紙(標準)240×320	約5,000枚 (25KB程度)	
		壁紙(ワイド)480×800	約5,000枚 (100KB程度)	
		壁紙(フルワイド)480× 854	約5,000枚 (120KB程度)	
		0.3M 640×480 <sup>2</sup>	約5,000枚 (80KB程度)	
		1M 1,280×960 <sup>2</sup> (ファインモード)	約5,000枚 (450KB程度)	
		1M 1,280×960 <sup>2</sup> (ノーマルモード)	約5,000枚 (225KB程度)	ſ:
		2M 1,600×1,200 <sup>2</sup> (ファインモード)	約5,000枚 (700KB程度)	銅/索引
		2M 1,600×1,200 <sup>2</sup> (ノーマルモード)	約5,000枚 (350KB程度)	3
		3M 2,048×1,536 <sup>2</sup> (ファインモード)	約5,000枚 (1,200KB程度)	
		3M 2,048×1,536 <sup>2</sup> (ノーマルモード)	約5,000枚 (600KB程度)	35

# 索引

数字 / アルファベット	録画予約250 au one My Page165
001国際電話サービス98	au one データフォルダ166
ACアダプタ58.335	My Page更新通知166
au ICカード55、62	お気に入りURL166
エラー60	au one カレンダー305
取り付け	au one データフォルダ266
取1)外1, 62	au one ブック167
au Media Tuner244	au one メール135
BGM再生 248	auオンラインマニュアル( M#3 )
EZチャンネルプラス250	334
オフタイマー 252	au証明書 326
音声設定252	auで着信確認100
画像保存251	auのネットワークサービス204
画面設定252	au.NET218
着せ替え設定252	EZ待ちうた215
キャプチャ251	PacketWIN218
視聴予約250	遠隔操作サービス 208、211
字幕設定252	お留守番サービス204
初期設定246	お留守番サービス総合案内205
設定252	海外の電話へ転送211
チャンネル設定253	ご利用パケット通信料219
通信確認設定252	三者通話サービス213
データ放送248	受信拒否リスト217
データ放送設定253	選択転送210
テレビリンク249	蓄積停止208
テレビ(ワンセグ)246	着信お知らせ207
番組表250	着信転送サービス209
メモ保存249	通話明細分計サービス218
リモコン番号変更253	データ通信サービス218
録画251	伝言お知らせ206
録画先設定252	伝言の録音206

転送停止	スクラップブック	
ポイスメールの録音	EZナビウォーク144 Eメール作成143 microSDへ移動142、143 microSDへコピー142、143 PCサイトビューアー接続144 アイコン14	
割込通話サービス	アドレス詳細表示	
自機情報 288 初期登録 285 接続相手リスト 284 接続待ち開始/停止 285 設定 288 ダイヤルアップ接続 286	コピー	
探索受付	署名	付録/索引
プロファイル283 ワイヤレス出力286	デコレーションアニメ作成…143 デコレーションメール作成…143	31
Book Player167 検索169 再生168	表示件数切替え144 フォルダ移動141、142 フォルダ削除144	357

フォト フォルダ	保存可能枚数 (目安)	3.5M( フルワイド )2,592× 1,456 <sup>2</sup> ( ファインモード )	約5,000枚 (1,300KB程度)
		3.5M( フルワイド )2,592 x 1,456 <sup>2</sup> ( ノーマルモード )	約5,000枚 (650KB程度)
		5M 2,592×1,944 <sup>2</sup> (ファインモード)	約4,353枚 (1,700KB程度)
		5M 2,592×1,944 2 (ノーマルモード)	約5,000枚 (850KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能件数 (目安)	高品質L(15秒)	約5,000件 (145KB程度)
		QVGA	最大約120分 <sup>3</sup> 約360MB
		VGA	最大約90分 <sup>3</sup> 約925MB
ユーザー	フォルダ件数	11件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ポックス	最大5,000件	
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- 1 EZチャンネルブラス、EZニュースEX、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。 2 横長で保存されたときのフォトサイズです。縦長で保存されたときは、縦の長さと横の長さが
- 逆になります。 3 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

# **I**memo

保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

### テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	DBEX ON時:約3時間20分、 DBEX OFF時:約3時間20分
	DBEX ON時:約3時間10分、 DBEX OFF時:約3時間10分

全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

### microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件 1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字 2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	2GB
	実データ名	半角10文字
1 英作権保護機能対応デ	- 々が保在されているフォリ	

- 1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存で
- きます。 2 biblioでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

	フォルダ作成14 フォルダ設定リセット14	5
	フォルダ内全件削除14	
	フォルダ並び替え14	
	フォルダ表示14	
	フォルダ名編集14	
	フォルダロック14	
	ぶりペイド送信13	
	振分け登録14 編集141、14	
	編集141、14 返信141、14	
	送1a141、14 保護 / 保護解除14	
	本文操作14	
	メール件数確認14	
	メール	
	メール削除14	
	文字サイズ14	
	Cメール受信 M215 )31	
	DCF規格27	
	E / Cメール送信バイブ( M253 )	
	31	7
	EZ FeliCa18	9
	auケータイクーポン19	3
	EZ FeliCaサイトへ接続19	1
	EZ FeliCaデータ移行19	0
	FeliCaマーク19	2
	アプリー覧19	
付温	音・バイブ設定19	
7	各種設定19	
察	クイック解除192、19	
	クイック解除時間19	
	クーポンフォルダ19	
	クーポン保存設定19	
	コンビネーション19	
58	コンビネーションバイブ19	2

Ą	双得設定1	94
ŧ	接続設定1	94
Ē	E複判定設定1	95
5	データ移行設定1	92
7	トビ連携URL設定1	95
>	×モリ使用状況1	91
Ų	Jーダー / ライター1	92
	eb1	
	iu one トップ1	
а	iuお客さまサポート1	52
Е	Zweb専用通信料金1	49
Е	Z設定1	57
	Z設定確認1	57
F	Cサイトビューアーに切替	
	1	55
٤	SSL / TLS1	49
	JRLお預り1	
Ų	JRLダイレクト入力150、1	55
٧	Vi-Fi接続 / 切断1	55
-	- 発ジャンプ設定1	57
3	Cリア情報送出設定1	57
đ	う預りURL確認1	56
	6気に入り登録1	
	6気に入りリスト1	
	画面メモへ保存1	
E	画面メモリスト1	56
	ナーバ証明書表示1	
	羊細 / 編集1	
	ンョートカット登録1	
1	刀期設定	59
	f規登録1	
	前回画面表示1	
	タイトル表示設定1	
	タイムアウト設定1	
4	ダウンロード予約1	5 1

通話料·通信料152	システム設定
データフォルダへ保存154	自動一時停」
添付データ再生設定157	じぶん通帳.
並び替え156	詳細情報
バージョン情報157	パーコード!
フォルダ移動156	
フォルダ新規作成156	バージョンフ
ブラウザメニュー154	バックアップ
ブラウザ履歴150	バックグラワ
ブラウザ履歴クリア150	フォルダ使用
ブラウザ履歴クリア設定157	待受EZアプ
ベージ更新155	待受EZアプ
ベージ情報表示155	待受EZアプ
ベージスクロール設定157	メニュー表示
文字サイズ設定157	メモリカー
文字列コピー/検索155	モバイルSu
料金プラン 153、154	EZアプリ制限( N
割引サービス153	EZアプリリセッ
Zweb制限(M422)323	EZ+
Zアプリ( BREW® )179	EZ接続画面(M3
au one カレンダー305	EZチャンネルブ
au Smart Sports Run&Walk	Myチャンネ
184	お知らせ
BGM再生設定188	更新チェック
EZアプリ設定182	サイトへ接続
EZアプリを探そう!180	自動更新チェ
Gガイド番組表リモコン185	手動更新チェ
QUICPay™(クイックペイ)	詳細情報
186	設定
アプリ並べ替え182	番組お知らせ
一発起動解除181	番組ガイド.
一発起動設定181、182	番組解約
オープンアプリプレイヤー187	番組継続
起動180	番組再生
システム情報188	番組データ科

システム設定188
自動一時停止設定189
じぶん通帳182
詳細情報181、188
バーコードリーダー&メーカー
185
パージョンアップ確認181
バックアップ188
バックグラウンド受信設定189
フォルダ使用状況182
待受EZアプリ解除181
待受EZアプリ起動時間182
待受EZアプリ設定181、182
メニュー表示切替181
メモリカード189
モバイルSuica187
EZアプリ制限( M425 )323
EZアプリリセット( M454 )325
EZ=56
EZ接続画面(M315)318
EZチャンネルプラス158
Myチャンネル161
お知らせ159
更新チェック162
サイトへ接続162
自動更新チェック162
手動更新チェック確認162
詳細情報162
設定162
番組お知らせ機能160
番組ガイド160
番組解約160
番組継続162
番組再生161
※44 二人を動 160

番組登録160	ハイパーリンク158	コピーして編集120、123	デコレーションアニメ
マルチフォルダ161	Eメール110	再開115、123	112,116
Zナビ170	3Dメール設定131	差出人•件名受信129	デコレーションアニメ表示130
3Dナビ機能173	3Dメール表示131	差出人件名詳細121	デコレーション全員返信122
EZ助手席ナビ173	au one メールへ自動保存134	差出人名称130	デコレーション返信122
EZナビウォーク171	au one メールを確認136	参照返信124	デコレーションメール113
EZナビサイトへ接続171	auのメルマガサービス設定	指定全受信129	デコレーションメール切替115
EZナビ設定177	135	自動転送先134	転送123
GPS情報178	Dアニメ全員返信122	受信115	添付自動受信129
GPS情報通知設定177	Dアニメ返信122	受信・表示設定128	添付データ117
GPSメールURL177	EZwebで接続124、125	受信ポックス117	添付 / ラッピング111
安心ナビ174	EZナビウォーク125	受信履歴110	テンプレート保存 115、123
安心ナビ設定177	Eメールアドレスの変更134	初期設定59	テンプレート読み込み115
位置確認メール174	Eメール設定128	署名130	電話発信 / Cメール124
いつでも位置確認174	Eメール設定確認128	新規作成110	電話番号コピー124
エリア通知174	Eメールヘッダ情報表示135	新規保存115	内容確認115
ケータイ探せて安心サービス	GPS情報178	新着メール問合せ117	なかよし登録126
176	PCサイトビューアーで接続	全員へ参照返信124	なかよしボックス126
現在地メニューURL177	124	全員へ返信122	非対応機向け送信115
現在地メニューへ接続171	PCメールで返信122	全件保護解除120	表示件数切替え128
声de入力機能172	SDカードへ保存121	全受信128	ファイル情報表示
サービス接続設定177	URLコピー125	選択受信120	フォルダ移動120、123
災害時ナビ175	アイコン118、119	選択保護/解除120	フォルダ削除128
地図ビューアー175	宛先111	装飾データ削除123	フォルダ作成128
地図フォルダ171	アドレス詳細表示121	装飾表示124	フォルダ設定リセット
ナビバスワード45、174	アドレス変換送信131	送信・作成設定130	125,126
ナビバスワード変更177	一時停止115、123	送信ボックス117	フォルダ内全件削除128
プライバシーフィルター177	一覧表示125	送信履歴110	フォルダ表示121、129
Z==-ZEX163	インフォボックス127	ソート120	フォルダ名編集
Zパスワード45	上書き保存115	その他の設定134	125,126,128
Zブック167	ガイド表示130	その他の設定の確認135	振分け登録125
Zムーピー157	キャラクター設定/解除131	データフォルダへ保存121	編集120、123
EZムービーポータルサイト	クイック返信122	テキスト表示124	返信122
158	検索121	テキストメール切替115	返信先アドレス130
再生158	コピー124、125	デコレ&絵文字送信115	返信メール引用130
	, .		

リフレッシュ 203 リンク 188 リンク先を新規タブで開く…200 ルート証明書 203 ログイン情報 199、203 PCサイトビューアー制隊 M423) 323 PCサイトビューアー通信盤 M15) 313 PCドキュメントビューア 261 PIN1コード 45	USB設定 M573)330 Wi-Fi WIN. 221 IPアドレス223 MACアドレス 223 Wi-Fi WINメニュー 223 Wi-Fi WINメニュー 223,224 Wi-Fi設定リセット 223 アクセスポイント一覧 223 アクセスポイント一覧 221 自動接続設定 223
PINコード設定( M47 )325	あ
PINコード変更 M471)	アイコン 65 明るさ設定 319 アクセスサイン(M251) 317 アドレス帳 87 au one アドレス帳 92 Eメールアドレス 89 GPS情報 89,178 Ag 90 グルーブ 88 検索 90 サブメニュー 91 住所 89 詳細画面 89 誕生日 90 電話番号 89 登録 87,88 メモリNO 90 アドレス帳中 56 アドレス帳中 56 アドレス帳は133321

	4 4
安心ケータ	イサポート341
安心ロック	サービス322
イヤホン	338
イヤホン種	類(M241)317
イヤホン設	定( M24 )317
ウェイクア	ップトーン( M238 )
	317
上キー	5 6
英語ガイダ	ンス( M536 )209
英語予測	327
遠隔ロック(	M414)321
本体口	ック解除321
応答内容変	更( M535 )207
オート着信	M243)317
オートパワ	ーオフ( M553 )329
オートパワ	ーオン( M552 )329
オートロッ	ク( M411 )320
オープン音	M234)316
オールリセ	ット( M455 )325
	ット( M517 )328
おサイフケ	ータイ <sup>®</sup> 189
お知らせ受	信( M214 )315
音出力先( N	1242)317
音 / バイブ	/ ランプ( M2 )313
お留守番着	信お知らせ100
音声着信( N	1211)313
音声電話( N	1121)311
音声電話( 浩	if外 (M122)311
か	
	<del>-</del> 56
	利用64
	( M# )334
	7 1

外部接続端子57	
外部接続端子用イヤホン変換	
アダプタ01338	
外部メモリ転送モード(M572)	
281	
開閉ロック(M415)323	
カウントダウンタイマー306	
顔文字編集(M513)327	
関文子編集 W513 J327 学習情報リセット(M451)325	
李直情報リセット(M451)325 各種申込(M16)313	
カスタマイズキー56	
カスタマイズキー設定(M59 )333	
カチャブル( M252 )317	
かな漢予測327	
カメラ56、225	
Eメール添付233	
GPS情報	
178,230,232,233	
アイコン229	
アイコン表示232	
アフレコ編集233	
インデックス保存233	
顔検出オートフォーカス227	
拡大表示232、233	
画像編集232	
逆光補正232	
撮影シーン230	
撮影データ確認230	付
撮影モード230	録 /
色調調整232	索引
自動保存設定232	51
シャッター音232	
設定231	
セルフタイマー230	
全保存233	
	361

冒頭文130	聴かせて検索242	microSDメニュー274	拡大縮小表示202
保護123	サービス利用確認設定243	PCフォルダ277	画像表示202
保護解除123	サイトリンク237	SD-Videoフォルダ279	画像保存200
本文指定コピー123	サウンド設定237	暗号化273	画面メモ201
本文転送123	詳細情報237	インデックスプリント279	画面メモとして保存201
メール再振分け125	情報ウィンドウ利用確認設定	カメラフォルダ276	警告/案内表示設定203
メール削除128	243	スタンダードプリント280	検索ツール197
メール自動受信128	設定243	セット273	ご利用パケット通信料195
メール受信方法128	操作ガイド237	著作権保護機能対応データ273	次ページへ200
メールフィルター132	ソート237	取り外し274	ショートカット機能198
文字サイズ123	着うたフル <sup>®</sup> 235	バソコンで表示280	初期化203
ラッピングメール 111、116	着うた保存237	バックアップ278	ズームアウト表示197
ラッピングメール表示129	チャプター表示237	ファイル変換275	スタートメニュー196
メール受信( M212 )314	トップレート236	フォルダ削除276	スピードダイヤル196
eliCaマーク56、192、291	はじめから再生237	フォルダ作成276	スピードダイヤル登録200
eliCaロック(M412)60、192	ビデオ236	フォルダ名編集276	スモールスクリーン197
SLOBAL PASSPORT GSM 63	ビデオクリップ235	プリント予約解除279	スモールスクリーン表示202
SM63	ビデオサウンド設定237	本体へ移動/コピー276	設定202
ISMO234	ビデオライブラリ236	メールフォルダ277	前回表示画面202
au one ビデオ234	プレイヤー情報243	予約状況確認279	全画面表示202
au one ミュージック235	プレイリスト236、238	microSDメモリカードスロット 56	前ページへ200
BGM再生242	プレイリスト作成238	NG音( M233 )316	ダウンロード状況201
LISMO Music Search240	プレイリストに登録237	OK音( M232 )316	縦横表示切替202
LISMO Playerメニュー234	プレイリスト編集239	PCサイトビューアー195	タブ201
LISMO Port234	ミュージックライブラリ235	Cookie203	中止200
LISMOメニュー234	ランダム設定236	EZwebに切替え201	ブラウザバージョン202
アーティスト検索241	リピート設定236	Flash表示199、202	ページアクション200
あいまい検索242	レート変更237	JavaScript202	ベージ切り替え201
明るさ設定237	Media Tuner制限(M426)323	URL表示欄197	ページ更新200
うたって検索242	microSDメモリカード272	URLをEメールに添付201	ページ情報201
うたとも <sup>®</sup> 239	DPOFプリント予約279	Wi-Fi WIN199	ページ内検索200
オートOFF設定243	microSD使用状況275	Wi-Fi接続202	メニュー200
歌詞検索240	microSD初期化274	アクセス履歴201	文字列コピー/検索200
画質設定237	microSDデータフォルダ275	お気に入り201	リセット203
壁紙保存237	microSD内移動/コピー276	お気に入り登録200	リダイレクト203

360

	タイトル編集233	+-1
	地域設定232	+-1
	手振れ補正232	機能記
	テロップ編集233	à
	特殊効果232	機能「
	日付スタンプ230、232	機能和
	フォーカス設定231	共通[
	フォト画質230	緊急i
	フォトサイズ231	緊急用
	フォト撮影227	近接1
	フレーム230	クイ・
	プレビュー設定232、233	2
	ホワイトバランス230	ŧ
	マクロ切替232	t
	ムービー編集233	6
	ムービー録画228	#
	連写設定227	à
	録画音声230	7
	録画開始 / 終了音232	
	録画モード231	
	カメラ起動ランプ56	クイヤ
	画面にこんな表示が出たら 60	クリ:
	画面表示(M3)317	クリ:
	カレンダー300	クロ-
	カレンダー表示切替え301	グロ・
	休日設定301	F
	シークレット一時表示302	3
付録	祝日設定301	A
/	簡易留守メモ296	Ę
索引	応答時間設定297	В
ול	応答メッセージ設定297	グロ-
	簡易留守メモ設定297	グロ-
	簡易留守メモリスト297	ケー
	キー操作70	ケー
362	キー操作音( M231 )316	

キー名称55
キーロック295
機能設定311
設定確認311
機能リセット( M452 )325、346
機能利用制限(M42)323
共通DCアダプタ01335、337
緊急通報位置通知94
緊急用位置確認( M49 )326
近接センサー56、73
クイックアクセスメニュー74
2画面表示76
起動75
切り替え76
固定メニュー75
終了76
設定75
マルチプレイウィンドウメニュー
76
よく使うメニュー 75
クイックキー 56
クリアキー57
クリア/メモキー56
クローズ音( M235 )316
グローバル機能104
PRL設定108
エリア設定107
航空機モード108
手動エリア登録107
時計 / カレンダー設定108
グローバルバスポートCDMA 98
グローバルバスポートGSM 63
ケータイdePCメール136
ケータイアップデー ト(M581)
330

クータイアレンシ 69	証明
ケータイチェックメニュー(M582)	照明
332	ショ
圈外60	
検索ウィンドウ165、318	ショ
号外ニュース受信( M216 )316	署名
項目選択70、73	新着
故障とお考えになる前に339	スケ
骨伝導レシーパマイク01	
335,338	
コンテンツバック260	1
コンテンツパックリンク260	
さ	スト
> 51 - 1 (MAGE) 000	スピ
シークレット(M427)323	スラ
市外局番メモリ(M562)329	赤外
時間 / 料金( M12 )311	į
時間 / 料金 / 申込( M1 )311	ž
時刻が表示されなくなったら 61	赤外
下丰一56	セキ
指定外Eメール受信(M213)314	セン
自動時刻補正(M551)61、329	操作
充電	操作
充電開始音( M236 )316	送出
充電完了音( M237 )316	送話
充電端子56	
充電中表示( M322 )319	t:
充電ランプ 5 6	
周辺機器335	ダイ
終了キー56	ダイ
受話口56	ダウ
仕様353	卓上
照度センサー 5 6	タス
照明(M32)319	
証明書設定( M48 )326	

ケータイアレンジ69	証明書表示( M481 )326
ケータイチェックメニュ <i>ー</i> (M582)	照明点灯時間319
332	ショートカットキー設定( M516 )
圈外60	327
検索ウィンドウ165、318	ショッピング&オークション162
号外ニュース受信( M216 )316	署名PINコード45
項目選択70、73	新着通知優先(M542)328
故障とお考えになる前に339	スケジュール302
骨伝導レシーパマイク01	アラーム設定302
335,338	シークレット一時表示304
コンテンツパック260	登録302
コンテンツバックリンク260	フォト表示304
	メモリ登録件数304
さ	ストップウォッチ307
シークレット( M427 )323	スピーカー56
カーグレッド(M427)323 市外局番メモリ(M562)329	スライド57
	赤外線通信289
時間 / 料金( M12 )311	赤外線受信289
時間 / 料金 / 申込( M1 )311	赤外線送信290
時刻が表示されなくなったら 61	赤外線ポート56、289
下丰一56	セキュリティPINコード 45
指定外Eメール受信(M213)314	センターキー 56
自動時刻補正(M551)61、329	操作音( M23 )316
充電57	操作ガイド(M#1)334
充電開始音( M236 )316	送出確認設定( M482 )326
充電完了音( M237 )316	送話口56
充電端子56	
充電中表示( M322 )319	<i>t</i> =
充電ランプ 56	
周辺機器 335	ダイヤルキー 56

ダイヤル発信制限(M421)......323 ダウンロード辞書( M515 )......327 卓上ホルダ......335 タスクリスト......303 アラーム設定.....303 シークレットー時表示....304

付	
録/	
索	

/	
赤	
25	
21	
JI	

Bluetooth送信288	フォルダ移動265
EZナビウォーク259	フォルダ削除271
Eメール添付264	フォルダ使用状況271
GPS情報178	フォルダ名編集271
GPS情報編集259	プライベートフォルダ257
The Isomerican	
プライバシー / 制限( M 4 )320	無線LAN( Wi-Fi® )機能46
プレフィックス設定(M561)329	メインメニュー67
プレミアムEZパスワード 45	変更68
プロフィール(M0)102	メールキー56
Bluetooth送信288	メール受信中画面(M314)318
GPS情報178	メール制限( M424 )323
TouchMessage送信293	メール送信中画面( M313 )318
確認102	メール履歴100
赤外線送信290	受信メール履歴画面100
編集102	送信メール履歴画面100
ペア機能92	メモ帳299
登録92	カレンダー登録 / 解除300
利用93	赤外線送信290
ページスクロール71	データコピー271
ポイスレコーダ299	登録299
再生299	メモ帳制限300
録音299	メモリリセット( M453 )
ポータブル充電器01335	325,352
呆護フィルム 57	文字サイズ( M33 )319
	EZweb表示( M333 )319
ま	アドレス帳( M334 )319
- 4.6	電話番号(M336)319
マイク56	入力文字(M331)319
寺受画面65	メール表示( M332 )319
寺受画面(M311)317	履歴(M335)319
寺受ショートカット	文字入力78
寺ちうた設定( M22 )216	2タッチ入力81、83
マナーモード295	英語予測83
オリジナルマナー296	英数カナ変換82
オリジナルマナー編集296	絵文字84
サイレントマナー296	顔文字 84
通常マナー296	かな漢予測83
ドライブ296	かな入力 81
マルチキャスト通信159	漢字変換82
マルチプレイウィンドウ(M54)	キー割り当て78、80
328	

microSDへ移動/コピー....265

261

TouchMessage送信......293

アドレス詳細表示 ......264

アルバム公園 266

画像切出 263

再生クオリティ変更......262

再生/表示.....258

サムネイル/リスト切替え...258

時間指定ジャンプ ......262

オートプレイ.....

楽曲詳細表示.....

サイトへ接続

シーン編集....

赤外線送信.....

データお預り

データコピー.....

ファイルサイズ変換.......

テロップ編集......268

全画面再生.

ソート.....

容録

詳細情報。

....269

...264

....262

....263

....264

...263

263

...290

...263

....263

266

...271

...263

265

264

.....269

PCドキュメントビューアー

アフレコ編集...

映像詳細表示

拡大再生......

画像編集..

メモリ登録件数 304

タッチパネル 56.72

縦横優先切替(M36)......320

縦横優先切替キー......57

単語登録(M511).....327

地上デジタルテレビ放送......245

着信拒否(M43)......324

着信ランプ 56

サブメニュー.....101

詳細画面 9.9

着信履歴 / 左キー 56

通信環境確認(M571).....219

通話音声メモ .......298

通話料金表示(M13)......312

通話料金レート(M14).....312

定型文編集(M512).....327

ディスプレイ照明(M321)......319

データの選択 / 削除 77

複数選択 77

期限切れ削除

削除

データフォルダ.....

録音......298

.... 99

77

254

着信履歴..

再生...

一覧画面.....

タッチパレット.....

ムービー編集......268、269

検索する・調べる......309

全文で検索する......309

複数辞書で検索する......309

交換......336

雷池パック 335

電波OFFモード(M52).....328

アドレス帳引用......95

海外から他国......98

海外から日本......98

簡易留守メモ応答 .......97

着信 96 339

着信(海外から) 99

着信拒否.......97

着信転送 97

着信表示......96

日本から海外......98

発信......94、339

発信メニュー......96

プッシュ信号......95

履歴引用......95

取り付け.....

雷池 パック / フタ

P( ポーズ ).....

国際雷話

取り外し......

.....56,245

...308

...307

....336

56

..... 95

.....336

..... 9 4

..... 98

テレビ(ワンセグ) 244

テレビ ワンヤグ 用アンテナ

雷子辞書

電卓.....

雷話.....

統計データ送信機能(M583)....333

時計 / カレンダー 318

ナビパスワード......45、174

二画面終了確認(M541).....328

日本語ガイダンス(M537)......209

入力設定(M514)......327

入力方式......327

入力要否設定(M472)......325

覗き見防止設定(M316).....319

パイリンガル機能(M35).....320

発信者番号通知( M 4 6 )......2 1 4

発信 / ペアキー 56

発信履歴 99

詳細画面.......99

発信履歴 / 右キー...... 56

パワーオフトーン(M239)......317

ピクトガイド(M#2)......334

飛散防止フィルム......57

微灯時間......319

表示パターン ......318

平型スイッチ付イヤホンマイク...338

平型ステレオイヤホンマイク .....338

留守番開始2(M533)......205

留守番停止 M534 )......205

聞く.....

表示情報設定(M312).....164、318 索

フェイク着信......310 363

..... 57

内蔵アンテナ部.....

は

IN THE STATE OF TH	WD J
メニュー67	区点コード84
Ē68	コピー / 切り取り84
<del>-</del> 56	再变换84
受信中画面(M314)318	サブメニュー84
训限( M424 )323	修正82
送信中画面(M313)318	署名86
夏歴100	単語登録84
言メール履歴画面100	定型文86
言メール履歴画面100	データ引用85
299	特番付加/解除85
vンダー登録 / 解除300	貼り付け85
卜線送信290	編集キャンセル86
-タコピー271	冒頭文86
<b>1</b> 299	ユーザー設定86
三帳制限300	予測変換83
Jセット( M453 )	履歴引用85
325、352	ローマ字入力82
イズ( M33 )319	文字フォント(M34)319
web表示(M333)319	モバイルライト56、295
ドレス帳( M334 )319	_
話番号( M336 )319	や
フ文字( M331 )319	- 48 4000 (-)
-ル表示( M332 )319	ユーザー設定アイコン
直 M335 )319	ユーザー補助(M5)327 横画面表示71
ካ78	
ツチ入力81、83	予測変換327
吾予測83	8
牧力ナ変換82	5
ζ字84	リセット( M45 )325
ζ字84	利用許諾契約365
≩漢予測83	料金照会(M11)311
〕入力81	ルート認証局( M483 )326
字变換82	留守伝言再生(M531)207
-割り当て78、80	留守番開始1(M532)205

8 4	レシーバー56
8 4	レンズ部56
8 4	連続通話時間 57
8 2	連続待受時間 57
86	ローミングエリア情報108
8 4	ロックNo44、77
86	ロックNo.変更 M44 )324
8 5	ロックキー56
8 5	
8 5	わ
8 6	WALL LEAST DRAW AND ON A CO.
8 6	割込通話開始(M538)212
86	割込通話停止( M539 )212
8 3	
8 5	
8 2	
319	
56,295	
67	
327	
7 1	
327	
325	
365	
311	
311	
১∠ ხ	

エロ	ш	±Æ	<b>±</b> #	±π	,
和	用	計	話	奖	Z

### 安心ナビ 利用規約

サービス内容 KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下 au約款」といいます。)で使用する用語の意

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの、以下「au端末」といいます。から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といい ます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約 者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。 以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許 諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリ ストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミ アムEZバスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に 限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検 索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを 設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種

パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインター ネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を 申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パート ーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を 登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、彼検索端末が当該時 間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末

に自動的に通知される機能

- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

利用契約の締結等

- お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその處があ
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する處がある場合 (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその慮があ
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。
- 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊社等は、お客様が設定したナビバスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビバスワード又はバソコン用バスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビバス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 計等はその責任を一切負いません
- . お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利 用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告 なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結してい る全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその處がある場

(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合

) 本規約又はau約款に違反し、又はその處がある場合

(4)安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合

(5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事中がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結してい るau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示 を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。 知的財産権 / 個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフ トウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本 ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきま
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと
- (2) 弊計等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊計等 若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個 人情報を取り扱います。
- 注音事項・お客様の差務 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いた だきます.
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただ きます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が 生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとし
- (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得るこ
- (2)被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者 から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること
- (3)検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてけならないこと 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索
- 端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から 許諾を得ること。 (5)検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用さ
- せないこと。( なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用 させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得し た位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確 認する目的以外で利用しないこと

- (7)検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索さ れる機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の 表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索 される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を 行い又はそれを変更しないこと
- (10)その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその 他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しない
- (11)安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12)法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14)利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を 第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあり
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電 波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3)被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておら ず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4)被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合
- (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異な る環境のパソコンを利用されている場合。
- サービスの中止及び中断
- 1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。
- 争害事項 1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被っ た場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害 を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害につ いてけ この限りでけありません
- 诵信料 1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロー ドする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。
- 恋更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものと します。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとし ます。

- N F -

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあると
  - 電源が入っていない
  - 圏外または電波の届かない場所にある
  - 通話中やFZwebご利用中等。 待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリ セットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必 要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。
- 「安心ナビ位置確認(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意
- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す ることを依頼された場合
- ることを依頼されに場合。 但し、お客様のau電話でナビバスワードを設定されていない場合には、アプリ は自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、いつでも位置確認」を利 用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビバスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」バートナーリストへの登録要求を受けとることができませ
- ・ お客様が 安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動 確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時にば「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま
- お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場
- 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になりま
- が お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されて いる場合、またば、応答設定」が「手動、確認あり」」に設定されており、既定時間 内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。 お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話 を検索するには、再度登録が必要になります)。

- お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許 可したい場合には再度登録が必要になります。
  - お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/バケット通信料が課金さ
  - 「安心ナビ位置確認 (位置確認メール)をお使いいただく際のご注意
  - 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求され た場合。
  - 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
  - お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/バケット通信料が課金さ れます。
  - 「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意
    ・ 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アブリが自動的に起動されます。
    - お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されてい るアラームの開始時刻になった場合。
    - 尚 あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
  - 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への
  - 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
  - お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件 での位置確認および通知は行われません) お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況
  - が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり

# **M**memo

• 「安心ナビ位置確認「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

367

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応 端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管 理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
  (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ
- (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。 (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり
- 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。 (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい
- けません。 (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
- 廃止することができるものとします。 (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ に接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。 (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又
- はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、 当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切 の責任を負いません。
- (12)本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には 東京地方裁判所」又は 東京簡易裁判所 を専属の管轄裁判所 とします。

- 以 上 -

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先:au 電話から157 >(以下 当社」とい います)が提供する「バーコードリーダー&メーカー(以下「本アプリケーション」 といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用 許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これら

の条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、 インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下・本アプリ ケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®対応端末機器トのみで使用しただけます。お客さまは、本アプリ
- ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。 (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利 者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはなら ないものとします.
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと 山、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みま す。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動 作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三 者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証する ものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。 (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ
- に接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又 はEZアブリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は 切の責任を負いません。
- (12)お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Fメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について 十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切 の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所 とします。
- (14)第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有 効に存続します。

- N F -

369

# EZ助手席ナビ 利用許諾契約

### ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

利用許諾契約

- お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下 当社」とい います )が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます )を利 用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。 (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
- 三者に帰属します。 (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ
- ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積▽は転送してはいけません (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アブリケーションは、データ量が比較的多いため、通信料の目安」にご通信料 をご確認の上ダウンロートじて下さい。なめ、ご利用環境によってダウンロー ドに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
- 廃止することができるものとします。 (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害 を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基 づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責 任を負いません。
- (10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所 とします。

- W F-

### EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約 お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下「当社」とい います)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を

- 利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。 (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
- 三者に帰属します。 (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリ ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。 (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと 、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害 を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限とし て、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基 づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切 の責任を負いません。
- 10)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には、東京地方裁判所、又は、東京簡易裁判所、を専属の管轄裁判所 とします.

- 以 上 -

# Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

使用許諾契約 お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お 問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番 組表リモコン(以下・本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

# QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー < お問い合わせ先:0422-76-1700 > (以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する 『QUICPay』アプリケーション(以下本アプリケーション」といいます)を利用す るにあたってけ 本利用契約の内容を承諾していただきます

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ(BREW®) 対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストール されたEZアブリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送し てはいけません。 (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ
- (BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテ ンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーショ ンのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい
- けません。 (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。 (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー
- 電話(株)は一切の責任を負いません。 (11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合にば 東京地方裁判所」又ば 東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所

- 以 上-

# じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん诵帳」サービスの内容

「じぶん通帳 ( 以下 本サービス」という )とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ( BREW® ) じぶん通帳 ( アプリ ) ( 以下 本アプリ」という ) を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用い ただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の 機種(以下)指定機種 という)に限られます。

第2条 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン

ロードもできません。 第3条 プ利用条件 お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限

- り、本サービスを利用することができるものとします。 (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定のfau情報 リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法 等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認くださ
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとし
- ます。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。 (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項 および au情報リンクサービスご利用規約第10条 に規定する 「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた 場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの 情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十 分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重 に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、 本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求が あった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものと します。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリ パースエンジニアリング等を禁止します。

とします.

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須) 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 連絡先:au携帯電話から157 に以下 当社 といいま す )が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といい ます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが 生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決し

ない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所と

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため、通信料の目安にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロー ドに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ(BREW®)対応端末機 器から電話番号を取得し、当計が管理するサーバーへ送信する場合がありま
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器からお客さまの位 置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。 (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
- 三者に帰属します。 (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ
- (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。 (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり
- 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
- ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- [10]本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には 誠音をもって協議することとしますが それでもなお解決 しない場合にば、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所 とします。

- 以 上 -

373

- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適 用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードし た本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
- 第7条 免責事項 1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負
- いません。 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。 (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称し
- て、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信 回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更 日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以 降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お 客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作し ないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます。本アプリ は、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウン ロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する 場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他 の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本ア プリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウン ロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さ まセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡す るとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止 のお手続きを行ってください。
- 第10条 本サービスの中止
- 次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。 (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その
- 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づ き当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合

- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了 した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合 第11条 規約の準用
- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規 約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん 銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日お よび変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は 変更後の内容により取扱うものとします。

# au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい(必須)

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157. info@au-run.ip > (以下「当社」といいます が提供する au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 二者に帰屋します
- された又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機 器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無 断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。 (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害 を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限 として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失 に基づく損害についてはこの限りではありません。

EZ FeliCa ご利用上の注意

お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承 諾していただきます。

(10)本アプリ又は本利用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じ

- N F -

お客様がKDDI株式会社(連絡先:au電話から157)に以下「当社」といいます)が提

供する『地図ビューアー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあ

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本

(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第

三者に帰属します。 (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又

はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は

(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡

することはできません。 (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損

失に基づく損害については、この限りではありません。 (10)お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに

害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限

接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、

本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を

被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決

として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過

アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料

をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロー

報を提供するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得

し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があり

ます。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ

(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリ

ケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません

ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該

停止▽は解除の日以降お客様は太アプリケーションを利用してはいけません

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

ドに数分を要する場合があります。

廃止することができるものとします。

利用契約

た場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場

合にば、東京地方裁判所、又は、東京簡易裁判所、を専属の管轄裁判所とします。

1. EZ FeliCa 対応サービスについて

するものとします.

- 1. EZ FeliCa対応サービスとは、EZ FeliCa対応au携帯電話 EZ FeliCa対応の au携帯電話をいいます。以下、同じとします)に搭載されたFeliCaチップを利用 したサービスをいいます。
- 2. EZ FeliCa対応サービスは、EZ FeliCa対応サービス提供者(以下、SPといいま す)が提供します。各SPの提供するEZ FeliCa対応サービスをご利用になる場 合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合 わせください。
- 3. EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねま すのであらかじめご了承ください。
- 2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について
- . お客さまがEZ FeliCa対応サービスをご利用するにあたり、「EZ FeliCaデータ 移行(後記7.に定めるサービスをいいます。以下同じとします)を除き、お客さ まのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書 き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任 で行ってください。
- 3. EZ FeliCa対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失。 毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さま に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対 応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社にEZ FeliCa対応au携帯 電話の修理をお申し付けになる場合は、「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いた だくか、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でEZ FeliCa対応 au携帯電話を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店が FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。 かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責
- 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 . SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え 等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるEZ FeliCa対応サービスの提供条件によります。EZ FeliCa対応サービスのご利 用開始前に必ず、当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等の ないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又は SPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内の データのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた

損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内の データの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、FZ FeliCa 対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受ける までにEZ FeliCa対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損 害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ

6. 当社は、「EZ FeliCaデータ移行」による場合を除き、いかなる場合もFeliCa チップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの 移し替え等を行うことはできません。

「EZ FeliCaデータ移行」とは、機種変更、故障等のEZ FeliCa対応au携帯電話 のお取り替え時にお客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話のFeliCaチップ内の データを、他のEZ FeliCa対応au携帯電話に移し替えることを内容とする、当 社が提供するサービスです。「EZ FeliCaデータ移行」は、当社が指定する当社代理店において提供します。「EZ FeliCaデータ移行」に対応しているFeliCaチッ プ(以下、移行対応チップといいます)内のデータに限り、他のEZ FeliCa対応 au携帯電話に搭載されている移行対応チップへの移し替えをすることができ ます。「EZ FeliCaデータ移行」が完了した場合、移行元の移行対応チップ内の ます。EZ Telicaプークを行うが売りした場合、を行えのを行えがファクトのデータは移行元のEZ FeliCa対応au携帯電話から削除されます。「EZ FeliCa データ移行」を実施する際に移行先移動機内のFeliCaチップデータは初期化さ れる場合があります。また「EZ FeliCa データ移行」をご利用いただく場合は 移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。移行先 移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa関連のBREW®アプリが存在 している場合、削除をした上で「EZ FeliCaデータ移行」を実施してください。 「EZ FeliCaデータ移行」実施後の移行元移動機で再度FeliCaサービスをご利 用になる場合、移動機内に残っているFeliCa関連のBREW®アプリは一旦削除 し再ダウンロードをした上でご利用ください。当社の責めに帰すべき事由により「EZ FeliCa データ移行」においてFeliCaチップ内の電子マネー、ポイント等 のパリューデータ(以下、バリューデータといいます)及びSPから付与された ID・会員番号等のデータ(以下、ID等データといいます)の一部又は全部が消失、 毀損した場合、当社は、その補償として、当該バリューデータ及びID等データを SPと協働して復元するものとし、その他のデータの消失、毀損その他一切の損 害に対する補償は行いません。なお、当社が復元するバリューデータ及びID等 データは、SPがその残高及び付与履歴を保有している場合に限られるものと L. SPが当該残高及び付与履歴を保有していない場合は復元されないものと します。また、EZ FeliCa対応au携帯電話の機種や状態、SPが提供するアプリ ケーションの対応状況などにより、「EZ FeliCaデータ移行」がご利用いただけ ない場合がありますので、「EZ FeliCaデータ移行」の提供条件や注意事項等については、「EZ FeliCaデータ移行」ご利用時に当社又は当社代理店が提示する 承諾事項等をご確認ください。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

 EZ FeliCa 対応サービスによっては、お客さまのEZ FeliCa対応au携帯電話に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 EZ FeliCa対応アプリにより当該EZ FeliCa対応サービスを提供するSPに送 信される場合があります。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所

- M F -

# モバイルSuica利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社 < お問い合わせ先: 048-645-7007 > (以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ BREW® 対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を 取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があり
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストール された又はダウンロードを行ったEZアプリ(BREW)対応端末機器上のみ でお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転 載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ (BREW®対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテ ンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーション のダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ -ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと 、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃 止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。 (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切
- 賠償の責任を負いません。 (10)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDD(株)及び沖縄セルラー 電話(株)は一切の責任を負いません。

(11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争い が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決 しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所

- 以 上 -

# EZニュースEXアプリ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社 < お問い 合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュース EX (以下 本サービス といいます)を利用するためのアプリケーションです。本 アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、 ニュース、天気、広告、交通情報等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテン ツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本ア プリを利用するに当たっては、本利用許諾契約の内容を承諾していただきます。ご 利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい(必須)

利用許諾契約 (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して 本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。

- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生し たか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。 当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の 改善のために利用します
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属
- します。 (4) お客さまけ 太アプリを ダウンロードを行った太知端末上のみでお使いい ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は 転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのお それがあるような行動を一切行ってけならないものとします
- (6) 弊社は、お客さまが本利用許諾契約に違反した場合、お客さまに対する本ア プリの提供を停止し又は本利用許諾契約に基づく本アプリの利用に係る契 約(以下「本アプリ利用許諾契約」といいます)を解除することができるものと 当該停止▽け解除の日以降お客様け太アプリを利用してけいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止す ることができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者 に移転又は譲渡することはできません
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を 被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に 基づく損害については、この限りではありません。

372

3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等や「EZ FeliCaデータ移行」の各種手 続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ 内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのFZ FeliCa対応au携帯電話の紛失・恣難等により、FeliCaチップ内 のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害につい て、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、FZ FeliCa対応au携帯電話を紛失・恣難等した場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場 合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- . EZ FeliCa対応au携帯電話には、遠隔オートロック機能が搭載されていますの で、お客さまにおいてあらかじめ遠隔オートロック機能の設定を行なった上で EZ FeliCa対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロック サービス対応のEZ FeliCa対応au携帯電話をご利用の場合は、当社所定の方法 により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます( 但 し、遠隔オートロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った 場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限り ませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりEZ FeliCa対応au携帯電話のご利用を中止される場 合には、「EZ FeliCaデータ移行」を利用して機種変更を行う場合を除き、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してくだ さい。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であって も、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5 その他

- 1. EZ FeliCa対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau 通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生するこ とがあります。なお、読み取り機にEZ FeliCa対応au携帯電話をかざしてEZ FeliCa対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. EZ FeliCa対応アプリのダウンロード後にEZ FeliCa対応au携帯電話の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該EZ FeliCa対応アプリのご利用 及びお客さまご自身での削除ができなくなることがあります。なお、当該EZ FeliCa対応EZアプリを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によ り当該EZ FeliCa対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデー タを消去する必要がありますのでご了承ください。

# ウチの犬2 with トウシバ犬利用許諾

このFZアプリ(BREW®)は有料アプリケーションです。プレミアムFZパスワード を入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、 入力されたプレミアムEZバスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます (au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZバスワードを入力された場合も同じ です。)、ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約

お客様が株式会社コトプキソリューション(連絡先:brew\_support@kemco.jp, 082-424-0539 { 以下 当社」といいます)が提供する『ウチの犬2 with トウシ パ犬(以下'本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契 約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロー ドに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、本アプリケーションのバスワード交換機能のために、 EZアプリ(BREW®)対応端末機器から本アプリケーション内のデータを取 得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。 (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)
- 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません
- (5) お客様は木アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり▼ はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該 停止▽は解除の日以降お客様は木アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損 害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限 として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過 失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10)お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに 接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、 本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を 被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決 するものとします。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与 してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけませ ん。(本機は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を含みます。米国輸出 規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2009年4月現在) キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)













**NetFront** Browser

**NetFront** M-IMAP Client


**NetFront** SMIL Player **NetFront** Sync Client





















Purple Labs、Purple Labsのロゴ、およびPurple Labsで始まる用語群はすべて Purple Labsの商標です。

その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Purple Labs, the Purple Labs logo and the family of terms carrying the "Purple Labs" prefix are trademarks of Purple Labs. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Convright © 2001–2009 Purple Labs, All Rights Reserved

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社 ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディア

コロン仕様を採用しています。 ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商

標または登録商標です。 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ

ジュールが含まれています. Copyright @ 1996-2007 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標 または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを 搭載しています

Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標 録 または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを 搭載しています

Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標 または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載 しています.

(11)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが 生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決し ない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所と

- M F -

# 「まるごと!全脳トレベスト おためし版」利 用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

利用契約 お客さまが株式会社パンダイナムコゲームス(連絡先:03 6718 1560/E mail:support\_noutore\_e@wmc.bandainamcogames.co.jp { 以下 当社」と いいます)が提供する『まるごと!全脳トレベスト おためし版(以下:本アブリ ケーション といいます 冷利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾して いただきます

- (1) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器
- 「biblio」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。 (2) 本アプリケーションは「まるごと!全脳トレベスト」の体験版となります。「ま るごと!全脳トレベスト」をご利用される場合は、別途利用契約に沿った手続 きが必要です。
- (3) お客様は本アプリケーションをインストールした「biblio」端末機器上のみで お使いいただけます
- (4) 本アプリケーションの利用料は無料となりますが、ダウンロードが必要な際 には別途通信料がかかります。尚、本アプリケーションはデータ量が比較的多 いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。尚、 ご利用の環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 本アプリケーションは、会員認証又はハイスコア送信時にEZアプリ(BREW が対応端末機器からEZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理す るサーバーへ送信する場合があります。尚、その場合も別途通信費がかかりま
- (6) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三 者に帰属します。
  (7) お客様は本アプリケーションの内容を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又
- は転送してはいけません。 (8) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃 止することができるものとします。
- お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株 式会社 以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解 除・解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に 終了するものとします。

- (10)お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを 行って下さい。
- (11)本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争 いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決 しない場合には、東京地方裁判所」又は、東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所 といたします.
- (12)本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、 法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合 において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
- (13)当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの 瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない 代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。
- (14)当社は本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客 様が損害を被った場合は 当社は お客様がKDDIVは沖縄セルラー電話へお 支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を 賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害につい ては、この限りではありません。

- 以 上 -

Adobe, Flash, FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標で

。 BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標で

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ ニー株式会社の登録商標です。

るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連 ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本 国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社

アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商 標であり、東芝は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

ORコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。 「着うた®」着うたフル®」着うたフルプラス™」は株式会社ソニー・ミュージックエ

ンタテインメントの登録商標です。

- "ウォークマン"はソニー株式会社の登録商標です。
- 「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。
- 「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica 「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 「TOICA は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。 Picsel Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer # 12 PicselキュープロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米 国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated アドビシステ ムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容によ

り表示できない場合があります。 「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に

同一ではありません。 「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっ ても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated アドビシ

ステムズ社 )のソフトウェアの問題ではありません。 「KEMCO」及び KEMCO」ロゴは株式会社コトプキソリューションの登録商標です。

顔検出機能には株式会社モルフォのFaceSolidを採用しております。FaceSolid は株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

©2006 NBGI

Wi Fi®はWi Fi Alliance®の登録商標です

AOSS™は株式会社パッファローの商標です

らくらく無線スタート®はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です

Wi-Fi Protected Setup™はWi Fi Alliance®の商標です

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記 のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ auオンラインマニュアル(http:// www.au.kddi.com/manual/index.html)「biblio」を選択 [その他][ケータイチェックメニュー機能CPIに関して1

ティテェファバニュー(William College C

### OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

### [ Original SSLeav License ]

(eay@cryptsoft.com)

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This product includes cryptographic software written by Eric Young

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

English Simple Manual (簡易英語版)

Microphone

Send kev/Pair kev

Incoming LED Charge indicator

Lock key

Keyboard

Phone book key

Center key

EZ kev

Fnd key

Keypad.

★ key,

# key

**QU**<sub>by KDDI</sub>

381

Built-in antenna Camera (lens) Mobile light Camera lamn FeliCa mark au IC-Card Speake EZapps key/Soft key 2 Warp function key Power terminal - Clear key/Memo key Battery pack /Battery pack cover External Built-in antenna connection jack Memory card slot Screen Switch key Customize key Clear key Hand strap

# ■ Turning Power On and Off

Mail key

Turning Power On

Infrared

Earpiece

senso

Display

Proximit

Hold down of for at least a few seconds.

Turning Power Off

Hold down o for at least a few seconds.

# Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press . Press 3. Press 5. Press 2

### **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

> FCC RF EXPOSURE INFORMATION Warning! Read this information before using your phone

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards

### Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

### Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

### Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

### The highest reported SAR values biblio are:

CDMA modes (Part 22). Head: 0.727W/kg; Body-worn: 0.739W/kg

# ■ Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press 

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Press

Pre

### Making and Answering a Call

### Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. Press 🔼

To end a call: Press -

### Answering a Call

When the phone starts ringing, press -

To adjust the earpiece volume during a call: Use (\*)

# Storing and Recalling Address Book Entries

### Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down in for at least one second. Use 🗘 to select the item you want to edit. Press 💿 (Select). Enter the data. Press [79] (Reg).

### Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press in to display the Address Book

Use • to select the tab for the record you want to recall. Use 🗘 to select the name of the record Press ( (Detail) to view the record in detail.

# Using the Camera (Movie and Snapshot)

### Recording a Movie Clip

英語

From the stand-by screen: Press 

. Use 

to select "Camera".

Press (Select). Select "Movie". Press (Select). Press ( (Record) to start recording.

Press ( (Stop) to stop recording.

Press (Save) to store the movie.

Press (II) (Pause) during recording to pause recording.

Press ( ) in the Movie mode to change to the Photo mode.

### Taking a Spanshot

From the stand-by screen: Press 

. Use 

to select "Camera".

Press (Select). Select "Photo (DSC)". Press (Select).

Press ( ) (Shoot) to take a snapshot. Press (Save) to store the photo.

Quick key

Press ( ) in the Photo mode to change to the Movie mode.

### ■ Making an International Call

Ex: To call 212-123in the USA 001010 1 2 1 2 Area code International access code Country code (USA)

Number you want to call

1 2 3

# Other Handy Features

# Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 2017 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

6.7

# Setting the Easy Voice Memo (Voice Recording)


From the stand-by screen: Hold down [997/XE] for at least one second.

Repeat the above operation to disable the Easy Voice Memo.

### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

If you are calling from a landline phone: 13 0 0 7 7 - 7 - 1 1 1 (toll free) If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

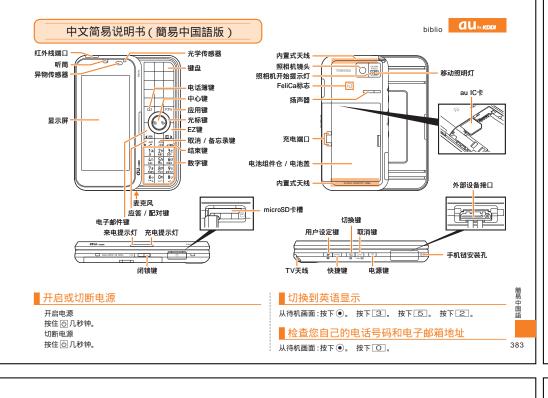

# EZナビ 声de入力 話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合 出発駅・到着駅 時間 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま出発駅名駅]からせん)、時間とアクションの両到着駅名駅Iまで] 方を省略すると、出発駅から到

すぐに 今すぐ 今すぐに これから 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。 [ ]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで∫飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2)日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出 発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の垂換検索 版田橋から舞浜まで午前9時に到着了飯田橋から舞浜、朝9時着」など

EX 1015 5745/10	1 131 31 - 23 - 23 - 3	MAININ DOWN WITH SELECT	
出発駅·到着駅	日にち	時間	7793
出発駅名 駅 ] から 到着駅名 駅 I まで ]	今日 明後日 - 月の]-日の] 今月の]-日 来月の]-日 用来月の]-日	午前   午前   午前   下寸後   観 の   一時   「ちょうど   半   まで   からて   で 日頃に からて   下午   「日頃に からて   で 日頃に からて   で 日間に からて   で 日	出発発到着
		~ 分後 ~ 時間後 ~ 時間30分後 ~ 時間半後	
		f 1:	SERVICE SERVICE

1 時刻(~時)を指定しないで「~分」ちょうど「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 出発駅・到着駅 索する場合

目的地からの始発電車や目 的地への最終電車を利用 は発駅名駅]から する場合の乗換給売をしま 到着駅名駅[まで] する場合の乗換検索をしま す。日にちを省略した場合 には、現在の日付が条件と

日にち 明後日 -月の]-日 [の]終電 今月[の]~日 最終

]:省略可能

して設定されます。

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終「舞浜から飯田橋まで今日の終電 など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10) 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯

(2)電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3)店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ

【例】飯田橋にあるコンピニを検索する場合 飯田橋のコンビニ 飯田橋にあるコンビニ 飯田橋 コンビニ

(4)駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# ■拨打和接听电话

拨打由话

从待机画面:输入您想要拨打的电话号码。 按下 🔼

结束通话:按下 -。

接听电话

在电话铃声响起时 按下 ( )。

调整听筒音量:使用 🗘。

# ■保存和查看电话簿内的名单

保存名单

从待机画面:按住四一秒钟以上。

使用 ② 选择您想要编辑的项目。 按下 ●〔 選択 〔 选择 〕。 输入数据。 按下 7四[登録(注册)。

查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

使用 ① 选择您查找的记录的平假名和英语行。

使用(\*)选择记录的名字。

按下 ① [詳細] 详细 )查看记录的详细内容。

# ■使用照相机(动画和快照)

从待机画面:按下●。 使用 ⑤选择 カメラ (照相机)。 按下● 〔選択〕、选择、ムービー(动画)。 按下 ●〔選択〕、选择〕。

按下 ① [録画](拍摄)开始拍摄。

按下 ●〔停止〕(结束)停止拍摄。

按下 (保存)保存)储存动画。

在拍摄过程中 按下回(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。 在动画模式,按下回(□□□□)可以切换到照片模式。

### 拍摄快照

从待机画面:按下●。 使用 ◆选择 カメラ ( 照相机 )。 按下● 〔選択〔选择〕。 选择'フォト(カメラモード〕(照片〕。 按下● 〔選択〕选择〕。

按下 ① [撮影] 拍摄)拍摄快照。 按下 • [保存](保存)储存照片。

在照片模式,按下回( □ > □ )可以切换到动画模式。

# ■拨打国际长途电话

举例:想要拨打美国长途电话 212-123-

001010 1 212 区号 国际电话呼叫号码 国家号码(美国) 1 2 3

# 您要拨打的电话号码

### ▋其他手机功能

设置静音模式

从待机画面:按住500一秒钟以上。 想要取消静音模式 则重复上述步骤。

设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面:按住河バ 一秒种以上。 想要取消语音备忘录 则重复上述步骤。

如需咨询 .请联系

au客户服务中心( 综合信息 )

从座机上请拨打电话: 👰 0077-7-111(免费)

从au手机上请拨打电话:157(免费)

# 文字入力の詳細情報

### 記号(全角/半角)一覧

# 入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白		۰	,		•	:	;	?	!	*	°	-	`		l^		_	`	1	2
7,	//	소	Þ	×	0	_	_	-	/	/	~		П			"	,	"	"	(
)	ĺ	)	[	]	{	}	(	>	((	>>	Γ	J	ſ	J	[	1	+	-	±	×
÷	=	#	<	>	≦	≧	$\infty$	::	∂	우	٥	′	"	°C	¥	\$	¢	£	%	#
&	ж	@	§	☆	*	0		0	$\Diamond$	<b>•</b>			Δ		$\nabla$	▼	*	₹	$\rightarrow$	<b>←</b>
1	$\rightarrow$	=	$\cup$	∋	$\sqcup$	$\supseteq$	$\cup$	$\cap$	U	$\cap$	Λ	$\vee$	$\neg$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\forall$	∃	Z	$\perp$	
д	$\nabla$	≡	⊪	«	>>	$\sqrt{}$	S	8	:	S	SS	Å	‰	#	b	♪	*	*	¶	0
わ	ゐ	ゑ	ヮ	ヰ	卫	ヴ	カ	ケ	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ	1	Κ	٨	М
Ν	Ξ	0		Р	Σ	Т	Υ	Φ	Х	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	L
Κ	λ	μ	ν	ξ	0	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	E
Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Η	0	П	Р	C	Т	У	Φ	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	н
0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц	Ч	Э	Щ	Ъ	Ы	Ь	э	ю	Я	_		г
Г	7	L	$\perp$	$\vdash$	$\exists$	4	+	Ι		L	٦	٦	┙	Η	т	Η	ㅗ	+	$\perp$	$\vdash$
$\exists$	4	+	$\perp$	$\top$	$\vdash$	上	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13)
14)	(15)	16	17	18)	19	20	Ι	$\prod$	III	IV	V	VI	VII	VIII	ΙX	Х	اِ	+_	セン チ	ゲー
グラム	دٍ	アール	ヘク タール	リットル	ワット	妲	ドル	シト	パー セント	リネ	<b>%</b> -	mm	cm	km	mg	kg	СС	mi	輱	"
"	No.	K.K.	TEL	Œ	<b>(P)</b>	⅌	Æ	Ŧ	(株)	(有)	(代)	囎	炡	翢	ş	L	Δ			

# 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(次二)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	۸	_	`	{	Ι	}	~	۰	Γ	J	`	٠	-	0	0	
							-													

入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

### 絵文字一暫

### 入力できる絵文字一覧(表示順)

$^{\prime\prime}$	」(でる紅又子―見 衣小順)	
烈 顔·表情		
気持ち・からだ		ファッカー
		東 編
生き物・星座	**************************************	
食べ物・飲み物		

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があり

マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内し

でおります。 パソコンから http://www.au.kddi.com/email/emojl/index.html サイト内の「絵文字対応表 を選択すると対応表の確認ができます。

# デコレーションエモジー覧

# お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧(表示順)





お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の サブフォルダにデコレーションエモジが200種類用意されています。 「メモリリセッド(M453)」オールリセッド(M455)」を行うと、デコ レーションエモジはすべて削除されます。 EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示

内 容

∵ ( ; )/~~ -.-)zzZ m(\_ \_)m (`∇'Σ (^3^)-☆Chu!!  $(\geq \varepsilon \leq)$ "(ノ><)ノ ε = ε = **-**( •\_•)-<sup>1</sup> 

### 定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	EZweb@mailで取得した		4	お久しぶりです	伝	8	待ってます		2	至急電話ください。
	Ľ	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
Ι,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	ビ	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ミジ	5	よろしくお願いいたします。
1 2	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
ネ	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
1.	8	.or.jp		1	連絡ください	返	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	٣	download/ezmovie_player	伝	3	メールして	伝言	7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	曹	1	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのzzzzzの電話番号が表示されます。 カテゴリ「インターネット」のNo.Zには、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレズ(マイアドレス)が表示されます。 カテゴリ「自由定型文 には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。 カテゴリ「自由定型文 には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。 カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。「定型文編集 M512)」

### 顔文字一覧

カテニ	ゴリ	内 容	カテゴリ	内 容	]	カテゴリ	内 容	П	カテゴリ	内
笑し	.1	(^0^)	怒り	(`ε´)	11	焦り	(^_^;)	П	その他	V(^-^)V
		(^w^)		(`^')	Ш		(;)	Ш		(; ∇;)/~~
		(^_^)v		(#)	11		(^, ^;)	Ш		()zzZ
		o(^-^)o		(-"-;)	11		(-o-;)	Ш		m()m
		(*^o^*)		(`o´)	11		f^_^;	Ш		(`∇´′2
		(_A_)		(;`皿')	11		(> Σ <)	Ш		(^3^)-☆(
		(≧∇≦)		()	11		(° 🗆 ° ;)	Ш		$(\geq \varepsilon \leq)$
		(o^∀^o)		(≧^≦)	11		(°∀°;/)/	Ш		"(ノ><)ノ
		o(`∇´)o		(_3_)	11		<b>\</b> (☆o☆)/	Ш		ε=ε= μ
		(^~^)		(¬3¬)	11		\(+ x +)/	Ш		♪~θ(^0
泣き	¥	(T_T)	挨拶	(^o^)/	11	驚き	(*_*)	ľ		
		(ToT)		(^∀^) <i>J</i>	11		(?_?)	1		
		(>_<)		(^�^)J	11		(@_@)	1		
		(;_;)		( 'o ')/	11		(@o@)	1		
		(∋_∈)		(.0.)/	11		(・_・)エッ?	1		
		(ρ_;)		(-^O^-)	11		(•♦•)?	1		
		(ノ <b>ム</b> T)		(~つ~)/	11		(_O_:)	1		
		p('^`q)		\(^-^)/	11		(·_·;)	1		
		(┰◇┰)		!(b^° )	П		(°∇°)			
		(ρ° ∩°)		(=°-°)(= <sub>0-0</sub> )	11		(J° □°)J	1		

入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 登録されている顔文字は編集できます。「顔文字編集(M513)」

ΙV	点	-	1 —	. K	: ≢	Ε.																					4桁										4桁				
	- /	· —	•	- 1	1	ς																1~3桁目							6			1~3桁目					4	5	6 7	8	9
																						137	(#)	ூ	<b>(E)</b>	€	(株)	(有)	M I	胎大	E 期		恢			拐	改	_		- 44	
****					4桁			_							_		間		_			138										190				械		灰!			
- 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	-/	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	/	8	9	139										191	蟹			貝		幼生	外 鸣	害	
										_				_												**	, ē,		777 .			192	慨	概		碍		街台	逐 新	1 13	浬
010	١,	(3(-3)	:	۰	,	÷	:	:	;	?	050		7	アガ	イ キ	1	ż	Ċ	I	I	オ	160		亜			[0]			矣 女 哲 吉			馨拡	蛙	垣格	柿	蛎部	[A]	則明	8 名	卵
011							۸.	_	_	`	051	オゴ	カ			ギ	クス	グズ	ケ	ゲ				茜圧					, .		-		2000	抄		核	/nn	獲 1	唯有	1 76	用
012	Υ'	7	7,	н	소	4	"	0			052	_	サ	ザ	シ	ジヂ			セッ	ゼテ	Y									始終音			朝	較掛	郭笠	椰	隔	P -	学品	宋日	84
013	١.	/	`	~	,	ļ		,	,		053	Y	タ	7	ナ	ナヌ	ツネ	ツノ	-		デ	164			*	ŤĤ	女	灺	193	H 9	< 181		恰			怪港	恒滑	JB J	松高	9 85 8 Fl	鰹
			(	,	Į.	J	L	J	1	}	054	F E	7	ナ	7	ブ	イブ	^	ハベ	~	^	164	収	省			L					197	1ñ 0+	拓椛					<b>句 彩</b> 蘇 克		
015			1	,		ı	•	ā	,	- 1	055	ポ	ポ	2	2	7	×		•	ヤ	-Λ·	164			以	Æ	位		億 1	Ħ 9	, \$	198	略			鞄茅	休 :	光	WE 26	8 36	988
016	*	-	±	×	÷	=		<	>	¥	056	ホュ	<b>水</b>	š	5	لا الا	メル	モレ	7	ק	ュワ	165	쨦	尉	惟	伊意	慰	易		出り			*89	910 585		が対	_	乾 化	R F	2 00	. Til
017	s		c	0.6	#				δ	#						L)			ы	.)	.,	166	総	網維	維	思				100 世章 道			耕力			贻			凡だ	3 巻	干 干
019	١,	¢	L	70	#	α		w	3		030		+	,	-	.,	23	"					#		域	育	郁	磯		医 准			幹	患	感	機			吃 田牧 村	打相	
020										=	060											168	稲		苹	955				B B			款			漢			票 ‡	1 12	
021					=						061											169			淫	胤	藤	L/J	70	PR K	N AG	204	学	签	簡	緩緩	//		er i		
022					-						062											170	31	Bir				Rd				205	:#			鑑			型 日		
023											063													PAG	Pax	Dica	2					206	m-11	_	~~	岸		玩技		1 岩	0.11
024					-						064					μ						170					-		右:	e e	3 33			雁				y ,	ш н		
02-											065					Р						171	ìŦ	雨	gŋ	鑑	<b>FII</b>	Ŧ	碓!				73%	// ER	MT	D7T	**				
026											000											172							浦								_	r f	ŧ fr	喜	22
027											070											173				-		1-04	,,,,			208	H	츩	嬉	寄	岐				
028				%00				+	±	4	071													~			え					209	旗			棋	<b>±</b>				
029									_		072											173				荏			尝!	38 8	彡 映					毅		<b>A</b> 6	装衫	ī 季	稀
											073											174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	AD .	ii ii	英	211	58	微	規	記	*	1 5	执叛	E fil	騎
031							0	1	2	3	074											175	御	詠	鋭	液	疫	益	駅(	兑 部	5 越	212	鬼	18.	偽	僟	妓	宜自	践 打	支担	欺
032	4	5	6	7	8	9					075											176	関	榎	厭	円		堰	奄 :	庭 英	E 怨	213	犠	疑	祇	義	蟻	誼 1	義技	有	鞠
033				Α	В	C	D	Е	F	G	076											177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	族 排	類 緑	214	吉	吃	喫	桔	橘	詰 社	占术	干乘	却
034	н	Ι	J	Κ	L	М	Ν	0	Р	Q	077											178	艷	苑	茵	遠	鉛	駕	塩			215	客	脚	虐	逆	丘:	久(	九杉	1 及	吸
035	R	S	Т	U	٧	W	Χ	Υ	Z		078																ä.	3				216	宮	弓	急	救	朽	求	及河	2 灸	球
036						а	b	C	d	e												178							1	* 7	5 甥	217	究	窮	笈	級	糾:	給1	日 4	去	居
037	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0	080											179	凹	央	奥	往	応					218		拒	拠	学		虚言	许到	5 細	漁
038	р	q	r	S	t	u	٧	W	Х	У	081											180		押	旺	横	欧	殴	Ξ :	翁书	真熊	219	禦	魚	亨	享	京				
039	Z										082											181	鴎	黄				億	屋(	ê li	桶	220		供	侠	僑	兇	競 :	Ħ D	植物	囯
040		ぁ	あ	Ļ١		ð	う				083											182	牡	Z	俺	卸			穏	ŝ		221	980	ДЦ		境			温 惊		
041	お	か	が	충	ਵੱ	<	<	け	げ	Ξ																	ħ	٨				222	挟	教		況	狂	狭ち	喬服	9 19	興
042	z	ð	ಕ	L	Ü	す	ず	ŧ	ť	そ	130											182									化		蕎	郷	鏡	響	饗	能(	印集	更完	暁
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	τ	で	131											183	仮	何	伽	偛		加	可		夏 嫁		業		曲	極		桐岩	纤 個	直動	均
044	٤	تع	な	ΙΞ	థ	ね	の	は	ば	ば	132											184	家	00	科	暇	果	架		可り			ф			欣		\$ f	禁言	筋	
045	ひ	び	び	ıζı	131	131	$^{\wedge}$	^	^	ほ	133			5	*	サン	メー	25		7-	22	185	禍	禾	稼	箇	花		茄音	苛 茑	菓	226	芹	菌	衿	襟	謹	近 1	金配	3 銀	
046	Œ	Œ	ŧ	₽	む	め	₽	ъ	ゃ	ф	134		2,		* <sub>JL</sub>	۴×	\$1/t-	17-14 2-13	3-	mm	cm	186	蝦		嘩	貨	迦			坟 信							<				
	Þ	£	ょ	6	IJ	る	ħ	3	ħ	わ	135	km	ng	kg																惟食											九
048	ゐ	泵	を	h							136				雜	**			KK.		Œ	188	介	숲	解		塊	壊	廻	央 1	E 悔	227	倶	句	X	狗	玖	拒	等 别	※ 駆	駈

					4桁	目										4‡	行目										4桁目										4桁目	1	
1~3桁目					4		6				1~3桁目					4		6	7	8	9	1~3桁目					4 5					1~3桁目	0	1	2	3	4	5 6	7
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	265		采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306					鉦 翁	1 2	童障	鞘	上						た		
229	串		쇎	屑	屈						266			剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈				剰坊					343					鮀口		
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂	267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	308	情	擾	条	杖	浄 壮	1	上穣	蒸	鶏	344		舵	楕	陀	駄目	单体	堆
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	268	ΒÆ	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	309	辧	錠	嘿	埴	飾					345	岱	帯	待	怠	您 1	览 督	考
232	郡										269	鮭	笹	匙	₩	刷						310		拭		殖	燭組	1	1 色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退 j	恵 隊	2
					H	ţ					270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	辱	尻	伸	信信	E FE		寝	審	347		大	第		題	第 滝	湯
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	錆	鮫	$\mathbf{m}$	晒	Ξ	傘	鳑	Ш	312	心	慎	振	新	晋 君	i fi		深	申	348	宅	托	択	拓	沢	呈玚	ŝ
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	揭	272		撒	散	栈	燦	珊	産	算	纂	歪	313				秦	紳日			親	診	349	諾	茸			只		
234						畦		系	経	継	273	謎	龔	酸	餐			残				314					震ノ		- 刃		壬	350		ПΩ		~	辰 1	2 101	
235			茎			計	in in	警	輕	頚							し					315	尋	甚	尽	腎	訊进	ļ B	車靭			351		谷	2.4.	100.00	10	隹 丹	
236				鰁		戟		激	隙	桁	273									仔							す					352		探			淡		
237	1000					結				件	274			司	史	嗣	Д		始			315										353						段団	月
					券	剣	宜	8	堅	嫌		子		市	師	志	思	指	支			316					逗 吋					354	暖	檀	段	男	談		
239	建			拳	捲						276	施		枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317					衰退			錘	随						ち		
240		175	1 66			烳		砚	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至		部		試	誌	318						ž ž	難	据	杉	354						直 知	
241		,,,	謙	賢	軒	遣			뚔		278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児	319	椙	菅		-	裾					355				稚			
242						弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸						356		竹			逐		
243	絃	舷	Ħ	iis iis	限						280		次	滋	治	酮	璽	痔	磁	示	m						せ					357		仲				丞 村	
					-						281	耳		蒔	辞	汐	鹿	式		略	**	320					世津			凄		358						猪猪	-
243			_	_		乎		古	呼	固	282		宍	雫	t	叱	執	失	嫉	室	悉	321					成画			晴	棲	359	T	兆			施		
244					JTE		故		湖	M	283		漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322					生星			声	製	360		帖			弔引		
245		袴				虎		跨	鈷	雇	284	慶	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西				逝霞			斉	税	361		朝				兆 聪	
						午	呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	191	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻			戚月			石	積	362		謀			鉄岩		
247				檎				誤光		醐	286	尺		灼	爵	酌	釈	錫		寂	99	325	籍	績			赤路			切		363	A	肤	Ж	13	M 3	真网	
248					侯	候	倖	尤	公	功		惹	主	取	守	手	朱	殊		珠		326					窃角			絶	舌						-)		
249	劝				向垢	4-7		+-	rtn.	_	288	腫		酒	首	儒用	受	呪	寿	授	樹	327		仙			占重	1 1		Ш		363	***	144	414			- 4-	į
250		后巷					孔			I	289	#92	宗	囚	収	,			200	-		328	扇					i n	t *	72	ях	364					通址		
251		_		,,,,,	~	康更		恒校	梗	抗構	290	終		就習	州皇	修由	愁茧	拾衆	洲鄉	秀藝	跳	329	7199		穿養	14-2	線 舛 翁			-		365 366							,
252				印港		更用		似硬	使稿	糖	291			西西	吳酬	ガ集	鬼融	採什	住		+	331	188			1307			日本	賎		300	XB	加	ж	ф		a	
253				旭細	海耕	半	主	t史 肱	腔	福	292	従		柔	汁	果进	獣	1T 縦	重	統	叔	331						FB	」 晋	2911	ZΛ	366					て	-	- 1
254				御	嫌	ち雷	瞇	AND. SIG	配	鉱	293	() ()	沒宿	米淑	祝	凉縮	激	聡	熟	出	術	332	±	14	28 28	08	nd Z					367	#11	卣	무	堤	定:	亨庙	
255					頂	具香	高	鴻	剛	劫	294	述	俊	越	祝春	贈	施竣	至舜	飛驗	准	循	332					-C	1 19	2 18	措	66	368					佐 7		
				拷	塔	夢			克	刻刻	295	知	枢	硇	音	2年	淵	盾	純	巡	遊	332	酱	楚	狙	疏	疎磁			粗	索	369					( ) 通	J 168	- 1
258			- 241	酷	協	里	獄	姨	腰	甑	297	醇	旧	処	初	師	暑	曙				334	組				遊音			双	將	370		EB	m-r-	p-1-	鼎;	E ##	
258		-			込	<del>M</del>	564	WEE	加女	на	297	署	唐	処薯	初藷	諸	割助					334	自食				遊 服 家 牙			恕	根根	371					那点		1 1
260	AGX.	此.				ŧ±	墾	555	假	68	298	恕	御	部除	個	借	B/J	枞	×	ידו	捓	335	捜	提掃			夾 オ		10世	植	想槽	371				英			
261	ES:						紺			nex	300	100	膀	匠	升	召	哨	商	唱	=	奨	337	漕	傷	争		相繁	-	· 米	综	100	373				伝			
201	-	CE.	1DX	103	/tt		BH	LX.	"VC		301	*	娼	古	将	小	小	尚	庄	床	麻	338		莊	菱		1日 名		日接	漕		373	TA	sex	ATT.	iZA	MX A	ч д	ď
261										此	302			抄	招招	業	捷	昇	呂	昭	品品	339	霜	騒	僧	100	帰る		_ Æ	AND	ЯÐ	373					_		
262	<b>#</b>	ᢦ	D\$	12	#	¥	杳	96	瑳		303		柏		樵	沼	消	渉		焼	焦	340	1111		101	贈	造位	2 作	10 10	BD	息	374	揺	涂	ŧΕ	居	徒 :	1 14	
263				坐					再	最	304			省	硝		祥					341	炽				速化					375		途				下 犯	
264																																							

					4#	÷B										4桁	÷Β										4桁	78										4桁	i B				
~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 ~ 3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	툕	睡	球	92	雌	DÆ.	184	UE.	DET	腔	554	徃	徂	維	徊	很	徑	初	從	徘	徘	597	-	梏	粒	梅	48	細	#ST	繂	粧	桴	640		55	(22	681	68	(53	488	33	Sh	署
512	佳	183	岐	DK	83	唸	102	啣	0.85	喀	555	徕	徨	徭	200	11	忻	仵	忸	忱	忝		梵	梠	劫	桓	棹	桾	桓	斯		鼓	641	E	ž	爼	H	淋	牆	88	BB	SFF.	特
513	咯	岐	100	金	EH:	186	IBI	88	麻	喃	556	應	忿	怡	恠	怙	怕	怩	怎	忽	但	599	相	榜	棝	椌	#2	114	17	~	149	TOT	642	犂	型	犇	憄	垒	糖	120	淅	37	17
514	100	100	臨	DÉ.	19	D#	100	088	雌	繭	557	怕	椎	極	快	怺	未	恁	恪	恷	恟	600	100	桰	総	棕	125	椒	絃	盡	紬	桕		狆	¥k	狎	58	18	狼	30	300	XB	45
515	IES.	184	勝	1tt	胁	nd:	ISB	DES.	22	簽	558	協	恆	44	恣	ė#.	柚	怕	恬	個	恙	601	棹	堂	棯	椨	\$36	調用	抽	椡	抽	楹		猗	犯	猪	猖	箱	560	**	32	300	38
516	192	185	188	塩	暗	盛	塘	蜡	18	ill.	559	悄	煙	相	佃	梅	ш	119	Ш	IM	101	602	楷	楜	楸	柤	楔	槐	楮	棋	榕	梭		樂	獲	默	猫	独	猫	強	選2	300 300	鹿
517	嘘	08	191	中	腺	盛	100	188	88	20	560	III	悄	惊	悖	悗	悒	倁	愹		悸	603	栩	榧	榆	埋	梅	槹	122	旭	築	槐	646	猫	ŧm	玳	珎	玻	珀	ŦĦ	188	78	Ŧŝ
518	185	NEE.	100	繭	臓	1986	100	152		REI	561	車	惨	極	批	懐	佃	榧	463	個	信	604	措	棓	101	撼	120	*	塑	棉	姐	88	647	报	部	玻	珸	ΕĖ	莊	噩	班	瑟	Đ
519	· 图	開	70X	100	100 (0)	728	7990	*100	Н	tree	562	愆	惶	春	掛	偿	悍	信	(40)	惻	悩	605	榧	標	捕	桓	#辛	嫁	網	梅	極	樂	648	環	瑜	等	瑰	瑣	班	採	華	啎	H
520	DKI	開	爾	EEE	100	FEET	1963	225	票	±λ	563	憋	悔	殷	梅	熱	他	借	腴	愼	97	606	楒	禅	ᡂ	搶	155	朝日	189	接	157	椒	649	撃	抽	遊	瓔	-94 E#	Mg	>00	-=	244	29
	朩	tili	坎	折	址	払	tt	978	华	坡	564	愉	値	1001	181. ATE	107	ACE.	AGA	BEG.	190	総	607	機	抽	1101 808	144	199	±M.	1110	樹	100	梅	650	=	瓠	202 202	ht.	瓩	絵	酿	Fish	54	F
522	坿	垧	按	垠	垳	垤	拼	技	埃	埆	565	慴	極	松生	植	éth	TAK TAK	100	梅	喜	黙	608	楼	福	纳	披露	133 183	梅	梅	控	棉	檐	651	瓷	甄	702 525	随	甌	新	夢	PHE	89	#
		坍	捨	堊	107	協	-71 HB	堙	場	塩	566	競	惧	惟	榴	備	馮	標準	佐	信	惶		植	38	100	捻	癌	1.00	196	15%	>-0	will		胜	孟	甲	当	略	RII	B‡	80	部	-
524	堡	塢	拳	海	98	HRS	100 100	#1	野	増	567	應	被	142 442	新	ASS.	检	11×3 888	222	恒	慄	610	18	艇	藤	絥	100	192	蟀	缤	结	槛		眩	BA	異	#	歐	略		75	開放	125 RE
525	塘	抽箱	塩	塘	接	125	隋	雍	駆	枢	568	洒	協	498	栅	懿	倖	個	榧	耕	170	611	福	米畑	榉	棚	1025 2008	10E	椒	134 8#	煙	些	654	器	暴	盎	疔	疚	200 200	疥	疳	250	看
526	墙	144		100	掘	100	881	94	壶	曹	569		成	FŽ	遊	m	THE	reac	Links	101	~	612	椴	機	調	82	数分	盗	敬	87	数	歃		痃	#	疽	疽	疼	瘐	痛	垃	100	稻
	增	杏	=	々	4	100	表	**	製	夬	570	100	悪	挺	截	数	難	献	224	扁	<b>‡</b> 1.	613	歉	歐	数	敝	欽	敝	歡	82	歹	殁	656	痣	痣	瘤	癌	174C	療	100	/主	#	75
528	夭	卒	套	夾	奇	亦	愈	奎	E	类	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	舜	施	殕	础	施	破	彈	657	瘤	痼	癌	疸	ate	瘤	痛	205	250 250	27
529		25	由	遊	奁	^	^	_	~	~	572		抖	拔	抃	抔	拗	拑	抽	至	産	615	殖	雅	磁	9	殷	殼	DD	#	紬	雀	658	瘦	雅	offer S	SEE.	sta	STR.	str	572	586	59
530	m	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	如	姨	573	拆	擔	拈	Ħ	拌	拊	揺	捆	拁	拉	616	7祭	夢	7AL	發	麽	軽	促	=	氛	無	659	瘤	7900 556	1910	75K	195	SPEE	3489	7942	784	768
531	*	妍	妊	姚	娥	婿	容	掘	她	娚	574	挌	拮	拱	扨	挂	挈	拯	拵	捐	挟	617	氣	汞	汕	注		沂		油		沛	660	78R	縮	7%	22	200 200	包	兒	АБ	8	嵌
532	557	姫	協	#Bt	HX.	她	**	加	加	媾	575	捏	按	担	描	持	报	捌	107	製	掏	618	汾	汨	汳	沿	沐	泄		泓		河	661	龠	皓	80	-	加	that .	か	施	報告	7
533	255 255	嫂	媽	嫉	披	按	쎐	被	棚	163	576	掉	掟	拾	捫	捩	接	揩	擅	揆	描	619	泅	派	泪	沱	沾	/=	//	/3R	/11	/LI	662	杰	羔	盒	20	書	90X (M)	150	調	猫	100
534	嬌	襌	壁	聽	抽	塘	加数	168	坡	嬔	577	揉	插	趣	揄	搖	銮	描	拼	掇	搶	620	ACI	油		泯	泙	泪	洟	€Ť	洶	àth	663	眈	肿	晒	眩	肥	and a	趣	B#F	8#	25
	婿	子	亞	平	孛	翠	孩	孰	蘇	89	578	摄	搗	181	抽	推	88	塘	提	700	撕	621	洽	洸	洗	洵	洳	洒		浣		波	664	眸	議	睚	肥	睫	88	RB	263	97.	Rê
536	學	主	700	7	+	<b>≠</b>	100	安	幸	寉	579		183	188	188	100	4	143	130	13%	2991	622	治	浹	浙	涎	涕	浩	涅	油		湘		瘫	瞄	瞠	RES	RSE	PRI PRI	pats	885	99	RA RA
537	宇宙	寐	雅	100	虚	章	窓	窟	弯	音	580	196	按	抽	抽	摆	撻	82	200	188	믶	623	涵	洋	淪	涸	滑	淬	湿	消		海	666	警	BBB	膜	盟	斯	1943. 1888	100 基企	50	铄	100 67
538	音	討	地	車	1000 201	尓	89	九	放	P	581	聯	擅	拡	164	塘	按	据	122	抽	擲	624	淅	淺	漂	淤	淕	淪	淮	漕	湮	潜	667	初	좖	ZIE	祖	ZW.	7.90 T.±	17 EX	Z#	液	TEI
539		屁	屈	₩ ₩	20	731	E/	76	120	,	582	響	858	198	100	100	150	150	3193 808	100	攴	625	渙	湲	沖	渾	浩	湫	湿	浪	浩	渟	668	碚	福	福	福	THE	THE	THE	THE	7#	TO:
540	7	展	屈	床医	/54	di	dd	岩	炉	∺	583	夕	致	10K	柳	SIM BØ	590 007	教	勢	絵	紋	626	湃	782	酒	净	温滿	渝	游	水	溪	清	669	確	碼	磅	惡	PE1	143	102	119	W.E.	108
541	岑	盆	岩	抽	/940 MF	帕	邮	加	峅	站	584	敞	敝	敲	數	斂	故	級	8X 61	科	ax Tif	627	湿	涸	湿	濟	溯	油油		滔		渡	670	THER	硒	磚	協	磅	Z (R)	Z36	100	134	121
542	当	嵴	鞍	邮	施	邮	W	230	1077 3065	崕	585	ME	旃	施	安	旗	旌	旌	描	旙	无	628	溥	濟	漢	細	遊	灌		游		遊	671	硬	祀	祠	袵	当	推	220	28	210	按
543	ä	紫	英	邮	桜	岩	45	岐	*	給	586	死	모	早	星	是	早	杏	服	施田	品	629	油	激	洪	7E	148	ΛŒ	ME.	/aT	168	25%	672	斑	摺	拉	商	288	289	190 29F	100	TA ED	19
543	出嵌	器	披	邮票	26	坐	邮子	級	HHE MALE	給	587	易	果	米	<b>英</b>	元显	妥	*	麻	略	卵悪	630	/20	滋	滞	滅	液	選	进	滥	300	浯	673	秕	授秧	柜柜	粉	採	短程	稍稍	r#o ¥tt	抽	雅
545	値	級	1073 1076	alti	MI MI	被	#99 90£	463	407	额	588	晟	哲	P/C REG	=	暴	RM	HE HE	PRE	腮	膜	631	:55	游	1000	激	溶	潘	澎	湿	海	液	674	血	故	稲	16K 1878	高	押	1FI ES	抽	1世	111
546	886	棚	100 E	(((	巫	PE E	展	幣	帚	帙	589	整	選	麻	助	敝	吹	нŒ	H	199	H9E	632	油	溶	泽	漫	/組	濟	湿	漕	Man.	溶溶	675	瑞	邢	箱	113	室	空	鉛	18	184	10
545	解帑	皇	際	帥	900	鹼	植	鲤	帽	暢	590	=	遊	998 849	FEFT.	100	RISE	助大	R25	-	Е		漫	溶	深	淬	漕	漫	海	消務	滋	潜	676	恒空	恒窓	180	保室	===	莊蘇	始館	181	3/6	8
548	磁	幢	His	離	#E	74 11	4	麽	48	座	591	9.	8	邮	80	-8	田野	聯	100 200 200	朮	東	634	/RI  28	滹	海	油	潴	海源	油油	遊	78	/代	677	12	th.	NE.	鉛	鈍	站	蛇	敬	旃	-
548	崩	廂	retor	THÝ MÀT	所	71	ZĄ	RK	,	pag.	591	交	叔	劫	机切	杆杆	版杞	杠	報用	杣	析	635	激	湛	788L 382K	飛表	炒	炯	個	炬	1200	炯	678	抽	妍	AT ME	97.	笏	笊	質	27	ᄲ	29
550	nes	ATH DEE	原	戚	殿廊	reter	話	庙	page 1	应	592	枉	杰	勿枩	杉	#/b	1C	枯枋	松	枡	枅		炮	烟	体	<b>火</b>	悠	沿焉	熔	炬		炒炒		容	第	架	丸	勿筐	ıπ	9	2311	-	生
55U 551	康	施	版	AMI DE	/B3	連油	na H	弃	群	盤	593	枷	柯	公相	市車	枳枳	板板	柏	相	柞	析板	637	肥	肥	胸	栄養	煌	帰	/年 /坦	重		煌	680	=	定筐	卒	矢	签	築	筅	ee.	oor	æ
552	整	世七	紅	思弖	至	理	朝	哥哥	彈	部	594	栣	相	彻枹	ж ##	供 粒	枢机	柏	租栞	框框	栩	638		熈	熟		7-06-		焼	,,,,,			681	98	在	筱	簡	労	至箝	筋筋	差	新	多
200	李英	-7	\$3L	=	36	54	500	'হয়'	5#	SPE	292	100	ſΨ	18	4111	434	17%	116	釆	性	166	038	7.94	34	200	燗	無	346	256	777	細	熛	081	晃	1°F	収	Љ	ᄍ	班	3	籠	雅	- 59

1-3桁目 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386	岩盗答 鐙	島嶼	悼	4 ‡9		6	7	8																									4桁目		
377 378 379 380 381 382 383 384 3385 385	岩盗答 鐙	島嶼	悼						9 1		n	1 2	3	4	5	6	7	8 9						4 5	6	7	8 9	1 ~ 3桁目	0	1	2	3	4 5	6	7
378 379 380 381 382 383 384 3385 3	盗答	知 湯 間 相			搭	亩				410		18. 村			疋	熈		味 薪	441									469						-	
379 380 381 382 1 383 3 384 3 385 3	答鈕	筒 粗		ήT				祷		411		郎 必			温	桧		缓缓										470	//生		連		PHP .		
380 381 382 383 384 385	鐙				畑	=	122	24		412								坡 畑票 表	442	97	AHH.	#	A' 1		185	XPS	XR	470		浬	Æ	30K	-		
381 8 382 1 383 8 384 8 385 3	鐙			到		_									氷	漂								め			_						- 3	140	
382 1 383 3 384 3 385 3		董 蕩	- 4	討	膪	豆	踏			413				病					442									470	_				呂 魯		ΆF
383 384 385		闽 頭		闘	働	動	司	堂		414			林	斌	浜	瀕	Ħ	賈 頻										471							棩
384 385	1里	朣 洞		童	胴	萄	道	銅	峠	415	致力	甁							444	免	棉	綿	緬					472				老	驶 螅	郎	六
385	鴇	蓋 得		涜	特	督	秃	篤	毒						3i									ŧ				473							
	独	読 板	橡	凸	突	椴	届	薦	苫	415		7	「 付	埠	夫	婦	富	富 布	444						摸	模	茂 妄						わ		
386	寅	西瀬	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	416	存 1	布技	長敷	斧	普	浮	父	符腐	445	孟	毛	猛	盲:	網耗	蒙	儲	木 黙	473				倭	和認	歪	賄
	頓	吞 捌	純							417	8 3	笑 辞	1 6	賦	盐	阜	附生	毎 撫	446	В	本	勿	餅 :	尤 戻	籾	器	問悶	474	枠	離	亙	田	鮮鈴	夢	蕨
			-	t.	ì					418		無 前			±1	楓			447									475			_	_	"	_	
386				奈	那	内	乍	III.		419				周								i.		ゃ											
387												en 18 En 18		覆	淵	弗	±/	a 11	447				#1 '	台夜	44	BR	野弥	480		<del>-</del> t	Œ:	丕	个		井
388										421																		481	26				豫 事		対
		FR /X			-					422						15%	1/1	火 画	449		16	D.C	mu 5	* B\	FEE	200	יותר אגע						序 音		100
						240	_	orr		422			3 33		(III)				449	935				Ф				482					年 単	- // \	1/2
388	éT :	+ =						翔板								æ	Att	兵 塀	449		10	stir.	arh 4	新				483					11 10 16 保		174
																																			198
390										423																		485				1110	儘 倪	僕	淮
				ಭ.	- の					424						蔑		偏変				揖						486	俑			俤	俥 億	倨	1/8
390										425		高新	辺	返	遍	便	勉	晚弁	452	祐	裕	誘	遊	圣 鄭	雄	融	9	487					倩 侔		(AS
391	袮	寧 葱	猫	热	年	念	捻	撚		426	便													ょ				488	偃	假	會	偕	修倡	做	偖
392					櫜	悩	濃	納	能						J.				452								予	489	傀	傚	傅	傴	傲		
393	腦	濃農	覗	蚤						426	- 1	呆 部	34	丽	捕	歩	甫	補輔	453	余	与	誉	與	預備	幼	妖	容庸	490		奯	僊	傅	僂 値	僞	倂
				- 1	t					427	·	芽 草	葛	戊	暮	母	簿	善 倣	454	揚	揺	擁	曜	楊様	洋	溶	熔用	491	僮	價	僵	儉	儁 億	儖	俯
393					巴	把	播	鞘	杷	428	奉 1	包牙	- 報	奉	宝	峰	峯	崩庖	455	窯	羊	耀	葉	萨 要	謡	踊	遥陽	492	借	雠	應	儼	儻 儿	兀	Я
394	波	尿器	破	婆	805	芭	馬	ďΕ	廃	429	<b>9</b> 1	奉 放	方	朋					456	器	98	‡CD	87 B	天 浴	33	360	淀	493	兢	88	雨	<b>a</b>	兮 麗	П	Е
395					牌	曹	肺			430		去洋			縫	酚	芳	苗 蓬						5				494	Fil	曹	苗		- ¥	寂	38
396		培 媒		桿	煤	狽	胃	売	賠	431		寒 訪			18	艆		勝乏									22	495	;		冱	冲	ж ж		Œ
397		宣 朝		矧	萩		퀫			432		東 音			帽	忘			457														風し	","	7E
398				粕	納		iė			433		万口菜样			肪	膨			458									497					刺刹		力
398 4				老	ВΠ	769	炬	HOS		433			10 元		俊			既 貝 掛											취				刺前	別	21
					nar		4.85	446																				498						果リ	票
400		函 雜		箸	筆	筈	極			435					没	殆	理	死 奔									利 史	499	劒				辨		
401			, 鉢							436	4	田上	L 25						459	RE								500					劫劣	虭	97
402				噺	塙		隼		判						ま				460				裡!					501				勠	肋周	勸	7
403					斑					436					磨				461					充 溜			硫粒	502	甸				F C	甲	3
404		班畔			藩					437										隆	竜	龍		憲 旅			亮 僚	503	⊏				世 卉	卍	準
405	頒	魬 挨	晚	番	盤	磐	葘	蛮		438						末	沫	迄 侭	463	両	凌	寮	料 :	梁涼	猟	療	瞭稜	504		夘	部	卷	厂质	厠	
				7	<b>)</b>					439	萌月	啻 万	慢	満					464	糧	良	諒	遼	量陵	領	カ	緑倫	505	厰	4	\$ ∶	Œ	雙叟	曼	隻
405										440									465	厘	林	淋	燐 3	林 臨	輪	隣	鱗鱗	506	Q/\	叺	呼 1	吽	呀听	吭	呀
406	卑	否 妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐						<del>}</del>								- 1	る~れ				507	盼	音	呎	咏	呵 咎	呟	ηŢ
407										440						Е	32	岬 ※	466	瑠	22	淚		日 今		例	冷励	508					咄 咪	峋	DE
408		曹選								441														5. 49 答:49				509					咨	-6	7.3
409					-42	7-DK	***	, 0	-			^ *	1/0		tì				468		暦			学 烈				510					味 居	167	81

					4桁	目										4桁	]目										4桁	目									4桁	目				
3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	9	1-3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	簸	篆	篶	篩	簔	簔	籍	篥	籬	簧	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	商	蓊	葢	蒹	769	蹀	涟	踰	踴	TK.					812	餞	餤	餅	餬	装	饒	館	饂	錘	緩
84	簇	簓	篳	蓬	簗	簍	篶	篑	簧	88	727	萬	蒟	蓙	苔	蒻	蓚	蓐	萘	蔗	麓	770		蹇	蹉	蹌	蹭	蹈 5	盛 2	從跳	踪	813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
85	簟	簷	簘	簽	籌	籃	籔	簱	籒	籐	728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	萘	蔬	蔟	蔕	葡	771	蹣	蹕	蹶	214	蹼	躁	落 2	蜀 髪	育	814	馮	駮	辐	駛	駝	駘	解	駭	駮	駱
86	籐	籟	额	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤	729	夢	蕀	蕣	莞	草						772	躊	躓	躑	躔	淵	贈言	攝 身	13 駅	蛙	815	5/1	駻	骎	鸦	骐	骓	駢	騙	寮	騒
87	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730		幕	蘂	遊	貓	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	軈	軋	軛 3	麂 幸	失転	軫	816	驅	聯	薨	骠	騾	驠	驗	驛	驗	驟
88	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	731	薨	蔗	薔	薛	藪	薇	薛	蕷	蕾	薐	774	献	輊	輅	輕	輒	轍	挽車	甾醇	輔	817	薖	骧	驤	驩	靐	꽳	骭	骰	盤	髀
89	糲	糴	糶	糺	紆						732	藉	齊	藏	蔓	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	糵	輳	輻	輹	轅 1	段章	展朝	轉	818	體	獨	髓	體	髞	髟	魁	髣	髦	龗
90		紂	紘	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733	蕴	蘓	蘋	莿	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	轢	輕	植石	華品	辣	819	髮	髮	髴	髱	監					
91	紵	絴	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱.	蚓	盤	蚩	蚪	777	辭	辩	ì	迚	迥	迢 j	曲 注	处 道	迴	820		髰	鬆	鬘	鬚	駳	餐	瓢	[**]	鬧
92	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	紫	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡 i	ä i	呈進	. 逋	821	鬨	関	闘	翩	圏	鬲	魄	魃	魏	魌
93	緇	綽	綫	總	綱	綯	縣	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜺	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸					822	魎	魑	檿	魴	鲊	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
94	縅	緝	緤	緞	緻	緲	綇	縅	縊	縣	737	蜀	屋	蛻	蜑	99	蜍	蛸	鯏	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	道	道 j	ē i	亩 道	遊	823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯆
95	緯	縒	縱	縟				繆			738					蜚	螐	蝟	蜵	蝌	蝎											824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
96	縵	縹	緇	縷	縲	縺	繧	繝	繳	繞	739	蝴	蝗	翌	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邮	38 9	8 谷	扈	825	鰄	鰉	鰓	鯔	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鯔
97	繙	繚	繹	结	绳	繼	繻	續	緕	繽	740		螥	蝣	蝪	蠅	螢	螟	蟛	盤	蟋	783	郛	58	鄒	鄙	耶	鄰目	T F	沈 部	計	826	鰮	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鳔	鱚
98	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741					螫	盤	螳		蟆		784									醯	827		鱧	鱵	鱸	鳧	凫	鳰	鴉	鴈	鳫
	繊	纛	缆	缸							742				蠏	蠍	蟾	蟶	~	~.		785					譲				卸	828			鴧	鴦	駌	鴣	鴟	鵄	鴕	鳹
00		罅	罂	-				罕			743	蠑	~~	~~~	査	蠡	蠱	噩				786						鉋 釒			织	829	鴳		鴾	衛	鵈					
	署								器		744		鮰		衙	衞	衢			衾		787										830		鶏	驚	鰞	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶫
	\$5				7 100	羚					745						袗											新	\$P \$	夾 舒	銷	831			鶕	鵛	鷤	鷲	鷁	鷄	鷁	鶻
	羹					墅	翊				746											789	銧									832			鷄	鷏	鷂	點	鷓	鶮	鷡	鶴
	皷					耆					747						裨			褌		790										833		鷽	鷃	鸛	黨	鹵	鰄	鹽	瘾	麈
	耙					耻	聊		聒		748				褥		禠	襁	襄	褻	褶	791					鎬				經	834		魔	麒	100	魔	鹛	麥	麩		麪
	聚				-	甏	-10	翮	聹		749				福	襞						792					鏝					835		廱	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
	#										750			襤				襴				793									鑁	836		黥	黨	黯	黴	鵩	黷	黹	黻	鬴
	胛				胃	胚	胖	脉	胯	胱	751									觏		794							道 贫		箍	837		鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
	脛	脩	曆	脯	腋						752				觀	觚	觜					795		鑽					聖		間	838		齣	齫	齠	齡	齦	齧	É	齪	齷
10		隋	腆			腑	胼	腱			753		詑		ŝΙ	訛				詁		796							期間		-	839			竉	龜	龠					
	腦			膈		膀	膂	膠			754			詈	詼							797							\$1 B			840		堯	模	遾	瑤	凜	ME.			
	膣	74.4	膓	胍	膰	膵	膾	膸	脆		755			翻			銷	_		諍		798					βŦ	Ne P	玩用	ilt Pil	陌											
	質	10-4	臉	膪	臑	臙	臘	臈	臚		756				譜	諤	緯					799				陜	陞	_														
	臠					舁		舅	與		757				謇	諡						800		陜				陬														
	舍					舸		艀			758				謫		謨	譁	譌	諼	滴	801						1100	# #	* **												
	艝	7,744	7,5486				艪				759	證			譚	讀						802	1-4		7 100	i.m	雜	-	雅 1		. ~											
	艶		艾								760		緑		譯							803							異 1	8 2												
						40	=	追	गि	平	761				讚	谺	豁			豌		804					and.		B 1	要前	靠											
	苞										762			201	豬	豸	豺	貂		貅		805			rumu	***	***	靭	M	矢 鞀	1 鞍											
20			茴								763			-	批				貪			806					**	略	165 F	D1 41	器											
	茯										764		預		贾	黄	賤	賣		賽		807																				
											765				贄					崩		808					班	頭音	語音	拼 荆	顆											
	莨				龍						766				赮	赭						809	腆			顯	超															
	幕										767													龥		-	,,,,,,,	親月	16 A	-	題											
25	林	瞍	萪	髩	46	冠	軍	胡	郷	₽Ð	768	跟	跣	鋦	疎	跟	跿	蹀	116	跷	踟	811	飆	鲤	飫	鮫	餉	餒 f	# B	策 饀	話											

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書 のリサイクルという、とても身近なこと から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料とし て、製紙会社で再生紙となり、次の印刷 物に生まれ変わります。また、このリサ イクルによる資源の売却金は、国内の森 林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書 は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

au電話からは ■ 0077-7-113 局番なしの113番

EZwebからは

アクセス方法 EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ

・ SUN - ロルセ ※メニュー構成については予告なく変更す ることがあります.

なるほど! au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

アクセス方法 EZ au oneトップ auお客さまサポート みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! aulこアクセス ► ※別途パケット通信料がかかります。





この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴 重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(20)マークのあ モバイル・リサイクル・ネットワーク るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



2009年4月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 株式会社 東芝