

ごあいさつ

このたびは、『Art Editions YAYOI KUSAMA』をお買い上げいただき、誠 にありがとうございました。

ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お 読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してくだ さい。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様 センターまでご連絡ください。

オンラインマニュアルのご利用について 本製品に付属する『取扱説明書』(本書)は、オンラインマニュアルでもご用意 しております.

auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- •『取扱説明書』のダウンロード
- (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
- auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
- マアクセス方法 > 待受画面で [au one トップ] [auお客さまサポート][オンラインマニュアル] T001のオンラインマニュアルヘアクセスします。

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできま す(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this

ii 簡易英語版 / 中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正 しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート

「故障診断」で症状をご確認ください。

- 本製品からは 待受画面で [au oneトップ] 「auお客さまサポート 1 「オンラインマニュアル 1 「故障診断Q&A 1 T001のオンラインマニュアルヘアクセスします。
- パソコンからは http://www.kddi.com/customer/service/au/ trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性 がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通 話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け ていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電 話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報 を自動的にKDD(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読 みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説 明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービ ス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポート CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

本製品について

本製品には以下の3モデルがあります。お買い上げのモデルをご確認





ドッツ・オブセッション、水玉で幸福いっぱい



宇宙へ行くときのハンドバッグ

- 上記は「箱の中身を確認! (P.2)の本体イラストです。オブジェやストラップなどその他の付
- 展品や試供品につきましては、それぞれの説明書をご覧ください。 本書の説明イラストは"私の犬のリンリン。です。他の2モデルは外観が異なりますがキーの位置

本製品のUSBドライバは「T001」と共通のため、パソコンなどの外部機器と 接続する際、機種名が「T001」として表示(認識)されます。 また、以下の場合で「T001」と表示されますが、機能的に問題はございません。

引き続きご利用いただきますようお願い申し上げます。 • USBドライバをインストールする際、「T001」と表示されます。

- ATコマンド(ATI)において表示製品名が「T001」と表示されます。
- パソコンのデバイスマネージャ上では、「T001」と表示されます。
- LISMO Port使用時の機種名が T001」と表示されます。
- Bluetooth®機器へ接続する際、接続相手リストには「T001」と表示されます。
- 赤外線通信時、外部機器側では「T001」と表示されます。
- サイトからコンテンツをDLする場合、機種名が T001」と表示されます。
- なお、auオンラインマニュアルは「TOO1」のオンラインマニュアルに、 「Toshiba User Club Site」は「TO01」のサイトへアクセスされます。





充電する





別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。 (お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)

共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。

本製品の接続端子に対して平行になるよ うに、指定のACアダプタ(別売)のコネク 夕を抜き差ししてください。

電池パックが取り付けられていないと充電 できません。電池パックを装着した状態で 充電してください。

外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉 めてください。

外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。

電話を使う





こんなときは…?

《電話をかける》

② 海外から電話したいときは

本製品で海外からも簡単に日本国内へ電 話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 🎮 を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び を押す 4. Cx
- 「本製品で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)」 P.89
- ? 海外用の携帯電話を使うときは 本製品で使用しているau ICカードを、海外 用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、い つもの電話番号のまま世界のネットワーク

で話せます。特別な申し込み手続きや日額・ 月額使用料も不要です。 「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM)について」

《電話を受ける》

かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に 柔が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.87

3

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する ことができます。

「着信を拒否する」 **▶P.88**

? 電話中の会話を録音したい場合は 通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間 録音することができます。

「通話中の相手の声を録音する」 P.281

迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通 話が終わった直後に 1 4 4 2 4 で登録すると、次回からは、相手側に「お断り ガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷 惑電話撃退サービス)。

迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプ ションサービスです。ご利用にはお申し込みが必



アドレス帳に登録する





選んで



mlを押すとサブメニューが 表示されます。 「アドレス帳へ登録を選び を押します。





「新規登録 を選び ⑥を押し、

② でEメール種別を選び

を押すと..



INFORMATION

アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

アドレス帳に電話番号を登録する場合は、市外局番から入力します。

アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

こんなときはっ

🕜 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て、四を押すと、修正された情報がアドレス 帳に登録されます。

よく連絡する相手がいるときには

よく連絡する相手の方を5件までペア機能に 登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた リメールを送信したりできます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

P.83

7







INFORMATION

赤外線通信では、次のデータが送受信できます

アドレス帳 プロフィール スケジュール タスクリスト メモ帳 お気に入りリスト データフォルダ内のデータ / microSD

メモリカード内のデータ

データの種類、容量によっては送受信できない場合があります。

● こんなときは…? ●

タッチするだけで、プロフィール などのデータを交換したいときは

EZ FeliCa対応機能を利用して、Touch Message に対応している機種同士で、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどが送受信できます。 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を密着させると、送受信できます。

「Touch Messageの利用のしかた」

P.274

メールでコミュニケーション(Eメール)

CRAL WE

(*) で 件名 を選んで

件名入力画面になります。

● を押すと

















INFORMATION

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込 みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

こんなときは…?

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。 通話が終わった後で、メールの続きを書くこ とができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

データフォルダのデータ ラッピングメールデータ ムービー撮影データ フォト撮影データ ポイス録音データ ブロフィールデータ アドレス帳 スケジュール タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」 P.100

メールでコミュニケーション(Eメール)





...デコレーションメールでできること・・

- ◎ 本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ◎ 文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。
- ◎ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入できます。
- 画像やデコレーションエモジを挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、 スウィング表示させることができます。

1.1







INFORMATION

デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB(全角2,450文字)の文字を入力できます。

デコレーションメール本文には、最大20件 (合計100KB以下)の画像 / デコレー ションエモジ / Flash®を挿入できます。

デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。

こんなときは...?

普通に書いていたメールを デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、 デコレーションメールに切り替えることができます。

- 1. Eメール作成画面で、277 を押す
- 2. 「デコレーションメール切替」を選んで ● を押す
- 3. 「はい」を選んで を押す

これで、デコレーションメールが作成できます。

「Eメール作成画面でできること」

P.103

メールでコミュニケーション(Eメール)

フォトを撮ったら、

「Eメール」を選び

を押します。

四を押して

撮ったフォトを メールで送る (メールに添けする)

「宛先」「件名」

「本文」を入力

したら...





ミメールを読む





● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい
ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

- 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力されます。
- 「件名」には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けられます。
- 2.「本文」を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。 会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.125

15

お手軽メール(Cメール)









INFORMATION

Cメールは、Cメールに対応したau携帯電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存 できます。

(● こんなときは...? ●

? 緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一 斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.134

写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)



大きなサイズで撮る

デジカメモードで撮影したフォトを、 A3サイズでキレイにプリントできます。

フォト(デジカメモード)



フォトモニター画面で 께を押し、 「フォトサイズ」を選び ● を押して

「5M」に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した4枚/9枚の フォトを撮影できます。

フォト(壁紙モード)



フォトモニター画面で 別を押し、 連写設定」を選び を押して



連写起動」を選び ●を押し、 「ON(連写モード)」 を選び・を押します。 「手振れ補正」(P.215) を「OFF」に設定するか、 「連写速度」を「マニュ アル」に設定すると「連 写起動」を選択できます。

フォトでできること 用途に合わせてフォトサイズや画質設定が 選択できます。

フォトサイズ: 横×縦(ドット)	画質設定	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準) 240×320		25KB程度	1,500枚
壁紙(ワイド): 480×800	ノーマルモード 固定	100KB程度	1,024枚
0.3M: 640×480		80KB程度	1,280枚
1M:	ファインモード	450KB程度	227枚
1,280×960	ノーマルモード	225KB程度	453枚
2M:	ファインモード	700KB程度	146枚
1,600×1,200	ノーマルモード	350KB程度	292枚
3M:	ファインモード	1,200KB程度	85枚
2,048×1,536	ノーマルモード	600KB程度	170枚
4M(ワイド):	ファインモード	1,400KB程度	73枚
2,592×1,536	ノーマルモード	700KB程度	146枚
5M:	ファインモード	1,700KB程度	60枚
2,592×1,944	ノーマルモード	850KB程度	120枚

ムービーでできること 録画モードによって、ムービーのサイズが 選択できます。

録画モード	録画サイズ横×縦(ドット)	録画可能時間
高品質L	176×144	最大15秒
QVGA	320×240	最大約120分
VGA	640×480	最大約90分

市販のmicroSDメモリカード(512MB~2GB)をセットし た場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSE メモリカードの容量により録画可能時間は異なります。 ネットを楽しむ(EZweb)









テレビを見る

乗り換え検索

待受画面で E を押し、「au one トップを選び・を押します。 「乗換を選んで ⑥を押します。



「出発する を選び ●を押します。 Cappen ABU









● こんなときは…? ●

? お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 四(ブラウザメニュー)を押す
- 1 お気に入り登録」を選び を押す
- 3. 四(登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.144













見ている 番組を



あっ! この番組 録っておきたい!

「録画 / キャプチャ」を選び ④ を押して.





録画開始! (REC)を押す

録画終了! (STOP)を押す

次のような場所では、電波の受信状態が悪 く、画質や音質が劣化したり受信できない場 合があります。

放送局から遠い地域や極端に近い地域

移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、

山間部やビルの陰

高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く

その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所







《初めて安心ナビを使用するときは》

内容をよく読んで

を押してください。

パートナーリストに電話番号を登録する際に、

「パートナー登録説明」の画面が表示されます。





これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

子供の居場所を確認するには

11112 信服機器メール R. R. BEAR-MT.

待受画面で図を押して、 ・で「EZナビ」を選びます。 ②で「安心ナビ」を選び を押し、ナビパスワード を入力して・を押します。 「いつでも位置確認」 を選び


を押し、 「位置確認」を選び



パートナーリストから 子ケータイの電話番号を選び ●を押し、「位置確認」を選び を押します。

位置が確認できると、 「位置を確認できました」と 表示されます。

を押します。



あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、 自動で位置確認することも可能です。





自分ケータイにする



気分にあわせて、 ケータイも気軽に イメージチェンジ



-括コーディネート

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された 画面や音に一括コーディネートできます。 ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューの デザインなどがひとつのパッケージになっています。

アレンジ操作をするまでの共通手順 待受画面で●を押し、団を押してくで 「ケータイアレンジ設定」を選び・のを押します。

◎ オリジナル

本製品にあらかじめ用意されている中から選択できます。

もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

🏶 データフォルダ

ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで 一括変更できます。

EZwebで探す

人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音 などを利用した画面や着信音に変更できます。

東芝サイトで探す

専用コンテンツ「Toshiba User Club Site」で提供する デザインや効果音に変更できます。







遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で 4 1 4 &

押し、ロックナンバーを



ケータイをなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)から

ケータイに、設定した条件で

慌てない

電話をかけます。

例えば: -----

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたケータイに 電話をかけます。


遠隔操作をする電話番号を登録します。

D(MRES)

- 「有効番号リスト」を選び を押し、
- 「新規登録」を選び を押します。
- 「直接入力」を選び を押し、 電話番号を入力し ● を押します。

∞ を押して、 電話番号を登録します 設定します。 「指定時間」 最初の着信から設定

ロック操作の条件(時間/回数)を



するまでの着信回数を 3~10回で設定

団 を押して終了。

「着信回数」

安心ロック



auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

一般電話、au以外の携帯電話から

E 0077-7-113

au電話から 局番なしの 113

受付は24時間 無料です。



auお客さまサポートにアクセスする

インターネットから au お客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL▶https://cs.kddi.com/

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 P.305

登録した雷話から本製品の遠隔操作をす る場合は、発信者番号を通知して電話をか けてください。

本製品の電源が入っていない場合には、遠 隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、雷波の弱い場所に本製品がある場 合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で きない場合があります。

● こんなときは…?

ケータイの位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ コンから携帯電話のおおよその位置を検索

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.162

知っててよかった!

27

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設され た災害用伝言板に、自分の安否情報が登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインター ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で

(4) 3) を押し、ロック No. を入力して を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ● を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1」OFF」などの内容を 設定します。 「着信を拒否する(M43)」 P.304



30

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの 操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する

待受画面で 🛭 を押し、「au oneトップ」を選び 💿 を押します。 「auお客さまサポート」を選び

を押し、

「オンラインマニュアル」を選び

を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で 団 を押し、 で バーコードリーダー&メーカー」を 選び ⑥ を押します。

「バーコード読込み」を選び

を押します。



回済を回 左のバーコード (QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

選び ● を押して、● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、 「はい を選び ⑥ を押します。

料金照会

EZwebに接続して、今月の概算诵話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、

「はい」を選び ④ を押します。

EZwebに接続され、「確認するメニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで ● を押します。



みんなでつくる、au O&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の



32

マナーを守ろう









© JUNICHI NARUSAWA

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電 波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

こんな場所では、使用禁止!

- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されて います。
- ・航空機内での携帯雷話の使用は法律で禁止されてい ます。

使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控え るのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないよう に電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかか らない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。


周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓 ペースメーカーを装着している方がいる可能性があり ます。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本書の表記方法について

掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

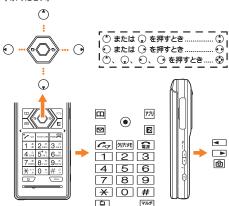

項目 / アイコン / ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、②や③でメニューの項目 / アイコン / 画面上のボタンな どを選択して (○)(OK/選択/設定/決定)を押す操作を、「名称」と省 略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

雷話番号を入力する ●(発信) [特番付加]

> 「特番付加」を ③ で選択して ◉(OK)を押す 操作を表しています。



と表記します。

本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略 している場合があります。あらかじめご了承ください。

画面最下行に表示された内容を ● / 回 / 回 を押して実行する場合、● (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。 ただし、 ●(OK)/ ●(選択)/ ●(設定)/ ●(決定)の場合は省略して ● のみ表記し

各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット(M452) でリセットされる内容(P.327)および メモリリセット(M453)でリ

セットされる内容(P.333)をご参照ください。 本書では「microSD"メモリカード(市販品)」の名称を、本文中は「microSD

メモリカード」もしくば microSD」と省略しています。 また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。 本製品は、着うたフルプラス™に対応しています。本書では、区別する必要 がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス™を総称して着うたフル®

掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

『取扱説明書』の表記で は、画面上部のアイコ ン類などは、省略され ています。



安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、au電話をお使いになる方やほかの人への 危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読み になり、正しい使いかたをご指導ください。

以下の内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記 載事項をお守りください。

表示の説明

危険

取り扱いを誤った場合。使用者が死亡または重 傷(1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高い こと "を示します。

取り扱いを誤った場合。使用者が死亡または重 傷 1)を負うことが想定されること "を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(2)を負う ことが想定されるか、または物的損害 30 発生が 想定されること "を示します。

1重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。 2傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などをさしま

3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇ ③ ⑧ № "は、禁止してはいけない こと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文 音で示します。



♠ "は、指示する行為の強制 必ずするこ

と、を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文 章で示します。

免責事項について

地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三 者による行為、その他の事故、お客様の故意・過失・誤用・その他異常 な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(情報内容の 変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作 などから生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。

本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データ やダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあ

りますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 お客様ご自身で登録された情報内容は、故障や障がいの原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

共通(au電話本体・電池パック・充電用機器・東芝外部接 続端子用イヤホン変換アダプタ01・au ICカード)

▲ 危険 必ず下記の危限 ご使用くださん

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。

- 専用の周辺機器をご使用ください。指定の機器以外を使用した場合、発 熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
 - ・電池パック(61TSUAA)・共通ACアダプタ01(0202PQA)別売)
 - ・共通ACアダプタ02(0203PQA)別売)
 - ·AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
 - ·AC Adapter AO(0204PLA (別売)
 - ·AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
 - ·AC Adapter MOMO(0204PPA (別売)
 - ·AC Adapter CHA(0204PTA (別売)
 - ・共通DCアダプタ01(0201PEA) 別売)
 - ・ポータブル充電器01(0201PDA) 別売)
 - ・東芝外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(01TSQVA)
 - ·USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
 - ・USB充電ケーブル01(0201HAA (別売)

AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは、共通ACアダブタ02と共通の仕様です。

スロジェス (Multim にする) 共通ACアダブタ01(別で、)は、国内専用となります。海外でのご使用に は必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、充電 端子やその他接続端子に導電性異物 金属片・鉛筆の芯など が触れた リ、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい、ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください。(Felicaロックを設定されている場合はロッ クを解除した上で電源をお切りください)

指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・威電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

↑ **養生** 必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

■ 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

分解や改造・お客様による修理をしないでください。故障・張火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が 生してもKDD(株)・沖縄セルラー電版株プでは一切の責任を負いかね ます。 携帯電話の改造は電波法違反になります。

36

あ

35

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

落下などによって破損し、au電話本体の内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをしたりすること があります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

♪ 注意 めず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

直射日光のあたる場所や高温になるところ(自動車内など)、極端に低温になるところ、運気やほこりの多いところに保管しないでください。発熱・発火・変形・砂酸する原因となります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレー今設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音、過剰な発熱などの異常が起きたとき はすぐに使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機酸、別 売、注 コンセントまたはケットから 設善。熱くないことを確認していた ら電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお音様セン ターまでご連絡ください。また、落下したり、水などにぬれたりして破損 した場合もそのまま使用せず、auショップもしくはauお音様センター 外部から電源が供給されている状態のau電話本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

電池カバーを外したまま使用しないでください。

コンセントや配線機器の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に電池パックの 端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感 電・鴉火・傷害・故院の原因となります。

外部接続端子やメモリカードスロットに液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を入れないで、ださい。火災・感電・故障の原因となります。 外部接続端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようにカバー を関めてください。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

● 外部接続端子などに外部機器や東芝外部接続端子用イヤホン変換アダ ブタの1などをお使いになるときは、各端子に対してコネクタをまっす くに抜き差ししてください。また、正しい方向で扱き差ししてください。 破損、故館の原因とないます

FeliCaリーダー/ライター機能 Touch Message は日本国内でご使用ください。a a 電話のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。

au電話本体について

▲ 整告 必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯 電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話 の使用も法律などで割せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。

オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定 をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器 のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機 器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

1. 植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて いる方は、携帯電話を植込み型心臓ベースメーカーなど装着部から 22cm以上離して携行および使用してください。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。

・ 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。 オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る 設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りくだ

さい。 ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話 の電源をお切りください。

医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。

高精度な電子機器の近くではau電話本体の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補暖器・その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど、医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご権限ください。

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。また、モバイ ルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下な どの降がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮 影しないでください。 ● ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていたりすると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす方がいます。こうした経験のある方は、事前に医師と相談してください。

) 通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ視聴したり、ラジオや音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。

○ パンドストラップなどを持ってau電話本体を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響を与 える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信すると誤 動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意 ざま

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があ ります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しな いでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、はさんだりしないでくだ さい。記録内容が消失される場合があります。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい、長時間使用した場合やお客様の体質・体調によっては、かゆみ・ かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。本製品には、以下に記載の材 料の使用や表面処理を施しています。

au電話本体

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース(上外側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(上ヒンジ部)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
着信ランプ・充電ランプ	PC樹脂	蒸着 + アクリル系UV硬化塗 装処理
外装ケース(操作キー側) 外装ケース(電池カバー側)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジキャップ		

使用箇所 使用材料 表面処理 レシーバーカバー(ディス PFT樹脂 アクリル系UV硬化処理 プレイ上部) ディスプレイバネル 強化ガラス ネジカバー(ディスプレイ PFT樹脂 アクリル系UV硬化処理 上部) アクリル系UV硬化塗装処理 外部接続端子カバー ポリエステル系エ ラストマー樹脂+ PC樹脂 カメラ モバイルライトバ アクリル樹脂 アクリル系ロV硬化処理 ネル クリアランスキーバー(カ ポリエステル系ポ メラバネル部) リウレタン樹脂 操作丰一 PC樹脂 飾り部、センターキー 蒸着 + アクリル系UV硬化塗 PC樹脂 装処理 キー周囲 PFT樹脂 アクリル系UV硬化処理 サイドキー PC樹脂 クリアランスキーバー ウレタン系エラス アクリル・ウレタン系塗装処 トマー樹脂 開閉ストッパー ポリエステル系エ ラストマー樹脂 ネジ ニッケルメッキ 쑔 充電端子 ステンレス ニッケルメッキ + 金メッキ 電池カバーロック解除ボタ POM樹脂

通常は外部接続端子のカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

 au電話本体を開くときは、ヒンジ部 つなぎ目)に指をはさまないよう にご注意ください。また、閉じるときはものをはさまないようにご注意 ください、けがやディスプレイ、液晶 などの破損の原因となります。

心臓の弱い方は、着信パイプレータ(振動)や着信音量の設定にご注意く ださい。驚いたりして、心臓に影響を与えるおそれがあります。 レシーパ・スピーカー部の吸着物にご注意ください。レシーパ・スピー カー部には磁石を使用しているため、画びょうやピン・カッターの刃・ホ チキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使

用の際、レシーバ・スピーカー部に異物がないが確かめてください。 microSDメモリカードを挿入するときや取り出すときに、急に指を離すとカードが飛び出すことがあります。顔などを近づけないでください、持に小さなお子様には触らせないでください、けがの原因となりま

_____ microSDメモリカードについては、auショップもしくはauお客様セ ンターまでお問い合わせください。

microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、αル電話の電源を切ったりしないできない。データの消失・故障の原因となります。

ディスプレイに貼られている飛散防止フィルムをはがさないでください。強化ガラスの飛散防止フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。

電池パックについて



電池パックはリチウムイオン電池です。

Li-ion 00



誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。 必ず下記の危険事項をお読みになってから

がす 下記の危険事項をの読みになってか、 ご使用ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発
 火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。