

PURE





Quickstart guide

ENG

Mise en service rapide

FR

Guida rapida





Important safety instructions

- Read these instructions All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow all instructions All operating and use instructions should be followed.
- 5. Do not use this apparatus near water or moisture
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

- 11. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 12. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Do not install this equipment in a confined space.
 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings.
- 14. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
- WARNING: The mains adapter is used as a disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
- 17. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

18. Separation distance of at least 20cm must be maintained between the antenna of the product and all persons.

Trademarks

ONE Flow, the ONE Flow logo, ChargePAK, PURE, the PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, the PURE logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries All other product names are trademarks of their respective companies.

Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.







This Quickstart will familiarize you with the basic controls and functions of your ONE Flow. For in-depth functions, please refer to the Owner's Manual at http://support.pure.com.

Contents


Using the controls and connectors	4
Getting started	6
About the icon bar	7
Listening to FM radio	8
Connecting to the internet – Wi-Fi	9
Connecting to the internet – USB Ethernet	9
The Lounge website	10
Listening to internet radio	11
Listening to other internet content	12
FlowSongs	13
Media Player – stream to your radio.	14
Options	16
Technical Specifications	17









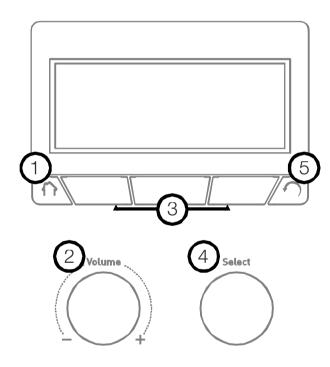

Using the controls and connectors

- 1. Home Press to return to the audio source screen.
- 2. Volume dial

 Turn to adjust volume. Push to mute and un-mute.
- 3. Context-sensitive buttons
 Press the button that
 corresponds to the function
 you want to use. For example:



4. Select dial

Turn to naviagate menus, stations or options, push to select an item. Push to pause a media track or podcast.

5. Back


Press to go back to the previous screen.

The **Standby** button is located on the side of the radio, see page 5.









Side of radio

1, Standby 🖔

Press to switch the radio on or into standby (off if powered by ChargePAK E1).

- 2, Mini USB socket
 - For software updates and PURE Mini USB Ethernet adapter.
- 3, 3.5mm stereo headphone socket
- 4. AUX IN

You can use ONE Flow to listen to music stored on an iPod or other portable music player. You will need a suitable 3.5mm to 3.5mm auxiliary lead (not supplied).












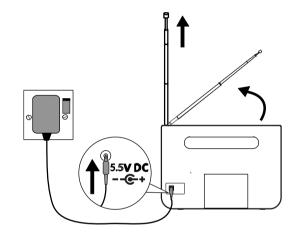



The audio source screen

Getting started

Extend the aerial and insert the connector of the supplied power adapter into the 5.5V DC input on the rear of the radio. Plug the adapter into the power supply. **ONE Flow** is displayed briefly on-screen.

Choose your display language (English, French, or Spanish) by turning the Select dial to highlight the language you want. Push the Select dial in to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and region closest to you. Finally, select your network connection type from Wi-Fi or USB ethernet. (Mini USB Ethernet adapter available as an accessory.)


The audio source screen is displayed, showing the following options. Turn the Select dial to highlight and press to select from:

The Lounge (internet content)	See pages	9-12
Media player	See pages	14-15
FM radio	See page	8
Auxiliary input	See page	5





About the icon bar

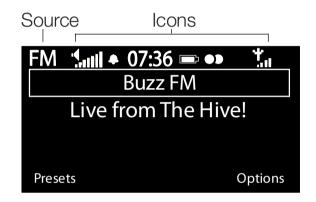

Source

The Lounge (internet content)

Media player

FM radio

AUX Auxiliary input

Icons





Mute



Alarm/timer set indicators



Clock



ChargePAK battery level*



Stereo signal



Signal strength (FM/Wi-Fi)



Ethernet connection active





Ethernet connection lost

*ChargePAK E1 sold separately.







Listening to FM radio

Extend the aerial, then press Home and select **FM radio** from the audio source screen. Turn the Select dial to seek to the next or previous FM station.

To store an FM station as a preset

Tune to the station you want to store as a preset and press **Presets**. Turn the Select dial to highlight a preset number between 1 and 10. Press **Store** to store the preset. (You can replace existing presets.)

To listen to a preset


Press **Presets**, select the station that you want to recall and press **Listen**, or push the Select dial.









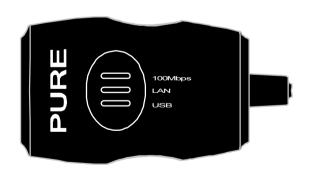

Connecting to the internet – Wi-Fi

- 1. Press Home and select **The Lounge** from the audio source screen. ONE Flow will scan for wireless networks and show them in a list.
- 2. Select your network. If your network requires a key, follow steps 3-4.
- 3. Enter your network key or password by using the Select dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Press **More...** for lower-case; press it again for symbols. Press **Delete** to remove the last character.
- 4. Press Save to finish. ONE Flow will connect to your network.

Connecting to the internet – USB Ethernet

Wired connection using Mini USB Ethernet adapter (available seperately).

Connect your network cable to the adapter, then connect the adapter to the mini USB socket on your ONE Flow. The adapter USB light comes on and a connection to your network is made automatically. The Ethernet connection status is shown on screen (see page 7).







www.thelounge.com

The Lounge website

Visit the Lounge website to explore the thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and PURE Sounds that are also available on any radio with Flow technology. Listen and join at www.thelounge.com

Optionally connect your radio to the Lounge and make this wealth of content more manageable by saving and organizing Favorites into folders, which appear on all your Lounge-connected radios, making it simple to switch from 'Dad's Jazz' to 'Mom's Motown'!







My favourites ♥ Stations Listen again Podcasts PURE sounds

The Lounge home screen

Name	[All]	
Genre	[Classical]	
Country	[Netherlands]	
Language	[Dutch]	
Quality	[All]	
Clearall	Go Loung	e

Station search screen

Listening to internet radio

Thousands of radio stations around the world broadcast online. To listen, select **The Lounge** (internet content) from the audio source screen. Your ONE Flow will tune to an available station. Turn the Select dial to enter the Lounge home screen. Select **Stations** to see a list of currently available internet stations. Use the Select dial to browse the list and push to tune in. You can add a station to your Favorites by pressing **Add**.

Search for a station

Press Search when browsing the station list to search for stations by Name, Genre, Country, Language, Quality (sound quality), or any combination of these. Use the Select dial to set your options and press Go to see the list of results.







Browsing PURE sounds

Listening to other internet content

Press Home and select **The Lounge** from the audio source screen, then one of the following content types:

Listen again

Some stations offer a 'listen again' facility, letting you catch up with anything you might have missed. These archived radio programmes are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

Podcasts

Podcasts are prerecorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

PURE Sounds

Our library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.









Hear it. Buy it. Love it.


FlowSongs

FlowSongs is a unique new service which you can use to identify tracks on any radio station, and if you have credit, buy them in high-quality MP3 format directly from your ONE Flow. Purchased tracks are stored on the Lounge, ready to be listened to immediately on any radio with Flow technology or downloaded to your computer as a high-quality MP3 file.

As of December 2010, FlowSongs is only available in the United Kingdom. Please check www.pure.com/us for more information





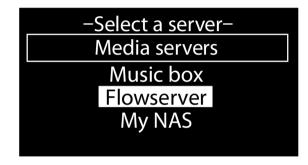

Media Player – stream to your radio.

To stream the music stored on your computer or UPnP-compatible Network Attached Storage Device to your ONE Flow, you will need to install media server software.

We recommend that you download our PURE Flowserver software from www.thelounge.com. Alternatively, you can use another media server, such as Windows® Media Player 11.

For help with downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, follow our step-by-step guides at http://support.pure.com/us.

When your server is set up, press Home and select **Media player** from the audio source screen, wait while servers are found, then select the server you want to connect to.







Navigating and playing streamed music

Use the Select dial to navigate the list of media server contents. Items with a plus symbol next to them can be opened further. For example, +Albums could contain a list of available albums.

Press Play or push the Select dial to listen to a track or album. When playing, push again to pause a track.

Press

or

or

to skip to the previous or next track, or hold to rewind or fast forward.







Options

Press **Options** to enter the Options menu. From here you can set or edit the following:

Alarms and timers

Display settings (screen brightness, information displayed)

Additional settings (software update, language, standby settings)

FM radio settings, when FM radio is selected

Network settings, when the Lounge or Media Player are selected

Media player settings, when Media Player is selected







Technical Specifications

Radio: FM and internet (Wi-Fi). Frequencies: FM 87.9-107.9 MHz.

Wireless: 802.11b and 802.11g supported with WEP and WPA/WPA2 encryption. 0.5 MB broadband speed recommended. Media Streaming: Audio codecs supported include WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2, Real Audio (cook). Media streaming requires UPnP server or PC/MAC running UPnP server software (supplied upon registration to www.thelounge.com).

Speaker: 3.5" full range driver.

Audio power output: 2.5 W RMS.

Input connectors: 5.5V DC power adaptor socket (adapter supplied). 3.5mm Line-in for auxiliary devices. Mini USB for PURE USB-Ethernet adapter and product updates (also available over Wi-Fi).

Output connectors: 3.5mm stereo out for headphones

Controls: 3 context-sensitive buttons. Rotary volume, rotary navigate/select.

Presets: 10 FM radio and unlimited internet radio Favorites (requires registration at www.thelounge.com).

Display: Graphical LCD. 128 x 64 pixels. Yellow Green LED backlight.

Mains power supply: 100-240V, 50/60Hz 5.5V 1A DC external power adapter. Battery power: ChargePAK E1 rechargeable battery pack (available separately).

Power consumption: active 1.7W; standby 1.2W, depending on usage.

Approvals: Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). ETSI EN 300 401 compliant

Dimensions: 5.8" high x 8.1" wide x 3.1" deep

Weight: 1.4 lbs

Warranty: Comprehensive two year warranty.







FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Warning! Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by PURE, will invalidate the authorisation of this device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003







Warranty information

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/us/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support via http://support.pure.com/us.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.



Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.





Instructions de sécurité importantes

- Veuillez lire les présentes instructions Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
- 2. Veuillez conserver les présentes instructions Il faut conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
- Veuillez observer tous les avertissements Il faut observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
- 4. Veuillez suivre toutes les instructions Il faut suivre toutes les instructions d'utilisation.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau ou d'humidité
- 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9. Ne détruisez pas le dispositif de sécurité de la fi che polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.

- N'utilisez que des fixations/accessoires spécifi és par le fabricant.
- 11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
- 12. Tous les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifi é. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages de quelque manière que ce soit, par ex. si une fiche ou un cordon électrique est endommagé, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
- N'installez pas l'appareil dans un espace clos.
 Ne couvrez pas les orifices d'aération, cela risque d'entraver l'aération.
- 14. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussements ; les objets contenant des liquides, tels que les vases ne doivent pas être placés sur l'appareil.
- 15. AVERTISSEMENT: L'adaptateur directement enfi chable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareilde sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.
- 16. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ou la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié.

- 17. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.
- La distance minimale d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne du produit et toutes les personnes.

Marques déposées

ONE Flow, PURE, PURE sounds, le logo PURE, FlowSongs, PURE Sounds, ChargePAK, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Imagination Technologies Limited. iPod est une marques de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Copyright

Droits d'auteur © 2010 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite de Imagination Technologies Limited.







Table des matières

Ce guide de démarrage rapide va vous permettre de vous familiariseravec les commandes et fonctions basiques de votre ONE Flow. Pour les fonctions détaillées, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation disponible sur http://support.pure.com/us.


Utiliser les commandes et les connecteurs	22
Pour commencer	24
À propos de la barre d'icônes	25
Écoute des stations radio FM	26
Connexion à Internet - Wi-Fi/USB Ethernet	27
Site web du Lounge	28
Écoute des stations de radio Internet	29
Écoute d'autres contenus Internet	30
FlowSongs	31
Musique en streaming vers votre radio	32
Options	34
Caractéristiques techniques	35





FR



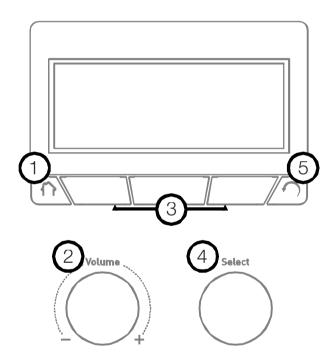

Utiliser les commandes et les connecteurs

1. Accueil 🏠


Retourner à l'écran de source audio (cf. page 24).

2. Volume

Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.

3. Boutons contextuels.

Appuyez sur le bouton correspondant à la fonction que vous voulez utiliser. Par exemple :



4. Select

Tournez le bouton pour parcourir les menus, les stations ou options, et appuyez pour procéder à la sélection.
Appuyez sur le bouton pour mettre en pause un morceau multimédia ou un podcast.


5. Retour

Une pression permet de revenir à l'écran précédent.









Côté de la radio

1. Standby 🖔

Appuyez pour allumer la radio ou la mettre en veille (arrêt si elle est sur bloc-batterie ChargePAK E1).

2, USB (mini AB)

Pour les mises à jour logicielles et l'adaptateur Ethernet USB PURE.

3, Sortie stéréo 3,5 mm

Pour casque d'écoute.

4. Entrée AUX


Vous pouvez utiliser ONE Flow pour écouter de la musique stockée sur un iPod ou d'autres lecteurs de musique portables. Vous aurez besoin d'un câble auxiliaire, (non fourni).









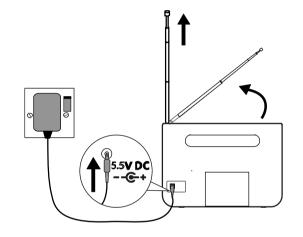



L'écran des sources audio

Pour commencer

Sortir l'antenne et insérer le connecteur de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée 5,5 V CC sur la face arrière de la radio. Brancher l'adaptateur sur l'alimentation secteur. **ONE Flow** s'affiche brièvement.

Sélectionner le langage qui s'affiche à l'écran (Anglais, Français, ou Espagnole) en faisant tourner le bouton Select de façon à mettre la langue que vous désirez en surbrillance. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous. Enfin, sélectionnez votre type de connexion réseau entre Wi-Fi et USB Ethernet. (Mini adaptateur USB Ethernet disponible comme accessoire.)

L'écran de source audio apparaît, affichant les options suivantes. Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance et appuyez pour sélectionner parmi :

Le Lounge (contenu Internet) Cf. pages 27-30 Lecteur multimédia Cf. pages 32-33 Radio FM Cf. page 26 Entrée auxiliaire Cf. page 23



À propos de la barre d'icônes

Source







AUX Entrée auxiliaire

Icônes







07:36 Horloge

Charge de la ChargePAK*

Signal stéréo (FM)

Force du signal (FM/Wi-Fi)

Connexion Ethernet active

□ × Connexion Ethernet perdue

*ChargePAK E1 vendu séparément.







Écoute des stations radio FM

Sortir l'antenne, puis appuyer sur Accueil et sélectionner **Radio FM** à partir de l'écran de source audio. Tournez le bouton Select pour rechercher la station FM suivante ou précédente.

Pour mémoriser en présélection une station FM

Sélectionner la station que vous désirez enregistrer comme présélection et appuyez sur **Présélection**. Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance un numéro de présélection, entre 1 et 10. Appuyez sur **Store** pour enregistrer la présélection. (Une présélection déjà mémorisée peut être directement remplacée par une nouvelle fréquence.)

Pour écouter une présélection


Appuyez sur **Présélections**, sélectionnez la station que vous souhaitez activer puis appuyez sur Lecture, ou appuyez sur le bouton Select.



24/12/2010 10:38:20





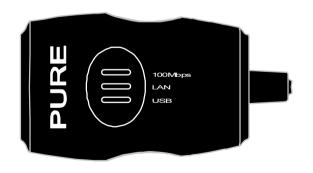

Connexion à Internet - Wi-Fi/USB Ethernet

- 1. Appuyez sur Accueil et sélectionnez **Le Lounge** à partir de l'écran de source audio. ONE Flow recherche les réseaux sans fil et les affiche sous forme de liste.
- 2. Sélectionnez votre réseau. Si votre réseau requiert une clé réseau, suivez les étapes 3-4.
- 3. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, utilisez le bouton Select pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** pour insérer un espace. Appuyez sur **More...** pour les petits caractères ; appuyez de nouveau pour avoir accès aux symboles. Appuyez sur **Supprimer** pour effacer le dernier caractère.
- 4. Appuyez sur **Enregistrer** pour terminer, ONE Flow se connectera à votre réseau.

Connexion via PURE adaptateur USB Ethernet (vendu séparément)
Branchez votre câble réseau sur l'adaptateur, puis branchez l'adaptateur
sur la fiche mini USB de votre ONE Flow. Le témoin de votre adaptateur
USB s'allume et une connexion est automatiquement établie à votre
réseau. L'état de la connexion ethernet est affiché à l'écran (cf. page 25).

FR





www.thelounge.com

Site web du Lounge

Visitez le site web du Lounge pour découvrir les milliers de stations radio, réécouter des programmes, podcasts et émissions PURE Sounds qui sont également disponibles sur toutes les radio dotées de la technologie FLOW. Ecoutez et inscrivez-vous sur www.thelounge.com. Connectez votre radio au Lounge et disposez comme bon vous semble de ce vaste éventail de contenu en enregistrant et en organisant vos favoris dans des dossiers qui s'affichent sur toutes les radios connectées au Lounge et vous permettent le plus simplement du monde de passer de « Jazz de papa » au « Motown de maman » !







My favourites ♥ Stations Listen again Podcasts PURE sounds

L'écran d'accueil Le Lounge

Name	[All]
Genre	[Classical]
Country	[Netherlands]
Language	[Dutch]
Quality	[All]
Clearall	Go Lounge

Écran de recherche de station

Écoute des stations de radio Internet

Des milliers de stations de radio à travers le monde diffusent aussi en ligne. Pour écouter une station, sélectionnez **Le Lounge** (contenu Internet) depuis l'écran de la source audio. Votre ONE Flow se branchera sur une station disponible. Tournez le bouton Select pour activer l'écran d'accueil Lounge. Sélectionnez **Stations** pour visualiser une liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez dessus pour en sélectionner une. Vous pouvez ajouter une station à vos favoris en appuyant sur **Ajouter**.

Recherche d'une station

Appuyez sur Rechercher pour naviguer dans la liste de stations par Nom, Genre, Pays, Langue, Qualité (qualité du son), ou selon n'importe quelle combinaison de ces critères. Utilisez le bouton Select pour définir vos options puis appuyez sur Rechercher pour voir la liste de résultats.





Écoute d'autres contenus Internet

Appuyez sur Accueil et sélectionnez Le Lounge à partir de l'écran de source audio, puis sélectionnez un des types de contenus suivants :

Contenus à la demande

Certaines stations offrent la possibilité d'écouter des « Contenus à la demande », vous permettant d'écouter ce que vous avez manqué. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en live.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

PURE Sounds

Notre bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.









Hear it.
Buy it.
Love it.

FlowSongs

Ouvrez un compte Lounge en vous rendant sur www.thelounge.com et nous vous offrons une inscription gratuite pour essayer FlowSongs pendant 90 jours. FlowSongs est un nouveau service unique qui vous permet d'identifier des morceaux sur n'importe quelle station de radio, et si vous disposez de crédit, de les acheter dans un format MP3 de haute qualité directement à partir de votre ONE Flow. Les morceaux achetés sont stockés sur le Lounge, prêts à être écoutés immédiatement sur n'importe quelle radio dotée de la technologie Flow ou à être téléchargés sur votre ordinateur sous forme de fichier MP3 de haute qualité.

En Décembre 2010, FlowSongs est disponible uniquement au Royaume-Uni. S'il vous plaît vérifier www.pure.com/us nous pour plus d'informations

FR





Musique en streaming vers votre radio

Pour transmettre en continu la musique enregistrée sur votre ordinateur ou un dispositif de stockage en réseau compatible UPnP vers votre ONE Flow, vous devez installer un logiciel de serveur multimédia.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel PURE Flowserver[™] depuis le site www.thelounge.com. Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows[®] Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur la configuration de Windows Media Player comme serveur, veuillez consulter nos guides étape par étape à l'adresse http://support.pure.com/us.

Une fois votre serveur installé, appuyez sur Accueil et sélectionnez **Lecteur multimédia** depuis l'écran de source audio, patientez pendant la recherche de serveurs, puis sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter.







Navigation et écoute de musique en continu

À l'aide du bouton Select, naviguez dans la liste des contenus de la passerelle multimédia. Les éléments portant le signe plus peuvent être ouverts pour visualiser les détails. Par exemple, **+Albums** peut contenir une liste d'albums disponibles.

Appuyez sur Lecture ou appuyez sur le bouton Select pour lire un morceau ou un album. Pendant l'écoute, appuyez à nouveau pour mettre en pause un morceau.

Appuyez sur ◄ ou ▶ pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez-le enfoncé pour procéder à un rembobinage ou une avance rapide.







Options

Appuyez sur **Options** pour entrer dans le menu Options. A partir de là, vous pouvez régler ou modifier les réglages suivants:

Alarmes et minuteries

Paramètres d'affichage

(luminosité de l'écran, informations à afficher)

Réglages supplémentaires

(mise à jour logicielle, langue, réglages en mode veille)

Réglages radio FM, lorsque la radio FM est sélectionnée

Réglages Lounge et Wi-Fi, lorsque le Lounge ou le Lecteur Multimédia sont sélectionnés

Réglages lecteur multimédia, lorsque le Lecteur Multimédia est sélectionné







Caractéristiques techniques

Radio: FM et Internet (Wi-Fi ou Ethernet).

Fréquences: FM 87.9-107.9 MHz.

Sans fil: Normes 802.11b et 802.11g prises en charge avec cryptage WEP et WPA/WPA2. Minimum 0,5 Mo de vitesse de bande

passante recommandé.

Diffusion en streaming: Prise en charge des codecs audio WMA (version 9 standard), AAC, MP3, MP2 et Cook (Real Audio). Le

streaming requiert un serveur UPnP ou un PC/MAC exécutant le logiciel serveur UPnP (fourni lors de l'enregistrement sur le portail www.

thelounge.com).

Haut-parleur : 3.5" à gamme étendue. Puissance de sortie : 2.5 W RMS.

Connectique d'entrée: Prise 5.5 V CC pour adaptateur secteur (fourni). Entrée ligne format mini-jack pour appareils auxiliaires. Port

Mini USB destiné aux mises à jour logicielles de l'appareil (également possibles par liaison Wi-Fi).

Connectique de sortie : Sortie stéréo 3,5 mm Pour casque d'écoute.

Commandes: Trois commandes à effleurement. Réglage du volume et navigation/sélection par boutons rotatifs.

Présélections :10 radios FM et un nombre illimité de radios Internet favorites (requiert une inscription sur www.thelounge.com).

Affichage: Ecran LCD Graphique. 128 x 64 pixels. Eclairage arrière LED Jaune Vert Alimentation sur secteur: Adaptateur secteur externe 100-240V, 50/60Hz 5,5V 1A CC.

ChargePAK: Batterie rechargeable ChargePAK E1 (disponible séparément).

Consommation électrique: Veille : 1.2W Activité : 1.7W en moyenne, selon usage.

Homologations: Conforme aux directives CEM et basse tension (2004/108/CE et 2006/95/CE). Conformité ETSI EN 300 401

Dimensions: 5.8" (hauteur) x 8.1" (largeur) x 3.1" (profondeur)

Poids: 1,4 lbs.

Garantie: Garantie complète de deux ans.

FR



NOTIFICATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC) À TOUT UTILISATEUR AUX ÉTATS-UNIS

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 des règlements FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les radiocommunications. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, laquelle peut être déterminée en allumant et en éteignant l'appareil, il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant ou un circuit autre que celui utilisé pour le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien compétent en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Avertissement! Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'autorisation expresse de PURE annuleront le droit de faire fonctionner l'appareil. L'utilisation d'un appareil non autorisé est interdite conformément à la section 302 du Communications Act de 1934, tel que modifié, et à la sous-partie 1 de la partie 2 du titre 47 du Code des règlements fédéraux.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer un fonctionnement non voulu.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.







Informations sur la garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Veuillez vous connecter sur www.pure.com/us/register pour enregistrer votre produit auprès de nous. Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou l'Assistance PURE via http://support.pure.com/us.

Avis de non-responsabilité

Imagination Technologies Limited décline toute responsabilité et n'accorde aucune garantie quant au contenu du présent document, notamment en ce qui concerne les garanties implicites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique. En outre, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser la présente publication et d'y apporter des modifications, quand elle le souhaite, sans obligation de sa part d'aviser les personnes physiques ou morales desdites révisions ou modifications.



Élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques

Ce symbole, apposé directement sur le produit ou sur son emballage, indique que le produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à éliminer comme il se doit ce produit en fin de vie, vous aiderez à prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour tout complément d'information sur le recyclage de ce produit, n'hésitez pas à contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.









Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
- Conserve estas instrucciones Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
- Respete todas las advertencias Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- 4. Siga todas las instrucciones Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
- No utilice este aparato cerca del agua o en ambientes húmedos
- 6. Límpielo solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
- No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9. No omita el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de toma a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija de toma a tierra tiene dos hojas y una tercera patilla. La hoja ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de alimentación eléctrica, pida a un electricista que sustituya la toma de alimentación obsoleta.

- Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
- 11 Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
- 12. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado o si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
- No instale este equipo en un espacio confinado.
 No obstruya la ventilación tapando las aberturas de ventilación.
- 14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato recipientes que contengan líquido como, por ejemplo, un jarrón.
- ADVERTENCIA: Si el adaptador de conexión de directa se usa como dispositivo de desconexión, éste seguirá estando operativo.
- 16. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa (o parte trasera), ya que en el interior no hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.

- 17. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.
- 18. Distancia de separación de al menos 20 cm debe ser entre la antena del producto y todas las personas.

Marcas comerciales

ONE Flow, PURE, los sonidos PURE, el logotipo PURE, FlowSongs, PURE Sounds, ChargePAK, Imagination Technologies y el logotipo Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.







Este inicio rápido le familiarizará con las funciones y los controles básicos de su ONE Flow. Consulte el Manual del propietario disponible en http://support.pure.com/us para obtener información detallada acerca de las funciones.

Índice


Uso de los controles y los conectores	42
Primeros pasos	44
Acerca de la barra de iconos	45
Audición de radio FM	46
Conexión a Internet: Wi-Fi	47
Conexión a Internet: USB Ethernet	47
Página web del Lounge	48
Audición de radio en Internet	49
Audición de otro contenido de Internet	50
FlowSongs	51
Reproductor de medios: transmisión a la radio.	52
Opciones	54
Especificaciones técnicas	55





ES



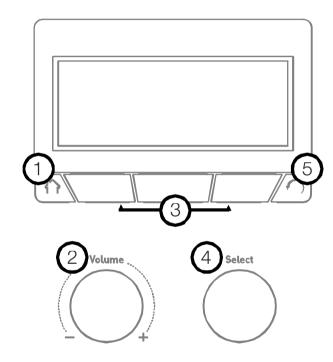

Uso de los controles y los conectores

- 1. Inicio
 Pulse para volver a la pantalla de fuente de audio
- 2. Control Volumen
 Gírelo para ajustar el volumen.
 Púlselo para silenciar y para
 dejar de silenciar.
- 3. Botones contextuales

 Pulse el botón correspondiente
 a la función que desee utilizar.

 Por ejemplo:



4. Control Seleccionar

Gírelo para desplazarse por los menús, emisoras u opciones y púlselo para seleccionar un elemento. Pulse para poner en pausa una pista de medio o podcast.

5. Atrás


Pulse para retroceder a la pantalla anterior.

El botón En espera está situado en el lateral de la radio.









Lateral de la radio

1. En espera 🖔

Pulse para cambiar la radio de o a en espera (off si funciona con ChargePAK E1).

2. USB (mini)

Para actualizaciones de software y adaptador de USB Ethernet de PURE.

3. Toma de estéreo de 3,5 mm

Para escuchar con auriculares.

4. AUX IN


Puede usar ONE Flow para reproducir la música almacenada en un iPod o en otro reproductor de música portátil. Para ello necesitará un cable auxiliar (no suministrado).









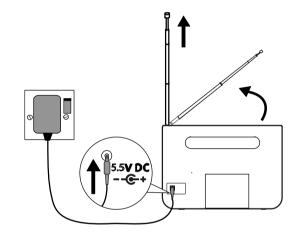



La pantalla de fuente de audio

Primeros pasos

Despliegue la antena e introduzca el conector del adaptador de alimentación eléctrica suministrado en la entrada de 5,5 V CC de la parte posterior de la radio. Conecte el adaptador a la toma de alimentación eléctrica. Se visualiza brevemente **ONE Flow**.

Seleccione el idioma de pantalla (inglés, francés, o español) girando el control Seleccionar para seleccionar el idioma deseado. Pulse el control Seleccionar para confirmar la elección. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana. Por último, seleccione el tipo de conexión a la red: Wi-Fi o USB Ethernet. (El adaptador Mini USB Ethernet está disponible como accesorio.)

Aparece la pantalla de fuente de audio con las siguientes opciones. Gire el control Seleccionar para resaltarla y pulse para seleccionar:

The Lounge (contenido Internet)	Véanse las páginas	45-48
Reproductor de medios	Véanse las páginas	50-51
Radio FM	Véase la página	44
Entrada auxiliar	Véase la página	41



Acerca de la barra de iconos



Source

The Lounge (contenido Internet)



Reproductor de medios



Radio FM



Entrada auxiliar

Iconos



Nivel de volumen



Silenciar



Indicadores de alarma/









Nivel de la batería ChargePAK*



Señal estéreo (FM)



Potencia de la señal (FM/Wi-Fi)



Conexión Ethernet activa



Conexión Ethernet perdida

*ChargePAK E1 no incluido.









Audición de radio FM

Despliegue la antena, luego pulse Inicio y seleccione **Radio FM** en la pantalla de fuentes de audio. Gire el control Seleccionar para buscar la siguiente emisora FM o la emisora FM precedente.

Para guardar una emisora FM como emisora preconfigurada Sintonice la emisora que desee guardar como emisora predeterminada y pulse **Ajustes predeterminados**. Gire el control Seleccionar para resaltar un número de emisora preconfigurada entre 1 y 10. Pulse Guardar para guardar la emisora preconfigurada. (Puede sustituir los ajustes predeterminados que haya.)


Audición de una emisora preconfigurada Pulse Ajustes predeterminados seleccione la emisora que desea recuperar y pulse Escuchar, o pulse el control Seleccionar









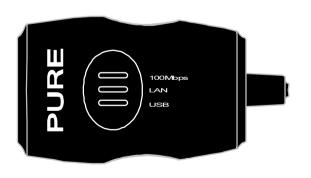

Conexión a Internet: Wi-Fi

- 1. Pulse Inicio y seleccione **The Lounge** en la pantalla de fuentes de audio. ONE Flow buscará redes inalámbricas y las presentará en una lista.
- 2. Seleccione una red. Si en su red se requiere el uso de una clave, siga los pasos 3-4.
- 3. Escriba la clave o contraseña de red utilizando el control Seleccionar para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **Más...** para escribir en minúsculas; púlselo de nuevo para escribir símbolos. Pulse **Borrar** para eliminar el último carácter.
- 4. Pulse Guardar para finalizar y ONE Flow se conectará a la red.

Conexión a Internet: USB Ethernet

Conexión por cable mediante adaptador PURE Mini USB-Ethernet (disponible por separado)

Conecte el cable de red al adaptador y luego conecte el adaptador a la toma para el mini USB en su ONE Flow. La luz del adaptador USB se ilumina y se efectúa automáticamente una conexión a la red. El estado de la conexión por Ethernet se muestra en la pantalla (véase la página 45).

ES





www.thelounge.com

Página web del Lounge

Visite la página web del Lounge para explorar las miles de emisoras de radio, volver a escuchar programas, podcasts y PURE Sounds que también estén disponibles en cualquier radio con la tecnología Flow. Escuchar y unirse en www.thelounge.com

De forma opcional, conecte su radio al Lounge y tendrá pleno control sobre la gran variedad de contenidos guardando y organizando sus favoritos en carpetas que se muestran en todas sus radios conectadas al Lounge. Así, será muy fácil cambiar del "Jazz de papá" a las "Baladas de mamá".







My favourites ♥ Stations Listen again Podcasts PURE sounds

Pantalla de inicio de The Lounge

Name	[All]	
Genre	[Classic	cal]
Country	[Netherlands]	
Language	[Dutch]	
Quality	[All]	
Clearall	Go	Lounge

Pantalla de búsqueda de emisoras

Audición de radio en Internet

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que también emiten en línea. Para escucharlas, seleccione **The Lounge** (contenido de Internet) en la pantalla de fuentes de audio. Su ONE Flow sintonizará una emisora disponible. Gire el control Seleccionar para entrar en la pantalla inicial de The Lounge. Seleccione **Emisoras** para ver una lista de las emisoras de Internet que están disponibles. Utilice el control Seleccionar para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus favoritos pulsando **Agregar**.

Búsqueda de una emisora

Pulse **Buscar** al explorar la lista de emisoras para buscar las emisoras por **nombre**, **género**, **país**, **idioma**, **calidad** (calidad del sonido) o cualquier combinación de estos parámetros. Utilice el control Seleccionar para fijar las opciones y pulse **Ir** para ver la lista de resultados.

ES



Audición de otro contenido de Internet

Pulse Inicio y seleccione The Lounge en la pantalla de fuentes de audio y, a continuación, uno de los siguientes tipos de contenido:

Volver a escuchar

Algunas emisoras ofrecen la función 'volver a escuchar', que permite retroceder en el audio para escuchar fragmentos que se hayan pasado por alto. Estos programas de radio archivados están disponibles durante un tiempo preestablecido después de la emisión en vivo.

Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

PURE Sounds

Nuestra biblioteca de sonidos, desde el trino de los pájaros hasta paisajes urbanos, desde truenos hasta coches deportivos.









Hear it. Buy it. Love it.


FlowSongs

Abra ya su cuenta Lounge en www.thelounge.com y obtendrá una suscripción gratuita de prueba durante 90 días a FlowSongs. FlowSongs es un servicio nuevo y exclusivo que puede utilizar para identificar pistas de cualquier emisora de radio y, si tiene crédito, puede comprarlas en formato MP de alta calidad directamente desde su ONE Flow. Las pistas compradas se guardan en el Lounge, donde estarán listas para escuchar en cualquier radio que disponga de tecnología Flow o se descargan en su ordenador como archivo MP3 de alta calidad.

Nota: A partir de diciembre de 2010, el servicio FlowSongs sólo estará disponible en el Reino Unido. Consulte www.pure.com/us para buscar actualizaciones.

ES



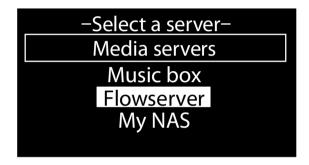

Reproductor de medios: transmisión a la radio

Para transferir la música almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento NAS compatible con UPnP hacia su ONE Flow, tiene que instalar un software de servidor de medios.

Le recomendamos que descargue nuestro software PURE Flowserver desde www.thelounge.com. Puede usar otro servidor de medios alternativo, como Windows[®] Media Player 11.

Si desea ayuda sobre cómo descargar e instalar Flowserver en Mac y PC o sobre cómo establecer Windows Media Player como servidor, siga paso a paso nuestra guía disponible en http://support.pure.com/us.

Una vez esté configurado su servidor, pulse Inicio y seleccione **Media player** en la pantalla de fuentes de audio, espere a que se encuentren servidores y luego seleccione el servidor al que se desee conectar.









Exploración y reproducción de música de streaming

Utilice el control Seleccionar para explorar la lista de contenidos del servidor de medios. Los elementos que presentan un signo más junto a ellos se pueden expandir adicionalmente. Por ejemplo, +Albums podría contener una lista de álbumes disponibles.

Pulse **Reproducir** o pulse el control Seleccionar para escuchar una pista o un álbum. Con la reproducción en curso, pulse nuevamente para detener una pista.







Opciones

Pulse **Opciones** para acceder al menú de opciones. A partir de aquí puede ajustar o editar lo siguiente:

Alarmas y temporizadores

Ajustes de la pantalla (brillo, información visualizada)

Ajustes adicionales (actualización de software, idioma, ajustes de espera)

Ajustes de radio FM, cuando ésta esté seleccionada

Los ajustes de Lounge y de Wi-Fi, cuando esté seleccionado el Lounge o el Reproductor de medios

Ajustes del Reproductor de medios, cuando éste esté seleccionado







Especificaciones técnicas

Radio: FM e internet (Wi-Fi).

Frecuencias: 87.9 FM-107.9 MHz.

Inalámbrico: 802.11b y 802.11g compatibles con encriptación WEP y WPA/WPA2. 0,5 MB de velocidad de banda ancha mínima recomendada. Streaming audiovisual: Los códecs de audio compatibles incluyen WMA (Standard V9), AAC, MP3, MP2, RealAudio (cook). El streaming audiovisual

requiere un software de servidor UPnP en PC/MAC o un servidor UPnP (suministrado tras hacerse miembro en www.thelounge.com).

Altavoz: Unidad de rango completo de 3,5". Salida de potencia del audio: 2,5 W RMS.

Conectores de entrada: toma para adaptador de alimentación de 5.5 V CC (adaptador suministrado). Cable de entrada de 3,5 mm para dispositivos

auxiliares. USB (de tipo miniAB) para actualizaciones de productos (también disponible en Wi-Fi).

Conectores de salida: Toma de estéreo de 3,5 mm

Controles: 3 Botones contextuales. Volumen por rotación, selección/navegación por rotación.

Emisoras predeterminadas: 10 FM y favoritos de radio por Internet ilimitados (registro en www.thelounge.com necesario).

Pantalla: LCD gráfica de 128 x 64 píxeles. Retroiluminación en LED amarillo y verde

Alimentación eléctrica Adaptador externo de corriente eléctrica de 100-240 V CA, 50/60 Hz a 5,5V 1A CC.

ChargePAK: ChargePAK E1 paquete de baterías recargables (disponible por separado).

Consumo eléctrico: En modo en espera: 1,2 W. En funcionamiento: 1,7 W.

Homologaciones: Cumple con las Directivas EMC y de bajo voltaje (2004/108/EC y 2006/95/EC). Cumple con la norma ETSI EN 300 401.

Dimensiones: 5.8" de altura x 8.1" de anchura x 3.1" de profundidad

Peso: 1,4 lbs.

Garantía: Garantía integral de dos años





AVISO SOBRE LA NORMATIVA FCC PARA USUARIOS DE EE. UU.

Este equipo se ha sometido a pruebas y se considera conforme a los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para ofrecer una protección razonable frente a interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía por radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse según las instrucciones facilitadas, puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en un tipo de instalación concreta. Si este equipo causa interferencias nocivas para la recepción de la señal de radio o televisión, que podrán determinarse apagándolo y encendiéndolo, se recomienda al usuario corregir dichas interferencias poniendo en práctica una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente a aquel en el que esté conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o con un técnico con experiencia en radio/TV para obtener asistencia.

Advertencia Cualquier modificación o cambio al que se someta este dispositivo, a menos que haya sido aprobado expresamente por PURE, invalidará la autorización del mismo. Se prohíbe la utilización de un dispositivo no autorizado de acuerdo con la Sección 302 de la Ley de comunicaciones (Communications Act) de 1934 y sus enmiendas, así como de la Subparte 1 de la Parte 2 del Capítulo 47 del Código de normativas federales (Code of Federal Regulations).

Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no ocasionar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, entre las que se incluyen interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital Clase B es confirme a la ICES-003 de Canadá







Información acerca de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto no presenta defectos ni de materiales ni de fabricación durante una utilización normal en un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre averías ocasionadas por defectos de fabricación o diseño; no es aplicable en caso de daños accidentales, independientemente del hecho que los motive, además de desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación no autorizada por nosotros. Visite el sitio web www.pure.com/us/register para registrar su producto. Si tiene cualquier problema con la unidad, póngase en contacto con su distribuidor o con la asistencia técnica de PURE a través de http://support.pure.com/us.

Renuncia de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no asume ninguna declaración o garantía en relación con el contenido de este documento y renuncia específicamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un propósito determinado. Asimismo, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho a actualizar esta publicación y a hacer los cambios necesarios de forma periódica sin que ello obligue a Imagination Technologies Limited a avisar a ninguna persona u organización de dichas revisiones o cambios.



Desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, o en su embalaje, indica que el producto no debe tratarse como un residuo doméstico. En lugar de ello se entregará a un punto de recogida adecuado de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar que desecha este producto correctamente ayudará a evitar consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y para la salud humana que, de otra manera, se causarían por la manipulación incorrecta en el desecho de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la autoridad local, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió este producto.









PURE

PURE UK Headquarters

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com

PURE North America

2269 Chestnut Street, Suite 455 San Francisco CA 94123-2600 USA

www.pure.com/us http://support.pure.com/us



102LP





