
## Contour i1 Air

ΕN

**ESPAÑOL** 

Gracias por haber elegido Contour i1 Air. Este manual le ayudará a hacer la instalación en el menor tiempo posible, y le explicará cómo sacar el máximo provecho de su Contour i1 Air. Constantemente estamos mejorando y añadiendo nuevas características a nuestros productos. Para obtener las ventajas de cualquier mejora hecha desde que su producto salió de fábrica, por favor, visite la página www.pure.com donde podrá comprobar si hay versiones actualizadas del software y descargar la última versión de esta guía del usuario en formato PDF.

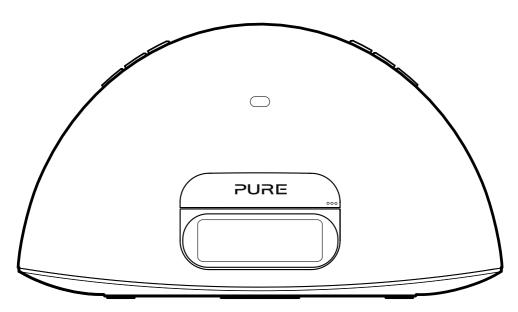

#### Instrucciones de seguridad

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Respete todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca de fuentes de agua.
- 6. Limpie sólo con un trapo seco.
- 7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 9. Use sólo los aparatos adicionales/accesorios especificados por el fabricante.
- Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por periodos prolongados de tiempo.
- 11. Remita todas las reparaciones al personal de servicio calificado. Se requerirán reparaciones cuando el aparato se dañe de cualquier forma, como cuando se dañe el cable de alimentación o el enchufe, cuando se derrame líquido o hayan caído objetos sobre el aparato, cuando éste haya quedado expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione en forma normal o se haya caído al suelo.
- 12. ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato ningún recipiente que contenga líquido como, por ejemplo, un jarrón.
- 13. ADVERTENCIA: El adaptador de conexión directa se utiliza como dispositivo de desconexión, el cual debe poder operarse fácilmente.
- 14. PRECAUCIÓN: si la batería se coloca de forma incorrecta, existe riesgo de explosión. Reemplace la batería con un tipo similar o equivalente.
- 15. ADVERTENCIA: La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse a calor excesivo, como los rayos del sol, fuego o similares.
- 16. ADVERTENCIA

LA INGESTIÓN ACCIDENTAL DE LA BATERÍA ES PELIGROSA YA QUE PRESENTA RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS

El control remoto suministrado con este producto contiene una batería plana en forma de moneda/botón. En caso de que alguien se tragase esta batería, podría causarle quemaduras internas graves en solo dos horas y podría producirle la muerte.

Mantenga las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimiento de la batería no cierra bien, interrumpa el uso del producto y manténgalo lejos de los niños. Si cree que un niño pudo haber tragado una batería o pudo haberla introducido en algún lugar de su cuerpo, busque atención médica de inmediato.

17. El equipo es un aparato eléctrico Clase II, o con doble aislamiento. Se diseñó de tal forma que no requiere una conexión de seguridad a la tierra física.

# 18.

#### Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de residuos, recicle de manera responsable para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, emplee el sistema de devolución y recolección, o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Esa tienda puede encargarse del reciclaje de este producto en forma segura para el medio ambiente.

- Utilice únicamente las fuentes de alimentación recogidas en las instrucciones del usuario (con el n.º de modelo KSAS0251200240D5, fabricado por Pure). El cable adaptador de corriente continua con dos núcleos de ferrita adjunta.
- 20. Fuente de alimentación eléctrica

Adaptador: Entrada: CA 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.9 A;

Salida: CC 12 V, 2.4 A

Unidad principal: CC 12 V \_\_\_\_, 2.4 A

## Contenido

4						•	
4	Int	ra	<b>~</b> 11	-		$\mathbf{a}$	n
-	HILL	ıv	uu	ıcı	, 8	u	ш

4 Aplicación Pure Connect

#### 5 Aspectos preliminares

5 Instalación rápida

#### 9 Descripción general

- 9 Control remoto
- 10 Controles y conectores
- 11 Pantalla
- 11 Cambio entre modo Sleep, Standby y On (suspensión, espera y encendido)
- 12 Configuración de red

## 14 Utilización de AirPlay para reproducir audio

- 14 Selección de AirPlay como fuente
- 14 Reproducción de audio desde iTunes o un dispositivo iOS
- 15 Escuchar un iPod/iPhone/iPad acoplado
- 16 Uso de la entrada auxiliar
- 16 Uso del temporizador de suspensión
- 17 Uso de la alarma
- 19 Opciones y configuración
- 21 Ayuda y especificaciones

## Introducción

Contour i1 Air se puede utilizar de diferentes maneras:

- Como dispositivo AirPlay para reproducir audio desde un iPod Touch, un iPhone o un iPad compatibles, o desde iTunes (a través de una PC o un equipo Mac).
- Como una estación de acoplamiento para un iPod, iPhone o iPad.
- Como altavoz para un dispositivo de audio conectado mediante un conector Aux In (entrada auxiliar).


**Nota:** Nos referiremos al Contour i1 Air como el Contour durante el resto de esta quía del usuario.

## **Aplicación Pure Connect**

Disfrute la excelente calidad de audio de Contour instalando la aplicación gratuita Pure Connect en su iPod táctil o su iPhone. La aplicación Pure Connect le da acceso gratuito a miles de estaciones de radio de Internet, contenido a pedido (podcasts y programas que pueden volver a escucharse) y sonidos ambiente, además de millones de pistas, a través del servicio de suscripción Pure Music.



Descárguela desde el App Store de Apple

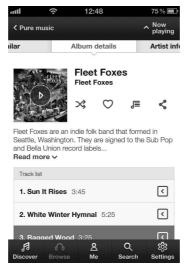


Aplicación Pure Connect para iOS

# **Aspectos preliminares**

## Instalación rápida




Jale la pestaña de plástico del compartimiento de pilas del control remoto y retire película protectora de los botones del control remoto.









Inserte el adaptador (Lightning (A) o de 30 clavijas (B)) que corresponda a su iPod/iPhone/iPad en la toma para conector (C) tal como se indica en la página siguiente.

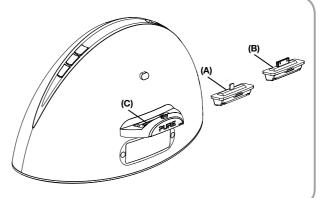

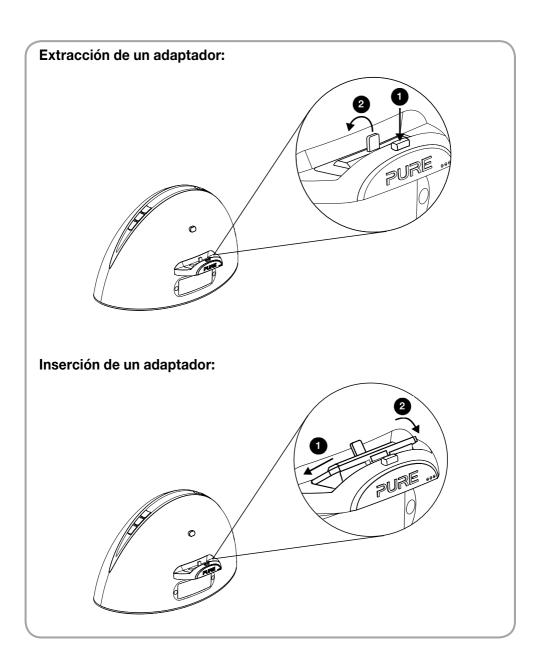

4

Inserte el conector del adaptador de alimentación de red eléctrica en la parte posterior del Contour y enchufe a la red eléctrica.

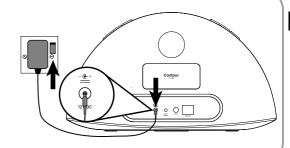

Presione < y > en el control remoto para ver los idiomas disponibles (inglés, francés, alemán, italiano, español) utilizados para mostrar los menús y las opciones, y presione **Select** (Seleccionar) para confirmar su selección.

·LANGUAGE

Presione 〈 y 〉 en el control remoto para seleccionar la región más cercana a su zona, y presione **Select** (Seleccionar) para confirmar. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria.

<TIMEZONE>

7

Presione  $\langle y \rangle$  en el control remoto para seleccionar si desea configurar la conexión ahora o más tarde. Para configurar la conexión ahora, vea el paso 8.

WI-FI 56>

8

Presione 〈 y 〉 en el control remoto y seleccione 'YES' (SÍ); presione **Select** (Seleccionar) para configurar su conexión de Wi-Fi empleando el intercambio de acceso de red Wi-Fi (Apple Wi-Fi Network Login Sharing) de Apple. Si desea configurar su conexión Wi-Fi en forma manual, seleccione 'NO' y presione **Select** (Seleccionar).

**YES** 

>



Acople su dispositivo Apple desbloqueado (iPod Touch, iPhone o iPad).

DOCK UNL



Presione **Select** (Seleccionar) o el botón de conexión de Wi-Fi en la parte posterior del Contour cuando aparezca la indicación 'PRESS SELECT' (PRESIONE SELECCIONAR) en la pantalla del Contour.

PRESS SE

11)

En cuanto vea 'WAITING' (ESPERANDO) en la pantalla del Contour, toque **Allow** (Permitir) en la pantalla de su iPod/iPhone/ iPad cuando se le pregunte si desea compartir su configuración de Wi-Fi.

WAITING





Si logra establecer conexión con una red, el Contour mostrará un mensaje que indica el nombre de la red a la que se ha conectado.

CONNECTE

#### ES

# Descripción general

#### **Control remoto**



- (b) Espera: Presione para cambiar entre los modos Sleep, Standby y On (suspensión, espera y encendido). Vea página 11.
- Silenciar: Presione para silenciar el volumen.

+

Vol Subir volumen/Bajar volumen

\_

- **Source** Presione para cambiar entre las fuentes AirPlay, iPod y entrada auxiliar.
  - **Sleep** Presione y repita para configurar un temporizador de suspensión.
  - **Alarm** Presione para abrir o cerrar el menú de la alarma. Vea página 17 para obtener más información.
  - Menu Presione para ver el menú de opciones para cambiar la configuración. Si la fuente es iPod, presione para recorrer el menú del iPod. Mantenga presionado para ver el menú de opciones.
- Snooze Presione para repetir una alarma que está sonando. Si no hay ninguna alarma sonando, presione para ingresar al menú Snooze (Repetición de alarma).
- Select > Seleccione pistas y opciones de menú en su iPod/iPhone/ iPad (solo si la fuente de entrada es iPod). También se utiliza para seleccionar elementos en el menú Options (Opciones). Vea página 19 para obtener más información.
  - Repetir: Permite alternar entre repetir la pista actual, repetir todas y no repetir (cuando AirPlay/iPod es la fuente de entrada).
  - Info En el modo AirPlay/iPod, presione para que la pantalla alterne entre la hora y la fecha.

  - Saltar al principio de la pista actual, o ir a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado para retroceder o avanzar rápidamente (sólo si iPod es la fuente de entrada).
    - Neproducir/detener la pista actual (cuando AirPlay/iPod es la fuente de entrada).

## **Controles y conectores**

#### Repetición de alarma/Suspensión

Si hay una alarma sonando, presione para repetirla. Presione para establecer el intervalo del



# Subir volumen Encendido/ Suspensión/ **Espera** PURE


#### Base de acoplamiento de iPod/iPhone/iPad

Silenciar

Baiar volumen

Presione el extremo derecho del panel delantero para abrir la base de acoplamiento para iPod.

## Puerto de baios

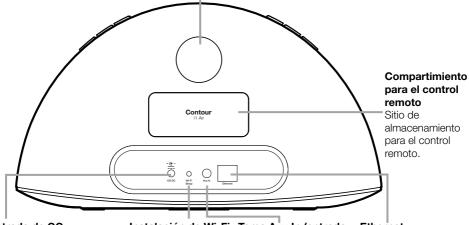

#### Entrada de CC

Conector para el adaptador de alimentación suministrado.

## Botón utilizado para

instalar una red inalámbrica. Ver página 13.


#### Instalación de Wi-Fi Toma Aux In (entrada auxiliar)

Conector de entrada estéreo analógica para reproductor MP3 o iPod. Vea página 16.

#### Ethernet

Conector para cable de red. Usar como una alternativa para la instalación de Wi-Fi.

#### **Pantalla**

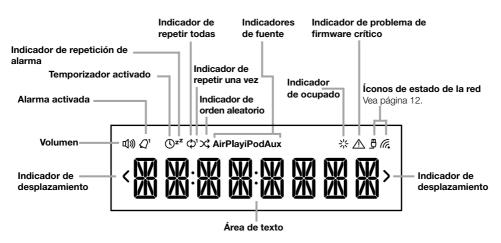

# Cambio entre Sleep, Standby y On (suspensión, espera y encendido)

Contour tiene tres modos de activación, Standby, Sleep y On (suspensión, espera y encendido). Cuando está en Standby (Espera), el Contour tiene un consumo mínimo de energía. En modo Sleep (Suspensión), el Contour permanece conectado a la red inalámbrica y espera que se seleccione una fuente. Para activar el modo de suspensión, presione **Standby** (en espera). Contour ingresa automáticamente al modo de suspensión (Sleep) después de 15 minutos si no recibe señal de audio del AirPlay o iPod/iPhone/iPad acoplados. Una vez en el modo Sleep, presione **Standby** (en espera) para cambiar a On. Para ingresar en el modo Standby (Espera), mantenga presionado **Standby** durante cuatro segundos en el Contour o en el control remoto hasta que se muestre STANDBY en la pantalla. Después de dos segundos, el Contour ingresará en el modo STANDBY y la pantalla mostrará la hora actual. Presione **Standby** (en espera) para cambiar directamente a On. El Contour hará una pausa y luego regresará al estado en que se encontraba antes de entrar en el modo Standby.

#### Configuración de red

Contour se puede conectar a su red utilizando una conexión inalámbrica o con cable. Le recomendamos usar el método de conexión inalámbrica, el cual le permite posicionar su Contour en cualquier lugar dentro del rango de su red inalámbrica. El Contour se puede conectar a una red inalámbrica utilizando el intercambio de acceso de red Wi-Fi (Wi-Fi Network Login Sharing) de Apple o en forma manual (vea la página siguiente).

Para utilizar el método de conexión por cable, conecte un cable Ethernet entre el puerto Ethernet en la parte posterior del Contour y uno de los puertos Ethernet disponibles del router antes de conectar la electricidad. Es posible que desee utilizar este método si tiene problemas de calidad de sonido, o si su Contour se encuentra cerca de su router.

#### Íconos de estado de la red

Ambos íconos de red ( ) (a) parpadearán en la pantalla cuando el Contour no esté conectado a ninguna red.

## Conexión del Contour a su red inalámbrica utilizando el intercambio de acceso de red Wi-Fi (Wi-Fi Network Login Sharing)

Para conectar el Contour a su red inalámbrica:

- 1. Acople su dispositivo Apple desbloqueado (iPod touch, iPhone o iPad) y espere unos segundos mientras su dispositivo Apple autentifica. El Contour mostrará la palabra WAITING (ESPERANDO) mientras se está autenticando el dispositivo Apple.
- 2. Una vez autenticado el dispositivo Apple, la pantalla mostrará la hora actual. Presione el botón Wi-Fi Setup (Configuración Wi-Fi) en la parte posterior del Contour.
- 3. Se le pedirá en la pantalla de su iPod/iPhone/iPad si le gustaría compartir sus configuraciones Wi-Fi.
- 4. Pulse **Allow** (Permitir).
- 5. El Contour mostrará un mensaje para informarle que se ha conectado correctamente a la red.



# Utilizar AirPlay para reproducir audio

#### Selección de AirPlay como fuente

Presione **Source** (Fuente) en el control remoto hasta que aparezca AirPlay en la pantalla.

## Reproducción de audio desde iTunes o un dispositivo iOS

Después de agregar el Contour a la misma red que su computadora con iTunes, su iPod Touch, su iPhone o su iPad, el ícono de AirPlay se verá en color blanco para indicar que se ha detectado un dispositivo AirPlay.

Para comenzar a usar el Contour como un dispositivo AirPlay, toque o presione el ícono . El símbolo de AirPlay se volverá naranja en iTunes o su dispositivo iOS cuando utilice Contour como accesorio de altavoz.

**Nota:** Si su dispositivo iOS está ejecutando una versión de firmware anterior a la versión 6 de iOS, el símbolo de AirPlay se volverá azul en su dispositivo iOS cuando el Contour se esté utilizando como accesorio de altavoz.

Seleccione la pista que desea reproducir. Si el Contour está en modo Sleep (Suspensión), se activará y cambiará la fuente a Airplay.

# Escuchar un iPod/iPhone/iPad acoplado

## Compatibilidad

La base de acoplamiento en el Contour permite conectar los adaptadores Ligthning o de 30 clavijas que se incluyen, y es compatible con la mayoría de los modelos de iPod, iPhone e iPad. Para obtener la información más reciente, consulte la tabla de compatibilidad en nuestro sitio Web: www.pure.com/products/ipod-compatibility.

## Acoplar su dispositivo

Inserte el adaptador que corresponda a su iPod/iPhone/iPad en la toma para conector.

Acoplar su dispositivo en el conector.

Su dispositivo comenzará a cargar tan pronto como esté acoplado y continuará cargando si Contour está en reproducción, en modo Standby o en modo Sleep.

## Seleccionar la estación de acoplamiento

Presione **Source** (Fuente) hasta que aparezca IPOD en la pantalla.

## Controlar su dispositivo

Cuando se seleccione la fuente de iPod, su dispositivo comenzará a reproducir la última pista que estaba escuchando. Utilice el control remoto o los controles en su dispositivo para navegar en el menú y controlar la reproducción.

## Uso de la entrada auxiliar

#### Conexión de un dispositivo auxiliar

Conecte la salida de línea del conector de audífono de su dispositivo auxiliar al conector Aux In (entrada auxiliar) de su Contour, usando un cable apropiado.



#### Selección de la entrada auxiliar

Presione Source (Fuente) hasta que aparezca Aux en la pantalla.

# Uso del temporizador de suspensión

El temporizador de suspensión hace que el Contour pase al modo Standby (Espera) después de una determinada cantidad de minutos.

## Configurar el temporizador de repetición

- 1. Presione el botón **Sleep** (Suspensión).
- 2. Presione los botones < > para especificar la duración del temporizador de suspensión entre 15 y 90 minutos.
- 2. Presione **Select** (Seleccionar) o espere para iniciar el temporizador.

El ícono () en la pantalla indica si el temporizador de suspensión está activado.

**Consejo:** Presione nuevamente el botón Sleep (Suspensión) en cualquier momento para ver cuánto tiempo queda.

#### Cancelar el temporizador de suspensión

Presione el botón **Sleep** (Suspensión) y establezca la duración del temporizador en OFF (APAGADO).

#### F٩


## Uso de la alarma

El Contour i1 incluye una alarma que puede configurar para que emita un sonido o reproduzca una pista de su iPod/iPad/iPhone.

## Configurar una alarma

Presione el botón **Alarm** (Alarma) en el control remoto para ver el estado de la alarma.

Presione los botones  $\langle o \rangle$  y **Select** (Seleccionar) para ajustar las siguientes opciones:




#### Alarm on/off (Alarma activada/desactivada)

Presione  $\langle o \rangle$  para elegir entre 'ON' (la alarma sonará) u 'OFF' (la alarma no sonará), y presione **Select** (Seleccionar).



#### Set Time (Configurar la hora)

Permite establecer la hora de la alarma. Presione  $\langle o \rangle$  para ajustar la hora y, luego, presione **Select** (Seleccionar). Repita para establecer los minutos y, luego, **Select** (Seleccionar).



#### Set Days (Configurar los días)


Permite establecer los días en que debe sonar la alarma. Presione  $\langle$  o  $\rangle$  para elegir entre: DAILY (DIARIAMENTE, todos los días), ONCE (UNA SOLA VEZ, no se repite), WEEKDAYS (DÍAS DE SEMANA, de lunes a viernes), WEEKENDS (FINES DE SEMANA), EVERY SATURDAY (TODOS LOS SÁBADOS) o EVERY SUNDAY (TODOS LOS DOMINGOS) y, luego, presione **Select** (Seleccionar).



#### Set Mode (Configurar el modo)

Presione  $\langle$  o  $\rangle$  para elegir entre: IPOD o TONE (TONO, chicharra).

**Nota:** Si configura una alarma que reproduce una pista, deberá conectar al Contour un iPod/iPad/iPhone que contenga música. Si se estaba reproduciendo una pista antes de que se configurara la alarma, se reanudará desde el punto en que la pista se interrumpió.




#### Volumen

Si configuró el modo de alarma como iPOD, presione < o > para cambiar el volumen de la alarma y, luego, presione **Select** (Seleccionar).

Verá el mensaje 'SAVED' (GUARDADO) una vez que haya completado todos los ajustes de la alarma.

El ícono  $Q^1$  en la pantalla indica si hay una alarma activada.





#### Cancelar una alarma acústica

Para cancelar una alarma de tono, presione los botones **Alarm** (Alarma), **Select** (Seleccionar) o **Standby** (Espera).

**Nota:** Una alarma que está sonando se apagará después de transcurrida una hora a menos que usted la cancele.

#### Repetición de una alarma acústica

Para repetir una alarma que está sonando, presione el botón **Snooze** (Repetición) en el Contour o el botón **Snooze** en el control remoto. La alarma se silenciará por 10 minutos (el tiempo predeterminado entre repeticiones) antes de volver a sonar.

El ícono <sub>z</sub>z<sup>Z</sup> en la pantalla indica si una alarma está en modo de repetición.

## Cambio de la duración de la repetición

El tiempo de repetición predeterminado para las alarmas es de 10 minutos. Para cambiar el tiempo de repetición:

Presione el botón **Snooze** (Repetición) en el control remoto y presione  $\langle o \rangle$  para seleccionar la duración de la repetición. Luego, presione **Select** (Seleccionar) para confirmar.

También puede modificar el tiempo de repetición empleando el menú Clock (Reloj). Vea página 19 para obtener más información.

#### Cancelar la repetición de una alarma acústica

Para cancelar una alarma que está en repetición, presione los botones **Alarm** (Alarma) o **Select** (Seleccionar). Presione el botón **Standby** (Espera) si desea cancelar una alarma en repetición y encender el Contour.

#### ES

# Opciones y configuración

Presione el botón **Menu** (Menú) para acceder al menú de opciones, presione  $\langle$  o  $\rangle$  para desplazarse por las opciones y modificarlas, y presione **Select** (Seleccionar) para confirmar.

#### **Pantalla**

Seleccione una de las siguientes opciones para especificar lo que desea que se

vea en la pantalla:

HORA Reloj de pantalla completa.

FECHA La fecha actual.

#### Reloj

El reloj se configura de manera automática a través de la conexión con Internet si su router está conectado a Internet. Puede ajustar las siguientes opciones:

AJUSTAR HORA Permite configurar la fecha y la hora en forma manual. REPETICIÓN Permite establecer la duración de repetición que prefiere

para las alarmas.

12/24HR Seleccione que la pantalla muestre la hora en formato de 12

o 24 horas.

FECHA Seleccione el formato de la fecha. El Contour admite los

siguientes formatos:

DDMMAAAA MMDDAAAA AAAAMMDD

ZONA HORARIA REGIÓN Seleccione la región más cercana a su zona.

ZONA Seleccione su zona horaria.

SINC CON Seleccione la fuente que desea usar para configurar la hora.

INTERNET Selecciona la hora usando la conexión a

Internet.

NINGUNO Deshabilita la sincronización de la hora.

#### Luz de fondo

**DURACIÓN** 

Seleccione cuánto tiempo debe quedar encendida la luz de fondo:

ENCENDIDO La luz de fondo está siempre encendida cuando el

Contour está encendido.

APAGADO La luz de fondo no se enciende.

CON HORA La luz de fondo se enciende por 7 segundos cuando se

presiona cualquier botón (opción predeterminada).

NIVFI

Seleccione el brillo de la luz de fondo:

AUTO Se ajusta automáticamente según el nivel de luz que

hava en el ambiente (opción predeterminada).

1-5 Permite establecer un nivel de brillo de entre 1 (tenue)

a 5 (brillante).

#### Audio

Permite ajustar los graves y los agudos:

GRAVES Ajuste los graves entre -3 (mínimo nivel de graves),

0 (neutro) y 3 (máximo nivel de graves).

AGUDOS Ajuste los agudos entre -3 (mínimo nivel de agudos),

0 (neutro) y 3 (máximo nivel de agudos).

#### Idioma

Seleccione entre inglés, francés, alemán, italiano o español.

#### Advanced (Avanzado)

VERSIÓN Presione < o > para ver la versión del firmware de

producción o la versión de la plataforma en pantalla. Muestra la dirección MAC del Contour en la pantalla.

MAC Muestra la dirección MAC del Contour en la pantalla.

IP Muestra la dirección IP del Contour en la pantalla.

RESTABLECER Este aiuste restablece todas las opciones a sus valores

.ECER Este ajuste restablece todas las opciones a sus valores predeterminados. Seleccione YES (Si) para confirmar que

desea restablecer las opciones o NO para cancelar la acción.

# Ayuda y especificaciones

#### Consejos y sugerencias

#### No me puedo conectar a mi red inalámbrica

Asegúrese de que su Contour se encuentra dentro del área de cobertura de su router inalámbrico y que no está ubicado en un punto muerto.

#### La conexión de audio y de red sique cayendo cuando se usa Wi-Fi

Si usa un iPhone, iPod touch o iPad, asequrese de utilizar la última versión de iOS. Su Wi-Fi puede estar congestionada por otras redes en los mismos canales o canales cercanos. Consulte la documentación de su router o contacte a soporte de Pure.

## Especificaciones técnicas

Compatibilidad de estación

de acoplamiento

Compatible con la mayoría de

los modelos iPod. iPhone e iPad. Para obtener la última información, consulte la tabla de compatibilidad

en nuestro sitio web:

www.pure.com/products/ipod-compatibility. 2 transductores de rango completo de 3 pulg.

Salida de audio

Altavoces

2 x 10W RMS.

Conectores de entrada

Toma para adaptador de alimentación de 12 V CC, 2.4 A. Toma para conector de 30 clavijas/Lightning para iPod/iPhone/iPad. Entrada de línea de 3.5 mm para dispositivos auxiliares. Toma de Ethernet.

Pantalla LCD

Pantalla LCD personalizable con auto-atenuación, texto grande e íconos de las diferentes funciones.

Control remoto

Control remoto infrarrojo. Incluye batería plana

CR2025.

Fuente de alimentación eléctrica Adaptador:

Entrada: CA 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.9 A;

Salida: CC 12 V. 2.4 A

Unidad principal: CC 12 V \_\_\_\_, 2.4 A

Medidas

11.4 in (290 mm) ancho x 6.5 in (165 mm) alto x 5 in

(125 mm) profundidad.

**Aprobaciones** 

**(E1)** Certificado CE. Por la presente, Pure declara que este dispositivo de baja potencia (LPD, por sus siglas en inglés) y Banda II cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad puede

consultarse en:

http://www.pure.com/R&TTE-DoC.

Norma C-Tick N1600 australiana y de seguridad

eléctrica.

#### Copyright

Copyright © 2013 Imagination Technologies Limited. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, ni traducirse en cualquier lenguaje humano o de computadora, en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otra clase, o revelado a terceras partes sin el permiso expreso por escrito de Imagination Technologies Limited. Versión del 1 de julio de 2013.

#### Marcas registradas

Contour i1 Air, Pure, el logotipo de Pure, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited.

iPad, iPod y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países. "Made for iPod" y "Made for iPhone" indican que el accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para permitir la conexión con dispositivos iPod o iPhone, respectivamente, así como que el desarrollador ha certificado que cumple los requisitos de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable de la operación de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normativas y los estándares de seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar su rendimiento inalámbrico. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

#### Información de la garantía

Imagination Technologies Ltd. garantiza al usuario final que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra, durante el curso de su uso normal y por un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre descomposturas debido a fallas de fabricación o de diseño; No aplica en casos como daño accidental, sin importar su causa, desgaste, negligencia, ajuste, modificación o reparación que no hayan sido autorizados por nosotros. Visite www.pure.com/register para registrar su producto. Si tuviera problemas con su unidad, por favor póngase en contacto con su proveedor o con Pure Support en la dirección que aparece en la parte posterior de este manual. Para devolver el producto, utilice el embalaje original e incluya todas las piezas y accesorios. Nos reservamos el derecho a rechazar devoluciones incompletas o mal empaquetadas.

#### Exención de responsabilidad

Imagination Technologies Limited no ofrece declaraciones ni garantías con respecto al contenido de este documento, y rechaza de manera específica toda garantía implícita de comercialización o adecuación para cualquier propósito específico. Además, Imagination Technologies Limited se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar cambios en ella de vez en cuando, sin tener la obligación de notificar sobre estos cambios a ninguna persona u organización.

#### AVISO DE LA FCC A LOS USUARIOS EN ESTADOS UNIDOS

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- · Reoriente la antena receptora.
- Aleje el ordenador del receptor.
- Enchufe el equipo a un enchufe en un circuito diferente del receptor.
- Consulte a un representante o técnico experimentado de radio/TV para solicitar ayuda.

¡Advertencia! Cualquier modificación o cambio a este dispositivo, a menos que lo apruebe PURE de manera explícita, invalidará la autorización del dispositivo. Está prohibida la operación de un dispositivo no autorizado bajo la sección 302 de la Ley de comunicaciones de 1934, según su enmienda, y la subparte 1 o la parte 2 del capítulo 47 del Código de regulaciones federales.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda provocar una operación no deseada. Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

#### AVISO DE LA IC A LOS USUARIOS EN CANADÁ

Puesto que los circuitos digitales pueden provocar interferencia con otros sintonizadores de radio o televisión cercanos, apague esta unidad cuando no la utilice, o aléjela del sintonizador de radio/televisión afectado.

NOTA: Este aparato digital no excede los límites de la clase B para las emisiones de ruido de radio de aparatos digitales, según lo establecido en las Regulaciones de interferencia de radio industrial de Canadá. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación específica. Si este equipo produce interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo), el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora.
- Aleje el ordenador del receptor.
- Enchufe el equipo a un enchufe en un circuito diferente del receptor.
- Consulte a un representante o técnico experimentado de radio/TV para solicitar ayuda.

# PURE

www.pure.com connect.pure.com www.facebook.com/pure

#### **Pure North America**

Imagination Technologies 955 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA www.pure.com/us http://support.pure.com/us

#### **Pure UK Headquarters**

Imagination Technologies Limited Home Park Estate Kings Langley Herts, WD4 8LZ United Kingdom www.pure.com http://support.pure.com