schermo.

Tasti contestuali

Solo AVANTI Flow

11. **Sinistra** [ ● ○ ○ ]

12. **Centro** [○●○]

13. **Destra** [○○●]

traccia corrente.

riavolgimento rapido.

all'avanzamento rapido.

## 2. Power - Switch between On and Standby. (M) (ወ) 6. Info - Change the information shown on screen. 8. Back - Return to the previous screen. Presets Sleep Source 9. Select - Confirm a selection. Info Options Back -10 9 Select 11. **Left** [●○○] 12. **Centre** [ ○ ● ○ ] 13. **Right** [○○●] ●00 0●0 00● Treble 17. **Stop** - Stop current track (iPod). (ပု) **=**') $(\infty)$ (\*) (FII) ( ₩ PURE -22 21. Shuffle - Shuffle track order.

#### **Remote Control Button Guide** Übersicht der Bedienelemente

Mute - Mute speakers/headphones.

increase time.

7. Options - change settings.

- □/□+ - Adjust volume.

Context-sensitive

**AVANTI Flow only** 

3. **Sleep** - Press to start a Sleep Timer. Repeat to

Source - Return to source menu screen.

5. Presets - Store and access your favourites.

14-16. Sub/Bass/Treble - adjust sound levels.

Media player/Podcast/Listen Again/iPod

19. **Previous track** - Play the last track listened to.

Next track - Play the next track. Hold down for

22. Repeat - Press once to repeat whole album, twice

18. Play - Play/pause current track.

Hold down for fast rewind.

fast forward.

Media Player/iPod only

to repeat current track.

#### 1. Mute - Stummschalten von Lautsprechern / Kophörer.

- 2. Power Umschalten zwischen Betrieb und Standby.
- 3. Sleep Drücken Sie diese Taste zum Starten eines Sleep-Timers, Drücken Sie die Taste wiederholt. um die Dauer zu verlängern.
- 4. Source Zurück zur Anzeige "Source".
- 5. Presets Speichern und Aufrufen von Favoriten.
- 6. Info Ändern der angezeigten Informationen.
- Options -Ändern von Einstellungen.
- 10. ▲ / ▼ Select stations/tracks and menu options. 8. Back Zurück zur vorherigen Anzeige.
  - Select Bestätigen einer Auswahl.
  - 10. ▲/▼ Auswählen von Stationen/Titeln un Menüoptionen.

17. **Stopp** - Stoppen des aktuellen Titels (ipod).

18. **Wiedegarbe** - Wiedergeben/Unterbrechen des

Media player/Podcast/Listen Again/iPod

Letzter Titel - Wiedergeben des zuletzt

um den Titel schnell zurückzuspulen.

21. Shuffle - Zufällige Wiedergabe der Titel.

22. Wiederholen - Drücken Sie diese Taste einmal.

um den aktuellen Titel zu wiederholen.

20. Nächster Titel - Wiedergeben des nächsten Titels

Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Titel

-□/闰+ - Einstellen der Lautstärke.

Kontextabhängig

11. **Links** [●○○]

12. Mitte [○●○]

13. **Rechts** [ O O • ]

aktuellen Titels.

schnell vorzuspulen.

Nur Media Player/iPod

**Nur AVANTI Flow** 

#### Guide des commandes

- 1. Mute Mettre les haut-parleurs/écouteurs en sourdine.
- 2. Power Commuter entre en marche et en veille.
- 3. Sleep Activer le temporisateur de mise en veille. Répéter pour augmenter le temps.
- 4. **Source** -Revenir à l'écran de menu source.
- 5. Presets Enregistrer et accéder à vos favoris.
- 6. Info -Accéder aux informations à l'écran.
- 7. Options Accéder aux paramètres.
- 8. Back Retour à l'écran précédent.
- 9. Select Confirmer une sélection.
- 10. ▲ /▼ Sélectionner des stations/plages et options de menu.
- ーD/切+ Régler le volume.

#### Guida ai comandi

#### 1. Mute - la modalità silenziosa di altoparlanti/cuffie.

- Power Commutare tra le modalità On e Standby.
- 3. Sleep Avviare il timer di autospegnimento.

6. Info - Modificare le informazioni visualizzate sullo

7. Options - Modificare le impostazioni

9. Select - Confermare una selezione.

- 四/ □ + - Regolare il volume.

8. Back - Tornare alla schermata precedente.

10. ▲ / ▼ - Selezionare stazioni/tracce e voci del

14-16. **Sub/Bass/Treble** - Regolare i livelli sonori.

17. Stop - Interrompere la traccia corrente (iPod).

Media player/Podcast/Listen Again/iPod

18. Riproduci - Riprodurre/mettere in pausa la

19. Traccia precedente - Riprodurre l'ultima traccia

ascoltata. Tenerlo premuto per procedere al

successiva. Tenere premuto per procedere

- Premere ripetutamente per aumen tare il tempo. 3. **Sleep** - aktiverer sleep-timer-funktionen. Tryk igen 4. Source - Tornare alla schermata del menu sorgenti. for at øge tiden.
- Presets Memorizzare e accedere ai preferiti. 4. **Source** - vender tilbage til kildemenuskærmen.
  - 5. Presets gemmer og åbner dine foretrukne forudindstillinger.
  - 6. **Info** skifter mellem de oplysninger, der vises på

Mute - afbryder lyden i høittalere/hovedtelefoner.

2. **Power** - tænder for radioen og aktiverer standby-

7. Options - ændrer indstillinger

Veiledning til knapper

tilstand.

- 8. Back vender tilbage til forrige skærmbillede.
- 9. Select bekræfter et valg.
- 10. ▲/ ▼- vælger stationer/spor og menupunkter.
- ーレ/ 中 regulerer lydstyrken.

#### Kontekstafhængig

- 11. Venstre [ ○ ]
- 12. **Center** [○●○]
- 13. **Højre** [○○●]

#### **Kun AVANTI Flow**

- 14-16. Sub/Bass/Treble juster lydstyrker.
- 17. **Stop** afbryder det aktuelle spor (iPod).

#### Media player/Podcast/Listen Again/iPod

- har været spillet. Hold knappen nede for at spole hurtigt tilbage.
- 20. Next track Pafspiller det næste spor. Hold knap pen nede for at spole hurtigt frem.

- 18. Play afspiller/pauser det aktuelle spor.
- 19. Previous track Pafspiller det sidste spor, der

#### Media Player/iPod únicamente

rebobinar.

Guía de botones

standby.

pantalla.

Sensible al contexto

11. Izquierda [ ●○○ ]

12. **Centro** [○●○]

13. Derecha [OO●]

**AVANTI Flow unicamente** 

sonido.

Mute - Silencia los altavoces/auriculares.

**Power** - Cambia entre en funcionamiento y en

Sleep - Pulse para establecer un temporizador

para dormir. Repita para aumentar el tiempo.

Presets - Almacena v da acceso a sus aiustes

6. **Info** - Cambia la información que aparece en

10. ▲/▼ Selecciona emisoras/pistas y opciones del

14-16. Sub/Bass/Treble - Ajusta los niveles de

Media player/Podcast/Volver a escuchar/iPod

pistaescuchada. Mantenga pulsado para

18. **Play** - Reproduce/pausa la pista actual.

20. Next track - Reproduce la siguiente pista

Mantenga pulsado para avanzar.

19. Previous track - Reproduce la última

17. **Stop** - Detiene la pista actual (iPod).

predeterminados favoritos.

Options - Modifica la configuración.

8. Back - Vuelve a la pantalla anterior.

menú. - □/□/+ - Ajusta el volumen.

9. Select - Confirma una selección.

4. **Source** - Vuelve a la pantalla del menú de fuentes.

- 21. Shuffle Orden de pistas aleatorio.

- 1. Read these instructions All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- 2. Keep these instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference
  - 3. Heed all warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow all instructions All operating and use instructions should
- 5. Do not use this apparatus near water or moisture

#### Prescriptions de sécurité

Safety Instructions

- Veuillez lire les présentes instructions Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent
- . Veuillez conserver les présentes instructions Il faut conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
- Veuillez observer tous les avertissements Il faut observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
- 4. Veuillez suivre toutes les instructions Il faut suivre toutes les instructions d'utilisation.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau ou d'humidité

#### Wichtige Sicherheitsanweisungen

- . Anweisungen lesen Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt in Betrieb genommen
- 2. Anweisungen aufbewahren Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind zum späteren Nachlesen aufzubewahren.
- 3. Alle Anweisungen befolgen Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen beachtet werden.
- 4. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 5. Die Belüftungsöffnungen nicht verdecken. Beim Einbau diese
- Anweisungen beachten.

#### Prescrizioni di sicurezza

- Leggere queste istruzioni Prima di utilizzare il prodotto, è opportuno leggere tutte le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso.
- 2. Conservare queste istruzioni Le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso dovrebbero essere conservate per eventuale futura consultazione.
- 3. Attenersi alle istruzioni È importante rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza e seguire le istruzioni d'uso.
- . Pulire solo con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare seguendo le presenti

#### Vigtige sikkerhedsanvisninger

- 1. Læs disse anvisninger Alle sikkerheds- og driftsanvisninger skal læses før produktet tages i brug
- 2. Gem anvisningeme Sikkerheds- og driftsanvisningerne skal
- aemmes til fremtidia brua. 3. Følg alle anvisninger – Alle sikkerheds- og driftsanvisninger skal
- 4. Rengør kun med en tør klud.
- Bloker ikke ventilationsåbningeme. Installer i henhold til disse anvisninger.

#### Instrucciones de seguridad

- 1. Lea estas instrucciones Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento. . Conserve estas instrucciones - Conserve las instrucciones de
- seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante. entero y dos veces para repetir la pista actual.
  - Respete todas las advertencias Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento. 4. Siga todas las instrucciones - Se deben seguir todas las
  - instrucciones de funcionamiento y de uso.
  - 5. No utilice este aparato cerca del agua o en ambientes húmedos

#### Fonction contextuelle 11. **Gauche** [ ● ○ ○ ]

- 12. **Centre** [○●○]
  - 13. **Droite** [○○●]

#### **AVANTI Flow uniquement**

- 14-16. Sub/Bass/Treble Réglage des niveaux 14-16. Sub/Bass/Treble - Anpassen der Lautstärken.
  - 17. Arrêt Arrêt de la plage courante (iPod).

#### Media player/Podcast/Listen Again/iPod

- 18. **Lecture** Lecture/pause la plage courante.
- 19. Plage précédente Lecture de la dernière plage écoutée. Maintenir enfoncé pour retour rapide.
- angehörten. Titels Halten Sie diese Taste gedrückt, 20. Plage suivante Lecture de la plage suivante. Maintenir enfoncé pour avance rapide.

#### Media Player uniquement/iPod

- 21. Shuffle Lecture des plages selon un ordre aléatoire.
- um das gesamte Album zu wiederholen, zweimal. 22. Repeat Appuyer une fois pour répéter tout l'album, deux fois pour répéter la plage courante.

### Solo Media Player/iPod


21. Shuffle - Riprodurre le tracce in ordine casuale. 22. Repeat - una volta per ripetere l'intero album,

Traccia successiva - Riprodurre la traccia

due volte per ripetere la traccia corrente.

# Kun Media Player/iPod

- 21. Shuffle afspiller sporene i vilkårlig rækkefølge.
- 22. Repeat tryk en gang for at gentage afspilningen 22. Repeat Pulse una vez para repetir el álbum af hele albummet og to gange for at gentage afspilningen af det aktuelle spor.

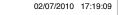

#### reachf10\_spanish\_us.indd

# PURE





**(** 









#### **Binding your remote**

- 1. Switch your radio on.
- 2. Select Options, then select Additional settings. 2. Sélectionnez Options, puis sélectionnez
- 3. Select **Bind remote\*** (A).
- 4. Press Repeat + Shuffle [ (○) + (∞)] on the remote at the same time (B).
- 5. Press Select on your remote to test the binding

#### You can now use your remote to control all of your Flow radio's functions.

See over for full description of remote button functions.

\*If **Bind remote** is not available, you may need to update your radio's software. Please refer to your manual for instructions on how to do this.

### Connexion de votre télécommande Tilknytning af fjernbetjening

- 1. Mettez votre radio sous tension.
- Additional settings.
- 3. Sélectionnez Bind remote\* (A).
- 4. Appuyez simultanément sur Répéter + Lecture aléatoire [ (U) + (><) ] de la télécommande (B). 5. Tryk på Select på fjernbetjeningen for at
- 5. Appuyez sur Select de votre télécommande pour confirmer la connexion (C+D)

#### Vous pouvez utiliser votre télécommande pour commander toutes vos fonctions radio Flow.

Voir au verso pour une description complète des fonctions des boutons de la télécommande.

\*Si Bind Remote n'est pas disponible, il vous faut peut-être mettre à jour votre logiciel radio. Veuillez vous référer aux instructions de votre manuel pour savoir comment procéder.

- 1. Aktivering af radioen.
- 2. Vælg Options, og derefter Additional settings
- 3. Vælg Bind remote\* (A).
- 4. Tryk på Repeat + Shuffle [ () + (>) ] på fjernbetjeningen samtidig. (B)
- bekræfte tilknytningen. (C + D)

#### Du kan nu bruge fjernbetjeningen til at styre alle Flow-radioens funktioner.

Se den fulde beskrivelse af fjernbetjeningsknappernes funktioner.

\*Hvis du ikke kan vælge Bind remote skal du muligvis opdatere radioens software. Du kan finde anvisninger på, hvordan du gør, i manualen.

Conexión del mando a distancia

4. Presione Repeat + Shuffle  $[(0) + (\infty)]$  en el

5. Presione Select en el mando a distancia para

mando a distancia al mismo tiempo (B).

1. Encendido de la radio.

probar la conexión (C+D)

settings.

distancia.

### **Specifications**

RF Remote: 2.45Ghz ISM Batteries: 2 x AA

Range: 10m

Compatible with: PURE EVOKE Flow PURE AVANTI Flow

#### **Technische Daten**

Funkfernbedienung: 2.45Ghz ISM Batteriebetrieb: Benötigt 2 x AA-Batterien Reichweite: 10m

Kompatibel mit: PURE EVOKE Flow

PURE AVANTI Flow

#### Caractéristiques Techniques

Télécommande RF: 2.45Ghz ISM Alimentation par piles: Requiert 2 x piles AA

Portée: 10m

Compatible avec: PURE EVOKE FLOW PURE AVANTI FLOW

#### **Specifiche Tecniche**

Telecomando RF: 2.45Ghz ISM Alimentazione a batterie: 2 batterie AA Portata: 10m

Compatibile con: PURE EVOKE Flow PURE AVANTI Flow

#### **Especificaciones Técnicas**

Mando a distancia RF: 2.45Ghz ISM Pilas: 2 x AA Distancia: 10m Compatibile con: PURE EVOKE Flow

PURE AVANTI Flow

### **Tekniske Specifikationer**

RF-fjernbetjening: 2.45Ghz ISM Batterieffekt: Kræver 2x AA Rækkevidde: 10m

Kompatibel med: PURE EVOKE Flow

PURE AVANTI Flow

#### FCC NOTICE TO A USER IN THE UNITED STATES This equipment has been tested and found to comply

with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generates, uses, and can

radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio

interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

communications. However, there is no guarantee that

following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Warning! Any modification or changes to this device, unless explicitly approved by PURE, will invalidate the authorisation of this device. Operation of an unauthorized device is prohibited under Section 302 of the Communications Act of 1934, as amended, and Subpart 1 of Part 2 of Chapter 47 of the Code of Federal Regulations.

This device complies with part 15 of the FCC rules Operation is subject to the following two conditions: (1 This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

#### Disposal of Waste Electrical & Electronic Equipment This symbol on the product or on its packaging indicates that

this product should not be treated as household waste. Instead it should be handed over to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential gative consequences for the environment and human health, hich could otherwise be caused by inappropriate waste handling f this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased

# www.pure.com

#### PURE

Imagination Technologies Ltd. Home Park Estate Kings Langley Herts, WD4 8LZ United Kingdom

http://support.pure.com sales@pure.com

#### PURE

Karl-Marx Strasse 6 64589 Stockstadt/Rhein Germany

sales ambh@pure.com

PURE - Vertrieb über: TELANOR AG

Unterhaltungselektronik Bachstrasse 42 4654 Lostorf Schweiz/Switzerland

info@telanor.ch www.telanor.ch

#### **PURE Australasia Pty Ltd**

http://support.pure.com/au sales.au@pure.com

#### PURE North America

2269 Chestnut Street. Suite 455 San Francisco CA 94123-2600 USA

www.pure.com/us support.pure.com

Printed on 100% recycled paper

© Copyright 2010 Imagination Technologies Limited. All rights reserved.

# Koppeln Ihrer Fernbedienung

- 1. Schalten Sie das Radio ein.
- 2. Wählen Sie Options und dann Additional settings.
- 3. Wählen Sie Bind remote\* (A).
- 4. Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die Tasten Repeat + Shuffle [(U)+(x)] (B).
- 5. Drücken Sie auf der Fernbedienung "Select", um die Kopplung zu bestätigen. (C+D)

### Sie können die Fernbedienung nun nutzen, um die Funktionen Ihres Flow-Radios zu steuern.

Eine ausführliche Funktionsbeschreibung zu den Tasten der Fernbedienung finden Sie auf der nächsten Seite.

\*Steht die Funktion Bind Remote nicht zur Verfü gung, müssen Sie ggf. die Software Ihres Radios aktualisieren. Anweisungen hierzu finden Sie im Handbuch.

# Associazione del telecomando

- 1. Accendi la radio.
- 2. Seleziona Options, e quindi Additional settings. 2. Seleccione Options y, a continuación Additional
- 3. Seleziona Bind remote\* (A).
- 4. Premi simultaneamente i tasti Repeat + Shuffle 3. Seleccione **Bind remote**\* (A). [() + ()] del telecomando.(B).

  5. Premi Select sul telecomando per confermare
- l'associazione. (C+D)

#### A questo punto, puoi usare il telecomando per controllare tutte le funzioni della tua radio Flow. Per la descrizione delle funzioni di tutti i tasti del telecomando, vedi la pagina seguente

\*Se la funzione **Bind remote** non è disponibile. può essere necessario aggiornare il software della tua radio. Per l'aggiornamento consulta il manuale di istruzioni.

#### Ahora podrá utilizar su mando a distancia para controlar todas las funciones de su radio Flow. Consulte a continuación la descripción completa de las funciones de los botones del mando a

\*Si no se encuentra disponible la opción Bind remote, es posible que deba actualizar el software de su radio. Consulte este procedimiento en el manual de instrucciones.