YENTO

MW-87/MW-88 Wireless Mouse

YENTO	MW-87/MW-88 Wireless Mouse												
MW-87 MW-88 or or Of Of Decrease Decrease	English Your package includes: 1. 2.4GHz wireless optical mouse 2. Nano USB 2.4 GHz receiver 3. 1 x AA battery 4. User manual	Deutsch Lieferumfang: 1. Drahtlose optische 2.4 GHz-Maus 2. 2,4 GHz-Nano- USB-Empfänger 3. 1 x AA-Batterie 4. Benutzerhandbuch	Français Contenu de la boîte: 1. Souris optique sans fil 2,4GHz 2. Mini-récepteur USB 2,4GHz 3. 1 pile AA 4. Guide d'utilisation	Italiano Nella confezione sono compresi: 1. Mouse ottico wireless da 2,4GHz 2. Ricevitore Nano USB 2,4 GHz 3. 1 Batteria AA 4. Manuale Utente	Español Su paquete incluye: 1. Ratón óptico inalámbrico de 2,4GHz 2. Receptor Nano USB de 2,4 GHz 3. 1 pila AA 4. Manual de usuario	Nederlands De verpakking bevat: 1. Draadloze optische muis van 2,4GHz 2. Nano USB-ontvanger 2,4 GHz 3. 1 x AA-batterij 4. Handleiding	Português A embalagem inclui: 1. Rato óptico sem flos de 2,4 GHz 2. Receptor nano USB 2,4 GHz 3. 1 x Pilha AA 4. Manual do utilizador	Polski Opakowanie zawiera: 1. Bezprzewodowa mysz optyczna 2.4GHz 2. Odbiornik Nano USB 2.4 GHz 3. 1 x bateria AA 4. Podręcznik użytkownika	Русский Комплект поставки: 1. Беспроводная оптическая мышь 2.4 ГГц 2. Нано-приемник USB 2.4 ГГц 3. 1 х элемент питания АА 4. Руководство пользователя	Lietuvių Pakuotėjė yra: 1. 2,4GHz belaidė optinė pelė 2. "Nano" USB 2,4 GHz imtuvas 3. 1 AA elementas 4. Vartotojo instrukcija	Latviski lepakojumā ir iekļauts: 1. 2,4GHz bezvadu optiskā pele 2. Nano USB 2,4 GHz uztvērējs 3. 1 x AA baterija 4. Lietošanas pamācība	繁體中文 包裝內容物: 1.2.4GHz 無線光學滑 鼠 2. Nano USB 2.4 GHz 接收器 3.1 x AA 電池 4. 使用手冊	简体中文 包装内容物: 1.2.4GHz 无线光电鼠 标 2.Nano USB 2.4 GHz 接收器 3.1 x AA 电池 4.用户手册
	Installing the battery 1. Open the battery cover. 2. Insert the battery into the mouse, taking note of the correct polarity. 3. Replace the cover. A The bundled battery is not chargeable. A If you do not use the mouse for a long time, remove the battery.	Einlegen der Batterie 1. Offnen Sie die Batterie- fachabdeckung. 2. Legen Sie die Batterie in die Maus ein; beachten Sie die korrekte Ausrichtung der Pole. 3. Schließen Sie die Batterie- fachabdeckung. 1. Die mitgelieferte Batterie ist nicht wiederaufladbar. 1. Entfernen Sie bitte die Batterie, wenn Sie die Maus über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.	Installer la batterie 1. Ouvrez la capot du compartiment à pile. 2. Insérez la pile dans la souris, en faisant attention de bien respecter la bonne polarité. 3. Replacez le couvercle. 1. Les piles incluses ne sont pas rechargeables 1. Veillez à retirret spiles de la souris lors d'une période d'inutilisation prolongée.	Installazione della batteria 1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie. 2. Inserire la batteria nel mouse, prestando attenzione che la polarità sia corretta. 3. Rimettere a posto il coperchio. ⚠ Le batterie nella confezione non sono ricaricabili. ⚠ Se il mouse resta inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.	Instalación de la pila 1. Abra la tapa de la pila. 2. Inserte la pila en el ratón teniendo en cuenta la polaridad correcta. 3. Vuelva a colocar la tapa. ⚠ La pila suministrada no es recargable. M Si no piensa utilizar el ratón durante un periodo prolongado de tiempo, extraiga la pila.	De batterij plaatsen 1. Open de batterijklep. 2. Stop de batterij in de muis en zorg dat u de correcte polariteit volgt. 3. Plaats de klep terug. ⚠ De bijgeleverde batterij zijn niet oplaadbaar. ⚠ Verwijder de batterij als u de muis gedurende langere tijd niet zult gebruiken.	Instalar a pilha 1. Abra a tampa do compartimento da pilha. 2. Coloque a pilha no rato de acordo com a polaridade correcta. 3. Colocar novamente a tampa. ⚠ A pilha incluida não é recarregável. ⚠ Se não pretender utilizar o rato durante um longo período de tempo, remova a pilha.	Montaż/ wymiana baterii 1. Otwórz pokrywę baterii. 2. Wlóż baterię do myszy uważając na prawidłowe ustawienie biegunów. 3. Załóż pokrywę ⚠ Dostarczona bateria nie nadaje się do ładowania. ⚠ Baterię należy wyjąć, jeśli mysz długo nie będzie używana.	Руководство пользователя 1. Откройте крышку отсека для элемента питания. 2. Вставьте элемент питания в мышь, соблюдая полярность. 3. Установите крышку на место.	Elemento idėjimas 1. Atidarykite elemento dangtelį. 2. Laikydamiesi tinkamo poliškumo, elementa įdėkite į pelę. 3. Vėl uždėkite dangtelį. Å Pridedami elementai nepakraunami. Å Jeigu pelės nenaudojate ilgą laiką, elementus išimkite.	Bateriju ievietošana 1. Atveriet baterijas vāciņu. 2. levietojiet bateriju pelē, ņemot vērā pareizos polaritātes laukus. 3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu. ⚠ Bateriju pakete nav lādējama. ⚠ Ja pele netike lietota līgāku laiku, izņemiet baterijas.	安裝電池 1.打開電池蓋。 2.將電池裝入滑鼠,安裝時請注意正負糧。 3.裝回電池蓋。 於附贈的電池在不可充電。 於新聞不使用滑鼠,請將電池取出。	安装电池 1.打开电池盖。 2. 将电池插入鼠标内,安装时请注意正负极。 3. 装回电池盖。 ⚠ 删離的电池不可充电。 煮长时间不使用鼠标。请将电池取出。
ON OFF	Connecting to PC 1. Insert the USB receiver into an available USB port. 2. Turn on the power switch. • You can also store the USB receiver into the mouse. When you want to use your mouse, you can release the USB receiver first, then following the above steps to connect to your PC or Notebook. • To save the power, please turn off the power switch when you are not using the mouse. • When idle or not in use for one second, the mouse automatically turns to sleep mode.	Verbinden mit einem PC 1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Anschluss. 2. Schalten Sie den Schalter ein. 3. Sie können den USB-Empfänger auch in der Maus aufbewahren. Wenn Sie Ihre Maus nutzer möchten, müssen Sie zuerst den USB-Empfänger auspacken und über die obenstehenden Schritte an Ihrem PC oder Notebook anschließen. Bitte schalten Sie zum Energiesparent den Ein-Ausschalter der Maus aus, wenn Sie diese nicht benutzen. Wenn die Maus eine Sekunde lang nicht benutzt wird, begibt sie sich automatisch in den Schlafmodus.	Connexion à un PC 1. Insérez le récepteur USB sur l'un des ports USB de votre ordinateur. 2. Mettez la souris sous tension via son interrupteur d'alimentation. • Vous pouvez aussi stocker le récepteur USB dans la souris. Lorsque vous voulez utiliser votre souris, vous pouvez d'abord libérer le récepteur USB, puis suivez la procédure ci-dessous pour établir la connexion avec votre PC ou notebook. • Pour économiser l'énergie, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position arrêt lorsque vous n'utilisez pas la souris. • Lorsque la souris n'est pas utilisée ou inactive pendant une seconde, celle-ci bascule automatiquement en mode veille.	Connessione al PC 1. Inserire il ricevitore USB in una porta USB disponibile. 2. Accendere l'interruttore di alimentazione. • È anche possibile riporre il ricevitore USB nel mouse, prima estrarre il ricevitore USB, poi attenersi alla precedente procedura per eseguire il collegamento al PC o notebook. • Quando none in uso, spegnere il mouse usando il suo interruttore di corrente per risparmiare energia. • Quando e inattivo o non in uso per un secondo, il mouse entra automaticamente in modalità di sospensione.	Conexión a un PC 1. Inserte el receptor USB en un puerto USB disponible. 2. Active el interruptor de encendido. • También puede almacenar el receptor USB dentro del ratón. Cuando desee utilizar el ratón, puede liberar el receptor USB primero y. a continuación, conéctelo al equipo de sobremesa o portátil siguiendo los pasos anteriores. • Para ahorrar energía, desconecte la alimentación cuando no utilice el ratón. • Si permanece inactivo o no se utiliza durante un segundo, el ratón pasa automáticamente al modo de suspensión.	Op de COMPUTER aansluiten 1. Steek de usb-ont- vanger in een vrije usb-aansluiting. 2. Schakel de voeding in. • U kunt de USB- ontvanger ook in de muis opslaan. Wan- neer u de muis wilt gebruiken, kunt u eerst de USB- ontvanger vrijgeven en vervolgens de bovenstaande step- pen volgen om uw pc of notebook aan te sluiten. • Om stroom te besparen, moet u de voedingschakelaar uitschakelen wanneer u de muis niet gebruikt. • Wanneer de muis gedurende één seconde inactief of niet in gebruik is, gaat deze automatisch naar de slaapmodus.	Ligação ao PC 1. Introduza o receptor USB numa porta USB disponível. 2. Ligue o botão de energia. • Pode também guardar o receptor USB dentro do rato. Quando desejar utilizar o rato, retire primeiro o receptor USB, depols siga os passos indicados acima para ligar ao seu PC ou Portátil. • Para poupar energia, desligue o rato quando não o estiver a utilizar. • Caso esteja inactivo ou não seja utilizado durante um segundo, o rato entrará em modo de suspensão.	Podłączanie do komputera 1. Wióż odbiornik USB do wolnego portu USB. 2. Wiącz włącznik zasilania. • Możesz także przechowywać odbiornik USB w myszy. Aby używać mysz należy najpierw zwolnić odbiornik USB, a następnie wykonaj wymienione wyżej czynności w celu połączenia z komputerem Poł lub komputerem notebook. • Aby oszczędzać energie, gdy mysz nie jest używana należy najpierw wyłączyć przycisk zasilania. • Kiedy mysz jest bezczynna lub nieużywana przez jedną sekundę, automatycznie przełącza się do trybu uśpienia.	Подклчюение к ПК 1. Установите USB приемник в свободный USB порт. 2. Включите тумблер питания. • Вы можете хранить USB применик прямо в мыши. Коеда вам нужно будет использовать мышь, изапеките USB-приемник, затем выполните вышеуказанные инструкции по подключению к ПК или ноутбуку. • Для экономии энереии выключайте тумблер питания, коеда не пользуетесь мышью. • При неиспользовании мыши в течении секунды, она ватоматически переходит в слящий режим.	Prijungimas prie PK 1. Įkišk USB imtuvą į esamą USB lizdą. 2. ljunkite maitinimo jungiklį. 1. USB imtuvą galite laikyti pelėje. Norėdami naudotis pele, pirmiausia atlaisvinkite USB imtuvą, paskui, atlikdami pirmiau nurodytus veiksmus, prijunkte jį prie stalinio arba nešiojamojo kompiuterio. 1. Kai pele nesinaudojate, išjunkte maitinimo mygtuką, kad taupytumėte energiją. 1. Neveikos būsenoje arba nenaudojant vieną sekundę pelė automatiškai pradės veikti laukimo režimu.	Savienošana ar PC 1. evietojiet USB uztvērēju brīvā USB pieslēgvietā. 2. lesiedziet barošanas slēdzi. • Jūs varat arī glabāt USB uztvērēju pele. Ja velaties izmantot peli, vispirms varat atvienot USB uztvērēju, pēc tam, ņemot verā augstāk minētās darbības, pievienot to pie datora vai piezīmijdatora. • Lai taupītu enerģiju, izslēdziet strāvas slēdzi, ja pele netiek izmantota. • Dīkstavē vai pauzē, kas ilgāka par sekundi, pele automātiski pāriet milega režīmā.	連接到電腦 1.將 USB 接收器攝入電腦上的 USB 接收器攝入電腦上的 USB 建接埠。 電源開關。	连接到计算机 1. 将 USB 接收器插入计算机上的 USB 接收 USB 接收 USB 接收 USB 接收 USB 接收 路存 USB 技收 路標 USB L U

YENTO

MW-87/MW-88 Wireless Mouse

YENTO MW-87/MW-88 Wireless Mouse													
MW-87 MW-88	Svenska Ditt paket innehåller: 1. 2.4 GHz trådlös optisk mus 2. Nano USB 2.4 GHz sprejemnik 3. 1 x AA-batteri 4. Bruksanvisning	Suomi Pakkaukseen kuuluu: 1. 2,4 GHz:n langaton optinen hiiri 2. Nano USB 2,4 GHz-vastaanotin 3. 1 x AA-paristo 4. Käyttöopas	Ελληνικά Η συσκευασία περιλαμβάνει: 1. Ασύρματο οπτικό ποντίκι 2.4GHz 2. Δέκτης Nano USB 2.4 GHz 3. 1 Μπαταρία ΑΑ 4. Εγχειρίδιο χρήστη	Čeština Obsah krabice: 1. Bezdrátová optická myš 2,4 GHz 2. Příjímač Nano USB 2,4 GHz 3. 1 x baterie AA 4. Uživatelská příručka	Български Комплектът включва: 1. 2,4GHz безжична оптична мишка 2. Nano USB 2,4 GHz приемател 3. 1 x AA батерия 4. Ръководство на потребителя	Dansk Pakken indeholder: 1. 2,4GHz trādløs, optisk mus 2. Nano USB 2,4 GHz modtager 3. 1 stk. AA-batteri 4. Brugervejledning	Eesti Pakendis sisaldub: 1.2,4GHz traadita optiline hiir 2. Nano USB 2,4 GHz 3.1 x AA patarei 4. Kasutusjuhend	Magyar A csomagja a következőket tartalmazza: 1. 2,4GHz vezeték nélküli optika egér 2. Nano USB 2,4 GHzes vevő 3. 1 x AA elem 4. Használati útmutató	Norsk Pakken inkluderer: 1. 2,4GHz trādløs optisk mus 2. Nano USB 2,4 GHz- mottaker 3. 1 x AA-batteri 4. Brukerveiledning	Română Pachetul dumneavoastră include: 1. Mouse optic wireless de 2,4GHz 2. Receptor nano USB 2,4 GHz 3. 1 x baterie AA 4. Manual de utilizare	Українська У комплект входить: 1. Безпровідна оптична миша 2,4 ГГц 2. Нано-приймач USB 2,4 ГГц 3. Елемент живлення АА, 1 шт. 4. Інструкція користувача	Türkçe Ambalaj aşağıdakileri içerir: 1. 2,4GHz kablosuz optik fare 2. Nano USB 2,4 GHz alici 3. 1 x AA pil 4. Kullanım kılavuzu	Slovenščina Balenie obsahuje: 1. 2,4 GHz bezdrótovú optickú myš 2. Nano USB 2,4 GHz sprejemnik 3. 1 x baterija AA 4. Návod na obsluhu
	Vstavljanje baterij 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt i batteriet i musen. Var noga med att batteripolema sätts i i rätt riktning. 3. Ponovno namestite pokrov. ⚠ Det medfoljande batteriet är inte laddningsbart. ⚠ Ta ur batteriet om musen lämnas oanvänd för en längre tid.	Pariston asentaminen 1. Avaa paristolokeron kansi. 2. Aseta paristo hiireen olkea napaisuus huomioiden. 3. Laita kansi takaisin paikoilleen. A Paketoitua paristoa ei voi ladata. Δ Jollet käytä hiirtä piitään aikaan, irrota paristo.	Τοποθέτηση της μπαταρίας 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας 2. Εισάγετε τη μπαταρίας στο ποντίκι, προσέχοντας τη σωστή πολικότητα. 3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Δ Η πακεταρισμένη μπαταρία δεν επαναφορπίζεται. Δ Αφαιρέστε τη μπαταρία σεν πρόκεται να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για μεγάλη χρονική περίοδο.	Vložení baterie 1. Otevřete víčko přihrádky baterií. 2. Vložte baterií do myši tak, aby byla dodržena správná polarita. 3. Nasadte kryt. ⚠ Přiložená baterie není nabíjecí. ⚠ Nebudete-li myš delší dobu používat, vyjměte baterií.	Поставяне на батерията 1. Отворете капачето на отделеничето на батерията. 2. Поставете батерията в мишката. Внимавайте за полярността. 3. Поставете обратно капачето.	Installation af batteri 1. Abn batteridækslet. 2. Sæt batteriet i musen og husk at vende polerne rigtigt! 3. Sæt dækslet på plads igen. A Det medfølgende batteri kan ikke genoplades. A Hvis musen ikke skal anvendes over en længere periode, skal batterierne tages ud.	Patareide paigaldamine 1. Avage patareisahtli kaas. 2. Sisestage patarei hiirde, jälgides polaarsust. 3. Paigaldage kaas tagasi oma kohale. A Seadmega kaasnev patarei ei ole laetav. A Kui te ei kasuta hiirt pika aja vältel, siis eemaldage patarei.	Az elem beszerelése 1. Nyissa fel az elemkamra fedelét. 2. A megfelelő polaritás-jelzés szerint helyezze be az elemet az egérbe. 3. Helyezze vissza fedelet. A mellékelt elem nem újralólthető. M Ha hosszabb ideig nem használja az egeret, távolítsa el az elemet.	Installering av batterier 1. Apne batteridekslet. 2. Sett batteriet inn i musen, pass på at du setter det i riktig vei. 3. Lukk dekslet.	Instalarea bateriei 1. Deschideți compartimentul bateriei. 2. Introduceți bateria în mouse, ținând cont de polaritatea corectă. 3. Reaşezați capacul. ⚠ Bateria incorporată nu este reîncărcabilă. ℳ In cazul în care nu utilizați mouse-ul pentru o perioadă mai mare de timp, scoateți bateria.	Встановити батарейку 1. Відкрийте кришку відсіку елемента живлення у мишу, дотримуючись полярності. 3. Поверніть кришку на місце. А Елемент живлення, який постачається у комплекті, не може повторно заряджатись. Якию довео не користуетесь мишею, вийміть елемент живлення.	Pili takma 1. Pil kapağını açın. 2. Kutupların doğru olmasına dikkat ederek, pili mouse'a takın. 3. Kapağı yerine takın. A Ürünle birlikte gelen pil şari edilebilir tipte değildir. A Üzun süre mouse'u kullanmaya-caksanız, pili çılkarın.	Vstavljanje baterij 1. Odprite pokrovček baterije. 2. Vstavite baterijo v miško in pazite na pravilno polarnost. 3. Ponovno namestite pokrov. ⚠ Povezana baterija ni polnilna. ⚠ Če miške dalj ćasa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
	Anslutning till DATOR	Tietokoneeseen kytkeminen	Σύνδεση σε Η/Υ	Připojení k POČÍTAČI	Свързване към компютър	Tilslutning til pc	Ühendamine arvutiga	Podłączanie do komputera	Tilkobling til PC	Conectare la PC	З 'єднання з ПК	PC'ye Bağlama	Pripojenie k PC
ON OFF	1. Satt in USB-mottagaren i en tillganglig USB-port. 2. Vključite napajalno stikalo. • USB sprejemnik lahko shranite tudi v miško. När musen ska användas, frigör först USB-mottagaren och följ sedan ovanstående steg för att ansluta den till din bordsdator eller laptop. • Spara energi genom att slå av strömbrytaren när musen inte används. • Ce miška miruje oz. ni v uporabi dije kot eno sekundo, samodejno preide v stanje pripravljenosti.	1. Aseta USB-vastaanotin vapaaseen USB-porttiin. 2. Kytke viirtakytkin päälle. Voit myös säilyttää USB-vastaanotinta hiiressä. Kun haluat käyttää hiirtä, voit irrottaa ensin USB-vastaanottimen ja toimia sitten yllä olevien ohjeiden mukaisesti hiiren liittämiseksi tietokoneeseen tai kannettavaan. Kytke virran säästämiseksi virta pois hiirestä, kun et käytä sitä. Kun hiiri on toimettomana tai käyttämättömänä yhden sekunnin ajan, se kytkeytyy lepotilaan.	1. Εισάγετε τον δέκτη USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB. 2. Ανοίξετ το διακόπτη τροφοδοσίας. • Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το δέκτη USB μέαι στο ποντίκι. Οταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι σας, μπορείτε πρώπα να αποδεσμεύσετε το δέκτη USB και στη συνέχεια, ακολουθώντας τα πιο πάνω βήματα να συνδεθείτε στον ΗΥΥ ή στο φορητό σας. • Για εξοικονόμηση ενέργειας, απενεργοποιήστε το διακόπτη ισχύος όταν δεν χρησιμοποιείτε το ποντίκι. • Οταν είναι σε αδράνεια ή δεν χρησιμοποιείτε το ποντίκι ατα μεταβαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.	1. Zasuňte přijímač USB do volného portu USB. 2. Zapněte vypínač. • Přijímač USB můžete rovněž uchovávat v myši. Chcete-li myš používat, můžete nejdříve uvolnit přijímač USB a potom postupujte podle výše uvedených pokynů pro připojení k počítačí nebo notebooku. • Jestlíže myš nepoužíváte, vypněte vypináč napájení, aby se šetřila energie. • V případě nečinností nebo pokud myš nepoužíváte, vypněte vypináč napájení, aby se šetřila energie. • V případě nečinností nebo pokud myš nepoužíváte pod od pokud myš nepoužíváte pod od pokud myš nepoužíváte pod od pokud nyš nepoužíváte pod od pod pod pod pod pod pod pod pod	1. Включете USB приемателя в свободен USB порт. 2. Включете бутона за захранването. Можете също така да съхранявате USB приемателя в мишката. Когато искате да използвате мишката, първо освободете USB приемателя, спед което следвайте стълките за свързване с компютър или ноутбук. • За да спестите вахраняването, когато не използвате мишката. • Когато не работите или не използвате мишката. • Когато не работите или не използвате мишката за секунда, та автоматично преминава в режим "Сън".	1. Forbind USB modtageren til en ledig USB port. 2. Tænd for strømkontakten. 2. Du kan også opbevare USB modtageren i musen. Når musen skal benyttes, fjernes USB-modtager først, hvorefter følgende foretages for at tilslutte computeren. 3. Sluk for strømmen, når musen ikke anvendes, for at spare på strømmen. Når musen ikke har været brugt i et sekund, går den automatisk i sovetilstand.	1. Sisestage USB vastuvõtja saadavalolevasse USB porti. 2. Lülitage seade toitenupust sisse. 1. Te võite pai-galdada USB vastuvõtja ka hiirde. Kui soovite hiiri kasutada, siis vabastage kõige-pealt USB vastuvõtja, seejärel järgige eeltoodud samme, et ühendada seade arvutiga. 2. Energia säästmiseks lülitage toitelüliti välja, kui hiiri eli kasutata. 4. Hiir lülitub ulinakurežiini, kui see on jõudeelekus või kui seda ei kasutata kasvõi ühe sekundi jooksul.	1. Illessze be az USB vevét egy rendelkezésre álló USB portba. 2. Kapcsoljá be a főkapcsolót. Az USB vevőkészüléket az egér belsejében is lehet tárolni. Ha az egeret használni kívánja, előbb ki kell oldania az USB vevőt, majd követnie kell a fenti lépésseket a PC-hez vagy Notebook számítógéphez történő csatlakoztatásához. Az energiatakarékosság érdekében kapcsoljáki a tápellátást, amikor nem használja az egeret. Ha üresjáratban van, vagy egy másodpercig nem használják, az egér automatikusan alvó módra vált.	1. Sett USB-mottakeren i en ledig USB-port. 2. Siå på strømbyteren. • Du kan også oppbevare USB-mottakeren i musen. Når du vil bruke musen, kan du frigjøre USB-mottakeren først, deretter følge trinnene over for å koble til PC-en eller den bærbare PC-en. • For å spare strøm, bør du slå av strømbyteren når du ikke bruker musen. • Musen bytter automatisk til sovemodus når den ikke er i bruk i ett sekund.	1. Introduceți receptorul USB în portul USB în portul USB disponibil. 2. Activați întrerupătorul de curent. • Puteți de asemenea să păstrați receptorul USB în inteniorul mouse-ul, năi întai este necesar să scoateți mai întăi receptorul USB, apoi urmați pașii de mai sus pentru a-l conecta la PC-ul sau laptopul dvs. • Pentru a economisi consumul de energie, roțiți butonul de alimentare în poziția dezactivat atunci când utilizăți mouse-ul. • Atunci când este inactiv sau nefolosit pentru oscundat, mouse-ul automat trece pe modul sleep.	1. Вставте приймач USB у вільний порт USB. 2. Увімкніть перемикач живпення. Можна також помістити приймен USB в комп'ютерну мишу. Щоб використовувати мишу, спочатку вийміть USB-приймен і далі дотримуйтесь вказівок по підключенню до ПК або портамиченою комп'ютера. • Щоб заощадити енервію, вимикайте вимикайте вимису коли не використовуєть коча б протявом секунди, миша автоматично пережодить у режим очікування.	1. USB alicisini boş bir USB portuna takın. 2. Güç düğmesini açın. 2. Ayrıca USB alıcısını mousea saklayabilirsiniz. Mouse'u kullanmak istediğinizde, ilik önce USB alıcısını serbest bırakabilir ve daha sonra yukandaki adımları takip ederek, masaüstü veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayını. 2. Güç tasarrufu sağlamak için, lütfen mouse'u kullanırken güç düğmesini kapatın. 2. Boştayken veya bir saniye boyunca kullanılmadığında, mouse otomatik olarak uyku moduna geçer.	1. Zasunte USB priljmač do voľného USB portu. 2. Vključite napajalno stikalo. • USB sprejemnik lahko shranite tudi v miško. Ko želite uporabljati miško, najprej izviecite USB sprejemnik iz miške in nato sledite zgornjim korakom za povezavo z namiznim ali prenosnim računalnikom. - Za varčevanje energije izključite stikalo, kadar miške ne uporabljate. • Če miška miruje oz. ni v uporabi dije kot eno sekundo, samodejno preide v stanje pripravljenosti.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC Statement

OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:

(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

Federal Communications Commission Requirements.


The equipment has been tested and found to comply with the limits for class B Digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

* Reorient of relocate the receiving antenna.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interferencethat may cause undesired

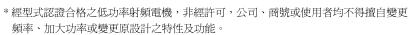

- * 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信。經發現有干擾現象時,應 立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用
- *前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。
- * 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



Laser Product

Complies With FDA Radiation Performance Standards, 21 CFR, Subchapter J