


ENGLISH

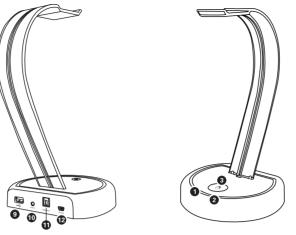

- 9. PLAY AND CHARGE USB PORT 10. ANALOG AUDIO/ STEREO IN
- 12. USB POWER
- 3 LEDS:

SET UP: PLAYSTATION® 4

a

3. Turn the console and headset power ON.

SET UP: PC/MAC

1. Connect Optical Cable to back of console and Wireless Transmitter.

2. Connect USB Play and Charge cable to power outlet of Wireless Transmitter and

*NOTE: IF YOUR PC HAS OPTICAL INPUT PLEASE SET UP LIKE XBOX 360 OR PS3

For analog audio (3.5 mm pic) make sure stereo audio is coming from computer headphone jack and USB connection is configured for chat only.

- **ENGLISH**

For further instructions regarding PS4 setup, contact PDP at 1-800-331-3844

ENGLISH

ENGLISH

- CANNOT HEAR AUDIO: Make sure –

 1) Wireless Transmitter is connected to live audio source with provided optical or analog cable and AV source is turned on and active.
- 2) Wireless Transmitter is powered via USB—you can tell if Transmitter is powered

TROUBLESHOOTING

I CANNOT HEAR AUDIO: Make sure -

- 2) Wireless Iransmitter is powered via USB—you can tell if Iransmitter is powith arc lighting up solid blue.
 3) Headset is turned on and mic tip LED is solid lit.
 4) Volume dial is turned up and game/chat mixer is towards middle or on game.
 5) Source device, DTS audio is not selected.

 I CANNOT HEAR OTHERS DURING CHAT

- 1 CANNOT HEAR OTHERS DURING CHAT

 1) Make sure chat/game balance is toward middle.
 2) Xbox users make sure that chat cable (green) is connected to controller and headset.
 3) For PS3 users make sure "Afterglow 5.1 Surround Sound headset" is selected as chat output device at Audio Device Settings.
 4) PC/Mac users make sure headset is selected as chat output device.

 OTHERS CANNOT HEAR ME: Make sure —

 1) Headset is connected and Mic tip is a solid color
 2) Pull mic out and place close to mouth
 3) Make sure mic is not mutted.

- 3) Make sure mic is not muted
- *IF YOU DID ALL OF THESE STEPS AND STILL HAVE QUESTIONS, CALL PDP AT 1-800-331-3844 OR GO TO: HTTP://WWW.PDP.COM/T-SUPPORT.ASPX

POWER AND CHARGING

- *AFTERGLOW WIRELESS HEADSET HAS BUILT-IN BATTERY WITH UP TO 10 HOURS OF LIFE. · Headset comes with some charge however, it is recommended to charge the headset fully
- before use.
- When charging, ear cup lights pulsate, which indicates charging
- When fully charged ear cup lights stop pulsating and stay lit.

LOW BATTERY

- Afterglow Headset will alert with audio tone when battery is low
 Low battery tone will be heard once per minute.
- Play time estimated 10 minutes once in low battery stage
- Headset can be charged while power on/off
- NOTE: SOME GAMING CONSOLES AND COMPUTERS DON'T PROVIDE POWER TO USB

NOTE: SOME GAMING CONSOLES AND SOME OF PORTS WHILE POWERED OFF.
Wireless Transmitter and Headset needs a live USB port to cha

AUDIO MODES Headset offers 3 different Audio Modes; you can see which mode you are in based on the mic

1) 5.1 Dolby Surround—Blue

- 5.1 Dolby Digital audio without enhancements; offers well-balanced acoustic tuning and enables you to hear everything game developers intended you to hear.

 2) 5.1 Dolby Surround + Bass Boost—Red
 For those who prefer extra kick on low end frequency spectrum, this mode provides undistorted, clean, digitally-enriched sound.

- 3) Immersive Surround—Purple
 This proprietary 3D sound algorithm expands audio which creates a more immersive sound
- WITHOUT SITEMING DIRECTIONAITY.
 *NOTE: HEADSET WILL DEFAULT TO "5.1 DOLBY SURROUND" MODE IN STARTUP AND WILL REVERT TO THIS MODE EVERY TIME YOU TURN IT ON.

PRISMATIC LIGHTING

You can change and set LED color of headset by holding the Mode button; lights will begin changing colors until you release Mode button. Letting go of Mode button on desired color will set ear cup color.



CEFC ROHS

PL-9215: 5.1 Surround Sound Wireless Headset

WIRELESS TRANSMITTER




- 11. DIGITAL AUDIO/ OPTICAL IN
- 1. Dolby Digital Status
- 2. Digital/ Analog Status

- 3. Pairing Button

ENGLISH

1 Connect Ontical Cable to back of console and Wireless Transmitter

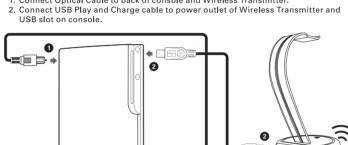


3. Turn the console and headset power ON.

- Then in your Playstation XMB menu: Chat Audio: nat Audio:

 1. Go to Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings

 2. Change Input/Output device to "Afterglow 5.1 Surround Sound Headset"
- Game Audio: 3. Go to Settings > Sound Settings > Audio

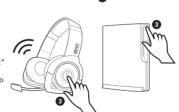


ENGLISH

Go to Settings > Sound Settings > Audio Output Settings
 Select "Optical" for sound out option.
 Note: If you want game sound to come from the headset and the TV simultaneously, turn the "Audio Multi Out" ON.

SET UP: XBOX 360®

ENGLISH

- . Plug Optical Cable to back of console and Wireless Transmitter. 2. Plug USB Play and Charge cable to power outlet of Wireless Transmitter and USB
- Plug Xbox Chat Cable (green cable) to controller and headset

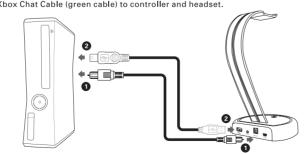



LIGHTING LEGEND

PRESS AND HOLD MODE BUTTON

holding the MODE button for 10 seconds.

MOBILE MODE

mobile device.

HEADSET	
DOLBY 5.1 SURROUND SOUND	MIC TIP LED SOLID BLUE
DOLBY 5.1 SURROUND SOUND + BASS BOOST	MIC TIP LED SOLID RED
IMMERSIVE SURROUND SOUND	MIC TIP LED SOLID PURPLE
HEADSET SEARCHING FOR TRANSMITTER	MIC TIP LED COLORS ALTERNATING
MIC MUTE	MIC LED BLINKS ONCE A MINUTE
LOW BATTERY	EAR CUP LED OFF

EAR CUP LED TRANSITION

1. Plug the headset to a mobile device using the standard 3.5mm audio jack.

3. You can keep the Prismatic lights on by turning the headset ON, pressing and

2. Volume controls on the headset will not function, adjust volume at the

WIRELESS TRANSMITTER		
SEARCHING FOR HEADSET	AFTERGLOW LED BLINKING SLOW	
WIRELESS TRANSMITTER IN PAIRING MODE	AFTERGLOW LED BLINKING FAST	
WIRELESS TRANSMITTER/HEADSET CONNECTED	AFTERGLOW LED SOLID BLUE	
WIRELESS TRANSMITTER POWER ON	WIRELESS TRANSMITTER ARC LIGHTS ON BLUE	
DOLBY DIGITAL 5.1 AUDIO	DOLBY DIGITAL LED SOLID BLUE	
AUDIO INPUT IS DIGITAL	DIGITAL INPUT LED SOLID BLUE	
AUDIO INPUT ANALOG	DIGITAL INPUT LED OFF	

6 6

4.MASTER VOLUME

6.XBOX CHAT

5. CHAT/GAME BALANCE

7. MOBILE DEVICE LINE IN

8. USB CHARGING PORT

- HOLD BUTTON) 2. RETRACTABLE MICROPHONE 3. MODE BUTTON

WHAT'S IN **THE BOX**

WIRFI FSS

AUDIO CABLE

WIRELESS

TRANSMITTER

CHAT CABLE

10-FOOT PLAY AND

CABLE

CHARGE CABLE

3-FOOT

POWER CABLE


MANUAL

1. MUTE/POWER BUTTON (TO POWER ON: PRESS AND

HEADSET **OVERVIEW**

FRANÇAIS

TRANSMETTEUR SANS FIL

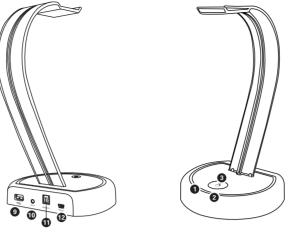

9. PORT USB DE JEU ET CHARGEMENT 10. ENTRÉE ANALOGUE AUDIO/STÉRÉO 11. ENTRÉE NUMÉRIQUE AUDIO/OPTIQUE 12. ALIMENTATION USB

CONFIGURATION: PLAYSTATION® 3

Connectez le câble USB de jeu et chargement à la prise d'alimentation du transmetteur sans fil et à la prise USB de la console.

2. Connectez le câble optique à l'arrière de la console et au transmetteur sans fil.

1. Branchez le câble optique à l'arrière de la console et au transmetteur sans fil. 2. Branchez le câble USB de jeu et chargement à la prise d'alimentation du transmetteur sans fil et à la prise USB de la console.

3. Branchez le câble de chat Xbox (câble vert) au contrôleur et au casque

•===


1. Voyant d'état Dolby Digital 2. Voyant d'état numérique/analogue

FRANCAIS

3. Bouton de couplage

CONFIGURATION: PLAYSTATION® 4

- 1. Connectez le câble USB de jeu et chargement à la prise d'alimentation du transmetteur sans fil et à la prise USB de la console
- 2. Connectez le câble optique à l'arrière de la console et au transmetteur sans fil.

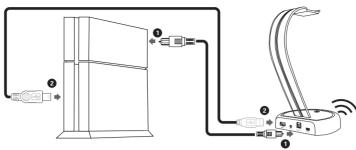

3. Allumez la console et le casque-micro



Pour de plus amples instructions sur la ofiguration PS4, contactez PDP au -800-331-3844 or www.pdp.com/suppor

LES AUTRES NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE

connecté au contrôleur et au casque.

Assurez-vous que:

DÉPANNAGE JE N'ENTEND PAS DE SON

Assurez-vous que:

1) le casque est connecté et l'extrémité du micro est illuminée en continu.

1) le transmiteur sans fil est connecté à une source audio active avec le câble

optique ou analogue fournit et que la source AV est allumée et active. 2) le transmetteur sans fil est alimenté via le port USB — c'est le cas si les voyants en arc du transmetteur sont en bleu continu. 3) le casque est allumé et la DEL de l'extrémité du micro est allumée en

4) le bouton du volume est vers le haut et le mixeur de jeu/chat est sur le

JE NE PEUX PAS ENTENDRE LES AUTRES PENDANT LES SESSIONS DE CHAT

2) Les utilisateurs de Xbox doivent s'assurer que le câble de chat (vert) est

3) Les utilisateurs de PS3 doivent s'assurer que « Afterglow 5.1 Surround Sound headset » est sélectionné comme dispositif de sortie chat sous Audio Device Settings (Paramètres de dispositif audio).

4) Les utilisateurs de PC/Mac doivent s'assurer que le casque est sélectionné comme dispositif de sortie de chat.

5) l'audio DTS n'est pas sélectionné pour le dispositif source.

1) Assurez-vous que la balance chat/jeu est vers le milie

- 2) le micro est tiré et placez près de votre bouche.
- 3) le micro n'est pas en sourdine

milieu ou sur le mode jeu.

- Le micro est en sourdine si la DEL à l'extrémité du micro cliquote *SI VOUS AVEZ SUIVI TOUTES CES ÉTAPES ET AVEZ TOUJOURS DES QUESTIONS, CONTACTEZ PDP EN COMPOSANT LE 1-800-331-3844 OU BIEN VISITEZ : HTTP://WWW.PDP.COM/T-SUPPORT.ASPX

FRANCAIS

ÉLÉMENTS **COMPRIS**



CASOLIE

SANS FIL

TRANSMETTEUR

SANS FIL

CÂBLE DE CHAT

XBOX DE 2.5 MM



CÂRLE DE JELLET



CÂRLE DE 10 PIEDS DE LONG









OPTIQUE





D'UTILISATION


CONFIGURATION: PC/MAC

FRANÇAIS

FRANÇAIS

*REMARQUE : SI VOTRE PC A UNE ENTRÉE OPTIQUE, VEUILLEZ UTILISEZ LA MÊME CONFIGURATION QUE POUR XBOX 360 OU PS3.

Pour l'audio analogue (3,5 mm), assurez-vous que l'audio en stéréo provient de la prise de casque de l'ordinateur et que la connexion USB est configurée uniquement pour le chat.

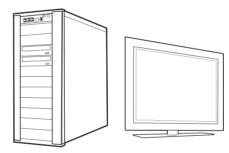

MODE MOBILE

- 1. Branchez le casque à un dispositif mobile à l'aide de la prise audio 3,5 mm standard.
- 2. Les contrôles du volume se trouvant sur le casque ne fonctionneront pas, utilisez plutôt les contrôles du dispositif mobile.
- 3. Vous pouvez conserver les voyants prismatiques allumés en mettant le casque sous tension puis en maintenant appuyé le bouton MODE durant 10 secondes.

ALIMENTATION ET CHARGEMENT

- *LE CASQUE SANS FIL AFTERGLOW EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE INTÉGRÉE D'UNE CAPACITÉ DE 10 HEURES.
- Le casque est livré avec une certaine charge mais il est recommandé de le charger complètement avant la première utilisation
- Lors du chargement, les coques émettent une pulsation lumineuse.
- Une fois chargé, les voyants des coques sont allumés en continu.

BATTERIE FAIBLE

- Le casque Afterglow vous alertera avec une tonalité lorsque la batterie est faible.
- Le son de batterie faible retentira une fois par minute

Le casque peut être chargé alors qu'il est allumé ou éteint

- Une fois en état de batterie faible, l'autonomie de lecture est estimée

REMARQUE : CERTAINES CONSOLES DE JEU ET ORDINATEURS N'ALIMENTENT PAS LES PORTS USB LORSQU'ILS SONT ÉTEINTS.

Le transmetteur sans fil et le casque ont besoin d'un port USB actif pour

FRANÇAIS

CONFIGURATION: XBOX 360®

Allumez la console et le casque-micro.
 Passez ensuite au menu XMB de la PlayStation:
 Audio de discussion:

Audio de discussion:

1. Allez sur Paramètres (Settings) > Paramètres d'accesoire (Accessory Settings) > Paramètres de dispositif audio (Audio Device Settings)

2. Changez le dispositif d'entréé/de sortie sur «
Afterglow 5.1 Surround Sound Headset »

Afterglow 5.1 Surround Sound Headset »
Audio de jeux:
3. Allez sur Paramètres (Settings) > Paramètres audio
(Sound Settings) > Paramètres de sortie d'audio
(Audio Output Settings)
4. Sélectionnez « Optique » (Optical) comme option
de sortie de son.
Remarque: si vous voulez que le son des jeux soit dirigé
vers le casque et la télé simultanément, activez l'option
« Multiples sorties audio » (Audio Multi Out).

FRANCAIS

4. Allumez le téléviseur, la console et le

4

LIGHTING LEGEND

TRANSMETTEUR SANS FIL		
RECHERCHE DU CASQUE	DEL AFTERGLOW CLIGNOTE LENTEMENT	
TRANSMETTEUR SANS FIL EN MODE DE COUPLAGE	DEL AFTERGLOW CLIGNOTE RAPIDEMENT	
TRANSMETTEUR SANS FIL/CASQUE CONNECTÉS	DEL AFTERGLOW BLEUE EN CONTINU	
TRANSMETTEUR SANS FIL SOUS ALIMENTATION	LES VOYANTS DE L'ARC DU TRANSMETTEUR SANS FIL SONT BLEUS	
AUDIO DOLBY DIGITAL 5.1	DEL DOLBY DIGITAL BLEUE EN CONTINU	
ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE	LA DEL D'ENTRÉE NUMÉRIQUE EST BLEUE EN CONTINU	
ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE	LA DEL D'ENTRÉE NUMÉRIQUE EST ÉTEINTE	

CASQUE

CÂBLE AUDIO

DE 3.5 MM



- 1. BOUTON DE SOURDINE/BOUTON D'ALIMENTATION (POUR METTRE SOUS TENSION: MAINTENEZ LE BOUTON APPUYÉ) 2. MICRO RÉTRACTABLE 3. BOUTON MODE
- 6 6
- 4. VOLUME PRINCIPAL 5. BALANCE CHAT/JEU 6. CHAT XBOX
- 7. LIGNE D'ENTRÉE DE DISPOSITIF MOBILE
- 8. PORT DE CHARGEMENT USB

FRANCAIS

CASQUE	
SON DOLBY 5.1 SURROUND	DEL DE L'EXTRÉMITÉ DU MICRO BLEUE EN CONTINU
SON DOLBY 5.1 SURROUND SOUND + BASSES PUISSANTES	DEL DE L'EXTRÉMITÉ DU MICRO ROUGE EN CONTINU
AMBIANCE SONORE IMMERSIVE	DEL DE L'EXTRÉMITÉ DU MICRO VIOLETTE EN CONTINU
CASQUE À LA RECHERCHE DU TRANSMETTEUR	COULEURS ALTERNATIVES DE LA DEL À L'EXTRÉMITÉ DU MICRO
MICRO EN SOURDINE	LA DEL DU MICRO CLIGNOTE UNE FOIS PAR MINUTE
BATTERIE FAIBLE	DEL DE LA COQUE ÉTEINTE
MAINTENEZ LE BOUTON MODE APPUYÉ	DEL DE LA COQUE EN TRANSITION

TRANSMETTEUR SANS FIL		
RECHERCHE DU CASQUE	DEL AFTERGLOW CLIGNOTE LENTEMENT	
TRANSMETTEUR SANS FIL EN MODE DE COUPLAGE	DEL AFTERGLOW CLIGNOTE RAPIDEMENT	
TRANSMETTEUR SANS FIL/CASQUE CONNECTÉS	DEL AFTERGLOW BLEUE EN CONTINU	
TRANSMETTEUR SANS FIL SOUS ALIMENTATION	LES VOYANTS DE L'ARC DU TRANSMETTEUR SANS FIL SONT BLEUS	
AUDIO DOLBY DIGITAL 5.1	DEL DOLBY DIGITAL BLEUE EN CONTINU	
ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE	LA DEL D'ENTRÉE NUMÉRIQUE EST BLEUE EN CONTINU	
ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE	LA DEL D'ENTRÉE NUMÉRIQUE EST ÉTEINTE	

MODES AUDIO

Le casque offre 3 modes audio différents ; vous pouvez savoir en quel mode vous vous trouvez en regardant la couleur de l'extrémité du micro:

1) 5,1 Dolby Surround — Bleu

Audio 5.1 Dolby Digital sans modification : offre un réglage acoustique bien équilibré et vous permet d'entendre tous ce que les développeurs de jeu voulez-vous transmettre

2) 5.1 Dolby Surround + amplification des graves — Rouge

Pour ceux qui préfèrent un peu plus de puissance sur l'extrémité inférieure du spectre, ce mode offre un son sans distorsion, propre et enrichi numériquement.

3) Ambiance sonore immersive — Violet

Cet algorithme sonore 3D exclusif approfondit l'audio pour apporter un son plus immersif sans pour autant modifier la directivité.

*REMARQUE: LE CASQUE EST EN MODE « 5.1 DOLBY SURROUND » PAR DÉFAUT AU DÉMARRAGE ET RETOURNERA À CE MODE À CHAQUE FOIS QUE VOUS L'ALLUMEZ.

ÉCLAIRAGE PRISMATIQUE

Vous pouvez changer et configure la couleur des DEL du casque en maintenant appuyé le bouton Mode ; les voyants commenceront à changer de couleur jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton Mode. La couleur de la coque sera celle sélectionnée lorsque vous relâchez le bouton Mode.