

## WHAT'S IN THE BOX ENGLISH



WIRELESS HEADSET

REMOVABLE NOISE-CANCELLING



WIRELESS TRANSMITTER



6-FOOT PLAY AND




3.5 MM AUDIO CABLE

#### **HEADSET OVERVIEW** ENGLISH



- 1. POWER/MUTE BUTTON: Press and hold to power ON; repeat to power OFF. When ON, the button will function as a MUTE BUTTON. Press once to mute you
- one, and press again to unmute. 2. AUDIO MODE BUTTON: Controls audio modes and manual lighting.
- 3. REMOVABLE, NOISE-CANCELING MIC: Flexible boom design allows for exact placement for clear chat commi

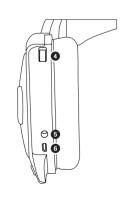

- 4. MASTER VOLUME DIAL: Adjusts total
- 5 LINIVERSAL ALIDIO LINE-IN: Plug the grey color 3.5mm auxiliary cable into this port and the other end into a sound source (mobile device, tablet, PC/Mac). Microphone, sound and lighting capabilities are supported in
- 6. MICRO USB CHARGING PORT: This port enables you to charge your Afterglow Wireless headset while in use.

## **HEADSET OVERVIEW**

# ENGLISH




- 7. WIRELESS TRANSMITTER: Plug into an active USB port on your gaming console
- 8. STATUS LED:
- A blinking LED means your headset is not paired or is out of range.

  • A solid LED indicates the headset and
- transmitter are successfully paired. · An LFD that is off indicates that the PS4 console has gone into standby or sleep mode.
- 9. PAIRING PIN-HOLE: Your headset and transmitter will come pre-paired, but if they are ever disconnected you can re-pair them by pressing the small button inside the pin-hole with a small

### SET UP: PLAYSTATION® 4

#### ENGLISH

- 1. Plug the Afterglow wireless transmitter into an active USB port on the PlayStation® 4 console. Your transmitter's LED light will flash, indicating that it is on and searching for your headset.
- Press and hold the POWER button on your headset to power on. The flashing LED on the headset earcups will indicate the headset is searching for your wireless transmitter. A successful pairing is indicated by a solid LED on the ear cups and a

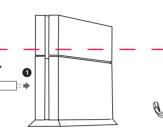

3. To set and control your game and chat audio channels: Go to the PlayStation® 4 menu > Sound and Screen Settings > Audio Output Settings > Output to Headphones > Select "All Audio" > Hit "X" to confirm.



4. Make sure your volume is turned up. To further increase the volume: Go to the PlayStation® 4 menu > Settings > Devices > Audio Devices > Volume Control





5. To adjust your microphone levels: Go to PlayStation® 4 menu >Settings > Devices > Audio Devices > Microphone Level





### ENGLISH

Audio modes are indicated by sound cues heard in the earcups

BASS BOOST: For those who prefer the extra kick on low end frequency, this mode adds depth to your explosions and rumbles without sacrificing crystal clear audio. This is indicated by an ascending sound cue.

PURE AUDIO: Pure audio offers a well-balanced and wide-ranging audio experience that enables you to hear the game exactly as the game developers intended with no extra enhancements. This is indicated by a descending sound cue.

## BATTERY AND CHARGING

### ENGLISH

## POWER AND CHARGING:

Your Afterglow Headset is engineered to provide gamers up to 16 hours of battery life on a single charge.

#### LOW BATTERY:

- Your Afterglow Headset will alert you with an audio tone when the battery life is low. • When your headset has about 10 minutes of power left, your headset's LED ear
- When your headset has about 10 minutes on power left, your headset's LED ear cup lights will shut off, but you will still be able to hear your game and chat audio.
   For a full battery, your headset will need 2.5 hours to charge. You may
- continue using your headset while charging by connecting the Play & Charge cable to your headset and an active USB port

#### LED CHARGING INDICATION:

- When fully charged, the ear cup lights will pulsate.
   When fully charged, the ear cup lights will stop pulsating, and stay a solid blue.

## SET UP: **MOBILE DEVICES**

### ENGLISH

- 1. Plug one end of the gray 3.5mm auxiliary cable into the Afterglow Headset and the
- other into the audio output of your mobile device.

  2. Adjust the volume as desired on your mobile device.
- 3. To keep the headset lights on while you're using the headset in mobile mode:

  Turn the headset on while unplugged from the transmitter, press and hold the mode button for 10 seconds until the headset LED flashing lights turn off.
- Once in mobile mode, you can change power on and off the ear cup lights by pressing and holding the mode button

## TROUBLESHOOTING

#### ENGLISH

# MY HEADSET AND TRANSMITTER ARE NOT PAIRED - MAKE SURE ..

## Your headset is not in passive mode. To exit passive mode, restart the headset by holding down the mute button for 3 seconds to power off, and then repeat to power on again. · While plugged into a live USB port, you can re-pair the wireless transmitter by pressir

- While plugged into a live USB port, you can re-pair the wireless transmitter by pressing the button inside the pin-hole on the side of the transmitter until the LED light begins flashing rapidly. While in OFF position, press and hold the POWER button of the headset for approximately 10 seconds until the earcup LEDs turns solid.
   Your wireless transmitter and headset earcup LEDs should have a solid LED light. They are now paired.

## I CANNOT HEAR OTHERS - MAKE SURE...

#### Your volume dial is turned υ OTHERS CANNOT HEAR ME - MAKE SURE..


#### Your headset is ON and paired with your wireless transmitter. This is indicated by a solid LED on the headset earcups and wireless transmitter.

a sond LED on the headset earlups and wheless a danshinder.

Your microphone is not muted. Click the large MUTE button on the left ear cup to mute and unmute yourself. \*\*NOTE: When you mute your microphone, you will hear two short beeps. Press it again to exit MUTE.

## I CANNOT HEAR GAME AUDIO - MAKE SURE..

- Your Playstation® 4 system is turned on and the wireless transmitter is connected to the USB port.
- Your headset is turned ON. Your headset and wireless transmitter are paired successfully. This is indicated by a solid blue LED on both the wireless transmitter and the headset's earcups.
- Your volume is turned up.
- Your volume is turned up within the PS4 console settings.
  Your volume is turned up within the PS4 console settings.
  Your headset is recognized by the Playstation® 4 console. Check your settings if you do not receive a notification from the console indicating that it has been recognized.

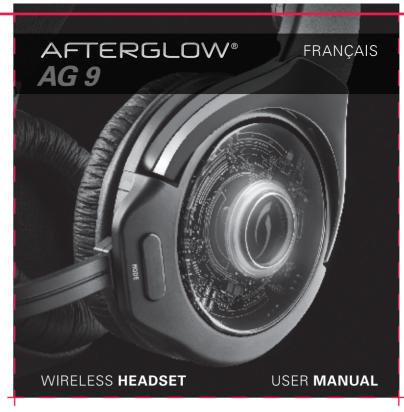

## NOMENCLATURE

# FRANCAIS



CASQUE-MICRO SANS FIL

REMOVABLE NOISE-CANCELLING

TRANSMETTEUR SANS FIL



CÂBLE DE JEU ET

DE CHARGEMENT

DE 6 PIEDS DE LONG

CÂBLE AUDIO DE 3 5 MM

## PRÉSENTATION DU CASQUE-MICRO




- Maintenez le bouton appuyé pour mettre sous tension ; appuyez à nou mettre hors tension. Lorsqu'il est allumé, il fonctionne comme BOUTON DE SOURDINE. Cliquez une fois pour mettre le microphone en sourdine. Cliquez une nouvelle fois pour
- 2. BOUTON DES MODES AUDIO : Contrôle les modes audio ainsi que les modes d'éclairage.
- 3. MICRO AMOVIBLE AVEC SUPPRESSION DE BRUIT : Le design flexible du micro vous permet de le placer où vous voulez pour profiter d'une communication



# 4. MOLETTE DE VOLUME PRINCIPAL :

- 5. ENTRÉE AUDIO UNIVERSELLE : Branchez le câble auxiliaire gris de 3,5 mm sur ce port et l'autre fiche sur la
- source sonore (périphérique mobile. tablette, PC). Les fonctionnalités de son et d'éclairage du microphone son prises en charge par le mode mobile. 6. PORT DE CHARGEMENT MICRO USB
- Ce port vous permet de charger votre casque-micro sans fil Afterglow tout en l'utilisant.


#### PRÉSENTATION DU **CASQUE-MICRO** FRANCAIS

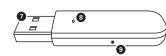

- 7 ÉMETTEUR SANS EIL: Branchez-le sur l'un
- 8. DEL D'ÉTAT: · Une DEL clignotante indique que votre
- casque n'est pas jumelé ou est hors
- Une DEL allumée en permanence indique que le casque-micro et l'émetteur sont correctement jumelés.
- Une DEL éteinte indique que la console PS4 s'est mise en veille
- 9 BOUTON DE JUMEI AGE: L'émetteur et votre casque-micro sont déjà jumelés à leur livraison, mais s'ils deviennent déconnectés, vous pouvez les jumeler en appuyant sur le petit bouton situé à l'intérieur de l'encoche à l'aide d'un petit


## INSTALLATION: **PLAYSTATION**® **4** FRANÇAIS

- 1. Branchez l'émetteur sans fil Afterglow sur un port USB actif de la console PlayStation® 4. La DEL de votre émetteur clignotera pour indiquer qu'il est sous tension et à la recherche de votre casque-micro
- Pour mettre sous tension, maintenez le bouton POWER de votre casque-micro appuyé. Si les couleurs de la DEL alternent sur les coques du casque-micro, ceci signifie que ce dernier est à la recherche de votre émetteur sans fil. Un jumelage réussi est indiqué par la DEL du casque s'illuminant de manière constante et un signal sonore.

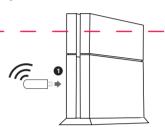



3. Pour configurer et contrôler vos canaux de chat audio et de jeu : Rendez-vous sur le menu PlayStation® 4 > Paramètres Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque > Sélectionnez Intégralité de l'audio > Cliquez sur « X » pour

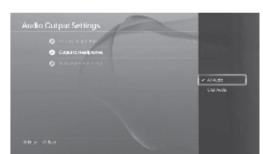


4. Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé. Pour augmenter le volume : Allez sur le menu de la PlayStation® 4 > Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Niveau du microphone





5. Pour régler les niveaux du microphone : Allez sur le menu de la PlayStation $^{\circ}$  4 > Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Niveau du microphone

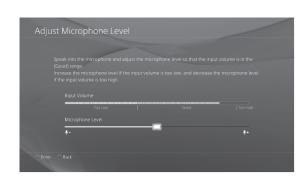

dans les paramètres de la console PS4. Il peut ensuite être ajusté à votre

#### MODES **AUDIO**

#### FRANCAIS

Les modes audio sont indiqués par des signaux sonores que l'on entend dans les coques du casque.

AMPLIFICATION DES BASSES: Pour ceux qui préfèrent un peu plus de basses, ce mode donne un peu plus de profondeur aux explosions et aux grondements sans compromettre la nureté du signal audio

Ceci est indiqué par un signal sonore croissant.

AUDIO PUR: L'audio pur offre une expérience audio bien équilibrée et étendue qui vous permet d'entendre le son du jeu exactement comme il a été concu par les développeurs, sans aucune autre amélioration. Ceci est indiqué par un signal

## BATTERIE ET **CHARGEMENT**

#### FRANCAIS

#### ALIMENTATION ET CHARGEMENT:

Une seule charge de la batterie de votre casque-micro Afterglow permet de jouer iusqu'à 16 heures

- Votre casque Afterglow émettra un signal sonore lorsque le niveau de la batterie sera faible
- Lorsqu'il ne restera plus que 10 minutes d'alimentation, la DEL sur la coque de votre casque-micro s'éteindra, mais vous pourrez toujours entendre l'audio de votre jeu et les discussions
- Votre casque-micro peut charger entièrement la batterie en 2,5 heures. Vous pouvez continuer à utiliser votre casque-micro durant la charge en connectant le câble de u et de chargement à votre casque-micro et à un port USB actif.

#### DEL D'INDICATION DE CHARGEMENT:

- Lors du chargement, les voyants de la coque clignotent
- Une fois la charge terminée, les voyants de la coque cessent de clignoter et restent allumés en vert.

## INSTALLATION: APPAREILS MOBILES FRANCAIS

- 1. Branchez une extrémité du câble auxiliaire gris de 3.5 mm sur le casque-micro Afterglow et l'autre extrémité sur la sortie audio de votre périphérique mobile.
- 2. Réglez le volume à votre souhait sur votre périphérique mobile.
- Nour conserver les voyants du casque allumés lorsque vous êtes en mode mobile:
   Allumez le casque sans le brancher sur l'émetteur, et maintenez le bouton de mode appuyé pendant 10 secondes jusqu'à ce que les voyants clignotants du micro s'éteignent.
- Une fois que vous êtes en mode mobile, vous pouvez activer et désactiver les voyants des coques en maintenant le bouton de mode appuyé.

## DÉPANNAGE

## FRANÇAIS

## MON CASOUE-MICRO ET MON ÉMETTEUR NE SONT PAS JUMELÉS -

- Votre casque-micro n'est pas en mode passif. Pour quitter le mode passif, redémarrez le casque en appuyant sur le bouton de sourdine pendant 3 secondes pour l'éteindre, puis à nouveau pour le rallumer.
- Votre casque-micro est branché sur un port USB actif. Vous pouvez alors jumeler à nouveau l'émetteur sans fil en appuyant sur le bouton situé à l'intérieur de l'encoche se trouvant sur le côté de l'émetteur jusqu'à ce que la DEL se mette à clignoter rapidement. Une fois sur la position « OFF », maintenez le bouton d'alimentation de votre casque appuyé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que la DEL de la coque
- Les DEL de votre émetteur sans fil et du casque restent bien allumées en permanence cro est alors jumelé à l'émetteur

#### JE N'ENTENDS PAS LES AUTRES - ASSUREZ-VOUS OUE

#### LES AUTRES NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE - ASSUREZ-VOUS QUE...


- · Votre casque-micro est ALLUMÉ et jumelé avec votre émetteur sans fil. Le jumelage est indiqué par une DEL allumée en permanence sur l'émetteur sans fil
- Le casque-micro n'a pas été mis en sourdine. Cliquez sur le gros bouton de SOURDINE se trouvant sur la coque gauche. \*\* REMARQUE: Quand vous mettez votre microphone en sourdine, vous entendrez deux signaux sonores. Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter le mode SOURDINE

#### JE N'ENTENDS PAS L'AUDIO DU JEU – ASSUREZ-VOUS QUE...

- Votre PlayStation® 4 est bien allumée, et que l'émetteur sans fil est connecté au
- · Votre casque-micro est allumé.
- Votre casque-micro et l'émetteur sans fil sont correctement jumelés. Le jumelage est indiqué par une DEL bleue allumée en continu se trouvant sur l'émetteur sans
- Votre volume est suffisamment élevé.
   Votre volume est suffisamment haut dans les paramètres de la console PS4. · Votre casque-micro est reconnu par la console PlayStation® 4. Vérifiez vos
- fil ainsi qu'à l'extrémité du micro du casque.

paramètres si vous ne recevez pas de notification de la console indiquant que le

3. MICRÓFONO EXTRAÍBLE, CON ANULACIÓN DE RUIDO: El diseño de brazo flexible permite la colocación

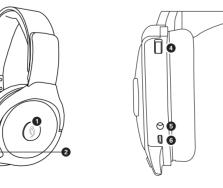

#### 1. BOTÓN DE SILENCIO/ACTIVACIÓN: Manténgalo pulsado para encender los el nivel de volumen total.

CABLE DE CARGA Y JUEGO DE

DESCRIPCIÓN GENERAL **DEL AURICULAR** 

- auriculares y repita la acción para apagarlos. Cuando estén encendidos, el potón funcionará como BOTÓN SILENCIO, Púlselo una vez para silenciar el micrófono y hágalo de nuevo para
- 2. BOTÓN MODO AUDIO: Controla los modos de audio v la iluminación manual.

reactivar el sonido.

**AFTERGLOW®** 

WIRELESS **HEADSET** 

CONTENIDO DE LA CAJA


AURICULAR

INALÁMBRICO

TRANSMISOR

- exacta para una clara comunicación de chat
- 4. DIAL DE VOLUMEN GENERAL: Aiusta 5. PUERTO DE ENTRADA UNIVERSAL
- DE 3.5 MM: Conecte el cable auxiliar de color gris de 3,5 mm a este puerto y conecte el otro extremo a una fuente de sonido (dispositivo móvil, tableta u ordenador). Las funciones del micrófono del sonido y de la iluminación están disponibles en el modo Móvil
- 6. PUERTO DE ALIMENTACIÓN MICRO USB: Este puerto le permite cargar sus auriculares inalámbricos Afterglow mientras los utiliza.

### DESCRIPCIÓN GENERAL **DEL AURICULAR** ESPAÑOL

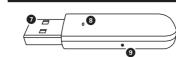

**ESPAÑOL** 

USER MANUAL

MICRÓFONO

DE CANCEL ACIÓN DE

CABLE DE AUDIO

DE 3.5 MM

ESPAÑOL


- 7 TRANSMISOR INALÁMBRICO: Conecte a un puerto USB activo en su consola de juegos.
- 8. LED DE ESTADO: Un LED que parpadea significa que el auricular no está emparejado o está
- fuera de rango.
   Un LED fijo indica que el auricular y el transmisor están correctamente empareiados.
- Un LED que está apagado indica que la consola Xbox One ha entrado en modo de espera o de suspensión.

#### 9. EMPAREJAMIENTO DE AGUJERO:

Los auriculares y el transmisor vendrán preemparejados, pero si alguna vez son desconectados pueden volver a emparejarse pulsando el botón pequeño del interior del agujero con un pequeño clip.

## CONFIGURACIÓN: **PLAYSTATION® 4** ESPAÑOL

- 1. Conecte el transmisor inalámbrico Afterglow a un puerto USB activo de la consola PlayStation® 4. El LED de su transmisor parpadeará, lo cual indica que está encendido y que está buscando el auricular
- 2. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO de los auriculares para encenderlos. El LED parpadeando en los auriculares indicará que el auricular está buscando su transmisor inalámbrico. Una vinculación correcta se indica con un LED fijo sobre los auriculares y una señal de sonido.

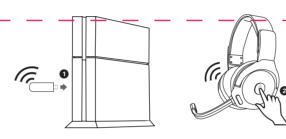

3. Asegúrese de que el volumen esté encendido. Para aumentar aún más el en: Vaya al menú PlayStation® 4 > Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Control de volumen





4. Para ajustar los niveles de micrófono: Vava al menú de la PlavStation® 4 >





mendamos que empiece ajustando el nivel del micrófono al 50 % en la consola PS4. A partir de allí, puede ajustarse según la preferencia individual.

#### MODOS DE **AUDIO**

## FSPAÑOL

Los modos de audio se indican mediante señales sonoras escuchadas en los

POTENCIADOR DE GRAVES: Para aquellos que prefieren el toque extra en la frecuencia inferior, este modo incluye una profundidad adicional a sus explosiones y ruidos sin tener que sacrificar el audio claro y nítido. Esto se indica por una señal de sonido ascendente.

AUDIO PURO: El audio puro ofrece una experiencia de audio de alta gama y bien equillib<u>rada</u> que <u>le permite escuchar</u> el <u>sonido exactamente como lo</u> plan<u>ific</u>aron<u>los</u> desarrolladores del videojuego, sin ningún tipo de mejora adicional. Esto se indica mediante una señal de sonido descendente

## BATERÍA Y **CARGA**

## ESPAÑOL

#### POTENCIA Y CARGA:

Los auriculares Afterglow están diseñados para proporcionar a los jugadores hasta 16 horas de batería con una sola carga

#### ΒΔΤΕΒίΔ ΒΔ.ΙΔ.

- Cuando la batería está baja, el auricular Afterglow se lo notificará con una alerta
- El LED de los auriculares se apagará cuando queden aproximadamente 10 minutos
- de batería, pero podrá continuar escuchando con ellos sus videojuegos o chats. Para una batería completa, su auricular tardará 2,5 horas. Puede continua
- utilizándolos mientras carga la batería conectando el cable Play & Charge a los auriculares y a un puerto USB activo.

#### INDICADOR DE CARGA LED:

- Durante la carga, las luces de los auriculares vibran.
- Cuando esté completamente cargado, las luces de las orejeras dejarán de titilar y permanecerán de color verde.

## CONFIGURACIÓN: **DISPOSITIVOS MÓVILES** ESPAÑOL

- 1. Conecte un extremo del cable auxiliar de 3,5 mm gris en el auricular Afterglow y el otro en la salida de audio de su dispositivo móvil
- 2. Ajuste el volumen en el dispositivo móvil al nivel deseado.
- 3. Para mantener las luces de los auriculares encendidas mientras los usa en modo móvil: Encienda los auriculares mientras se encuentra desconectado del transmisor. pulse y mantenga el botón Modo durante 10 segundos hasta que se apaguen las luces alternantes del indicador LED del auricular.
- \* Una vez en modo móvil, puede encender y apagar las luces del auricular pulsando y manteniendo pulsado el botón de modo

## RESOLUCIÓN **DE PROBLEMAS** ESPAÑOL

## MI AURICULARES Y EL TRANSMISOR NO ESTÁN EMPAREJADOS - ASEGÚRESE DE QUE.

#### El auricular no está en modo pasivo. Para salir del modo pasivo, reinicie el

- auricular manteniendo pulsado el botón de silencio durante 3 segundos para apagar el dispositivo, y luego repita para encender de nuevo. • Mientras se conecta a un puerto USB en directo, puede volver a emparejar el
- transmisor inalámbrico pulsando el botón en el interior del agujero en el lado del transmisor hasta que la luz LED comience a parpadear rápidamente. Mientras que esté en la posición de apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares durante unos 10 segundos hasta que el LED del
- El LED del transmisor inalámbrico y del auricular debe ser una luz LED fija. Ahora está empareiados.

### NO PUEDO ESCUCHAR A LOS DEMÁS - ASEGÚRESE DE QUE...

· Su control de volumen está alto.

## RESOLUCIÓN **DE PROBLEMAS** ESPAÑOL

#### OTROS NO PUEDEN OÍRME - ASEGÚRESE DE QUE...

- El auricular está encendido y emparejado al transmisor inalámbrico. Esto se indica por un LED fijo sobre el auricular y el transmisor inalámbrico.
- El micrófono no esté silenciado. Pulse el botón Silencio del auricular izquierdo para silenciar y reactivar el sonido. \*\*NOTA: Cuando silencie el no, escuchará dos pitidos cortos. Pulse de nuevo para salir de MUTE (SILENCIO)

#### NO PUEDO OÍR EL AUDIO DEL JUEGO - ASEGÚRESE DE QUE...

- · El sistema de su Playstation® 4 está encendido y el transmisor inalámbrico está conectado al puerto USB.
- El auricular está ENCENDIDO.
- El auricular y el transmisor USB estén correctamente emparejados. Esto se ndica con un LED azul fijo tanto en el transmisor inalámbrico como en el

auricular.

- El volumen esté encendido dentro de la configuración de la consola PS4.
- El auricular está reconocido por la consola PlayStation® 4. Compruebe la configuración si no recibe una notificación de la consola que indique que se ha reconocido.

#### FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment dose sause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
  -Increase the separation between the equipment and receiver.
  -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
- -Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to

Labeling requirements
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation

RF exposure warning (For Wireless Headset)

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environ

The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenni

#### RF exposure warning (For Wireless Dongle)

for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all person and must not be co-located or person all person and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or conditions for satisfying RF exposure compliance provide with a tenan installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Canada, Industry Canada (IC) Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-247.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits.

The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal

(For Wireless Dongle)
This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20 cm of a person's body).

(For Wireless Headset)
This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure

nnas are less than 20 cm of a person's body)

conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Canada, avid "Industry Canada (IC)
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-247.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnem
Informations concernant I exposition aux fréquences radio (RF)
La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio
d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionneme
normal

normal. (For Wireless Dongle) Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des

conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne) (For Wireless Headset) Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne



Siena Court, Broadway Maidenhead SL6 1NJ, U.K.

Ph: 800-331-3844 (U.S.A. only)

2 year limited warranty. See www.pdp.com fo Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com

©2015 Performance Designed Products, LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow, AG9 and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC. PlayStation 4 is a registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount

051-044-NA-BK: AG 9 Wireless Stereo Headset

CEFC RoHS