NGLISH

PlayStation PlayStation



Media Remote

for PS4[™] Instruction Manual **051-075-NA**



LIMITED WARRANTY

Coverage and Term

PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are those defects in materials and/or workmanship, subject to final determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase from an authorized PDP retailer that clearly shows the date of purchase.

Exclusive Remedy and Exclusions

The exclusive remedy for valid claims will be the repair, replacement or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modifications, repairs or handling.

How to Get Service

Purchasers should contact the PDP customer service department at (800) 331-3844 (US and Canada only) or by visiting support.pdp.com. Inquiries are typically answered within twenty-four business hours.

Your Rights Under Applicable Law

This warranty does not affect the legal rights of customers under applicable state, provincial or national laws governing the sale of consumer goods.

WARNING

- Before using this product, carefully read this manual and keep it for future reference.
 Additionally, read the instructions for the PlayStation®4 system.
- Do not handle damaged or leaking batteries.

WHAT YOU CAN DO WITH THE MEDIA REMOTE

The Media Remote uses Bluetooth® wireless technology to operate your PS4™ system and to control the playback of common types of media, including Blu-ray Disc™ media, DVDs, and also most PS4™ streaming apps.

PREPARING FOR USE

Remove the battery cover on the rear by pushing up and insert 2 AAA batteries. Make sure the batteries are in the correct position.


OPERATING THE PS4TM SYSTEM

Check the PS4™ system software version To use the Media Remote, the PS4™ system software must be version 3.0 or later. You can check the system software version by selecting

Settings -> System -> System Information.

Pairing the Media Remote with a PS4™ system This operation is performed only once, when you are using the Media Remote for the first time.

- 1. Turn on the PS4™ system.
- 2. Using a connected controller, select **Settings -> Devices -> Bluetooth Devices** from the PS4™ system menu.
- Press the PS button once to activate the remote.
- Next, press and hold the SHARE button and the PS button simultaneously until the red LED begins to flash.

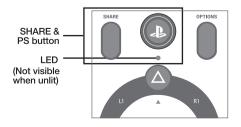

- 5. Place the remote close to the PS4™ system and wait for "PDP Media Remote" to appear in the device list.
 6. Using a DUALSHOCK® 4 Wireless Controller, select "PDP Media Remote" from the list,
- select "PDP Media Remote" from the list, and press the "X" button. When prompted, select "Yes".

 7. The red LED on the remote will illuminate for 3 seconds and then turn off, indicating
- successful pairing.

 8. If pairing is unsuccessful, repeat steps 3 through 6.

NOTE

To conserve battery life, the PS4™ system will disconnect the Media Remote after 30 minutes of activity.

- To reactivate, press any buttons to wake up the Media Remote.
- If the batteries are just replaced, press the PS button once to wake up the Media Remote.

TIPS

- For the latest PS4™ usage instructions, refer to the user's guide for the PS4™ system (manuals.playstation.net/document/).
- For the latest Media Remote instructions, refer to the online user's guide (support.pdp.com).
- Only one Media Remote can be registered with the PS4™ system at a time.
 When you pair the Media Remote with
- another PS4™ system, registration with the original PS4™ system is cleared. To use the remote with the original PS4™ system, you will have to follow the pairing procedure again.

PRECAUTIONS

Battery Use

- Never throw batteries into a fire.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions:
 - If the material gets into the eyes, do not rub.
 Immediately flush the eyes with clean water and seek medical attention
 - O If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops.
- Keep the product out of reach of small children.
 Small children may swallow the batteries or small parts, which may inflict injury or cause an accident.
- Do not use batteries other than those specified, and always replace with the same type of battery.
- Do not mix old and new batteries.
 Insert batteries with the plus and minus ends in the correct direction.
- Remove batteries when they have reached the end of their life, or if the remote is to be stored for an extended period of time.

Use and handling

- Do not expose the remote to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow liquid or small particles to get into the product.
- Do not put heavy objects on the product.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not throw or drop the product, or otherwise expose it to strong physical impact.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the product exterior for an extended period of time.
- When cleaning the product, use a soft, dry cloth.
 Do not use solvents or other chemicals.

PlayStation



Télécommande Multimédia pour la PS4™

. Manuel d'instructions 051-075-NA



GARANTIE LIMITÉE

Couverture et modalités

PDP garantit que ce produit sera libre de défauts de fabrication pendant deux ans à partir de sa date originale d'achat. Les défauts de fabrication sont les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre déterminés à la discrétion du service à la clientèle de PDP. Cette garantie s'applique uniquement aux acheteurs originaux disposant d'une preuve d'achat valide provenant d'un détaillant agréé de PDP qui illustre clairement la date d'achat.

Recours exclusif et exclusion

Le recours exclusif des réclamations considérées comme étant valides sera la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit. Cette garantie ne couvre pas les défauts causés par les accidents, les usages inappropriés ou abusifs de ce produit, les modifications non autorisées ou inadéquates, les réparations ou les manutentions non autorisées.

Comment obtenir du service

Les acheteurs doivent contacter le service à la clientèle de PDP au (800) 331-3844 (États-Unis et Canada seulement) ou en visitant le site support.pdp.com. Nous répondons habituellement auxréclamations dans un délai de 24 heures ouvrables.

Vos droits en vertu des lois applicables

Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des clients en vertu des lois applicables dans chaque état, province ou pays régissant la vente de biens de consommation.

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce manuel puis conservez-le pour référence ul térieure. En outre, lisez les instructions du système PlayStation*4.
- Ne manipulez pas de piles qui sont endom magées ou qui fuient.

CAPACITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE MULTIMÉDIA

 Retirez le couvercle du compartiment des piles se trouvant à l'arrière de la télécommande en le poussant vers le haut, puis insérez 2 piles AAA. Assurez-vous que les piles sont correctement orientées.

PRÉPARATION À L'EMPLOI

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la Télécommande Multimédia puis insérez 2 piles AAA. Assurez-vous que les piles sont correctement orientées.


UTILISATION DU SYSTÈME PS4™

Vérifiez la version du logiciel du système PS4™ Pour utiliser la Télécommande Multimédia, le logiciel du système PS4™ doit être à la version 3.0 ou ultérieure. Vous pouvez vérifier la version du système en sélectionnant Paramètres-> Système-> Informations système.

Jumelage de la Télécommande Multimédia avec un système PS4™

Cette opération est exécutée une seule fois, lorsque vous utilisez la Télécommande Multimédia pour la première fois.

- 1. Mettez le système PS4™ sous tension.
- Utilisez une télécommande connectée pour sélectionner Paramètres -> Périphériques -> Périphériques Bluetooth à partir du menu PS4™ du système.
- 3. Appuyez sur le bouton PS une fois pour activer la télécommande.
- Ensuite, maintenez enfoncés simultanément les boutons SHARE et PS jusqu'à ce que la DEL rouge.

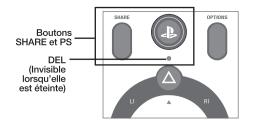

- Placez la télécommande à proximité du système PS4™ puis attendez que « PDP Media Remote » apparaisse dans la liste des périphériques.
- Á l'aide d'une manette sans fil DUALSHOCK®4, sélectionnez « PDP Media Remote » dans la liste puis appuyez sur le bouton « X ». Lorsque l'invite apparaît, sélectionnez « Yes » (Oui).
- La DEL rouge de la télécommande s'allumera durant 3 secondes puis s'éteindra, indiquant ainsi que le jumelage a réussi.

REMARQUE

Le système PS4™ déconnectera la télécommande après 30 minutes d'inactivité afin de prolonger la durée de vie des piles.continue.

- Appuyez sur n'importe quel bouton pour réaciver la télécommande multimédia.
- Si les piles viennent juste d'être remplacées, appuyez une fois sur le bouton PS pour réacti ver la télécommande multimédia.

CONSEILS

- Pour obtenir les toutes dernières instructions d'utilisation du système PS4™, reportez-vous au guide de l'utilisateur du PS4™ (manuals.playstation.net/document/).
- Pour obtenir les toutes dernières instructions d'utili sation de la Télécommande Multimédia, reportez-vous au guide de l'utilisateur en ligne (support.pdp.com).
- Une seule Télécommande Multimédia peut être enregistrée à la fois avec le système PS4™.
- Lorsque vous jumelez la Télécommande Multimédia avec un autre système PS4™, l'enregistrement avec le système PS4™ d'origine est effacé. Pour utiliser la télécommande avec le système PS4™ d'origine, vous devrez suivre à nouveau la procédure de jumelage.

PRÉCAUTIONS

Utilisation des piles

- Ne jetez jamais les piles dans le feu.
- Si vous entrez en contact avec le matériau d'une pile qui fuit, prenez les mesures suivantes:
 - Si le matériau touche vos yeux, ne les frottez pas. Rincez immédiatement les yeux à l'eau claire puis consultez un médecin.
 - Si le matériau entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau claire. Consultez votre médecin en cas d'inflammation ou de douleur.
- Conservez le produit hors de portée des jeunes enfants. Les jeunes enfants peuvent avaler les piles ou les petites pièces, ce qui peut en traîner des bless ures ou provoquer un accident.

N'utilisez pas de piles autres que celles

- indiquées puis remplacez-les toujours par le même type de pile.
 Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Insérez les piles avec les bornes négatives et positives dans la bonne direction.
- Retirez les piles lorsqu'elles ont atteint la fin de leur vie, ou si la télécommande doit être stockée

Utilisation et manipulation N'exposez pas la télécommande à de hautes

- températures, à une humidité élevée ou à la lumière directe du soleil.

 Ne laissez pas de liquide ou de petites particules
- entrer dans le produit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le produit.
 Ne ietez pas ou ne laissez pas tomber le produit.

et ne l'exposez pas non plus à de forts impacts

- physiques.
 Ne placez pas de matériau en caoutchouc ou en vinyle à l'extérieur du produit pendant une
- en vinyle à l'extérieur du produit pendant une période de temps prolongée.
- Lorsque vous nettoyez le produit, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ou d'autres produits chimiques.

PlayStation.



Control Remoto Multimedia para PS4™ Manual de Instrucciones 051-075-NA



ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA

Cobertura y plazo

PDP garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante dos años a partir de la fecha original de compra. Los defectos de fabricación son los defectos en los materiales y/o la mano de obra, sujetos a la decisión final del departamento de atención al cliente del PDP. Esta garantía se aplica solamente a los compradores originales con una prueba válida de compra en un distribuidor autorizado de PDP, que muestre claramente la fecha de compra.

Recurso exclusivo y exclusiones

El recurso exclusivo para las peticiones válidas será la reparación, sustitución o devolución del producto. Esta garantía no cubre los defectos causados por accidentes, uso indebido o abusivo del producto, modificaciones no autorizadas o incorrectas, reparaciones o manipulación.

Cómo obtener ayuda

Los compradores deben ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de PDP a través del teléfono (800) 331-3844 (EE.UU. y Canadá) o visitando support.pdp.com. Normalmente, las preguntas se contestan en las siguientes veinticuatro horas laborables.

Sus derechos bajo la ley aplicable

Esta garantía no afecta a los derechos legales de los clientes bajo las leyes estatales, provinciales o nacionales aplicables que rigen la venta de bienes de consumo.

ADVERTENCIA

- Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Además, lea las instrucciones para el sistema PlavStationº4.
- PlayStationº4.
 No manipule las baterías dañadas o con fugas.

QUÉ PUEDE HACER CON EL CONTROL REMOTO MULTIMEDIA

 El Control Remoto Multimedia utiliza tec nología inalámbrica Bluetooth® para funcionar con su sistema PS4™ y para controlar la reproducción de tipos comunes de archivos multi media, como archivos en discos de Blu-Ray Disc™, DVD y también la mayoría de las aplicaciones audiovisuales

PREPARACIÓN PARA SU

Retire la tapa de la batería en la parte posterior presionando hacia arriba e inserte 2 pilas AAA. Asegúrese de que las pilas están en la posición correcta.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PS4™


Compruebe la versión del software del sistema PS4™ Para utilizar el Control Remoto Multimedia, el software del sistema PS4™ debe ser la versión 3.0 o posterior. Puede comprobar la versión del software del sistema seleccionando Configuración -> Sistema -> Información del sistema.

Sincronización del a Control Remoto Multimedia con un sistema PS4™

Esta operación se realiza sólo una vez, cuando se utiliza el mando a Control Remoto Multimedia por primera vez.

- 1. Encienda el sistema PS4™.
- Utilizando un controlador conectado, seleccione Ajustes -> Dispositivos -> Dispositivos de Bluetooth del menú del sistema de la PS4™.
- 3. Presione el botón PS una vez para activar el control remoto.

 3. Presione el botón PS una vez para activar el control remoto.
- A continuación, pulse y mantenga pulsado el botón SHARE y el botón PS Control Remoto Multimedia hasta que el

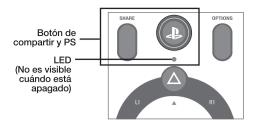

LED rojo comience a parpadear.

- Coloque el control remoto cerca del] sistema PS4™ y espere a que aparezca "Control remoto multimedia PDP" en la lista de dispositivos.
- 6. Al usar un controlador inalámbrico DUALSHOCK® 4, seleccione "Mando multimedia PDP" de la lista y pulse el botón "X". Cuando se le solicite, seleccione "Sí".
- El LED rojo en el mando a distancia se iluminará durante 3 segundos y luego se apagará, lo que indica una sincronización correcta.

NOTA

Para conservar batería, el sistema de la PS4™ desconectará el mando multimedia después de 30 minutos de inactividad.

- Para reactivarlo, pulse cualquier botón para activar el mando multimedia.
- Si las baterías son solo reemplazadas, pulse el botón PS una vez para activar el mando multimedia

CONSEJOS

- Para obtener las últimas instrucciones de uso de la PS4TM, consulte la guía del usuario para el sistema PS4TM
 - (manuals.playstation.net/document/).
- Para obtener las últimas instrucciones a distancia, consulte la guía del usuario en línea (support.pdp.com).
- Sólo a distancia Snap puede ser registrado en el sistema PS4™ a la vez.
- Al sincronizar a distancia Snap con otro sistema PS4TM, se borra el registro en el sistema original PS4TM. Para utilizar el mando a distancia con el sistema original PS4TM, tendrá que seguir el procedimiento de sincronización.

PRECAUCIONES

Uso de las baterías

- Nunca tire las pilas al fuego.
 Si entra en contacto con el m
- Si entra en contacto con el material del líquido de la pila, tome las siguientes medidas:
 - Si el material entra en los ojos, no se frote.
 Enjuague inmediatamente los ojos con agua limpia v busque atención médica.
 - Si el material entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague inmediatamente la zona afectada con agua limpia. Consulte a su médico si la inflamación o el dolor se desarrolla.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los niños pequeños pueden tragarse las pilas o las partes pequeñas, que pueden causar lesiones o causar un accidente.
- No utilice pilas que no sean las especificadas, y vuelva a colocar siempre con el mismo tipo de pila.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
 Inserte las pilas con los polos positivo y negativo en la dirección correcta.
- Retire las pilas cuando hayan llegado al final de su vida, o si se va a almacenar el mando durante un período prolongado de tiempo.

Uso y manipulación

- No exponga el mando a distancia para altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa.
- No permita que entren partículas líquidas o pequeñas en el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No desmonte ni modifique el producto.
- No arroje ni deje caer el producto, o lo exponga a un fuerte impacto físico.
- No coloque ningún material de caucho o vinilo en el exterior del producto durante un período prolongado de tiempo.
- Para limpiar el producto, utilice un paño suave y seco. No use disolventes u otros productos químicos.

FCC STATEMENTS

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

The equipment complies with FCC RF exposure limites set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio

can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equip ment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC ID: X5B-051075

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INDUSTRY CANADA

IC: 8814A-051075

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

LEGAL / LÉGAL

©2017 Performance Designed Products LLC. All rights reserved. Performance Designed Products, PDP, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license from Sony Interactive Entertainment America LLC. PlayStation and the PS family logo are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc."

"♣", "PlayStation", "△OX□", and "DUALSHOCK" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058, USA Ph: 800-331-3844 (USA and Canada only)

www.pdp.com

Please keep this information for future reference.

Designed in the USA by PDP Made in China

Made in China

This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC.

Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC.