
## DEFAULT

**BUTTON ASSIGNMENT** 

(no driver installed)

- 1 = Click
- 2 = Menu
- 3 = Universal scrolling
- 4 = Scroll up
- 5 = Scroll down
- 6 = DPI up
- 7 = DPI down
- 8 = Next profile
- 9 = Previous profile
- 10 = Tilt left
- 11 = Tilt right
- 12 = IE forward
- 13 = IE backward
- 14 = Easy-Shift[+]™
- 15 = Scroll up (analog)
- 16 = Scroll down (analog)

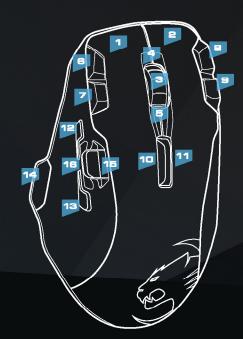

# WHAT'S ROCCAT® SWARM?

Swarm provides next-level ROCCAT® product integration. It works a unified driver suite where you can keep tabs on all of your ROCCAT® devices in one place. Say goodbye to multiple tray icons – with Swarm you have a veritable gaming command HQ for every weapon in your arsenal.



## WHAT'S EASY-SHIFT[+]™?


IIIII The Leadr features world famous Easy-Shift[+]™ button duplicator technology. It lets you essign a secondary function to your mouse buttons, for a total of 31 possible functions. These secondary functions can be activated by pressing a button while holding down the dedicated Easy-Shift[+]™ button. This gives you the power to pack a massive amount of quickly-accessible control into a clean, uncluttered space.



## EASY-SHIFT[+]TM

**BUTTON ASSIGNMENT** (activated by holding down the Easy-Shift[+]™ button)

- 14 + 1 = Disabled
- 14 + 2 = Disabled
- 14 + 3 = Multimedia play/pause
- 14 + 4 = Volume up
- 14 + 5 = Volume down
- 14 + 6 = Home
- 14 + 7 = End
- 14 + 8 = Mute volume
- 14 + 9 = Illumination toggle 14 + 10 = Previous track
- 14 + 11 = Next track
- 14 + 12 = Disabled
- 14 + 13 = Disabled
- 14 + 14 = Not available
- 14 + 15 = Disabled
- 14 + 16 = Disabled

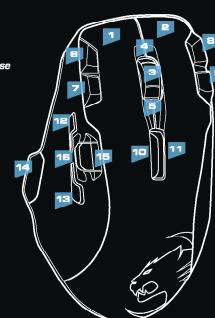

### ANLEITUNG

- Verbinde den USB-Stecker Deiner ROCCAT® Leadr-Ladestation mit einem freien USB-Anschluss.
- Fahre Deinen Computer hoch und verbinde ihn mit dem Internet.
- 3. Gehe zu www.roccat.org/roccat-awarm und lade die aktuelle Version von Swarm herunter:
- Starte den Installationsvorgang der Software und folge den Bildschirmenweisungen. Nimm über die Taste an der Unterseite die Maus in Betrieb.
- Verbinde die Geräte miteinender, indem Du die Verbindungstasten an der Ladestation und an der Maus gleichzeitig gedrückt h\u00e4ltst.

### INSTRUKTIONER

- skærmen.

- Sæt USB-stikket fra din ROCCAT® Leadr-opladningsdock i en hvilken som helst ledig USB-port.
   Tænd computeren, og opret forbindelse til nettet.
- Gå til www.roccat.org/roccat.ewarm, og download den nyeste version af Swarm.
   Start installationsprocessen, og følg instrukserne på
- Knyt enheden til musen ved at holde tilknytningsknap-perne på docken og musen nede på samme tid.

## INSTRUCTIONS

- . Plug the USB connector on your ROCCAT® Leadr charging dock into any free USB port.
- 2. Boot your computer and connect to the internet.
- Navigate to www.roccat.org/roccat-swarm and download the latest version of Swarm.
- 4. Start the software installation process and follow the
- on-screen instructions.
- Pair the device by holding the pairing buttons on the dock and mouse at the same time.

## INSTRUCCIONES

- 1. Enchufa el conector USB de la base de carga ROCCAT® Leadr en cualquier puerto USB libre.

  2. Enciende tu equipo y conéctate a Internet.
- Dirígete a www.roccat.org/roccat-swarm y descarga la última versión de Swarm.
   Inicia el proceso de instalación del software y sigue las
- instrucciones que aparecen en pantalla. 5. Usa el botón situado bajo el ratón para encenderlo.
- Mantén pulsados al mismo tiempo los botones de asocia ción de la base y del ratón para asociar el dispositivo.

### OHJEET

- . Liitä ROCCAT® Leadr -lataustelakan USB-liitin mihin tahansa vapaana olevaan USB-porttiin.

  2. Käynnistä tietokoneesi ja yhdistä internetiin.

LEADR

- Mene osoitteeseen www.roccat.org/roclataa viimeisin Swarm-ohjelmisto.
- 4. Aloita ohjelmiston asennus ja seuraa ruudulla näkyviä ohjeita. 5. Kytke hiiri päälle sen alla olevasta napista.
- Muodosta laitepari pitämällä telakan ja hiiren laiteparin muodostus -painiketta painettuna samanaikaisesti.

# INSTRUCTIONS

- Branchez le connecteur USB de votre ROCCAT\* Leadr sur un port USB libre de votre PC.
- 2. Démarrez votre ordinateur et connectez-vous à Internet. 3. Rendez-vous sur www.roccat.org/roccat-swarm et téléchargez la dernière version de Swarm.
- 4. Démarrez l'installation et sulvez les instructions à l'écran. 5. Allumez la souris à l'aide du bouton situé en-dessous.
- Jumelez les appareils en maintenant appuyés les boutons de jumelage de la station et de la souris en même temps.

### INSTRUKCJA

- Podłącz złącze USB stacji dokującej ROCCAT® Leadr do dowolnego gniazda USB.
- 2. Uruchom komputer i połącz się z internetem.
- 3. Przejdź na stronę www.roccat.org/roccat-sw
- Tzejuż na subnię www.nocecong/noceceswami pobierz najnowszą wersję oprogramowania Swarm.
   Rozpocznij instalację oprogramowania i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
   Wącz mysz za pomocą przycisku znajdującego się na
- spodzie urządzenia. Powiąż urządzenie, jednocześnie przytrzymując przyciski powiązania na stacji dokującej i myszy.

- Liga o conector USB do dock de carregamento do teu ROCCAT® Leadr a qualquer porta USB livre. 2. Inicia o teu computador e liga-te à Internet.
  - - Vai até www.roccat.org/roccat-swarm e transfere a mais recente versão do Swarm.

INSTRUÇÕES

- 4. Inicia o processo de instalação do software e segue as instruções no ecrã. 5. Usa o botão por baixo do rato para o ligar.
- Mantém premidos os botões de emparelhamento no dock e no rato ao mesmo tempo para emparelhares o

### ИНСТРУКЦИИ

- Подключите разъем зарядной станции ROCCAT® Leadr к любому свободному USB-порту.
- 2. Включите компьютер и подключитесь к сети интернет. Откройте едрес www.roccet.org/roccet-swerm в вашем браузере и загрузите последнюю версию Swarm.
- 4. Начните установку программы и следуйте инструкциям на экране. 5. Включите мышь при помощи кнопки в нижней ее части



### INSTRUKTIONER

- 2. Starta datorn och anslut till den Internet.
- Så till www.roccst.org/ roccat-swarm och ladde ner den senaste versionen av Swarm.
   Starta installationen av programvaran och följ anvisningarna på skärmen.
   Siå på musen med knappen under den. Para ihop enheten genom att hålla in parningsknapparna på dockan och musen samtidigt.

ROC-Leadr\_QIG\_ALL\_09-02-2017.indd 2 09.02.2017 11:57:52