

microchip pet feeder

User Manual

EN: User Manual	1-18
DE: Bedienungsanleitung	19-36
NL: Handleiding	37-54
ES: Manual del usuario	55-72
DK: Brugervejledning	73-90
FR: Guide d'utilisation	91-108





Welcome to your new feeder

Congratulations on the purchase of your new feeder!

The Microchip Pet Feeder has been designed to recognise either the microchip already implanted in your pet or the SureFlap RFID Collar Tag (one included – packs of two sold separately), allowing your pet to access their food whilst keeping out other animals. Designed for use in multi-pet homes, the feeder will recognise authorised pets opening only for them. If an unauthorised greedy or bully pet tries to eat from the bowl it will not open, or if the feeder is already open the lid will close. The SureFeed bowls have an integrated seal on the top lip. This has been designed so that once the lid of the feeder is closed a seal is formed with the top of the bowl, keeping your pet's food fresher for longer.

Setting up the feeder to work in your home is a simple step by step process detailed in this user manual. We will guide you through from inserting the batteries to teaching your pet to use the feeder. When an authorised pet places their head inside the hoop on the front of the feeder their microchip or collar tag will be read. The lid only opens for pets (up to 32) who have been granted access.



Contents

Buttons & lights	3
Normal operation	4
Replacing the food (open/close lid)	5
Bowls & mats	6
Batteries	7
Learning your pet into the feeder	8
Teaching your pet to use the feeder PART 1 - Introducing your pet to the feeder PART 2 - Increasing the lid movement	9
Introducing a cautious pet to the feeder	11
Training multiple pets	12
Where to place the feeder	13
Lid close delay	14
Cleaning	15
Troubleshooting	16
Warranty & Disclaimer	18






Buttons & lights


There are 3 main controls found at the rear of the feeder:

Open / Close - allows access tothe bowl for refill or cleaning.

Add a pet - used to learn your pet's microchip into the feeder. **See page 8**

Fn Training Function - used to teach your pet to use the feeder. See page 9

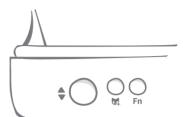

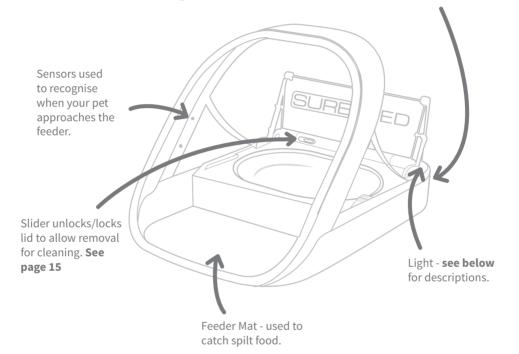

Lights

Flashing Green (once every second) - Learn mode

Green (constant) - Microchip has been successfully read (or learnt)

Flashing Orange - Feeder is in Training Mode

Flashing Red (every few seconds) - Low battery



Once set up (see pages 8-10 for setup and training) the SureFeed Microchip Pet Feeder will stop greedy or bully pets from accessing food that is not theirs, giving you control over your pets' prescription diets, medication and weight management. It is common that pets like to eat small amounts of food throughout the day. The SureFeed bowls with integrated seal have been designed to accommodate this regular use keeping food fresher throughout the day and reducing wastage.

Authorised pet



The feeder lid will remain closed at all times until it is opened for food replacement - see page 5 or an authorised pet approaches to eat.



When a pet places its head into the hoop on the front of the feeder, the microchip reader is activated.



If the pet is authorised and allowed to eat, the lid will slide open for them.



Once your pet has eaten and moved away from the feeder the lid will close after a short delay (See page 14 to adjust the lid delay). This once again seals the bowl keeping the food fresher.



Unauthorised pets




If an unauthorised greedy pet tries to eat from the feeder when the lid is closed then the lid will simply not open.



Replacing the food (Open/close lid)

It is important to change your pet's food on a daily basis, not only to ensure your pet stays happy and healthy, but also to keep the feeder clean and in working order.

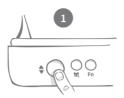

Press the open/close button (\$\Display\$) to open the feeder.



Remove the dirty bowl for cleaning.



Place the filled bowl into the feeder and press the open/close

(♠) button to close the lid and

seal the food. The feeder can now

Before placing the bowl back into the feeder, ensure that all the surfaces on the feeder are wiped clean and there is no food debris under the bowl. This allows the lid to move freely and seal correctly onto the bowl.



Fill a clean bowl with food. Ensure that you do not overfill the bowl as this may prevent the lid from closing fully and cause a mess.



Clean the bowl or replace with a fresh bowl.







The bowls and mat supplied have been specifically designed to work with SureFeed products. The SureFeed bowls have an integrated seal on their top lip. Once the lid of the feeder is closed, flies can't get in and food stays fresher. The silicone mat helps control mess and can be removed daily for easy cleaning.



Suitable for a single portion of wet or dry food.



The split bowl is designed for wet and dry food used at the same time.



The silicone mat is placed on the front of the feeder (see page 3 for mat location) and is designed to collect food mess making it easy to clean daily.

Please ensure bowls and mats are washed before their first use.



Please remove the bowl and mat from the feeder when cleaning. To keep the integrated seal in optimal condition we recommend hand washing only.

Add some colour!



If you have multiple feeders or if you just want to customise your feeder, you can purchase coloured bowls and mats separately.

Available in blue, green, pink and grey.


To purchase additional bowls and mats ask a SureFlap stockist or visit: **sureflap.com**

Batteries


Always use **4 good quality 1.5V alkaline C Cell batteries**. This will ensure the best performance of your feeder. **This product is not designed for use with rechargeable batteries**. The light at the back of the feeder will flash red every few seconds if the batteries are low.




First remove the mat, then turn the feeder upside down to access the battery compartments.

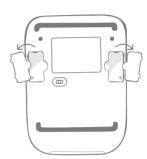

Remove the battery covers

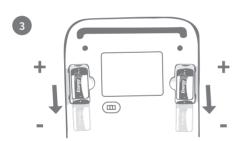

Insert the batteries. Ensure the +/symbols on the batteries match the symbols on the feeder itself.

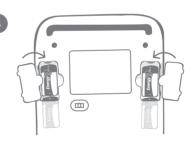

Replace the battery covers






Learning your pet into the feeder


When learning your pet into the feeder, make sure all other pets are kept away. If the wrong pet is accidentally learnt you can perform a factory reset, as detailed in the troubleshooting - **see page 16**. You can also use the SureFlap RFID Collar Tag if your pet does not have a microchip and wears a collar.



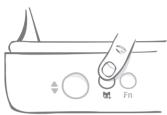

Press the Add Pet () button found on the rear of the feeder.



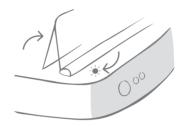

The lid will open and the light will flash green once every second. The feeder will stay in this mode until a pet is learnt or if you cancel with a second press of the Add Pet () button.





Put some food/treats into the bowl and place the feeder where you would normally feed your pet.





When your pet eats from the bowl and has been learnt, the light will stop flashing and remain on. When your pet moves away from the feeder the lid will close and the green light will turn off. Their microchip number is now stored permanently in memory, even when the batteries are removed.



In order to learn a pet's microchip number, sensors located in the hoop at the front of the feeder must detect a pet's presence. Therefore it is important to ensure that your pet places their head through the hoop to eat. No amount of waving your pet in front of the feeder will have an effect.



If you want to use the feeder for more than one pet, you can do this by repeating the process. You are able to store up to 32 pets in each feeder.



Teaching your pet to use the feeder (training mode)

PART 1 - Introducing your pet to the feeder

It is important to allow your pet to get used to their new feeder for a **couple of days** without any lid movement. Ensuring they are comfortable with their new bowl will help once we start to introduce movement to the lid. This can take a little time but be patient, and do not move on to **Part 2** until your pet seems confident. **See page 11** for help on introducing particularly cautious pets to the feeder.





With the lid closed press the Training Function button (**Fn**) once on the rear of the feeder. The lid will open and the light will flash orange (once every few seconds).







During this first stage of teaching your pet to use the feeder, the lid will not close after they have finished eating.

Remember to take your time and let your pet get used to their new bowl.
Once they are happy proceed to Part 2.



PART 2 - Increasing the lid movement

Now start to add increasing amounts of movement to the lid. This allows your pet to get used to the motion of the lid in 3 stages. Once again, for the best results and a happy pet it is important to be patient and not rush this process. The amount of time required at each stage will vary for each pet (days/weeks) but we recommend taking a few days for each step.





Start to increase the motion of the lid by pressing the Training Function (**Fn**) button once again. The lid will close a small amount and the light will flash orange twice.





Now when your pet eats from the bowl there will be some movement as the lid opens fully. When they finish eating, it will close slightly.



Allow your pet to use the bowl as normal whilst they get used to the new lid movement. When you need to replace their food do so as normal - see page 5. After replacing the food, ensure you press the open/close button (�) to close the lid to its training position.

Remember to take your time. Do not proceed to the next step until your pet is confident with this amount of lid movement.



Once your pet is happy with the movement, press the Training Function button (**Fn**) again. The lid will close to the next position and the light will now flash orange 3 times.

Again, continue to use the feeder normally and do not proceed to the next step until your pet is confident with this motion.



Your pet should be happy with the lid movement now so this final stage of training has the lid closed even further. As before, press the Training Function button (**Fn**) again. The lid will close to its final position and the light will now flash orange 4 times.



Once your pet is happy with this final position, press (**Fn**) again. The lid will close fully and the light will no longer flash. The feeder is now sealed and in daily use mode.

Training mode tips



You can end the training mode at any time by pressing and holding the Training Function (Fn) button for 5 seconds.



When using multiple feeders and training your pets, only proceed to the next stage of training at the point all pets are ready. **See page 12** for more details.



If your pet appears nervous of the lid closing after they have backed away, you can adjust the length of time before the lid closes. For full instructions **see page 14.**



Introducing a cautious pet to the feeder

In rare cases you may find your pet will require more time to become comfortable with their new feeder, even when there is no lid movement. When this is the case it is important to let them get used to the changes in their feeding environment gradually. This can take several weeks but it is well worth the effort.





Remove the feeder from the feeding environment. Replace your pet's normal bowl with the SureFeed bowl.





Once your pet seems comfortable with the new bowl type (this could be days) reintroduce the feeder to their environment placing it near the bowl.





Once your pet is happy with the feeder in their environment, move the bowl onto the feeder mat.






Finally when they are happy, move the bowl into the feeder with the lid in the open position.





You can now start the training process ensuring that your pet is happy with the lid movements at each stage. **See page 9**



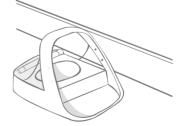


Watch how your pet approaches the feeder. If it is always in a certain direction don't be afraid to change the feeder position to help them.



Training multiple pets

When training multiple pets to use their feeders, they will be able to access each other's food, until the later stages of training. During this time continue to monitor and manage your pet's food intake.

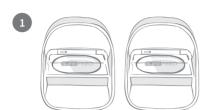


We recommend that each pet has their own feeder. This allows for the correct control of individual diets.



Place the feeders apart so that each pet can begin to differentiate which feeder is theirs. Using different coloured bowls can help with this.



Make sure that all pets get used to eating from the feeder when in the open position before starting the training modes.

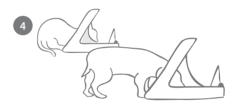

Note: At this point pets can eat from all feeders.





When you start using the training modes remember to only move to the next stage once **all pets are happy** with the movement of the lid.



As you progress through the training modes, your pets will learn which feeder is theirs because it will only open for them.



Where to place your feeder



The feeder is designed for **indoor use only.**



To prevent damage to your feeder (and yourself), try not to place in areas where people are walking past frequently where it could cause a trip hazard.



Placement near metallic/electrical appliances is normally not a problem. If unreliable operation occurs, then moving the feeder away from the appliance may be required.




Do not place the feeder in the fridge or place ice packs underneath or in the feeder.




If you feel that your pet is nervous about the lid closing after they back away from the feeder or if you have a greedy pet who is trying to bully their way in for some extra food, you can increase or decrease the time it takes the lid to close once the pet has finished eating and stepped away.

The delay slider can be found on the bottom of the feeder.




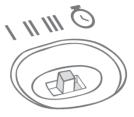

By default, the slider is set to the middle setting (II) for a standard delay time.

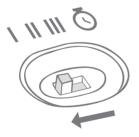


If other pets are stealing the food after the learnt pet has finished eating, **slide the slider to (I)** for a shorter delay before the lid closes.

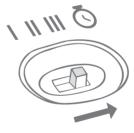

If your pet seems nervous of the movement after eating, **slide the slider to (III)** to set to a long delay before the lid closes.



It is important to keep your SureFeed Microchip Pet Feeder clean to ensure it functions reliably. **Do not put the whole feeder into water or the dishwasher.**

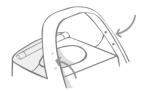

The feeder should be wiped with a damp cloth or household cleaning wipes. Make sure the four black dots on the hoop are kept clean to ensure reliable operation.

How to remove the lid for cleaning





Move the slider to the unlocked position and press the (♠) button on the back.





Turn the feeder so the back is facing you and pull the lid up.







Hand wash the lid. **Do not** put it in the dishwasher.





After cleaning, replace the lid keeping it flat, then once inserted, fold the lid over.





Move the slider back to the locked position and press the (♠) button to close the feeder.



Incorrect Lid Insertion (Lid behind the lever)



Correct Lid Insertion (Lid in front of the lever)



Feeder is not working

- Ensure the sensors inside the hoop are clean see page 15.
- Fit new, good quality 1.5V alkaline C cell batteries. Ensure they are all the correct orientation. See page 7 for detailed information.
- Move the feeder away from any metallic or electrical appliances.
- Re-learn your pet using the Add Pet () button see page 8.
- Reset the feeder to factory settings, holding down the Add Pet (4) button for 10 seconds
 (until the light starts alternating red / green and the lid opens and closes). Then re-learn your
 pet(s) in to the feeder again see page 8.
- Please check with your vet to ensure that your pet's microchip is working and that it is located in the normal place. If there is no microchip or it has moved significantly becoming hard to read, the provided SureFlap Collar Tag may be used instead. Attach the collar tag to your pet's collar and repeat the setup process **see pages 8-10**. If your pet does not wear a collar please visit http://sureflap.com/help for further advice.

My pet is not happy using the feeder

- Repeat the training process see page 9 allowing more time for your pet to feel comfortable between each step.
- If your pet is still very cautious of the feeder then try following the steps on page
 11 ensuring you don't try to force your pet to feed at any point.
- Assess your pet's feeding environment. Do they always approach their bowl from
 a set angle? Are they worried about having their back to the door? There is no set
 orientation that the feeder must be placed in, so if you can change it to help your
 pets feel more comfortable don't be afraid to move it.
- If the time delay for the lid to close after your pet has finished eating and stepped back is not right for them, you can increase the time it takes the lid to close.
 Change the delay slider to (III). For full instructions see page 14.

Other pets are stealing food

If greedy pets are trying to steal food from an open feeder, try reducing the time it
takes the lid to close after the pet has finished eating. Change the delay slider to
position (I). For full instructions see page 14.

? Troubleshooting PART 2

The feeder lid is not closing all the way

This has probably been caused by food debris getting caught under the lid or in the
mechanism. Although this may stop the lid from sealing onto the bowl it should
continue to prevent uncontrolled access to the food in all but the most extreme
cases.

To ensure that the lid continues to close correctly it is important to clear food debris from the surfaces of the feeder each time that you replace the food.

Multiple pet homes

- If you find that your pets are confused by which feeder is theirs, try using a different coloured bowl to help with this.
- When in training mode, pets can feed from all available feeders. Proceed through
 the stages of training and as the lid closes more, reducing access to the food, each
 of your pets should begin to identify which bowl is theirs. See page 12

Still in need of assistance?

For more detailed guidance, videos and customer help forums visit: http://sureflap.com/help

Alternatively call our friendly customer care team on: 0800 012 4511

Warranty & Disclaimer

Warranty: The SureFeed Microchip Pet Feeder carries a 3-year warranty from the date of purchase, subject to proof of purchase date. The warranty is restricted to any fault caused by defective materials, components or manufacture. This warranty does not apply to products whose defect has been caused by normal wear and tear, misuse, neglect or intentional damage.

In the event of a part failure due to faulty parts or workmanship, the part will be replaced free of charge during the warranty period only. At the manufacturer's discretion, a replacement product may be provided free of charge in the case of a more serious malfunction. Your statutory rights are not affected.

To register your warranty visit: **sureflap.com/warranty**

Disclaimer: The SureFeed Microchip Pet Feeder incorporates selective access features which have been designed to minimise the risk of pets eating each others' food. However, it is not possible to fully guarantee the exclusion of all other pets in all circumstances.

In the rare event of an unauthorised pet gaining access to the feeder, SureFlap cannot accept liability for any damage or inconvenience which may be incurred.



Introduce your happy pet and tell us your story. Join the SureFlap community!









NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

DE Ihr neuer Futterautomat

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Futterautomaten!

Der mikrochipgesteuerte Futterautomat erkennt entweder den Mikrochip, mit dem Ihr Haustier gekennzeichnet ist, oder den SureFlap RFID-Halsbandanhänger (1 Anhänger ist im Lieferumfang enthalten – weitere Anhänger sind separat im Zweierpack erhältlich), sodass Ihr Haustier stets Zugang zu seinem Futterplatz hat, andere Tiere aber nicht. Der SureFeed Futterautomat wurde speziell zur Verwendung in Mehrtierhaushalten entwickelt und öffnet sich ausschließlich für gespeicherte Tiere. Versucht ein anderes Tier, aus Futterneid oder Dominanzverhalten aus der Schale zu fressen, öffnet sich der Automat nicht bzw. der Deckel schließt sich wieder. Die Oberkante der Futterschale ist mit einer Abdichtung versehen, die die Schale, sobald die Abdeckung verschlossen ist, versiegelt, und so das Futter Ihres Lieblings länger frisch hält.

Die Einrichtung des Automaten bei Ihnen zu Hause ist kinderleicht: Folgen Sie einfach Schritt für Schritt den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung! Wir begleiten Sie durch die gesamte Einrichtung, vom Einlegen der Batterien bis zur Gewöhnung Ihres Haustiers an den Futterautomaten. Sobald das "richtige" Tier seinen Kopf durch die Öffnung an der Vorderseite des Futterautomaten schiebt, wird sein Mikrochip bzw. Halsbandanhänger ausgelesen. Die Abdeckung öffnet sich ausschließlich für die Tiere (bis zu 32), für die Sie den Zugang erlauben.

Im Lieferumfang enthalten

- 1 Mikrochipgesteuerter Futterautomat
- 2 Schale grau
- 3 Split-Schale grau
- (4) Matte grau
- (5) SureFlap RFID-Halsbandanhänger








Inhalt

Tasten und LED-Leuchten	21
Normalbetrieb	22
Austauschen des Futters (Öffnen/Schließen der Abdeckung)	23
Schalen und Matten	24
Batterien	25
Ihr Haustier in den Futterautomaten einprogrammieren	26
So lernt Ihr Tier den Umgang mit dem Futterautomaten TEIL 1 – Erstes Kennenlernen des Futterautomaten TEIL 2 – Gewöhnung an die Bewegung der Abdeckung	27
Gewöhnung vorsichtiger Tiere an den Futterautomaten	29
Training mehrerer Tiere	30
Den Automaten günstig platzieren	31
Verzögerung beim Schließen der Abdeckung	32
Reinigung	33
Störungen beheben	34
Garantie und Haftungsausschluss	36



Tasten und LED-Leuchten

An der Rückseite des Automaten stehen die folgenden 3 Haupttasten zur Verfügung:

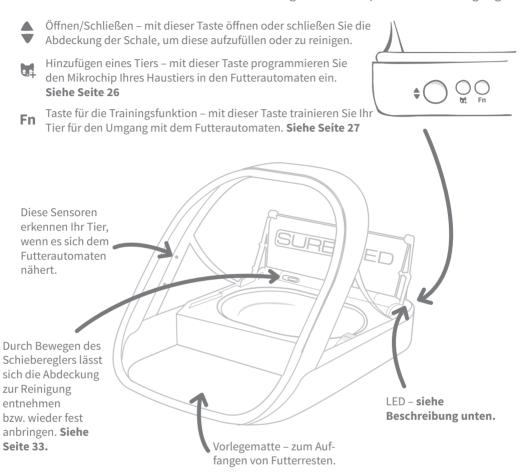

LEDs

Blinkt grün (einmal pro Sekunde) – Speichermodus

Leuchtet grün (konstant) – Mikrochip wurde eingelesen (oder gespeichert)

Blinkt orange – Futterautomat im Trainingsmodus

Blinkt rot (in Intervallen von mehreren Sekunden) – Batterie schwach



Sobald Sie ihn entsprechend eingerichtet haben (Einrichtung und Training **siehe Seite 26 bis 28**), hindert der mikrochipgesteuerte SureFeed Futterautomat allzu hungrige oder dominante Tiere daran, das nicht für sie bestimmte Futter zu fressen. So haben Sie die Kontrolle darüber, dass Ihr Haustier auch wirklich sein Spezialfutter und seine Medikamente bekommt, und können sein Gewicht besser regulieren. Oft fressen Haustiere gerne im Laufe des Tages mehrere kleinere Portionen. Um diesem Fressverhalten gerecht zu werden und das Futter länger frischzuhalten, wurde die Schale des SureFeed Futterautomaten mit einer Abdichtung versehen.

Gespeichertes Tier





Die Abdeckung bleibt geschlossen, bis Sie sie öffnen, um Futter hinzuzugeben (**siehe Seite 23**), oder ein gespeichertes Tier sich nähert, um zu fressen.



Wenn ein Tier seinen Kopf in die Öffnung an der Vorderseite des Automaten hält, wird der Mikrochipsensor aktiviert.



Handelt es sich um ein gespeichertes Tier, öffnet sich die Abdeckung automatisch.



Wenn Ihr Haustier aufgehört hat zu fressen und sich vom Futterautomaten entfernt, schließt sich die Abdeckung automatisch nach einem kurzen Verzögerungsmoment (Anpassung der Verzögerungszeit, **siehe Seite 32**). So wird die Schale wieder verschlossen, und das Futter bleibt länger frisch.



Nicht gespeicherte Tiere



Versucht ein nicht gespeichertes Tier, aus dem Futterautomaten zu fressen, während die Abdeckung verschlossen ist, bleibt diese geschlossen.




Austauschen des Futters (Öffnen/Schließen der Abdeckung)

Es ist wichtig, dass Sie das Futter Ihres Haustiers täglich austauschen: Nur so können Sie sichergehen, dass Ihr Liebling gesund und munter bleibt und der Futterautomat weiter hygienisch einwandfrei funktioniert.



Setzen Sie die volle Schale wieder in den Futterautomaten ein und drücken Sie die Öffnen/Schließen-Taste (♣), um die Abdeckung zu schließen und das Futter frisch zu halten. Der Futterautomat ist nun wieder einsatzbereit.

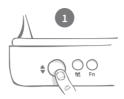

Drücken Sie die Taste zum Öffnen bzw. Schließen (♠), um den Futterautomaten zu öffnen.



Entfernen Sie die schmutzige Schale für die Reinigung.



Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen des Napfs in den Futterautomaten, dass alle Oberflächen sauber sind und sich keine Futterreste unter dem Napf befinden. Nur so bleibt die Abdeckung beweglich und schließt den Napf vollkommen dicht.



Füllen Sie die saubere Schale mit dem Futter. Achten Sie darauf, dass Sie diese nicht überfüllen, da sonst der Schließautomatismus der Abdeckung beeinträchtigt wird und Verunreinigungen entstehen.



Reinigen Sie die Schale oder ersetzen Sie sie durch eine frische Schale.





Schalen und Matten

Die mitgelieferten Schalen und die Matte sind für den Gebrauch mit SureFeed-Produkten bestimmt. An der Oberkante einer jeden Schale befindet sich eine Abdichtung. Ist die Abdeckung verschlossen, gelangen keine Fliegen in die Schale und das Futter bleibt länger frisch. Die Silikonmatte hilft, Verunreinigungen zu reduzieren, und lässt sich für die tägliche Reinigung leicht entfernen.



Geeignet für eine Einzelportion Trocken- oder Nassfutter.



Die Split-Schale lässt sich gleichzeitig mit Trocken- und Nassfutter befüllen.



Die Silikonmatte wird an der Vorderseite des Futterautomats platziert (Platzierung der Matte **siehe Seite 21**) und fängt Futterreste auf, sodass die tägliche Reinigung besonders leicht fällt.

Peinigen Sie die Näpfe und Matten vor der ersten Verwendung.



Bitte entnehmen Sie die Schale und Matte vor der Reinigung. Damit die integrierte Dichtung in einem optimalen Zustand bleibt, empfehlen wir die Reinigung per Hand.

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause!



Falls Sie mehrere Futterautomaten besitzen oder einfach nur etwas mehr Farbe bevorzugen, können Sie farbige Schalen und Matten separat erwerben.

Erhältlich in blau, grün, pink und grau.


Weitere Schalen und Matten erhalten Sie bei Ihrem SureFlap-Händler oder auf **sureflap.com**

Batterien


Verwenden Sie immer 4 neue und hochwertige 1,5 V-Alkaline-Batterien vom Typ C. So bleibt die Funktionsfähigkeit Ihres Futterautomaten optimal gewährleistet. **Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung mit wiederaufladbaren Akkus bestimmt.** Die LED an der Automatenrückseite blinkt in Intervallen von mehreren Sekunden rot, wenn die Batterieleistung nachlässt.




Entfernen Sie zuerst die Matte und stellen Sie dann den Futterautomaten auf den Kopf, um an das Batteriefach zu gelangen.

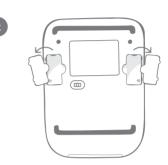

Entfernen Sie die Batteriefachdeckel.

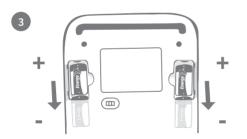

Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die (+/-)-Symbole auf den Batterien auf die Symbole auf dem Automaten ausgerichtet sind.

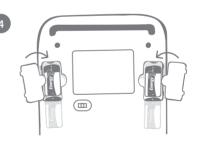


Setzen Sie die Batteriefachdeckel wieder ein.






Ihr Haustier in den Futterautomaten einprogrammieren

Wenn Sie Ihr Haustier in den Futterautomaten einprogrammieren, sorgen Sie dafür, dass sich kein anderes Tier in der Nähe des Automaten befindet. Wenn Sie versehentlich das falsche Tier einprogrammieren, können Sie den Futterautomaten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Anleitung hierzu finden Sie im Abschnitt "Störungen beheben" auf Seite 34. Falls Ihr Haustier nicht gechipt ist und ein Halsband trägt, können Sie auch den SureFlap RFID-Halsbandanhänger zur Speicherung verwenden.

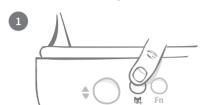

Drücken Sie die Taste zum Hinzufügen eines Tiers () auf der Rückseite des Futterautomaten.

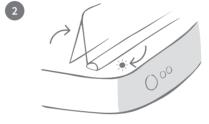

Die Abdeckung öffnet sich und die LED blinkt im Sekundentakt grün. Der Futterautomat bleibt in diesem Modus, bis das Tier gespeichert ist oder Sie ein zweites Mal auf die Taste zum Hinzufügen eines Tiers () drücken, um den Vorgang abzubrechen.





Geben Sie Futter/Snacks in die Schale und platzieren Sie den Futterautomaten an der gewohnten Futterstelle Ihres Haustiers.



Wenn Ihr Haustier aus der Schale frisst und gespeichert wurde, hört die LED auf zu blinken und leuchtet konstant. Wenn das Tier sich vom Automaten entfernt, schließt die Abdeckung automatisch, und die grüne LED erlischt. Die Mikrochipnummer ist nun dauerhaft gespeichert, selbst wenn Sie die Batterien aus dem Gerät nehmen.



Um die Mikrochipnummer eines Haustiers zu speichern, müssen die Sensoren auf der Öffnung an der Automatenvorderseite dessen Anwesenheit erfassen können. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Haustier zum Fressen seinen Kopf durch die Öffnung steckt. Es ist also zwecklos, Ihr Haustier hierfür vor den Automaten zu halten.



Wenn Sie den Futterautomaten für mehrere Tiere verwenden möchten, können Sie den Vorgang einfach für alle Tiere wiederholen. Es lassen sich bis zu 32 Haustiere pro Futterautomat speichern.



So lernt Ihr Tier den Umgang mit dem Futterautomaten (Trainingsmodus)

TEIL 1 - Erstes Kennenlernen des Futterautomaten

Geben Sie Ihrem Haustier einige Tage lang Zeit, den neuen Futterautomaten kennenzulernen, ohne die Abdeckung zwischendurch zu schließen. Es ist wichtig, dass das Tier seinen neuen Napf angenommen hat, bevor es mit den Bewegungen der Abdeckung vertraut gemacht wird. Das kann ein wenig dauern. Haben Sie etwas Geduld, und fahren Sie erst mit Teil 2 fort, wenn Ihr Haustier die neue Schale angenommen hat. Auf Seite 29 finden Sie Tipps dazu, wie Sie besonders vorsichtige Tiere an den Automaten gewöhnen.





Drücken Sie bei geschlossener Abdeckung einmal die Taste für die Trainingsfunktion (**Fn**) an der Rückseite des Futterautomaten. Die Abdeckung öffnet sich und die LED blinkt im Abstand von wenigen Sekunden orange.



Füllen Sie nun die Schale mit dem Lieblingsfutter Ihres Haustiers und stellen Sie den Futterautomaten wieder an den gewohnten Futterplatz.





Während dieser ersten Phase, in der Ihr Haustier lernt, wie der Futterautomat genutzt wird, schließt sich die Abdeckung nicht, nachdem es die Nahrungsaufnahme beendet hat.

(!)

Lassen Sie Ihrem Haustier genügend Zeit, sich an den neuen Napf zu gewöhnen. Sobald dies geschehen ist, gehen Sie zu Teil 2 über.



TEIL 2 - Gewöhnung an die Bewegung der Abdeckung

Es folgen nun zunehmende Bewegungen der Abdeckung. Dadurch kann sich Ihr Haustier über drei Phasen hinweg an die Bewegungen der Abdeckung gewöhnen. Noch einmal möchten wir betonen, dass es, um ein optimales Ergebnis und die Zufriedenheit Ihres Haustiers sicherzustellen, wichtig ist, es nicht zu drängen und Geduld zu beweisen. Die Dauer der einzelnen Phasen (Tage oder Wochen) hängt vom jeweiligen Haustier ab, doch empfehlen wir, dass Sie sich für jeden Schritt einige Tage Zeit lassen.





Drücken Sie die Taste für die Trainingsfunktion (Fn) erneut, damit sich die Abdeckung zunehmend bewegt. Die Abdeckung schließt sich ein wenig und die LED blinkt zweimal orange.





Frisst Ihr Haustier nun aus der Schale, bewegt sich die Abdeckung beim Öffnen leicht. Wenn es fertig ist, schließt sie sich etwas.



Ihr Tier sollte den Napf wie gewohnt verwenden dürfen, während es sich an die neue Bewegung der Abdeckung gewöhnt. Wenn Sie das Futter nachfüllen möchten, tun Sie dies wie auf **Seite 23** beschrieben. Drücken Sie anschließend die Taste zum Öffnen bzw. Schließen (♣), damit die Abdeckung wieder die Trainingsposition einnimmt.

Lassen Sie sich und Ihrem Tier auch hier wieder genügend Zeit. Gehen Sie nicht zum nächsten Schritt über, ehe Ihr Haustier sich an die zusätzliche Bewegung gewöhnt hat.



Drücken Sie die Taste für die Trainingsfunktion (**Fn**) erneut, wenn sich Ihr Tier an die Bewegung gewöhnt hat. Die Abdeckung schließt sich weiter und nimmt die nächste Position ein und die LED blinkt nun drei Mal orange.

Verwenden Sie den Futterautomaten weiter wie gewohnt und gehen Sie nicht zum nächsten Schritt über, ehe Ihr Haustier sich an die Bewegung gewöhnt hat.



Ihr Haustier sollte sich nun so weit an die Bewegung der Abdeckung gewöhnt haben, dass diese in dieser letzten Trainingsphase noch weiter geschlossen werden kann. Drücken Sie die Taste für die Trainingsfunktion (**Fn**) erneut. Die Abdeckung schließt sich nun weiter und nimmt die letzte Position ein und die LED blinkt vier Mal orange.



Geschafft! Sobald sich Ihr Haustier an diese letzte Position der Abdeckung gewöhnt hat, drücken Sie wieder (**Fn**). Die Abdeckung schließt sich nun vollständig und die LED hört auf zu blinken. Der Futterautomat ist nun verschlossen und bereit für den täglichen Gebrauch.


Hinweise für das Trainieren



Sie können das Training jederzeit beenden, indem Sie die Taste für die Trainingsfunktion (Fn) 5 Sekunden lang gedrückt halten.



Wenn Sie mehrere Tiere an mehrere Automaten gewöhnen, fahren Sie erst dann mit der nächsten Trainingsphase fort, wenn alle Tiere dazu bereit sind. Weitere Informationen finden **Sie auf Seite 30.**

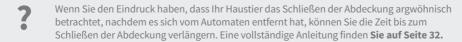




Gewöhnung vorsichtiger Tiere an den Futterautomaten

Gelegentlich kann es vorkommen, dass die Tiere länger brauchen, um sich an den Automaten zu gewöhnen, auch wenn die Abdeckung sich nicht bewegt. In diesem Fall ist es wichtig, ein allmähliches Kennenlernen der neuen Futterumgebung zu ermöglichen. Dies kann mehrere Wochen dauern, doch die Geduld zahlt sich aus.



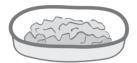

Entfernen Sie den Automaten von der Futterstelle. Ersetzen Sie den herkömmlichen Napf Ihres Tieres durch den SureFeed-Napf.





Wenn sich Ihr Tier an den Automaten gewöhnt hat, stellen Sie den Napf auf die Vorlegematte.





Beginnen Sie nun mit dem Training und stellen Sie dabei sicher, dass Ihr Tier sich in jeder Phase an die Bewegung der Abdeckung gewöhnen kann. **Siehe Seite 27**






Wenn sich das Tier an den neuen Napf gewöhnt hat (dies kann einige Tage dauern), stellen Sie den Automaten in die Nähe des Napfs.





Wenn sich das Tier auch an diese Situation gewöhnt hat, stellen Sie den Napf bei offener Abdeckung in den Automaten.



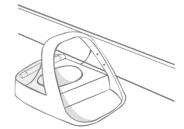

Beobachten Sie Ihr Tier, während es sich dem Futterautomaten nähert. Wenn es sich immer aus derselben Richtung nähert, kann es hilfreich sein, die Position des Automaten entsprechend zu verändern.



Training mehrerer Tiere

Beim Training mehrerer Tiere haben die Tiere in den ersten Trainingsphasen Zugang zum Futter der anderen. Kontrollieren Sie die Futteraufnahme der Tiere in dieser Zeit.



Wir empfehlen einen eigenen Futterautomaten für jedes Tier. So lassen sich die speziellen Futtergewohnheiten der einzelnen Tiere berücksichtigen.




Stellen Sie die Automaten nicht zu dicht nebeneinander, damit die Tiere lernen, ihren Automaten zu erkennen. Näpfe in unterschiedlichen Farben können dabei hilfreich sein.






Vergewissern Sie sich, dass alle Tiere sich an die Benutzung des Automaten in der offenen Position gewöhnt haben, bevor Sie den ersten Trainingsmodus starten.

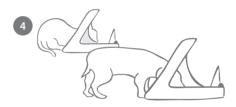

Hinweis: Zu Beginn des Trainings können alle Tiere alle Automaten benutzen.



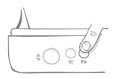

Fahren Sie erst dann mit der nächsten Trainingsphase fort, wenn alle Tiere sich an die Bewegung der Abdeckung gewöhnt haben.



Beim Training lernen die Tiere nach und nach, Ihren Futterautomaten zu erkennen, da sich jeder Automat nur beim richtigen Tier öffnet.



Standort des Futterautomaten



Der Futterautomat ist nicht für die Verwendung im Außenbereich geeignet.



Zum Schutze des Futterautomaten und für Ihre eigene Sicherheit sollten Sie ihn nicht an Orten benutzen, an denen häufig Personen vorbeilaufen und darüber stolpern könnten.



Die Nähe zu Metall- oder Elektrogeräten stellt normalerweise kein Problem dar. Sollte der Futterautomat dennoch nicht wie gewünscht arbeiten, stellen Sie ihn an einem anderen Ort auf.



Stellen Sie den Futterautomat nicht in den Kühlschrank und legen Sie keine Eisbeutel unter oder in den Futterautomaten.




Verzögerung beim Schließen der Abdeckung

Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihr Haustier das Schließen der Abdeckung argwöhnisch betrachtet, nachdem es sich vom Automaten entfernt hat, oder wenn Sie ein weiteres Tier besitzen, dass sich gern einen Nachtisch sichern würde, können Sie die Zeit nach dem Fressen bis zum Schließen der Abdeckung verlängern oder verkürzen.

Diese Verzögerung lässt sich mit einem Schieberegler auf der Unterseite des Automaten einstellen




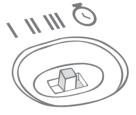

Standardmäßig steht der Schieberegler auf der mittleren Stufe (II), was einer Standardverzögerung entspricht.




Wenn andere Haustiere versuchen, das Futter zu fressen, nachdem das trainierte Tier die Nahrungsaufnahme beendet hat, schieben Sie den Regler auf (I), damit sich die Abdeckung eher schließt.

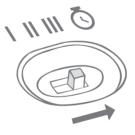

Betrachtet Ihr Haustier die Bewegung der Abdeckung nach dem Fressen argwöhnisch, schieben Sie den Regler auf (III), damit sich die Abdeckung später schließt.



Es ist wichtig, dass Sie den mikrochipgesteuerten SureFeed Futterautomaten für Haustiere regelmäßig reinigen, damit er zuverlässig funktioniert. **Stellen Sie den Futterautomaten nicht ins Wasser oder in den Geschirrspüler.**

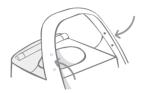

Er sollte mit einem feuchten Tuch oder Küchentüchern gereinigt werden. Für eine ordnungsgemäße Funktionsweise halten Sie die vier schwarzen Punkte auf der Öffnung sauber.

So entfernen Sie die Abdeckung vor der Reinigung





Bewegen Sie den Schieberegler auf die Entriegelungsposition und drücken Sie auf der Rückseite die Taste (♠).





Drehen Sie den Futterautomaten mit der Rückseite zu sich und nehmen Sie die Abdeckung ab.







Reinigen Sie die Abdeckung mit der Hand. Stellen Sie sie **nicht** in den Geschirrspüler.





Nach der Reinigung setzen Sie die Abdeckung in flachem Zustand wieder ein und falten sie dann zusammen.





Bewegen Sie den Schieberegler wieder auf die Verriegelungsposition und drücken Sie zum Schließen des Automaten die Taste (♣).



Abdeckung falsch eingesetzt (Abdeckung hinter dem Hebel)



Abdeckung richtig eingesetzt (Abdeckung vor dem Hebel)



Futterautomat funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Stellen Sie sicher, dass die Sensoren an der Öffnung sauber sind siehe Seite 33.
- Legen Sie neue und hochwertige 1,5 V-Alkaline-Batterien des Typs C ein. Stellen Sie ihre korrekte Ausrichtung sicher. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf Seite 25.
- Entfernen Sie den Futterautomaten aus der Nähe von Metall- und Elektrogeräten.
- Programmieren Sie Ihr Haustier erneut mithilfe der Taste zum Hinzufügen eines Tiers () in den Futterautomaten ein siehe Seite 26.
- Setzen Sie den Futterautomaten auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie die Taste zum Hinzufügen eines Tiers () 10 Sekunden lang gedrückt halten (bis die LED abwechselnd rot und grün blinkt und sich die Abdeckung öffnet und schließt). Programmieren Sie dann Ihr(e) Haustier(e) erneut mithilfe der Taste zum Hinzufügen eines Tiers () in den Futterautomaten ein siehe Seite 26.
- Bitten Sie Ihren Tierarzt, zu überprüfen, dass der Mikrochip Ihres Tieres ordnungsgemäß funktioniert und sich an der normalen Stelle befindet. Wenn Ihr Tier über keinen Mikrochip verfügt oder er sich stark verschoben hat, sodass er nicht richtig ausgelesen werden kann, können Sie stattdessen den mitgelieferten SureFlap-Halsbandanhänger verwenden.
 Befestigen Sie den Anhänger an dem Halsband Ihres Haustieres und wiederholen Sie den Einrichtungsvorgang wie auf den Seiten 26–28 beschrieben. Wenn Ihr Haustier kein Halsband trägt, besuchen Sie: http://sureflap.com/hilfe

Mein Haustier gewöhnt sich nicht an den Futterautomaten.

- Wiederholen Sie die auf Seite 27 beschriebenen Trainingsschritte und lassen Sie Ihrem Tier mehr Zeit für die einzelnen Phasen.
- Wenn Ihr Tier weiterhin Schwierigkeiten mit der Gewöhnung an den Automaten hat, führen Sie die Schritte auf **Seite 29** durch. Üben Sie dabei keinen Zwang auf das Tier aus.
- Überprüfen Sie die Futterumgebung des Tieres. Nähert es sich dem Napf immer aus einer bestimmten Richtung? Frisst es ungern mit dem Rücken zur Tür? Der Futterautomat muss nicht in einer bestimmten Richtung stehen und kann bedenkenlos bewegt werden, um dem Tier eine bestimmte Futterrichtung zu ermöglichen.

Sie benötigen weitere Hilfe?

Eine noch detailliertere Anleitung, Videos und eine FAQ finden Sie unter: http://sureflap.com/hilfe

Oder Sie rufen unseren Kundendienst an, der Ihnen gerne behilflich sein wird: **0800 7236198**

 Wenn sich die Abdeckung nach dem Fressen zu schnell schließt, können Sie die Zeit, die zwischen dem Fressen und Schließen vergeht, erhöhen. Schieben Sie den Regler für die Verzögerung auf (III). Eine vollständige Anleitung finden Sie auf Seite 32.

Andere Haustiere fressen das Futter.

 Setzt bei anderen Haustieren der Futterneid ein und sie fressen aus dem geöffneten Futterautomaten, stellen Sie ihn so ein, dass sich die Abdeckung schneller nach dem Fressen schließt. Schieben Sie den Regler für die Verzögerung auf Position (I). Eine vollständige Anleitung finden Sie auf Seite 32.

Die Abdeckung schließt nicht vollständig

 Dies kann vorkommen, wenn sich unter der Abdeckung oder im Schließmechanismus Futterreste befinden. In diesem Fall schließt die Abdeckung zwar nicht mehr vollkommen dicht, der unkontrollierte Zugang zum Futter wird aber dennoch verhindert, solange es sich nicht um Extremfälle handelt.

Um ein vollständiges Schließen der Abdeckung zu gewährleisten, entfernen Sie bei jedem Nachfüllen die Futterreste aus dem Automaten.

Mehrere Tiere

- Wenn Sie feststellen, dass Ihre Tiere Schwierigkeiten beim Erkennen Ihres Futterautomaten haben, verwenden Sie verschiedenfarbige Näpfe.
- Im Trainingsmodus haben alle Tiere Zugang zu allen Automaten. Wenn sich die Abdeckung nach und nach immer weiter schließt und immer weniger Zugang zum Futter besteht, lernen die Tiere in der Regel, ihren Napf zu erkennen. Siehe Seite 30



Garantie und Haftungsausschluss

Garantie: Für den mikrochipgesteuerten SureFeed Futterautomaten gilt eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum, welches mit Kaufbeleg nachzuweisen ist. Die Garantie ist auf Mängel, die durch fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Herstellung zurückzuführen sind, beschränkt. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung oder vorsätzliche Beschädigung entstanden sind.

Im Falle eines teilweisen Versagens aufgrund fehlerhafter Teile oder mangelhafter Verarbeitung werden die betroffenen Teile während der Garantiezeit kostenfrei ersetzt. Bei erheblicher Fehlfunktion liegt es im Ermessen des Herstellers, kostenlos ein Ersatzprodukt zur Verfügung zu stellen. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt.

Um Ihr Produkt zu Garantiezwecken zu registrieren, besuchen Sie: sureflap.com/garantie

Haftungsausschluss: Der mikrochipgesteuerte SureFeed Futterautomat wurde mit speziell entwickelten Funktionen ausgestattet, die weitestgehend verhindern, dass andere Haustiere das Futter eines Tieres fressen. Es ist jedoch nicht möglich, hundertprozentig zu verhindern, dass andere Tiere sich Zugriff auf das Futter verschaffen.

Für die seltenen Fälle, in denen ein unerwünschtes Tier an das Futter gelangt, kann SureFlap keine Haftung für dadurch entstehende Schäden und Unannehmlichkeiten übernehmen.



Stellen Sie uns Ihr zufriedenes Haustier vor und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Werden Sie Teil der SureFlap-Community!









#SurePet



Welkom bij uw nieuwe voerbak

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe voerbak!

Deze microchip voerbak is ontworpen om uw huisdier te herkennen aan de geïmplanteerde microchip of de SureFlap RFID-penning (één inbegrepen, verpakkingen van twee apart verkrijgbaar), waardoor uw huisdier kan eten terwijl andere dieren worden buitengehouden. De voerbak is ontworpen voor gebruik in huizen met meerdere huisdieren om toegestane huisdieren te herkennen en de voerbak alleen voor hen te openen. Als een niet-toegestaan, gulzig of dominant huisdier uit het schaaltje probeert te eten, gaat het niet open of als de voerbak al geopend is, gaat het deksel dicht. De SureFeed-schaaltjes hebben een geïntegreerde afdichting aan de bovenkant. Dit is ontworpen zodat wanneer het deksel van de voerbak wordt gesloten, er een afdichting wordt gevormd met de bovenkant van het schaaltje waardoor het voer van uw huisdier langer vers blijft.

Het instellen van de voerbak in uw huis is een eenvoudig stapsgewijs proces dat in deze handleiding wordt uitgelegd. We begeleiden u van het plaatsen van de batterijen tot het leren van uw huisdier om de voerbak te gebruiken. Wanneer een toegestaan huisdier zijn kop in de boog aan de voorkant van de voerbak steekt, wordt zijn microchip of penning gelezen. Het deksel gaat alleen open voor huisdieren (maximaal 32) waaraan toegang is verleend.

Inhoud van de doos 1 Microchip voerbak 2 Enkel grijs schaaltje 3 Gesplitst grijs schaaltje 4 Grijs matje 5 SureFlap RFID-penning

Inhoud

Knoppen en lampjes	39
Normale werking	40
Het voer vervangen (deksel openen/sluiten)	41
Schaaltjes en matjes	42
Batterijen	43
Uw huisdier in de voerbak programmeren	44
Uw huisdier leren de voerbak te gebruiken DEEL 1 - Uw huisdier aan de voerbak laten wennen DEEL 2 - De beweging van het deksel vergroten	45
Een schuchter huisdier aan de voerbak laten wennen	47
Meerdere huisdieren trainen	48
Locatie van de voerbak	49
Sluiten van het deksel vertragen	50
Schoonmaken	51
Problemen oplossen	52
Garantie en vrijwaring	54



Knoppen en lampjes

Er bevinden zich 3 knoppen aan de achterkant van de voerbak:



van het gemorste voer.

Schuifknop ontgrendelt/ vergrendelt deksel om het te verwijderen en schoon te maken. **Zie pagina 51.**

Lampje: zie hieronder voor beschrijvingen.

Matje: voor het opvangen

Lampjes

Knippert groen (elke seconde): programmeermodus

Groen (continu): microchip is gelezen (of geprogrammeerd)

Knippert oranje: voerbak bevindt zich in de trainingsmodus

Knippert rood (elke paar seconden): laag batterijvermogen



Wanneer de microchip SureFeed-voerbak is ingesteld (**zie pagina 44-46** voor instellen en training), hebben gulzige of dominante huisdieren geen toegang meer tot voer dat niet van hen is, waardoor u de speciale voeding, medicatie en het gewicht van uw huisdieren in de gaten kunt houden. Het is normaal dat huisdieren gedurende de dag kleine hoeveelheden voer willen eten. De SureFeed-schaaltjes met geïntegreerde afdichting zijn ontworpen voor dit regelmatige gebruik en houden voer langer vers gedurende de dag waardoor minder voer wordt verspild.

✓ Toegestaan huisdier



Het deksel van de voerbak blijft altijd gesloten tot het wordt geopend om het voer te vervangen (**zie pagina 41**) of een toegestaan huisdier de voerbak nadert om te eten.



Wanneer een huisdier zijn kop in de boog aan de voorkant van de voerbak plaatst, wordt de microchiplezer geactiveerd.



Als het huisdier wordt herkend en mag eten, schuift het deksel open.



Als uw huisdier heeft gegeten en is weggelopen, wordt het deksel na een korte vertraging gesloten (**zie pagina 50** om de vertraging van het deksel aan te passen). Hiermee wordt het schaaltje weer afgesloten waardoor het voer langer verser blijft.

★ Niet-toegestane huisdieren



Als een niet-toegestaan, gulzig huisdier uit de voerbak probeert te eten wanneer het deksel is gesloten, gaat het deksel gewoon niet open.



Het voer vervangen (deksel openen/sluiten)

Het is belangrijk dat u het voer van uw huisdier dagelijks vervangt, niet alleen om uw huisdier tevreden en gezond te houden, maar ook zodat de voerbak schoon blijft en naar behoren werkt.



Druk op de knop openen/ sluiten (♠) om de voerbak te openen.



Plaats het gevulde schaaltje terug en druk op de knop openen/ sluiten

(♠) om het deksel te sluiten en het voer af te sluiten. De voerbak kan nu normaal worden gebruikt.



Veeg alle oppervlakken schoon en controleer of er geen etensresten zijn achtergebleven voordat u het bakje weer terugplaatst. Hierdoor kan het deksel vrij bewegen en het bakje goed afsluiten.





Vul het schone schaaltje met voer. Zorg dat het schaaltje niet te vol is omdat hierdoor het deksel mogelijk niet helemaal sluit, wat een kliederboel kan veroorzaken.



Verwijder het gebruikte schaaltje om het schoon te maken.



Maak het schaaltje schoon of plaats een nieuw schaaltje.





Schaaltjes en matjes

De schaaltjes en het matje die zijn meegeleverd, zijn speciaal ontworpen om met SureFeed-producten te werken. De SureFeed-schaaltjes hebben een geïntegreerde afdichting aan de bovenkant. Wanneer het deksel van de voerbak is gesloten, kunnen er geen vliegen bij en blijft voer langer vers. Het siliconen matje helpt een kliederboel te voorkomen en kan dagelijks worden verwijderd om het snel even schoon te maken.



Geschikt voor één portie blikvoer of droge brokjes.



Het gesplitste schaaltje is ontworpen om blikvoer en droge brokjes tegelijkertijd te voeren.



Het siliconen matje wordt voor de voerbak geplaatst (**zie pagina 39** voor de locatie van het matje) en is ontworpen om geknoeid voer op te vangen waardoor het gemakkelijk elke dag kan worden schoongemaakt.

! Zorg dat u schaaltjes en matjes wast voordat u ze voor het eerst gebruikt.



Verwijder het schaaltje en matje uit de voerbak wanneer u deze schoonmaakt. Om de geïntegreerde afdichting in optimale conditie te houden, is het raadzaam de voerbak alleen met de hand te wassen.

Voeg wat kleur toe!



Als u meerdere voerbakken heeft of als u uw voerbak gewoon in een ander jasje wilt steken, kunt u apart gekleurde schaaltjes en matjes kopen.

Beschikbaar in blauw, groen, roze en grijs.


Als u extra schaaltjes en matjes wilt kopen, vraagt u dit het best aan een SureFlap-voorraadhouder of gaat u naar: **sureflap.com**

Batterijen


Gebruik altijd **4x 1,5V-alkalinebatterijen (C-cel) van goede kwaliteit**. Dit zorgt voor de beste prestaties van uw voerbak. **Dit product is niet ontworpen voor gebruik met oplaadbare batterijen**. Het lampje aan de achterkant van de voerbak knippert om de paar seconden rood als het batterijvermogen laag is.




Verwijder eerst het matje en draai de voerbak vervolgens om om bij het batterijvak te kunnen.

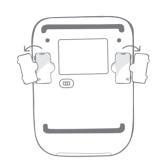

Verwijder de batterijklepjes

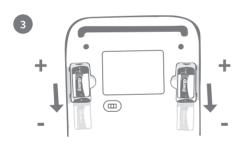

Plaats de batterijen. Zorg dat de symbolen +/- op de batterijen overeenkomen met de symbolen op de voerbak zelf.

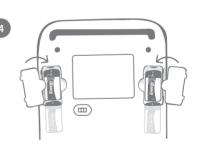


Plaats de batterijklepjes terug.






Uw huisdier in de voerbak programmeren

Wanneer u uw huisdier in de voerbak programmeert, zorg dan dat alle andere huisdieren uit de buurt blijven. Als u per ongeluk een verkeerd huisdier programmeert, kunt u de fabrieksinstellingen herstellen, zoals beschreven in de probleemoplossing (zie pagina 52). U kunt ook de SureFlap RFID-penning gebruiken als uw huisdier geen microchip heeft en een halsband draagt.

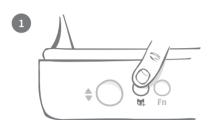

Druk op de knop huisdier toevoegen () aan de achterkant van de voerhak

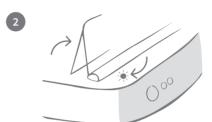

Het deksel wordt geopend en het lampje knippert elke seconde groen. De voerbak blijft in deze modus tot een huisdier wordt geprogrammeerd of tot u annuleert door nogmaals op de knop huisdier toevoegen () te drukken.





Leg wat voer/snoepies in het schaaltie en plaats de voerbak waar u uw huisdier normaal gesproken voert.



Wanneer uw huisdier uit het schaaltje eet en is geprogrammeerd, stopt het lampje met knipperen en bliift het branden. Wanneer uw huisdier wegloopt, gaat het deksel dicht en gaat het groene lampje uit. Zijn chipnummer is nu permanent opgeslagen in het geheugen, zelfs wanneer de batterijen worden verwijderd.



Om het chipnummer van een huisdier te leren, moeten de sensors in de boog aan de voorkant van de voerbak een huisdier detecteren. Daarom is het belangrijk dat uw huisdier zijn kop door de boog steekt om te eten. Het heeft totaal geen zin om uw huisdier vóór de voerbak heen en weer te zwaaien.



Als u de voerbak voor meerdere huisdieren wilt gebruiken, kunt u dit doen door het proces te herhalen. U kunt maximaal 32 huisdieren in elke voerbak opslaan.



Uw huisdier leren de voerbak te gebruiken (trainingsmodus)


DEEL 1 - Uw huisdier aan de voerbak laten wennen

Het is belangrijk dat u uw huisdier een paar dagen laat wennen aan zijn nieuwe voerbak zonder dat het deksel beweegt. Als u ervoor zorgt dat hij zich op zijn gemak voelt met zijn nieuwe schaaltje, zal dit helpen wanneer het deksel gaat bewegen. Dit kan even duren, maar wees geduldig en ga niet door naar deel 2 totdat uw huisdier helemaal gewend is. **Zie pagina** 47 voor hulp als u een schuchter huisdier aan de voerbak wilt laten wennen.





Met het deksel gesloten, drukt u eenmaal op de traningsfunctieknop (**Fn**) aan de achterkant van de voerbak. Het deksel wordt geopend en het lampje knippert oranje (om de paar seconden).

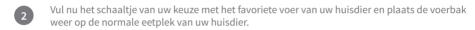





Tijdens deze eerste fase, wanneer u uw huisdier leert de voerbak te gebruiken, sluit het deksel niet nadat hij klaar is met eten.

Neem de tijd en laat uw huisdier wennen aan zijn nieuwe voerbak. Als uw huisdier zich op zijn gemak voelt, gaat u door naar deel 2.



DEEL 2 - De beweging van het deksel vergroten

Nu kunt u het deksel steeds een stukje verder laten bewegen. Hierdoor kan uw huisdier in 3 fasen wennen aan de beweging van het deksel. Voor de beste resultaten en een tevreden huisdier, is het wederom belangrijk dat u geduldig bent en dit proces niet te snel doorloopt. Hoelang elke fase duurt, varieert voor elk huisdier (dagen/weken) maar het is raadzaam een paar dagen over elke stap te doen.





Vergroot de beweging van het deksel door nogmaals op de traningsfunctieknop (**Fn**) te drukken. Het deksel sluit een beetje en het lampje knippert tweemaal oranje.





Als uw huisdier nu uit het schaaltje eet, is er wat beweging wanneer het deksel volledig wordt geopend. Wanneer hij klaar is met eten, gaat het een beetje dicht.



Laat uw huisdier de voerbak zoals gewoonlijk gebruiken zodat hij kan wennen aan de nieuwe beweging van het deksel. Als u het voer moet vervangen, doet u dit zoals gewoonlijk (**zie pagina 41**). Nadat u het voer hebt vervangen, moet u op de knop openen/sluiten drukken (�) om het deksel te sluiten naar de trainingsstand.

Neem de tijd. Ga niet door naar de volgende stap totdat uw huisdier zich op zijn gemak voelt met deze beweging van het deksel.



Als uw huisdier zich op zijn gemak voelt, drukt u nogmaals op de trainingsfunctieknop (**Fn**). Het deksel gaat dicht tot de volgende stand en het lampje knippert nu driemaal oranje.

Gebruik de voerbak weer zoals gewoonlijk en ga niet door naar de volgende stap totdat uw huisdier zich op zijn gemak voelt met deze beweging.



Uw huisdier moet zich nu op zijn gemak voelen met de beweging van het deksel, dus in deze laatste trainingsfase gaat het deksel nog verder dicht. Druk wederom op de trainingsfunctieknop (Fn). Het deksel gaat dicht tot de laatste stand en het lampje knippert nu viermaal oranje.



Dat is alles! Als uw huisdier zich op zijn gemak voelt met deze laatste stand, drukt u nogmaals op (**Fn**). Het deksel sluit volledig en het lampje knippert niet meer. De voerbak is nu afgesloten en bevindt zich in de modus voor dagelijks gebruik.

Tips voor de trainingsmodus



U kunt de trainingsmodus op elk moment beëindigen door de trainingsfunctieknop (${\bf Fn}$) 5 seconden ingedrukt te houden.



Gebruikt u meerdere voerbakken bij het trainen van uw huisdieren, ga dan pas naar de volgende fase wanneer al uw huisdieren er klaar voor zijn. **Zie pagina 48** voor meer informatie.



Als uw huisdier op zijn hoede lijkt wanneer het deksel sluit, kunt u aanpassen hoe snel het deksel sluit. **Zie pagina 50** voor uitgebreide instructies.



Een schuchter huisdier aan de voerbak laten wennen

In zeldzame gevallen kunnen uw huisdieren langer nodig hebben om aan de nieuwe voerbak te wennen, zelfs als het deksel niet beweegt. In dat geval is het belangrijk om hen geleidelijk aan de veranderingen in hun eetomgeving te laten wennen. Dit kan enkele weken duren maar het is absoluut de moeite waard.





Haal de voerbak uit de eetomgeving. Vervang het gewone bakje van uw huisdier door het SureFeed-bakje.





Wanneer uw huisdier gewend lijkt aan het nieuwe type bakje (dit kan enkele dagen duren), kunt u de voerbak opnieuw in de eetomgeving introduceren door deze in de buurt van het bakje neer te zetten.





Wanneer u denkt dat uw huisdier de aanwezigheid van de voerbak in zijn eetomgeving heeft geaccepteerd, zet u het bakje op het matje.






Is uw huisdier uiteindelijk ook daaraan gewend, dan zet u het bakje in de voerbak met het deksel open.





Nu kunt u beginnen met het trainingsproces om uw huisdier in elke fase te laten wennen aan de bewegingen van het deksel. **Zie pagina 45**

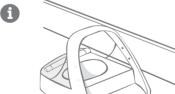

Kijk hoe uw huisdier de voerbak benadert. Als dit altijd vanaf een bepaalde kant is, kunt u het makkelijker maken door de positie van de voerbak hierop aan te passen.



Meerdere huisdieren trainen

Wanneer u meerdere huisdieren traint om uit hun voerbakken te eten, hebben ze in de eerste fases nog toegang tot elkaars voer. Houd tijdens deze periode in de gaten wat uw huisdier binnenkrijgt.





Het wordt aanbevolen om voor elk huisdier een aparte voerbak te hebben. Zo houdt u controle over de individuele behoeften van uw huisdieren.





Plaats de voerbakken uit elkaar zodat ze leren om hun voerbak te herkennen. Het kan helpen om hierbij bakjes in verschillende kleuren te gebruiken.






Zorg dat alle huisdieren eraan gewend zijn om uit de voerbak in de open stand te eten voordat u begint met de trainingsmodi.





Opmerking: op dit moment kunnen ze uit alle voerbakken eten.



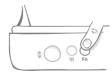

Onthoud wanneer u met de trainingsmodi begint, dat u pas doorgaat naar de volgende wanneer alle huisdieren aan de beweging van het deksel gewend zijn.



Naarmate u de trainingsmodi doorloopt, leren uw huisdieren welke voerbak van hen is omdat de bak alleen nog voor hen opengaat.

Locatie van de voerbak



De voerbak kan alleen binnenshuis worden gebruikt.



Om uw voerbak (en uzelf) te beschermen is het raadzaam deze niet ergens neer te zetten waar mensen vaak langslopen en erover zouden kunnen struikelen.



Het is doorgaans geen probleem om de voerbak in de buurt van metalen/ elektrische apparatuur te plaatsen. Als de voerbak niet altijd goed werkt, moet u deze misschien uit de buurt van de apparatuur plaatsen.




Zet de voerbak niet in de koelkast en plaats geen ijszakken onder of in de voerbak.




Sluiten van het deksel vertragen

Als u vindt dat uw huisdier op zijn hoede is wanneer het deksel sluit of als u een gulzig huisdier heeft dat wat extra voer probeert te stelen, kunt u het sluiten van het deksel vertragen of versnellen.

U vindt de vertragingsschuifknop aan de onderkant van de voerbak.

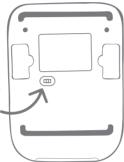


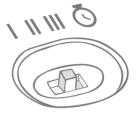

De schuifknop staat al op de middelste instelling (II) voor een standaardvertragingstijd.




Als andere huisdieren voer stelen nadat het toegestane huisdier klaar is met eten, **schuift u de knop naar (I)** voor een kortere vertraging voordat het deksel sluit

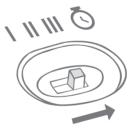

Als uw huisdier op zijn hoede is door de beweging nadat hij klaar is met eten, **schuift u de knop naar (III)** voor een lange vertraging voordat het deksel sluit.



Het is belangrijk dat u uw microchip SureFeed-voerbak schoonhoudt zodat deze goed blijft werken. **De voerbak mag niet volledig worden ondergedompeld in water of in de vaatwasser worden gezet.**

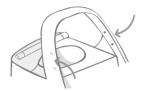

U moet de voerbak schoonvegen met een vochtige doek of schoonmaakdoekjes. Houd de vier zwarte punten op de boog goed schoon om een betrouwbare werking te garanderen.

Het deksel verwijderen voor reiniging

achterkant.





Verplaats de schuifknop naar de ontgrendelde positie en druk op de (♠)-knop aan de





Draai de voerbak om zodat de achterkant naar u is gericht en trek het deksel omhoog.







Maak het deksel met de hand schoon. Plaats het NIET in de vaatwasser.





Nadat u het deksel heeft schoongemaakt, plaatst u het uitgevouwen terug. Als het is geplaatst, vouwt u het deksel over de hendeltjes.





Duw de schuifknop terug naar de vergrendelde positie en druk op de knop (�) om de voerbak te sluiten.



Onjuiste plaatsing van deksel (deksel achter hendeltje)



Juiste plaatsing van deksel (deksel voor hendeltje)



Voerbak werkt niet

- Zorg dat de sensors in de boog schoon zijn (zie pagina 51).
- Plaats nieuwe 1,5V-alkalinebatterijen (C-cel) van goede kwaliteit. Controleer of ze alllemaal volgens
 de juiste oriëntatie zijn geplaatst. Zie pagina 43 voor meer informatie.
- Plaats de voerbak uit de buurt van metalen of elektrische apparatuur.
- Programmeer uw huisdier opnieuw met de knop huisdier toevoegen ((zie pagina 44).
- Herstel de fabrieksinstellingen van de voerbak door de knop huisdier toevoegen (點) 10 seconden ingedrukt te houden (totdat het lampje rood/groen knippert en het deksel opent en sluit). Programmeer uw huisdier(en) vervolgens opnieuw in de voerbak (zie pagina 44).
- Laat uw dierenarts controleren of de microchip van uw huisdier werkt en of deze zich
 op de gebruikelijke plek bevindt. Als er geen microchip is of als deze aanzienlijk is
 verschoven waardoor de chip moeilijk te lezen is, kunt u in plaats hiervan de SureFlappenning gebruiken. Bevestig de penning aan de halsband van uw huisdier en herhaal het
 instellingsproces (zie pagina 44-46). Als uw huisdier geen halsband draagt, gaat u naar
 http://sureflap.com/help voor meer advies.

Mijn huisdier wil de voerbak niet gebruiken

- Herhaal het trainingsproces (**zie pagina 45**) waarbij u uw huisdier tussen elke stap meer tijd gunt om te wennen.
- Als uw huisdier nog steeds schuchter is bij gebruik van de voerbak, volgt u de stappen op **pagina 47**. Probeer nooit uw huisdier te dwingen om uit de voerbak te eten.
- Evalueer de eetomgeving van uw huisdier. Benaderen ze hun bakje altijd vanaf een bepaalde kant? Hebben ze liever niet hun rug naar de deur? Er is geen vaste richting waarin de voerbak moet worden geplaatst, dus aarzel niet om deze te veranderen als uw huisdieren dat prettiger vinden.
- Als de vertraging waarmee het deksel sluit nadat uw huisdier klaar is met eten niet bij hem
 past, kunt u het sluiten van het deksel vertragen. Zet de vertragingsschuifknop op (III). Zie
 pagina 50 voor uitgebreide instructies.

Heeft u nog meer hulp nodig?

Voor meer begeleiding, video's en nuttige klantenforums gaat u naar: http://sureflap.com/help

U kunt ook ons behulpzame klantenserviceteam bellen:

NL: 0800 020 6197 & 0207948569

Andere huisdieren stelen voer

• Als gulzige huisdieren voer proberen te stelen uit een geopende voerbak, kunt u het sluiten van het deksel nadat het huisdier heeft gegeten, versnellen. Zet de vertragingsschuifknop op stand (I). Zie pagina 50 voor uitgebreide instructies.

Het deksel gaat niet helemaal dicht

 Dit komt waarschijnlijk door etensresten die onder het deksel of in het mechanisme terecht zijn gekomen. Hoewel dit ervoor kan zorgen dat het bakje niet goed wordt afgesloten, zou het ongecontroleerde toegang tot het eten (op enkele extreme uitzonderingen na) nog steeds moeten voorkomen.

Voor goede sluiting van het deksel is het belangrijk dat u etensresten van de oppervlakken van de voerbak veegt, elke keer dat u uw huisdieren te eten geeft.

Huishoudens met meerdere huisdieren

- Als u merkt dat uw huisdieren in de war zijn over welke voerbak van hen is, kunt u bakjes in verschillende kleuren gebruiken om hen te helpen onderscheid te maken.
- In de trainingsmodus kunnen de huisdieren nog uit alle beschikbare voerbakken eten.
 Doorloop de fases van de training en naarmate het deksel verder sluit en toegang tot het eten wordt beperkt, zouden ze moeten leren om hun bakje te herkennen. Zie pagina 48.



Garantie en vrijwaring

Garantie: Voor de microchip SureFeed-voerbak geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van het bewijs van aankoop. De garantie dekt alleen materiaalen fabricagefouten en defecte onderdelen. Deze garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, misbruik, verwaarlozing of opzettelijke beschadiging.

In het geval van gebreken als gevolg van defecte onderdelen of fabricagefouten worden de desbetreffende onderdelen tijdens de garantieperiode gratis vervangen. Bij storingen van ernstiger aard kan de fabrikant naar eigen goeddunken gratis een vervangend product verstrekken. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

U kunt uw garantie registreren via: sureflap.com/warranty

Vrijwaring: De microchip SureFeed-voerbak is uitgerust met functies voor selectieve toegang, waardoor het risico dat huisdieren elkaars voer opeten, tot een minimum wordt beperkt. Het is echter niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere huisdieren onder alle omstandigheden zullen worden geweerd.

In de zeldzame gevallen dat een niet-toegestaan huisdier toegang tot de voerbak weet te krijgen, aanvaardt SureFlap geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of overlast.



Stel uw tevreden huisdier voor en vertel ons uw verhaal. Word lid van de SureFlap-community!









#SurePet

Le presentamos el nuevo comedero

¡Felicidades por haber adquirido el nuevo comedero!

Este comedero para mascotas con microchip se ha diseñado para reconocer tanto el microchip ya implantado en su mascota como la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap (se incluye una con este producto, y hay a la venta paquetes de dos unidades). Así, su mascota podrá acceder a su comida, pero no otros animales. Está diseñado para su uso en hogares con múltiples mascotas, ya que reconoce a las mascotas autorizadas y se abre solo para ellas. Si una mascota no autorizada intenta comer del plato, la tapa no se abrirá; si estuviera abierta, se cerrará. Los platos SureFeed tienen un sistema de sellado en su borde superior. Está diseñado para que, al cerrarse, tapa y plato queden sellados para mantener la comida de su mascota en perfecto estado durante más tiempo.

Instalar el comedero en su hogar es un proceso muy sencillo que le detallamos paso por paso en este manual. Le guiaremos durante todo el proceso, desde el momento de poner las pilas hasta el entrenamiento de su mascota para usar el comedero. Cuando una mascota autorizada pasa la cabeza por el aro en la parte frontal del comedero, los sensores leen su microchip o collar. La tapa solo se abre para aquellas mascotas a las que se haya dado acceso (hasta 32 animales).




Contenido

Botones y luces	57
Uso normal	58
Rellenar la comida (abrir/cerrar tapa)	59
Platos y alfombrillas	60
Pilas	61
Memorizar a su mascota en el comedero	62
Enseñar a su mascota a usar el comedero PARTE 1 - Enseñar a su mascota a usar el comedero PARTE 2 - Aumentar el movimiento de la tapa	63
Enseñar a una mascota cautelosa a usar un comedero	65
Entrenar a varias mascotas	66
Dónde situar el comedero	67
Retraso de cierre de la tapa	68
Limpieza	69
Solución de problemas	70
Garantía/Renuncia de responsabilidad	72





Hay 3 controles principales en la parte posterior del comedero:

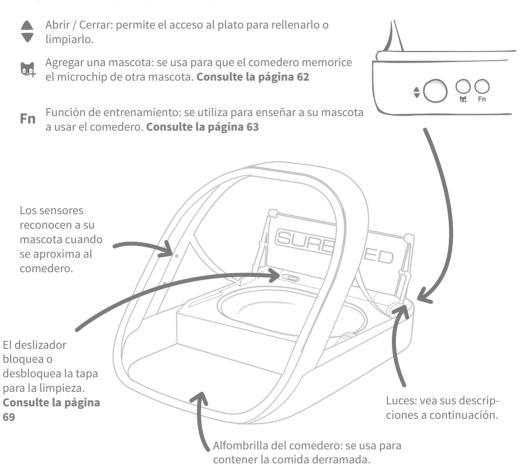

Luces

Verde parpadeante (una vez por segundo): Modo de memorización de mascota

Verde (constante): el microchip se ha leído (o memorizado) correctamente.

Naranja parpadeante: el comedero está en el modo de entrenamiento

Rojo parpadeante (cada pocos segundos): nivel de batería bajo



Una vez instalado (**vea las páginas 62 a 64** para la instalación y entrenamiento), el comedero para mascotas con microchip SureFeed evitará que las mascotas glotonas o agresivas se coman los alimentos de las demás. Esto le permitirá controlar la dieta de sus mascotas, sus medicinas y su peso. Es muy típico que las mascotas prefieran comer pequeñas cantidades de comida frecuentemente a lo largo de todo el día. Los platos SureFeed con mecanismo de sellado integrado están diseñados para este uso frecuente, a la vez que mantienen la comida fresca durante todo el día y minimizan el desperdicio.

/

Mascota autorizada



La tapa del comedero permanecerá cerrada en todo momento, hasta que se abra para reemplazar la comida (**consulte la página 59**) o hasta que una mascota autorizada se aproxime para comer.



Cuando una mascota pasa la cabeza por el aro frontal del comedero se activa el lector de microchips.



Si la mascota está autorizada para comer, la tapa se abre para permitírselo.



Una vez la mascota haya comido y se aleje del comedero, la tapa se cerrará tras un breve lapso (**consulte la página 68** para ver cómo ajustar dicho lapso). Esto vuelve a sellar la tapa, a fin de mantener fresca la comida.



Mascotas no autorizadas



Si una mascota no autorizada intenta comer cuando la tapa está cerrada, sencillamente esta no se abrirá.



Cambiar la comida (abrir/cerrar tapa)

Es importante que cambie la comida a diario, no solo para mantener sana y feliz a su mascota, sino también para que el comedero siga limpio y en buenas condiciones de funcionamiento.




Coloque el plato lleno en el comedero y pulse el botón abrir/ cerrar (🌩) para cerrar la tapa y mantener la comida bien protegida. El comedero ya está listo para su uso normal.



Antes de volver a poner el plato en el comedero, asegúrese de que todas las superficies estén limpias y no queden restos de comida debajo del plato. Esto permitirá que la tapa se mueva correctamente y cierre el plato herméticamente.



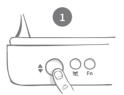

Pulse el botón abrir/cerrar (♠) para abrir el comedero.



Extraiga el plato sucio para limpiarlo.



Limpie el plato o reemplácelo con otro limpio.



Llene un plato limpio con comida. Asegúrese de no llenarlo en exceso, ya que esto podría provocar que la tapa no se cerrara completamente y que la comida se derramara.



Platos y alfombrillas

Los platos y alfombrillas que se suministran están específicamente diseñados para su uso con productos SureFeed. Los platos SureFeed tienen un sistema de sellado en su borde superior. Una vez la tapa del comedero se cierra, no pueden entrar moscas y la comida permanece fresca. La alfombrilla de silicona ayuda a controlar posibles derrames y puede extraerse a diario para una fácil limpieza.



Es apta para una porción de comida húmeda o seca.



El plato con partición está diseñado para usar comida húmeda y seca a la vez.



La alfombrilla de silicona se coloca en la parte frontal del comedero (**consulte la página 57** para ver la colocación de la alfombrilla) y está diseñada para recoger cualquier salpicadura de comida y facilitar la limpieza diaria.

Lave los platos y alfombrillas antes de usarlos por primera vez.



Extraiga el plato y la alfombrilla del comedero antes de limpiarlo. Para mantener el sistema de sellado integrado en condiciones óptimas, recomendamos que solo se lave a mano.

¡Ponga una nota de color!



Si tiene varios comederos o simplemente quiere personalizar el suyo, puede adquirir aparte varios platos y alfombrillas de colores.

Disponible en azul, verde, rosa y gris.

Para adquirir platos y alfombrillas adicionales consulte con su minorista de SureFlap o visite **sureflap.com.**

Pilas


Use siempre **4 pilas alcalinas tipo C de 1,5 voltios de buena calidad**. Así se asegurará el funcionamiento óptimo del comedero. **Este producto no está diseñado para usar con baterías recargables**. La luz en la parte posterior del comedero parpadeará en rojo una vez cada varios segundos cuando las pilas tengan ya poca carga.




Primero retire la alfombrilla, y a continuación dele la vuelta al comedero para acceder al compartimento de las pilas.



Levante la cubierta de las pilas.

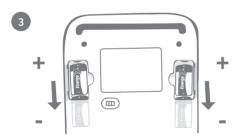

Inserte las pilas. Asegúrese de que los símbolos +/- de las pilas coincidan con los símbolos en el comedero.

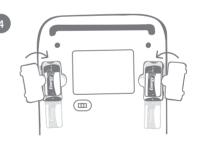


Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.






Memorizar a su mascota en el comedero

Cuando el comedero esté "memorizando" a su mascota, mantenga alejados a todos los otros animales. Si una mascota fuera memorizada por error, puede restaurar los ajustes de fábrica, como se explica en la solución de problemas (**consulte la página 70**). También puede usar el collar radiofrecuencia de SureFlap si su mascota no tiene un microchip y usa collar.

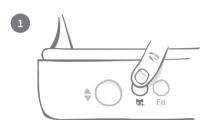

Pulse el botón Agregar mascota (), en la parte posterior del comedero.

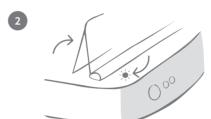

La tapa se abrirá y la luz parpadeará en verde una vez por segundo. El comedero permanecerá en este modo hasta que se memorice a una mascota o se cancele la operación pulsando de nuevo el botón Agregar mascota (年).





Ponga un poco de comida o una golosina en el plato y ubique el comedero en el lugar donde suela alimentar a su mascota.



Cuando su mascota coma del plato y el comedero la memorice, la luz dejará de parpadear y se quedará fija. Cuando su mascota se aleje del comedero, la tapa se cerrará y la luz verde se apagará. El número de microchip quedará memorizado permanentemente, incluso si se extraen las pilas.



Para memorizar el número de microchip de una mascota, los sensores ubicados en el aro en la parte frontal del comedero deben detectar su presencia. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la mascota pase la cabeza por el aro para comer. Si sencillamente acerca o mueve su mascota frente al aro, esto no tendrá ningún efecto.



Si desea usar el comedero para más de una mascota, puede hacerlo simplemente repitiendo el proceso. Puede memorizar hasta 32 mascotas en cada comedero.



Enseñar a su mascota a usar el comedero (modo de entrenamiento)

PARTE 1 - Enseñar a su mascota a usar el comedero

Es importante dejar que su mascota se acostumbre al nuevo comedero durante un par de días sin ningún movimiento de la tapa. Antes de empezar a usar la tapa, es bueno que su mascota se sienta segura con su nuevo comedero. Esto puede requerir algo de tiempo, pero sea paciente y no pase a **la parte 2** hasta que su mascota se haya acostumbrado. **Consulte la página 65** para ver cómo enseñar a usar el plato a mascotas especialmente cautelosas.





Con la tapa cerrada, pulse una vez el botón de entrenamiento (**Fn**) situado en la parte posterior del comedero. La tapa se abrirá y la luz parpadeará en naranja (una vez cada varios segundos).



Llene el plato con la comida favorita de su mascota y vuelva a colocarlo en el comedero, en el rincón habitual en el que suela alimentar a su mascota.





Durante esta primera etapa de entrenamiento de su mascota, la tapa no se cerrará una vez acabe de comer.

(!)

Sea paciente y deje que su mascota se acostumbre al nuevo plato. Una vez esté cómodo usándolo, prosiga a la parte 2.



PARTE 2 - De beweging van het deksel vergroten

Ahora podemos empezar a añadir mayor movimiento a la tapa. Esto le permite a su mascota acostumbrarse al movimiento de la tapa en 3 etapas. Una vez más, para obtener los mejores resultados y que su mascota esté cómoda es importante ser paciente y no acelerar este proceso. La cantidad de tiempo requerida varía según la mascota (días o semanas) pero le recomendamos que se tome varios días para cada etapa.





Empiece por incrementar el movimiento de la tapa, pulsando el botón entrenamiento (**Fn**) otra vez. La tapa se cerrará un poco y la luz parpadeará dos veces en naranja.





Ahora cuando su mascota se alimente habrá cierto movimiento, al abrirse completamente la tapa. Cuando acabe de comer, la tapa se cerrará parcialmente.



Deje que su mascota use el plato de la forma habitual, mientras se va acostumbrando al nuevo movimiento de la tapa. Cuando necesite cambiar la comida, hágalo de la forma habitual (**consulte la página 59**). Una vez colocada la nueva comida, asegúrese de pulsar el botón abrir/cerrar (\$\rightarrow\$) para cerrar la tapa en la posición de entrenamiento.

Recuerde tomárselo con calma. No pase al siguiente paso hasta que su mascota se muestre cómoda con el movimiento de la tapa.



Una vez su mascota se haya acostumbrado, pulse de nuevo el botón de entrenamiento (**Fn**). La tapa se cerrará un poco más hasta su siguiente posición y la luz parpadeará en narania 3 veces.

De nuevo, siga usando el comedero de la forma habitual y no pase a la siguiente etapa hasta que su mascota se haya acostumbrado al movimiento.



Su mascota ya debería estar familiarizada con el movimiento, así que en esta etapa final la tapa se cerrará un poco más. Como antes, pulse el botón entrenamiento (**Fn**). La tapa se cerrará completamente y la luz parpadeará en naranja 4 veces.



¡Y ya está! Una vez su mascota esté cómoda con la posición final, vuelva a pulsar (**Fn**). Ahora, la tapa se cerrará por completo y la luz no volverá a parpadear. A partir de ahora, el comedero estará sellado y en modo de uso habitual.

Consejos acerca del modo entrenamiento



Puede dar por terminado el modo de entrenamiento en cualquier momento, manteniendo pulsado el botón entrenamiento (Fn) durante 5 segundos.



Cuando use varios comederos, al entrenar a sus mascotas no pase a la fase siguiente del entrenamiento hasta que todas las mascotas estén preparadas para ello. **Consulte la página 66** para más detalles.

Si su mascota se muestra inquieta por el movimiento de la tapa cuando termina de comer, puede ajustar el retraso temporal hasta el cierre de la tapa. Para más instrucciones, consulte la página 68.



Enseñar a una mascota cautelosa a usar un comedero

Aunque no es frecuente, una mascota podría tardar más de lo previsto en acostumbrarse al nuevo comedero, incluso si la tapa no se mueve. De ser así, es importante dejar que la mascota se vaya habituando gradualmente a los cambios de la zona de comidas. Aunque haya que esperar semanas, merece la pena hacerlo así.





Retire el comedero de la zona de comidas. Cambie el plato habitual de la mascota por el plato SureFeed.





Cuando crea que la mascota se ha familiarizado con el nuevo tipo de plato (podría tardar días), vuelva a poner el comedero en la zona habitual y colóquelo cerca del plato.





Cuando la mascota se haya acostumbrado al comedero en la zona habitual, coloque el plato en la alfombrilla del comedero.






Por último, cuando la mascota parezca totalmente habituada, lleve el plato al comedero con la tapa en posición abierta.





Ahora puede empezar el entrenamiento, asegurándose en cada fase de que la mascota no se sobresalta debido al movimiento de la tapa. **Consulte la página 63**



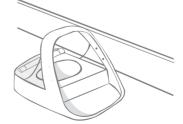

Observe cómo se aproxima la mascota al comedero. Si sigue siempre la misma dirección, no dude en cambiar la posición del comedero para facilitar la acción.



Entrenar a varias mascotas

Cuando entrene a varias mascotas en el uso de los comederos, tendrán acceso a la comida en todos ellos hasta las últimas fases del entrenamiento. Durante ese periodo, debe seguir supervisando y controlando lo hábitos de comida.



Es aconsejable que cada mascota tenga su propio comedero. Esto permite el control correcto de dietas individuales.




Asegúrese de que todas las mascotas se acostumbren a usar el comedero en posición abierta antes de iniciar los modos de entrenamiento.



Al empezar a usar los modos de entrenamiento, recuerde que no debe avanzar a otra fase hasta que todas las mascotas se hayan habituado al movimiento de la tapa.



Separe los comederos para que cada mascota empiece a distinguir el suyo propio. Puede facilitar la distinción usando platos de distinto color.

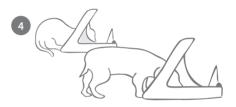

Atención: En este punto, las mascotas pueden comer de todos los comederos.



Al progresar en los modos de entrenamiento, las mascotas aprenderán cuáles son sus comederos, ya que cada uno se abrirá solo para la mascota pertinente.



Dónde situar el comedero



El comedero está diseñado únicamente **para su uso en interiores**.



Para evitar daños al comedero y a las personas, no lo coloque en áreas de paso frecuente en las que alguien pudiera tropezarse con él.



Generalmente no hay problemas en ubicarlo cerca de objetos metálicos o de aparatos eléctricos. Si funcionara de forma inusual, intente modificar su posición.




No meta el comedero en la nevera ni coloque hielo debajo del comedero o en su interior.




Retraso de cierre de la tapa


Si tiene la sensación de que su mascota se muestra intranquila por el movimiento de la tapa cuando acaba de comer y se aleja del comedero, o si tiene otra mascota más golosa que intenta comerse lo que no es suyo, puede aumentar o disminuir el tiempo que transcurre entre el momento en que la mascota se aleja del comedero y el momento en que la tapa se cierra.

El selector de retraso se encuentra debajo del comedero.

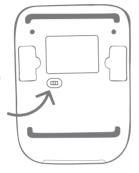


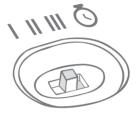

De forma predeterminada, el selector de retraso se encuentra en la posición intermedia (II), un retraso estándar.

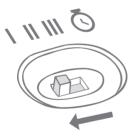


Si otros animales están robando la comida que no les corresponde una vez su mascota acaba de comer, **ponga el selector en la posición (I)** para que la tapa se cierre más deprisa.

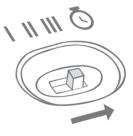

Si su mascota parece inquieta por el movimiento una vez acaba de comer, ponga el selector en la posición (III) para permitir un retraso mayor antes del cierre de la tapa.



Es importante que mantenga su comedero bien limpio para que funcione bien. **No meta el comedero entero en agua o en el lavavajillas.**

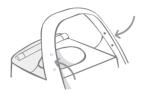

El comedero debe limpiarse con un paño húmedo o con bayetas de limpieza doméstica. Asegúrese de mantener limpios los cuatro puntos negros en el aro para un funcionamiento óptimo.

Cómo extraer la tapa para limpiarla





Coloque el selector en la posición desbloqueada y pulse el botón (\$\\$) en la parte posterior.





Gire el comedero para que la parte posterior quede hacia delante y levante la tapa.







Lave la tapa a mano. **NO PONGA** la tapa en el lavavajillas.





Una vez limpia, vuelva a colocar la tapa manteniéndola plana; después, pliéguela.





Coloque el selector en la posición de bloqueo y pulse el botón (\$) para cerrar el comedero.



Inserción incorrecta de la tapa (tapa detrás de la palanca)



Inserción correcta de la tapa (tapa delante de la palanca)



Solución de problemas

El comedero no funciona

- Asegúrese de que los sensores del aro están limpios: consulte la página 69.
- Reemplace las pilas con pilas alcalinas tipo C de 1,5 voltios de buena calidad. Asegúrese de que están todas colocadas en el sentido correcto. Consulte la página 61 para información más detallada.
- Aleje el comedero de cualquier dispositivo metálico o eléctrico.
- Vuelva a memorizar a su mascota mediante el botón Agregar mascota (): consulte la página 62.
- Restablezca el comedero a los ajustes de fábrica, manteniendo pulsado el botón Agregar mascota (年) durante 10 segundos (hasta que la luz empiece a alternar entre rojo y verde y la tapa se abra y se cierre). A continuación vuelva a memorizar su mascota en el comedero: consulte la página 62.
- Consulte a su veterinario para comprobar que el microchip de su mascota funciona y está situado en el lugar habitual. Si no hay microchip o se ha movido lo suficiente como para resultar difícil de leer, entonces pruebe a usar el collar SureFlap. Póngale el collar a su mascota y repita el proceso en las páginas 62 a 64. Si su mascota no lleva collar, visite http://sureflap.com/help para más información.

Mi mascota no parece cómoda usando el comedero

- Repita el proceso de entrenamiento (**vea la página 63**), dejando más tiempo entre etapas para que su mascota se acostumbre.
- Si una mascota no deja de ser cautelosa al usar el comedero, siga los pasos detallados en la **página 65** y no obligue a la mascota a comer en ningún momento.
- Evalúe la zona de comidas de su mascota. ¿Se acerca al plato siempre desde el mismo ángulo? ¿Parece inquieta por tener la puerta detrás? Dado que no es preciso colocar el comedero en una orientación específica, puede elegir la que quiera para tranquilizar a las mascotas.
- Si el retardo del cierre de la tapa cuando la mascota haya acabado de comer y se aparte no es el adecuado, puede incrementarlo. Cambie el deslizador de retraso a la posición (III). Para más instrucciones, consulte la página 68.

¿Necesita más ayuda?

Para una ayuda más detallada, incluyendo vídeos y foros de atención al cliente, visite: http://sureflap.com/help

Otros animales le roban la comida a mi mascota

• Si otros animales están robándole comida del comedero abierto, intente reducir el tiempo que tarda en cerrarse la tapa una vez su mascota acaba de comer. Cambie el deslizador de retraso a la posición (I). Para más instrucciones, **consulte la página 68.**

El comedero no se cierra completamente

 Probablemente se deba a que hay restos de comida atrapados bajo la tapa o en el mecanismo. Aunque esto podría impedir el cierre hermético del plato, debería seguir evitando el acceso incontrolado a la comida en la gran mayoría de los casos.
 Para que la tapa se cierre correctamente, es importante eliminar restos de alimentos de las superficies del comedero cada vez que coloque comida nueva.

Hogares con múltiples mascotas

- Si cree que sus mascotas no saben qué comedero les pertenece, pruebe a usar distintos colores de platos.
- En modo de entrenamiento las mascotas pueden usar cualquier comedero disponible. A
 lo largo de las fases del entrenamiento, a medida que la tapa se vaya cerrando, reduzca el
 acceso a la comida: cada una de las mascotas debería ser capaz de identificar su propio
 plato. Consulte la página 66.



Garantía/Renuncia de responsabilidad

Garantía: El comedero de microchip SureFeed tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra, sujeta a la presentación de una prueba de la fecha de compra. La garantía se restringe a cualquier fallo producido por materiales, componentes o fabricación defectuosos. Esta garantía no se aplica a productos cuyo defecto se deba al desgaste normal, uso indebido, descuido o daños intencionales.

En el caso del fallo de una pieza debido a un defecto de la pieza o de fabricación, la pieza se sustituirá gratuitamente solo durante el periodo de garantía. A discreción del fabricante, se podría sustituir el producto en caso de mal funcionamiento grave. No afecta a sus derechos legales.

Para registrar su garantía, visite: sureflap.com/warranty

Renuncia de responsabilidad: El comedero de microchip SureFeed incorpora funciones de entrada selectiva que se han diseñado para reducir al mínimo el riesgo de que otros animales se coman el alimento de su mascota. Sin embargo, no es posible garantizar la exclusión de los demás animales en todas las circunstancias.

En el caso poco probable de que una mascota no autorizada lograra acceso al comedero, SureFlap Ltd no puede aceptar la responsabilidad por ningún daño o molestia que pudiera producirse.



Preséntenos a su preciosa mascota y cuéntenos su historia. iÚnase ya a la comunidad SureFlap!









You #SurePet



Må vi præsentere din nye foderautomat


Tillykke med din nye foderautomat!

Foderautomaten til mikrochip er designet til at genkende enten den mikrochip, som dit kæledyr allerede har fået indopereret, eller SureFlaps RFID-chip til halsbånd (én chip medfølger – pakker med to sælges separat), hvilket giver kæledyret adgang til dets foder og holder andre dyr væk. Foderautomaten er beregnet til hjem med mere end et kæledyr og vil genkende godkendte kæledyr og kun åbne for dem. Hvis et grådigt eller uopdragent kæledyr, der ikke er godkendt, prøver at spise af skålen, vil den ikke åbne, og hvis den allerede er åben, lukkes den igen. SureFeed-skålen har en indbygget forsegling på den øverste, afrundede kant. Denne er designet sådan, at skålen forsegles, så snart foderautomatens låg lukkes – på den måde holdes dit kæledyrs foder frisk i længere tid.

Du kan nemt opsætte foderautomaten rigtigt derhjemme ved at følge trinene i denne brugervejledning. Vi hjælper dig hele vejen igennem og viser dig alt, lige fra hvordan du isætter batterier, til hvordan du lærer dit kæledyr at spise af foderautomaten Når et godkendt kæledyr stikker hovedet gennem ringen forrest på foderautomaten, aflæses mikrochippen eller chippen på halsbåndet. Låget åbnes kun for kæledyr (op til 32), som har fået adgang.

Det indeholder kassen

- 1) Kæledyrsfoderautomat til mikrochip
- (2) Grå enkeltskål
- (3) Grå opdelt skål
- (4) Grå måtte
- (5) SureFlaps RFID-chip til halsbånd

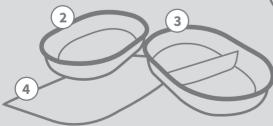



Indhold


Knapper og indikatorer	75
Normal drift	76
Påfyldning af foder (åbning/lukning af låget)	77
Skåle og måtter	78
Batterier	79
Sådan registreres dit kæledyr i foderautomaten	80
Sådan lærer du dit kæledyr at spise af foderautomaten AFSNIT 1 - Sådan introducerer du dit kæledyr for foderautomaten AFSNIT 2 - Sådan øges lågets bevægelse	81
Sådan præsenteres et forsigtigt kæledyr for foderautomaten	83
Sådan træner du flere kæledyr	84
Placering af foderautomaten	85
Forsinket lukning af låget	86
Rengøring	87
Fejlfinding	88
Garanti og ansvarsfraskrivelse	90





Knapper og indikatorer

Der sidder tre vigtige kontrolknapper bag på foderautomaten:

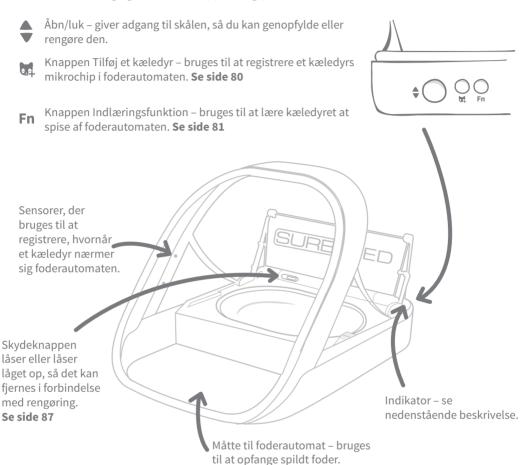

Indikatorer

Blinker grønt (en gang i sekundet) – registrering

Grøn (konstant) – mikrochip er læst (eller registreret)

Blinker orange – foderautomaten er i indlæringsfunktion

Blinker rødt (med få sekunders mellemrum) – batterierne er ved at være brugt



Efter opsætning (se vejledning i opsætning og indlæring **på side 80-82**) vil SureFeed-kæledyrsfoderautomat til mikrochip forhindre dyr, som er grådige eller uopdragne, i at få adgang til foder, som ikke er deres. På den måde kan du holde styr på dine kæledyrs kostplaner, medicin og tilmed vægt. Det er helt normalt, at kæledyr spiser små portioner foder i løbet af en dag. SureFeed-skålene med indbygget forsegling er designet til at bruges på denne måde og holder foderet friskere i løbet af dagen og reducerer spild.

✓ Godkendt kæledyr



Foderautomatens låg er altid lukket, indtil det åbnes ved påfyldning af foder – **se side 77** – eller når et godkendt kæledyr nærmer sig.



Når et kæledyr stikker hovedet gennem ringen forrest på foderautomaten, aktiveres mikrochiplæseren.



Hvis kæledyret er godkendt og gerne må spise, vil låget glide til side.



Når dit kæledyr har spist og fjerner sig fra foderautomaten, lukker låget efter en kort forsinkelse (**på side 86** kan du se, hvordan man justerer lågets forsinkelse). Derpå forsegles skålen igen, så foderet holder sig frisk.

✗ Ikke godkendte kæledyr



Hvis et kæledyr, som ikke er godkendt, af grådighed prøver at spise af foderstyret, mens låget er lukket, vil låget forblive lukket.






Sådan påfyldes foder (åbning/lukning af låg)

Det er vigtigt at give dit kæledyr nyt foder hver dag – ikke kun for at holde dyret sundt og tilfreds, men også for at holde foderautomaten ren og i god stand.



Sæt den fulde skål i foderautomaten, og tryk på knappen Åbn/luk (♠), så låget lukkes. Nu kan foderautomaten bruges som normalt.

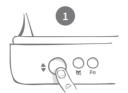

Åbn foderautomaten ved at trykke på knappen Åbn/luk (♣).



Tag den beskidte skål ud, så du kan gøre den ren.



Sæt først skålen i foderautomaten igen, når alle flader er tørret af, og der ikke er nogen madrester under skålen. Låget kan på denne måde bevæges frit og forsegle skålen korrekt.



Fyld foder i den rene skål. Du må ikke overfylde skålen, da dette kan forhindre låget i at lukke ordentligt, så foderet spredes ud på gulvet.



Rengør skålen, eller sæt en ny skål i.





De medfølgende skåle og måtter er specialdesignet til at fungere sammen med SureFeed-produkter. SureFeed-skåle har en indbygget forsegling på den øverste, afrundede kant. Når foderautomatens låg er lukket, kan fluer ikke komme ind, og foderet forbliver frisk i længere tid. Silikonemåtten kan nemt tages ud og rengøres hver dag.



Egner sig til en enkelt portion våd- eller tørfoder.



Den opdelte skål er beregnet til anretning af både våd- og tørfoder på samme tid.



Silikonemåtten placeres forrest i foderautomaten (se, hvordan måtten placeres, **på side 75**) og er designet til at opfange spildt foder, hvilket letter den daglige rengøring.

Påde skåle og måtter skal vaskes, før de bruges første gang.



Skålen og måtten skal tages ud af foderautomaten, før de rengøres. Af hensyn til den indbyggede forsegling anbefales det at håndvaske skålen.

Sæt lidt kulør på!



Hvis du har mere end en foderautomat, eller hvis du bare har lyst til at sætte dit personlige præg på foderautomaten, kan du købe farvede skåle og måtter separat.

Fås i blå, grøn, lyserød og grå.


Hvis du vil købe ekstra skåle og måtter, skal du henvende dig til en SureFlap-forhandler eller gå ind på: **sureflap.com**

Batterier


Du skal altid bruge **fire alkaliske 1,5-volts C-cellebatterier af god kvalitet**. På den måde får du mest ud af foderautomaten. **Der bør ikke anvendes genopladelige batterier i produktet**. Indikatoren bag på foderautomaten blinker rødt med et par sekunders mellemrum, når batterierne er ved at være tomme.




Fjern først måtten, og vend foderautomaten på hovedet for at få adgang til batterirummene.

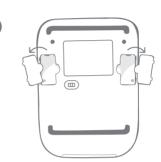

Tag lågene til batterirummene af.

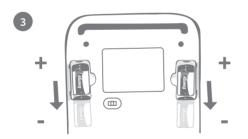

Isæt batterierne. Sørg for, at tegnene + og på batterierne er anbragt korrekt i forhold til symbolerne på selve foderautomaten.

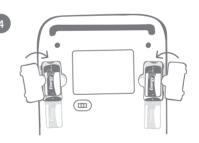


Sæt lågene på batterirummene igen.






Sådan registreres dit kæledyr i foderautomaten

Når du vil registrere dit kæledyr i foderautomaten, skal du holde alle andre kæledyr væk. Registreres det forkerte kæledyr ved en feiltagelse, kan du nulstille til fabriksindstillingerne som beskrevet i afsnittet om fejlfinding – **se side 88**. Du kan også bruge SureFlaps RFID-chip til halsbånd, hvis ikke dit kæledyr har en mikrochip og bærer et halsbånd.

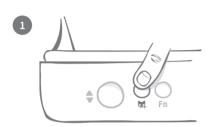

Tryk på knappen Tilføj kæledyr () bag på foderautomaten.

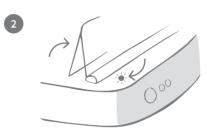

Låget åbnes, og indikatoren blinker grønt med et sekunds mellemrum. Foderautomaten forbliver i denne tilstand, indtil et kæledyr er registreret, eller du annullerer processen ved igen at trykke på knappen Tilføj kæledyr (54).



Læg foder/godbidder i skålen, og anbring foderautomaten dér, hvor dit kæledyr plejer at spise.



Så snart kæledyret giver sig til at spise af skålen og dermed registreres, holder indikatoren op med at blinke og lyser derefter konstant. Når kæledyret går væk fra foderautomaten, lukkes låget, og den grønne indikator slukker. Dyrets mikrochipnummer er nu gemt permanent i hukommelsen, selv når batterierne tages ud.



Mikrochipnummeret kan først registreres, når de sensorer, der sidder i ringen forrest på foderautomaten, har opfanget kæledyrets tilstedeværelse. Derfor er det vigtigt, at kæledyret stikker hovedet gennem ringen, når det spiser. Det hjælper ikke at stå og vifte med kæledyret foran foderautomaten.



Hvis du vil bruge foderautomaten til mere end ét kæledyr, skal du bare gentage processen. Du kan gemme op til 32 kæledyr i hver foderautomat.



Sådan lærer du dit kæledyr at spise af foderautomaten (indlæringsfunktion)

AFSNIT 1 - Sådan introducerer du dit kæledyr for foderautomaten

Det er vigtigt, at kæledyret får lov til at vænne sig til den nye foderautomat i et par dage, uden at låget bevæger sig. Hvis du sørger for, at kæledyret er trygt ved den nye foderautomat, vil det hjælpe, når låget sættes i bevægelse. Det kan godt vare et stykke tid, men du bør være tålmodig og ikke gå videre til **afsnit 2**, før kæledyret virker helt trygt. Du kan få hjælp til at præsentere særligt forsigtige kæledyr til foderautomaten **på side 83.**





Tryk én gang på knappen Indlæringsfunktion (**Fn**) bag på foderautomaten, mens låget er lukket. Låget åbnes, og indikatoren blinker orange (med et par sekunders mellemrum).







I denne indledende fase, hvor kæledyret lærer at bruge foderautomaten, lukkes låget ikke, når kæledyret er færdig med at spise.

Husk at være tålmodig og give kæledyret tid til at vænne sig til den nye skål. Når dyret er trygt, kan du gå videre til afsnit 2.



AFSNIT 2 - Sådan øges lågets bevægelse

Du kan nu begynde at øge lågets bevægelser. Det giver kæledyret mulighed for at vænne sig til lågets bevægelse i tre stadier. Endnu en gang: Du får de bedste resultater og et tilfreds kæledyr, hvis du er tålmodig og ikke forsøger at haste igennem processen. Hvor lang tid hvert stadie tager, afhænger af hvert enkelt kæledyr (dage/uger), men vi anbefaler, at man bruger et par dage til hvert trin.





Du kan øge lågets bevægelse ved igen at trykke på knappen Indlæringsfunktion (**Fn**). Låget lukkes nu lidt til, og indikatoren blinker orange to gange.





Næste gang kæledyret spiser af skålen, vil der forekomme lidt bevægelse, når låget åbnes helt. Når kæledyret har spist, lukkes låget lidt til.



Kæledyret skal have mulighed for at spise normalt af skålen, mens det vænner sig til lågets nye bevægelse. Påfyld om nødvendigt foder som normalt – **se side 77**. Når du har påfyldt foder, skal du trykke på knappen Åbn/luk (\$\display\$), så låget lukkes til indlæringspositionen.

Husk at tage dig god tid. Gå ikke videre til næste trin, før kæledyret er helt trygt ved lågets bevægelse.



Når kæledyret er blevet trygt ved bevægelsen, skal du igen trykke på knappen Indlæringsfunktion (\mathbf{Fn}). Låget lukkes nu til den næste position, og indikatoren blinker orange tre gange.

Som før skal du blive ved med at bruge foderautomaten som normalt og ikke gå videre til næste trin, før kæledyret er helt trygt ved denne bevægelse.



Kæledyret burde være trygt ved lågets bevægelse nu, så i dette sidste stadie af indlæringen lukkes låget endnu mere. Tryk som før igen på knappen Indlæringsfunktion (**Fn**). Låget lukkes nu til den sidste position, og indikatoren blinker orange fire gange.



Det var det! Når kæledyret er blevet trygt ved den sidste position, skal du trykke på (**Fn**) igen. Låget lukkes nu helt, og indikatoren holder op med at blinke. Foderautomaten er nu forseglet og klar til daglig brug.

Tip til indlæring



Du kan altid afbryde indlæringen ved at trykke på knappen Indlæringsfunktion ($\mathbf{F}\mathbf{n}$) og holde den nede i fem sekunder.



Når du har flere foderautomater i brug og er i gang med at træne kæledyrene, skal du først gå til næste stadie i indlæringen, når alle dyrene er parate. Du kan finde flere oplysninger **på side 84.**



Hvis kæledyret virker nervøst, fordi låget lukker, når dyret bakker ud af foderautomaten, kan du justere, hvor længe låget skal være om at lukke. Der er yderligere vejledning **på side 86.**



Sådan præsenteres et forsigtigt kæledyr for foderautomaten

En sjælden gang imellem kan det ske, at kæledyret skal bruge længere tid til at vænne sig til den nye foderautomat, selv når låget ikke er i bevægelse. I disse tilfælde er det vigtigt at lade dem gradvist vænne sig til forandringerne i fodringsområdet. Det kan tage flere uger, men det er besværet værd.





Fjern foderautomaten fra fodringsområdet. Skift kæledyrets vanlige skål ud med SureFeed-skålen.





Når kæledyret har vænnet sig til den nye skål, hvilket kan tage flere dage, kan du stille automaten tilbage i fodringsområdet nær skålen.





Når kæledyret har vænnet sig til, at automaten er i nærheden, kan du flytte skålen over på automatens måtte.






Og når kæledyret endelig har vænnet sig til det, kan du flytte skålen ind i foderautomaten med låget åbent.





Du kan nu påbegynde indlæringsprocessen, hvor du sikrer dig, at kæledyret vænner sig til låget bevægelser i hvert stadie. **Se side 81**



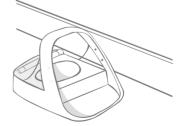

Iagttag, hvordan kæledyret nærmer sig automaten. Hvis det altid er fra en bestemt retning, skal du endelig bare stille automaten anderledes som en hjælp til dyret.



Sådan træner du flere kæledyr

Når du træner flere kæledyr i at anvende foderautomaterne, har de adgang til de andres mad, indtil de senere stadier af indlæringen. Her skal du fortsat holde øje med og styre, hvor meget kæledyret spiser.




Vi anbefaler, at hvert kæledyr får sin egen foderautomat. På den måde har du styr på, hvad hvert enkelt kæledyr spiser.



Sørg for, at alle kæledyrene er vant til at finde foder i automaten, mens den er i positionen Åben, før du påbegynder indlæringen.



Placer foderautomaterne et stykke fra hinanden, så hvert kæledyr kan lære, hvilken automat som er deres. Skåle i forskellige farver kan hjælpe med dette.

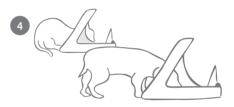

Bemærk: På dette tidspunkt kan kæledyrene spise i alle automaterne.





Når du starter med at anvende indlæringsfunktionen, skal du huske kun at gå til næste stadie, når alle kæledyrene har vænnet sig til lågets bevægelser.



Efterhånden som I kommer gennem indlæringsstadierne, lærer kæledyrene, hvilken foderautomat der er deres, da den kun vil åbne for dem.



Placering af foderautomaten



Foderautomaten må kun bruges indendørs.



Du kan undgå at beskadige foderautomaten (og dig selv) ved ikke at placere den et sted, hvor folk tit går forbi, og hvor man kan snuble over den.



Det plejer ikke at være noget problem at anbringe den i nærheden af metalapparater/elektriske apparater. Ved driftsproblemer kan det blive nødvendigt at flytte foderautomaten væk fra apparatet.




Foderautomaten må ikke stilles i køleskabet, og der må ikke lægges kølepuder under eller i foderautomaten.



Forsinket lukning af låget

Hvis kæledyret bliver nervøst, fordi låget lukker, når dyret bakker ud af foderautomaten, eller fordi et andet grådigt kæledyr prøver at møve sig ind til lidt ekstra mad, kan du forlænge eller forkorte den tid, det tager låget at lukke, når kæledyret har spist og går væk.

Skydeknappen til forsinkelse sidder på undersiden af foderautomaten.

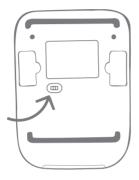




Som standard er skydeknappen sat til den midterste indstilling (II), som er standardforsinkelsen.




Hvis andre dyr stjæler mad, når det registrerede kæledyr har spist, **skal du flytte skydeknappen til (I)** for at forkorte forsinkelsen, før låget lukker.

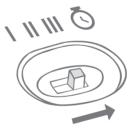

Hvis kæledyret bliver nervøst pga. lågets bevægelser, når dyret har spist, kan du flytte skydeknappen til (III) for at indstille en længere forsinkelse, før låget lukker.



Det er vigtigt at renholde SureFeed-kæledyrsfoderautomaten til mikrochip, så den bliver ved med at fungere. **Foderautomaten må ikke lægges i vand eller vaskes i opvaskemaskine.**

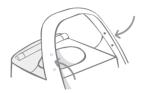

Foderautomaten tørres af med en fugtig klud eller husholdningsklude til rengøring. Sørg for, at de fire sorte prikker på ringen holdes rene for at sikre, at foderautomaten fungerer rigtigt.

Sådan fjernes låget ved rengøring





Flyt skydeknappen til ulåst, og tryk på (♣) -knappen på bagsiden.





Vend foderautomaten, så bagsiden vender mod dig, og løft låget op.







Vask låget i hånden. Læg det IKKE i opvaskemaskinen.





Når du har rengjort det, skal du sætte låget på igen, mens du holder det fladt, og først når det er på plads, folder du det.





Flyt skydeknappen tilbage til låst, og tryk på (♣) -knappen for at lukke foderautomaten.



Låget sat forkert på (låg bag løftestang)



Låget sat rigtigt på (låg foran løftestang)



Foderautomaten virker ikke

- Kontrollér, om sensorerne på indersiden af ringen er rene se side 87.
- Isæt nye, alkaliske 1,5-volts C-cellebatterier af god kvalitet. Sørg for, at de alle vender rigtigt. Der findes flere oplysninger på side 79.
- Flyt foderautomaten væk fra metalapparater og elektriske apparater.
- Registrer kæledyret igen ved hjælp af knappen Tilføj kæledyr (😭) se side 80.
- Nulstil foderautomaten til fabriksindstillingerne ved at holde knappen Tilføj kæledyr (ﷺ) nede i ti sekunder (indtil indikatoren begynder at lyse rødt og grønt skiftevis, og låget åbner og lukker). Herefter registrerer du kæledyret eller kæledyrene igen se side 80.
- Bed din dyrlæge kontrollere, om kæledyrets mikrochip virker, og om den sidder, hvor den
 plejer. Hvis mikrochippen er forsvundet, eller hvis den har flyttet sig så meget, at den er svær
 at aflæse, kan du i stedet benytte SureFlaps chip til halsbånd. Hæng chippen på kæledyrets
 halsbånd, og gentag konfigurationsprocessen på side 80-82. Hvis dit kæledyr ikke bærer
 halsbånd, skal du gå ind på http://sureflap.com/help, hvor du kan få yderligere vejledning.

Mit kæledyr kan ikke lide at bruge foderautomaten

- Gentag indlæringsprocessen se side 81 og giv kæledyret mere tid til at vænne sig til hvert trin.
- Hvis kæledyret stadig kun nærmer sig automaten forsigtigt, kan du forsøge dig med fremgangsmåden på side 83, som sikrer, at du ikke på noget tidspunkt tvinger dit kæledyr til at spise.
- Foretag en vurdering af fodringsområdet. Bevæger de sig altid hen til skålen fra den samme vinkel? Kan de ikke lide at have ryggen til døren? Automaten skal ikke pege i nogen bestemt retning, så hvis kæledyrene har det bedre med, at den står i en anden retning, skal du endelig bare flytte den.
- Hvis tidsforsinkelsen for lågets lukning, efter at det har spist og bakker ud af
 foderautomaten, ikke passer kæledyret, kan du forlænge den tid, det tager, før låget lukkes.
 Flyt skydeknappen for forsinkelse til (III). På side 86 finder du yderligere vejledning.

Har du stadig brug for hjælp?

Der findes mere detaljerede vejledninger, videoklip og fora med hjælp til kunderne på: http://sureflap.com/help



Andre kæledyr stjæler af maden

 Hvis andre grådige kæledyr forsøger at stjæle maden fra den åbne foderautomat, kan du prøve at forkorte den tid, det tager for låget at lukke, når kæledyret har spist. Flyt skydeknappen til forsinkelse til (I). På side 86 finder du yderligere vejledning.

Foderautomatens låg lukker ikke helt til

 Det skyldes efter al sandsynlighed, at der sider madrester fast under låget eller i lukkemekanismen. Selvom det måske forhindrer låget i at lukke tæt til skålen, bør det fortsat betyde, at der kun i de mest ekstreme tilfælde kan være ukontrolleret adgang til maden. Hvis du vil sikre dig, at låget fortsat lukker ordentligt til, er det vigtigt at fjerne madrester fra automaten, hver gang du fylder mad i.

Flere kæledyrshjem

- Hvis du oplever, at kæledyrene ikke kan finde ud af, hvilken automat, der er deres, kan du bruge skåle af forskellige farver til at indikere tilhørsforhold.
- Under indlæringen kan kæledyrene spise fra alle foderautomaterne. Gå gennem hvert indlæringsstadie, og efterhånden som låget lukkes mere og dermed nedsætter adgangen til mad, bør hvert kæledyr finde ud af, hvilken automat, der er deres. **Se side 84.**



Garanti og ansvarsfraskrivelse

Garanti: SureFeed-kæledyrsfoderautomat til mikrochip har tre års garanti fra købsdatoen, hvis du kan dokumentere købsdatoen. Garantien er begrænset til fejl, som skyldes defekte materialer og komponenter samt feil ved fremstillingen. Garantien gælder ikke produkter, hvor defekten skyldes almindeligt slid, forkert brug, forsømmelighed eller bevidst anrettet skade.

Hvis en del går i stykker på grund af fejlbehæftede dele eller håndværksmæssige mangler, vil den kun blive byttet gratis i løbet af garantiperioden. Producenten kan vælge at ombytte hele produktet, hvis fejlen er særlig alvorlig. Dine lovbestemte rettigheder bliver ikke påvirket af dette.

Du kan anmelde din garanti på: sureflap.com/warranty

Ansvarsfraskrivelse: SureFeed-kæledyrsfoderautomat til mikrochip har en særlig adgangsfunktion, der er designet til at minimere risikoen for, at kæledyr spiser hinandens mad. Det er imidlertid umuligt at garantere, at andre dyr slet ikke får adgang.

Hvis et dyr, der ikke er godkendt, mod forventning får adgang til foderautomaten, kan SureFlap ikke drages til ansvar for de skader og det besvær, der måtte opstå som følge heraf.



Proesenter os for dit tilfredse kaeledyr, og fortael os din historie. Meld dig ind i SureFlap-foellesskabet!









You #SurePet

FR Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouveau distributeur de nourriture!


Le distributeur de nourriture à puce électronique a été conçu pour reconnaître la puce de votre animal ou son médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap (une unité incluse - lots de deux vendues séparément), permettant ainsi à votre animal d'avoir accès à sa nourriture tout en empêchant d'autres animaux d'y accéder. Conçu pour être utilisé dans les foyers comprenant plusieurs animaux domestiques, le distributeur de nourriture ne reconnaît que les animaux autorisés et ne s'ouvre que pour eux. Si un animal gourmand ou aggressif non autorisé essaye de manger dans le bol, le distributeur ne s'ouvre pas ou se referme s'il est déjà ouvert. Les bols SureFeed possèdent un joint sur le bord supérieur, conçu pour que, une fois le couvercle du distributeur fermé, scelle bol, gardant la nourriture de votre animal fraîche plus longtemps.

L'installation du distributeur de nourriture dans votre foyer est un processus simple expliqué dans ce manuel. Nous allons vous guider pas à pas, de l'installation des piles à l'apprentissage de votre animal. Lorsqu'un animal autorisé place sa tête dans l'arceau à l'avant du distributeur de nourriture, sa puce électronique ou son médaillon d'identification est lu. Le couvercle s'ouvre uniquement aux animaux autorisés (jusqu'à 32).

Contenu du coffret

- 1) Un Distributeur de nourriture à puce électronique
- 2 Un bol gris simple
- 3 Un bol gris double
- (4) Un Tapis gris
- 5 Un Médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap



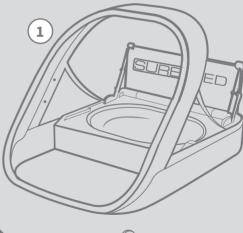




Sommaire

Boutons et voyants lumineux	93
Mode de fonctionnement normal	94
Réapprovisionnement en nourriture (ouvrir/fermer le couvercle)	95
Bols et tapis	96
Piles	97
Enregistrement de la puce de votre animal dans la mémoire du distributeur de nourriture	98
Éducation de votre animal à l'utilisation du distributeur de nourriture ÉTAPE 1 - Présentation du distributeur de nourriture à votre anima ÉTAPE 2 - Augmentation des mouvements du couvercle	99
Habituer un animal récalcitrant à l'utilisation du distributeur de nourriture	101
Éduquer plusieurs animaux	102
Où placer le distributeur de nourriture	103
Délai de fermeture du couvercle	104
Nettoyage	105
Dépannage	106
Garantie et clause de non-responsabilité	108



Boutons et voyants lumineux

Trois commandes principales sont situées à l'arrière du distributeur de nourriture:

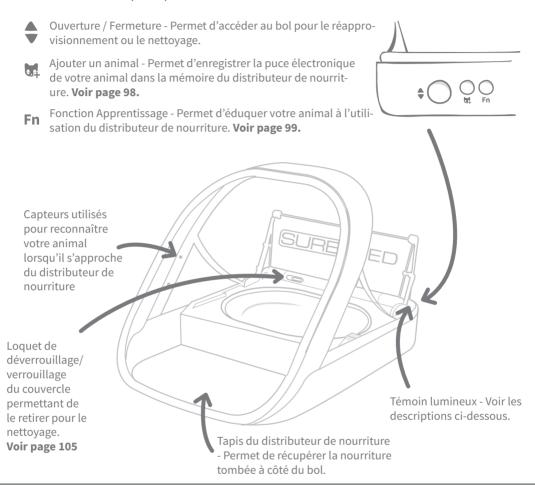

Témoin lumineux

Clignote en vert (une fois par seconde) - Mode d'enregistrement de la puce

Vert (continu) - La puce électronique a été lue ou enregistrée avec succès.

Clignote en orange - Le distributeur de nourriture est en mode d'apprentissage.

Clignote en rouge (toutes les quelques secondes) - Piles faibles



Mode de fonctionnement normal

Une fois installé (**consultez les pages 98 à 100** pour l'installation et l'éducation), le distributeur de nourriture à puce électronique SureFeed va empêcher les animaux gourmands ou agressifs d'accéder à la nourriture qui ne leur est pas destinée, vous permettant de contrôler le régime, la médication et le poids de votre animal. Il est courant qu'un animal mange de petites quantités de nourriture tout au long de la journée. Les bols SureFeed avec joint intégré ont été conçus pour cette utilisation régulière, afin de garder la nourriture fraîche toute la journée et de réduire le gaspillage

/

Animal autorisé





Le couvercle du distributeur de nourriture reste fermé à tout moment, sauf lorsqu'il est ouvert pour le réapprovisionnement en nourriture - **voir la page 95** - ou lorsqu'un animal autorisé s'en approche pour manger.



Lorsqu'un animal place sa tête dans l'arceau à l'avant du distributeur de nourriture, le lecteur de puce électronique est activé.



Si l'animal est autorisé à manger, le couvercle s'ouvre.



Une fois que l'animal a mangé et s'est éloigné du distributeur de nourriture, le couvercle se referme après un court délai (pour régler le délai de fermeture du couvercle, **consultez la page 104**). Le bol est ainsi hermétiquement fermé et la nourriture reste fraîche.



Animal non autorisé



Si un animal gourmand non autorisé se présente devant le distributeur fermé, celui-ci ne s'ouvre pas, tout simplement.




Réapprovisionnement en nourriture (ouvrir/fermer le couvercle)

Il est important de changer quotidiennement la nourriture de votre animal, non seulement pour vous assurer du bonheur et de la santé de votre animal, mais aussi pour garder le distributeur de nourriture propre et en état de marche.



Placez le bol rempli dans le distributeur de nourriture et appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture (\$\Displays) pour sceller le couvercle sur la nourriture. Le distributeur de nourriture peut maintenant être utilisé normalement.

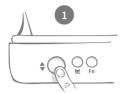

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture (\$) pour ouvrir le distributeur de nourriture.



Retirez le bol sale pour le nettoyer.



Avant de replacer le bol dans le distributeur de nourriture, assurezvous que toutes les surfaces sont propres et qu'aucun reste alimentaire ne se trouve sous le bol. Le couvercle pourra être ainsi facilement manœuvrable et se refermer correctement sur le bol.



Nettoyez le bol ou remplacez le par un bol propre.



Remplissez le bol propre avec de la nourriture. Veillez à ne pas trop remplir le bol, le couvercle pourrait ne pas se fermer totalement et occasionner des dégâts.





Les bols et le tapis fournis ont été spécifiquement conçus pour être utilisés avec les produits SureFeed. Les bols SureFeed possèdent un joint sur le bord supérieur. Une fois le couvercle du distributeur de nourriture fermé, les mouches ne peuvent pas entrer et la nourriture reste plus fraîche. Le tapis en silicone aide à maintenir la propreté et peut être retiré quotidiennement pour faciliter le nettoyage.



Convient pour une portion de croquettes ou de pâtée.



Le bol double est conçu pour l'utilisation de croquettes et de pâtée en même temps.



Le tapis en silicone est placé devant le distributeur de nourriture (pour la mise en place du tapis, **consultez la page 93**) et est conçu pour récupérer le surplus de nourriture, ce qui facilite le nettoyage quotidien.

! Veillez à laver les bols et le tapis avant leur première utilisation.



Veuillez retirer le bol et le tapis du distributeur lors du nettoyage. Nous recommandons le lavage à la main uniquement afin de préserver l'état optimal du joint intégré.

Ajoutez de la couleur!



Si vous avez plusieurs distributeurs de nourriture ou si vous voulez simplement personnaliser votre distributeur de nourriture, vous pouvez acquérir des bols et des tapis en couleur séparément.

Disponibles en bleu, vert, rose et gris.


Pour acquérir des bols et des tapis supplémentaires, adressez-vous à un revendeur de produits SureFlap ou visitez le site: **sureflap.com**




Utilisez toujours **quatre piles alcalines R14 1,5 V de bonne qualité**. Vous profiterez ainsi des meilleures performances de votre distributeur de nourriture. **Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec des piles rechargeables**. Le voyant situé à l'arrière du distributeur de nourriture clignote en rouge toutes les quelques secondes lorsque les piles sont faibles.




Retirez d'abord le tapis, puis retournez le distributeur de nourriture pour accéder aux compartiments des piles.

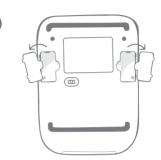

Retirez les couvercles des compartiments des piles.

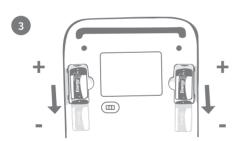

Insérez les piles. Assurez-vous que les symboles +/- sur les piles correspondent aux symboles sur le distributeur de nourriture.

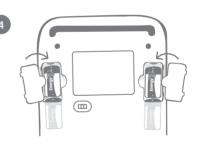

Remettez les couvercles des compartiments des piles en place.






Enregistrement de la puce de votre animal dans la mémoire du distributeur de nourriture


Lorsque vous enregistrez votre animal dans la mémoire du distributeur de nourriture, assurez-vous que tous les autres animaux restent éloignés. Si un animal non désiré est accidentellement enregistré, vous pouvez réinitialiser l'enregistrement comme indiqué sous Dépannage à la page 106. Si votre animal ne porte pas de puce électronique et porte un collier, vous pouvez également utiliser le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap.



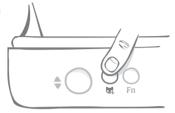

Appuyez sur le bouton d'ajout d'un animal () à l'arrière du distributeur de nourriture.



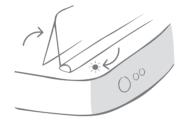

Le couvercle s'ouvre et le voyant clignote en vert une fois chaque seconde. Le distributeur de nourriture va rester dans ce mode jusqu'à ce qu'un animal soit enregistré ou que vous annuliez en appuyant une seconde fois sur le bouton d'ajout d'un animal ().





Placez un peu de nourriture ou de friandises dans le bol et placez le distributeur de nourriture à l'emplacement où vous avez l'habitude de nourrir votre animal.





Lorsque votre animal mange dans le bol et est enregistré, le voyant cesse de clignoter et reste allumé. Lorsque votre animal s'éloigne du distributeur de nourriture, le couvercle se referme et le voyant vert s'éteint. Le numéro de sa puce électronique est maintenant enregistré de façon permanente dans la mémoire, même lorsque les piles sont retirées.



Pour enregistrer le numéro de puce électronique d'un animal, les capteurs situés dans l'arceau à l'avant du distributeur de nourriture doivent détecter la présence d'un animal. Il est donc important que votre animal passe la tête dans l'arceau pour manger. Il ne sert à rien de le faire passer devant le distributeur de nourriture.



Si vous souhaitez utiliser le distributeur de nourriture pour plus d'un animal, vous pouvez répétez ces étapes. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 32 animaux dans chaque distributeur de nourriture.



Éduquer votre animal à l'utilisation du distributeur de nourriture (mode d'apprentissage)

ÉTAPE 1 - Présentation du distributeur de nourriture à votre animal

Il est important de permettre à votre animal de s'habituer au nouveau distributeur de nourriture pendant quelques jours sans aucun mouvement du couvercle. Lorsqu'il expérimentera les mouvements du couvercle pour la première fois, il sera utile qu'il soit habitué à son nouveau bol. Cette étape peut prendre un peu de temps, mais soyez patient et ne passez pas à **l'étape 2** avant que votre animal ne soit confiant. **Consultez la page 101** pour en savoir plus sur les façons d'habituer les animaux récalcitrants au distributeur de nourriture.





Couvercle fermé, appuyez une fois sur le bouton Fonction d'Apprentissage (**Fn**) situé à l'arrière du distributeur de nourriture. Le couvercle s'ouvre et le voyant clignote en orange (toutes les quelques secondes).



Remplissez maintenant le bol de votre choix avec la nourriture préférée de votre animal et replacez le distributeur de nourriture à son emplacement habituel.





Pendant la première phase d'éducation de votre animal à l'utilisation du distributeur de nourriture, le couvercle ne se ferme pas une fois qu'il a fini de manger.

(!)

Soyez patient et laissez à votre animal le temps de s'habituer à son nouveau bol. Une fois qu'il est habitué, passez à l'étape 2.



ÉTAPE 2 - Augmentation des mouvements du couvercle

Commencez maintenant à augmenter le nombre de mouvements du couvercle. Cela permet à votre animal de s'habituer en trois étapes aux mouvements du couvercle. Une fois de plus, pour des résultats optimaux et un animal heureux, il est important d'être patient et de ne pas précipiter ce processus. Le temps requis pour chaque étape varie selon l'animal (jours/semaines), nous recommandons néanmoins de réaliser chaque étape sur plusieurs jours.





Commencez à augmenter les mouvements du couvercle en appuyant de nouveau sur le bouton Fonction d'Apprentissage (Fn). Le couvercle se ferme partiellement et le voyant orange clignote deux fois.





À ce stade, lorsque votre animal mange dans le bol, il y a un mouvement car le couvercle s'ouvre complètement. Lorsqu'il a fini de manger, il se referme légèrement.



Permettez à votre animal d'utiliser le bol de façon traditionelle pendant qu'il s'habitue au nouveau mouvement du couvercle. Lorsqu'il est nécessaire de réapprovisionner le bol, procédez de la façon habituelle - **consultez la page 95**. Suite au réapprovisionnement en nourriture, veillez à appuyer sur le bouton ouverture/fermeture (\$\diftarrow\$), afin de replacer le couvercle en position d'apprentissage.

N'oubliez pas de prendre votre temps. Ne passez pas à l'étape suivante tant que votre animal n'est pas à l'aise avec l'amplitude actuelle des mouvements du couvercle.



Lorsque votre animal est habitué à ce mouvement, appuyez de nouveau sur le bouton Fonction d'Apprentissage (**Fn**). Le couvercle se ferme jusqu'à la position suivante et le voyant orange clignote trois fois.

Une fois de plus, continuez d'utiliser le distributeur normalement et ne passez pas à l'étape suivante tant que votre animal n'est pas à l'aise avec ce mouvement.



Votre animal étant désormais habitué aux mouvements du couvercle, le couvercle va se fermer encore plus lors de cette dernière étape de l'apprentissage. Comme précédemment, appuyez de nouveau sur le bouton Fonction d'Apprentissage (**Fn**). Le couvercle se ferme à la dernière position et le voyant orange clignote maintenant quatre fois.



Et voilà! Une fois que votre animal est habitué à cette dernière position, appuyez de nouveau sur le bouton (**Fn**). Le couvercle se ferme complètement et le voyant ne clignote plus. Le distributeur de nourriture est maintenant fermé et prêt à fonctionner normalement.

Astuces relatives au mode d'apprentissage



Vous pouvez mettre fin au mode d'apprentissage à tout moment en maintenant le bouton Fonction d'Apprentissage (Fn) enfoncé pendant cinq secondes.



Si vous souhaitez habituer vos animaux à utiliser plusieurs distributeurs, passez à l'étape suivante du processus uniquement lorsque chacun d'entre eux est prêt. **Consultez la page 102** pour plus d'informations.



Si votre animal semble troublé par la fermeture du couvercle une fois qu'il s'est éloigné, il est possible de régler la durée avant la fermeture. Pour plus de détails, **consultez la page 104.**



Habituer un animal récalcitrant à l'utilisation du distributeur de nourriture

Dans quelques rares cas, votre animal aura besoin de plus de temps pour s'habituer au nouveau distributeur, même s'il n'y a aucun mouvement de couvercle. Il faudra alors lui laisser le temps de s'accoutumer progressivement à ce changement de contexte d'alimentation. Même si cela peut prendre quelques semaines, tout le monde sera gagnant.





Retirez le distributeur de l'emplacement habituel dédié aux repas. Remplacez le bol habituel par le bol SureFeed.





Une fois que votre animal s'est habitué au nouveau type de bol (cela peut prendre quelques jours), replacez le distributeur dans l'emplacement dédié au repas, à côté du bol.





Une fois que votre animal a adopté le distributeur, placez le bol sur le tapis du distributeur.






Une fois qu'il s'est habitué à cette nouvelle configuration, placez le bol dans le distributeur avec le couvercle en position ouverte.





Vous pouvez maintenant commencer le processus d'apprentissage en vous assurant que votre animal réagit positivement aux mouvements de couvercle à chaque étape. Voir page 99.



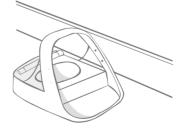

Observez comment votre animal se dirige vers le distributeur. S'il arrive toujours du même côté, n'hésitez pas à changer l'orientation du distributeur pour l'aider.



Éduquer plusieurs animaux

Si vous souhaitez habituer plusieurs animaux à utiliser leur distributeur, laissez-les accéder à la nourriture de leurs congénères jusqu'aux dernières étapes du processus. Observez et planifiez les habitudes de consommation de votre animal.





Nous vous recommandons d'attribuer un distributeur à chaque animal. Vous pourrez ainsi personnaliser le régime alimentaire de chacun d'entre eux.





Assurez-vous que tous les animaux s'habituent à l'utilisation du distributeur (en position ouverte) avant de commencer les phases d'apprentissage.





Lorsque vous commencez l'apprentissage, ne passez à l'étape suivante que lorsque tous les animaux ont bien intégré les mouvements de couvercle.





Placez les distributeurs dans des endroits différents de façon à ce que chaque animal identifie son distributeur. Utiliser des bols de couleur différente peut être une solution.



Remarque: à ce stade du processus, les animaux peuvent utiliser n'importe quel distributeur.



Au fur et à mesure de l'avancée de l'apprentissage, chaque animal identifiera son propre distributeur grâce au couvercle, qui ne s'ouvrira que pour lui.



Où placer le distributeur de nourriture



Le distributeur est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.



Afin d'éviter d'endommager votre distributeur (et de vous blesser), essayez de le placer en dehors des zone de passages pour ne pas risquer de trébucher.



Un positionnement à proximité d'appareils en métal ou électroniques ne pose normalement aucun problème. Si un fonctionnement incorrect se produit, il peut être nécessaire d'éloigner le distributeur de ces appareils.




Ne placez pas le distributeur dans le réfrigérateur et ne mettez pas de glace en dessous ou à l'intérieur de celui-ci.




Délai de fermeture du couvercle

Si vous avez l'impression que votre animal est troublé par la fermeture du couvercle lorsqu'il s'écarte du distributeur ou si vous avez un animal gourmand qui tente d'accéder au distributeur pour obtenir de la nourriture supplémentaire, il est possible d'augmenter ou de diminuer la durée de fermeture du couvercle une fois que l'animal a fini de manger et qu'il s'est éloigné.

Le curseur de délai se trouve sur le dessous du distributeur.

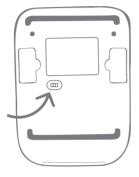


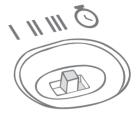

Par défaut, le curseur est réglé sur la position moyenne (II) pour un délai standard.




Si d'autres animaux volent de la nourriture à l'animal qui vient de manger, **placez le curseur sur (I)** pour un délai de fermeture plus court.

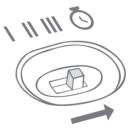

Si votre animal semble troublé par le mouvement après avoir mangé, placez le curseur sur (III) pour avoir un délai de fermeture plus long du couvercle.



Il est important de garder votre distributeur de nourriture à puce électronique SureFeed propre, afin de garantir un fonctionnement fiable. **Ne placez pas le distributeur dans de l'eau ou dans un lave-vaisselle.**

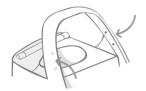

Il convient de l'essuyer avec un chiffon humide ou des lingettes pour nettoyage ménager. Veillez à maintenir les quatre points noirs sur l'arceau propres afin d'assurer un fonctionnement fiable.

Comment retirer le couvercle pour nettoyage





Faites coulisser le curseur jusqu'en position déverrouillée et appuyez sur le bouton (♠) situé sur l'arrière.





Tournez le distributeur de manière à avoir l'arrière face à vous, et tirez le couvercle vers le haut.







Lavez le couvercle à la main. **NE PAS** le mettre au lave-vaisselle.





Après nettoyage, remettez le couvercle en place en le maintenant droit, puis une fois inséré, rabattez-le.





Refaites coulisser le curseur jusqu'en position verrouillée et appuyez sur le bouton (\$) pour fermer le distributeur.



Insertion incorrecte du couvercle (couvercle derrière le levier)



Insertion correcte du couvercle (couvercle devant le levier)



Le distributeur ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les capteurs situés à l'intérieur de l'arceau soient propres consultez la page 105.
- Installez quatre piles alcalines R14 1,5 V neuves et de bonne qualité. Assurez-vous qu'elles soient dans le bon sens. Pour des informations détaillées, consultez la page 97.
- Éloignez le distributeur de tout appareil métallique ou électrique.
- Mémorisez de nouveau votre animal en utilisant le bouton d'enregistrement d'un animal
 () consultez la page 98.
- Rétablissez les paramètres d'usine en maintenant le bouton d'ajout d'un animal () enfoncé pendant 10 secondes (jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter alternativement en rouge et en vert et que le couvercle s'ouvre et se referme). Enregistrez de nouveau votre animal ou vos animaux dans le distributeur de nourriture consultez la page 98.
- Veuillez vérifier avec votre vétérinaire si la puce électronique de votre animal fonctionne et se situe à l'emplacement normal. Si aucune puce électronique n'est présente ou si elle s'est déplacée au point de ne pas pouvoir être lue, le médaillon SureFlap peut être utilisé. Fixez le médaillon sur le collier de votre animal et répétez le processus de mise en place - consultez les pages 98 à 100. Si votre animal ne porte pas de collier, veuillez visiter le site http://sureflap.com/help pour obtenir de l'aide.

Mon animal n'aime pas utiliser le distributeur

- Répétez le processus d'apprentissage **consultez la page 99** en donnant plus de temps à votre animal entre chaque étape pour qu'il s'habitue plus facilement.
- Si votre animal reste particulièrement hésitant, essayez les recommandations indiquées à la page 101; ne le forcez en aucun cas.
- Analysez le comportement de votre animal. Se dirige-t-il vers le bol toujours de la même façon ? Être dos à la porte représente-t-il une source d'inconfort pour lui ? Le distributeur peut être orienté dans tous les angles. N'hésitez pas à le placer selon les préférences de votre animal.
- Si le délai de fermeture du couvercle (une fois que l'animal a fini de manger et s'est éloigné du distributeur) n'est pas adapté à l'animal, vous pouvez l'augmenter. Placez le curseur de délai sur (III). Pour en savoir plus, consultez la page 104.

Toujours besoin d'aide?

Pour obtenir des directives plus détaillées, des vidéos et profiter des forums d'aide aux clients, rendez-vous sur : http://sureflap.com/help

Vous pouvez aussi appeler notre équipe du service clients au : 0805 080431

D'autres animaux volent de la nourriture

• Si des animaux gourmands essayent de voler la nourriture dans le distributeur ouvert, essayez de réduire le délai de fermeture du couvercle après que l'animal ait fini de manger. Placez le curseur de délai sur (I). **Pour plus de détails, consultez la page 104.**

Le couvercle du distributeur ne se ferme pas complètement

 Ceci est probablement dû à des restes alimentaires coincés en dessous du couvercle ou à l'intérieur du mécanisme. Même si le couvercle risque de ne pas recouvrir parfaitement le bol, l'accès à la nourriture restera contrôlé, sauf dans les cas d'urgence.
 Pour que le couvercle se referme correctement, veillez à retirer tout débris alimentaire des différentes surfaces du distributeur à chaque fois que vous remplacez la nourriture.

Foyers avec plusieurs animaux

- Si vos animaux se perdent parmi les différents distributeurs, essayez d'utiliser des bols de couleur différente en leur montrant lequel est le leur.
- Pendant les phases d'apprentissage, les animaux peuvent utiliser n'importe quel distributeur.
 Poursuivez l'apprentissage en refermant à chaque fois un peu plus le couvercle pour réduire progressivement l'accès à la nourriture : chaque animal commencera ainsi à identifier son bol.
 Voir page 102.



Garantie et clause de non-responsabilité

Garantie: Le distributeur de nourriture à puce électronique SureFlap est garanti 3 ans à compter de la date d'achat, à condition de fournir une preuve d'achat. La garantie couvre uniquement les composants et matériaux défectueux et les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts liés à l'usure, au mauvais usage, à la négligence ou aux dommages intentionnels.

En cas de défaillance liée à une pièce défectueuse ou un défaut de fabrication, la pièce sera remplacée gratuitement uniquement pendant la période de garantie. À la seule discrétion du fabricant, le produit pourra être remplacé gratuitement en cas de dysfonctionnement important. Cela ne saurait porter préjudice à vos droits statutaires.

Pour enregistrer votre garantie, rendez-vous sur : sureflap.com/warranty

Clause de non-responsabilité: Le distributeur de nourriture à puce électronique SureFlap intègre des fonctions d'accès sélectives, conçues pour minimiser le risque d'animaux se volant mutuellement la nourriture. Il est néanmoins impossible de garantir à 100 % l'exclusion des autres animaux en toutes circonstances.

Dans le cas rare où un animal indésirable parviendrait à accéder au distributeur de nourriture, SureFlap Ltd décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages ou désagréments qui pourraient en résulter.



Présentez -nous votre gentil compagnon et racontez-nous votre histoire. Rejoignez la communauté sureFlap!









#SurePet

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



UNITED KINGDOM 0800 012 4511

DEUTSCHLAND 0800 7236198

ÖSTERREICH 0800 88 66 32 55

BELGIQUE 0800 395 26

SCHWEIZ 031 528 0158

SUISSE 031 528 0405

FRANCE 0805 080 431

NIEDERLAND 0800 020 6197 0207948569 **NORTH AMERICA** 1-855-461-4740

NEW ZEALAND0800 787 335
(0800-SUREFLAP)

AUSTRALIA 1-800 824-142



http://sureflap.com/help



twitter.com/sureflap twitter.com/sureflapDE



youtube.com/sureflap



facebook.com/sureflap facebook.com/sureflapDE



instagram.com/sureflappets instagram.com/sureflappetsDE





sureflap.com

Copyright © SureFlap Ltd, 7 The Irwin Centre, Scotland Road, Dry Drayton, Cambridge CB23 8AR United Kingdom