

DualScan Microchip Cat Flap



(GB) Instruction Manual	3-23
(D) Gebrauchsanweisung	24-45
NL Handleiding	46-66
F Notice D'utilisation	67-88
DK Brugervejledning	89-109
E Manual De Uso	110-131
Manuale D'Uso	132-153
(NO) Bruksanvisning	154-174

Important Notice

Please read all of these instructions BEFORE fitting the SureFlap DualScan Microchip Cat Flap™. Importantly, please check whether there is metal in the substrate that the flap is to be fitted into. Please follow the metal mount instructions in section 6.3 if this is the case.



Under no circumstances should you cut or drill through the tunnel of the main assembly of the unit as this contains the microchip reader and will prevent the unit from working properly.


The DualScan cat flap will operate with all 9, 10, and 15-digit microchips that are commonly used for pet identification, except 10 digit chips with codes beginning 000..., 010..., or 020... Alternatively, you can use the cat flap with the SureFlap RFID Collar Tag (sold separately), please see section 4 for more information.


Every effort has been made to ensure the DualScan cat flap will operate with all relevant microchips. However, there are a small number of circumstances relating to the position of your cat's microchip and the signal strength of the individual chip, which may mean that the cat flap does not operate reliably.

We therefore strongly advise that the following checks are carried out before permanent changes are made to a door to install the cat flap:

- Insert batteries and leave for 10 seconds with nothing in the tunnel so that the sensors can settle.
- 2. Follow the standard learn process for the first of your cats who is allowed outside, see section 5.1.
- 3. Leave the flap until the lock closes again.
- 4. Test the normal operation of the flap, see section 8. Persuade your cat to put its head up to the door from the tunnel side. Try to make sure this is similar to how your cat would use it in practice, as shown below. The catch should open. Now do this again but from the side with the battery compartment, and check that the catch opens.
- 5. Repeat this process for each of your cats who are allowed to go outside.
- 6. For cats who are going to be kept indoors learn them into the cat flap using safety learn mode (section 5.2) and then test normal operation from the tunnel side only.

Please test to make sure your cat(s) can fit comfortably through the flap before fitting.

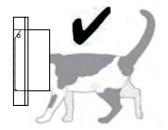


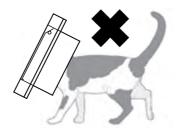

Contents

Important Notice	3
1. Box Contents	5
2. Introduction	6
3. Microchip Type	7
4. The SureFlap RFID Collar Tag	7
5. Learn Mode (and changing permissions)	8
6. Installation	10
7. Batteries	17
8. Normal Operation	18
9. 4-way Manual Lock	19
10. Low Battery Indicator	20
11. Memory Wipe	20
12. Switching Off/Use As A Non-Selective Cat Flap	20
13. Maintenance	21
14. Troubleshooting	21
15. Warranty & Disclaimer	23

1. Box Contents

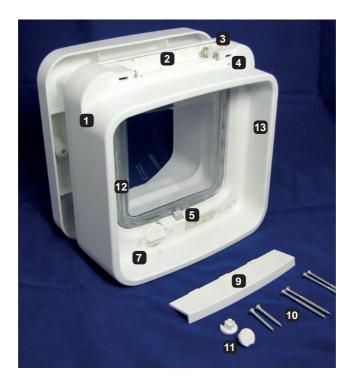

- 1. Main Flap Assembly
- 2. Battery Compartment
- 3. Memory Button
- 4. Indicator Lamp
- 5. Internal catch
- 6. External catch
- 7. 4-way Manual Lock
- 8. External Frame
- 9. Battery Cover
- 10. Selection of Screws
- 11. Screw Caps
- 12. Draught Excluder
- 13. Internal antenna
- 14. External antenna



2. Introduction

Congratulations on your purchase of the SureFlap DualScan Microchip Cat Flap. This cat flap has been designed to recognise either the microchip already implanted in your cat or the SureFlap RFID Collar Tag (sold separately). The SureFlap DualScan Microchip Cat Flap is suitable for multi-pet households to control the access of your pets both into and out of the house. This allows you to restrict some pets to indoors-only, while others are allowed outside and back in again. Any intruder animals attempting entry are kept outside. Entry/exit permissions are easy to set up and change over time, depending on your pet's individual requirements.

Operation of the DualScan cat flap couldn't be simpler. Once the batteries have been inserted, the flap can be put into the standard learn mode, to learn the identities of cats that are allowed access to the outdoors. The next cat to pass through the flap from either direction, or to put its head into the tunnel with its nose up to the door, will have its microchip number or collar tag code stored in the memory. Multiple cats are no problem. Up to 32 cats can be programmed into the flap at the same time – more than enough for most people's needs!

There is also a safety learn mode for indoor only cats, this is to ensure that they are able to regain access through the cat flap, and won't be locked out, for further information see section 5.2.

The DualScan cat flap has all the features you would expect from a high quality cat flap, including:

- Compatibility with identification microchips or RFID collar tag
- Robust and elegant design
- Learn mode for programming multiple cats
- Safety learn mode
- Double antenna
- 4-way manual lock
- Low battery indicator
- Typical battery lifetime at least 6 months ¹

We wish you years of trouble-free operation with your DualScan cat flap and hope you enjoy the benefits it brings to your home and cat.

¹ Based on normal usage. Note that heavy usage by many cats may reduce battery lifetime.

3. Microchip Type

The DualScan cat flap is compatible with all the following types of microchip commonly used for pets.

- 15-digit microchips (also known as FDXB)
- 10-digit microchips (also known as FDXA) except those with codes starting 000..., 010..., or 020...
- 9-digit microchips

In addition the cat flap is also compatible with the SureFlap RFID Collar Tag (sold separately).

Extensive tests have shown that the DualScan cat flap works perfectly with the vast majority of microchips. However a very small percentage of cats have a microchip without the required range for the cat flap – this does not mean there is a problem with the microchip. In these rare cases please contact our customer service team for assistance.

If permanent changes to a door or wall are required for installation we strongly advise testing the DualScan cat flap with your cat(s) first. To test that it works for your cat carry out both the learn process (see section 5) and then test normal operation (see section 8).

4. The SureFlap RFID Collar Tag

We recommend microchipping over the use of collar mounted tags, as microchips are a permanent form of identification that cannot become lost.

However, if your cat is not, or cannot, be microchipped and you choose to use the SureFlap RFID Collar Tag, always use a safety collar that has a breakaway buckle.

The SureFlap RFID Collar Tag is a small, lightweight tag that can be attached directly to your cat's collar. Like microchips, each collar tag has a unique code, to prevent any non-resident pets or strays from entering your home.

SureFlap RFID Collar Tags are available via the SureFlap website or from our retail and veterinary stockists.

5. Learn Mode (and changing permissions)

To start operation, the DualScan cat flap needs to learn the unique ID code of your cat's microchip or collar tag. Unless you want to change the permissions for your cat(s), this process is only required once, as the code is permanently stored, even if the batteries are removed.

The microchip numbers or collar tag codes of up to 32 different cats can be stored in memory. Simply repeat the learn process until all cats' microchip numbers have been learnt. Replace the battery cover when the learn process has been completed for all cats.

5.1 Standard Learn Mode (for cats with outdoor access)

- 1. Initially the unit will be locked and no cat will be allowed to enter the house. Make sure the manual lock is set to position 1, allowing the door to open freely. See Figure 1.
- 2. Remove the battery cover. Press the memory button for around 1 second and release. See Figure 2.
- 3. The indicator lamp will flash **GREEN** once every second and the catches will open, allowing a cat to pass through the flap in either direction. See Figure 3.
- 4. The next cat to pass through the flap from either direction, or to put its head into the tunnel with its nose up to the door, will have its microchip number stored in the memory.
- Once a cat's microchip number has been successfully learnt, the flap reverts to normal operation. The indicator lamp stops flashing and the catch will close a couple of seconds after the cat has moved away from the cat flap.

5.2 Safety Learn Mode (for indoor only cats)

- To access the safety learn mode press the memory button once, wait for the lock to stop moving and then press it again.
- 2. The indicator lamp will flash RED once every second and the catches will close.
- 3. Follow steps 4 & 5 above to complete the learn process.

This mode is important because if an indoor-only cat climbs out of a window, or someone accidentally lets them outside, it ensures that they will be able to get back into the house and will not be stuck outside. Note - if you have an indoor-only cat who is not microchipped (or is not wearing a SureFlap RFID Collar Tag) they will not be able to regain access to the home if they accidentally get out. For this reason we recommend that all of your cats should be microchipped or wear a SureFlap RFID Collar Tag.

To cancel learn mode (e.g. after pressing the memory button accidentally) -

- Standard learn mode (green flashing light) Press the memory button once. Wait for the lock to stop moving and then press it again.
- Safety learn mode (red flashing light) Press the memory button once.

In order to learn a cat's microchip number, a sensor located in the tunnel must detect a cat's presence to trigger the microchip reader. Therefore it is important to ensure that your cat either puts its head into the tunnel or passes through the flap. No amount of waving your cat in front of the flap will have an effect.

To learn the SureFlap RFID Collar Tag follow the relevant learn process depending on the required permissions for that cat. Hold the collar tag in your hand and then place your hand inside the tunnel of the DualScan cat flap making sure that you touch the door.

5.3 Changing the entry/exit permissions for your cat

You can change the permissions for any of your cats at any time; for example if a cat who is allowed outside now needs to be kept in due to illness or injury, or a kitten who was indoor only is now allowed outside. To do this simply override the current entry/exit permission by relearning the cat as detailed below.

- a) **To change to entry only** (change a cat with outdoor access to indoor-only), learn this cat using the safety learn mode in section 5.2
- b) **To change to exit and entry (**allow an indoor-only cat access to outdoors), learn this cat using the standard learn mode in section 5.1



Figure 1



Press memory button once

Figure 2

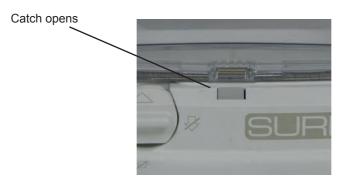


Figure 3

6. Installation



DIY installation may involve the use of power tools or cut glass. Safety equipment (gloves, eye protection, etc.) should be used and if in doubt consult a professional to carry out the installation.

Suitable door types

Instructions are provided for installation in all door types, including wooden, plastic, glass, and metal. Before installing in a door with unknown construction please check for a metal plate in case a larger hole is required, as described in the metal door installation section. If you can only be sure of the construction of the door by drilling a hole in it, make a trial hole anywhere covered by the proposed hole for the DualScan cat flap.

Cat Flap positioning

The ideal height of the DualScan cat flap is such that the base of the tunnel is the same height above the ground as your cat's stomach. In practice however, mounting is normally dictated by features in the door into which the unit will be installed. In these circumstances, it is usual to mount the cat flap as low as possible.

Note - the interior frame of the DualScan cat flap has a depth of 70mm (2 3/4") in order to incorporate the double antenna, this should be considered when choosing the installation location to ensure it will not be damaged. You should ensure that the cat flap will not be hit against the wall or other object when the door is opened.

6.1 Installation in wooden doors, plastic doors, or plasterboard walls

- Place the external frame face down as in Figure 4. Attach a ball of Blu Tack (or similar adhesive putty) in each of the four corners. These should allow you to stick the frame to most doors.
- Choose the position on the door at which you want to mount the cat flap and stick the frame to the door. To ensure that it is level we recommend you use a spirit level as shown in Figure 5.
- Use a sharpened pencil or pen to mark where the inside of the frame touches the door as well as the two screw holes. You need to make a legible line as this will be used for cutting against.
- 4. Remove the frame from the door and check you have a solid line and dots where the screw holes are, as in Figure 6. Using a drill with a 6mm (1/4") diameter bit, drill the two holes for the screws. It is vital these holes are drilled straight to ensure the two halves of the cat flap connect properly.
- 5. Before you cut out the hole for the tunnel drill holes in all the corners large enough to allow your jigsaw blade through. Cut out the tunnel hole with an electric jigsaw ensure you cut 3mm (1/8") outside the line you have marked for the hole to allow enough clearance for the tunnel. Make sure that your jigsaw is sitting flat on the door at all times while cutting. See Figure 7.
- 6. Clean off any loose debris, dust and dirt from the door before you install the DualScan cat flap, see Figure 8.
- Mount the cat flap in the hole with the main assembly (battery cover) inside the house.
 See Figure 9.

- 8. Mount the external frame on the *outside* of the house. Depending on the thickness of the door, the tunnel will protrude through the frame by differing amounts. *Under no circumstances should you cut or drill through the tunnel as this contains the microchip reader and will prevent the unit from working properly.* Three different lengths of screw have been provided for your use. Choose the correct screw length to suit the thickness of your door. If you are not sure, use the smallest first, if this is too short use the next size up. Take care not to use a longer screw than needed, as this may damage the main assembly front face. Screw the external frame to the main assembly. See Figure 10.
- 9. When the cat flap has been mounted correctly, place the screw caps over the screw holes on the external frame. Align the screw caps with the slot pointing inwards and push firmly into place. To remove the screw caps slide a flat blade screwdriver into the side slot and lever the cap out of the hole. See Figure 11.



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11

6.2 Installation in glass doors or windows



When working with cut glass always wear protective gloves as the edges may be sharp.

SureFlap is ideal for mounting in single or double-glazed windows. If you need to have a hole cut in a window, please ask a qualified glazier to do it, as cutting glass is a skilled job. If you need to get a hole cut in your window a circular hole with a diameter of 212mm (8 3/8") is the ideal size. A *mounting adaptor* is available to complete an installation in glass, and is suitable for covering holes from 210mm (8 1/4") to 260mm (10 1/4") in diameter, see Figure 12.

For details of where to purchase this adaptor see our website www.sureflap.com.

If you have a double-glazed window you will need to get a replacement unit manufactured with the hole cut in it.



Figure 12

Once your glass has been cut and installed in the door or window you are ready to complete the install.

- 1. A circular hole 212mm in diameter is required to accommodate the tunnel. See Figure 13.
- 2. If installing the DualScan cat flap in a double glazed panel you may choose to seal between the panels around the circular hole to avoid moisture collecting inside. Do not use metal in any such seal.
- 3. We recommend running a bead of 'All Weather Sealant' around the edge of the hole on both sides of the glass, see Figure 14. The sealant will help secure the cat flap in place after installation, particularly with larger hole sizes, and also help prevent moisture getting in from outside. This type of sealant can be purchased from a glazing company and most DIY stores.
- 4. Slide one of the mounting adaptor rings over the main assembly, see Figure 15.
- 5. From inside the house slide the tunnel of the main assembly through the hole in the glass. From outside the assembly should look like that of Figure 16.
- From outside mount the second part of the mounting adaptor and then the external frame, see Figure 17. When working with cut glass always wear protective gloves as the edges may be sharp.
- 7. Screw the two halves together as in Figure 18. If mounting in a single pane use the shortest of the three pairs of screws. A double glazed panel may require the mid-sized screw, depending on its thickness. Check the assembly is centred with the circular hole before fully tightening the screws.

- 8. Align the white screw caps with the slot pointing inwards and then push firmly into place
- 9. From the inside of the house you will now see your cat's stylish new entrance as in Figure 19.



Figure 13



Figure 14



Figure 15



Figure 16



Figure 17



Figure 18



Figure 19

6.3 Installation in metal doors

The presence of a metal plate in a door can influence the performance of the DualScan cat flap, reducing the range of the microchip reader. This includes the following:

- Metal skin doors
- Security doors
- Metal garage doors
- UPVC coated metal doors

Please note that metal hinges, door handles etc. should not affect the performance of your DualScan cat flap.

For most situations you will not notice anything, as the read range will still be sufficient for the majority of microchips. However, if you experience intermittent operation or failure to open for your cat, first check for the presence of a metal plate in the door. Note that UPVC coated metal doors often look the same as standard UPVC doors and you may need to look carefully where the panel has been cut. If a metal plate is confirmed, follow the instructions below for improved read range.

Improved installation in metal doors requires the mounting adaptor shown in Figure 12. For details of where to purchase this adaptor see our website www.sureflap.com.

- Cut a circular hole in the door 212mm (8 3/8") in diameter. Install the DualScan cat flap
 in this circular hole according to the instructions in section 6.2. The circular hole removes
 some metal in the vicinity of the reader antenna, which sits within the tunnel. The result will
 be improved read range and more reliable performance.
- 2. If you still experience intermittent operation, increase the diameter of the hole from 212mm (8 3/8") to the maximum diameter of 260mm (10 1/4") that can be accommodated with the mounting adaptor. This will extend the read range further and should resolve any issues with mounting in a metal door.

If you have followed the steps above and are still experiencing performance issues please follow the steps in the troubleshooting section. If all other troubleshooting has been carried out without finding the source of the problem please contact SureFlap customer service for further assistance.

6.4 Installation in walls



When you are making holes through the wall of your property please consult a qualified builder. Protective clothing (gloves, eye & ear protection etc.) should be worn when carrying out the installation.

Note: When planning the installation of a DualScan cat flap into a wall, remember that you may need to remove the cat flap in the future to replace the door or upgrade to a newer model. With this in mind *do not glue the main assembly* of the unit to the wall, as removing it will be difficult and could damage the surface of your wall.

For installation of the DualScan cat flap in a wall we recommend using the following accessories: SureFlap Cat Flap Mounting Adaptor (Product Code: GMA001) SureFlap Cat Flap Tunnel Extender (Product Code: TUN001)

- 1. Choose your mounting position on the wall so that your cat has easy access through the flap and into the tunnel from outside.
- 2. Mark a 170mm x 170mm (6 11/16" x 6 11/16") square on the wall at the position of the tunnel.
- Make a hole through the wall using appropriate tools and ensure that the tunnel is horizontal.
 A slight slope downwards from the inside of the house to the outside will ensure any rain runs out of the tunnel.
- 4. Apply superglue to the four tabs of the tunnel extender as shown in Figure 20 and fit the tunnel extenders together. When the glue has dried apply weatherproof tape to the outside of the tunnel as shown in Figure 21.
- 5. Follow step 4 to bond all of the tunnel extenders together Remember do not glue the tunnel extender to the tunnel of the cat flap, just use tape for this joint when you come to it.
- 6. Take one of the mounting adaptors and drill 4 holes in it using a 4mm (5/32") drill bit these four holes are for the screws that will hold the cat flap to the inside wall of your house. You can put the four screws where you like around the perimeter of the mounting adaptor. See Figure 22.
- 7. Now take the two shortest screws from the box and using a washer screw the mounting adaptor to the cat flap as shown in Figure 23.
- 8. Place the cat flap (with the mounting adaptor) in the hole in your wall on the inside of your house.
- 9. Mark the positions for the four screws through the holes you have made in the mounting adaptor. You will also need to remove some material from the wall to allow for the screw and washer which hold the mounting adaptor to the main assembly this will ensure that the mounting adaptor fits flush with the wall. See Figure 24.
- 10. Drill the four holes in your wall using an appropriate drill bit to suit the construction of your wall and your chosen screws.
- 11. Tape the tunnel extender to the end of the cat flap's tunnel as shown in Figure 25.
- 12. Place the cat flap and the tunnel through the hole in your wall and screw it in place using the four screws through the mounting adaptor see Figure 26.
- 13. On the outside of your house you will now have the tunnel sticking out of the wall take the external frame and other mounting adaptor and place these over the end of the tunnel.
- 14. Mark the position of the two screw holes required to mount the external frame and then drill appropriate holes in the wall.
- 15. Screw the external frame and mounting adaptor to your external wall.

- 16. To hold the end of the tunnel in position we recommend using small screws to secure the tunnel to the external frame as shown in Figure 27.
- 17. We recommend putting some waterproof sealant between the tunnel and the external frame to prevent water getting into the wall cavity.





Figure 22



Figure 24



Figure 26



Figure 21



Figure 23



Figure 25



Figure 27

6.5 Electrical interference



The DualScan cat flap contains a sensitive radio receiver to pick up the signal from your cat's microchip. In rare instances, excessive levels of electrical interference can cause the range of the system to degrade. Avoid the following situations:

- The DualScan cat flap should not be used in the vicinity of other microchip readers or similar low frequency devices. These are particularly detrimental to performance and may prevent normal operation.
- 2. Avoid obvious sources of electrical noise such as faulty, flickering lights.
- 3. Avoid trailing mains cables and DC mains adaptors very close to the DualScan cat flap.

If you suspect electrical interference may be affecting the performance of your DualScan cat flap please contact customer service for assistance.

7. Batteries

The DualScan cat flap requires 4x AA 1.5V batteries. With normal usage, one set of batteries will typically last for at least 6 months ². A low battery indicator tells you when the batteries have run out and is described in section 10.

After inserting the batteries, leave the unit for about 10 seconds before allowing a cat into the tunnel - this allows the electronic sensors to settle properly.

We recommend the use of good quality, alkaline batteries with the DualScan cat flap in order to give the longest lifetime. We do not recommend using rechargeable batteries because they generally produce a lower voltage which may cause the low battery indicator light to flash, even when the batteries do not need recharging.



2. Based on normal usage. Note that heavy usage by many cats may reduce battery lifetime.

8. Normal Operation

Normal operation couldn't be simpler. Once programmed, the DualScan cat flap controls the access of your pets both into and out of the house. This allows you to restrict some pets to indoors-only, while others are allowed outside and back in again. Any intruder animals attempting entry are kept outside.

When a cat puts its head in the tunnel to push the flap open sensors on either side of the door detect which side of the flap your pet is approaching from and permits entry or exit only if the individual's settings enable it to do so. Note that the DualScan cat flap does not activate if your cat is just wandering in front of the flap, inside or outside the house.

After the cat flap has opened, it will stay unlocked until after your cat has passed through the tunnel. The catch will close around one second later. Note that both catches will open when your cat goes through the cat flap.

One further feature of the flap is a magnet that keeps the door closed when not in use.



When testing the DualScan cat flap before installation, your cat will need to push its head against the flap from the tunnel side of the unit or pass all the way through the flap. There is a sensor that detects the cat's presence in the tunnel that needs to be triggered and no amount of waving your cat in front of the flap will have an effect.

9. 4-way Manual Lock

The manual lock has 4 positions which control the opening of the flap in either direction. The unit is shipped in position 4 (locked both directions) to keep the flap secure in transit. This should be changed to position 1 before programming.



Note that the door of the DualScan cat flap must hang straight down when you move the lock as it engages with the bottom of the door.



Position 1 – Fully open
Cat is allowed to enter and exit the house. This is the standard position for normal operation of the flap.



Position 2 – Exit only Cat is allowed to exit the house, but prevented from entering the house.



Position 3 – Enter only Cat is allowed to enter the house, but prevented from exiting the house. This mode is useful if you need to keep your cat in e.g. to take him to the vet.



Position 4 – Fully locked Cat is prevented from entering or exiting the house.

10. Low Battery Indicator

Batteries last typically for at least 6 months with normal levels of use. When the batteries are nearing the end of their life, the low battery indicator comes on. This is a slow red flash of the indicator lamp, once every 5 seconds. The unit will continue to operate when the low battery indicator is on, however the batteries should be replaced at the earliest opportunity.

Note the slow flash of the lamp (every 5 seconds) for the low battery indicator is different from the fast flashing (every second) in learn mode. Learn mode should not be used when the batteries are low – replace the batteries before programming a new microchip or collar tag into the memory.

11. Memory Wipe

It is very unlikely that you will need to wipe a cat's microchip or collar tag code from the cat flap's memory. Up to 32 different codes can be stored in memory, and if more additional codes are learnt these simply replace the earliest ones stored. You can also change a cat's permissions at any time, as described in section 5.3. However, in the unlikely circumstance that you need to wipe the memory (e.g. you accidentally programme for next door's cat!), follow the process below.

- 1. Press and hold the memory button for at least 10 seconds.
- 2. The indicator lamp will stay on for the duration that the button is held down.
- 3. When the memory is wiped, the catch will open and close once.
- 4. At this point the memory is clear and the cat flap can re-learn your cat(s) microchip numbers, as required.

12. Switching Off/Use As A Non-Selective Cat Flap

In the event that you want to turn off your DualScan cat flap and revert to using it as a standard cat flap (so that any cat can exit or enter at any time), follow the four steps below:

- 1. Remove the battery cover and make sure batteries are installed.
- 2. Press the memory button once to put the cat flap into learn mode. The catch will open and the indicator lamp will flash green.
- 3. Remove the batteries and replace the battery cover.
- 4. The catch will stay open and the DualScan cat flap can now be used as a standard cat flap.

This mode may be useful if you have purchased the DualScan cat flap before your cat has been microchipped or while your cat is getting used to the presence of its new cat flap (see troubleshooting guide). Alternatively, the SureFlap RFID Collar Tag is available if your cat is not yet microchipped.

Note: Keep indoor-only cats out of the room with the cat flap in when operating as a non-selective cat flap.

13. Maintenance

The sensors that detect the presence of a cat in the tunnel are optical and are situated on the inside and outside of the cat flap as shown opposite. If these lenses become obscured by dirt, unreliable operation and/or shortened battery lifetime may result. Wipe these lenses with a damp cloth every couple of months.

Operation of the sensors relies on a reflection from the base of the tunnel, which should also be kept reasonably clean. If you have a brown DualScan cat flap, please ensure the silver reflective stickers are kept free from dirt. If you notice that the sticker is missing please contact SureFlap customer service or replace with the spare sticker provided.

When cleaning your DualScan cat flap please ensure to remove all hair from the top draught excluder on the door. A build-up of cat hair on this area of the door can obstruct the lenses of the cat flap, causing the unit to be permanently scanning, and therefore drain the batteries.

After cleaning, leave the DualScan cat flap for approximately 10 seconds for the unit to settle before normal operation returns.



14. Troubleshooting

Symptom: The DualScan cat flap does not learn your cat's microchip number or collar tag correctly or fails to open for your cat

- Check batteries are fitted the right way round and are not run down. Ensure batteries are good quality alkaline batteries.
- Check if the DualScan cat flap is mounted in a door containing metal. If this is the case, follow the instructions in section 6.3 for improved mounting.
- Ensure the tunnel and sensor lenses are reasonably clean (see section 13).
- After inserting batteries did you leave the cat flap for around 10 seconds before allowing a
 cat into the tunnel? If not, remove batteries for at least 2 minutes to reset the unit.
- Check that there are no obvious sources of electrical noise in the area e.g. faulty flickering lights, other similar microchip readers, etc (see section 6.5).
- Check the learn process was carried out correctly for each of the cats you own. For
 example, when you have put the DualScan cat flap into learn mode for the second of two
 cats, make sure that the first cat doesn't go through the flap instead. If in doubt, repeat the
 learn process for your cats.
- In rare circumstances the microchip's range is not sufficient for the DualScan cat flap to operate. If all other troubleshooting has been carried out without finding the source of the problem, please contact SureFlap customer service for further assistance.

Symptom: The DualScan cat flap only works for my cat in one direction

- Check that the sensors are clean on both the inside and outside of the door.
- Relearn your cat into the cat flap using normal mode (see section 5.1).
- Follow the other troubleshooting steps as mentioned above.

Symptom: Short battery lifetime

- Ensure the tunnel and sensor lenses are clean (see section 13).
- If you are experiencing short battery life (less than 6 months), please check the top draught excluder for a build-up of fur (see section 13).
- Check that there are no obvious sources of electrical noise in the area e.g. faulty flickering lights, etc (see section 6.5).
- If you have a brown DualScan cat flap please check that the silver reflective sticker is
 in place on the bottom of the tunnel and is free from dirt. If the sticker is missing please
 contact SureFlap customer service or replace with the spare sticker provided.

Symptom: Catch takes about 10 seconds to close

 Occasionally the sensor that detects the presence of the cat in the tunnel needs to reset itself, which takes approximately 10 seconds to register. This is quite normal, however if this starts to happen often check that the lenses and tunnel are clean (see section 13).

Symptom: Cat is put off by the noise of the catch

- Your cat will learn to love its DualScan cat flap, however a small proportion of cats are
 initially put off by the noise of the catch opening, particularly if they are not used to using a
 selective flap. If your cat does not adjust immediately to the use of the DualScan cat flap
 then use the following process to coax it into using it. With a bit of persistence all cats will
 learn to use the flap.
- First ensure that any cats who are not allowed out of the house do not have access to the cat flap.
- Follow the instructions in section 12 and leave the cat flap turned off. This will allow it to start using the flap without any noise from the catch.
- Once your cat is used to the DualScan cat flap being there insert the batteries. If it is still
 unwilling to use it, prop the flap open with the door facing *inside* the house. A simple
 method is to use tape between the bottom of the flap and the top of the main assembly.
 This will allow it to get used to the opening click while also having an inviting open hole to
 go through.
- Finally let the door swing shut and allow it to start using the flap. Strategic positioning of food inside/outside the house can also help encourage the initial use of the flap.

Symptom: Constant clicking sound

- A constant clicking sound can be caused by faulty batteries or poor contact with the batteries.
- Firstly, clean the end of the batteries and the connectors on the cat flap with a dry cloth.
- If this does not resolve the issue replace the batteries with good quality alkaline batteries.

Factory Reset

In the unlikely event that the unit needs resetting to a known state, follow the instructions below to revert to the factory settings.

- Carry out the memory wipe function from section 11.
- Remove the batteries for at least 2 minutes.
- The unit is now completely reset.

15. Warranty & Disclaimer

Warranty: The DualScan cat flap carries a 3-year warranty from the date of purchase, subject to proof of purchase date. The warranty is restricted to any fault caused by defective materials, components or manufacture. This warranty does not apply to products whose defect has been caused by normal wear and tear, misuse, neglect or intentional damage.

In the event of a part failure due to faulty parts or workmanship, the part will be replaced free of charge during the warranty period only. At the manufacturer's discretion a replacement product may be provided free of charge in the case of a more serious malfunction. Your statutory rights are not affected.

Disclaimer: The DualScan cat flap incorporates selective entry and exit features which have been designed to minimise the risk of unwanted animals entering your home. However, it is not possible to fully guarantee the exclusion of all other animals in all circumstances.

In the rare event of an unwanted animal gaining access to your home or an indoor-only pet gaining access to the outdoors, SureFlap Ltd cannot accept liability for any damage or inconvenience which may be incurred.

Warning: The motorised catch and manual lock are provided exclusively to prevent the entry or exit of unwanted animals and is not a security device. SureFlap Ltd cannot accept liability for unintended use and the owner of this product accepts full responsibility for supervising the access in and out of the home that it provides.

In households with children, it is essential to include the cat flap in child proofing considerations. Misuse of the cat flap by a child may result in the child coming into contact with potential dangers. For this reason, young children should be monitored at all times when in the immediate vicinity of the cat flap.

Caution: Prior to installation, it is the responsibility of the user to consult all building codes which may influence the fitting of the cat flap and assess the suitability of a given installation. The user must also consider potential hazards present inside or outside the cat flap as well as the impact that subsequent modifications to your property may have on the existence and use of your cat flap. It is recommended that these assessments are conducted in consultation with a construction professional.

Do not install the DualScan cat flap in a fire door, as it will render the fire door unfit for purpose.

SureFlap Ltd recommends that the DualScan cat flap is used with your cat's implanted microchip, however it may also be operated using the SureFlap RFID Collar Tag. If using the collar tag, it should only be used with a safety collar which incorporates a breakaway buckle. SureFlap cannot accept liability for any injury or death caused by a cat's collar.

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig, BEVOR Sie mit dem Einbau der mikrochipgesteuerten DualScan Katzenklappe beginnen. Wichtig ist insbesondere, zu überprüfen, ob das Fenster bzw. die Tür, in welche(s) die Klappe eingebaut werden soll, Metall enthält. Falls dies der Fall ist, müssen Sie die Metall-Montageanleitung befolgen.




Sie dürfen auf keinen Fall den Tunnel des Hauptbauteils durch Bohrungen oder andere Eingriffe beschädigen, da dieser den Sensor enthält.


Wir sind nach besten Kräften bemüht, sicherzustellen, dass die Katzenklappe bei allen, üblicherweise zur Identifizierung von Heimtieren vorkommenden, ISO-Mikrochips mit 9-, 10- und 15-stelligen Nummern funktioniert. Eine Ausnahme bilden 10-stellige Mikrochipnummern, die mit 000..., 010... oder 020... anfangen. In diesem Fall raten wir Ihnen, die DualScan Katzenklappe mit dem passenden RFID-Halsbandanhänger (separat erhältlich) zu benutzen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 4.

Die mikrochipgesteuerte SureFlap DualScan Katzenklappe ist mit allen in Frage kommenden Mikrochips kompatibel. In ganz seltenen Fällen können jedoch die Position des Mikrochips am Körper Ihres Tieres und die Signalstärke des betreffenden Chips in solcher Weise zusammenwirken, dass die Katzenklappe nicht zuverlässig funktioniert. Deshalb unsere dringende Empfehlung, die folgenden Tests durchzuführen, bevor bleibende Veränderungen an einer Tür vorgenommen werden:

- Legen Sie die Batterien ein und warten Sie für 10 Sekunden mit nichts im Tunnel, damit sich die Sensoren beruhigen können. Führen Sie den Speicherprozess für die erste Ihrer Katzen durch, welche Zugang nach draußen bekommen sollen (siehe Abschnitt 5.1). Warten Sie, bis sich das Schloss der Klappe geschlossen hat.
- 2. Testen Sie den Normalbetrieb der Klappe (siehe Abschnitt 8). Bringen Sie Ihre Katze dazu, ihren Kopf in den Tunnel und in die Nähe der Klappe zu positionieren. Dieser Prozess sollte dem Vorgang der eigentlichen Nutzung der Katzenklappe, wie unten dargestellt, sehr ähnlich sein. Das Schloss sollte geöffnet sein. Wiederholen Sie diesen Vorgang von der Seite mit dem Batteriefach. Gehen Sie dabei sicher, dass sich das Schloss nach Abschluss des Speicherprozesses öffnet.
- 3. Diese Prozedur sollte für alle Freigänger durchgeführt werden.
- 4. Alle reinen Wohnungskatzen sollten mit Hilfe des Sicherheitsprogrammiermodus gespeichert werden (Abschnitt 5.2) und das Gelingen des Speicherns von der Tunnelseite her getestet werden.


Bitte überprüfen Sie vor der Installation des Gerätes, ob Ihr Haustier problemlos durch die Klappe passt.

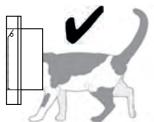

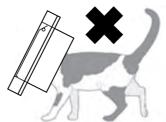

Wichtiger Hinweis	24
1. Kartoninhalt	26
2. Einführung	27
3. Mikrochip-Typ	28
4. Der SureFlap RFID-Halsbandanhänger	28
5. Lernmodus	29
6. Montage	31
7. Batterien	39
8. Normalbetrieb	40
9. Manueller 4-Wege-Verschluss	41
10. "Batterie schwach"-Anzeige	42
11. Löschen des Speichers	42
12. Abschalten des Gerätes (Nutzung als selektive Katzenklappe)	42
13. Instandhaltung	43
14. Fehlersuche / Fehlerbehebung	43
15. Garantie / Hauftungsausschluss	45

1. Kartoninhalt

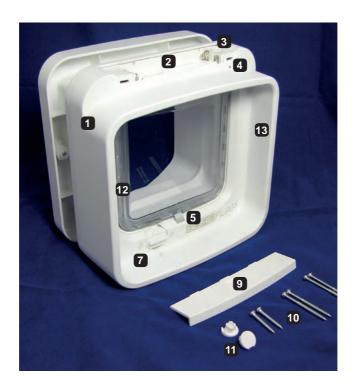

- 1. Hauptbaugruppe der Katzenklappe
- 2. Batteriefach
- 3. Speichertaste ("Memory")
- 4. LED-Anzeige
- 5. Innenverriegelung
- 6. Außenverriegelung
- 7. Manueller 4-Wege-Verschluss
- 8. Äußerer Rahmen
- 9. Batteriefachabdeckung
- 10. Verschiedene Schrauben
- 11. Abdeckkappen
- 12. Zugluftverschluss
- 13. Interne Antenne
- 14. Externe Antenne



2. Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer mikrochipgesteuerten SureFlap DualScan Katzenklappe. Diese Katzenklappe wurde speziell dafür entwickelt, mit dem bereits implantierten Mikrochip Ihrer Katze bzw. dem SureFlap RFID-Halsbandanhänger (separat erhältlich) zu operieren. Die mikrochipgesteuerte SureFlap DualScan Katzenklappe ist besonders für Haushalte mit mehreren Tieren geeignet, wo der Ein- und Austritt für verschiedene Tiere gleichzeitig geregelt werden muss. Das Gerät ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Haustiere auf einen Aufenthalt im Haus zu beschränken, während die anderen ihren Freigang genießen können. Unerwünschten Eindringlingen bleibt dabei der Zugang zu Ihrem Heim verwehrt. Die Ein- bzw. Austrittsberechtigungen sind leicht einstellbar und können, je nach Bedürfnis des einzelnen Tieres, schnell geändert werden.

Der Betrieb der mikrochipgesteuerten SureFlap DualScan Katzenklappe könnte nicht leichter sein. Sobald die Batterien eingelegt sind, kann das Gerät in den Programmiermodus versetzt werden, um zunächst die Tiere mit Freigangserlaubnis zu speichern. Die Katze, die das Gerät als erste durchquert, ganz gleich aus welcher Richtung, oder Ihren Kopf in den Tunnel und in die Nähe der transparenten Klappe hält, wird gespeichert. Auf dem Speicher des Gerätes haben bis zu 32 verschiedene Mikrochipnummern Platz - mehr als genug für jeden durchschnittlichen Katzenliebhaber!

In Ergänzung dazu gibt es einen Sicherheitsprogrammiermodus für reine Wohnungskatzen. Mit diesem können Sie sicherstellen, dass Stubentiere wieder ins Haus zurückkehren können und nicht ausgeschlossen werden, falls sie versehentlich nach draußen gelangt sind (siehe Abschnitt 5.2).

Die mikrochipgesteuerte DualScan Katzenklappe bietet alle Vorteile, die Sie von einer Qualitäts-Katzenklappe erwarten, wie beispielsweise:

- Kompatibilität mit Mikrochip oder RFID-Halsbandanhänger
- Robuste, elegante Ausführung
- Programmiermodus f
 ür mehrere Katzen
- Sicherheitsprogrammiermodus
- Doppelantenne
- Manueller 4-Wege-Verschluss
- "Batterie schwach"-Anzeige
- Typische Batterielebensdauer von mindestens 6 Monaten¹

Wir wünschen Ihnen, dass Sie an Ihrer DualScan Katzenklappe lange Freude haben werden und in den vollen Genuss aller Vorteile kommen, die sie Ihrem Heim und Ihrem Tier zu bieten hat.

3. Mikrochip-Typ

Die mikrochipgesteuerte DualScan Katzenklappe ist zur Benutzung mit den folgenden Arten von Mikrochips, die üblicherweise bei Heimtieren verwendet werden, kompatibel:

- 15-stellige Mikrochips (auch bezeichnet als FDX-B)
- 10-stellige Mikrochips, abgesehen von denen, die mit 000..., 010..., oder 020... beginnen.
- 9-stellige Mikrochips

In Ergänzung dazu ist die Katzenklappe ebenfalls mit dem separat erhältlichen RFID-Halsbandanhänger kompatibel.

Umfassende Tests haben gezeigt, dass die DualScan Katzenklappe bei der überwiegenden Mehrheit von Mikrochips problemlos funktioniert. Es gibt jedoch eine kleine Anzahl von Katzen mit einem Mikrochip, der nicht die für die DualScan Katzenklappe erforderliche Reichweite aufweist. Dies heißt nicht, dass der Mikrochip defekt ist, denn er kann durch einen Handscanner (Lesegerät eines Tierarztes) evtl. immer noch abgelesen werden, wenn dieser ganz nah an die Katze herangeführt wird. In diesen seltenen Fällen sollten Sie sich direkt an den SureFlap Kundenservice wenden.

Wenn zur Montage bleibende Veränderungen an einer Tür oder Wand vorgenommen werden müssen, empfehlen wir dringend, die DualScan Katzenklappe vorher an Ihren Katzen auszuprobieren. Um festzustellen, ob die Katzenklappe bei Ihrer Katze funktioniert, führen Sie bitte zuerst die Programmierung (Abschnitt 5) durch und überprüfen dann den Normalbetrieb (Abschnitt 8).

4. Der SureFlap RFID-Halsbandanhänger

Wir empfehlen das Chippen Ihres Haustiers, da es eine permanente Lösung ist und der Mikrochip nicht verloren gehen kann.

Falls Ihr Haustier jedoch noch nicht gechippt ist oder aus einem wichtigen Grund nicht gechippt werden kann, können Sie alternativ den RFID-Halsbandanhänger benutzen. Dabei sollten Sie jedoch darauf achten, ausschließlich Sicherheitshalsbänder zu benutzen.

Der SureFlap RFID-Halsbandanhänger ist klein und sehr leicht und kann sehr einfach am Halsband Ihres Haustieres befestigt werden. Wie Mikrochips, verfügt auch der Halsbandanhänger über eine einzigartige Registrierungsnummer. Damit wird sichergestellt, dass keine anderen Haustiere durch Ihre Katzenklappe ins Haus gelangen.

SureFlap RFID-Halsbandanhänger sind sowohl über unsere Website www.sureflap.de als auch bei SureFlap-Fachhändlern und ausgewählten Tierärzten erhältlich.

5. Lernmodus

Bevor Sie die DualScan Katzenklappe in Betrieb nehmen können, müssen Sie die einmalige Kennnummer des Mikrochips Ihres Tieres bzw. die des SureFlap RFID-Halsbandanhängers einprogrammieren. Sofern Sie die Einstellungen für Ihre Katze(n) nicht ändern wollen, muss dieser Prozess nur einmal durchgeführt werden, da die Kennnummern permanent gespeichert werden und selbst bei einem Batteriewechsel im Speicher des Gerätes bleiben.

Die Mikrochip- bzw. Halsbandanhängernummern von bis zu 32 verschiedenen Tieren haben auf dem Speicher des Gerätes Platz. Sie können den Programmierprozess so oft wiederholen, bis jede Ihrer Katzen eingespeichert wurde.

5.1 Standardprogrammiermodus (für Katzen mit Freigang)

- Das Gerät wird anfangs geschlossen sein und keine Katze dazu berechtigt sein, durch die Klappe ins Haus zu gelangen. Versichern Sie sich, dass das manuelle Schloss auf Position 1 gestellt ist (siehe Abbildung 1).
- 2. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung. Drücken Sie die Speichertaste für 1 Sekunde und lassen dann wieder los (Abbildung 2).
- Die LED-Anzeige wird im Sekundentakt GRÜN blinken und das Schloss sich öffnen, sodass Ihre Katze das Gerät von beiden Richtungen aus durchsteigen kann (siehe Abbildung 3).
- Die Mikrochipnummer der nächsten Katze, die durch das Gerät steigt oder ihren Kopf in den Tunnel und in die Nähe der Klappe hält, wird in den Speicher aufgenommen.
- Sobald die Mikrochipnummer einer Katze gelernt wurde, wird die Katzenklappe in den Normalbetrieb zurückkehren. Die LED-Anzeige wird aufhören zu blinken und das Schloss verriegeln, nachdem sich die Katze von dem Gerät entfernt hat.

5.2 Sicherheitsprogrammiermodus (für Wohnungskatzen)

- 1. Drücken Sie die Speichertaste einmal. Warten Sie, bis das Schloss zum Stillstand gekommen ist und drücken Sie die Taste dann ein zweites Mal.
- 2. Die LED-Anzeige wird dann im Sekundentakt **ROT** blinken und das Schloss verriegeln.
- 3. Führen Sie die obenstehenden Schritte 4 & 5 durch, um den Speicherprozess abzuschließen.

Dieser Modus ist wichtig, um Wohnungskatzen, die versehentlich durch ein Fenster oder eine Tür nach draußen geschlüpft sind, wieder nach drinnen zu lassen. Achtung: Sollten Sie eine Wohnungskatze haben, die nicht gechippt ist (oder nicht den SureFlap RFID-Halsbandanhänger trägt), dann wird dieser Sicherheitsprogrammiermodus nicht für dieses Tier funktionieren. Aus diesem Grund empfehlen wir die Kennzeichnung mit einem Mikrochip oder das Tragen des SureFlap RFID-Halsbandanhängers.

Um den Lernmodus abzustellen (etwa nach versehentlicher Einschaltung) -

- Um den Standardprogrammiermodus abzubrechen (grünes blinkendes Licht)
 Drücken Sie die Speichertaste einmal. Warten Sie, bis das Schloss zum Stillstand gekommen ist und drücken Sie die Taste dann ein zweites Mal.
- Um den Sicherheitsprogrammiermodus abzubrechen (rotes blinkendes Licht) Drücken Sie die Speichertaste einmal.

Damit der Mikrochip einer Katze eingespeichert werden kann, ist es wichtig, dass sie auch wirklich durch die Klappe durchgeht. Im Tunnel ist ein Sensor, der die Anwesenheit der Katze erkennt und dadurch aktiviert wird. Es nützt also nichts, den Kopf der Katze lediglich vor der Katzenklappe hin- und herzubewegen.

Um den SureFlap RFID-Halsbandanhänger zu speichern, müssen Sie den jeweils für Ihre Katze relevanten Programmierprozess durchführen. Halten Sie den Anhänger in Ihrer Hand

und positionieren Sie diesen im Tunnel der DualScan Katzenklappe. Achten Sie darauf, dass Sie die Klappe dabei berühren.

5.3 Änderung der Ein- und Austrittsberechtigungen

Sie können die Ein- und Austrittseinstellungen für jede Ihrer Katzen jederzeit ändern. Ein Beispiel wäre, wenn eine Katze, die sonst Freigänger ist, aus Gesundheitsgründen im Haus behalten werden muss. Um die Einstellungen zu ändern, müssen Sie die Katze, wie im Folgenden beschrieben, neu einspeichern.

- a) Um auf "nur rein" zu wechseln (Übergang vom Freigänger zur Wohnungskatze), speichern Sie die Katze mithilfe des Sicherheitsprogrammiermodus (siehe Abschnitt 5.2).
- b) Um auf "rein und raus" zu wechseln (z.B. eine Wohnungskatze, die nun auch nach draußen darf), müssen Sie das jeweilige Tier mithilfe des Standardprogrammiermodus (siehe Abschnitt 5.1) einspeichern.

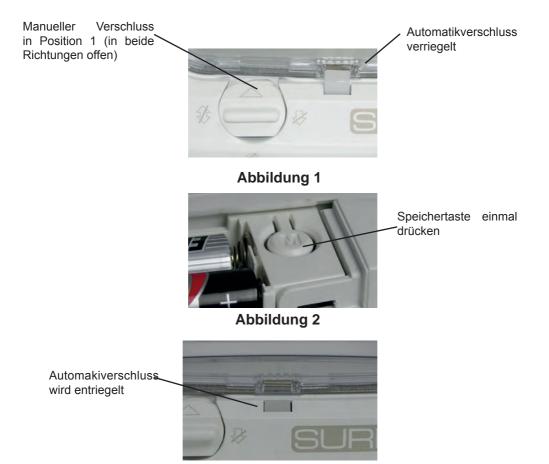


Abbildung 3

6. Montage



Eine Eigenmontage kann den Einsatz von Elektrowerkzeugen erfordern und Gefahren durch scharfe Kanten / Glassplitter mit sich bringen. Hierzu ist geeignete Schutzausrüstung (Handschuhe, Augenschutz etc.) zu tragen und im Zweifelsfall ein Fachmann mit der Montage zu beauftragen.

Geeignete Arten von Türen

Die nachfolgende Montageanleitung gibt Hinweise zum Einbau in jede Art von Tür, wie z.B. Holz-, Kunststoff-, Glas- und Metalltüren. Vor Einbau in eine Tür mit unbekanntem Aufbau ist zuvor zu prüfen, ob ein Blech enthalten ist, da dann eine größere Öffnung benötigt würde, wie im Abschnitt zur Metalltür-Montage beschrieben. Um sich über den Türaufbau wirklich sicher zu sein, müssen Sie eine Probebohrung im Bereich der für die DualScan Katzenklappe geplanten Öffnung vornehmen.

Positionierung der DualScan Katzenklappe

Die ideale Höhe für die DualScan Katzenklappe, vom Boden aus gesehen, liegt dort, wo der Boden des Tunnels ungefähr auf Bauchhöhe der Katze ist. In der Praxis wird die Montagehöhe jedoch meist von der Bauart der Tür vorgegeben, in welche die Katzenkappe eingebaut werden soll. Normalerweise ist es üblich, die DualScan Katzenklappe einfach so niedrig einzubauen, wie es eben geht. Ihrer Katze macht es allerdings nichts aus, wenn die Klappe etwas weiter oben ist

Achtung: Der Innenrahmen der DualScan Katzenklappe hat eine Tiefe von 8 mm, um der Doppelantenne Platz zu bieten. Dies sollte bei der Wahl des Einbauortes beachtet werden, damit der Rahmen bei der Benutzung keinen Schaden nehmen kann. Achten Sie besonders darauf, dass die Katzenklappe nicht gegen eine Wand oder andere Objekte stoßen kann.

6.1 Montage in Holztüren, Kunststofftüren oder Gipskartonwänden

- Den äußeren Rahmen mit der Außenseite nach unten hinlegen (siehe Abbildung 4). An jeder der vier Ecken ein Stückchen Klebegummi (Poster-Klebmasse) anbringen. Damit müsste der Rahmen an den meisten Türen haften.
- Entscheiden, wo genau an der Tür die Katzenklappe angebracht werden soll, und den Rahmen an die Tür heften. Damit der Einbau der DualScan Katzenklappe auch wirklich gerade erfolgt, wird die Verwendung einer Wasserwaage wie in Abbildung 5 empfohlen.
- Mit einem spitzen Bleistift die Kontur nachfahren, wo das Innere des Rahmens auf der Tür aufliegt, sowie die beiden Schraublöcher markieren. Der Strich muss gut sichtbar sein, weil er später als Vorlage für das Aussägen dient.
- 4. Den Rahmen wieder von der Tür abnehmen und prüfen, ob der Strich ganz durchgezogen ist und die Punkte an der richtigen Stelle sind; siehe Abbildung 6. Mit einer Bohrmaschine (6 mm-Bohrer) zwei Löcher für die Schrauben bohren. Es ist wichtig, dass diese Löcher nicht irgendwie schräg sind, damit die beiden Hälften der Katzenklappe nachher sauber zusammenlaufen.
- 5. Vor dem Ausschneiden der Öffnung für den Tunnel an allen vier Ecken ausreichend große Löcher bohren, damit das Sägeblatt Ihrer Stichsäge durchpasst. Die Tunnelöffnung mit einer elektrischen Stichsäge aussägen hierbei darauf achten, dass 3 mm außerhalb der markierten Linie gesägt wird, um eine für den Tunnel ausreichend große Öffnung zu erhalten. Sicherstellen, dass die Stichsäge während des Sägens fest auf der Tür aufsitzt (siehe Abbildung 7).
- Vor dem Einbau von SureFlap losen Schmutz und Staub von der Tür entfernen (siehe Abbildung 8).
- 7. Hauptbaugruppe (mit dem Batteriefach) der DualScan Katzenklappe von der Innenseite des Hauses aus in die Öffnung einfügen (siehe Abbildung 9).

- 8. Äußeren Rahmen von der Außenseite des Hauses aus anbringen. Je nach Stärke der Tür wird der Tunnel unterschiedlich weit aus dem Rahmen herausragen. Dennoch darf am Tunnel unter gar keinen Umständen gesägt oder gebohrt werden, da sich dort das Chip-Lesegerät befindet und die Klappe dann nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren würde. Für unterschiedliche Stärken von Türen sind 3 verschiedene Schraubenlängen im Lieferumfang enthalten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, benutzen Sie die kürzesten Schrauben zuerst. Sollten diese nicht ausreichen, können Sie die nächstgrößere Länge benutzen. Es dürfen keinesfalls zu lange Schrauben verwendet werden, da diese die Vorderseite der Hauptbaugruppe beschädigen könnten. Den äußeren Rahmen an die Hauptbaugruppe schrauben (siehe Abbildung 10).
- 9. Nach dem ordnungsgemäßen Einbau der Dual Scan Katzenklappe die Abdeckkappen auf die Schraublöcher des äußeren Rahmens aufsetzen. Hierzu die Kappen mit dem Schlitz nach innen aufsetzen und dann fest aufdrücken. Zur Entfernung einen Schlitzschraubendreher in den seitlichen Schlitz einführen und die Kappe aus dem Bohrloch heraushebeln (siehe Abbildung 11).



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11

6.2 Montage in Glastüren und Fenster



Beim Arbeiten an Glasscheiben muss immer mit Schutzhandschuhen gearbeitet werden, da mit scharfen Kanten zu rechnen ist.

Die DualScan Katzenklappe ist für die Montage in Einfach- und Doppelverglasungen ideal geeignet. Wenn hierzu eine Öffnung in eine Scheibe geschnitten werden muss, muss ein Glaser-Fachbetrieb beauftragt werden, da dies Spezialkenntnisse erfordert. Für die Öffnung in einer Scheibe beträgt der ideale Durchmesser 212 mm. Zur Vervollständigung von Montagen in Glasscheiben ist ein *Montageadapter* lieferbar. Dieser deckt Öffnungen von 210 mm bis 260 mm Durchmesser ab, wie in Abbildung 12 gezeigt.

Informationen über Händler finden Sie auf unserer Website unter www.sureflap.de.

Bei Vorhandensein einer Doppelverglasung müssen Sie diese durch eine spezielle Scheibe ersetzen lassen, die bereits eine solche Öffnung aufweist.



Abbildung 12

Vorgehensweise bei der Montage:

Sobald die Scheibe ausgeschnitten und in Ihre Tür bzw. Ihr Fenster eingebaut ist, können Sie mit der Montage der Katzenklappe beginnen.

- 1. Um für den Tunnel ausreichend Platz zu haben, wird eine runde Öffnung von 212 mm Durchmesser benötigt. Siehe Abbildung 13.
- 2. Wenn Sie die DualScan Katzenklappe in eine Doppelverglasung einbauen, können Sie den Zwischenraum zwischen den beiden Scheiben um die Öffnung herum versiegeln, damit sich innen keine Feuchtigkeit sammeln kann. Hierzu jedoch keine metallhaltigen Dichtmaterialien verwenden!
- 3. Wir empfehlen die Verwendung eines Stranges wetterfester Dichtmasse um die Kanten der Öffnung herum auf beiden Seiten der Scheibe anzubringen. Eine Nahaufnahme hierzu sehen Sie in Abbildung 14. Die Dichtmasse wird zur besseren Fixierung der DualScan Katzenklappe nach der Montage beitragen, insbesondere bei größeren Öffnungen; ferner verhindert sie, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Diese Art von Dichtmasse ist in einer Glaserei oder den meisten Baumärkten erhältlich.
- 4. Schieben Sie eine der Montageadapter-Scheiben auf den Tunnel des Gerätes (siehe Abbildung 15).
- Schieben Sie den Tunnel des Gerätes von der Innenseite des Hauses durch die Öffnung in der Glasscheibe.
- 6. Stecken Sie die zweite Montageadapter-Scheibe sowie den äußeren Rahmen der Katzenklappe von der Außenseite auf (siehe Abbildung 17).
- 7. Schrauben Sie die beiden Hälften zusammen (siehe Abbildung 18). Bei Einbau in eine

Einfachverglasung muss hierzu das kürzeste der drei Schraubenpaare verwendet werden. Eine Doppelverglasung hingegen kann die mittelgroßen Schrauben erfordern, je nach Dicke der Verglasung. Vor dem Anziehen der Schrauben muss überprüft werden, ob das Gerät auch wirklich mittig in der runden Öffnung positioniert ist.

- 8. Die weißen Abdeckkappen mit dem Schlitz nach innen aufsetzen und dann fest aufdrücken.
- 9. Von der Innenseite Ihres Hauses wird der schicke neue Katzeneingang nun wie in Abbildung 19 aussehen.



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18



Abbildung 19

6.3 Montage in Metalltüren

Das Vorhandensein einer Metallplatte in einer Tür kann die Leistung der DualScan Katzenklappe in der Form beeinträchtigen, dass die Reichweite des Chip-Lesegerätes vermindert wird. Dies betrifft beispielsweise folgende Arten von Türen:

- Türen mit Metall-Türblatt
- Sicherheitstüren
- Garagentore aus Metall
- Metalltüren mit Hart-PVC-Beschichtung

In den meisten Fällen ist die Beeinträchtigung so gering, dass kein Unterschied bemerkt wird, da die Reichweite der meisten Mikrochips doch noch ausreichend stark ist. Sollten Sie jedoch feststellen, dass die Klappe nur manchmal funktioniert oder überhaupt nicht aufgeht, überprüfen Sie zunächst, ob eine Metallplatte in der Tür vorhanden ist. Bitte beachten Sie hierbei, dass Hart-PVC-beschichtete Metalltüren oft äußerlich genauso aussehen wie normale Hart-PVC-Türen, und Sie müssen sich die Schnittkante dann ganz genau ansehen. Sollte tatsächlich eine Metallplatte enthalten sein, befolgen Sie zur Verbesserung der Reichweite untenstehende Schritte.

Zur verbesserten Montage in Metalltüren ist der in Abbildung 12 dargestellte Montage-Adapter erforderlich. Einzelheiten darüber, wo dieser erhältlich ist, finden Sie auf unserer Website www. sureflap.de.

- Eine kreisförmige Öffnung von 212 mm Durchmesser in die Tür schneiden. Die DualScan Katzenklappe gemäß Montageadapter-Anleitung (liegt dem Montageadapter bei) in die Öffnung einbauen. Durch die kreisförmige Öffnung wird der Abstand des Metalls zu der im Tunnel befindlichen Lesegerät-Antenne vergrößert. Dies erhöht die Reichweite und führt zu einer verbesserten Leistung.
- Sollte dies das Problem nicht vollständig lösen, kann der Durchmesser der Öffnung von 212 mm auf 260 mm erhöht werden, den größten Durchmesser, der mit dem Montage-Adapter erzielbar ist. Hierdurch wird die Reichweite noch weiter erhöht und jegliches Problem mit Metalltüren sollte gelöst sein.

Wenn Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, und noch immer Ausfallprobleme haben, sollten Sie die Hinweise unter dem Abschritt "Fehlerbehebung" durchgehen. Sollte die Durchführung dieser Schritte ebenfalls keine Verbesserung gebracht haben, und die Ursache des Problems noch immer unbekannt sein, kontaktieren Sie bitte den SureFlap-Kundenservice für weitere Hilfe.

6.4 Einbau in Mauern



Beim Durchbruch von Mauerwerk muss zuvor der Rat eines Bautechnikers eingeholt werden. Ferner muss bei der Montage geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Augen- und Gehörschutz usw.) getragen werden.

Hinweis: Falls Sie erwägen, Ihre DualScan Katzenklappe in eine Wand einzubauen, bitten wir Sie zu beachten, dass Sie diese vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal austauschen oder durch ein neueres Modell ersetzen möchten. Deshalb sollte die Hauptbaugruppe der DualScan Katzenklappe nicht an der Wand festgeklebt werden, da es sonst schwierig werden könnte, sie wieder zu entfernen, ohne die Wand zu beschädigen.

Zur Montage der DualScan Katzenklappe in einer Mauer empfehlen wir den Einsatz folgender Zubehörteile:

SureFlap Montageadapter (Produktcode GMA001)
SureFlap Tunnelverlängerung (Produktcode TUN001)

- 1. Die Position an der Wand so wählen, dass Ihre Katze sowohl von außen als auch von innen leichten Zugang zum Tunnel hat.
- 2. Ein Quadrat von 170 mm x 170 mm an der Wand markieren, als Position für den Tunnel.
- 3. Mit geeigneten Werkzeugen entsprechend der Markierung eine Öffnung in die Wand machen und hierbei darauf achten, dass diese horizontal verläuft. Eine leichte Neigung von der Haus-Innenseite zur Außenseite hin sorgt später dafür, dass eventuell eindringendes Regenwasser nach außen ablaufen kann.
- 4. Sekundenkleber auf die 4 Kontaktpunkte der Tunnel-Verlängerung aufbringen, wie in Abbildung 20 gezeigt, und die Tunnel-Verlängerungen zusammenfügen. Nach Trocknen des Klebers wetterfestes Klebeband an der Außenseite des Tunnels anbringen (siehe Abbildung 21).
- 5. Schritt 4 folgen, um alle Tunnel-Verlängerungen zusammenzukleben. Hierbei daran denken, die Tunnel-Verlängerung nicht an den Tunnel der DualScan Katzenklappe anzukleben, sondern hierfür nur Klebeband zu verwenden.
- Einen der Montage-Adapter nehmen und mit einem 4 mm-Bohrer 4 Löcher hineinbohren

 diese 4 Löcher sind für die Schrauben, mit denen die DualScan Katzenklappe an der Innenseite des Hauses befestigt wird. Die 4 Schrauben können um den Montageadapter herum beliebig positioniert werden (siehe Abbildung 22).
- Jetzt die beiden kürzesten Schrauben dem Karton entnehmen und mit diesen und einer Unterlegscheibe den Montageadapter an der DualScan Katzenklappe anschrauben (siehe Abbildung 23).
- 8. Die DualScan Katzenklappe (mitsamt dem Montageadapter) von der Innenseite Ihres Hauses in die Öffnung der Wand einführen.
- 9. Die Positionen der 4 Schrauben durch die Bohrungen, die Sie an dem Montageadapter angebracht haben, hindurch markieren. Hierzu muss etwas vom Mauermaterial entfernt werden, damit die Schraube und die Unterlegscheibe, die den Montage-Adapter an der Hauptbaugruppe halten, genug Platz haben hierdurch wird sichergestellt, dass der Montage-Adapter bündig mit der Wand abschließt (siehe Abbildung 24).
- Die 4 Löcher mit einem geeigneten Bohrer in die Wand bohren, je nach Material des Mauerwerks und der gewählten Schrauben.
- 11. Die Tunnel-Verlängerung an das Ende des Tunnels der DualScan Katzenklappe mit Klebeband ankleben (siehe Abbildung 25).
- 12. Die Katzenklappe mitsamt dem Tunnel durch die Öffnung Ihrer Wand hindurchschieben und mit den 4 Schrauben durch den Montageadapter hindurch anschrauben (siehe Abbildung 26).
- 13. An der Außenseite Ihres Hauses ragt der Tunnel jetzt aus der Mauer heraus. Den äußeren

- Rahmen und den anderen Montageadapter nehmen und diese über das Tunnelende schieben.
- 14. Die Position der beiden zur Montage des Außenrahmens benötigten Bohrungen markieren und dann die erforderlichen Löcher in das Mauerwerk bohren.
- 15. Den äußeren Rahmen und den Montageadapter an die Außenseite der Mauer schrauben.
- 16. Um das Ende des Tunnels in Position zu halten, empfehlen wir die Benutzung kleiner Schrauben, um den Tunnel am äußeren Rahmen zu befestigen (siehe Abbildung 27).
- 17. Ferner empfehlen wir das Abdichten des Spalts zwischen dem Tunnel und dem äußeren Rahmen mit wetterfester Dichtmasse, um das Eindringen von Wasser in den Mauerhohlraum zu verhindern.



Abbildung 20



Abbildung 22



Abbildung 24



Abbildung 26



Abbildung 21



Abbildung 23



Abbildung 25



Abbildung 27

Elektrische Störbeeinflussung:



Die mikrochipgesteuerte DualScan Katzenklappe enthält einen empfindlichen Funkempfänger, der die Signale vom Mikrochip Ihrer Katze entgegennimmt. In seltenen Fällen kann ein hohes Vorkommen von elektronischen Interferenzen die Reichweite des Systems verringern. Deshalb sind die folgenden Situationen zu vermeiden:

- Die DualScan Katzenklappe nicht in der N\u00e4he anderer Chip-Leser oder \u00e4hnlicher Niederfrequenzger\u00e4te einsetzen. Diese wirken sich besonders nachteilig auf die Leistung aus und k\u00f6nnen den normalen Betrieb ganz und gar verhindern.
- 2. Offensichtliche Störquellen wie schadhafte, flackernde Glühbirnen beheben.
- 3. Es vermeiden, Stromkabel und Netzgeräte in unmittelbarer Nähe der DualScan Katzenklappe verlaufen zu lassen bzw. zu betreiben.

7. Batterien

Nach Montage die Batterien einfügen, um die Klappe in Betrieb zu nehmen. Benötigt werden 4 x 1,5 V-Mignon-Batterien (AA). Bei normalem Gebrauch hält ein Satz Batterien normalerweise mindestens 6 Monate ^{2.} Anhand der "Batterie schwach"-Anzeige können Sie sehen, wann die Batterien ersetzt werden müssen (siehe Abschnitt 10).

Nach dem Einlegen der Batterien sollten Sie das Gerät für etwas 10 Sekunden ruhen lassen, bevor Sie es wieder vollständig in Betrieb nehmen. Auf diese Weise haben die Sensoren die Möglichkeit, ihre Funktion ohne Störungen aufzunehmen.

Wir empfehlen die Verwendung von hochwertigen Alkali-Batterien in Verbindung mit der mikrochipgesteuerten DualScan Katzenklappe, da diese eine sehr lange Lebensdauer haben und somit von Vorteil für die Funktionstüchtigkeit unseres Produktes sind. Von der Nutzung wiederaufladbarer Akkus raten wir strengstens ab, da diese für gewöhnlich eine geringere Spannung erzeugen und somit das Blinken der "Batterie schwach"-Anzeige auslösen können, auch wenn diese noch nicht ausgewechselt werden müssen.



2 Basierend auf normalem Gebrauch. Ein starker Gebrauch durch viele Katzen kann die Batterielebensdauer verkürzen

8. Normalbetrieb

Der Normalbetrieb könnte nicht leichter sein. Einmal programmiert, kontrolliert die mikrochipgesteuerte SureFlap DualScan Katzenklappe den Verkehr Ihrer Haustiere in und aus dem Haus. Dies ermöglicht es Ihnen, ausgewählte Haustiere auf den Aufenthalt im Haus zu beschränken, während die anderen ihren Freigang genießen können. Unerwünschten Eindringlingen bleibt dabei der Zugang zu Ihrem Heim verwehrt.

Wenn eine Katze ihren Kopf in den Tunnel steckt, um die Klappe aufzustoßen, werden die Sensoren auf beiden Seiten der Klappe aktiviert, um die Richtung, aus der das Tier kommt, zu bestimmen und den Ein- bzw. Auslass, je nachdem, welche Einstellungen für das Tier gespeichert wurden, zu gewähren. Beachten Sie, dass die DualScan Katzenklappe nicht auf einfaches Auf- und Ablaufen vor dem Gerät aktiviert wird.

Nachdem sich die DualScan Katzenklappe geöffnet hat, bleibt sie so lange unverriegelt, bis Ihre Katze vollständig durch den Tunnel hindurchgegangen ist. Der Automatikverschluss verriegelt ein paar Sekunden später. Bitte beachten Sie, dass sich der Automatikverschluss ebenfalls entriegelt, wenn Ihre Katze das Haus verlässt, obwohl dies nicht wirklich nötig wäre.

Ferner weist die DualScan Katzenklappe eine magnetische Arretierung auf, welche die Klappe geschlossen hält, wenn sie nicht benutzt wird.

Wenn Sie die DualScan Katzenklappe vor der Montage testen, muss Ihre Katze ihren Kopf von der Tunnelseite her gegen die Klappe drücken. Im Tunnel ist ein Sensor, der die Anwesenheit der Katze erkennt und dadurch aktiviert werden muss. Es nützt also nichts, den Kopf der Katze lediglich vor der Katzenklappe hin- und herzubewegen.

9. Manueller 4-Wege-Verschluss

Dieser Verschluss ist manuell, d.h. von Hand zu bedienen, und verfügt über 4 Positionen, mit welchen gesteuert werden kann, in welche Richtung sich die Klappe jeweils öffnet. Wenn Sie das Produkt erhalten, steht es auf Position 4 (in beide Richtungen verriegelt), was gleichzeitig als Transportsicherung dient. Nach der Montage sollte der Verschluss auf Position 1 gestellt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Klappe unbedingt senkrecht herunterhängen muss, wenn Sie den Verschluss verstellen, da er an der Unterseite der Klappe einrastet.



Position 1 – rein und raus Die Katze kann das Haus ungehindert betreten und verlassen. Dies ist die Standardposition für den Normalbetrieb der Klappe.



Position 2 – nur raus
Die Katze kann das Haus zwar verlassen, darf es dann
aber nicht mehr betreten.



Position 3 – nur rein Die Katze kann das Haus zwar betreten, darf es dann aber nicht mehr verlassen. Dieser Modus ist dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Katze im Haus behalten müssen, um beispielsweise am Folgetag zum Tierarzt zu gehen.



Position 4 – weder rein noch raus Die Katze kann das Haus weder betreten noch verlassen.

10. "Batterie schwach"-Anzeige

Die Batterien halten unter normalen Gebrauchsbedingungen ungefähr 6 Monate. Wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern, geht die "Batterie schwach"-Anzeige an. Dies ist ein langsames Blinken der LED-Anzeige in Rot, einmal alle 5 Sekunden. Das Gerät funktioniert dann auch weiterhin, aber die Batterien sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden.

Bitte beachten Sie, dass das Blinken der "Batterie schwach"-Anzeige (alle 5 Sekunden) von dem schnellen Blinken des Programmiermodus (jede Sekunde) zu unterscheiden ist! Bei schwachen Batterien sollten Sie nicht in den Programmiermodus schalten – ersetzen Sie die Batterien also vor dem Einspeichern zusätzlicher Katzen.

11. Löschen des Speichers

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie die Mikrochipnummer bzw. den SureFlap RFID-Halsbandanhänger jemals vom Speicher der Katzenklappe löschen müssen. Bis zu 32 verschiedene Mikrochipnummern haben auf dem Speicher der Katzenklappe Platz. Falls Sie mehr als 32 Nummern einprogrammieren, werden ganz einfach die frühesten Kennnummern der Reihe nach mit den neuen überschrieben. Sie können außerdem die Einstellungen für Ihre Katzen, so wie in Abschnitt 5.3 beschrieben, jederzeit ändern. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie den Speicher des Gerätes löschen müssen (z.B. wenn Sie Nachbars Katze einprogrammiert haben), führen Sie bitte den nachstehenden Prozess durch.

- Die Speichertaste drücken und für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.
- 2. Die LED-Anzeige leuchtet in diesem Zeitraum auf.
- Als Zeichen, dass der Speicher gelöscht ist, entriegelt sich der Automatikverschluss und verriegelt sich dann gleich wieder.
- 4. Damit ist der Speicher leer und Sie können Ihren DualScan Katzenklappe neu programmieren.

12. Abschalten des Gerätes (Nutzung als selektive Katzenklappe)

Falls Sie die automatischen SureFlap-Funktionen abschalten und die Katzenklappe nur manuell benutzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Die Speichertaste einmal drücken, um die DualScan Katzenklappe in den Programmiermodus zu bringen. Der Automatikverschluss entriegelt sich jetzt und die LED-Anzeige blinkt.
- 3. Die Batterien entnehmen und die Batteriefachabdeckung wieder aufsetzen.
- 4. Der Automatikverschluss bleibt jetzt immer offen und die DualScan Katzenklappe kann als ganz normale Katzenklappe weiterbenutzt werden.

Dieser Modus kann dann sinnvoll sein, wenn Sie die DualScan Katzenklappe zwar schon gekauft haben, Ihre Katze aber noch keinen Chip hat, oder während sich Ihre Katze an die neue Katzenklappe gewöhnen soll (siehe Fehlersuche / Fehlerbehebung). Alternativ können Sie aber auch den RFID-Halsbandanhänger benutzen.

Achtung: Solange Sie die Katzenklappe ohne Selektionsfunktion operieren lassen, sollten Sie Ihre Wohnungskatzen durch räumliche Trennung von dem Gerät fernhalten.

13. Instandhaltung

Der Sensor, der die Anwesenheit einer Katze im Tunnel erkennt und der innen im Dach des Tunnels angebracht ist, arbeitet mit optischen Signalen. Seine Linsen können deshalb verschmutzen, was zu unzuverlässigem Betrieb und/oder verkürzter Batterielebensdauer führen kann. Wischen Sie diese Linsen deshalb alle paar Monate mit einem feuchten Tuch ab.

Der Betrieb des Sensors funktioniert durch die Reflektion vom Boden des Tunnels, welcher deshalb ebenfalls einigermaßen sauber gehalten werden sollte.

Da der Sensor mittels Reflektionen vom Boden des Tunnels operiert, sollte dieser sauber gehalten werden. Falls Sie eine braune DualScan Katzenklappe haben, müssen Sie darauf achten, dass der silberne Sticker stets frei von Verschmutzungen ist. Sollten Sie bemerken, dass der Sticker fehlt, setzen Sie sich bitte mit dem SureFlap-Kundenservice in Verbindung oder applizieren Sie den Ersatzaufkleber, falls vorhanden.



Nach dem Reinigen sollte die DualScan Katzenklappe für circa 10 Sekunden ungenutzt gelassen werden, damit sich das Gerät beruhigt, bevor wieder zum Normalbetrieb übergegangen wird.

14. Fehlersuche / Fehlerbehebung

Problem: Die DualScan Katzenklappe speichert die Mikrochipnummer Ihrer Katze oder des Halsbandes nicht richtig ein oder öffnet sich für Ihre Katze nicht.

- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig herum eingelegt und nicht zu schwach sind. Darauf achten, dass Qualitäts-Alkalibatterien verwendet werden.
- Prüfen Sie, ob die DualScan Katzenklappe in eine Metalltür eingebaut worden ist. In diesem Fall sollte den Anweisungen in Abschnitt 6.3 für eine verbesserte Montage gefolgt werden.
- Prüfen Sie, ob Tunnel und Sensorlinsen hinreichend sauber sind (siehe Abschnitt 13).
- Ist nach Einlegen der Batterien in die DualScan Katzenklappe ungefähr 10 Sekunden gewartet worden, bevor die erste Katze in den Tunnel ging? Falls nicht, müssen die Batterien für mindestens 2 Minuten entnommen werden, um das Gerät zurückzustellen.
- Prüfen, ob keine offensichtlichen elektrischen Störquellen in der Nähe vorhanden sind, wie z.B. flackernde Glühbirnen, weitere Chip-Lesegeräte etc. (siehe Abschnitt 6.5).
- Prüfen, ob die Einprogrammierung jeder Ihrer Katzen ordnungsgemäß erfolgt ist. Beispielsweise könnte es sein, dass die Katzenklappe zwar für die 2. Katze in den Programmiermodus gebracht wurde, dann aber stattdessen die 1. Katze nochmals durch die Klappe gegangen ist. Deshalb die Programmierung im Zweifelsfall für alle Katzen nochmals wiederholen.
- In seltenen Fällen ist die Reichweite des Mikrochips für die DualScan Katzenklappe zu gering. Wenn alle anderen Möglichkeiten der Fehlersuche ausgeschöpft sind, ist dies die verbleibende mögliche Ursache. In diesen seltenen Fällen sollten Sie sich direkt an den SureFlap Kundenservice wenden.

Problem: Kurze Batterielebensdauer

- Prüfen, ob Tunnel und Sensorlinsen sauber sind (siehe Abschnitt 13).
- · Sollte die Lebensdauer der Batterien unter 6 Monaten liegen, so müssen sie den

- Zugluftverschluss auf Verunreinigungen durch Fellreste überprüfen und diese, falls vorhanden, entfernen.
- Prüfen, ob keine offensichtlichen elektrischen Störquellen in der Nähe vorhanden sind, wie z.B. flackernde Glühbirnen etc. (siehe Abschnitt 6.5).
- Wenn Sie eine braune mikrochipgesteuerte DualScan Katzenklappe haben, überprüfen Sie bitte den silbernen Sticker auf dessen Vorhandensein sowie auf Sauberkeit. Sollten Sie bemerken, dass der Sticker fehlt, setzen Sie sich bitte mit dem SureFlap-Kundenservice in Verbindung oder applizieren Sie den Ersatzaufkleber, falls vorhanden..

Problem: Der Automatikverschluss benötigt 10 Sekunden, bis er verriegelt

 Gelegentlich muss sich der Sensor, der die Anwesenheit einer Katze im Tunnel erkennt, wieder zurückstellen, was circa 10 Sekunden braucht. Dies ist völlig normal. Sollte es allerdings zu häufig auftreten, dann die Linsen und den Tunnel auf Sauberkeit überprüfen (siehe Abschnitt 13).

Problem: Die Katze hat Angst vor dem Geräusch des Automatikverschlusses

- Ihre Katze wird die DualScan Katzenklappe lieben. Eine kleine Anzahl von Katzen hat allerdings anfangs Angst vor dem Geräusch des Automatikverschlusses, insbesondere wenn sie nicht an die Benutzung einer Katzenklappe mit Zugangskontrolle gewohnt sind. Falls sich Ihre Katze nicht sofort an die DualScan Katzenklappe gewöhnt, kann nachfolgende Vorgehensweise für sie einen Anreiz darstellen. Mit etwas Geduld können alle Katzen dazu bewegt werden, die Katzenklappe zu verwenden.
- Folgen Sie zunächst den Anweisungen in Abschnitt 12 und lassen die automatische Funktion der DualScan Katzenklappe abgeschaltet. So kann die Katze die Klappe benutzen, ohne dass der Automatikverschluss irgendein Geräusch macht.
- Haben Sich Ihre Katzen an die DualScan Katzenklappe gewöhnt, können die Batterien wieder eingesetzt werden. Haben sie sich bis dahin immer noch nicht daran gewöhnt, die Klappe in offenem Zustand (Klappe nach innen, also zum Haus hin zeigend) festmachen. Eine einfache Methode ist hierbei, die Klappenunterkante mit einem Klebeband an der Oberseite der Hauptbaugruppe festzukleben. Dadurch gewöhnen sich die Katzen an das Klicken, haben aber gleichzeitig den Anreiz einer gut sichtbaren, großen Öffnung, durch die sie hindurchgehen können.
- Nach einer Weile kann man die Klappe wieder zuschwingen lassen, und die Katzen müssen beginnen, diese zu betätigen. Dies kann man dadurch fördern, dass man das Futter strategisch günstig aufstellt, sodass die Katzen hierzu die Katzenklappe benutzen müssen.

Problem: Konstantes Klickgeräusch

- Ein konstantes Klickgeräusch kann durch fehlerhafte Batterien oder durch einen schwachen Kontakt zwischen Batterien und Katzenklappe verursacht werden.
- Reinigen Sie deshalb die Enden der Batterien sowie die Kontakte im Batteriefach mit einem trockenen Lappen.
- Falls dies keine Besserung erbringt, tauschen Sie die alten Batterien gegen qualitativ hochwertige, neue Alkali-Batterien aus.

Werkseinstellung (Reset)

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Gerät nochmals ganz von vorn anfangen müssen, können Sie ein Rücksetzen (Reset) in die Werkseinstellung vornehmen:

- Den Speicher anhand der Löschfunktion von Abschnitt 11 gänzlich löschen.
- Die Batterien f

 ür mindestens 2 Minuten entnehmen.
- Das Gerät ist jetzt wieder in der Werkseinstellung.

15. Garantie / Hauftungsausschluss

Garantie: Für die DualScan Katzenklappe mit Steuerung über Mikrochip gilt eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum, welches mit Kaufbeleg nachzuweisen ist. Die Garantie ist auf Mängel, die durch fehlerhafte Materialien, Komponenten oder Herstellung zurückzuführen sind, beschränkt. Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung oder vorsätzliche Beschädigung entstanden sind.

Im Falle eines teilweisen Versagens aufgrund fehlerhafter Teile oder mangelhafter Verarbeitung werden die betroffenen Teile während der Garantiezeit kostenfrei ersetzt. Bei ernsthafter Fehlfunktion liegt es im Ermessen des Herstellers, kostenlos ein Ersatzprodukt zu liefern. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht berührt.

Haftungsausschluss: Die DualScan Katzenklappe wurde mit speziell entwickelten selektiven Ein- und Austrittskontrollfunktionen ausgestattet, die weitestgehend verhindern, dass unerwünschte Tiere in Ihre Wohnung bzw. Haus gelangen. Es ist jedoch nicht möglich, den Zutritt aller fremden Tiere in allen Situationen hundertprozentig zu verhindern.

Für die seltenen Fälle, in denen ein unerwünschtes Tier in Ihre Wohnung bzw. Ihr Haus gelangt oder eine Wohnungskatze ungewollt Zutritt nach draußen erhält, kann SureFlap Ltd keine Haftung für dadurch entstandene Schäden und Unannehmlichkeiten übernehmen.

Warnung: Der motorisierte Schließmechanismus und das manuelle Schloss sind keine Sicherheitsvorrichtung und dienen ausschließlich dazu, unerwünschten Tieren den Zugang zu verwehren. SureFlap Ltd übernimmt keine Haftung für die unsachgemäße Verwendung und der Besitzer dieses Produkts übernimmt die volle Verantwortung für die Überwachung des Zutritts bzw. Verlassens von Wohnung oder Haus unter Verwendung dieses Produkts.

In Haushalten mit Kindern ist die Katzentür bei Maßnahmen für die Kindersicherheit zu berücksichtigen. Durch die unsachgemäße Benutzung der Katzentür durch ein Kind kann das Kind Gefahren ausgesetzt sein. Aus diesem Grund sollten kleine Kinder stets beaufsichtigt werden, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe der Katzentür aufhalten.

Warnung: Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vorab alle Bauvorschriften zu berücksichtigen, die für den Einbau der Katzentür relevant sind, und die Eignung des Einbaus zu beurteilen. Die Benutzer sind außerdem verpflichtet, alle potenziellen Gefahren an der Innen- und Außenseite der Katzentür sowie die Auswirkungen nachfolgenden Änderungen oder Umbauten an Haus oder Wohnung auf die Katzentür und deren Verwendung zu berücksichtigen. Am besten ziehen Sie bei diesen Überlegungen einen Fachmann zu Rate.

Der Einbau von SureFlap in Feuertüren ist nicht zulässig, da dies die Feuertür untauglich für ihren Zweck machen würde.

SureFlap Ltd. empfiehlt ausdrücklich die Nutzung der mikrochipgesteuerten DualScan Katzenklappe in Verbindung mit einem implantierten Mikrochip. Der Einsatz mit einem RFID-Halsbandanhänger ist lediglich eine Alternativlösung. Falls Sie sich dennoch für den Anhänger entscheiden sollten, dann achten Sie bitte darauf, dies nur mit einem speziellen Sicherheitshalsband zu tun. SureFlap Ltd. übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Tod des Tieres, verursacht durch das Tragen eines Halsbandes.

Belangrijke mededeling

Lees al deze instructies zorgvuldig door VOORDAT u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan monteert. Vergeet vooral niet te controleren of de ondergrond waarop u het kattenluik monteert, metaal bevat. Als dat het geval is, moet u de instructies voor installatie in metalen deuren op pagina 54 volgen.



Zaag de tunnel van het hoofdframe van het huisdierluik in geen geval af en boor er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor het luik niet goed zal werken.


Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan werkt met alle 9-, 10- en 15-cijferige microchips die gangbaar zijn voor de identificatie van huisdieren, met uitzondering van de 10-cijferige chips die beginnen met 000..., 010... of 020... U kunt het kattenluik ook gebruiken met de SureFlap RFID-penning (apart verkrijgbaar), zie paragraaf 4 voor meer informatie.


Alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan werkt met alle relevante microchips. In een klein aantal gevallen kan het echter gebeuren dat het kattenluik niet goed werkt als gevolg van de plaats waar de microchip bij uw huisdier is geïmplanteerd en de signaalsterkte van de chip.

We raden u daarom aan het volgende te controleren voordat u permanente wijzigingen aanbrengt aan de deur waarin u het kattenluik wilt installeren:

- 1. Plaats de batterijen en wacht 10 seconden met niets in de tunnel om de sensoren te laten kalibreren.
- Volg het standaardprogrammeerproces voor uw eerste kat die naar buiten mag (zie sectie 5.1).
- 3. Wacht tot de vergrendeling wordt geactiveerd.
- 4. Test ten slotte de normale werking van het kattenluik (zie sectie 8). Laat uw kat zijn kop bij het luikje houden vanaf de tunnelkant. Zorg ervoor dat dit op dezelfde manier gebeurt als wanneer het kattenluik is gemonteerd (zie de illustratie hieronder). De vergrendelingsklem moet opengaan. Doe dit opnieuw maar nu vanaf de kant met de batterijhouder, en controleer dat de vergrendelingsklem opengaat.
- 5. Herhaal dit proces simpelweg voor al uw katten die naar buiten mogen.
- Voor katten die binnen moeten blijven, programmeert u ze in het kattenluik via de veiligheidsprogrammeermodus (zie sectie 5.2). Vervolgens test u de normale werking alleen vanaf de tunnelkant.


Test of de doorgang groot genoeg is voor uw kat(ten) voordat u het luik monteert.

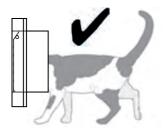

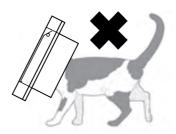


Belangrijke mededeling	46
1. Inhoud van de doos	48
2. Inleiding	49
3. Type microchip	50
4. De SureFlap RFID-penning	50
5. Programmeermodus	51
6. Installatie	53
7. Batterijen	60
8. Normale werking	61
9. Handmatige 4-standenvergrendeling	62
10. Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen	63
11. Geheugen wissen	63
12. Uitschakelen/gebruiken als een niet-selectief kattenluik	63
13. Onderhoud	64
14. Problemen oplossen	64
15. Garantie en vrijwaring	66

1. Inhoud van de doos

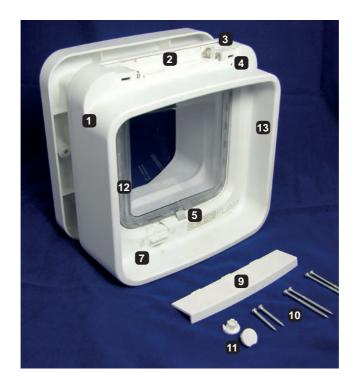

- 1. Hoofdframe (binnen)
- 2. Batterijvak
- 3. Geheugenknop
- 4. Indicatielampje
- 5. Interne vergrendelingsklem
- 6. Externe vergrendelingsklem
- 7. Handmatige 4-standenvergrendeling
- 8. Buitenframe (buiten)
- 9. Batterijklepje
- 10. Diverse schroeven
- 11. Schroefdopjes
- 12. Tochtstrip
- 13. Interne antenne
- 14. Externe antenne

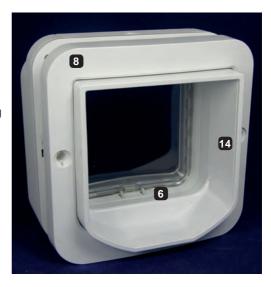

2. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan. Dit kattenluik is ontworpen om uw kat te herkennen aan de geïmplanteerde microchip of de SureFlap RFID-penning (apart verkrijgbaar). Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan is geschikt voor huishoudens met meerdere huisdieren om de toegang van uw huisdieren naar binnen én naar buiten te regelen. Zo kunt u bepaalde dieren binnenhouden, terwijl andere naar buiten en weer naar binnen mogen. Ongewenste dieren die proberen binnen te komen, worden buitengehouden. Toestemming om naar binnen/buiten te gaan kan gemakkelijk worden ingesteld en gewijzigd, afhankelijk van de individuele behoeften van uw huisdier.

Het DualScan-kattenluik kan niet gemakkelijker in gebruik zijn. Zodra de batterijen zijn geplaatst, kan het luik in de standaardprogrammeermodus worden gezet om de identiteit te leren van de katten die naar buiten mogen. De microchip of de penningcode van de eerstvolgende kat die door het luik naar binnen of buiten gaat, of die zijn kop in de tunnel steekt met zijn neus tegen het luikje, wordt permanent opgeslagen in het geheugen. Meerdere katten zijn geen probleem. U kunt maar liefst 32 katten tegelijk programmeren in het geheugen van het kattenluik: meer dan genoeg voor de meeste kattenliefhebbers!

Er is ook een veiligheidsprogrammeermodus voor katten die alleen binnen verblijven, om te zorgen dat ze niet worden buitengesloten maar weer via het kattenluik naar binnen kunnen. Zie sectie 5.2 voor meer informatie.

Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan heeft alle functies en mogelijkheden die u van een hoogwaardig kattenluik verwacht, zoals:

- Compatibiliteit met id-microchips of RFID-penning
- Robuust en elegant ontwerp
- Programmeermodus om meerdere katten te programmeren
- Veiligheidsprogrammeermodus
- · Dubbele antenne
- Handmatige 4-standenvergrendeling
- · Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen
- Batterijlevensduur van minstens 6 maanden ¹

Wij wensen u veel probleemloze jaren met uw microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan en hopen dat u en uw kat er veel plezier aan zullen beleven.

¹ Op basis van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat veelvuldig gebruik bij veel katten de batterijlevensduur kan verminderen.

3. Type microchip

Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan is compatibel met de volgende typen microchip die gewoonlijk voor huisdieren worden gebruikt:

- 15-cijferige microchips (ook wel aangeduid als FDX-B-chips)
- 10-cijferige microchips (ook wel aangeduid als FDX-A-chips), met uitzondering van de chips die beginnen met 000..., 010... of 020...
- 9-cijferige microchips

Bovendien is het kattenluik compatibel met de SureFlap RFID-penning (apart verkrijgbaar).

Uitgebreide tests hebben aangetoond dat het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan perfect werkt met verreweg de meeste microchips. Een klein percentage katten heeft echter een microchip die buiten het vereiste bereik voor het kattenluik valt. Dit betekent niet dat er iets aan de microchip mankeert: uw dierenarts kan deze chip wel uitlezen met een handscanner. Neem voor deze zeldzame gevallen contact op met ons klantenserviceteam voor verdere hulp.

Als u blijvende wijzigingen aan een deur of muur moet aanbrengen om het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan te installeren, raden wij u dringend aan het kattenluik eerst met uw kat(ten) te testen. Om na te gaan of het met uw kat werkt, moet u het programmeerproces (zie paragraaf 5) en vervolgens de normale werking (zie paragraaf 8) testen.

4. De SureFlap RFID-penning

Het is raadzaam uw huisdier te laten chippen in plaats van een penning te gebruiken, omdat microchips een permanente vorm van identificatie zijn die niet kunnen kwijtraken.

Als uw huisdier echter niet gechipt is of u dit niet kunt laten doen, en u wilt de SureFlap RFIDpenning gebruiken, gebruik dan altijd een veiligheidshalsband die een gemakkelijk te openen gesp heeft.

De SureFlap RFID-penning is een kleine, lichtgewicht penning die direct aan de halsband van uw huisdier kan worden bevestigd. Net als bij microchips heeft elke penning een unieke code om te voorkomen dat huisdieren van buren of zwerfdieren uw huis binnenkomen.

SureFlap RFID-penningen zijn verkrijgbaar via de SureFlap-website of via onze bevoegde handelaren en dierenartsen.

5. Programmeermodus

Voordat u het DualScan-kattenluik in gebruik kunt nemen, moet u het unieke id-nummer van de microchip of penning van uw kat programmeren. Tenzij u de toestemming voor uw kat(ten) wilt wijzigen, hoeft u dit voor elke kat slechts eenmaal te doen, omdat het nummer permanent bewaard blijft, zelfs als de batterijen worden verwijderd.

De microchips of penningcodes van maximaal 32 verschillende katten kunnen tegelijk in het geheugen worden opgeslagen. Herhaal gewoon het proces totdat de chipnummers van alle katten zijn geprogrammeerd. Plaats het batterijklepje terug wanneer het programmeerproces is voltooid voor elke kat.

5.1 Standaardprogrammeermodus (voor katten die naar buiten mogen)

- In eerste instantie is het kattenluik vergrendeld, zodat geen enkele kat naar binnen kan gaan. Zet de handmatige vergrendeling in stand 1, zodat het luikje vrij kan bewegen. Zie afbeelding 1.
- 2. Verwijder het batterijklepje. Houd de geheugenknop ongeveer één seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens weer los. Zie afbeelding 2.
- Het indicatielampje knippert een keer per seconden GROEN, en de vergrendelingsklem wordt vrijgegeven zodat een kat door het luik naar binnen of buiten kan gaan. Zie afbeelding 3.
- 4. De microchip van de eerstvolgende kat die door het luik naar binnen of buiten gaat, of die zijn kop in de tunnel steekt met zijn neus tegen het luikje, wordt permanent opgeslagen in het geheugen.
- Zodra het chipnummer van een kat is geprogrammeerd, gaat het luik weer normaal werken. Het indicatielampje houdt op met knipperen en na een paar seconden wordt het luik vergrendeld als de kat uit de buurt van het luik is.

5.2 Veiligheidsprogrammeermodus (voor katten die alleen binnen verblijven)

- Druk de geheugenknop éénmaal in. Wacht tot het slot stopt met bewegen en druk dan opniew de geheugenknop in.
- 2. Het indicatielampje knippert eenmaal per seconde ROOD en de vergrendelingsklem wordt gesloten.
- 3. Volg stappen 4 en 5 hierboven om het programmeerproces te voltooien.

Dit is een belangrijke modus, omdat een kat die via een raam naar buiten klimt of per ongeluk naar buiten wordt gelaten, dan weer naar binnen kan en niet wordt buitengesloten. Opmerking: als u een binnenkat hebt die geen microchip (of SureFlap RFID-penning) heeft, kan hij of zij misschien niet terug naar binnen als hij of zij per ongeluk ontsnapt. Daarom is het raadzaam dat al uw katten een microchip hebben of SureFlap RFID-penning dragen.

Om de programmeermodus uit te schakelen -

- Om de standaard leermodus uit te schakelen (groen knipper licht) Druk éénmaal op de geheugenknop. Wacht tot het slot stopt met bewegen en druk dan opnieuw de geheugenknop in.
- Om de veiligheidsmodus uit te schakelen (rood knipper licht) Druk éénmaal op de geheugenknop.


Om het chipnummer van een kat te leren, moet een sensor in de tunnel een kat detecteren om de chiplezer te activeren. Daarom is het belangrijk dat uw kat zijn kop in de tunnel steekt of dat hij door het luik gaat. Het heeft totaal geen zin om uw kat vóór het luik heen en weer te zwaaien.

Teneinde de SureFlap RFID-penning te programmeren volgt u het relevante programmeerproces, afhankelijk van de toestemming voor die kat. Houd de penning in uw hand en steek uw hand vervolgens in de tunnel van het DualScan-kattenluik waarbij u zorgt dat u het luikje aanraakt.

5.3 Toestemming om naar binnen/buiten te gaan, wijzigen voor uw kat

U kunt de toestemming voor uw katten op elk moment wijzigen, bijvoorbeeld voor een kat die normaal naar buiten mag, maar nu binnen moet blijven vanwege ziekte of een wond, of voor een kitten die voor het eerst naar buiten mag. Hiervoor overschrijft u gewoon de huidige toestemming om naar binnen/buiten te gaan door de kat als volgt opnieuw te programmeren.

- a) Als u de toestemming wilt wijzigen naar alleen naar binnen (een kat met toestemming om naar buiten te gaan, mag nu alleen naar binnen), programmeert u deze kat met behulp van de veiligheidsprogrammeermodus in sectie 5.2
- b) Als u de toestemming wilt wijzigen naar toestemming voor naar binnen/buiten (een binnenkat mag nu naar buiten), programmeert u deze kat met behulp van de standaardprogrammeermodus in sectie 5.1

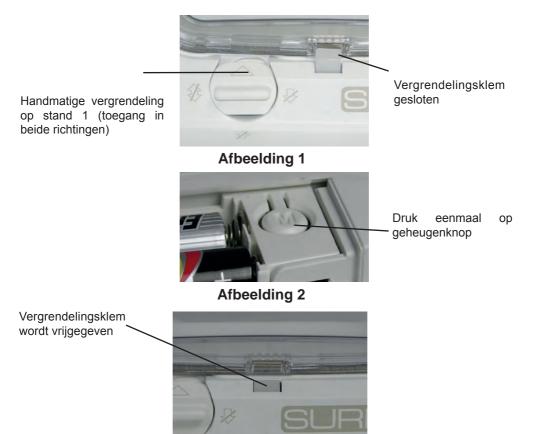

Afbeelding 3

6. Installatie

Als u het kattenluik zelf installeert, moet u mogelijk elektrisch gereedschap gebruiken of met gesneden glas werken. Gebruik een veiligheidsuitrusting (handschoenen, oogbescherming en dergelijke) en neem in geval van twijfel contact op met een professionele installateur.

Geschikte deurtypen

In deze gebruikshandleiding vindt u instructies voor installatie in alle deurtypen, inclusief houten, kunststof, glazen en metalen deuren. Controleer vóór u begint of er een metalen constructie aanwezig is in de deur. In dat geval is er namelijk een groter gat nodig, zoals beschreven in de paragraaf 'Installatie in metalen deuren'. U kunt desnoods een gaatje boren op de plek waar u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan gaat installeren om te controleren of de deur metaal bevat.

Plaatsing van het kattenluik

In het ideale geval is de onderkant van de tunnel van het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan even ver van de grond verwijderd als de buik van uw kat. In de praktijk kan het echter nodig zijn het luik hoger te plaatsen, afhankelijk van de eigenschappen van de deur waarin het wordt geïnstalleerd. In dergelijke gevallen wordt het kattenluik meestal zo laag mogelijk gemonteerd.

Opmerking: het binnenste frame van het DualScan-kattenluik heeft een diepte van 8 mm voor de dubbele antenne. Houd hier rekening mee wanneer u de montagelocatie kiest zodat de antenne niet wordt beschadigd. Zorg dat het kattenluik niet de muur of een ander object raakt wanneer het luik wordt geopend.

6.1 Installatie in houten of kunststof deuren of gipswanden

- Leg het buitenframe ondersteboven (zie afbeelding 4). Druk op elk van de vier hoeken een stukje Blu-tack (of een vergelijkbare plakgum). Hierdoor kunt u het frame op de meeste deuren plakken.
- Kies de positie op de deur waar u het kattenluik wilt monteren en plak het frame op de deur. U kunt het beste een waterpas gebruiken om te zorgen dat het frame recht hangt (zie afbeelding 5).
- Teken de binnenkant van het frame met een scherp potlood of een pen af op de deur.
 Teken ook de twee schroefgaten af. Zorg dat de streep goed zichtbaar is, want daar moet later worden gezaagd.
- 4. Verwijder het frame van de deur en controleer of de lijn en schroefgaten duidelijk zijn afgetekend (zie afbeelding 6). Gebruik een boormachine met een boor van 6 mm om de twee gaten voor de schroeven te boren. Het is van essentieel belang dat deze gaten loodrecht in de deur worden geboord, zodat de twee helften van het kattenluik goed op elkaar passen.
- 5. Voordat u het gat voor de tunnel uitzaagt, moet u in alle hoeken gaten boren die groot genoeg zijn voor het blad van uw decoupeerzaag. Zaag het gat voor de tunnel uit met een elektrische decoupeerzaag. Zorg ervoor dat u 3 mm buiten de getekende lijn zaagt, zodat er genoeg ruimte voor de tunnel is. Zorg dat de decoupeerzaag tijdens het zagen steeds plat op de deur rust. Zie afbeelding 7.
- 6. Veeg zaagsel, spaanders en vuil van de deur voordat u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan installeert (zie afbeelding 8).
- Plaats het kattenluik in het gat, met het hoofdframe (batterijklepje) binnenshuis. Zie afbeelding 9.
- 8. Monteer het buitenframe aan de buitenkant van de deur. Afhankelijk van de dikte van de

deur zal de tunnel een stukje uitsteken. Zaag de tunnel in geen geval af en boor er geen gaten in. Als u dit doet, beschadigt u de chiplezer in de tunnel, waardoor het luik niet goed zal werken. Er zijn schroeven van drie verschillende lengten meegeleverd. Kies de schroeven die passen bij de dikte van uw deur. Probeer in geval van twijfel eerst de kortste schroeven, en als die te kort zijn de middellange schroeven. Gebruik geen langere schroeven dan nodig is: hierdoor kan de voorkant van het hoofdframe beschadigd raken. Schroef het buitenframe aan het hoofdframe vast. Zie afbeelding 10.

9. Wanneer het kattenluik correct is gemonteerd, plaatst u de schroefdopjes op de schroefgaten van het buitenframe. Plaats de schroefdopjes met de uitsparing aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast. Als u de schroefdopjes wilt verwijderen, schuift u een platte schroevendraaier in de uitsparing en wipt u de dopjes los. Zie afbeelding 11.



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9



Afbeelding 10



Afbeelding 11

6.2 Installatie in glazen deuren of ramen



Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.

Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan is ideaal voor installatie in enkele of dubbele beglazing. Mocht het nodig zijn een gat in glas te snijden, dan kunt u dit het beste door een vakman laten doen. Dit is namelijk gespecialiseerd werk. De ideale doorsnede van dit gat is 212 mm. Er is een montageadapter voor montage in glas verkrijgbaar die geschikt is voor gaten met een diameter van 210 mm tot 260 mm (zie afbeelding 12).

Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

In het geval van dubbele beglazing moet u een kant-en-klare eenheid aanschaffen waarin het gat al is uitgesneden.



Afbeelding 12

Wanneer het glas is gesneden en in de deur of het raam is geplaatst, bent u klaar om het kattenluik te installeren.

- 1. Voor de tunnel is een rond gat met een doorsnede van 212 mm nodig. Zie afbeelding 13.
- Als u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan in dubbele beglazing installeert, is het een goed idee de ruimte tussen de ruiten rondom het gat af te sluiten om te voorkomen dat zich hierin vocht verzamelt. Gebruik geen dichtingsmateriaal dat metaal bevat.
- 3. U kunt het beste aan weerszijden van het glas een rups 'waterdichte kit' rond de rand van het gat aanbrengen (zie afbeelding 14). De kit zorgt dat de SureFlap® na installatie beter op zijn plaats blijft, met name bij grotere gaten, en helpt bovendien te voorkomen dat er vocht van buiten binnendringt. Dit soort kit is verkrijgbaar bij glasbedrijven en de meeste doe-het-zelfzaken.
- 4. Schuif een van de ringen van de montageadapter over het hoofdframe (zie afbeelding 15).
- 5. Schuif de tunnel van het hoofdframe vanuit het huis door het gat in het glas. Van buitenaf ziet het frame eruit zoals in afbeelding 16.
- 6. Bevestig van buitenaf de andere helft van de montageadapter en vervolgens het buitenframe (zie afbeelding 17). Draag altijd beschermende handschoenen wanneer u met gesneden glas werkt. De hoeken en randen kunnen scherp zijn.
- Schroef de twee helften aan elkaar vast zoals aangegeven in afbeelding 18. Gebruik bij montage in een enkele ruit de twee kortste schroeven. Bij dubbele beglazing moet u mogelijk de middellange schroeven gebruiken, afhankelijk van de dikte van het paneel.

- Controleer voordat u de schroeven aandraait of het frame goed in het midden van het gat zit.
- 8. Plaats de witte schroefdopjes met de uitsparing die aan de binnenkant zit en duw ze stevig vast.
- 9. Binnenshuis ziet de elegante nieuwe ingang voor uw kat er nu uit zoals in afbeelding 19.



Afbeelding 13



Afbeelding 14



Afbeelding 15



Afbeelding 16



Afbeelding 17



Afbeelding 18



Afbeelding 19

6.3 Installatie in metalen deuren

De aanwezigheid van een metalen plaat in een deur kan de prestaties van het microchipgestuurde kattenluik SureFlap DualScan aantasten en het bereik van de chiplezer verminderen. Het gaat met name om de volgende soorten deuren:

- Deuren met metalen beplating
- Veiligheidsdeuren
- Metalen garagedeuren
- Metalen deuren met harde pvc-laag

In de meeste gevallen zult u niets merken, omdat het leesbereik voor de meeste microchips evengoed toereikend is. Als het kattenluik echter nu en dan niet goed werkt of niet opengaat voor uw kat, controleer dan eerst of de deur een metalen plaat bevat. Houd er rekening mee dat metalen deuren met pvc-laag er vaak hetzelfde uitzien als standaard-pvc-deuren. Inspecteer zo nodig de plaats waar het paneel is ingesneden. Als blijkt dat de deur een metalen plaat bevat, moet u de onderstaande instructies volgen om optimaal leesbereik te waarborgen.

Voor optimale installatie in metalen deuren moet u de montageadapter gebruiken (zie afbeelding 12). Verkoopadressen voor deze adapter zijn te vinden op onze website: www.sureflap.com.

- Zaag een rond gat met een doorsnede van 212 mm in de deur. Installeer het microchipgestuurde kattenluik SureFlap DualScan in dit ronde gat volgens de instructies in paragraaf
 Door het ronde gat wordt wat metaal weggehaald bij de lezerantenne in de tunnel. Hierdoor worden het leesbereik en de prestaties verbeterd.
- Als het luik het nog steeds af en toe laat afweten, vergroot dan de doorsnede van het gat tot 260 mm. Dit is de maximale doorsnede waarop de montageadapter past. Hierdoor wordt het leesbereik verder uitgebreid. Installatie in een metalen deur zal hierna geen problemen meer opleveren.

Als het luik na de bovenstaande stappen nog steeds niet naar behoren werkt, volgt u de stappen in Problemen oplossen. Als u alle oplossingen hebt geprobeerd maar de oorzaak van het probleem niet hebt kunnen achterhalen, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap voor verdere hulp.

6.4 Installatie in muren



Raadpleeg een erkend aannemer als u van plan bent gaten in de muur van uw huis te maken. Draag veiligheidsuitrusting (handschoenen, oor- & oogbescherming en dergelijke) terwijl u de installatie uitvoert.

Opmerking: Houd er bij installatie in een muur rekening mee dat u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan in de toekomst mogelijk moet verwijderen om het deurtje te vervangen of naar een nieuw model te opwaarderen. Lijm het hoofdframe van de eenheid dus niet aan de muur, omdat u het luik dan moeilijk kunt verwijderen en het risico bestaat dat u de muur beschadigt.

Als u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan in een muur installeert, kunt u het beste de volgende accessoires gebruiken:

Montageadapter voor SureFlap-kattenluik (productcode: GMA001) Tunnelverlenging voor SureFlap-kattenluik (productcode: TUN001)

- 1. Kies op de muur een montagepositie waar uw kat gemakkelijk naar binnen en buiten kan gaan door het luikje.
- 2. Markeer een vierkant van 170 mm x 170 mm op de muur op de positie van de tunnel.
- 3. Maak een gat door de muur met het juiste gereedschap en zorg dat de tunnel horizontaal is. Door de tunnel van binnenshuis iets naar beneden te laten aflopen zorgt u dat regenwater naar buiten zal stromen.
- 4. Breng superlijm aan op de vier uitsteeksels van de tunnelverlenging (zie afbeelding 20) en plak de tunnelverlengstukken aan elkaar vast. Wacht tot de lijm droog is en wikkel weerbestendige tape om de tunnel (zie afbeelding 21).
- 5. Herhaal stap 4 om alle tunnelverlengstukken aan elkaar te bevestigen. Let op: gebruik alleen tape en geen lijm om de tunnelverlenging aan de tunnel van het kattenluik te bevestigen.
- 6. Neem een van de montageadapters en boor er vier gaten in met een boor van 4mm. Deze gaten zijn voor de schroeven waarmee het kattenluik aan de binnenmuur van uw huis wordt bevestigd. U kunt de vier schroeven naar eigen inzicht rondom op de montageadapter plaatsen. Zie afbeelding 22.
- 7. Neem de twee kortste schroeven uit de doos en schroef de montageadapter met sluitringen aan het kattenluik vast (zie afbeelding 23).
- 8. Plaats het kattenluik (met de montageadapter) binnenshuis in het gat in de muur.
- 9. Markeer de posities van de vier schroeven met behulp van de gaatjes die u in de montageadapter hebt geboord. U moet ook wat materiaal uit de muur verwijderen om plaats te maken voor de schroef en sluitring waarmee de montageadapter aan het hoofdframe is bevestigd. Hierdoor zorgt u dat de montageadapter gelijk met de muur komt. Zie afbeelding 24.
- 10. Boor de vier gaten in de muur met een boor die geschikt is voor het soort muur en de gekozen schroeven.
- 11. Bevestig de tunnelverlenging met tape aan het uiteinde van de tunnel van het kattenluik (zie afbeelding 25).
- 12. Schuif het kattenluik en de tunnel door het gat in de muur en schroef deze met de vier schroeven door de montageadapter vast (zie afbeelding 26).
- 13. De tunnel steekt nu aan de buitenkant van uw huis uit de muur. Neem het buitenframe en de andere montageadapter en schuif deze over het uiteinde van de tunnel.
- 14. Markeer de positie van de twee schroefgaten die nodig zijn om het buitenframe te monteren en boor de gaten in de muur.

- 15. Schroef het buitenframe en de montageadapter aan de buitenmuur vast.
- 16. Om het uiteinde van de tunnel op zijn plaats te houden kunt u de tunnel het beste met kleine schroefjes aan het externe frame bevestigen (zie afbeelding 27).
- 17. Het verdient aanbeveling de naad tussen de tunnel en het buitenframe af te dichten met waterdichte kit om te voorkomen dat er water in de muurholte terechtkomt.



Afbeelding 20





Afbeelding 22



Afbeelding 23



Afbeelding 24



Afbeelding 25



Afbeelding 26



Afbeelding 27

6.5 Elektrische storing



Het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan bevat een gevoelige ontvanger die de signalen van de microchip van uw kat opvangt. In zeldzame gevallen kan overmatige elektrische storing het bereik van het systeem aantasten. Houd u daarom aan de volgende richtlijnen:

- Gebruik het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan niet in de buurt van andere chiplezers of vergelijkbare laagfrequentieapparaten. Deze hebben bijzonder nadelige invloed op de prestaties en kunnen de normale werking verhinderen.
- 2. Vermijd onmiskenbare storingsbronnen zoals defecte, knipperende lampen.
- Houd netsnoeren en voedingsapparaten uit de buurt van het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan.

Als u vermoedt dat elektrische storing de prestaties van uw microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan beïnvloedt, neemt u contact op met de klantenservice voor hulp.

7. Batterijen

U hebt vier AA-batterijen van 1,5 V nodig. Bij normaal gebruik gaat een set batterijen standaard minstens zes maanden ² mee. Aan de hand van het waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen kunt u zien wanneer de batterijen leeg raken (zie paragraaf 10).

Wacht na het plaatsen van de batterijen ongeveer 10 seconden voordat u een kat in de tunnel laat. Dit is nodig om de elektronische sensoren te laten kalibreren.

U kunt het beste alkalibatterijen van hoge kwaliteit gebruiken, zodat de batterijen langer meegaan. Het is niet raadzaam oplaadbare batterijen te gebruiken omdat deze meestal een lager voltage hebben waardoor het waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen zou kunnen gaan knipperen, zelfs wanneer de batterijen niet opgeladen hoeven te worden.



^{2.} Op basis van normaal gebruik. Houd er rekening mee dat veelvuldig gebruik bij veel katten de batterijlevensduur kan verminderen.

8. Normale werking

De normale werking is zeer eenvoudig. Na programmering regelt het DualScan-kattenluik de toegang van uw huisdieren naar binnen én naar buiten. Zo kunt u bepaalde dieren binnenhouden, terwijl andere naar buiten en weer naar binnen mogen. Ongewenste dieren die proberen binnen te komen, worden buitengehouden.

Wanneer een kat zijn kop in de tunnel steekt om het luik te openen, detecteren sensors aan weerszijden van het luik aan welke kant van het luik uw huisdier zich bevindt en wordt toegang alleen toegestaan bij de juiste toestemming voor dit huisdier. Het DualScan-kattenluik wordt niet geactiveerd als uw kat binnen of buiten gewoon langs het kattenluik loopt.

Nadat het kattenluik is opengegaan, blijft het luik ontgrendeld totdat uw kat de tunnel heeft verlaten. Ongeveer een seconde hierna wordt de vergrendelingsklem gesloten. De vergrendelingsklem wordt ook vrijgegeven wanneer uw kat naar buiten gaat, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is.

Verder heeft het luik een magnetische vergrendeling waardoor het gesloten blijft als het niet wordt gebruikt.

Als u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan vóór installatie uitprobeert, moet uw kat zijn kop vanaf de tunnelkant tegen het luik duwen of helemaal door het luik gaan. Alleen dan wordt de sensor in de tunnel namelijk geactiveerd. Het heeft totaal geen zin om uw kat vóór het luik heen en weer te zwaaien.

9. Handmatige 4-standenvergrendeling

De handmatige vergrendeling heeft 4 standen waarmee u de toegang in beide richtingen kunt controleren. Bij levering staat het kattenluik in stand 4 (vergrendeld in beide richtingen). Dit dient om beschadiging tijdens transport voorkomen. Voor programmering moet u de vergrendeling op stand 1 zetten.



Het deurtje van het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan moet loodrecht hangen wanneer u de vergrendeling instelt, zodat het goed in het frame valt.



Stand 1: naar binnen en naar buiten De kat kan het huis in- en uitgaan. Dit is de standaardstand voor normaal gebruik van het kattenluik.



Stand 2: alleen naar buiten De kat kan naar buiten gaan maar kan daarna niet meer naar binnen.



Stand 3: alleen naar binnen
De kat kan naar binnen gaan maar kan daarna niet meer
naar buiten. Deze stand is handig als u uw kat binnenshuis
wilt houden, bijvoorbeeld als u een afspraak met de
dierenarts hebt.



Stand 4: volledig vergrendeld De kat kan niet naar binnen of naar buiten gaan.

10. Waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen

Standaard gaan batterijen bij normaal gebruik minstens 6 maanden mee. Wanneer de batterijen leeg raken, gaat het waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen langzaam rood knipperen (om de 5 seconden). Het kattenluik blijft functioneren, maar u moet de batterijen zo snel mogelijk vervangen.

Het waarschuwingslampje voor laag batterijvermogen knippert langzamer (om de 5 seconden) dan het indicatielampje van de programmeermodus (eenmaal per seconde). Gebruik de programmeermodus niet als de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de batterijen voordat u een nieuwe microchip of penning in het geheugen programmeert.

11. Geheugen wissen

U zult waarschijnlijk nooit de microchip of penningcode van een kat uit het geheugen van het kattenluik hoeven te wissen. Er kunnen maximaal 32 verschillende nummers in het geheugen worden opgeslagen, en als u er meer programmeert, worden de oudste nummers gewoon vervangen. U kunt de toestemming voor een kat ook op elk moment wijzigen (zie sectie 5.3). In het onwaarschijnlijke geval dat u het geheugen moet wissen (als u bijvoorbeeld per vergissing een buurkat hebt geprogrammeerd), doet u het volgende:

- 1. Houd de geheugenknop minstens 10 seconden ingedrukt.
- 2. Het indicatielampje brandt zolang u de knop ingedrukt houdt.
- Wanneer het geheugen is gewist, wordt de vergrendelingsklem eenmaal vrijgegeven en gesloten.
- Het geheugen is nu leeg en u kunt het id-nummer van uw kat(ten) desgewenst opnieuw in het kattenluik programmeren.

12. Uitschakelen/gebruiken als een niet-selectief kattenluik

U kunt het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan uitzetten en als conventioneel kattenluik gebruiken door de volgende stappen uit te voeren:

- 1. Verwijder het batterijklepje en controleer of er batterijen in het batterijvak zitten.
- 2. Druk eenmaal op de geheugenknop om het kattenluik in de programmeermodus te zetten. De vergrendelingsklem wordt vrijgegeven en het indicatielampje gaat knipperen.
- 3. Verwijder de batterijen en plaats het batterijklepje terug.
- 4. De vergrendelingsklem blijft open en u kunt het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan als standaardkattenluik gebruiken.

Deze modus kan handig zijn als u het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan hebt gekocht voordat u een microchip bij uw kat heeft laten implanteren, of wanneer uw kat nog aan het nieuwe kattenluik moet wennen (zie de paragraaf over het oplossen van problemen). U kunt ook de SureFlap RFID-penning gebruiken als uw kat nog geen microchip heeft.

Opmerking: Houd binnenkatten uit de kamer met het kattenluik naar binnen geopend wanneer het als niet-selectief kattenluik werkt.

13. Onderhoud

Wanneer een kat door de tunnel gaat, wordt deze gedetecteerd door een optische sensor in het tunneldak (in de buurt van het luik). Als de lenzen van de sensor vuil raken, bestaat het risico dat de het kattenluik gebrekkig gaat werken en/of dat u de batterijen sneller moet vervangen. Veeg de lenzen om de twee maanden schoon met een vochtige doek.

De sensor reageert op reflectie van de bodem van de tunnel, die daarom ook redelijk schoon moet worden gehouden. Hebt u een bruin microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan, zorg dan dat de zilverkleurige reflecterende sticker schoon blijft. Als de sticker ontbreekt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap of plaatst u de meegeleverde reservesticker.

Wanneer u uw microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan schoonmaakt, moet u al het kattenhaar verwijderen bovenaan bij de tochtstrip van het deurtje. Veel kattenhaar in dit gebied van het deurtje kan de lenzen van het kattenluik blokkeren, waardoor de eenheid continu scant en daardoor de batterijen snel leeg raken.



Wacht na het schoonmaken van het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan ongeveer 10 seconden voordat u het weer in gebruik neemt.

14. Problemen oplossen

Symptoom: u kunt het chipnummer of de penning van uw kat niet goed in het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan programmeren of het luik gaat niet open voor uw kat

- Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst en niet leeg zijn. Controleer of u alkalibatterijen van hoge kwaliteit gebruikt.
- Controleer of het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan in een metalen deur is ingebouwd. Volg de instructies voor optimale installatie in paragraaf 6.3 als dit het geval is.
- Controleer of de tunnel en sensorlenzen redelijk schoon zijn (zie paragraaf 13).
- Hebt u na het plaatsen van de batterijen ongeveer 10 seconden gewacht voordat u een kat in de tunnel liet? Is dit niet het geval, verwijder de batterijen dan en wacht minstens 2 minuten voordat u het kattenluik weer in gebruik neemt.
- Controleer of er storingsbronnen zoals knipperende lampen en andere vergelijkbare chiplezers in de buurt zijn (zie paragraaf 6.5).
- Ga na of het programmeerproces juist is uitgevoerd voor elk van uw katten. Als u de programmeermodus bijvoorbeeld hebt ingeschakeld voor een tweede kat, moet u zorgen dat de tweede kat ook echt door het luikje gaat, en dat de eerste er niet tussen glipt. In geval van twijfel herhaalt u het programmeerproces voor uw katten.
- Een enkele keer gebeurt het dat het bereik van de microchip niet groot genoeg is. Als u alle andere aanwijzingen voor probleemoplossing hebt gevolgd en het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap voor meer hulp.

Symptoom: de batterijen raken te snel leeg

- Controleer of de tunnel en sensorlenzen schoon zijn (zie paragraaf 13).
- Als de batterijen snel leeg raken (binnen minder dan 6 maanden), controleert u de tochtstrip bovenaan op opgehoopt kattenhaar (zie paragraaf 13).
- Controleer of er storingsbronnen zoals knipperende lampen in de buurt zijn (zie paragraaf 6.5).
- Hebt u een bruin microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan, controleer dan of de zilverkleurige reflecterende sticker op zijn plaats zit aan de onderkant van de tunnel en of deze schoon is. Als de sticker ontbreekt, neemt u contact op met de klantenservice van SureFlap of plaatst u de meegeleverde reservesticker.

Symptoom: de vergrendelingsklem wordt pas na 10 seconden gesloten

Nu en dan moet de sensor in de tunnel zichzelf resetten, wat ongeveer 10 seconden duurt.
 Dit is normaal. Als het echter vaak gebeurt, moet u controleren of de lenzen en tunnel schoon zijn (zie paragraaf 13).

Symptoom: de kat schrikt van het geluid van de vergrendelingsklem

- Uw kat zal het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan snel leren gebruiken. Een
 klein aantal katten schrikt echter aanvankelijk wanneer de vergrendelingsklem openklikt,
 vooral als ze niet gewend zijn aan een kattenluik met selectieve toegangscontrole. Voer de
 volgende stappen uit als uw kat in eerste instantie weigert door het microchip-gestuurde
 kattenluik SureFlap DualScan te gaan. Geef het niet op: alle katten raken uiteindelijk aan
 het luik gewend.
- Volg eerst de instructies in paragraaf 12 en laat het kattenluik uitgeschakeld. Hierdoor kan de kat aan het kattenluik wennen zonder te schrikken van de ontgrendelingsklik.
- Is uw kat eenmaal aan het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan gewend, plaats dan de batterijen. Als de kat nog steeds niet door het luik durft, zet u het open naar de binnenkant van het huis. Dit kunt u eenvoudig doen door de onderkant van het luikje met plakband aan de bovenkant van het hoofdframe te bevestigen. Hierdoor kan de kat wennen aan de ontgrendelingsklik en bovendien gemakkelijk door het open gat gaan.
- Doe het luikje ten slotte omlaag, zodat de kat het kan gaan gebruiken. U kunt de kat ook in eerste instantie door het luik lokken door op strategische plaatsen binnens- en buitenshuis lekkere hapjes neer te zetten.

Symptoom: constant klikgeluid

- Een constant klikgeluid kan worden veroorzaakt door defecte batterijen of slecht contact met de batterijen.
- Maak eerst de uiteinden van de batterijen en de connectors op het kattenluik schoon met een droge doek.
- Als dit het probleem niet oplost, vervangt u de batterijen door alkalibatterijen van hoge kwaliteit.

Fabrieksinstellingen herstellen

U kunt de fabrieksinstellingen van het kattenluik desgewenst herstellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Wis het geheugen volgens de instructies in paragraaf 11.
- Verwijder de batterijen en wacht minstens 2 minuten.
- De fabrieksinstellingen zijn nu hersteld.

15. Garantie en vrijwaring

Garantie: Voor het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan geldt een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum, onderhevig aan het bewijs van aankoop. De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten en defecte onderdelen. Deze garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door normale slijtage, misbruik, verwaarlozing of opzettelijke beschadiging.

In het geval van gebreken als gevolg van defecte onderdelen of fabricagefouten worden de desbetreffende onderdelen tijdens de garantieperiode gratis vervangen. Bij storingen van ernstiger aard kan de fabrikant naar eigen goeddunken gratis een vervangend product verstrekken. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Vrijwaring: Het DualScan-kattenluik is uitgerust met functies voor selectieve toegangscontrole, waardoor het risico dat ongewenste dieren in uw huis binnendringen, tot een minimum wordt beperkt. Het is echter niet mogelijk volledig te garanderen dat alle andere dieren onder alle omstandigheden zullen worden geweerd.

In de zeldzame gevallen dat een ongewenst dier uw huis binnenkomt of een huisdier dat alleen binnen verblijft, naar buiten kan, aanvaardt SureFlap Ltd geen aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of overlast.

Waarschuwing: De gemotoriseerde vergrendelingsklem en handmatige vergrendeling dienen uitsluitend ter beveiliging tegen indringing door ongewenste dieren. SureFlap Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik, en de volledige verantwoordelijkheid voor het controleren van de toegang via het product, zowel naar buiten als naar binnen, ligt bij de eigenaar van dit product.

In huishoudens met kinderen is het van essentieel belang het kattenluik in aanmerking te nemen bij het treffen van kindbeschermende maatregelen. Verkeerd gebruik van het kattenluik door een kind kan gevaarlijk zijn voor het kind. Daarom moeten jonge kinderen in de buurt van het kattenluik altijd in het oog worden gehouden.

Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór installatie alle bouwvoorschriften te raadplegen die van invloed kunnen zijn op het monteren van het kattenluik, en de geschiktheid van een bepaalde installatie te evalueren. De gebruiker moet ook potentiële gevaren binnen of buiten het kattenluik in aanmerking nemen, evenals de impact die latere aanpassingen aan zijn/haar huis kunnen hebben op de aanwezigheid en het gebruik van het kattenluik. Het is raadzaam deze evaluaties in overleg met een aannemer uit te voeren.

Installeer het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan niet in een branddeur: hierdoor wordt deze ineffectief.

SureFlap Ltd raadt aan het microchip-gestuurde kattenluik SureFlap DualScan te gebruiken met de geïmplanteerde microchip van uw huisdier, maar het kan ook worden gebruikt met de SureFlap RFID-penning. Als u de penning gebruikt, moet u dit alleen doen met een veiligheidshalsband die een gemakkelijk te openen gesp heeft. SureFlap is niet aansprakelijk voor verwondingen of de dood van huisdieren veroorzaakt door hun halsband.

Avis important

Veuillez lire toutes ces instructions AVANT d'installer la chatière à puce électronique SureFlap DualScan. Il est important de vérifier si le support dans lequel la chatière doit être installée contient du métal. Si c'est le cas, suivez les instructions de montage sur porte métallique à la page 74.



Ne découpez ou ne percez en aucun cas le tunnel de la partie principale : ce dernier contient le lecteur de puce électronique qui garantit le bon fonctionnement du système.


La chatière à puce électronique SureFlap DualScan fonctionne avec tous les types de puces électroniques à 9, 10 et 15 chiffres couramment utilisés pour l'identification des animaux domestiques, excepté les puces commençant par 000..., 010... et 020... Vous pouvez également utiliser la chatière avec le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap (vendu séparément). Voir la section 4 pour plus d'informations.


Nous avons tout mis en œuvre pour garantir la compatibilité de la chatière à puce électronique SureFlap DualScan avec toutes les puces appropriées. Cependant, dans de rares cas, le positionnement de la puce de votre animal et la puissance du signal émis peuvent entraîner le dysfonctionnement de la chatière.

Nous vous recommandons donc vivement de vérifier les éléments suivants avant de transformer définitivement une porte pour y installer la chatière :

- Insérez les piles et attendez dix secondes avant d'utiliser le tunnel afin que les capteurs se stabilisent.
- 2. Suivez le processus d'apprentissage standard pour le premier de vos chats que vous autorisez à sortir (voir section 5.1).
- 3. Attendez la fermeture du verrou avant d'utiliser la chatière.
- 4. Testez le mode de fonctionnement normal de la chatière (voir section 8). Faites en sorte que votre chat passe la tête dans le tunnel jusqu'au battant. Assurez-vous de positionner la chatière tel que votre chat l'utilisera (voir ci-dessous). Le verrou doit s'ouvrir. Faites maintenant passer votre chat par le côté où se trouve le compartiment des piles et vérifiez que le verrou s'ouvre.
- 5. Répétez ce processus pour chacun de vos chats que vous autorisez à sortir.
- 6. Pour les chats devant rester à l'intérieur de la maison, mémorisez-les dans la chatière à l'aide du mode d'apprentissage de sécurité (section 5.2), et testez ensuite le mode de fonctionnement normal à partir du côté du tunnel uniquement.

Vérifiez que votre ou vos chats peuvent passer avec aisance dans la chatière avant de l'installer.

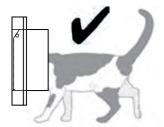

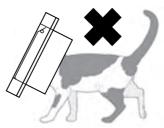


Avis important	67
1. Contenu du coffret	69
2. Présentation	70
3. Type de puce électronique	71
4. Médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap	71
5. Mode d'apprentissage	72
6. Installation	74
7. Piles	81
8. Mode de fonctionnement normal	82
9. Verrou manuel à quatre positions	83
10. Témoin de piles faibles	84
11. Effacement de la mémoire	84
12. Arrêt de la chatière	84
13. Entretien	85
14. Dépannage	85
15 Garantie et clause de non-responsabilité	87

1. Contenu du coffret



- 1. Pièce principale de la chatière
- 2. Compartiment des piles
- 3. Bouton Mémoire
- 4. Témoin lumineux
- 5. Verrou interne
- 6. Verrou externe
- 7. Verrou manuel à quatre positions
- 8. Cadre extérieur
- 9. Couvercle du compartiment des piles
- 10. Vis
- 11. Bouchons à vis
- 12. Système anti-courants d'air
- 13. Antenne interne
- 14. Antenne externe

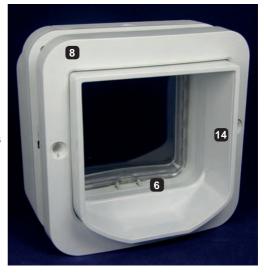

2. Présentation

Nous vous remercions d'avoir acheté la chatière à puce électronique SureFlap DualScan. Cette chatière a été conçue pour reconnaître la puce de votre chat ou son médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap (vendu séparément). La chatière à puce électronique SureFlap DualScan est adaptée à tout foyer comprenant plusieurs animaux domestiques dont vous souhaitez contrôler l'accès et la sortie. Vous pouvez ainsi empêcher la sortie de certains de vos animaux tout en autorisant les allées et venues des autres. Aucun animal indésirable ne pourra s'introduire dans votre domicile. Les autorisations d'entrée/sortie sont simples à configurer et à modifier quand vous le souhaitez, suivant les besoins individuels de vos animaux.

Le fonctionnement de la chatière SureFlap DualScan est extrêmement simple. Une fois que vous avez inséré les piles, vous pouvez mettre la chatière en mode d'apprentissage de manière à mémoriser les puces électroniques des chats que vous autorisez à sortir de la maison. Le numéro de puce ou de médaillon d'identification du prochain chat à emprunter la chatière, ou à passer sa tête dans le tunnel jusqu'au battant, est alors mémorisé. Si vous avez plusieurs chats, ce n'est pas un problème. La chatière peut mémoriser jusqu'à 32 numéros de puce à la fois, ce qui est amplement suffisant!

Il existe également un mode d'apprentissage de sécurité pour les chats qui ne sont pas autorisés à sortir. Ce mode permet de s'assurer qu'ils pourront rentrer par la chatière sans se retrouver enfermés dehors (voir la section 5.2 pour plus d'informations).

La chatière à puce électronique SureFlap DualScan présente toutes les caractéristiques d'une chatière haut de gamme:

- Compatibilité avec les puces électroniques et les médaillons d'identification par radiofréquence
- Design solide et élégant
- Mode d'apprentissage pour la programmation de plusieurs chats
- Mode d'apprentissage de sécurité
- Double antenne
- Verrou manuel à quatre positions
- Témoin de piles faibles
- Autonomie des piles moyenne d'au moins six mois¹

Nous vous souhaitons des années de satisfaction avec la chatière à puce électronique et nous espérons que vous apprécierez les avantages pour vous et votre animal.

70

¹ Dans le cadre d'un fonctionnement normal. Notez qu'une utilisation intensive par plusieurs chats peut réduire la durée de vie des piles.

3. Type de puce électronique

La chatière à puce électronique SureFlap DualScan fonctionne avec tous les types de puces d'identification des animaux domestiques suivants :

- les puces électroniques à 15 chiffres (ou FDX-B) ;
- les puces électroniques à 10 chiffres (ou FDX-A), excepté les puces commençant par 000..., 010... et 020...;
- les puces électroniques à 9 chiffres.

De plus, la chatière fonctionne également avec le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap (vendu séparément).

Une série de tests approfondis a démontré que la chatière à puce électronique SureFlap DualScan est parfaitement compatible avec la grande majorité des puces électroniques. Toutefois, une minorité de chats possèdent une puce n'offrant pas la portée requise pour la chatière SureFlap. Cela ne signifie pas que votre puce a un problème, puisque votre vétérinaire peut la lire à l'aide d'un scanner à main. Si c'est votre cas, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Si vous devez transformer de manière définitive un mur ou une porte pour y installer la chatière, nous vous recommandons vivement de la tester préalablement avec votre ou vos chats. Pour vérifier que la chatière fonctionne avec votre chat, exécutez le mode d'apprentissage (voir section 5), puis testez le mode de fonctionnement normal (voir section 8).

4. Médaillon d'identification par radiofréquence Sure-Flap

Nous vous conseillons d'utiliser une puce électronique plutôt qu'un médaillon fixé sur le collier, car il s'agit d'un moyen d'identification permanent que votre animal ne peut pas perdre.

Toutefois, si votre animal n'est pas ou ne peut pas être pucé et que vous choisissez d'utiliser le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap, veillez à utiliser un collier de sécurité doté d'une boucle de sécurité.

Le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap est un petit médaillon léger qui peut être attaché directement au collier de votre chat. Tout comme les puces électroniques, chaque médaillon dispose d'un code unique, ce qui permet d'éviter l'intrusion d'animaux étrangers ou errants.

Les médaillons d'identification par radiofréquence SureFlap sont disponibles sur notre site Web et dans nos animaleries partenaires.

5. Mode d'apprentissage

Tout d'abord, la chatière DualScan doit mémoriser le code d'identification unique de la puce électronique ou du médaillon de votre chat. À moins que vous ne souhaitiez modifier les autorisations d'entrée/sortie de votre chat, ce processus ne doit être effectué qu'une seule fois, car le code est mémorisé définitivement, même si les piles sont retirées.

Le système peut mémoriser jusqu'à 32 numéros de puce ou de médaillon différents à la fois. Si vous avez plusieurs chats, répétez le processus jusqu'à ce que tous les numéros de puce soient mémorisés. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles une fois le processus terminé pour chaque chat.

5.1 Mode d'apprentissage standard (pour les chats autorisés à sortir)

- Le système est tout d'abord verrouillé : aucun chat ne peut entrer dans la maison. Assurez-vous que le verrou manuel est réglé sur la position 1 afin que le battant puisse s'ouvrir librement (voir figure 1).
- 2. Retirez le couvercle du compartiment des piles. Appuyez sur le bouton Mémoire pendant une seconde (voir figure 2).
- 3. Le témoin lumineux se met à clignoter en VERT toutes les secondes, et les verrous s'ouvrent pour permettre au chat de traverser la chatière dans un sens comme dans l'autre (voir figure 3).
- 4. Le numéro de puce du prochain chat à emprunter la chatière, ou à passer sa tête dans le tunnel jusqu'au battant, est alors mémorisé.
- 5. Une fois que la chatière a mémorisé le numéro de la puce du chat, elle repasse en mode de fonctionnement normal. Le témoin lumineux cesse de clignoter et le verrou se ferme quelque secondes après que le chat s'est éloigné de la chatière.

5.2 Mode d'apprentissage de sécurité (pour les chats non autorisés à sortir)

- Appuyez une fois sur le bouton Mémoire. Attendez que le verrou cesse de bouger, puis appuyez à nouveau.
- Le témoin lumineux se met à clignoter en ROUGE toutes les secondes et les verrous se ferme.
- 3. Suivez les étapes 4 et 5 ci-dessus pour effectuer le processus d'apprentissage.

Ce mode peut être très utile dans le cas où un chat devant rester dans la maison parvient tout de même à sortir (en grimpant par une fenêtre ou si quelqu'un le laisse sortir par mégarde, par exemple); ce chat pourra ainsi rentrer dans la maison sans se retrouver enfermé dehors. Remarque: si vous possédez un chat qui ne porte pas de puce électronique (ni de médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap) et que vous ne voulez pas autoriser à sortir, celui-ci ne pourra pas rentrer dans la maison dans le cas où il parviendrait tout de même à sortir. Voilà pourquoi nous vous conseillons de pucer tous vos chats ou de leur faire porter un médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap.

Pour annuler le mode d'apprentissage -

- Pour annuler le mode d'apprentissage standard (témoin vert clignotant) Appuyez une fois sur le bouton Mémoire. Attendez que le verrou cesse de bouger, puis appuyez à nouveau.
- Pour annuler le mode d'apprentissage de sécurité (témoin rouge clignotant) Appuyez une fois sur le bouton Mémoire.

Afin que le numéro de la puce soit mémorisé, il est nécessaire que le capteur situé dans le

tunnel détecte votre chat et déclenche le lecteur de puce électronique. Il est donc important que votre chat passe la tête dans le tunnel ou emprunte la chatière, et inutile de le faire passer devant.

Pour mémoriser le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap, suivez le processus d'apprentissage correspondant aux autorisations du chat en question. D'une main, passez le médaillon dans le tunnel de la chatière DualScan et touchez le battant.

5.3 Modification des autorisations d'entrée/sortie de votre chat

Vous avez la possibilité de modifier les autorisations de vos chats à n'importe quel moment ; par exemple dans le cas où l'un de vos chats que vous autorisez normalement à sortir doit rester à l'intérieur parce qu'il se trouve malade ou blessé, ou dans le cas où un chaton qui devait auparavant rester dans la maison peut maintenant en sortir. Pour ce faire, il vous suffit de remplacer l'autorisation d'entrée/sortie existante en mémorisant une nouvelle fois le chat comme expliqué ci-dessous.

- a) Pour n'autoriser un chat qu'à entrer (alors qu'il pouvait auparavant sortir), mémorisez-le à l'aide du mode d'apprentissage de sécurité présenté dans la section 5.2.
- b) Pour autoriser un chat à entrer et à sortir (alors qu'il était auparavant restreint à la maison), mémorisez-le à l'aide du mode d'apprentissage standard présenté dans la section 5.1.

Verrou fermé

Verrou manuel en position 1 (ouverture dans les deux sens)

Figure 1

Appuyez une fois sur le bouton Mémoire

Figure 2

Ouverture du verrou

Figure 3

6. Installation



L'installation de la chatière peut impliquer l'utilisation d'outils électriques et la présence de verre coupé. Vous devez utiliser un équipement de sécurité (gants, lunettes de protection, etc.). En cas de doute, faites appel à un professionnel.

Types de portes adaptés

Des instructions sont fournies pour l'installation de la chatière sur tous les types de portes, y compris les portes en bois, plastique, verre et métal. Avant de l'installer sur une porte dont vous ne connaissez pas la composition, vérifiez si celle-ci contient une plaque métallique au cas où une ouverture plus grande serait nécessaire (voir la section d'installation sur les portes métalliques). Si le seul moyen de vérifier la composition de la porte est d'y percer un trou, percez ce trou à l'endroit où vous installerez la chatière à puce électronique SureFlap DualScan.

Positionnement de la chatière

Pour une installation idéale, la base du tunnel de la chatière doit être située à hauteur du ventre de votre chat. En pratique cependant, le montage est généralement restreint par les caractéristiques de la porte sur laquelle le système sera installé. Dans ce cas, la chatière est installée le plus bas possible.

Remarque : le cadre intérieur de la chatière DualScan a une profondeur de 8 mm en raison de la présence de la double antenne. Veillez donc à prendre cette caractéristique en compte lors du choix de l'emplacement d'installation, de manière à éviter d'endommager la chatière. Vérifiez que la chatière ne cognera pas contre un mur ou tout autre objet lorsque vous ouvrirez la porte.

6.1 Installation sur une porte en bois ou plastique ou un mur en plâtre

- 1. Positionnez le cadre extérieur vers le bas (figure 4). Fixez de la pâte adhésive aux quatre coins. Cela devrait vous permettre de fixer le cadre sur la plupart des portes.
- Choisissez l'endroit où vous souhaitez installer la chatière, puis fixez le cadre. Pour vérifier qu'il est bien droit, utilisez un niveau à bulle (figure 5).
- 3. À l'aide d'un crayon bien taillé ou d'un stylo, tracez les contours intérieurs du cadre sur la porte, ainsi que l'emplacement des deux trous de vis. Tracez des lignes bien visibles, car elles vous serviront pour la découpe.
- 4. Retirez le cadre de la porte et vérifiez que les lignes et les points sont bien nets (figure 6). À l'aide d'un foret de 6 mm, percez deux trous pour les vis. Assurez-vous de percer ces trous horizontalement afin que les deux parties de la chatière soient jointes correctement.
- 5. Avant de découper l'ouverture du tunnel, percez des trous suffisamment grands à chaque coin pour y faire passer votre scie sauteuse. Découpez l'ouverture du tunnel à l'aide d'une scie électrique : assurez-vous de découper une ouverture plus large de 3 mm afin de disposer de suffisamment d'espace pour le tunnel. Vérifiez que la scie sauteuse repose à plat sur la porte pendant que vous découpez (voir figure 7).
- Nettoyez les débris, poussières et autres saletés déposés sur la porte avant d'installer la chatière à puce électronique SureFlap DualScan (voir figure 8).
- 7. Installez la partie principale de la chatière (comprenant le compartiment des piles) dans l'ouverture sur le côté intérieur de la porte (voir figure 9).
- 8. Montez le cadre extérieur du côté extérieur de la maison. En fonction de l'épaisseur de la porte, le tunnel dépassera du cadre de manière variable. Vous ne devez en aucun cas découper ou percer le tunnel car il contient le lecteur de puce électronique et cela empêcherait le bon fonctionnement du système. Trois longueurs de vis différentes sont

disponibles. Choisissez la longueur de vis adaptée à l'épaisseur de votre porte. En cas de doute, utilisez d'abord la plus petite taille. Si les vis sont trop courtes, utilisez la taille supérieure. N'utilisez pas de vis trop longues, car cela pourrait endommager la façade de la partie principale de la chatière. Vissez le cadre extérieur à la partie principale (voir figure 10).

9. Une fois la chatière fixée, placez les bouchons à vis sur les trous de vis du cadre extérieur. Alignez l'encoche des bouchons à vis vers l'intérieur, puis enfoncez-les en appuyant fortement. Pour les retirer, insérez un tournevis à lame plate dans l'encoche latérale, puis faites levier pour dégager le bouchon (voir figure 11).



Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7



Figure 8



Figure 9



Figure 10



Figure 11

6.2 Installation sur une porte en verre ou une fenêtre



Lorsque vous travaillez avec du verre coupé, veillez à porter des gants de protection car les bords peuvent être coupants.

La chatière SureFlap est idéale pour les fenêtres à simple ou double vitrage. Si vous devez découper une ouverture dans une fenêtre, faites appel à un vitrier, car la découpe de verre requiert des compétences particulières. L'idéal est de découper un trou circulaire de 212 mm de diamètre. Pour parfaire votre installation, vous pouvez utiliser un adaptateur de montage. Cet accessoire permet de couvrir des ouvertures de 210 à 260 mm de diamètre (voir figure 12).

Pour plus d'informations sur l'achat de cet adaptateur, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.sureflap.fr.

Si vous avez une fenêtre à double vitrage, vous devrez vous faire fabriquer une nouvelle fenêtre avec une ouverture prédécoupée.



Figure 12

Une fois la vitre découpée et installée dans la porte ou la fenêtre, vous pouvez procéder à l'installation.

- 1. Un trou circulaire de 212 mm de diamètre est nécessaire pour le tunnel (voir figure 13).
- 2. Si vous installez la chatière à puce électronique SureFlap DualScan sur une fenêtre à double vitrage, vous pouvez installer un joint entre les deux vitres au niveau de l'orifice afin d'éviter l'accumulation d'humidité. N'utilisez pas de joint métallique.
- 3. Nous vous conseillons de déposer une couche de joint résistant aux intempéries sur les bords de l'ouverture des deux côtés de la vitre (voir figure 14). Le joint permettra à la chatière de rester en place une fois installée, notamment dans le cas de grandes ouvertures, et évitera l'accumulation d'humidité. Ce type de joint est vendu dans les vitreries et les magasins de bricolage.
- 4. Insérez l'un des anneaux de l'adaptateur de montage sur la partie principale (voir figure 15).
- 5. Du côté intérieur de la vitre, faites glisser le tunnel de la partie principale à travers l'ouverture. Vue de l'extérieur, la partie principale doit être disposée comme sur la figure 16.
- 6. Du côté extérieur, assemblez le second adaptateur de montage puis le cadre extérieur (voir figure 17). Lorsque vous travaillez avec du verre coupé, veillez à porter des gants de protection car les bords peuvent être coupants.
- 7. Vissez les deux parties ensemble (voir figure 18). Si vous installez la chatière sur une fenêtre à simple vitrage, utilisez les vis les plus courtes. Si vous l'installez sur une fenêtre

- à double vitrage, vous devrez peut-être utiliser des vis de taille supérieure en fonction de l'épaisseur de la vitre. Assurez-vous que les deux parties sont bien centrées avant de serrer les vis.
- 8. Alignez l'encoche des bouchons à vis blancs vers l'intérieur, puis enfoncez-les en appuyant fortement.
- 9. Vue de l'intérieur, voici comment se présente votre nouvelle chatière (voir figure 19).



Figure 13



Figure 14



Figure 15

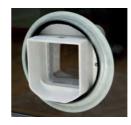


Figure 16



Figure 17



Figure 18



Figure 19

6.3 Installation sur une porte métallique

La présence d'une plaque métallique dans une porte peut affecter les performances de la chatière à puce électronique SureFlap DualScan, en limitant la portée du lecteur de puce électronique. Sont concernés les types de portes suivants :

- Portes à revêtement métallique
- Portes de sécurité
- Portes de garage métalliques
- Portes métalliques à revêtement PVC

Vous ne remarquerez rien dans la plupart des cas, étant donné que la portée de lecture sera toujours suffisante pour la majorité des puces électroniques. Cependant, si vous constatez des dysfonctionnements ou que la chatière ne s'ouvre pas, vérifiez d'abord la présence d'une plaque métallique dans la porte. Les portes métalliques à revêtement PVC ressemblent souvent aux portes PVC standard et nous vous recommandons d'examiner soigneusement la zone dans laquelle le panneau a été découpé. Si la porte contient une plaque métallique, suivez les instructions ci-dessous pour une meilleure portée de lecture.

Pour une installation optimale sur les portes métalliques, utilisez l'adaptateur de montage (figure 12). Pour plus d'informations sur l'achat de cet adaptateur, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.sureflap.fr.

- 1. Découpez une ouverture circulaire de 212 mm de diamètre dans la porte. Installez la chatière à puce électronique SureFlap DualScan dans cette ouverture en suivant les instructions fournies avec l'adaptateur de montage. Cette ouverture permet de retirer une partie du métal se trouvant à proximité de l'antenne du lecteur qui est située dans le tunnel. La portée du lecteur sera ainsi améliorée et le système plus fiable.
- 2. Si vous constatez toujours des dysfonctionnements, augmentez le diamètre de l'ouverture de 212 à 260 mm (diamètre maximal) à l'aide de l'adaptateur de montage. Cela permettra d'étendre la portée de lecture et de résoudre les problèmes de montage sur une porte métallique.

Si vous rencontrez toujours des problèmes de performance alors que vous avez suivi les étapes ci-dessus, suivez les étapes présentées dans la section Dépannage. Si vous avez suivi toutes les consignes de dépannage sans trouver la source du problème, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

6.4 Installation sur un mur



Si vous percez les murs de votre habitation, faites appel à du personnel qualifié. Portez des vêtements de protection (gants, lunettes de protection, protection auriculaire, etc.) lors de l'installation.

Remarque : si vous prévoyez d'installer la chatière à puce électronique SureFlap DualScan sur un mur, n'oubliez pas que vous pourriez avoir besoin de la retirer pour changer le battant ou la remplacer par un modèle plus récent. Dans cette optique, ne collez pas la partie principale du système au mur car il vous sera difficile de l'enlever ou vous pourriez endommager la surface du mur.

Pour installer la chatière à puce électronique SureFlap DualScan sur un mur, nous vous recommandons d'utiliser les accessoires suivants :

Adaptateur de montage pour chatière à puce électronique SureFlap (code produit : GMA001) Extension de tunnel pour chatière à puce électronique SureFlap (code produit : TUN001)

- Choisissez une position de montage idéale pour permettre à votre chat d'accéder facilement à la chatière et de traverser le tunnel depuis l'extérieur.
- 2. Tracez un carré de 170 x 170 mm sur le mur, à l'emplacement du tunnel.
- Percez le mur à l'aide d'outils appropriés et assurez-vous que le tunnel soit horizontal.
 Une légère inclinaison vers l'extérieur de la maison garantira l'évacuation de l'eau de pluie.
- 4. Appliquez de la colle forte sur les quatre languettes des extensions de tunnel (figure 20), puis collez-les extensions de tunnel les unes aux autres. Une fois la colle sèche, appliquez de l'adhésif résistant aux intempéries sur l'extérieur du tunnel (figure 21).
- Suivez l'étape 4 pour relier toutes les extensions de tunnel. Ne collez pas l'extension de tunnel sur le tunnel de la partie principale et utilisez uniquement du ruban adhésif si besoin.
- 6. À l'aide d'un foret de 4 mm, percez quatre trous dans l'un des adaptateurs de montage pour les vis destinées à fixer la chatière sur le mur intérieur. Vous pouvez positionner les quatre vis où vous le souhaitez sur l'adaptateur de montage (voir figure 22).
- À l'aide des deux plus petites vis fournies et d'une rondelle, vissez l'adaptateur de montage à la chatière (voir figure 23).
- 8. Insérez la chatière (et l'adaptateur de montage) dans l'ouverture sur le mur intérieur.
- Marquez l'emplacement des quatre vis à l'aide des trous percés dans l'adaptateur de montage. Vous devrez également retirer une partie du matériau du mur pour pouvoir insérer la vis et la rondelle, afin que l'adaptateur de montage soit parfaitement encastré dans le mur (voir figure 24).
- 10. Percez quatre trous à l'aide d'un foret adapté à la composition du mur et aux vis choisies.
- 11. Fixez l'extension de tunnel à l'extrémité du tunnel de la chatière (voir figure 25).
- 12. Placez la chatière et le tunnel dans l'ouverture percée dans le mur et fixez-la à l'adaptateur de montage à l'aide de quatre vis (voir figure 26).
- 13. Le tunnel dépasse à présent du mur à l'extérieur de votre maison : placez le cadre extérieur et le second adaptateur de montage sur l'extrémité du tunnel.
- 14. Marquez l'emplacement des deux trous de vis nécessaires au montage du cadre extérieur, puis percez-les.
- 15. Vissez le cadre extérieur et l'adaptateur de montage sur le mur extérieur.
- Pour fixer l'extrémité du tunnel au cadre extérieur, nous vous recommandons d'utiliser de petites vis (voir figure 27).
- 17. Nous vous conseillons également de mettre du joint étanche entre le tunnel et le cadre extérieur afin d'empêcher l'infiltration d'eau dans le mur.



Figure 20



Figure 21



Figure 22



Figure 23



Figure 24



Figure 25



Figure 26



Figure 27

Interférences électriques



La chatière à puce électronique SureFlap DualScan contient un récepteur radio qui détecte le signal émis par la puce de votre chat. Dans certains cas, des interférences électriques de niveau excessif peuvent nuire à la portée du système. Évitez les situations suivantes :

- N'utilisez pas la chatière à puce électronique SureFlap DualScan à proximité d'autres lecteurs de puce ou d'appareils basse fréquence similaires. Ils peuvent affecter les performances du système et empêcher son fonctionnement normal.
- Évitez les sources de bruits électriques évidentes, telles que les lumières défectueuses et papillotantes.
- 3. Évitez de faire passer des câbles d'alimentation et des adaptateurs électriques CC à proximité de la chatière à puce électronique SureFlap DualScan.

Si vous pensez que des interférences électriques affectent les performances de votre chatière, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

7. Piles

La chatière à puce électronique SureFlap DualScan utilise quatre piles AA de 1,5 V. Dans le cadre d'une utilisation normale, un jeu de piles dure généralement au moins six mois ^{2.} Le témoin de piles faibles vous indique lorsque les piles sont usées (voir section 10).

Après avoir inséré les piles, attendez dix secondes avant de laisser votre chat entrer dans le tunnel afin que les capteurs se stabilisent.

Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines de bonne qualité pour votre chatière, afin de garantir une durée de vie optimale. Évitez d'utiliser des piles rechargeables, car elles produisent généralement une tension plus faible, ce qui peut entraîner le clignotement du témoin lumineux même lorsque les piles ne sont pas déchargées.

2. Dans le cadre d'une utilisation normale. Notes qu'une utilisation intensive par plusieurs chats peut réduire la durée de vie des piles.



8. Mode de fonctionnement normal

Le mode de fonctionnement normal est extrêmement simple. Une fois programmée, la chatière DualScan contrôle l'accès et la sortie de vos animaux. Vous pouvez ainsi empêcher la sortie de certains de vos animaux tout en autorisant les allées et venues des autres. Aucun animal indésirable ne pourra s'introduire dans votre domicile.

Lorsqu'un chat passe la tête dans le tunnel pour ouvrir le battant de la chatière, les capteurs placés de chaque côté du battant détectent de quel côté se trouve votre animal, et il est autorisé à entrer ou sortir suivant ses paramètres individuels. Notez que la chatière DualScan ne s'active pas si votre chat se contente de se promener devant celle-ci, à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.

Une fois ouverte, la chatière reste déverrouillée le temps que vos chats traversent le tunnel. Le verrou se referme quelques secondes après. Notez que le verrou s'ouvre également lorsque votre chat quitte la maison, même si cela n'est pas absolument nécessaire.

La chatière offre une autre fonctionnalité : un verrou magnétique qui maintient la porte fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Lorsque vous testez la chatière à puce électronique SureFlap DualScan avant de l'installer, votre chat doit pousser le battant de la tête du côté du tunnel ou le franchir complètement. Le capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel doit se déclencher. Il est donc inutile de faire passer votre chat devant la chatière.

9. Verrou manuel à quatre positions

Le verrou manuel offre quatre positions qui contrôlent l'ouverture de la chatière dans les deux sens. Le système est livré en position 4 (verrouillé dans les deux sens) afin que la chatière soit sécurisée pendant le transport. Mettez-le en position 1 avant de programmer la chatière.

Notez que le battant de la chatière à puce électronique SureFlap DualScan doit pendre à la verticale lorsque vous changez la position du verrou car celui-ci doit s'enclencher dans la partie inférieure du battant



Position 1 - Ouverture complète Le chat peut entrer et sortir de la maison. Il s'agit de la position standard pour un fonctionnement normal de la chatière



Position 2 - Sortie uniquement Le chat peut sortir de la maison, mais ne peut pas y entrer.



Position 3 - Entrée uniquement Le chat peut entrer dans la maison, mais ne peut pas en sortir. Ce mode s'avère utile lorsque vous voulez que votre chat reste à l'intérieur, par exemple pour l'emmener chez le vétérinaire.



Position 4 - Fermeture complète Le chat ne peut ni entrer ni sortir de la maison.

10. Témoin de piles faibles

Dans des conditions normales d'utilisation, les piles peuvent durer au moins six mois. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, le témoin de piles faibles s'allume. Il clignote lentement en rouge toutes les cinq secondes.. Le système continue de fonctionner lorsque le témoin de piles faibles s'allume, mais vous devez changer les piles dès que possible.

Notez que le clignotement lent (toutes les cinq secondes) du témoin de piles faibles diffère du clignotement rapide (toutes les secondes) en mode d'apprentissage. Vous ne devez pas utiliser le mode d'apprentissage lorsque les piles sont usées : remplacez-les avant de mémoriser un nouveau numéro de puce.

11. Effacement de la mémoire

Il est peu probable que vous ayez besoin d'effacer le code du médaillon d'identification ou de la puce d'un chat de la mémoire de la chatière. Vous pouvez y mémoriser jusqu'à 32 codes différents, et si vous mémorisez des codes supplémentaires, ils remplaceront les codes les plus anciens. Il vous est également possible de modifier les autorisations d'un chat à n'importe quel moment, comme décrit dans la section 5.3. Cependant, au cas où vous ayez besoin d'effacer la mémoire de la chatière (vous l'avez accidentellement programmée pour le chat de votre voisin, par exemple), suivez les étapes ci-dessous.

- 1. Maintenez le bouton Mémoire enfoncé pendant au moins dix secondes.
- 2. Le témoin lumineux restera allumé pendant que vous maintenez le bouton enfoncé.
- 3. Une fois la mémoire effacée, le verrou s'ouvre et se ferme une fois.
- À ce stade, la mémoire est effacée et la chatière peut à nouveau mémoriser le numéro de la puce de votre chat, le cas échéant.

12. Arrêt de la chatière

Au cas où vous souhaiteriez désactiver la chatière à puce électronique SureFlap DualScan et l'utiliser comme chatière standard, suivez les guatre étapes ci-dessous :

- Retirez le couvercle du compartiment des piles et assurez-vous que celles-ci soient en place.
- Appuyez une fois sur le bouton Mémoire pour mettre la chatière en mode d'apprentissage.
 Le verrou s'ouvre et le témoin lumineux clignote.
- 3. Retirez les piles et remettez en place le couvercle du compartiment des piles.
- 4. Le verrou reste ouvert : vous pouvez à présent utiliser la chatière comme chatière standard.

Ce mode peut être utile si vous avez acheté la chatière SureFlap avant que votre chat ne soit pucé ou le temps qu'il s'habitue à sa nouvelle chatière (voir le guide de dépannage). Le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap est également disponible si votre chat n'est pas encore pucé.

Remarque : lorsque vous utilisez la chatière en mode non sélectif, veillez à ne pas laisser les chats devant rester à la maison entrer dans la pièce où est installée la chatière.

13. Entretien

Le capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel est un capteur optique situé sur le plafond du tunnel à proximité du battant. Si la lentille est obstruée par de la poussière, cela risque d'entraîner un fonctionnement peu fiable et/ou réduire la durée de vie des piles. Nettoyez-la avec un chiffon humide tous les deux mois.

Le détecteur fonctionne par réfléchissement sur le sol du tunnel. Ce dernier doit également rester propre dans la mesure du possible. Si votre chatière à puce électronique SureFlap DualScan est de couleur sombre, assurez-vous que l'autocollant réfléchissant argenté reste propre. Si l'autocollant est manquant, veuillez contacter le service clientèle de SureFlap, ou remplacez-le par l'autocollant de rechange fourni.

Lors du nettoyage de votre chatière à puce électronique SureFlap DualScan, assurez-vous d'enlever les poils du système anti-courants d'air situé sur le battant. Une accumulation de poils de chat sur cette zone peut entraîner



l'obstruction de la lentille : celle-ci est alors en mode de détection constante, provoquant l'usure des piles.

14. Dépannage

Problème : la chatière à puce électronique SureFlap DualScan ne mémorise pas correctement le numéro de la puce ou le médaillon de votre chat et ne s'ouvre pas pour votre animal.

- Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens et ne sont pas épuisées.
 Assurez-vous qu'il s'agit de piles alcalines de bonne qualité.
- Vérifiez si la chatière est montée sur une porte métallique. Si c'est le cas, suivez les instructions de la section 6.3 pour un meilleur montage.
- Assurez-vous que le tunnel et la lentille du détecteur sont suffisamment propres (voir section 13).
- Après avoir inséré les piles, avez-vous attendu une dizaine de secondes avant de laisser votre chat entrer dans le tunnel ? Si ce n'est pas le cas, retirez les piles pendant au moins deux minutes pour réinitialiser l'appareil.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de sources de bruit électrique à proximité, comme une lumière défectueuse et papillotante, d'autres lecteurs de puces électroniques du même type, etc. (voir section 6.5).
- Vérifiez que le processus d'apprentissage a été effectué correctement pour chacun de vos chats. Par exemple, lorsque vous mémorisez le numéro de la puce de votre second chat, assurez-vous que le premier chat ne passe pas par la chatière. En cas de doute, mémorisez à nouveau le numéro des puces de vos chats.
- Dans certains cas, la portée de la puce électronique n'est pas suffisante pour que la chatière fonctionne. Si vous avez suivi toutes les consignes de dépannage sans trouver la source du problème, veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

85

Problème : faible autonomie des piles.

- Assurez-vous que le tunnel et la lentille du détecteur sont propres (voir section 13).
- Si vous constatez une faible autonomie des piles (moins de six mois), assurez-vous qu'il
 n'y a pas d'accumulation de poils au niveau du système anti-courants d'air (voir section
 13).
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de sources de parasites électriques à proximité, comme une lumière défectueuse et papillotante, etc. (voir section 6.5).
- Si votre chatière à puce électronique SureFlap DualScan est de couleur sombre, assurezvous que l'autocollant réfléchissant argenté sur le sol du tunnel reste propre. Si l'autocollant est manquant, veuillez contacter le service clientèle de SureFlap, ou remplacez-le par l'autocollant de rechange fourni.

Problème : le verrou met une dizaine de secondes pour se fermer.

• Le capteur qui détecte la présence du chat dans le tunnel doit se réinitialiser occasionnellement, ce qui prend une dizaine de secondes. Cette opération est normale, mais si elle commence à se répéter souvent, vérifiez que la lentille et le tunnel sont propres (voir section 13).

Problème : votre chat a peur du bruit du verrou.

- Votre chat va se familiariser petit à petit avec sa chatière à puce électronique SureFlap DualScan. Cependant, certains chats ont dans un premier temps peur du bruit de l'ouverture du verrou, notamment ceux qui ne sont pas habitués à utiliser une chatière filtrant les entrées. Si votre chat ne s'habitue pas immédiatement à la chatière, suivez les conseils ci-dessous pour l'y inciter. Avec un peu de persévérance, tous les chats s'habituent à leur chatière.
- Suivez d'abord les instructions de la section 12 et utilisez la chatière sans les piles. Cela permettra à votre chat de commencer à l'utiliser sans avoir peur du bruit du verrou.
- Une fois votre chat habitué à la présence de la chatière à puce électronique SureFlap DualScan, insérez les piles. S'il ne veut toujours pas l'utiliser, laissez la chatière ouverte, le battant vers l'intérieur de la maison. Pour ce faire, fixez la partie inférieure du battant à la partie supérieure de l'appareil avec du ruban adhésif. Cela permettra à votre chat de s'habituer au clic d'ouverture tout en passant sans problème par la chatière ouverte.
- Laissez ensuite le battant de la porte fermé pour que votre chat commence à utiliser la chatière. Vous pouvez également disposer de la nourriture en évidence à l'intérieur ou à l'extérieur pour l'encourager à utiliser la chatière.

Problème : cliquetis continu

- Nous vous conseillons de nettoyer les contacts des piles en faisant pivoter celles-ci du doigt et en nettoyant les contacts à l'intérieur du compartiment à l'aide d'un chiffon.
- Assurez-vous d'utiliser des piles de bonne qualité. Des piles de mauvaise qualité peuvent altérer les performances de la chatière.

Restauration des paramètres d'usine

Dans le cas peu probable où le système ait besoin d'être réinitialisé à un état connu, veuillez suivre les consignes suivantes afin de revenir aux paramètres d'usine.

- Effacez la mémoire de la chatière (voir section 11).
- Retirez les piles pendant au moins deux minutes.
- L'appareil est à présent entièrement réinitialisé.

15. Garantie et clause de non-responsabilité

Garantie: la chatière à puce électronique SureFlap DualScan est garantie trois ans à compter de la date d'achat, sous réserve de fournir une preuve d'achat. La garantie couvre uniquement les composants et matériaux défectueux et les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts liés à l'usure, au mésusage, à la négligence ou aux dommages intentionnels.

En cas de défaillance liée à une pièce défectueuse ou un défaut de fabrication, la pièce sera remplacée gratuitement uniquement pendant la période de garantie. À la seule discrétion du fabricant, le produit pourra être remplacé gratuitement en cas de dysfonctionnement important. Cela ne saurait porter préjudice à vos droits statutaires.

En cas de pièce défectueuse ou de défaut de fabrication, la pièce sera remplacée gratuitement au cours de la période de garantie uniquement. A la seule discrétion du fabricant, le produit pourra être remplacé gratuitement en cas de dysfonctionnement important. Cela ne saurait porter préjudice à vos droits de consommateurs.

Clause de non-responsabilité: la chatière DualScan intègre des fonctions d'entrée et de sortie sélectives conçues pour minimiser le risque d'intrusion d'animaux indésirables. Il est néanmoins impossible de garantir à 100 % l'exclusion des autres animaux en toutes circonstances.

Dans l'éventualité rare où un animal indésirable parviendrait à entrer dans votre domicile ou qu'un animal parviendrait à sortir sans y être autorisé, SureFlap Ltd décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages ou désagréments qui peuvent en résulter.

Avertissement: le verrou motorisé et le verrou manuel ne constituent pas un dispositif de sécurité et sont conçus uniquement pour empêcher l'entrée d'animaux indésirables. SureFlap Ltd décline toute responsabilité en cas d'utilisation non désirée et le détenteur du produit accepte l'entière responsabilité de la surveillance des accès à son domicile.

Si vous avez des enfants, il est essentiel de prendre en compte cet aspect lors de l'utilisation de la chatière. La mauvaise utilisation de la chatière par un enfant risque d'exposer ce dernier à des dangers potentiels. C'est pourquoi il est nécessaire de surveiller en permanence les jeunes enfants lorsqu'ils se trouvent à proximité de la chatière.

Attention: avant toute installation, il est de la responsabilité de l'utilisateur de consulter les codes de construction pouvant avoir un impact sur l'installation de la chatière et d'évaluer l'adéquation de celle-ci. L'utilisateur doit également prendre en compte les dangers potentiels à l'intérieur et à l'extérieur de la chatière ainsi que l'impact d'éventuelles modifications ultérieures apportées à son domicile sur l'emplacement et l'utilisation de la chatière. Il est recommandé de consulter un professionnel de la construction lors de ces évaluations.

N'installez pas la chatière à puce électronique SureFlap DualScan sur une porte coupefeu car cela la rendrait inutilisable.

SureFlap Ltd vous conseille d'utiliser la chatière à puce électronique SureFlap DualScan avec la puce de votre animal. Elle peut toutefois être utilisée avec le médaillon d'identification par radiofréquence SureFlap. Si vous utilisez un médaillon, veillez à utiliser un collier de sécurité doté d'une boucle de sécurité. SureFlap ne saurait être tenu responsable de tout accident mortel ou blessure causé par le médaillon de votre animal.

SUREFLAP SUR 001/SUR001BR

Attention:



Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

SUREFLAP 7 The Irwin Centre, Scotland Road Dry Drayton, CAMBS CB 23 8 AR UK

Vigtig bemærkning

Læs alle nedenstående anvisninger FØR du går i gang med at montere SureFlaps DualScankattedør til mikrochip. Vigtigt: Undersøg hvorvidt der er metal i det materiale, hvori døren skal monteres. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne på side 95.



Undgå under alle omstændigheder at save eller bore gennem hovedsamlingens tunnel, der rummer mikrochip-læseren, hvilket vil medføre, at enheden ikke længere fungerer ordentligt.


SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip fungerer med alle mikrochip med 9, 10 og 15 cifre, der almindeligvis bruges til kæledyrsregistrering, undtagen de chip på 10 cifre, der starter med 000, 010 og 020. Alternativt kan du benytte kattedøren sammen med SureFlaps RFID-chip (sælges separat) – se afsnit 4 for flere oplysninger.


Vi har bestræbt os på at sikre at SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip virker med alle relevante mikrochip. Der er dog et lille problemer med placeringen af dit kæledyrs mikrochip og den individuelle chips signalstyrke der kan betyde, at kattedøren ikke virker optimalt.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste at de følgende kontroller udføres før permanente ændringer udføres på døren i forbindelse med montering af kattedøren:

- 1. Sæt batterier i, og lad tunnellen være tom i ti sekunder så sensorerne bliver kalibreret.
- 2. Følg standardlæringsprocessen for den første kat med udgangstilladelse se afsnit 5.1.
- 3. Gør ikke noget ved lemmen, før låsen igen er lukket i.
- 4. Test lemmens normale drift se afsnit 8. Prøv at lokke din kat til at stikke hovedet hen til døren fra tunnelsiden. Prøv at få din kat til at gøre dette på samme måde, som hvis den brugte lemmen i praksis se nedenfor. Smæklåsen burde åbne. Gør dette igen, men denne gang fra batterihussiden, og kontrollér, at smæklåsen åbner.
- 5. Gentag denne proces for alle de katte, der må gå udenfor.
- Hvad angår katte, som skal holdes indendørs, skal du lade kattedøren registrere dem ved hjælp af sikkerhedslæringsindstillingen (afsnit 5.2) og så teste den normale drift udelukkende fra tunnelsiden.

Undersøg, om der er godt med plads i lemmen til, at din(e) kat(te) kan komme igennem, før du monterer den.

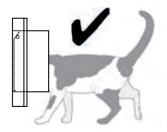

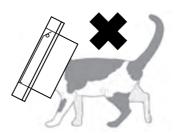

Vigtig bemærkning	89
1. Kassens indhold	91
2. Introduktion	92
3. Type med mikrochip	93
4. SureFlaps RFID-chip til halsbånd	93
5. Læringsindstilling	94
6. Montering	96
7. Batterier	103
8. Normal drift	104
9. 4-vejs manuel lås	105
10. Statusindikator for lavt batteri	106
11. Slet hukommelse	106
12. Slukning	106
13. Vedligeholdelse	107
14. Problemløsning	107
15. Garanti og ansvarsfraskrivelse	109

1. Kassens indhold



- 1. Hovedsamling til dør
- 2. Batterihus
- 3. Hukommelsesknap
- 4. Statusindikator
- 5. Intern smæklås
- 6. Ekstern smæklås
- 7. Manuel 4-vejs-lås
- 8. Ydre ramme
- 9. Batteridæksel
- 10. Et udvalg af skruer
- 11. Hætter til skruerne
- 12. System til at holde træk ude
- 13. Intern antenne
- 14. Ekstern antenne



2. Introduktion

Tillykke med købet af SureFlaps DualScan-kattedør med mikrochip. Denne kattedør er designet til at genkende enten den mikrochip, som din kat allerede har fået indopereret, eller SureFlaps RFID-chip til halsbånd (sælges separat). SureFlaps DualScan-kattedør med mikrochip er velegnet til husstande med flere kæledyr og giver dig kontrol over dyrenes færdsel til og fra huset. Således er det muligt at begrænse visse kæledyrs udgang, mens andre frit kan gå ud og ind. Alle uønskede dyr holdes udenfor. Det er let at angive og ændre adgangs- og udgangstilladelserne, alt efter det enkelte kæledyrs behov.

Det kunne ikke være lettere at betjene DualScan-kattedøren. Når batterierne er sat i, kan lemmens standardlæringsindstilling aktiveres, så lemmen kan registrere, hvilke katte der har tilladelse til at gå udenfor. For den næste kat, der går gennem lemmen fra en af siderne, eller som placerer sit hoved inde i tunnellen med næsen op mod døren, vil halsbåndchipkoden eller mikrochipnummeret blive gemt i hukommelsen. Flere katte er ikke noget problem. Der kan gemmes op til 32 katte i lemmens hukommelse ad gangen – hvilket er mere, end de fleste har brug for!

Der er også en sikkerhedslæringsindstilling til indendørskatte. Denne sikrer, at kattene vil kunne komme tilbage igennem kattedøren og ikke bliver låst ude. Du kan finde yderligere oplysninger i afsnit 5.2.

SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip har alle de funktioner som du kan forvente af en kvalitetskattedør, inklusive:

- Virker sammen med identifikationschip og RFID-chip til halsbånd
- Robust og elegant design
- Læringsindstilling til at programmere flere katte
- Sikkerhedslæringsindstilling
- Dobbeltantenne
- Manuel 4-veis-lås
- · Statusindikator for lavt batteri
- Batteriet holder typisk mindst 6 måneder ¹

Vi håber, du får masser af år med problemfri drift med SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip og at du nyder de fordele, den medfører for dit hjem og kæledyr.

¹ Baseret på almindelig brug. Bemærk: Hvis døren bruges af mange katte, reduceres batterilevetiden.

3. Type med mikrochip

SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip er kompatibel med følgende slags identifikationsmikrochip der normalt bruges til kæledyr:

- Mikrochip med 15 cifre (også kendt som FDXB)
- Mikrochip med 10 cifre (også kendt som FDXB), undtagen dem der starter på 000, 010 og 020.
- Mikrochip med 9 cifre

Derudover er denne kattedør også kompatibel med SureFlaps RFID-chip til halsbånd (sælges separat).

Udførlige prøver har vist at SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip virker upåklageligt med langt størstedelen af mikrochip. Der er dog en lille procentdel af kattene, der har en mikrochip uden den fornødne rækkevidde til kattedøren – dette betyder ikke, at der er et problem med mikrochippen, eftersom din dyrlæge stadig kan fange signalet med en håndholdt scanner. I disse sjældne tilfælde beder vi dig tage kontakt til vores kundeservice for at få yderligere hjælp.

Hvis der kræves permanente ændringer i døren eller væggen for at montere kattedøren, anbefaler vi på det kraftigste, at SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip først afprøves sammen med din(e) kat(te). For at afprøve at den virker med din kat, beder vi dig udføre både læringsprocessen (se afsnit 5) og derefter almindelig drift (se afsnit 8).

4. SureFlaps RFID-chip til halsbånd

Vi anbefaler indoperede mikrochip frem for chip på halsbåndet, da mikrochip er en permanent form for identifikation, der ikke kan blive væk.

Men hvis dit kæledyr ikke er, eller ikke kan blive, indoperet med en mikrochip, og du vælger at benytte SureFlaps RFID-chip til halsbånd, skal du altid anvende et halsbånd med et sikkerhedsspænde.

SureFlaps RFID-chip er en lille, let chip, der kan sættes direkte på din kats halsbånd. Ligesom mikrochip har hver halsbåndschip en unik kode, der forhindrer, at kvarterets kæledyr eller strejfere kommer ind i dit hjem.

SureFlaps RFID-chip til halsbånd kan fås via SureFlaps hjemmeside eller i detailhandelen og hos visse dyrlæger.

5. Læringsindstilling

DualScan-kattedøren skal forud for driften først registrere den unikke id-kode i din kats mikrochip eller RFID-chip. Medmindre du ønsker at ændre din(e) kat(te)s adgangstilladelser, er dette kun nødvendigt at gøre én gang for hver kat, eftersom koden gemmes permanent – selv hvis batterierne fjernes.

Der kan gemmes op til 32 kattes mikrochip- eller RFID-chip-numre i hukommelsen ad gangen. Gentag processen indtil alle kattes mikrochip-numre er blevet gemt. Sæt batteridækslet på igen, når alle kattes id-koder er blevet gemt.

5.1 Standardlæringsindstilling (til katte med udgangstilladelse)

- Til at starte med er enheden låst, og ingen katte kan få lov til at komme ind i huset. Sørg for, at den manuelle lås er indstillet til position 1, hvilket gør, at døren kan åbne frit. Se Figur 1.
- 2. Fjern batteridækslet. Tryk på hukommelsesknappen i ca. et sekund. Se Figur 2.
- 3. Indikatoren vil blinke GRØNT en gang i sekundet, og smæklåsene vil åbne, så katten kan gå igennem lemmen i en af retningerne. Se Figur 3.
- 4. For den næste kat, der går gennem lemmen fra en af siderne, eller som placerer sit hoved inde i tunnellen med næsen op mod døren, vil mikrochipnummeret blive gemt i hukommelsen.
- Når en kats mikrochipnummer er blevet gemt, vender lemmen tilbage til normal drift. Statusindikatoren holder op med at blinke, og smæklåsen lukker, et par sekunder efter at katten er gået væk fra kattedøren.

5.2 Sikkerhedslæringsindstilling (til indendørskatte)

- Trykke på hukommelsesknappen én gang. Vent, til låsen ikke bevæger sig længere, og tryk så på knappen igen.
- 2. Indikatoren vil blinke RØDT en gang i sekundet, og smæklåsene vil lukker.
- 3. Følg trin 4 og 5 ovenfor for at afslutte læringsprocessen

Denne indstilling er vigtig, da den sikrer, at indendørskatte, der er kravlet ud gennem et vindue, eller som ved et uheld er blevet lukket ud, kan komme ind i huset igen og ikke bliver låst ude. Bemærk: Hvis du har en indendørskat uden mikrochip (eller uden SureFlaps RFID-chip til halsbånd), vil den ikke kunne komme ind i huset igen, hvis den ved et uheld har bevæget sig udenfor. Derfor anbefaler vi, at alle dine katte udstyres med mikrochip eller SureFlaps RFID-chip til halsbånd.

Du kan annullere læringstilstand -

- Hvis du vil annullere standardlæringsindstillingen (blinkende grønt lys), skal du trykke på hukommelsesknappen én gang. Vent, til låsen ikke bevæger sig længere, og tryk så på knappen igen.
- Hvis du vil annullere sikkerhedslæringsindstillingen (blinkende rødt lys), skal du trykke på hukommelsesknappen én gang.

Sensoren der er placeret i tunnellen, bruges til at lære en kats mikrochip-nummer. Den skal kunne registrere at der er en kat til stede for at starte mikrochip-læseren. Derfor er det vigtigt at sørge for at din kat enten stikker hovedet ind i tunnellen eller går igennem døren. Det hjælper ikke en døjt at stå og vifte med din kat foran døren.

Følg den relevante læringsproces for at registrere SureFlaps RFID-chip til halsbånd, afhængigt af den givne kats tilladelser. Hold halsbåndschippen i hånden, og før hånden ind i DualScankattedørens tunnel – sørg for, at du rører ved døren.

5.3 Ændring af kattens adgangs-/udgangstilladelser

Du kan når som helst ændre tilladelserne for dine katte – f.eks. for en kat med udgangstilladelse, som pludselig skal holdes inden døre på grund af sygdom eller tilskadekomst, eller for killinger, som før kun måtte være indenfor, men nu gerne må komme ud. For at gøre det skal du tilsidesætte den aktuelle adgangs-/udgangstilladelse ved at registrere katten igen, som beskrevet nedenfor.

- a) Hvis du vil ændre til "kun adgang" (ændre en kat med udgangstilladelse til at blive en indendørskat), skal du registrere katten ved hjælp af sikkerhedslæringsindstillingen beskrevet i afsnit 5.2
- b) Hvis du vil ændre til "adgang og udgang" (give en indendørskat udgangstilladelse), skal du registrere katten ved hjælp af standardlæringsindstillingen beskrevet i afsnit 5.1

Manuel lås indstillet til position 1 (åben begge veje)

Smæklås lukket

Figur 1



Tryk på hukommelsesknappen én gang

Figur 2



Figur 3

6. Montering



Gør det selv-montering kan omfatte brug af elektrisk værktøj og udskæring af glas. Sikkerhedsudstyr (såsom handsker, øjenbeskyttelse mv.) bør anvendes. Hvis du er i tvivl, bør du bede en professionel om at udføre monteringen.

Velegnede dørtyper

Der medfølger anvisninger til montering i alle dørtyper, inklusive døre af træ, plastik, glas og metal. Før montering i en dør af ukendt materiale er det en god idé at kontrollere for metalplader, da et større hul kan være nødvendigt, som beskrevet afsnittet om montering i metaldøre. Hvis du kun kan undersøge dørens konstruktion ved at bore et hul i den, skal du lave et prøvehul på det sted, hvor hullet til SureFlaps DualScankattedør til mikrochip skal være.

Placering af kattedør


Den ideelle højde for SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip er der hvor bunden af tunnellen er på højde med din kats mave. I praksis kan der dog være ting i eller på døren der bestemmer, hvor kattedøren kan monteres. I disse tilfælde er det normalt at montere kattedøren så lavt som muligt.

Bemærk: DualScan-kattedørens indre ramme har en dybde på 8 mm, så der er plads til dobbeltantennen. Dette bør tages med i betragtning, når installationens placering vælges, så beskadigelse undgås. Sørg for, at kattedøren ikke rammer mod væggen eller andre genstande, når døren åbnes.

6.1 Montering i trædøre, plastdøre eller gipsvægge

- Placer den ydre ramme med bunden opad som vist i Figur 4. Sæt en klump "blåt tyggegummi" (eller lignende klæbestof) i hvert hjørne. Hermed burde du kunne sætte rammen fast til de fleste døre.
- Vælg det sted på døren hvor du vil montere kattedøren, og sæt rammen fast på døren. For at sikre at det er i vater, anbefaler vi, at du bruger et vaterpas som vist i Figur 5.
- Benyt en kuglepen eller spidset blyant til at markere hvor indersiden af rammen rører ved døren samt de to skruehuller. Du skal lave en tydelig linje da denne vil blive brugt til at skære efter.
- 4. Fjern rammen fra døren og kontrollér at der er en ubrudt linje samt prikker ved skruehullerne, som vist i Figur 6. Benyt et bor med en diameter på 6 mm til at bore de to huller til skruerne. Det er vigtigt at hullerne bores lige, for at sikre at de to dele af kattedøren passer sammen.
- 5. Før du skærer hullet ud til tunnellen, skal du bore huller i de fire hjørner, der er store nok til at din stiksav kan komme igennem. Sav hullet til tunnellen ud med en elektrisk stiksav. Sørg for at du saver 3 mm længere ude end den linje, du har tegnet, så der er plads nok til tunnellen. Sørg for, at stiksaven hele tiden er klos op ad døren, når du saver. Se Figur 7.
- 6. Fjern løst materiale, støv og snavs fra døren, før du monterer SureFlaps DualScankattedør til mikrochip. Se Figur 8.
- Monter kattedøren i hullet med hovedsamlingen (batteridækslet) vendende indad. Se Figur 9.
- 8. Monter den ydre ramme på ydersiden af huset. Hvor meget af tunnellen der stikker ud fra rammen, kommer an på dørens tykkelse. Undgå under alle omstændigheder at save eller bore gennem tunnellen da den rummer mikrochip-læseren, og det vil derfor gøre, at enheden ikke længere fungerer ordentligt. Der er tre forskellige skruelængder med i kassen. Vælg den skruelængde der passer til din dørs tykkelse. Hvis du ikke er sikker på hvilke

- skruer der passer, skal du først prøve de mindste, og dernæst den næste størrelse. Pas på ikke at benytte længere skruer end nødvendigt da dette kan ødelægge hovedsamlingens facade. Skru den ydre ramme fast til hovedsamlingen. Se Figur 10.
- 9. Når kattedøren er blevet monteret korrekt, skal du sætte hætterne på skruerne på den ydre ramme. Juster skruernes hætter så de passer ind i hullet, og tryk dem på plads med et bestemt tryk. En hætte kan fjernes igen ved at stikke en skruetrækker med lige kærv ind i hullet i siden af hætten og lirke den ud af hullet. Se Figur 11.

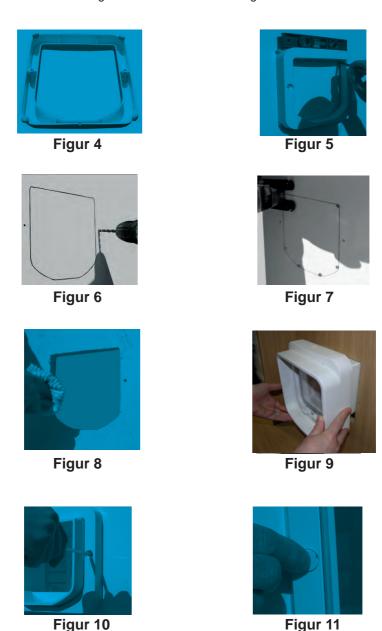

6.2 Montering i glasdøre eller vinduer



Når der skæres i glas, skal du altid benytte beskyttelseshandsker, da kanterne kan være skarpe.

SureFlap er ideel til montering i enkelt- eller dobbeltlagsvinduer. Hullet i vinduet skal laves af en glarmester da et sådant stykke arbejde kræver den rette uddannelse. Det ideelle for et vindue er et rundt hul med en størrelse på på 212 mm i diameter. Der kan bruges en *monteringsadapter* til montering i glas og til at dække huller fra 210 til 260 mm i diameter. Se Figur 12.

Hvis du mangler oplysninger om hvor du kan købe en sådan adapter, kan du besøge vores hjemmeside www.sureflap.com.

Hvis du har et vindue med dobbeltglas, skal du have lavet en erstatningsrude, hvor hullet er skåret ud.




Figur 12

Når hullet i glaspartiet til døren eller vinduet er blevet skåret, er du klar til at færdiggøre monteringen.

- 1. Der kræves et rundt hul på 212 diameter for at tunnellen passer. Se Figur 13.
- 2. Hvis du monterer SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i et glasparti med dobbeltlagsglas, kan du vælge at tætne mellem panelerne rundt om hullet for at undgå, at der samles fugt på indersiden. Undgå at anvende metal i en sådan tætning.
- 3. Vi anbefaler at lægge en række dråber af vejrbestandig tætningsmiddel langs kanten af hullet på begge sider af glasset. Se Figur 14. Tætningsmidlet hjælper til med at sikre at kattedøren bliver på sin plads efter montering, især ved større huller, og det forhindrer også, at fugt kommer ind udefra. Denne type tætningsmiddel kan købes hos en glarmester og i de fleste gør det selv-forretninger.
- 4. Læg en af monteringsadapter over hovedsamlingen. Se Figur 15.
- 5. Før hovedsamlingens tunnel gennem hullet i glasset indefra. Udefra bør hovedsamlingen nu se ud som på Figur 16.
- Udefra skal du nu montere den anden monteringsadapter og derefter den ydre ramme. Se Figur 17. Når der skæres i glas, skal du altid benytte beskyttelseshandsker, da kanterne kan være skarpe.
- 7. Skru de to halvdele sammen som vist i Figur 18. Hvis du monterer kattedøren i enkeltlagsglas, skal du benytte de korteste af de tre sæt skruer. Det kan være nødvendigt at benytte det mellemlange sæt skruer hvis glaspartiet er i to lag men det kommer an på tykkelsen. Kontrollér at samlingen er placeret direkte over hullet, før du strammer skruerne helt

- 8. Juster de hvide hætter til skruerne så de passer ind i hullet, og tryk dem på plads med et bestemt tryk.
- 9. Fra indersiden kan du nu se din kats elegante nye indgang som vist på Figur 19.

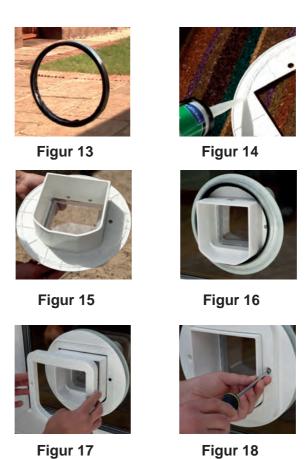



Figur 19

6.3 Montering i metaldøre

En metalplade i en dør kan påvirke driften af SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip da det kan reducere mikrochiplæserens rækkevidde. Følgende døre betegnes som metaldøre:

- Døre med yderbeklædning i metal
- Sikkerhedsdøre
- Metaldøre til garager
- Metaldøre med belægning i uplastificeret PVC

I de fleste situationer vil du ikke bemærke noget som helst da læserækkevidden vil være tilstrækkelig for langt de fleste mikrochip. Men hvis du oplever uregelmæssig drift eller at kattedøren ikke åbner for din kat, skal du først undersøge, om der er en metalplade i døren. Bemærk: Metaldøre med en belægning i uplastificeret PVC ligner ofte almindelige uplastificerede døre, og det kan derfor være nødvendigt at kigge godt efter, der hvor hullet er blevet skåret. Hvis der er en metalplade, kan du følge nedenstående anvisninger for at opnå en bedre rækkevidde.

En forbedret montering i metaldøre kræver den monteringsadapter, der vises i Figur 12. Hvis du mangler oplysninger om hvor du kan købe en sådan adapter, kan du besøge vores hjemmeside www.sureflap.com.

- Skær et rundt hul med en diameter på 212 mm i døren. Monter SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i det runde hul ifølge de anvisninger, der følger med monteringsadapteren. Det runde hul fjerner noget af metallet i nærheden af læseren, som sidder inde i tunnellen. Det medfører en længere rækkevidde af læseren samt mere regelmæssig drift.
- Hvis du stadig oplever uregelmæssig drift, skal du udvide hullet fra 212 mm til den maksimale diameter, som monteringsadapteren passer til, nemlig 260 mm. Det vil øge læserens rækkevidde yderligere og burde løse problemerne ved at montere døren i en metaldør.

Hvis du har fulgt ovenstående vejledning og stadig har problemer med driften, skal du følge vejledningen i afsnittet med problemløsninger. Hvis alle andre former for problemløsning er afprøvet, uden at det er lykkedes at finde årsagen til problemet, bedes du kontakte SureFlaps kundeservice for at få yderligere hjælp.

6.4 Montering i vægge



Når du laver huller gennem væggen i din bolig, er det en god idé at rådføre dig med en bygningshåndværker. Der bør børes beskyttelsesudstyr (handsker samt øjen- og ørebeskyttelse) under monteringen.

Bemærk: Når du påtænker at montere SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i en væg, skal du huske på, at det kan være nødvendigt at fjerne kattedøren for at udskifte dens dør eller opgradere til en nyere model. Undgå derfor at lime enhedens hovedsamling til væggen da det herved vil blive svært at fjerne den, og det kan resultere i beskadigelse af væggens overflade.

Ved montering af SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i en væg, anbefaler vi, at følgende tilbehør anvendes:

Moteringsadapter til SureFlaps DualScan-kattedør (produktkode; GMA001) Tunnelforlænger til SureFlaps DualScan-kattedør (produktkode; TUN001)

- Udvælg placeringen på væggen så din kat har nem adgang gennem døren og ind i tunnellen udefra.
- 2. Afmærk en firkant på 170 mm gange 170 mm på væggen til tunnellen.
- Lav et hul i væggen ved hjælp af egnede værktøjer, og sørg for, at tunnellen er horisontal.
 En lille hældning nedad indefra og ud sikrer, at regn løber ud af tunnellen.
- 4. Anvend superlim på tunnelforlængerens fire ringe som vist i Figur 20, og sæt tunnelforlængerne sammen. Når limen er tør, skal du påføre vejrbestandig tape til ydersiden af tunnellen som vist i Figur 21.
- 5. Følg trin 4 for at knytte alle tunnelforlængerne sammen husk ikke at lime tunnelforlængeren til kattedørens tunnel; her skal der kun anvendes tape.
- Bor fire huller i en af monteringsadapterne ved hjælp af et bor på 4 mm disse fire huller er til de skruer, der skal skrue kattedøren fast til indersiden af væggen. De fire skruer kan placeres hvor som helst rundt om monteringsadapteren. Se Figur 22.
- 7. Ved hjælp af de to korteste skruer fra kassen samt spændeskiver skal du montere adapteren på kattedøren som vist i Figur 23.
- 8. Placer kattedøren med monteringsadapteren i hullet i væggen fra indersiden af huset.
- 9. Afmarker placeringen af de fire skruer gennem de huller, du har lavet i monteringsadapteren. Det er nødvendigt at fjerne noget materiale fra væggen for at få plads til skruerne og spændeskiverne, som holder monteringsadapteren sammen med hovedsamlingen. Det vil sikre, at monteringsadapteren sidder klos op ad væggen. Se Figur 24.
- 10. Bor de fire huller i væggen ved hjælp af et bor, der passer til din væg og de valgte skruer.
- 11. Fastgør tunnelforlængeren til enden af kattedørens tunnel med tape som vist i Figur 25.
- 12. Placer kattedøren og tunnellen i hullet i væggen og skru den på plads ved hjælp af de fire skruer i monteringsadapteren se Figur 26.
- 13. Tunnellen stikker nu ud fra husets yderside. Tag den ydre ramme og den anden monteringsadapter og placer disse over enden af tunnellen.
- 14. Afmarker placeringen af de to skruehuller til montering af den ydre ramme, og bor derefter passende huller i væggen.
- 15. Skru den ydre ramme og monteringsadapteren til ydermuren.
- 16. For at holde enden af tunnellen på plads anbefaler vi at anvende små skruer til fastgørelse af tunnellen til den ydre ramme som vist i Figur 27.
- 17. Vi anbefaler at anvende vandfast tætningsmiddel mellem tunnellen og den ydre ramme for at forhindre, at vand trænger ind i væggen.



Figur 20





Figur 22



Figur 23



Figur 24



Figur 25



Figur 26



Figur 27

6.5 Elektrisk interferens



SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip indeholder en følsom radiomodtager, der læser signalet i din kats mikrochip. I sjældne tilfælde kan unormale mængder af elektrisk interferens forårsage en kortere rækkevidde. Undgå følgende situationer:

- 1. Anvendelse af SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i nærheden af andre mikrochiplæsere eller lignende lavfrekvente enheder. Disse er i særdeleshed ødelæggende for ydeevnen og kan forhindre normal drift.
- 2. Åbenbare kilder til elektrisk støj, såsom fejlbehæftede, blinkende lamper.
- At ledninger til el-nettet og el-adaptere til jævnstrøm ligger meget tæt på SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip.

Hvis du har mistanke om, at elektrisk interferens kan påvirke ydeevnen af din SureFlap DualScan-kattedør til mikrochip, kan du tage kontakt til kundeservice for at få hjælp.

7. Batterier

SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip kræver 4 stk. AA batterier på 1,5 V. Ved normalt brug holder et sæt batterier typisk i minimum 6 måneder². Der er en indikator der viser, når batterierne er løbet tør for strøm som beskrevet i afsnit 10.

Efter batterierne er blevet sat i, skal enheden stå i 10 sekunder uden at en kat går i gennem tunnellen – dette skal gøres for at sikre, at de elektriske sensorer indstilles korrekt.

Det anbefales at bruge alkaliske batterier i god kvalitet til SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, da dette vil give den længste levetid. Vi anbefaler ikke brug af genopladelige batterier, da de generelt genererer en lavere spænding, hvilket kan udløse statusindikatoren for lavt batteriniveau, selv hvis batterierne ikke har behov for at blive genopladet.



2. Baseret på normalt brug. Bemærk at vedvarende anvendelse af mange katte kan nedsætte batteriets levetid.

8. Normal drift

Normal drift kunne ikke være enklere. Når DualScan-kattedøren er blevet programmeret, styrer den dine kæledyrs færdsel til og fra huset. Således er det muligt at begrænse visse kæledyrs udgang, mens andre frit kan gå ud og ind. Alle uønskede dyr holdes udenfor.

Når en kat putter hovedet ind i tunnelen for at åbne lemmen, vil sensorerne på hver side af døren registrere, hvilken side af lemmen katten kommer fra, og lade den komme ind eller ud, hvis indstillingerne tillader dette. Bemærk, at DualScan-kattedøren ikke aktiveres, hvis din kat bare går rundt foran kattedøren, hvad enten dette sker inden eller uden for huset.

Når kattedøren er åbnet, forbliver den ulåst, indtil din kat er passeret gennem tunnellen. Smæklåsen lukkes ét sekund senere. Bemærk: Smæklåsen åbnes også, når katten forlader huset, selvom det ikke er absolut nødvendigt.

Dørens magnetiske smæklås holder desuden døren lukket, når den ikke er i brug.

Når du afprøver SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, skal katten skubbe hovedet mod døren på den side, hvor tunnellen sidder, eller passere fuldstændig gennem døren. Den sensor, der registrerer kattens tilstedeværelse i tunnellen, skal udløses, så det hjælper ikke en døjt at stå og vifte med din kat foran døren.

9. 4-vejs manuel lås

Den manuelle lås har fire positionsindstillinger, der styrer, hvordan døren åbnes i hver retning. Position 4 er valgt ved levering (låst i begge retninger) for at beskytte døren under transport. Du bør vælge position 1, inden kattedøren programmeres.

Bemærk: Døren i SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip skal hænge lodret nedad, når du bevæger låsen, da den har forbindelse til undersiden af døren.



Position 1 – fuldstændig åben Katten kan frit gå ind og ud. Dette er dørens standardindstilling ved normal drift.



Position 2 – kun udgang Katten kan frit gå ud, men forhindres i at komme ind.



Position 3 – kun indgang Katten kan frit komme ind, men forhindres i at gå ud. Denne indstilling er nyttig, hvis du er nødt til at holde katten inden døre, hvis han/hun f.eks. skal til dyrlægen.



Position 4 – fuldstændig låst Katten forhindres i at komme ind eller gå ud.

10. Statusindikator for lavt batteri

Batterierne holder typisk i mindst seks måneder ved normal brug. Når batterierne er ved at være flade, aktiveres statusindikatoren for at angive lavt batteriniveau. Indikatoren er rød og blinker langsomt, én gang hvert 5. sekund. Kattedøren fungerer stadig, selvom statusindikatoren for lavt batteri blinker, men batterierne bør udskiftes snarest muligt.

Bemærk: Statusindikatoren for lavt batteri (et blink hvert 5. sekund) er forskellig fra indikatoren for læringsindstilling (et blink hvert sekund). Læringsindstillingen bør ikke bruges, når der er lavt batteri – udskift batterierne, inden du føjer et nyt mikrochipnummer til hukommelsen.

11. Slet hukommelse

Det er meget usandsynligt, at du får brug for at slette en kats mikrochip- eller halsbåndschipkode fra kattedørens hukommelse. Der kan gemmes op til 32 forskellige koder i hukommelsen, og hvis der læres flere, erstatter de ny koder dem, der blev gemt først. Du kan også når som helst ændre en kats tilladelser, som beskrevet i afsnit 5.3. I det usandsynlige tilfælde, at det er nødvendigt at slette hukommelsen (hvis naboens kat f.eks. bliver indprogrammeret i din SureFlap), skal du følge anvisningerne nedenfor.

- 1. Hold hukommelsesknappen nede i mindst 10 sekunder.
- 2. Indikatorlampen vil lyse i al den tid knappen holdes nede.
- Når hukommelsen er slettet, vil smæklåsen åbne og lukke én gang.
- 4. Nu er hukommelsen slettet, og kattenes mikrochip-numre kan indprogrammeres i kattedøren på ny.

12. Slukning

I fald du vil slukke for SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip og bruge den som en almindelig kattedør, skal du følge nedenstående fire trin:

- 1. Fjern batteridækslet, og sørg for, at batterierne er sat i.
- Tryk en enkelt gang på hukommelsesknappen for at aktivere dørens læringsindstilling. Smæklåsen åbnes, og statusindikatoren blinker.
- 3. Fjern batterierne, og sæt batteridækslet på igen.
- Smæklåsen forbliver åben, og SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip kan nu bruges som en almindelig kattedør.

Denne indstilling kan være nyttig, hvis du har købt SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, inden katten har fået sin mikrochip, eller mens katten stadig vænner sig til sin nye kattedør (se guiden til problemløsning). Alternativt kan SureFlaps RFID-chip til halsbånd benyttes, hvis din kat endnu ikke har fået indoperet en mikrochip .

Bemærk: Når kattedøren fungerer ikke-selektivt, kan den bruges til at sikre, at indendørskatte ikke kommer ind i et givent lokale.

13. Vedligeholdelse

Sensoren, der registrerer kattens tilstedeværelse i tunnellen, er optisk og er placeret på indersiden foroven i tunnellen tæt ved døren. Hvis linserne sløres af snavs, kan funktionaliteten forringes og/eller batterilevetiden forkortes. Tør linserne af med en fugtig klud med nogle måneders mellemrum.

Sensorens funktionalitet afhænger af en refleksion fra bunden af tunnellen, som derfor også skal holdes relativt ren. Hvis du har SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i brun, skal du sørge for, at det refleksive sølvklistermærke holdes rent. Hvis klistermærket mangler, bedes du kontakte SureFlaps kundeservice eller udskifte det med det medfølgende ekstra klistermærke.

Når du rengør SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, skal du sørge for at fjerne alle hår fra den øverste del af det system, der sidder på døren, og som sørger for at holde træk ude. En ansamling af kattehår i dette område kan blokere for kattedørens linse, så den fortsætter med at scanne permanent og derved tapper batterierne.



Det varer ca. 10 sekunder efter endt rengøring før SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip fungerer normalt igen.

14. Problemløsning

SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip lærer ikke kattens mikrochipnummer eller halsbåndschip korrekt, eller den åbner ikke for din kat

- Kontrollér, at batterierne sidder rigtigt og stadig fungerer. Sørg for at bruge alkaliske batterier i god kvalitet.
- Undersøg, om SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip er monteret i en metaldør. Hvis det er tilfældet, skal du følge anvisningerne i afsnit 6.3 for at forbedre monteringen.
- Sørg for, at tunnellen og sensorlinserne er forholdsvis rene (se afsnit 13).
- Der må ikke være katte i kattedørens tunnel i cirka 10 sekunder efter, at batterierne blev sat i. Var det tilfældet? Hvis ikke skal batterierne tages ud i mindst 2 minutter, så kattedøren kan blive nulstillet.
- Kontrollér, at der ikke er nogen åbenlys kilde til elektrisk støj i nærheden, fx defekte pærer der blinker, andre lignende mikrochip-aflæsere osv. (se afsnit 6.5).
- Sørg for, at læringsprocessen blev fulgt korrekt for hver kat. Eksempel: Når SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip er i læringstilstand, og kat nummer to skal indprogrammeres i hukommelsen, skal du sørge for at kat nummer et ikke går igennem døren i stedet. I tvivlstilfælde gentages processen for alle kattene.
- I sjældne tilfælde kan mikrochippens rækkevidde være for kort til, at SureFlaps DualScankattedør til mikrochip fungerer. Hvis alle andre former for problemløsning er afprøvet uden at det er lykkedes at finde årsagen til problemet, bedes du kontakte SureFlaps kundeservice for at få yderligere hjælp.

Symptom: Kort batterilevetid

- Sørg for, at tunnellen og sensorlinserne er rene (se afsnit 13).
- Hvis batterilevetiden er kort (under seks måneder), skal du undersøge, om der er

- ansamlinger af hår i den øverste del af det system, der holder træk ude (se afsnit 13).
- Kontrollér, at der ikke er nogen åbenlys kilde til elektrisk støj i nærheden, fx defekte pærer der blinker (se afsnit 6.5).
- Hvis du har SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip i brun, skal du sørge for, at det refleksive sølvklistermærke i bunden af tunnellen er rent. Hvis klistermærket mangler, bedes du kontakte SureFlaps kundeservice eller udskifte det med det medfølgende ekstra klistermærke.

Symptom: Smæklåsen er ca. 10 sekunder om at lukke

 Sensoren, der registrerer tilstedeværelsen af en kat i tunnellen, skal af og til nulstilles, hvilket tager ca. 10 sekunder. Det er ganske almindeligt, men hvis det begynder at ske oftere, skal du undersøge, om linserne og tunnellen er rene (se afsnit 13).

Symptom: Katten er skræmt af støjen fra smæklåsen

- Katten vil komme til at elske SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, men nogle katte
 afskrækkes i starten af lyden, når smæklåsen går op, især hvis katten ikke er vant til
 at bruge en selektiv kattedør. Hvis katten ikke hurtigt vænner sig til at bruge SureFlaps
 DualScan-kattedør til mikrochip, kan du prøve at lokke den til at bruge døren på følgende
 vis. Med lidt overtalelse vil alle katte komme til at elske døren.
- Følg først anvisningerne i afsnit 12, og lad kattedøren være slukket. Det gør det muligt at bruge døren uden lyden fra smæklåsen.
- Når katten er blevet vant til SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip, kan du sætte batterierne i. Hvis katten stadig ikke vil bruge den, så prøv at holde døren åben med døren vendt ind i huset. Det kan gøres ved at sætte et stykke tape mellem kattedørens bund og det øverste af hovedsamlingen. På den måde kan katten vænne sig til klikket, samtidig med at den har mulighed for at gå igennem et åbent, indbydende hul.
- Lad til sidst døren smække i, så den kan begynde at bruge døren. Strategisk placering af mad inde i og uden for huset kan også hjælpe den i gang med at bruge døren.

Symptom: Konstant klikkelyd

- Vi anbefaler at rense batterikontakterne ved at dreje batterierne på plads (rulle dem med fingrene), og også ved at tørre de sølvfarvede batterikontakter inde i batterihuset af med en klud.
- Sørg altid for at bruge kvalitetsbatterier. Batterier af dårlig kvalitet kan påvirke kattedørens vdeevne.

Gendannelse af fabriksindstillinger

I det usandsynlige tilfælde at enhedens fabriksindstillinger skal gendannes, skal du følge nedenstående anvisninger:

- Slet hukommelsen som beskrevet i afsnit 11.
- Tag batterierne ud i mindst 2 minutter.
- Nu er enheden fuldstændig nulstillet.

15. Garanti og ansvarsfraskrivelse

Garanti: SureFlaps DualScan-kattedør med mikrochip har tre års garanti fra købsdatoen, som du skal kunne dokumentere. Garantien er begrænset til fejl som skyldes defekte materialer og komponenter samt fejl ved fremstillingen. Garantien gælder ikke produkter, hvor defekten skyldes almindeligt slid, forkert brug, forsømmelighed eller bevidst anrettet skade.

Hvis en del går i stykker på grund af fejlbehæftede dele eller håndværksmæssige defekter, vil den kun blive byttet gratis i løbet af garantiperioden. Producenten kan vælge at ombytte hele produktet, hvis fejlen er særlig alvorlig. Dine lovbestemte rettigheder bliver ikke påvirket af dette.

Ansvarsfraskrivelse: DualScan-kattedøren har en særlig adgangs- og udgangsfunktion, som er designet til at minimere risikoen for, at der kommer uønskede dyr ind i huset. Det er imidlertid ikke muligt at garantere, at absolut ingen andre dyr nogensinde kan komme ind.

Hvis det alligevel skulle ske, at et uønsket dyr kommer ind i huset, eller at det lykkes et indendørskæledyr at komme udenfor, kan SureFlap Ltd ikke drages til ansvar for eventuelle skader eller genevoldende forhold som følge heraf.

Advarsel: Den motoriserede smæklås og manuelle lås er udelukkende beregnet til at forhindre, at uønskede dyr kommer ind og som en sikkerhedsforanstaltning. SureFlap Ltd kan ikke drages til ansvar for utilsigtet brug, og ejeren af dette produkt påtager sig det fulde ansvar for at overvåge ind- og udgangen gennem det.

I boliger med børn er det vigtigt at børnesikre kattedøren. Det kan være farligt for børn at benytte kattedørmen. Derfor bør man holde godt øje med børn, der er i nærheden af kattedøren.

OBS: Det er ejerens ansvar at kontrollere, at eventuelle byggeregulativer som kan påvirke installationen af og adgangen til kattedøren, er overholdt inden installationen påbegyndes. Brugeren skal også overveje eventuelle risici på begge sider af kattedøren samt i hvilken grad installationen af kattedøren vil påvirke ejendommen. Det anbefales at disse vurderinger foretages i samråd med en fagmand.

SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip må ikke installeres i en branddør, da det vil gøre branddøren uegnet til brug.

SureFlap Ltd anbefaler, at SureFlaps DualScan-kattedør til mikrochip benyttes med din kats indoperede mikrochip, men den kan dog også bruges sammen med SureFlaps RFID-chip til halsbånd. Hvis du gør brug af halsbåndschippen, bør den kun benyttes med et halsbånd, der har et sikkerhedsspænde. SureFlap er ikke ansvarlig for skader eller død forårsaget af et kæledyrs halsbånd.

Aviso importante

Rogamos lea estas instrucciones en su totalidad ANTES de colocar la gatera de microchip SureFlap DualScan. Es importante que compruebe si la zona donde desea colocarla contiene algún metal. De ser así, siga las instrucciones de montaje en metal especificadas en la página 117.



Bajo ninguna circunstancia debe cortar o perforar el túnel de la estructura principal de la unidad, ya que contiene el lector de microchips y su funcionamiento correcto podría quedar afectado.

La gatera de microchip SureFlap DualScan funciona con todos los microchips de 9, 10 y 15 dígitos que suelen utilizarse para la identificación de mascotas, a excepción de los chips de 10 dígitos que empiezan por 000..., 010... o 020... Si lo desea, puede usar la gatera con la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap (a la venta por separado). Consulte la sección 4 para obtener más información.

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar el funcionamiento de la gatera de microchip SureFlap DualScan con todos los microchips pertinentes. No obstante, existe una serie de circunstancias, relacionadas con la ubicación del microchip individual de su mascota y con la intensidad de la señal del chip, que pueden ocasionar que la gatera no funcione de manera fiable.

Por tanto, le recomendamos encarecidamente que efectúe las siguientes comprobaciones antes de llevar a cabo cambios permanentes en la puerta donde instalará la gatera:

- Coloque las pilas y espere diez segundos con el túnel vacío para que los sensores puedan asentarse.
- 2. Siga el proceso de configuración estándar para el primero de sus gatos con permiso para salir al exterior; para ello, consulte la sección 5.1.
- 3. Espere a que la trampilla se cierre de nuevo.
- 4. Pruebe el funcionamiento normal de la trampilla; para ello, consulte la sección 8. Haga que su gato meta la cabeza por el túnel hasta llegar a tocar la puerta. Asegúrese de que lo haga de manera similar a como usará la trampilla una vez instalada, tal y como se indica en las ilustraciones. El pestillo debería abrirse. Haga esto de nuevo, pero desde la parte donde está el compartimento para pilas, y compruebe que el pestillo se abre.
- 5. Repita este proceso para cada uno de sus gatos con permiso para salir al exterior.



Aviso importante	110
1. Contenido de la caja	112
2. Introducción	113
3. Tipo de microchip	114
4. La placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap	114
5. Modo de almacenamiento	115
6. Instalación	117
7. Pilas	125
8. Uso normal	126
9. Cierre manual de 4 posiciones	127
10. Indicador de carga de pilas baja	128
11. Borrado de memoria	128
12. Apagado	128
13. Mantenimiento	129
14. Solución de problemas	129
15. Garantia / Renuncia de Responsabilidad	131

1. Contenido de la caja



- 1. Estructura principal de la trampilla
- 2. Compartimento de la batería
- 3. Botón de memoria ("Memory")
- 4. Indicador luminoso
- 5. Pestillo interno
- 6. Pestillo externo
- 7. Cierre manual de 4 posiciones
- 8. Marco externo
- 9. Tapa de las pilas
- 10. Selección de tornillos
- 11. Embellecedores para tornillos
- 12. Burlete
- 13. Antena interna
- 14. Antena externa



2. Introducción

Le felicitamos por la compra de la gatera de microchip SureFlap DualScan. La gatera se ha diseñado para reconocer tanto el microchip ya implantado en su gato como la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap (a la venta por separado). La gatera de microchip SureFlap DualScan es adecuada para hogares con varias mascotas, para controlar el acceso de estas hacia el interior y el exterior de la vivienda. Esto permite restringir la salida de algunas mascotas, mientras que otras tienen permiso para salir y entrar. También se evita la entrada de cualquier otro animal intruso que intente colarse en la casa. Los permisos de entrada y salida son fáciles de configurar y modificar, dependiendo de los requisitos específicos de su mascota.

El funcionamiento de la gatera de microchip DualScan no podría ser más sencillo. Una vez insertadas las pilas, la gatera se puede poner en el modo de configuración estándar, para que "aprenda" la identidad de los gatos que tienen permitido el acceso al exterior. Cuando un gato cruce la trampilla en cualquier dirección o coloque la cabeza en el túnel hasta que su hocico llegue a la puerta, su número de microchip se almacenará en la memoria. El hecho de tener varios gatos no supone ningún problema. Se pueden programar hasta 32 gatos para la gatera al mismo tiempo (¡más de lo que la mayoría de la gente necesita!)

También existe un modo de configuración de seguridad para gatos que deben permanecer en el interior, para asegurarse de que puedan volver a entrar a través de la gatera y no se queden fuera por error; si desea más información, consulte la sección 5.2.

La gatera de microchip SureFlap DualScan presenta todas las características de una gatera de alta calidad:

- Compatibilidad con microchips de identificación o placas de identificación mediante radiofrecuencia. Diseño elegante y resistente
- Modo de almacenamiento para memorizar varios gatos
- Modo de configuración de seguridad
- Doble antena
- · Cierre manual de 4 posiciones
- Indicador de carga de pilas baja
- Duración estándar de las pilas de al menos 6 meses ¹

Le deseamos muchos años de satisfacción con la gatera de microchip SureFlap DualScan y esperamos que disfrute de los beneficios que aportará a su hogar y a su gato.

¹ Basado en un uso normal. Tenga en cuenta que el uso intensivo con muchos gatos puede reducir la duración de las pilas.

3. Tipo de microchip

La gatera de microchip SureFlap DualScan es compatible con los siguientes tipos de microchip habitualmente usados con mascotas.

- microchips de 15 dígitos (también conocidos como FDXB)
- microchips de 10 dígitos (también conocidos como FDXA), salvo los que comienzan por 000..., 010... o 020...
- microchips de 9 dígitos

Además, la gatera también es compatible con la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap (a la venta por separado).

Pruebas exhaustivas han demostrado que la gatera de microchip SureFlap DualScan funciona a la perfección con la inmensa mayoría de microchips. No obstante, un porcentaje muy reducido de gatos llevan implantado un microchip sin el alcance requerido por la gatera. Esto no significa que exista un problema con el microchip, ya que el veterinario puede captarlo con su escáner manual. En estos casos infrecuentes, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener asistencia.

Si la instalación de la trampilla implica la realización de modificaciones permanentes en su puerta o muro, le recomendamos encarecidamente que pruebe primero la gatera de microchip SureFlap DualScan con su gato o gatos. Para ello, lleve a cabo el proceso de almacenamiento (ver sección 5) y, a continuación, verifique que funciona con normalidad (ver sección 8).

4. La placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap

Se recomienda usar microchips en lugar de placas colocadas en collares, ya que los microchips proporcionan un método de identificación permanente que no se puede perder.

Sin embargo, si su mascota no cuenta con un microchip y elige usar la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap, utilice siempre un collar de seguridad con una hebilla desmontable.

La placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap es pequeña y ligera y puede colocarse directamente en el collar de su mascota. Al igual que los microchips, cada placa tiene un código único para evitar que otros animales entren en la casa.

Las placas de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap están disponibles en la página web de SureFlap y en sus almacenes minoristas y veterinarios.

5. Modo de almacenamiento

Para poder utilizar la gatera de DualScan, esta debe memorizar el código de identificación del microchip o de la placa de su gato. A menos que quiera cambiar los permisos para sus gatos, este proceso solo debe realizarse una vez, ya que el código único queda permanentemente almacenado incluso si se retiran las pilas.

La memoria puede almacenar los números de microchip o placa de hasta 32 gatos diferentes. Simplemente repita el proceso hasta que se hayan registrado todos sus números de microchip. Una vez que se haya completado el proceso de almacenamiento con todos los gatos, vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

5.1 Modo de configuración estándar (para gatos con acceso al exterior)

- 1. Inicialmente, la unidad estará cerrada y ningún gato podrá entrar en la vivienda. Asegúrese de que el cierre manual está en la posición 1, que permite que la puerta se abra libremente. Consulte la figura 1.
- Levante la cubierta de las pilas. Mantenga pulsado el botón de memoria ("Memory") durante 1 segundo y suéltelo. Consulte la figura 2.
- El indicador luminoso parpadeará en VERDE una vez por segundo y los pestillos se abrirán, lo que permitirá al gato pasar a través de la trampilla en ambas direcciones. Consulte la figura 3.
- Cuando un gato cruce la trampilla en cualquier dirección o coloque la cabeza en el túnel hasta que su hocico llegue a la puerta, su número de microchip se almacenará en la memoria.
- 5. Una vez que se haya memorizado con éxito el número de microchip de un gato, la gatera volverá al funcionamiento normal. El indicador luminoso dejará de parpadear y el pestillo quedará bloqueado un par de segundos después de que el gato se haya alejado de la gatera.

5.2 Modo de configuración de seguridad (solo para gatos de interior)

- Pulse una vez el botón de memoria. Espere a que el cierre deje de moverse y vuelva a pulsarlo.
- 2. El indicador luminoso parpadeará en ROJO una vez por segundo y el pestillo quedará bloqueado.
- 3. Siga los pasos 4 y 5 anteriores para completar el proceso de configuración.

Este modo es importante, ya que si un gato que debe permanecer en el interior se escapa por una ventana o alguien lo deja fuera por error, este podrá volver a la vivienda y no se quedará fuera. Atención: si tiene un gato de interior que no lleve microchip (o que no lleve una placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap), este no podrá acceder a la vivienda si se queda fuera por error. Por este motivo, recomendamos que todos sus gatos lleven microchip o una placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap.

Para cancelar el modo de almacenamiento -

- Para cancelar el modo de configuración estándar (indicador luminoso verde parpadeante) - Pulse una vez el botón de memoria. Espere a que el cierre deje de moverse y vuelva a pulsarlo.
- Para cancelar el modo de configuración de seguridad (indicador luminoso rojo parpadeante) - Pulse una vez el botón de memoria.

Para memorizar el número de microchip de un gato, el sensor ubicado en el túnel debe detectar la presencia del animal para activar el lector de microchips. Por lo tanto, es importante asegurarse de que el gato pasa la cabeza por el túnel o de que pasa a través de la gatera. Los esfuerzos por hacer pasar a su mascota frente a la trampilla sin entrar en el túnel no tendrán ningún efecto.

Para configurar la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap, siga el proceso de configuración correspondiente, dependiendo de los permisos para cada gato. Tome la placa y, a continuación, coloque la mano dentro del túnel de la gatera de microchip DualScan, asegurándose de tocar la puerta.

5.2 Cambio de los permisos de entrada y salida para su gato

Puede cambiar los permisos para cualquiera de sus gatos en cualquier momento; por ejemplo, cuando un gato que tiene permiso para salir debe quedarse en el interior debido a que está enfermo o herido, o cuando un gatito que debía estar en el interior pasa a tener permiso para salir. Para ello, basta con sobrescribir el permiso de entrada o salida actual volviendo a configurar los parámetros para el gato según se detalla a continuación.

- a) Para cambiar la entrada solamente (hacer que un gato con acceso al exterior pase a ser un gato de interior únicamente), reconozca este gato utilizando el modo de configuración de seguridad, explicado en la sección 5.2
- b) Para cambiar para entrar y salir (permitir a un gato de interior que también tenga acceso al exterior), reconozca este gato utilizando el modo de configuración estándar en la sección 5.1



Figura 1

Pulse una vez el botón de memoria





Figura 2

Figura 3

6. Instalación



La instalación por cuenta propia puede requerir el uso de herramientas eléctricas o de un cortador de vidrio. Utilice material de protección (guantes, gafas, etc.) y ante cualquier duda póngase en contacto con un profesional para que lleve a cabo la instalación.

Tipos de puerta apropiados

Las instrucciones le guiarán a lo largo de la instalación en todo tipo de puertas, incluidas las de madera, plástico, cristal y metal. Si desconoce la composición de su puerta, antes de instalar la trampilla, compruebe si incluye una lámina de metal por si necesitara una abertura mayor, tal y como se describe en la sección de instalación en puertas metálicas. Si únicamente puede estar seguro de la composición de la puerta practicando un orificio en ella, haga uno de prueba en un punto de la zona donde tenga previsto abrir el agujero para la gatera de microchip SureFlap DualScan.

Posición de la gatera

La altura ideal para colocar la gatera de microchip SureFlap DualScan es una que haga que la base del túnel quede a la misma altura sobre el suelo que el vientre de su gato. En la práctica, sin embargo, el montaje está condicionado por las características de la puerta en la que se instalará la unidad. En estas circunstancias, es normal colocar la gatera lo más abajo posible.

Atención: el marco interior de la gatera DualScan tiene una profundidad de 8 mm para poder incorporar la doble antena; esto debería tenerse en cuenta a la hora de elegir el lugar de instalación para que no se dañe. Asegúrese de que la gatera no pegue contra la pared u otro objeto cuando la puerta esté abierta.

6.1 Instalación en puertas de madera, puertas de plástico o de pladur

- Coloque el marco externo boca abajo como se indica en la figura 4. Coloque una bola de masilla adhesiva (del tipo Blu Tack o similar) en cada una de las cuatro esquinas. Esto debería bastarle para fijar el marco a la mayor parte de puertas.
- 2. Elija el punto de la puerta en el que desea montar la gatera y pegue el marco en esa ubicación. Para asegurarse de que la gatera está igualada, le recomendamos que utilice un nivel de burbuja como se indica en la figura 5.
- 3. Utilice un lápiz de punta afilada o un bolígrafo para señalar el punto en el que la parte interior del marco toca la puerta, así como los dos agujeros para los tornillos. Necesitará trazar una línea visible, ya que esta será la referencia utilizada para practicar el corte.
- 4. Retire el marco de la puerta y compruebe que ha marcado una línea continua y los puntos correspondientes a los agujeros para los tornillos, como se indica en la figura 6. Utilice un taladro con una broca de 6 milímetros de diámetro y perfore los dos agujeros para los tornillos. Es fundamental que estos agujeros se perforen rectos, a fin de garantizar que las dos mitades de la gatera encajan de manera correcta.
- 5. Antes de cortar la abertura para el túnel, practique agujeros en todas las esquinas, lo suficientemente grandes para que quepa su sierra de calar. Corte la abertura del túnel con una sierra de calar eléctrica; asegúrese de que hace el corte 3 milímetros por fuera de la línea que había marcado previamente, para permitir suficiente holgura para el túnel. Asegúrese también de que la hoja de su sierra está en todo momento en contacto con la puerta mientras realiza el corte. Consulte la figura 7.
- 6. Limpie cualquier desecho, polvo o suciedad de la puerta antes de instalar la gatera de

- microchip SureFlap DualScan. Consulte la figura 8.
- 7. Coloque la gatera en la abertura, situando la estructura principal (la que incluye la cubierta de las pilas) en el interior de la casa. Consulte la figura 9.
- 8. Coloque el marco externo en el exterior de la casa. Según del grosor de la puerta, el túnel sobresaldrá más o menos. Bajo ninguna circunstancia debe cortar o perforar el túnel, ya que este contiene el lector de microchips y su funcionamiento correcto podría quedar afectado. El producto incluye tornillos de tres larguras. Escoja el tornillo adecuado para el grosor de su puerta. Si no está seguro, utilice primero el más corto y si no es suficiente pruebe con el siguiente tamaño. Tenga cuidado de no utilizar un tornillo más largo de lo necesario, ya que podría dañar la parte delantera de la estructura principal. Atornille el marco externo a la estructura principal. Consulte la figura 10.
- 9. Cuando haya montado la gatera de manera correcta, coloque los embellecedores para los tornillos sobre los agujeros del marco externo. Alinee los embellecedores con las ranuras mirando hacia dentro y, a continuación, presione con firmeza. Para retirar los embellecedores, introduzca un destornillador de hoja plana en la ranura lateral y haga palanca para extraer el embellecedor de su agujero. Consulte la figura 11.



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11

6.2 Instalación en puertas de cristal o en ventanas



Siempre que trabaje con cristal cortado, protéjase con unos guantes, ya que los bordes pueden ser afilados.

SureFlap es ideal para su instalación en ventanas sencillas o de doble cristal. Si necesita practicar un corte en una ventana, recurra a un cristalero cualificado, puesto que se trata de una tarea para expertos. Si necesita practicar un agujero en una ventana, se aconseja realizar un agujero circular de 212 milímetros de diámetro. Para completar una instalación en cristal, hay disponible un *adaptador de montaje* que le permitirá cubrir aberturas de entre 210 milímetros y 260 milímetros de diámetro. Consulte la figura 12.

Para informarse sobre dónde puede adquirir este adaptador, visite nuestra página web: www. sureflap.com.

Si su ventana es de doble cristal, deberá hacerse con una unidad de recambio con el agujero ya practicado en ella.



Figura 12

Una vez que el cristal se haya cortado e instalado en la puerta o ventana, podrá completar la instalación.

- Para colocar el túnel, se necesita un agujero circular con un diámetro de 212 milímetros. Consulte la figura 13.
- Si instala la gatera de microchip SureFlap DualScan en una superficie de cristal de dos paneles, puede que sea aconsejable sellar el área entre los paneles alrededor del agujero circular para evitar la formación de humedad en el interior. No utilice metal para realizar este sellado.
- 3. Se recomienda utilizar un sellador apto para todas las estaciones alrededor del borde del agujero a ambos lados del cristal. Consulte la figura 14. El sellador ayudará a asegurar la posición de la gatera después de la instalación, sobre todo con los agujeros de mayor tamaño. Además, ayudará a evitar las filtraciones de humedad. Este tipo de sellador puede adquirirse en empresas de acristalamiento o en la mayoría de tiendas de bricolaje.
- 4. Coloque uno de los anillos del adaptador de montaje en la estructura principal. Consulte la figura 15.
- 5. Desde el interior de la casa, pase el túnel de la estructura principal por el agujero del cristal. Desde el exterior, la estructura debería tener el mismo aspecto que en la figura 16.
- 6. Desde el exterior, coloque el segundo anillo del aptador de montaje y, a continuación, el marco externo. Consulte la figura 17. Siempre que trabaje con cristal cortado, protéjase con unos guantes, ya que los bordes pueden ser afilados.
- 7. Atornille las dos mitades para ensamblarlas, como se muestra en la figura 18. Si realiza el

montaje en un cristal de un solo panel, utilice los tornillos más cortos. Para los cristales de doble panel, puede que sea necesario usar los tornillos de tamaño medio, según el grosor. Asegúrese de que la estructura está centrada en el agujero circular antes de terminar de apretar los tornillos.

- 8. Alinee los embellecedores blancos con las ranuras mirando hacia dentro y, a continuación, presione con firmeza.
- 9. Desde el interior de la casa, verá la nueva y elegante entrada para su gato, como se muestra en la figura 19.



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17



Figura 18



Figura 19

6.3 Instalación en puertas metálicas

La presencia de una placa metálica en su puerta puede afectar al funcionamiento de la gatera de microchip SureFlap DualScan, ya que puede reducir el alcance del lector de microchips. Esto incluye:

- Puertas de superficie metálica
- Puertas de seguridad
- Puertas de garaje metálicas
- Puertas metálicas recubiertas de PVC

La mayor parte de las veces usted no apreciará fallos, ya que el alcance del lector seguirá siendo suficiente para la mayoría de microchips. Sin embargo, en caso de sufrir interrupciones en el funcionamiento o fallos de apertura, compruebe primero si la puerta cuenta con una placa metálica. Las puertas metálicas recubiertas de PVC tienen a menudo la misma apariencia que las puertas de PVC estándar, por lo que deberá revisar el punto donde se ha cortado el panel. Si confirma la presencia de una placa metálica, siga las instrucciones siguientes para un alcance mejorado del lector.

La instalación mejorada en puertas metálicas requiere el uso de un adaptador de montaje como el que aparece en la figura 12. Para informarse sobre dónde puede adquirir este adaptador, visite nuestra página web: www.sureflap.com.

- Practique un agujero circular de 212 milímetros de diámetro en la puerta. Instale la gatera de microchip SureFlap DualScan en la abertura según las instrucciones en la sección 6.2. El agujero elimina algo de metal en las inmediaciones de la antena del lector, ubicada dentro del túnel. El resultado será un alcance de lectura mejorado y un funcionamiento más eficaz.
- Si continúa experimentando interrupciones, aumente el diámetro del agujero de 212 milímetros al diámetro máximo permitido por el adaptador de montaje: 260 milímetros. Esto ampliará el alcance del lector y debería solucionar cualquier problema relacionado con la instalación en una puerta metálica.

Si ha seguido los pasos anteriores y aún así tiene problemas de funcionamiento, siga los pasos en la sección de solución de problemas. Si ha descartado el resto de causas posibles para su problema, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de SureFlap para obtener ayuda.

6.4 Instalación en muros de ladrillo



Si se dispone a practicar agujeros en un muro de su propiedad, consulte antes a un experto. Utilice complementos de protección (guantes, protectores oculares y auditivos, etc.) al llevar a cabo la instalación.

Nota: cuando planifique la instalación de la gatera de microchip SureFlap DualScan en un muro, recuerde que en un futuro podría verse obligado a retirar la gatera para cambiar la puerta o para adquirir un modelo más reciente. Por ello, evite utilizar productos adherentes para fijar la estructura principal de la unidad al muro, ya que esto dificultaría una hipotética desinstalación y podría dañar la superficie de su pared.

Para la instalación de la gatera de microchip SureFlap DualScan en un muro, recomendamos el uso de estos accesorios:

Adaptador de montaje para gatera SureFlap (Código de producto: GMA001) Extensor de túnel para gatera SureFlap (Código de producto: TUN001)

- Escoja un punto de instalación en el muro que permita a su gato acceder fácilmente a la trampilla y al túnel desde el exterior.
- Dibuje un cuadrado de 170 x 170 milímetros en el muro, en el punto donde instalará el túnel.
- 3. Practique el agujero en el muro con las herramientas adecuadas y asegúrese de que el túnel es horizontal. Una ligera inclinación hacia el exterior de la vivienda asegurará la expulsión de agua de lluvia del túnel.
- 4. Aplique un pegamento extrafuerte en las cuatro lengüetas del extensor de túnel como se indica en la figura 20 y una los segmentos de túnel. Cuando el pegamento esté seco, coloque cinta aislante impermeable en el exterior del túnel como se indica en la figura 21.
- 5. Siga el paso número 4 para unir todos los segmentos de ampliación del túnel. Recuerde que no debe pegar el extensor al túnel de la gatera, utilice solo cinta adhesiva.
- 6. Tome uno de los adaptadores de montaje y practique en él cuatro agujeros con un taladro de 4 milímetros; estos orificios son para los tornillos que sujetarán la gatera en el muro interior de la casa. Puede colocar los cuatro tornillos en cualquier punto del perímetro del adaptador de montaje. Consulte la figura 22.
- 7. A continuación, tome los dos tornillos más cortos de la caja y, con una arandela, atornille el adaptador de montaje a la gatera como se indica en la figura 23.
- Coloque la gatera (con el adaptador de montaje) en el agujero del muro en el interior de la casa.
- 9. Señale las posiciones de los cuatro tornillos a través de los agujeros que ha practicado en el adaptador de montaje. Deberá retirar material del muro para poder utilizar el tornillo y la arandela que sujetan el adaptador de montaje en la estructura principal. Esto garantizará que el adaptador de montaje queda alineado con el muro. Consulte la figura 24.
- 10. Practique los cuatro agujeros en la pared utilizando una broca de taladro apropiada para la composición de su muro y para los tornillos escogidos.
- 11. Una el extensor de túnel con el final del túnel de la gatera como se indica en la figura 25.
- 12. Coloque la gatera y el túnel en el agujero del muro y atorníllela correctamente utilizando los cuatro tornillos a través del adaptador de montaje. Consulte la figura 26.
- 13. Ahora el túnel sobresaldrá del muro en el exterior de la casa. Tome el marco externo y el otro adaptador de montaje y colóquelos sobre el extremo del túnel.
- 14. Marque la posición de los dos agujeros para tornillos necesarios para instalar el marco externo y, a continuación, practique los agujeros adecuados en el muro.
- 15. Atornille el marco externo y el adaptador de montaje a la parte exterior del muro.

- 16. Para mantener el extremo del túnel en la posición correcta, se recomienda usar tornillos pequeños para fijar el túnel al marco externo, como se indica en la figura 27.
- 17. Se recomienda colocar algún tipo de producto sellador impermeable entre el túnel y el marco externo para impedir que el agua entre en la cavidad del muro.

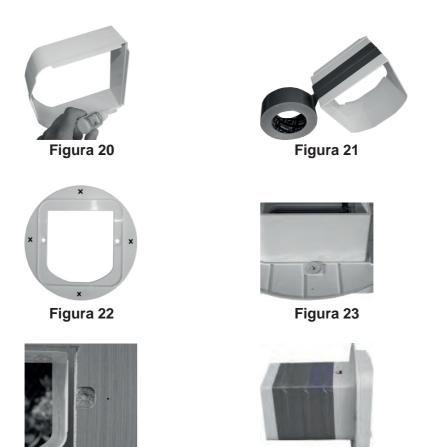


Figura 24

Figura 26



Figura 25

Figura 27

6.5 Interferencias eléctricas



La gatera de microchip SureFlap DualScan contiene un receptor de radio muy sensible que le permite captar la señal del microchip de su gato. En contadas ocasiones, un nivel excesivo de interferencias eléctricas puede hacer que el alcance del sistema se vea limitado. Evite las situaciones siguientes:

- 1. No utilice la gatera de microchip SureFlap DualScan en la proximidad de otros lectores de microchips o de dispositivos de baja frecuencia similares. Estos son particularmente adversos y pueden perjudicar su funcionamiento normal.
- 2. Evite las fuentes evidentes de ruido eléctrico, como luces defectuosas o titilantes.
- 3. Evite la presencia de cables de la red de suministro eléctrico y de adaptadores de corriente en las proximidades de la gatera de microchip SureFlap DualScan.

Si cree que el rendimiento de su gatera de microchip SureFlap DualScan se ve afectado por interferencias eléctricas, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente para obtener asistencia.

7. Pilas

La gatera de microchip SureFlap DualScan requiere 4 pilas AA de 1,5V. Con un uso normal, un juego de pilas durará un mínimo de 6 meses². El indicador de carga de pilas baja le avisará cuando las pilas se agoten, como se describe en la sección 10.

Tras colocar las pilas, espere 10 segundos antes de dejar que su gato entre en el túnel. Esto permitirá que los sensores electrónicos se fijen de manera adecuada.

Se recomienda usar la gatera de microchip SureFlap DualScan con pilas alcalinas de buena calidad para obtener la mayor duración posible. Intente evitar el uso de pilas recargables, ya que estas producen un voltaje más bajo y podrían hacer que el indicador de carga de pilas baja se ilumine aún sin necesidad de cargar las pilas.



8. Uso normal

El funcionamiento normal no podría ser más sencillo. Una vez programada, la gatera DualScan controla el acceso de sus mascotas tanto hacia el interior como el exterior de la vivienda. Esto permite restringir la salida de algunas mascotas, mientras que otras tienen permiso para salir y entrar. También se evita la entrada de cualquier otro animal intruso que intente colarse.

Cuando un gato pone la cabeza en el túnel para empujar la trampilla, los sensores de apertura de ambos lados de la puerta detectan desde qué lado de la trampilla se aproxima su mascota, y permiten la entrada o la salida solo si la configuración personalizada del animal le permite realizar esta acción. Tenga en cuenta que la gatera de DualScan no se activa si su gato se limita a rondar frente a la trampilla, ya sea dentro o fuera de la casa.

Una vez que la gatera se abre, se mantiene así hasta que su gato atraviesa el túnel. El pestillo se bloqueará un par de segundos después. Tenga en cuenta que el pestillo también se abrirá cuando su gato abandone la casa, aunque esto no es absolutamente necesario.

Otra característica de la gatera es que cuenta con un cierre magnético que mantiene la puerta bloqueada cuando no está en uso.

Cuando pruebe la gatera de microchip SureFlap DualScan antes de instalarla, su gato deberá empujar la trampilla con la cabeza e introducirla en el túnel o pasar por la gatera. De este modo, el sensor detectará su presencia y se activará. Hacer pasar al gato frente a la trampilla, sin entrar en ella, no tendrá ningún efecto.

9. Cierre manual de 4 posiciones

El cierre manual tiene 4 posiciones que controlan la apertura de la trampilla en cualquier dirección. La unidad se entrega con el cierre en la posición 4 (cerrado en ambas direcciones) para mantener segura la trampilla durante su traslado. Antes de realizar la programación, deberá colocar el cierre en la posición 1.

Tenga en cuenta que la puerta de la gatera de microchip SureFlap DualScan debe colgar recta cuando mueva el cierre, ya que se engancha en unas ranuras en la base de la puerta.



Posición 1. Completamente abierta El gato puede entrar y salir de la casa. Esta es la posición estándar para un uso normal de la trampilla.



Posición 2. Solo salir El gato puede salir de la casa, pero no se le permite la entrada.



Posición 3. Solo entrar El gato puede entrar en la vivienda, pero no salir de ella. Este modo es útil si necesita mantener a su gato en el interior; por ejemplo, si debe llevarlo al veterinario.



Posición 4. Completamente cerrada El gato no puede entrar ni salir de la casa.

10. Indicador de carga de pilas baja

Si el dispositivo se usa de manera normal, la duración habitual de las pilas es de al menos 6 meses. Cuando estén a punto de agotarse, se activará el indicador luminoso de carga de pilas baja. El indicador luminoso parpadea en rojo en intervalos más amplios, una vez cada 5 segundos. La unidad seguirá funcionando aunque este indicador se active, pero deberá cambiar las pilas lo antes posible.

Tenga en cuenta que el parpadeo espaciado (cada 5 segundos) del indicador de carga de pilas baja es distinto del parpadeo rápido (una vez por segundo) del modo de almacenamiento. Este modo no debe usarse cuando las pilas están a punto de agotarse. Cambie las pilas antes de almacenar un nuevo número de microchip en la memoria.

11. Borrado de memoria

Es muy improbable que necesite borrar el microchip o la placa de identificación de un gato de la memoria de la gatera. En ella puede almacenar hasta 32 códigos distintos y, si añade más códigos, estos sustituirán a los que almacenó al principio. También puede modificar los permisos de un gato en cualquier momento, según lo descrito en la sección 5.3. No obstante, en el hipotético caso de que necesitase borrar la memoria (por ejemplo, si la programase por error para el gato del vecino), tan solo deberá seguir estos pasos:

- 1. Mantenga pulsado el botón de memoria ("Memory") durante al menos 10 segundos.
- 2. El indicador luminoso permanecerá activado mientras mantenga pulsado el botón.
- 3. Cuando la memoria se haya borrado, el pestillo se abrirá y se cerrará una vez.
- Una vez vacía la memoria, la gatera podrá volver a memorizar los números de microchip necesarios.

12. Apagado

En el caso de que desee apagar la gatera de microchip SureFlap DualScan y usarla como gatera convencional, siga los cuatro pasos siguientes:

- 1. Retire la tapa de las pilas y compruebe que están instaladas.
- Pulse el botón de memoria ("Memory") una vez para activar el modo de almacenamiento.
 El pestillo se abrirá y el indicador luminoso parpadeará.
- 3. Retire las pilas y vuelva a colocar la tapa de su compartimento.
- 4. El pestillo quedará permanentemente abierto y podrá pasar a usar la gatera de microchip SureFlap DualScan como una gatera convencional.

Esta opción puede resultarle de utilidad si ha adquirido la gatera de microchip SureFlap DualScan antes de que a su gato le sea implantado un microchip o si prefiere que su mascota se habitúe a la presencia de la nueva trampilla (consulte la guía de solución de problemas). También puede usar la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap si su gato todavía no lleva un microchip.

Atención: Mantenga los gatos que deben permanecer en el interior fuera de la habitación que tenga la gatera cuando funcione como una gatera no selectiva.

13. Mantenimiento

El sensor que detecta la presencia del gato en el túnel es óptico y está situado en el interior del techo, cerca de la trampilla. Si estas lentes se ensucian, puede producirse un funcionamiento irregular del dispositivo o acortarse la duración de las pilas. Limpie las lentes con un paño húmedo cada dos meses.

El funcionamiento del sensor está basado en el reflejo de la base del túnel, que también se debe mantener razonablemente limpia. Si tiene una gatera de microchip SureFlap DualScan de color marrón, asegúrese de mantener limpia la pegatina reflectante plateada. Si se da cuenta de que falta la pegatina, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de SureFlap o reemplácela con la pegatina extra incluida.

Al limpiar la gatera de microchip SureFlap DualScan, asegúrese de quitar todo el pelo del burlete superior de la puerta. Si se acumula pelo de gato en esta zona de la puerta, podrían obstruirse las lentes de la gatera. Esto podría hacer que la unidad estuviese en modo de escaneo constantemente, lo cual agotaría las pilas.





Después de limpiar la gatera de microchip SureFlap DualScan, espere aproximadamente 10 segundos a que se ajuste la unidad antes de volver a utilizarla con normalidad.

14. Solución de problemas

Problema: La gatera de microchip SureFlap DualScan no memoriza el número de microchip o la placa de su gato correctamente o no le abre la puerta

- Compruebe que las pilas están colocadas de manera correcta y que no están al revés.
 Asegúrese de utilizar pilas alcalinas de buena calidad.
- Compruebe si la gatera de microchip SureFlap DualScan se ha instalado en una puerta metálica. De ser así, siga las instrucciones que aparecen en la sección 6.3 para un montaje mejorado.
- Asegúrese de que el túnel y los sensores están razonablemente limpios (consulte la sección 13).
- Tras colocar las pilas, ¿esperó unos 10 segundos antes de dejar que su gato entrase en el túnel? Si no lo hizo, retire las pilas durante al menos 2 minutos para reajustar la unidad.
- Verifique que no hay fuentes evidentes de ruido eléctrico en las inmediaciones (por ejemplo, luces defectuosas o titilantes, otros lectores de microchip similares, etc.).
 Consulte la sección 6.5.
- Compruebe si el proceso de almacenamiento se llevó a cabo de manera correcta con todos sus gatos. Por ejemplo, cuando active el modo de almacenamiento de la gatera de microchip SureFlap DualScan para un segundo gato, asegúrese de que sea este y no el primer animal el que pase por la trampilla. En caso de duda, repita el proceso con todos sus gatos.
- En algunas circunstancias poco frecuentes, el microchip no tiene un alcance suficiente para que la gatera de microchip SureFlap DualScan funcione. Si ha descartado todas las

demás posibles causas para su problema, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de SureFlap para obtener ayuda.

Problema: las pilas tienen poca duración

- Asegúrese de que el túnel y los sensores están limpios (consulte la sección 13).
- Si las pilas duran menos de lo esperado (menos de 6 meses), compruebe si hay pelo acumulado en el burlete superior (consulte la sección 13).
- Verifique que no hay fuentes evidentes de ruido eléctrico en las inmediaciones (por ejemplo, luces defectuosas o titilantes). Consulte la sección 6.5.
- Si tiene una gatera de microchip SureFlap DualScan de color marrón, asegúrese de que la pegatina reflectante plateada está bien colocada en la parte inferior del túnel y de que está limpia. Si se da cuenta de que falta la pegatina, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente de SureFlap o reemplácela con la pegatina extra incluida.

Problema: el pestillo tarda unos 10 segundos en cerrarse

 En ocasiones, el sensor que detecta la presencia del gato en el túnel necesita reiniciarse, proceso que dura alrededor de 10 segundos. Esto es algo normal, aunque si comienza a suceder a menudo deberá comprobar si las lentes y el túnel están limpios (consulte la sección 13).

Problema: el gato se asusta con el ruido del pestillo

- Su gato aprenderá a querer su gatera de microchip SureFlap DualScan, aunque al
 principio un pequeño número de animales se siente intimidado por el ruido del pestillo al
 abrirse, sobre todo si no están habituados a utilizar una trampilla selectiva. Si su gato no
 se acostumbra inmediatamente al uso de la gatera de microchip SureFlap DualScan, siga
 las recomendaciones siguientes para persuadirlo. Con un poco de perseverancia, todos
 los gatos aprenden a usar la gatera.
- En primer lugar, siga las instrucciones de la sección 12 y deje la gatera apagada. Esto permitirá que el animal comience a usar la trampilla sin que se produzca el ruido del pestillo.
- Una vez que su gato se haya acostumbrado a la presencia de la gatera de microchip SureFlap DualScan, inserte las pilas. Si el animal sigue mostrándose reacio a usar el túnel, deje la trampilla abierta con la puerta del extremo interior de la casa levantada. Un modo sencillo de hacerlo es utilizar cinta adhesiva entre la base de la gatera y la parte superior de la estructura principal. Esto hará que su mascota se acostumbre al ruido de la apertura. Además, tendrá a la vista un atractivo agujero por el que pasar.
- Finalmente, baje la puerta y deje que el gato use la trampilla. La colocación estratégica de comida en el interior/exterior de la casa también puede estimular el uso inicial de la gatera.

Problema: se oye un clic constante

- Se recomienda limpiar los contactos de las pilas. Para ello, gire las pilas con el dedo y limpie los contactos de plata del compartimento con un trapo.
- Asegúrese de usar siempre pilas de buena calidad. Las pilas de mala calidad pueden afectar el rendimiento de la gatera.

Ajustes de fábrica

En el caso poco probable de que deba restaurarse la unidad a un estado conocido, siga las instrucciones siguientes para restablecer los ajustes de fábrica.

- Lleve a cabo la limpieza de memoria descrita en la sección 11.
- Retire las pilas durante al menos 2 minutos.
- La unidad queda completamente reajustada

15. Garantia / Renuncia de Responsabilidad

Garantía: La gatera de microchip SureFlap DualScan tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra, sujeta a la presentación de una prueba de la fecha de compra. La garantía se restringe a cualquier fallo producido por materiales, componentes o fabricación defectuosos. Esta garantía no se aplica a productos cuyo defecto se deba al desgaste normal, uso indebido, descuido o daños intencionales.

En el caso del fallo de una pieza debido a un defecto de la pieza o de fabricación, la pieza se sustituirá gratuitamente solo durante el periodo de garantía. A discreción del fabricante, se podría sustituir el producto en caso de mal funcionamiento grave. No afecta a sus derechos legales.

Renuncia de responsabilidad: La gatera DualScan incorpora funciones de entrada y salida selectiva que se han diseñado para reducir al mínimo el riesgo de entrada de animales no deseados en el hogar. Sin embargo, no es posible garantizar la exclusión de los demás animales en todas las circunstancias.

En el caso poco probable de que un animal no deseado lograra penetrar en su hogar o de que una mascota de interior consiguiera salir, SureFlap Ltd no puede aceptar la responsabilidad por ningún daño o molestia que pudiera producirse.

Advertencia: El pestillo motorizado y el bloqueo manual se proporcionan exclusivamente para impedir la entrada de animales no deseados y no son un dispositivo de seguridad. SureFlap Ltd no puede aceptar responsabilidad por usos distintos de los previstos y el propietario de este producto acepta la plena responsabilidad de supervisar el control de acceso de entrada y salida del hogar que ofrece la gatera.

En hogares con niños, es esencial incluir la gatera en el resto de consideraciones sobre la seguridad de los menores. El uso indebido de la gatera por parte de un niño podría exponerlo a posibles peligros. Por este motivo, se debe supervisar en todo momento a los niños siempre que se encuentren en las proximidades de la gatera.

Precaución: Antes de la instalación, es responsabilidad del usuario consultar todos los códigos de construcción que puedan influir en la colocación de la gatera y evaluar lo idoneidad de su instalación. El usuario también debe tener en cuenta posibles peligros presentes dentro o fuera de la gatera así como el impacto que posteriores modificaciones a la propiedad pudieran tener en la existencia y el uso de la gatera. Se recomienda que estas evaluaciones se realicen con la asesoría de un profesional de la construcción.

No instale la gatera de microchip SureFlap DualScan en una puerta contra incendios, ya que anularía la finalidad de la puerta.

SureFlap Ltd recomienda utilizar la gatera de microchip SureFlap DualScan con el microchip implantado en su mascota. Sin embargo, también es posible usarla con la placa de identificación mediante radiofrecuencia SureFlap. Si se utiliza la placa, debe colocarse en un collar de seguridad con una hebilla desmontable. SureFlap no puede aceptar ninguna responsabilidad por lesiones o muertes causadas por collares de mascotas.

Avvertenza importante

Leggere attentamente tutte le istruzioni PRIMA di procedere all'installazione della gattaiola con microchip DualScan SureFlap. È essenziale verificare se la superficie in cui verrà installata la gattaiola contiene metallo. In questo caso, seguire le istruzioni riportate nella sezione dedicata all'installazione su porte in metallo, a pagina 139.




Non tagliare né bucare mai il tunnel del corpo principale dell'unità poiché contiene il lettore di microchip e il suo danneggiamento impedisce il corretto funzionamento dell'unità.

La gattaiola con microchip DualScan SureFlap funziona con tutti i microchip a 9, 10 e 15 cifre comunemente utilizzati per l'identificazione di animali domestici, ad eccezione dei chip a 10 cifre le cui prime tre cifre sono 000, 010 o 020. In alternativa, la gattaiola può essere utilizzata con la medaglietta SureFlap RFID (venduta separatamente). Vedere la sezione 4 per ulteriori informazioni.

Sebbene siano state adottate tutte le misure necessarie affinché la gattaiola con microchip DualScan SureFlap funzioni con tutti i microchip compatibili, in un numero ridotto di situazioni causate dalla posizione del microchip dell'animale e dalla potenza del segnale dei singoli chip, la gattaiola potrebbe non funzionare come previsto.

Si consiglia pertanto di effettuare i seguenti controlli prima di apportare modifiche definitive alla porta per l'installazione della gattaiola:

- Inserire le batterie mantenendo libero il tunnel per 10 secondi, per consentire ai sensori di stabilizzarsi
- Seguire la procedura di acquisizione normale per il primo gatto che può uscire. Vedere la sezione 5.1.
- 3. Non toccare la gattaiola finché il blocco non rientra in funzione.
- 4. Testare il funzionamento normale della gattaiola. Vedere la sezione 8. Incoraggiare il gatto a spingere lo sportello con la testa, dalla parte del tunnel. Assicurarsi che ciò avvenga in modo simile a quanto si verificherà nell'uso normale, come mostrato in figura. Il dispositivo di blocco dovrebbe aprirsi. Eseguire di nuovo la stessa operazione, questa volta dalla parte del vano batterie, verificando che il dispositivo di blocco si apra.
- 5. Ripetere questa procedura per ogni gatto che può uscire.
- Per i gatti che devono restare dentro, insegnare loro ad entrare nella gattaiola utilizzando la modalità di acquisizione di sicurezza (sezione 5.2), quindi verificare il normale funzionamento solo dalla parte del tunnel.

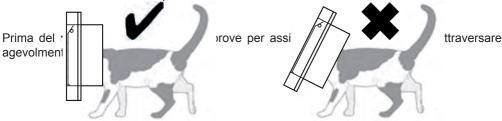

Avvertenza importante	132
1. Contenuto della confezione	134
2. Introduzione	135
3. Tipo di microchip	136
4. Medaglietta SureFlap RFID	136
5. Modalità di acquisizione	137
6. Installazione	139
7. Batterie	147
8. Normale funzionamento	148
9. Serratura manuale a 4 vie	149
10. Indicatore di batterie in esaurimento	150
11. Azzeramento della memoria	150
12. Spegnimento	150
13. Manutenzione	151
14. Risoluzione dei problemi	151
15. Garanzia e dichiarazione di non responsabilità	153

1. Contenuto della confezione



- 1. Corpo principale della gattaiola
- 2. Vano batterie
- 3. Pulsante della memoria
- 4. Indicatore luminoso
- 5. Dispositivo di blocco interno
- 6. Dispositivo di blocco esterno
- 7. Serratura manuale a 4 vie
- 8. Telaio esterno
- 9. Coperchio batterie
- 10. Selezione di viti
- 11. Cappucci per viti
- 12. Dispositivo anti corrente d'aria
- 13. Antenna interna
- 14. Antenna esterna



2. Introduzione

Complimenti per aver acquistato la gattaiola con microchip DualScan SureFlap. Progettata per riconoscere il microchip identificativo impiantato nel gatto o la medaglietta SureFlap RFID (venduta separatamente). La gattaiola con microchip DualScan SureFlap è adatta per controllare gli accessi di più animali domestici. Consente di tenere in casa determinati animali e di lasciarne uscire ed entrare altri. Gli animali indesiderati che cercano di introdursi in casa vengono lasciati fuori. Le autorizzazioni a entrare/uscire sono facili da impostare e modificare nel tempo, in base alle esigenze di ogni singolo animale.

L'utilizzo della gattaiola DualScan è estremamente semplice. Una volta inserite le batterie, è possibile attivare la modalità di acquisizione normale della gattaiola per identificare i gatti che hanno il permesso di uscire. Viene acquisito in memoria il numero di microchip o di medaglietta del primo gatto che attraversa lo sportello in una direzione o nell'altra o che infila la testa nel tunnel fino allo sportello. L'acquisizione può essere effettuata per più gatti. È possibile registrare nella gattaiola fino a 32 gatti, quantità che supera di gran lunga le normali esigenze della maggior parte degli utenti.

È disponibile anche la modalità di acquisizione sicura per i gatti che devono restare all'interno e che consente loro di entrare di nuovo in casa attraverso la gattaiola evitando che rimangano chiusi fuori. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione 5.2.

La gattaiola con microchip DualScan SureFlap presenta tutte le caratteristiche di una gattaiola di alta qualità, tra cui:

- · Compatibilità con microchip identificativi o medagliette RFID
- Design elegante e robusto
- Modalità di acquisizione per la registrazione di più gatti
- · Modalità di acquisizione di sicurezza
- Doppia antenna
- Serratura manuale a 4 vie
- Indicatore di batterie in esaurimento
- Durata media delle batterie di almeno 6 mesi¹

Vi auguriamo un uso pluriennale della gattaiola con microchip DualScan SureFlap libero da problemi, con la certezza che saprete apprezzare i benefici derivanti dal suo utilizzo per la vostra casa e il vostro animale.

3. Tipo di microchip

La gattaiola con microchip DualScan SureFlap è compatibile con i seguenti tipi di microchip, comunemente utilizzati per l'identificazione di animali domestici:

- Microchip a 15 cifre (detti anche FDXB)
- Microchip a 10 cifre (detti anche FDXA), ad eccezione di quelli le cui prime tre cifre sono 000, 010 o 020
- Microchip a 9 cifre

La gattaiola è inoltre compatibile con la medaglietta SureFlap RFID (venduta separatamente).

Verifiche accurate hanno dimostrato che la gattaiola con microchip DualScan SureFlap funziona perfettamente con la stragrande maggioranza dei microchip. Tuttavia, una ridotta percentuale di gatti è dotata di microchip che non rientrano nell'intervallo di acquisizione della gattaiola. Ciò non significa che il microchip presenta dei problemi; il veterinario, infatti, è perfettamente in grado di rilevarlo con uno scanner manuale. Nella rara evenienza che il microchip rientri in questa categoria, contattare il nostro team del servizio clienti per assistenza.

Se per l'installazione è necessario apportare modifiche permanenti alla porta o al muro, si consiglia vivamente di effettuare prima un test della gattaiola con microchip DualScan SureFlap con il gatto o i gatti da registrare. Per appurare il corretto funzionamento con il gatto, effettuare sia la procedura di acquisizione (vedere la sezione 5) che la verifica del normale funzionamento (vedere la sezione 8).

4. Medaglietta SureFlap RFID

Si consiglia l'uso del microchip, anziché di medagliette agganciate al collare, poiché il microchip è un metodo di identificazione permanente e impossibile da smarrire.

Tuttavia, se nell'animale non è impiantato un microchip e si sceglie di utilizzare per qualsiasi motivo la medaglietta SureFlap RFID, utilizzare sempre un collare con meccanismo di distacco di sicurezza.

La medaglietta SureFlap RFID è piccola e leggera e può essere agganciata direttamente al collare dell'animale. Come i microchip, ogni medaglietta è dotata di un codice univoco per impedire l'ingresso in casa di animali indesiderati o randagi.

Le medagliette SureFlap RFID possono essere acquistate sul sito Web SureFlap o presso i grossisti o i punti vendita al dettaglio di articoli di veterinaria.

5. Modalità di acquisizione

Per iniziare a utilizzare la gattaiola DualScan, è necessario acquisire il codice identificativo univoco del microchip o della medaglietta del gatto. A meno che di desideri cambiare le autorizzazioni del gatto, questa procedura deve essere effettuata una sola volta. Il codice viene infatti memorizzato in modo permanente, anche in caso di rimozione delle batterie.

È possibile registrare nella memoria i numeri di microchip o di medaglietta di 32 gatti diversi. È sufficiente ripetere la procedura di acquisizione per ogni gatto fino ad acquisire tutti i numeri di microchip necessari. Una volta completata la procedura di acquisizione per tutti i gatti, richiudere il coperchio delle batterie.

5.1 Modalità di acquisizione normale (per i gatti che possono uscire)

- Inizialmente, l'unità è bloccata e l'ingresso in casa non è consentito ad alcun gatto.
 Verificare che il blocco manuale sia impostato sulla posizione 1 per consentire l'apertura dello sportello. Vedere la figura 1.
- 2. Rimuovere il coperchio delle batterie. Premere il pulsante della memoria per 1 secondo circa, quindi rilasciarlo. Vedere la figura 2.
- 3. L'indicatore luminoso lampeggia in VERDE ogni secondo e il dispositivo di blocco si apre, consentendo il passaggio del gatto attraverso la gattaiola in entrambe le direzioni. Vedere la figura 3.
- 4. Viene acquisito in memoria il numero di microchip del primo gatto che attraversa lo sportello in una direzione o nell'altra o che infila la testa nel tunnel fino allo sportello.
- 5. Una volta acquisito il numero del microchip del gatto, viene ripristinata la modalità di funzionamento normale della gattaiola. L'indicatore luminoso smette di lampeggiare e il dispositivo di blocco si chiude un paio di secondi dopo che il gatto si è allontanato dalla gattaiola.

5.2 Modalità di acquisizione di sicurezza (per i gatti che non possono uscire)

- 6. Premere una volta il pulsante della memoria. Attendere che la serratura si fermi, quindi premerlo una seconda volta.
- L'indicatore luminoso lampeggia in ROSSO ogni secondo e il dispositivo di blocco si chiude.
- 8. Seguire i passaggi 4 e 5 più sopra per completare il processo di acquisizione.

Questa modalità è importante perché consente ai gatti che devono restare all'interno di ritornare dentro e di non restare chiusi fuori nel caso in cui uscissero dalla finestra o fossero lasciati fuori accidentalmente. Nota: i gatti che devono restare all'interno e che non sono dotati di microchip o di medaglietta SureFlap RFID non sono in grado di rientrare in casa se dovessero uscire accidentalmente. Per questo motivo si consiglia di applicare un microchip ai gatti o di fargli indossare la medaglietta SureFlap RFID.

Per annullare la modalità di acquisizione -

- Per annullare la modalità di acquisizione standard (spia verde lampeggiante): Premere una volta il pulsante della memoria. Attendere che la serratura si fermi, quindi premerlo una seconda volta.
- Per annullare la modalità di acquisizione di sicurezza (spia rossa lampeggiante): Premere una volta il pulsante della memoria.

Per poter acquisire il numero di microchip di un gatto, è necessario che il sensore collocato nel tunnel rilevi la presenza del gatto e attivi il lettore di microchip. È quindi importante assicurarsi che il gatto infili la testa nel tunnel o attraversi la gattaiola. Non è sufficiente che il gatto passi davanti alla gattaiola per completare l'acquisizione.

Per acquisire la medaglietta SureFlap RFID, seguire la procedura di acquisizione che corrisponde alle autorizzazioni a entrare/uscire del gatto. Stringendo fra le dita la medaglietta, inserire la mano nel tunnel della gattaiola DualScan, assicurandosi di toccare lo sportello.

5.3 Modifica delle autorizzazioni a entrare/uscire

È possibile modificare le autorizzazioni di qualsiasi gatto in qualsiasi momento. Ad esempio, se un gatto che normalmente può uscire deve essere tenuto dentro perché malato o ferito oppure se un gattino che doveva stare dentro ora può uscire. È sufficiente escludere le autorizzazioni attuali a entrare/uscire ripetendo il processo di acquisizione del gatto come illustrato di seguito.

- a) Per consentire al gatto di entrare solamente (non consentire più di uscire a un gatto), utilizzare la modalità di acquisizione di sicurezza illustrata nella sezione 5.2.
- b) Per consentire al gatto di entrare e uscire (consentire di uscire a un gatto che non poteva uscire), utilizzare la modalità di acquisizione standard illustrata nella sezione 5.1.

Blocco manuale impostato sulla posizione 1 (aperto in entrambe le direzioni)



Dispositivo di blocco chiuso

Figura 1



Premere una volta il pulsante della memoria

Figura 2

Il dispositivo di blocco si apre



Figura 3

6. Installazione



L'installazione non professionale può richiedere l'uso di attrezzi da lavoro elettrici e il taglio di superfici in vetro. In questo caso, è necessario adottare adeguate misure di sicurezza (guanti, protezione per gli occhi e così via) e, in caso di dubbio, consultare un installatore professionista.

Tipi di porta adatti

Vengono fornite istruzioni per l'installazione in tutti i tipi di porte, incluse quelle in legno, in plastica, in vetro e in metallo. Prima di effettuare l'installazione in una porta di materiale non identificato, verificare l'eventuale presenza di lastre di metallo, nel caso sia necessario praticare un foro più ampio, come descritto nella sezione relativa all'installazione su porte in metallo. Se non vi è altro modo di appurare i materiali di costruzione della porta, praticare un foro di prova in un punto che verrà poi coperto dalla successiva installazione della gattaiola con microchip DualScan SureFlap.

Posizionamento della gattaiola

Installare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap in modo che la base del tunnel sia alla stessa altezza da terra dello stomaco del gatto. Nella pratica, tuttavia, il montaggio è spesso condizionato dalle caratteristiche della porta in cui viene installata l'unità. In tali casi, occorre installare la gattaiola il più in basso possibile.

Nota: il telaio interno della gattaiola DualScan ha una profondità di 8 mm per consentire di incorporare l'antenna doppia. Tenere presente questo fatto quando si decide dove installare la gattaiola per evitare che venga danneggiata. Assicurarsi che la gattaiola non vada a sbattere contro una parete o altri oggetti quando viene aperta la porta.

6.1 Installazione su porte in legno, porte in plastica e muri in cartongesso

- Posizionare il telaio esterno con la parte anteriore rivolta verso il basso, come nella figura 4. Applicare una pallina di plastilina (o altro materiale adesivo simile) a ciascuno dei quattro angoli. Ciò dovrebbe consentire di fissare temporaneamente il telaio alla maggior parte delle porte.
- Scegliere la posizione sulla porta in cui si intende installare la gattaiola e applicare il telaio alla porta. Per assicurarsi che sia diritto, si consiglia di utilizzare una livella, come mostrato nella figura 5.
- 3. Utilizzare una matita o una penna dalla punta affilata per contrassegnare il punto in cui la parte interna del telaio tocca la porta, nonché le posizioni dei fori per le viti. È necessario tracciare una linea ben visibile, poiché questa verrà utilizzata come riferimento per il taglio.
- 4. Rimuovere il telaio dalla porta e verificare che la linea e i punti tracciati siano ben visibili, come nella figura 6. Praticare due fori per le viti utilizzando un trapano con una punta di 6 mm di diametro. È fondamentale che i fori siano perfettamente diritti per garantire la perfetta installazione delle due metà della gattaiola.
- 5. Prima di tagliare il contorno del tunnel, praticare dei fori ai quattro angoli, abbastanza larghi da consentire il passaggio di un seghetto. Tagliare il contorno del buco del tunnel con un seghetto elettrico, accertandosi di praticare il taglio a una distanza di 3 mm dal contorno della linea tracciata, per assicurare uno spazio sufficiente per il tunnel. Assicurarsi che il seghetto sia sempre diritto rispetto alla porta durante il taglio. Vedere la figura 7.
- 6. Ripulire la porta da trucioli, polvere e residui di sporco prima di installare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap. Vedere la figura 8.
- 7. Montare la gattaiola nel foro con il corpo principale (coperchio della batteria) rivolto verso

- l'interno della casa. Vedere la figura 9.
- 8. Montare il telaio esterno sulla superficie esterna della porta. Il tunnel sporgerà in modo più o meno evidente dal telaio, a seconda dello spessore della porta. Non tagliare né bucare mai il tunnel, poiché contiene il lettore di microchip e il suo danneggiamento impedisce il corretto funzionamento dell'unità. Vengono fornite in dotazione viti di tre diverse lunghezze. Scegliere la lunghezza delle viti più adatta allo spessore della porta. In caso di incertezza, utilizzare prima le viti più corte. Quindi, se necessario, utilizzare quelle immediatamente più lunghe. Prestare attenzione a non utilizzare viti più lunghe del necessario, poiché ciò danneggerebbe la mascherina anteriore del corpo principale. Avvitare il telaio esterno al corpo principale. Vedere la figura 10.
- 9. Una volta installata correttamente la gattaiola, applicare i cappucci alle viti sul telaio esterno. Allineare i cappucci delle viti allo slot rivolto verso l'interno e spingere con forza per posizionarli. Per rimuovere i cappucci delle viti, far scivolare un cacciavite a punta piatta nello slot laterale, quindi fare leva sul cappuccio per staccarlo dal foro. Vedere la figura 11.



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11

6.2 Installazione su porte o finestre in vetro



Quando si lavora con il vetro tagliato, indossare sempre guanti protettivi, poiché i bordi potrebbero essere taglienti.

SureFlap è adatto all'installazione su finestre con vetri singoli o doppi. Se è necessario praticare un foro in una finestra, rivolgersi a un vetraio esperto poiché il taglio del vetro rappresenta un'operazione delicata. In caso sia necessario tagliare il vetro di una finestra, un foro del diametro di 212 mm è la soluzione ideale. Per completare l'installazione, è disponibile un adattatore per il montaggio su vetro adatto a fori con diametro compreso tra 210 mm e 260 mm. Vedere la figura 12.

Per informazioni su dove acquistare l'adattatore, consultare il nostro sito Web all'indirizzo www. sureflap.com.

Per le finestre con doppi vetri, è necessario ottenere un'unità sostitutiva già forata.



Figura 12

Una volta praticato il foro nel vetro e installato il vetro sulla porta o finestra, è possibile completare l'installazione.

- Per l'installazione del tunnel, è necessario un foro del diametro di 212 mm. Vedere la figura 13
- 2. Se si installa la gattaiola con microchip DualScan SureFlap su un pannello con doppi vetri, può essere opportuno applicare del sigillante tra un pannello e l'altro, attorno al foro, per evitare il deposito di condensa all'interno. Non utilizzare oggetti in metallo.
- 3. Si consiglia di applicare del sigillante attorno al foro su entrambi i lati del vetro, come illustrato nella figura 14. Il sigillante aiuta a mantenere in posizione la gattaiola dopo l'installazione, in particolare nel caso di fori di dimensioni più grandi, nonché a impedire l'ingresso di umidità dall'esterno. Il sigillante può essere acquistato presso vetrai specializzati o nella maggior parte dei negozi di fai-da-te.
- 4. Applicare uno degli anelli dell'adattatore per montaggio sul corpo principale dell'unità. Vedere la figura 15.
- Dall'interno della casa, spingere il tunnel del corpo principale attraverso il buco nel vetro.
 Dall'esterno, il corpo principale della gattaiola deve avere l'aspetto illustrato nella figura 16.
- 6. Dall'esterno, montare il secondo adattatore per montaggio e quindi il telaio esterno, come illustrato nella figura 17. Quando si lavora con il vetro tagliato, indossare sempre guanti protettivi, poiché i bordi potrebbero essere taglienti.
- 7. Avvitare le due metà l'una all'altra, come nella figura 18. Se l'installazione viene effettuata su un vetro singolo, utilizzare la più corta fra le tre coppie di viti. Un pannello con doppi vetri può richiedere l'uso delle viti di lunghezza media, a seconda dello spessore. Verificare

- che il corpo della gattaiola sia ben allineato al foro prima di stringere fino in fondo le viti.
- 8. Allineare i cappucci delle viti bianchi con lo slot rivolto verso l'interno, quindi spingere con forza per posizionarli.
- 9. Dall'interno della casa è ora visibile il nuovo elegante ingresso del vostro gatto, come nella figura 19.



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16



Figura 17



Figura 18



Figura 19

6.3 Installazione su porte in metallo

La presenza di una lastra di metallo all'interno di una porta può influenzare le prestazioni della gattaiola con microchip DualScan SureFlap, poiché limita il raggio d'azione del lettore di microchip. Ciò è valido per i seguenti tipi di porte:

- Porte con rivestimento in metallo
- Porte blindate
- Portelli di garage in metallo
- Porte in metallo con rivestimento in UPVC

Nella maggior parte dei casi, non è possibile notare alcuna differenza. Il raggio di lettura, infatti, rimane sufficiente per la maggior parte dei microchip. Tuttavia, in caso di funzionamento intermittente o di impossibilità per il gatto di aprire la gattaiola, verificare l'eventuale presenza di lastre di metallo all'interno della porta. Tenere presente che le porte in metallo con rivestimento in UPVC spesso hanno lo stesso aspetto delle normali porte in UPVC e potrebbe essere necessario ispezionare attentamente il punto in cui è stato tagliato il pannello. Se viene individuata una lastra di metallo, è necessario attenersi alle istruzioni riportate di seguito per ampliare il raggio di lettura.

Per l'installazione migliorata su porte di metallo, è necessario l'adattatore per montaggio mostrato nella figura 12. Per informazioni su dove acquistare l'adattatore, consultare il nostro sito Web all'indirizzo www.sureflap.com.

- 1. Praticare un foro del diametro di 212 mm nella porta. Installare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap su tale foro seguendo le istruzioni nella la sezione 6.2. Il foro rimuove una certa quantità di metallo in prossimità dell'antenna del lettore, posizionata all'interno del tunnel. Ciò risulta in un ampliamento del raggio di lettura e prestazioni più affidabili.
- In caso di funzionamento intermittente, aumentare il diametro del foro da 212 mm a 260 mm, il valore massimo utilizzabile con l'adattatore di montaggio. Ciò comporta un ulteriore ampliamento del raggio di lettura e risolve i problemi relativi al montaggio su porte in metallo.

Se dopo aver seguito la procedura indicata sopra si hanno ancora problemi di prestazioni, seguire la procedura descritta nella sezione relativa alla risoluzione dei problemi.

6.4 Montaggio su muri



Consultare un professionista del settore edilizio prima di praticare aperture attraverso i muri della propria abitazione. Durante l'installazione, è necessario indossare indumenti protettivi quali guanti, protezione per gli occhi e per le orecchie e così via.

Nota: quando si pianifica l'installazione di una gattaiola con microchip DualScan SureFlap su un muro, tenere presente che potrebbe essere necessario rimuovere la gattaiola in futuro per sostituire lo sportello o passare a un nuovo modello. Tenendo presente questa possibilità, non incollare il corpo principale dell'unità al muro poiché la rimozione risulterebbe difficile e potrebbe danneggiare la superficie del muro.

Per installare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap su un muro, si consiglia di utilizzare i seguenti accessori:

Adattatore per il montaggio della gattaiola SureFlap (Codice prodotto: GMA001) Prolunga per tunnel della gattaiola SureFlap (Codice prodotto: TUN001)

- Scegliere la posizione di montaggio sul muro in modo da agevolare l'accesso del gatto attraverso la gattaiola dall'esterno.
- 2. Disegnare sul muro un quadrato delle dimensioni di 170 mm x 170 mm, in corrispondenza del tunnel.
- 3. Praticare un foro nel muro servendosi di strumenti appropriati e assicurarsi che il tunnel sia in posizione orizzontale. Una leggera inclinazione verso il basso dall'interno della casa verso l'esterno consente il deflusso della pioggia all'esterno del tunnel.
- 4. Applicare la supercolla alle quattro alette della prolunga del tunnel, come mostrato nella figura 20, quindi incollare le due metà della prolunga del tunnel. Quando la colla si sarà asciugata, applicare del nastro idrorepellente all'esterno del tunnel, come mostrato nella figura 21.
- 5. Fare riferimento al punto 4 per assemblare tutte le parti della prolunga. Non incollare la prolunga del tunnel al tunnel della gattaiola. Utilizzare solo del nastro per questo collegamento.
- 6. Praticare 4 fori su uno degli adattatori di montaggio utilizzando un trapano con una punta del diametro di 4 mm. I quattro fori sono destinati alle viti che andranno a fissare la gattaiola alla parete interna della casa. È possibile posizionare le quattro viti nella posizione desiderata attorno al perimetro dell'adattatore per montaggio. Vedere la figura 22.
- 7. Prendere le due viti più corte dalla confezione e avvitare l'adattatore per montaggio alla gattaiola utilizzando una rondella, come mostrato nella figura 23.
- 8. Inserire la gattaiola (con l'adattatore per montaggio) nel foro praticato nel muro, dall'interno della casa.
- Contrassegnare le posizioni delle quattro viti attraverso i fori praticati nell'adattatore per montaggio. È inoltre necessario rimuovere alcuni materiali presenti nel muro per consentire l'inserimento della vite e della rondella che fissano l'adattatore al corpo principale della gattaiola. Ciò garantisce un'aderenza perfetta dell'adattatore al muro. Vedere la figura 24.
- Praticare i quattro fori nel muro utilizzando la punta del trapano più adatta alla struttura del muro e alla misura delle viti scelte.
- 11. Fissare la prolunga del tunnel all'estremità del tunnel della gattaiola con il nastro, come mostrato nella figura 25.
- 12. Inserire la gattaiola e il tunnel nel foro all'interno del muro e fissarla al muro utilizzando le quattro viti che attraversano l'adattatore per montaggio. Vedere la figura 26.
- 13. Áll'esterno della casa sarà ora visibile il tunnel che sporge dal muro. Posizionare ora il telaio esterno e l'altro adattatore per montaggio sull'estremità del tunnel.

- 14. Contrassegnare la posizione dei due fori per le viti per il fissaggio del telaio esterno, quindi praticare i fori nel muro.
- 15. Avvitare il telaio esterno e l'adattatore per montaggio al muro esterno.
- 16. Per mantenere in posizione l'estremità del tunnel, si consiglia di assicurare il tunnel al telaio esterno con piccole viti, come mostrato nella figura 27.
- 17. Si consiglia inoltre l'applicazione di un sigillante idrorepellente fra il tunnel e il telaio esterno per impedire l'infiltrazione di acqua nella cavità del muro



Figura 20



Figura 21



Figura 22



Figura 23



Figura 24



Figura 25



Figura 26



Figura 27

6.5 Interferenze elettriche:



La gattaiola con microchip DualScan SureFlap contiene un sensibilissimo ricevitore radio in grado di rilevare il segnale emesso dal microchip del gatto. In alcuni rari casi, un livello eccessivo di interferenze elettriche può causare la riduzione del raggio d'azione del sistema. Tenere presente quanto seque:

- La gattaiola con microchip DualScan SureFlap non deve essere utilizzata in prossimità di altri lettori di microchip o altri dispositivi simili a bassa frequenza. Tali dispositivi influiscono in modo particolarmente negativo sulle prestazioni e possono impedire il normale funzionamento dell'unità.
- 2. Evitare le più ovvie sorgenti di rumore elettrico, come luci difettose o tremolanti.
- 3. Evitare il passaggio di cavi di corrente e il posizionamento di adattatori di corrente CC a distanza ravvicinata dalla gattaiola con microchip DualScan SureFlap.

7. Batterie

La gattaiola con microchip DualScan SureFlap richiede l'uso di 4 batterie AA da 1,5 V. In condizioni di normale utilizzo, un set di batterie ha una durata media di almeno 6 mesi². L'indicatore di batterie in esaurimento indica quando è necessario sostituire le batterie ed è descritto nella sezione 10.

Dopo avere inserito le batterie, lasciare trascorrere almeno 10 secondi prima di consentire il passaggio di un gatto attraverso il tunnel. Ciò permette la stabilizzazione dei sensori elettronici.

Per la gattaiola con microchip DualScan SureFlap si consiglia l'uso di batterie alcaline di buona qualità per garantire il corretto funzionamento dell'unità il più a lungo possibile. È sconsigliato l'uso di batterie ricaricabili, poiché queste producono, generalmente, una tensione più bassa, che potrebbe attivare il lampeggiamento dell'indicatore luminoso di batterie in esaurimento anche quando non è necessario effettuare la carica.



8. Normale funzionamento

Il normale funzionamento dell'unità è molto semplice. Una volta programmata, la gattaiola DualScan controlla gli accessi degli animali domestici. Consente di tenere in casa determinati animali e di lasciarne uscire ed entrare altri. Gli animali indesiderati che cercano di introdursi in casa vengono lasciati fuori.

Quando un gatto infila la testa nel tunnel per aprire lo sportello, i sensori posti ai due lati dello sportello rilevano da che parte sta arrivando e consentono o negano l'ingresso o l'uscita in base alle impostazioni scelte per il gatto. Tenere presente che la gattaiola DualScan non viene attivata se il gatto si aggira semplicemente nei paraggi, all'interno o all'esterno della casa.

Una volta aperta, la gattaiola rimane sbloccata finché il gatto non passa attraverso il tunnel. Il dispositivo di blocco viene chiuso un secondo dopo. Notare che il dispositivo di blocco viene aperto anche quando il gatto esce di casa, sebbene ciò non sia strettamente necessario.

Un'ulteriore funzionalità della gattaiola consiste nel dispositivo di blocco magnetico che mantiene chiuso lo sportello quando non è in uso.

Al momento del test della gattaiola con microchip DualScan SureFlap, prima dell'installazione, è necessario che il gatto spinga con la testa contro lo sportello dal lato del tunnel o attraversi completamente la gattaiola. L'unità è dotata di un sensore posto all'interno del tunnel che deve essere attivato per rilevare la presenza di un gatto, e non è sufficiente far passare il gatto davanti alla gattaiola per completare l'acquisizione.

9. Serratura manuale a 4 vie

La serratura manuale è dotata di 4 posizioni che controllano l'apertura della gattaiola in entrambe le direzioni. L'unità viene fornita nella posizione 4 (bloccata in entrambe le direzioni), per preservare l'integrità della gattaiola durante il trasporto. Questa impostazione deve essere modificata nella posizione 1 prima della programmazione.

Tenere presente che lo sportello della gattaiola con microchip DualScan SureFlap deve pendere diritto verso il basso quando si sposta la serratura, poiché questa si aggancia alla parte inferiore dello sportello.



Posizione 1: aperta Il gatto può uscire ed entrare. Questa è la posizione standard per il funzionamento normale della gattaiola.



Posizione 2: solo uscita Il gatto può uscire di casa, ma non può rientrarvi.



Posizione 3: solo entrata Il gatto può entrare in casa, ma non può uscire. Questa modalità è utile se si desidera tenere in casa il gatto, ad esempio quando è necessario portarlo dal veterinario.



Posizione 4: chiusa Il gatto non può uscire né entrare.

10. Indicatore di batterie in esaurimento

Con livelli di utilizzo normali, la durata media delle batterie è di almeno 6 mesi. Quando le batterie sono quasi esaurite, l'indicatore di batterie in esaurimento si accende. L'indicatore luminoso lampeggia lentamente in rosso, una volta ogni 5 secondi. Quando l'indicatore di batterie in esaurimento è acceso, l'unità continua a funzionare. Tuttavia le batterie devono essere sostituite prima possibile.

Notare che il lampeggiamento lento (una volta ogni 5 secondi) dell'indicatore di batterie in esaurimento è diverso da quello più rapido (una volta al secondo) della modalità di acquisizione. La modalità di acquisizione non deve essere utilizzata quando le batterie sono in esaurimento. Sostituire le batterie prima di registrare un nuovo microchip nella memoria.

11. Azzeramento della memoria

L'eventualità di dover eliminare il codice del microchip o della medaglietta di un gatto dalla memoria della gattaiola è piuttosto remota. La memoria è in grado di registrare fino a 32 codici diversi e, nel caso in cui vengano acquisiti ulteriori codici, questi vanno semplicemente a sovrascrivere i codici precedenti. È possibile modificare le autorizzazioni di un gatto in qualsiasi momento, come descritto nella sezione 5.3. Tuttavia, nella rara eventualità che si renda necessario eliminare un codice dalla memoria (ad esempio, se viene accidentalmente acquisito il codice del gatto del vicino), attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1. Tenere premuto il pulsante della memoria per almeno 10 secondi.
- 2. L'indicatore luminoso rimane acceso per tutto il tempo in cui si mantiene premuto il pulsante.
- 3. Quando la memoria viene azzerata, il dispositivo di blocco si apre e si chiude una volta.
- A questo punto la memoria è azzerata ed è possibile riacquisire i numeri di microchip dei gatti desiderati.

12. Spegnimento

Nel caso in cui si desideri disattivare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap e ripristinarne l'uso come gattaiola standard, attenersi alla seguente procedura:

- 1. Rimuovere il coperchio delle batterie e assicurarsi che le batterie siano inserite.
- Premere una volta il pulsante della memoria per attivare la modalità di acquisizione della gattaiola. Il dispositivo di blocco viene aperto e l'indicatore luminoso inizierà a lampeggiare.
- 3. Rimuovere le batterie e richiudere il coperchio.
- Il dispositivo di blocco rimane aperto e la gattaiola con microchip DualScan SureFlap è pronta per essere utilizzata come gattaiola standard.

Questa modalità può risultare utile se la gattaiola con microchip DualScan SureFlap viene acquistata prima che al gatto venga iniettato un microchip o per il periodo di familiarizzazione del gatto con la nuova gattaiola (vedere la guida alla risoluzione dei problemi). Se il gatto non dispone ancora di un microchip, è disponibile, in alternativa, la medaglietta SureFlap RFID.

Nota: non consentire ai gatti che devono stare all'interno di entrare nella stanza in cui si trova la gattaiola quando questa viene utilizzata come sportello generico.

13. Manutenzione

Il sensore che rileva la presenza di un gatto nel tunnel è di tipo ottico ed è situato sulla volta interna del tunnel, vicino allo sportello. Se questo dispositivo ottico viene offuscato dallo sporco, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento e/o durata ridotta delle batterie. Pulire il dispositivo ottico con una pezza umida ogni paio di mesi.

Il funzionamento del sensore si basa su un'immagine riflessa sulla base del tunnel, che deve quindi essere mantenuta ragionevolmente pulita. Se si dispone di una gattaiola con microchip DualScan SureFlap marrone, assicurarsi che l'adesivo riflettente argentato rimanga sempre libero dallo sporco. In assenza dell'adesivo, rivolgersi al servizio clienti SureFlap o utilizzare quello di riserva in dotazione.

Durante la pulizia della gattaiola con microchip DualScan SureFlap, assicurarsi di rimuovere tutto il pelo accumulato sul dispositivo anti corrente d'aria, sullo sportello. Il pelo eventualmente accumulato in



quest'area dello sportello può ostruire la lettura da parte del dispositivo ottico della gattaiola, provocando l'attivazione permanente della modalità di scansione dell'unità e consumando le batterie.

Dopo la pulizia, attendere per circa 10 secondi senza effettuare operazioni con la gattaiola con microchip DualScan SureFlap per consentire la stabilizzazione dell'unità e il ripristino del normale funzionamento.

14. Risoluzione dei problemi

Problema: La gattaiola con microchip DualScan SureFlap non acquisisce il numero del microchip del gatto o della medaglietta o non si apre al passaggio del gatto

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente e che non siano esaurite. Assicurarsi
 che si tratti di batterie alcaline di buona qualità.
- Controllare se la gattaiola con microchip DualScan SureFlap è montata su una porta in metallo. In questo caso, attenersi alle istruzioni riportate nella sezione 6.3 per un montaggio più efficiente.
- Verificare che il tunnel e il dispositivo ottico del sensore siano ragionevolmente puliti (vedere la sezione 13).
- Dopo avere inserito le batterie, sono trascorsi 10 secondi prima che un gatto abbia attraversato il tunnel della gattaiola? In caso contrario, rimuovere le batterie per almeno 2 minuti per reimpostare l'unità.
- Verificare che non siano presenti ovvie sorgenti di rumore elettrico in prossimità della gattaiola, ad esempio luci difettose e tremolanti, altri lettori di microchip e così via (vedere la sezione 6.5).
- Assicurarsi di avere eseguito correttamente la procedura di acquisizione per ciascun gatto registrato. Ad esempio, quando si attiva la modalità di acquisizione della gattaiola con microchip DualScan SureFlap per il secondo gatto, è necessario assicurarsi che non sia il primo gatto ad attraversare nuovamente la gattaiola. In caso di dubbi, ripetere il processo di acquisizione per tutti i gatti.
- In alcuni rari casi, il raggio d'azione del microchip non è sufficiente ad attivare correttamente la gattaiola con microchip DualScan SureFlap. Se sono state effettuate tutte le operazioni sopra elencate senza risalire alla causa del problema, contattare il servizio clienti SureFlap per ulteriore assistenza.

Problema: durata ridotta della batteria

- Verificare che il tunnel e il dispositivo ottico del sensore siano puliti (vedere la sezione 13).
- Se la durata delle batterie risulta ridotta (meno di 6 mesi), controllare se sono presenti depositi di pelo sul dispositivo anti corrente d'aria (vedere la sezione 13).
- Verificare che non siano presenti ovvie sorgenti di rumore elettrico in prossimità della gattaiola, ad esempio luci difettose e tremolanti e così via (vedere la sezione 6.5).
- Se si dispone di una gattaiola con microchip DualScan SureFlap marrone, verificare che l'adesivo riflettente argentato sia applicato alla base del tunnel e sia libero dallo sporco. In assenza dell'adesivo, rivolgersi al servizio clienti SureFlap o utilizzare quello di riserva in dotazione.

Problema: il dispositivo di blocco si chiude solo dopo 10 secondi circa

 Occasionalmente, il sensore che rileva la presenza del gatto nel tunnel deve essere reimpostato. La reimpostazione richiede circa 10 secondi ed è considerata una procedura standard. Tuttavia, se si rende necessaria troppo spesso, controllare che il dispositivo ottico e il tunnel siano puliti (vedere la sezione 13).

Problema: il gatto è scoraggiato dal rumore del dispositivo di blocco

- Nella maggior parte dei casi, il gatto acquisisce presto familiarità con la gattaiola con microchip DualScan SureFlap. Tuttavia, una piccola percentuale di gatti è inizialmente scoraggiata dal rumore del dispositivo di blocco che si apre, in particolare se la gattaiola ad ingresso selettivo viene utilizzata per la prima volta. Se il gatto non dovesse abituarsi da subito all'uso della gattaiola con microchip DualScan SureFlap, attenersi a quanto indicato di seguito per persuaderlo a utilizzarla. Con un po' di perseveranza, tutti i gatti possono imparare a utilizzare la gattaiola.
- Seguire innanzitutto le istruzioni nella sezione 12 e lasciare disattivata la gattaiola. Ciò
 consentirà al gatto di iniziare a utilizzarla senza che sia presente il rumore del dispositivo
 di blocco.
- Una volta che il gatto si sarà abituato alla gattaiola con microchip DualScan SureFlap, inserire le batterie. Se il gatto è ancora restio a utilizzare la gattaiola, lasciare aperto lo sportello in direzione dell'interno della casa. Un metodo semplice consiste nel fissare con il nastro adesivo la parte inferiore dello sportello alla parte superiore del corpo principale della gattaiola. Il gatto potrà così abituarsi al "clic" di apertura avendo a disposizione, nel contempo, un invitante buco in cui infilarsi.
- Lasciare infine che la porta si richiuda per consentire al gatto di iniziare a utilizzare lo sportello. Il posizionamento strategico di cibo all'interno o all'esterno della casa può incoraggiare il gatto a utilizzare per la prima volta la gattaiola.

Problema: il dispositivo emette un "clic" continuo

- Si consiglia di pulire i contatti della batteria facendo ruotare le batterie nel proprio alloggiamento (aiutandosi con un dito) e strofinando i contatti argentati del vano batterie con un panno.
- Assicurarsi di utilizzare sempre batterie di buona qualità. Le batterie di qualità scadente possono compromettere il funzionamento della gattaiola.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nella rara eventualità che si renda necessaria la reimpostazione dell'unità allo stato predefinito, seguire le istruzioni riportate di seguito per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

- Effettuare la procedura di azzeramento della memoria come indicato nella sezione 11.
- Rimuovere le batterie per almeno 2 minuti.
- L'unità è ora completamente reimpostata.

15. Garanzia e dichiarazione di non responsabilità

Garanzia: la gattaiola con microchip DualScan SureFlap è coperta da una garanzia di 3 anni dall'acquisto, dietro presentazione di prova della data di acquisto. La garanzia è limitata alle anomalie dovute a difetti di fabbricazione o all'impiego di materiali e componenti difettosi e non si applica ai difetti causati dalla normale usura o dall'utilizzo improprio del prodotto, né da negligenze e danni intenzionali.

In caso di malfunzionamento parziale dovuto a difetti di fabbricazione o a parti difettose, la parte verrà sostituita gratuitamente solo durante il periodo di garanzia. A discrezione del produttore, la gattaiola può essere sostituita gratuitamente in caso di malfunzionamenti più gravi. La presente garanzia non compromette i normali diritti statutari.

Dichiarazione di non responsabilità: La gattaiola DualScan include funzionalità di ingresso e uscita selettivi progettate per ridurre il rischio che animali indesiderati si introducano in casa. Non è tuttavia possibile escludere completamente il rischio di introduzione di altri animali in ogni circostanza.

Nei rari casi in cui animali indesiderati si introducano in casa o animali che devono restare all'interno riescano ad uscire, SureFlap Ltd declina ogni responsabilità in merito a danni e problemi causati da tale evento.

Avvertenza: il blocco motorizzato e quello manuale sono dispositivi di sicurezza forniti al solo scopo di impedire l'ingresso di animali indesiderati. SureFlap Ltd non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso improprio di tali dispositivi. Il proprietario del prodotto accetta pertanto la piena responsabilità relativa alla supervisione dell'accesso in entrata e in uscita all'immobile in cui viene utilizzato il prodotto.

In ambienti domestici con bambini, è necessario sottoporre a supervisione l'uso della gattaiola. L'uso improprio della gattaiola da parte di bambini può presentare rischi potenziali. È quindi necessario esercitare un controllo costante quando il bambino si trova nelle immediate vicinanze della gattaiola.

Attenzione: prima di procedere all'installazione, è responsabilità dell'utente consultare eventuali norme edilizie che potrebbero regolamentare l'installazione e verificare l'idoneità di particolari condizioni di montaggio. L'utente dovrà inoltre tenere conto di potenziali rischi interni ed esterni, nonché dell'impatto causato da eventuali successive modifiche apportate all'edificio sull'efficacia del dispositivo. Si consiglia di richiedere la consulenza di un professionista del settore edilizio per tali valutazioni.

Non installare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap su porte antincendio, poiché ciò potrebbe comprometterne la funzionalità.

SureFlap Ltd consiglia di utilizzare la gattaiola con microchip DualScan SureFlap con il microchip impiantato nell'animale. Tuttavia, essa può essere utilizzata anche con la medaglietta SureFlap RFID. Se si utilizza la medaglietta, si consiglia di usufruire di tale alternativa solo con collari dotati di meccanismo di distacco di sicurezza. SureFlap non può essere ritenuta responsabile in caso di ferimento o morte causati dal collare dell'animale.

Viktig merknad

Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kattedøren skal festes i. Hvis det er tilfellet, følg monteringsinstruksjonene på side 159.



Du må aldri kutte eller drille gjennom tunnelen på hoveddelen til enheten, da det er her mikrobrikkeleseren er, og dette kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.


SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip vil virke med alle 9-, 10- og 15-sifrede minnebrikker som er vanlig til bruk ved identifikasjon av kjæledyr, med unntak av 10-sifrede brikker som begynner med 000 ..., 010 ... eller 020 ... Du kan eventuelt bruke kattedøren med SureFlap RFID-halsbåndmerke (selges separat). Se i avsnitt 4 for å få flere opplysninger.


Vi har gjort alt vi kan for å sikre at SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip vil virke med alle relevante mikrobrikker. Det er imidlertid noen få omstendigheter i forhold til plasseringen av mikrobrikken til katten din og signalstyrken til den enkelte brikken som kan innebære at kattedøren ikke virker pålitelig.

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kattedøren:

- 1. Sett inn batteriene og la dem være i 10 sekunder uten noe i tunnelen, slik at sensorene kan komme på plass.
- 2. Følg standard læreprosess for den første katten som har lov til å gå ut, se seksjon 5.1.
- 3. La døren være til låsen lukker seg igjen.
- 4. Til slutt tester du normal funksjon av døren, se seksjon 8. Få katten til å putte hodet mot døren fra tunnel-siden. Prøv å sørge for at dette blir utført tilsvarende slik katten ville brukt den i praksis, som vist nedenfor. Haspen skal åpnes. Gjør dette på nytt, men fra andre siden ved batterikammeret, og kontroller at haspen åpnes.
- 5. Gjenta denne prosessen for hver enkelt av kattene som har lov til å gå ut.
- 6. Du kan lære opp døren med katter som skal være innendørs til kattedøren, ved å bruke sikkerhetslæremodus (seksjon 5.2) og deretter teste normal drift fra tunnelsiden.


Kontroller at katten(e) komfortabelt kan gå gjennom døren, før montering.

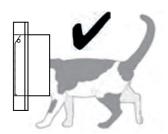

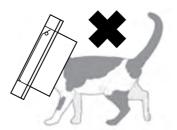


Viktig merknad	154
1. Esken inneholder	156
2. Innledning	157
3. Type mikrobrikke	158
4. SureFlap RFID halsbåndmerke	158
5. Læremodus	159
6. Montering	161
7. Batterier	168
8. Normal bruk	169
9. 4-veis manuell lås	170
10. Indikator for lavt batteri	171
11. Tømming av minnet	171
12. Å skru av/bruk som en ikke selektiv kattedør	171
13. Vedlikehold	172
14. Feilsøking	172
15. Garanti og ansvarsfraskrivelse	174

1. Esken inneholder

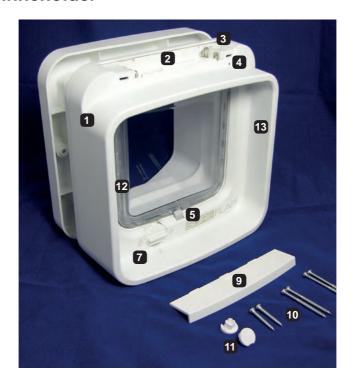

- 1. Hovedenheten til luken (inne i huset)
- 2. Batterirom
- 3. Minneknapp
- 4. Indikatorlampe
- 5. Intern klinke
- 6. Ekstern klinke
- 7. 4-veis manuell lås
- 8. Ekstern ramme (på utsiden av huset)
- 9. Batterideksel
- 10. Skruer
- 11. Skruehetter
- 12. Trekksperre
- 13. Intern antenne
- 14. Ekstern antenne

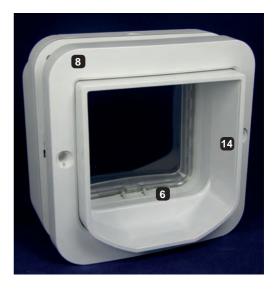

2. Innledning

Gratulerer med ditt innkjøp av SureFlap DualScan-kattedør med mikrobrikke. Denne kattedøren er utformet for å kunne kjenne igjen enten mikrobrikken som allerede er implantert i kjæledyret, eller SureFlap-halsbåndet med RFID-brikke (selges separat). SureFlap DualScan-kattedør med mikrobrikke egner seg for husholdninger med flere kjæledyr, for å kontrollere tilgangen til kjæledyrene dine både inn og ut av huset. Dette gjør at du kan holde noen kjæledyr inne, mens andre har lov til å gå ut og inn igjen. All ukjente dyr som prøver å trenge seg inn, blir holdt utenfor. Inngang-/utgangstillatelser er enkle å konfigurere og endre over tid, avhengig av hva hvert enkelt kjæledyr trenger.

Bruk av DualScan kjæledyrdør kunne ikke vært enklere. Når batteriene er satt inn, kan døren settes i standard læremodus, slik at identiteten til kattene som har lov til å gå ut, registreres. Mikrobrikkenummeret eller halsbåndbrikken til neste katt som går inn eller ut døren, eller putter hodet i tunnelen med nesen vendt mot døren, blir lagret. Flere katter er ikke noe problem. Opptil 32 katter kan programmeres i døren samtidig – flere enn de fleste folk trenger!

Det er også en sikkerhetslæremodus for innekatter. Dette er for å sikre at de kan komme seg inn igjen gjennom kattedøren og ikke blir låst ute. Se seksjon 5.2 for mer informasjon.

SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip har alle de funksjonene du kan forvente av en kattedør av høy kvalitet, inkludert:

- Kompatibilitet med identifiseringsmikrobrikker eller RFID-halsbåndbrikke
- Robust og elegant design
- Læremodus for programmering for flere katter
- Sikkerhetslæremodus
- Dobbel antenne
- 4-veis manuell lås
- Indikator for lavt batteri
- Normalt batteriliv er minst 6 måneder ¹

Vi ønsker deg mange års problemfri bruk av SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip og håper du liker fordelene den gir boligen og kjæledyret ditt.

¹ Basert på normal bruk. Vær oppmerksom på at stor bruk av mange katter kan redusere batteriets levetid.

3. Type mikrobrikke

SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip er kompatibel med alle følgende mikrobrikketyper, som er mest i bruk for kjæledyr.

- 15-sifrede mikrobrikker (også kjent som FDXB)
- 10-sifrede mikrobrikker (også kjent som FDXA), med unntak av dem som starter på 000 ..., 010 ... eller 020 ...
- 9-sifrede mikrobrikker

I tillegg til dette er kattedøren også kompatibel med SureFlap RFID halsbåndmerke (solgt separat).

Omfattende tester har vist at SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip virker perfekt med de aller fleste mikrobrikker. Det er imidlertid en svært liten prosentandel av katter som har en mikrobrikke uten den nødvendige rekkevidden for kattedøren. Dette betyr ikke at det er et problem med mikrobrikken, siden du vet at veterinæren kan lese den med den håndholdte skanneren. I dette sjeldne tilfellet, ta kontakt med vår kundestøttegruppe for å få hjelp.

Hvis det er nødvendig å gjøre permanente forandringer på en dør eller vegg, anbefaler vi på det sterkeste å teste SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip med katten(e) din(e) først. For å teste at den virker med din katt, utfør begge læreprosessene (se avsnitt 5) og test så normal bruk (se avsnitt 8).

4. SureFlap RFID halsbåndmerke

Vi anbefaler mikrobrikke fremfor bruken av halsbånd med merker, siden mikrobrikker er en permanent identifikasjonsmåte som ikke kan mistes.

Hvis kjæledyret ditt ikke er, eller ikke kan få en mikrobrikke, og du velger å bruke SureFlap RFID halsbåndmerke må du alltid bruke et sikkert halsbånd med spenne som kan åpnes.

SureFlap RFID halsbåndmerke er et lite, lett merke som kan festes direkte på halsbåndet. På samme måten som mikrobrikker, har hvert halsbåndmerke en entydig kode for å forhindre at fremmede kjæledyr eller villkatter kommer inn i boligen din.

SureFlap RFID halsbåndmerke er tilgjengelig via SureFlaps Internett-side eller fra våre forhandlere og veterinærer som fører dem.

5. Læremodus

For å kunne begynne å bruke systemet, må DualScan Cat Flap lære den entydige ID-koden til kattens mikrobrikke eller halsbåndmerke. Denne prosessen trengs bare å gjøres en gang per katt, ettersom koden blir lagret permanent – med mindre du ønsker å endre tillatelser for katten(e).

Tall på mikrobrikker eller halsbåndmerker fra opp til 32 brikker kan lagres i minnet av gangen. Bare gjenta prosessen til tallene på mikrobrikkene til alle kattene er lært. Sett på plass batteridekselet når læreprosessen er gjennomført for alle kattene.

5.1 Standard læremodus (for katter med utendørstillatelse)

- I utgangspunktet vil enheten bli låst og ingen katt vil ha lov til å gå inn i huset. Sørg for at den manuelle låsen er angitt til posisjon 1, noe som tillater at døren åpnes fritt. Se figur 1.
- 2. Fjern batteridekslet. Hold inne læreknappen i omtrent ett sekund, og slipp. Se figur 2.
- 3. Statuslampen lyser GRØNT én gang i sekundet, og haspene vil åpnes slik at kjæledyret kan gå inn eller ut. Se figur 3.
- 4. Mikrobrikkenummeret til neste katt som går inn eller ut døren, eller putter hodet i tunnelen med nesen vendt mot døren, blir lagret.
- 5. Når døren har lært mikrobrikkenummeret til kjæledyret, vil den gå tilbake til normal funksjon. Statuslampen slutter å blinke, og haspen lukkes noen sekunder etter at katten har flyttet seg bort fra kattedøren.

5.2 Sikkerhetslæremodus (kun for innekatter)

- Trykk på minneknappen én gang. Vent til låsen slutter å bevege seg, og trykk på knappen igjen.
- 2. Statuslampen lyser RØDT én gang i sekundet, og haspene vil lukkes.
- 3. Følg trinn 4 og 5 ovenfor for å fullføre læreprosessen

Denne modusen er viktig dersom en innekatt klatrer ut av et vindu, eller noen tilfeldigvis slipper den ut, og vil sikre at den kan komme seg tilbake i huset og ikke blir stengt ute. Merk: Hvis du har en innekatt som ikke har en mikrobrikke (eller ikke bruker en SureFlap RFID-halsbåndbrikke), vil den ikke kunne få tilgang til hjemmet igjen dersom den ved et uhell kommer seg ut. På grunn av dette anbefaler vi at alle kattene dine har en mikrobrikke eller bærer en SureFlap RFID-halsbåndbrikke.

For å avbryte læremodus (f.eks. hvis du har trykket på minneknappen ved et uhell) -

- Slik avbryter du standard læremodus (grønt, blinkende lys): Trykk på minneknappen én gang. Vent til låsen slutter å bevege seg, og trykk på knappen igjen.
- Slik avbryter du sikker læremodus (rødt, blinkende lys): Trykk på minneknappen én gang.


For at enheten skal lære kattens mikrobrikketall er det plassert en sensor i tunnelen som må påvise at katten er til stede for å utløse leseren for mikrobrikker. Derfor er det viktig at katten din enten setter hodet sitt inn i tunnelen eller går gjennom luken. Det vil ikke hjelpe å holde katten din foran luken.

Følg de relevante læreprosessene, avhengig av tillatelsene for den bestemte katten, for å lære bruk av SureFlap RFID-brikke til halsbånd. Hold halsbåndbrikken i hånden, plasser deretter hånden din på innsiden av tunnelen til DualScan-kattedøren og sørg for at du rører døren.

5.3 Endre inngangs/utgangstillatelser for katten

Du kan endre tillatelsene for alle kattene når som helst, for eksempel dersom en katt som har lov til å være ute, trenger å holdes innendørs på grunn av sykdom eller skade, eller en kattunge som som tidligere bare var inne, nå kun kan være ute. Hvis du vil gjøre dette, kan du enkelt overstyre gjeldende inngangs-/utgangstillatelser ved å lære katten på nytt, som beskrevet nedenfor.

- a) Hvis du vil endre til kun inngang (endre en katt med utendørstillatelse, til kun innendørs), må du lære denne katten ved å bruke sikkerhetslæremodus i seksjon 5.2
- b) Hvis du vil endre til kun utgang (tillate at en innekatt kan gå ut), må du lære denne katten ved å bruke standard læremodus i seksjon 5.1

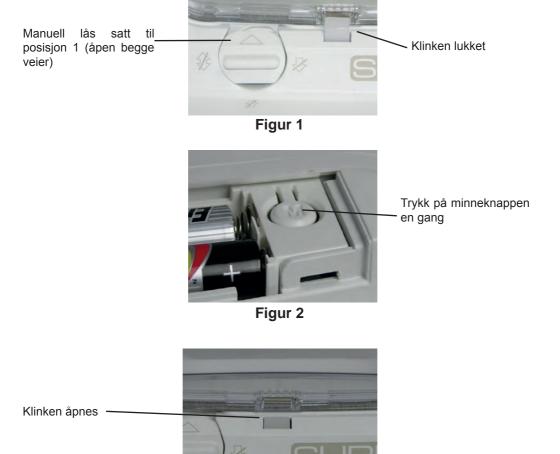

Figur 3

6. Montering



DIY-montering kan innebære bruken av elektrisk verktøy eller skåret glass. Bruk verneutstyr (hansker, briller, osv.) og hvis du er i tvil, be en fagmann utføre monteringen.

Egnete dørtyper

Det gis instruksjoner for montering i alle dørtyper, inkludert dører av tre, plast, glass og metall. Før du monterer enheten i en dør av ukjent materiale, se etter en metallplate i tilfelle det er nødvendig med et større hull, slik det er beskrevet i avsnittet om montering i metalldør. Hvis du bare kan finne ut hva døren er laget av ved å drille et hull i den, driller du et prøvehull hvor som helst det dekkes av det fremtidige hullet for SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip.

Plassering av kattedøren


Den ideelle høyden til SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip er slik at bunnen av tunnelen er i samme høyde over bakken som kattens mage. I virkeligheten dikteres monteringen vanligvis av egenskapene til døren der enheten skal monteres. I disse tilfellene er det vanlig å montere kattedøren så lavt som mulig.

Merk: Den indre rammen til DualScan-kattedøren har en dybde på 8 mm for å kunne innlemme den doble antennen. Dette må tas hensyn til ved valg av installeringsplassering, for å sikre at den ikke blir ødelagt. Du må sørge for at kattedøren ikke slår mot veggen eller andre objekter når døren er åpen.

6.1 Montering i dører av tre og plast eller gipsvegger

- 1. Plasser den ytre rammen med fronten ned, som vist i figur 4. legg en kule av Blu Tack (eller lignende klebemasse) i alle fire hjørner. Dette vil feste rammen til de fleste dørtypene.
- 2. Velg stedet på døren der du ønsker å montere kattedøren, og trykk rammen til døren. For å sikre at den er i vater, anbefaler vi bruk av spritvater som vist i figur 5.
- Bruk en blyant som er spisset eller en penn for å merke av der innsiden av rammen berører døren og de to skruehullene. Du må merke opp en tydelig linje, fordi det skal sages ut etter den.
- 4. Ta rammen av døren og kontroller at du har en sammenhengende linje og punkter der skruehullene er, som vist i figur 6. Bruk en drill med et 6 mm (0,25 tommer) diameter drillbit, og bor de to hullene for skruene. Det er viktig at disse hullene bores rett for å sikre at de to halvdelene av kattedøren forbindes riktig.
- 5. Før du sager ut hullet for tunnelen, drill hull i alle hjørner som er store nok til at sagbladet kan komme gjennom. Sag ut tunnelhullet med en elektrisk sag se til at du sager 3 mm (0,125 tommer) på utsiden av linjen du har merket av, for å sørge for nok klaring for tunnelen. Se til at sagen sitter flatt på døren hele tiden mens du sager. Se figur 7.
- Fjern løst sagspon, støv og skitt fra døren før du monterer SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, se figur 8.
- 7. Monter kattedøren i hullet med hovedenheten (batteridekselet) inne i huset. Se figur 9.
- 8. Monter den eksterne rammen på utsiden av huset. Avhengig av dørtykkelsen vil tunnelen stikke ut gjennom rammen med forskjellig lengde. Du må ikke under noen omstendigheter kutte eller drille gjennom tunnelen, siden den inneholder mikrobrikkeleseren, og dette vil forhindre at enheten virker som den skal. Det er medlevert tre ulike skruelengder til monteringen. Velg den skruelengden som passer til tykkelsen av døren din. Hvis du ikke er sikker, bruk den minste først. Hvis den er for kort, bruk den neste størrelsen. Vær forsiktig og ikke bruk lengre skruer enn det som der nødvendig. Det kan skade forsiden til hovedenheten. Skru den ytre rammen til hovedenheten. Se figur 10.

9. Når kattedøren er ferdigmontert settes skruehettene over skruehullene på den ytre rammen. Rett inn skruehettene slik at sporene peker innover, og skyv dem bestemt på plass. For å ta av skruehettene setter du en flatbladet skrutrekker inn i sidesporet, og tvinger hetten ut av hullet. Se figur 11.

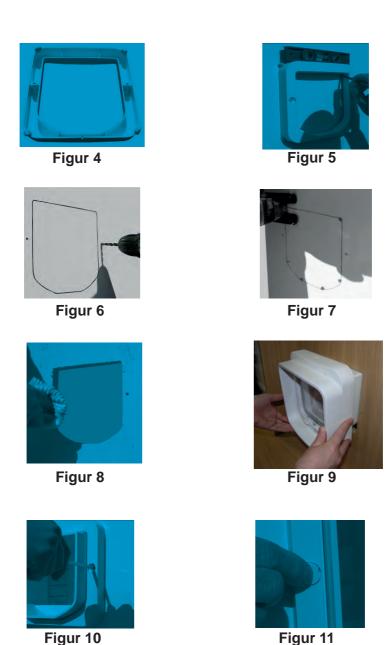

6.2 Montering i glassdører eller vinduer



Når du arbeider med glasskjæring må du alltid bruke vernehansker, siden kantene er skarpe.

SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip er ideell for montering på enkle eller doble vinduer. Hvis du må skjære et hull i et vindu, bør du få en kvalifisert glassmester til å utføre arbeidet. Glasskjæring er fagarbeid. Hvis du må få skåret et hull i et vindu, er ideell størrelse et rundt hull med en diameter på 212 mm (8,5 tommer). Det er tilgjengelig en monteringsadapter for å montere i glass. Den egner seg til å dekke en diameter på 210 mm (8,5 tommer) til 260 mm (10,25 tommer), se figur 12.

For informasjon om hvor du kan kjøpe denne adapteren, gå til nettstedet vårt, www.sureflap.com

Hvis du har et dobbeltvindu må du få en innsettingsenhet laget med hullet i.



Figure 12

Så snart glasset er skåret og montert i døren eller vinduet er du klar til å fullføre monteringen.

- Det er nødvendig med et rundt hull med en diameter på 212 mm for å montere tunnelen. Se figur 13.
- 2. Hvis du monterer SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip i et dobbeltvindu kan du velge å forsegle mellom glassrutene rundt det runde hullet for å unngå at det samler seg fuktighet på innsiden. Ikke bruk metall i en slik tetning.
- 3. Vi anbefaler å legge en stripe med "All Weather Sealant" rundt kanten av hullet på begge sider av glasset. Se figur 14. Tetningsmassen vil bidra til å holde kattedøren på plass etter montering, spesielt ved større hull, og også bidra til å forhindre at det kommer inn fuktighet fra utsiden. Denne typen tetningsmasse kan kjøpes av en glassmester og i de fleste bygningsforretninger.
- 4. Før en av ringene til monteringsadapteren over hovedenheten, se figur 15.
- 5. Fra innsiden av huset fører du tunnelen over hovedenheten gjennom hullet i glasset. Fra utsiden skal enheten se ut som den i figur 16.
- Utvendig monteres den andre delen av monteringsadapteren, og så den eksterne rammen.
 Se figur 17. Når du arbeider med glasskjæring må du alltid bruke vernehansker, siden kantene er skarpe.
- 7. Skru sammen de to halvdelene som vist i figur 18. Hvis du monterer i et vindu med enkelt glass, bruk de korteste av de tre skrueparene. I et dobbeltvindu kan det være nødvendig med skruene av middels størrelse, avhengig av tykkelsen. Kontroller at enheten er midtstilt i forhold til det runde hullet før skruene strammes helt.
- Rett inn de hvite skruehettene slik at sporene peker innover, og skyv dem bestemt på plass.
- 9. Fra innsiden av huset kan du nå se kattens stilige, nye inngang, som i figur 19.



Figur 13



Figur 14



Figur 15



Figur 16



Figur 17



Figur 18



Figur 19

6.3 Montering i metalldører

En metallplate i døren kan påvirke ytelsen til SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, og redusere rekkevidden til mikrobrikkeleseren. Dette inkluderer følgende:

- Dører med metallskinner
- Sikkerhetsdører
- Garasjedører i metall
- UPVC-belagte metalldører

I de fleste tilfellene vil du ikke merke noe, siden leserekkevidden fremdeles er tilstrekkelig for de fleste mikrobrikker. Hvis du imidlertid av og til opplever at døren ikke åpnes for katten din, må du først sjekke om det er en metallplate i døren. Vær oppmerksom på at UPVC-belagte metalldører ofte ser ut som en standard UPVC-dør, og det er mulig du må se nøye etter der panelet er skåret ut. Hvis du finner at det er en metallplate der, følg instruksjonene nedenfor for å forbedre avlesningsrekkevidden.

Forbedret montering i metalldører krever monteringsadapteren som er vist i figur 12. For informasjon om hvor du kan kjøpe denne adapteren, gå til nettstedet vårt, www.sureflap.com.

- Skjær ut et rundt hull i døren med en diameter på 212 mm (8,5 tommer). Monter SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip i dette runde hullet i henhold til instruksjonene i avsnitt 6.2. Det runde hullet fjerner noe metall i området til leseantennen, som er plassert inne i tunnelen. Resultatet vil være en forbedret avlesningsrekkevidde og en mer pålitelig ytelse.
- Hvis du fremdeles opplever upålitelig bruk, øk diameteren på hullet fra 212 mm (8,5 tommer) til den maksimale diameteren på 260 mm (10,25 tommer) som kan brukes med monteringsadapteren. Dette vil øke avlesningsrekkevidden ytterligere, og bør løse alle eventuelle problemer ved montering i en metalldør.

Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og fremdeles opplever problemer med ytelsen, kan du følge trinnene i feilsøkingsseksjonen. Hvis all feilsøking er blitt kjørt uten å finne kilden til problemet, må du kontakte SureFlaps kundetjeneste for hjelp.

6.4 Montering i vegger



Når du skal lage hull i veggen på boligen din, ta kontakt med en kvalifisert tømrer. Bruk verneutstyr (hansker, vernebriller, øreklokker osv.) ved utføring av monteringen.

Merk: Når du planlegger å montere SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip i en vegg, husk at du kan måtte komme til å fjerne kattedøren i fremtiden for å skifte den ut eller oppgradere til en nyere modell. Med tanke på dette bør du ikke lime hovedenheten fast i veggen, ettersom det vil bli vanskelig å fjerne den, og overflaten på veggen kan bli skadet.

Ved montering av SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip i en vegg, anbefaler vi følgende tilbehør:

SureFlap Cat Flap monteringsadapter (Produktkode: GMA001) SureFlap Cat Flap Tunnelforlenger (Produktkode: TUN001)

- 1. Velg monteringsstedet på veggen slik at katten din har enkel tilgang gjennom luken og inn i tunnelen fra utsiden.
- 2. Merk av et kvadrat på 170 mm x 170 mm (6,7 x 6,7 tommer) på veggen der tunnelen skal være.
- Lag et hull gjennom veggen med egnet verktøy og se til at tunnelen er horisontal. En lett helling nedover fra innsiden av huset til utsiden vil sikre at eventuelt regn renner ut av tunnelen.
- 4. Legg på superlim på de fire flikene på tunnelforlengeren, som vist i figur 20 og fest tunnelforlengerene sammen. Når limet har tørket legger du på værbestandig teip på utsiden av tunnelen, som vist i figur 21.
- 5. Følg trinn 4 for å lime alle tunnelforlengerene sammen. Husk å ikke lime tunnelforlengeren til tunnelen til kattedøren, bruk bare teip når du kommer til det punktet.
- 6. Ta en av monteringsadapterene og bor 4 hull i den med en 4 mm (0,15 tommer) drill-bit. Disse fire hullene skal brukes til skruene som vil holde kattedøren til veggen innendørs. Du kan sette de fire skruene hvor du vil rundt omkretsen på monteringsadapteren. Se figur 22.
- 7. Så tar du de to korteste skruene fra esken, bruker en pakning, og skrur monteringsadapteren til kattedøren som vist i figur 23.
- 8. Plasser kattedøren (med monteringsadapteren) i hullet i veggen på innsiden av huset.
- 9. Merk av posisjonene for de fire skruene gjennom hullene du har boret i monteringsadapteren. Du vil også måtte fjerne noe materiale fra veggen for å få plass til skruen og pakningen som fester monteringsadapteren til hovedenheten. Dette vil sikre at monteringsadapteren sitter vinkelrett på veggen. Se figur 24.
- Drill de fire hullene i veggen med en egnet drill-bit som passer til konstruksjonen av veggen, og de skruene du har valgt.
- 11. Teip tunnelforlengeren til enden av kattedørens tunnel, som vist i figur 25.
- 12. Plasser kattedøren og tunnelen gjennom hullet i veggen og skru den på plass med de fire skruene gjennom monteringsadapteren. Se figur 26.
- 13. På utsiden av huset vil du nå ha tunnelen som stikker ut av veggen. Ta den eksterne rammen og den andre monteringsadapteren og plasser disse over enden av tunnelen.
- 14. Merk av posisjonen til de to skruehullene som trengs for å montere den ytre rammen, og så borer du hullene til dette i veggen.
- 15. Skru den ytre rammen og monteringsadapteren til ytterveggen.
- 16. For å holde enden av tunnelen i stilling, anbefaler vi bruk av små skruer for å sikre tunnelen til ytterrammen, som vist i figur 27.
- 17. Vi anbefaler at det legges inn noe vanntett tetningsmasse mellom tunnelen og den ytre rammen for å forhindre at det kommer vann inn i hulrommet i veggen.



Figur 20



Figur 22



Figur 24



Figur 26




Figur 21



Figur 23



Figur 25

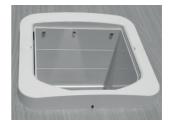

Figur 27

6.5 Elektrisk interferens



SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip inneholder en følsom radiomottaker som fanger opp signalet fra kattens mikrobrikke. I sjeldne tilfeller kan store menger elektrisk interferens forårsake at rekkevidden til systemet forringes. Unngå de følgende situasjonene:

- SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip bør ikke brukes i nærheten av andre mikrobrikkelesere eller lignende lavfrekvente enheter. Slike er spesielt ugunstig for ytelsen, og kan forhindre normal bruk.
- 2. Unngå tydelige kilder elektrisk støy, som f.eks. lamper som blinker.
- Unngå å legge strømledninger og likestrømsadaptere svært nær SureFlap DualScankattedør for mikrochip.

Hvis du mistenker at elektrisk interferens påvirker ytelsen til SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, ta kontakt med kundestøtte for å få hjelp.

7. Batterier

SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip bruker 4 x AA 1,5 V batterier. Ved vanlig bruk vil et sett batterier normalt vare i minst 6 måneder ². En indikator for lavt batteri informerer deg når batteriene nesten er utladet. Denne er beskrevet i avsnitt 10.

Etter at batteriene er satt inn, må du la enheten være i fred i rundt 10 sekunder før du lar katten gå inn i tunnelen. Dette gjør at sensorene stilles inn riktig.

Vi anbefaler at du bruker alkalinebatterier av god kvalitet til SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip for å gi lengst mulig batteriliv. Vi anbefaler ikke bruk av oppladbare batterier fordi de vanligvis produserer en lavere spenning, som kan utløse indikatorlampen for lavt batteri, selv om batteriene ikke trenger å lades opp.



2. Basert på normal bruk. Vær oppmerksom på at stor bruk av mange katter kan redusere batteriets levetid.

8. Normal bruk

Normal drift kunne ikke vært enklere. Når den er programmert, kontrollerer DualScankattedøren tilgangen til kjæledyrene både inn og ut av huset. Dette gjør at du kan holde noen kjæledyr inne, mens andre har lov til å gå ut og inn igjen. All ukjente dyr som prøver å trenge seg inn, blir holdt utenfor.

Når en katt putter hodet i tunnelen for å dytte døren åpen, vil sensorer på begge sider av døren oppdage hvilken side av døren kjæledyret ankommer fra, og tillate kun inngang eller utgang basert på de individuelle innstillingene. Merk at DualScan-kattedøren ikke aktiveres hvis katten din bare rusler foran døren, på innsiden og utsiden av huset.

Etter at kattedøren har åpnet seg, vil den være ulåst til etter at katten din har gått gjennom tunnelen. Klinken vil lukkes ca. ett sekund senere. Vær oppmerksom på at klinken også vil åpnes når katten din forlater huset, selv om dette ikke er absolutt nødvendig.

En annen funksjon er den magnetiske klinken som holder luken igjen når den ikke er i bruk.

Når du tester SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip før montering, må katten din skyve hodet sitt mot luken fra tunnelsiden på enheten eller gå helt gjennom luken. Det er en sensor som påviser at katten er til stede i tunnelen, som må utløses. Det vil ikke hjelpe å bevege katten din rem og tilbake foran luken.

9. 4-veis manuell lås

Den manuelle låsen har 4 posisjoner som kontrollerer åpningen av kattedøren i begge retninger. Enheten leveres innstilt i posisjon 4 (låst i begge retninger) for å holde luken sikker under frakt. Dette skal endres til posisjon 1 før programmering.



Vær oppmerksom på at luken til SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip må henge rett ned når du flytter låsen, ettersom den går i inngrep med bunnen av døren.



Posisjon 1 – Helt åpen Katten kan både gå inn og ut av huset. Dette er standard innstilling for normal bruk av kattedøren.



Posisjon 2 – Bare utgang Katten kan gå ut av huset, men er forhindret fra å komme inn.



Posisjon 3 – Bare inngang Katten kan komme inn i huset, men er forhindret fra å gå ut. Denne innstillingen er nyttig når du trenger å holde katten inne, f.eks. når den skal til veterinæren.



Posisjon 4 – Helt låst Katten er forhindret fra å komme inn i huset.

10. Indikator for lavt batteri

Batterier varer normalt i minst 6 måneder ved normal bruk. Når batteriet er nesten utbrukt, vil indikatoren for lite batteri lyse. Dette er et langsomt rødt blink på statuslampen, én gang hvert femte sekund. Sekund. Enheten vil fortsette å virke når batteriindikatoren er på, men batteriene bør skiftes så raskt som mulig.

Vær oppmerksom på at hastigheten på blinkene (hvert 5. sekund) ved flatt batteri er forskjellig fra den hurtige blinkingen (hvert sekund) i læremodus. Læremodus må ikke brukes når batteriene nesten er utgått – skift batteriene før du programmerer en ny mikrobrikke eller et halsbåndmerke i minnet.

11. Tømming av minnet

Det er veldig usannsynlig at du er nødt til å slette en katts mikrobrikke eller halsbåndbrikke fra minnet til kattedøren. Opptil 32 forskjellige koder kan lagres i minnet, og hvis flere koder læres, kan disse enkelt erstatte de som er lagret tidligere. Du kan også endre en katts tillatelser når som helst, som beskrevet i seksjon 5.3. Dersom du i et sjeldent tilfelle er nødt til å slette minnet (f.eks. hvis du programmerer nabokatten ved et uhell!), kan du følge prosessen nedenfor.

- 1. Trykk og hold minneknappen i minst 10 sekunder.
- 2. Indikatorlampen vil lyse så lenge knappen holdes nede.
- 3. Når minnet er tomt, vil klinken åpnes og lukkes en gang.
- Nå er minnet tomt, og katteluken kan lære mikrobrikkenumrene til katten(e) din(e) på nytt.

12. Å skru av/bruk som en ikke selektiv kattedør

Hvis du ønsker å skru av SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip og bruke den som en standard kattedør, følg de fire trinnene nedenfor:

- 1. Ta av batteridekselet og se til at batteriene er i.
- Trykk på minneknappen en gang for å stille kattedøren i læremodus. Klinken vil åpnes og indikatorlampen vil blinke.
- 3. Ta ut batteriene og sett på plass batteridekselet.
- Klinken vil stå åpen og SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip kan nå brukes som en standard kattedør.

Dette kan være nyttig hvis du har kjøpt SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip før katten har fått innplantert en mikrobrikke eller mens katten blir vant til den nye kattedøren (se veiledningen om feilfinning). Alternativt er SureFlap RFID halsbåndmerke tilgjengelig hvis katten din ikke har fått minnebrikke ennå.

Merk: Hold innekatter ute av rommet som kattedøren er i, ved bruk av en ikke-selektiv kattedør.

13. Vedlikehold

Sensoren som påviser at en katt er i tunnelen er optisk, og er plassert i taket inne i tunnelen, nær luken. Hvis disse linsene blir blokkert av skitt, kan det medføre upålitelig drift og/eller kortere batteriliv. Tørk disse linsene med en fuktig klut hver annen måned.

Driften av sensoren støtter seg på en refleks fra bunnen av tunnelen, som også må holdes rimelig ren. Hvis du har en brun SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip kontroller at det sølvfargete, refleksive merket er fritt for skitt. Hvis klistremerket mangler, må du kontakte SureFlaps kundetjeneste eller erstatte det med det ekstra klistremerket som er vedlagt.

Når du rengjør SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, må du fjerne alt hår som sitter på toppen av trekksperren på døren. Hvis det danner seg kattehår i dette området på døren kan det blokkere linsene til kattedøren, noe som forårsaker at enheten skanner kontinuerlig, og derfor tømmer batteriene.



Etter rengjøring la SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip være i fred i ca. 10 sekunder for at enheten skal stille seg tilbake til normal drift.

14. Feilsøking

Symptom: SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip lærer ikke kattens mikrobrikketall eller halsbåndmerke riktig eller åpner ikke for katten

- Kontroller at batteriene er satt inn riktig vei og at de ikke er flate. Bruk bare alkalinebatterier av god kvalitet.
- Kontroller om SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip er montert i en metalldør. Hvis det er tilfellet, følg instruksjonene i avsnitt 6.3 for bedre montering.
- Se til at tunnelen og linsene til sensoren er rene (se avsnitt 13).
- Etter at du satte inn batteriene, lot du kattedøren være i fred i ca. 10 sekunder før du lot katten komme inn i tunnelen? Hvis ikke, ta ut batteriene i minst 2 minutter for å tilbakestille enheten.
- Kontroller at det ikke er noen tydelige kilder av elektrisk støy i området, f.eks. lys som blinker ved en feil, andre lignende mikrobrikkelesere, osv. (se avsnitt 6.5).
- Kontroller at læreprosessen ble utført riktig for hver av kattene dine. Hvis du for eksempel at satt SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip i læremodus for den andre av to katter, se til at den første katten ikke går gjennom luken i stedet. Ved tvil, gjenta læreprosessen for hver av kattene dine.
- Under sjeldne forhold er mikrobrikkens rekkevidde ikke stor nok for at SureFlap DualScankattedør for mikrochip skal virke. Hvis alle andre feilsøkingstrinn er utført uten at du har funnet kilden til problemet, ta kontakt med kundestøtte hos SureFlap for å få mer hjelp.

Symptom: Batteriet har kort levetid

- Se til at tunnelen og linsene til sensoren er rene (se avsnitt 13).
- Hvis batteriene har kort levetid (mindre enn 6 måneder), sjekk om det er kattehår i den øverste trekksperren (se avsnitt 13).
- · Kontroller at det ikke er noen tydelige kilder av elektrisk støy i området, f.eks. lys som

- blinker ved en feil, osv. (se avsnitt 6.5).
- Hvis du har en brun SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip kontroller at det sølvfargete, refleksive merket som sitter i bunnen av tunnelen er fritt for skitt. Hvis klistremerket mangler, må du kontakte SureFlaps kundetjeneste eller erstatte det med det ekstra klistremerket som er vedlagt.

Symptom: Det tar omtrent 10 sekunder for klinken å lukkes

 Noen ganger må sensoren som påviser at katten befinner seg i tunnelen tilbakestille seg selv, dette tar ca. 10 sekunder å registrere. Dette er helt normalt, men hvis det begynner å skje ofte, kontroller at linsene i tunnelen er rene (se avsnitt 13).

Symptom: Katten reagerer negativt på lyden fra klinken

- Katten din vil venne seg til, og bli glad i SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, men noen få katter reagerer først negativt på lyden av klinken som åpnes, spesielt hvis de ikke er vant til å bruke en selektiv inngangsluke. Hvis katten din ikke straks venner seg til bruken av SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip, bruk følgende prosess til å venne den til. Med litt tålmodighet vil alle katter lære seg å bruke luken.
- Følg først instruksjonene i avsnitt 12, og la kattedøren være skrudd av. Dette vil gjøre det mulig å begynne å bruke luken uten noen lyd fra klinken.
- Så snart katten din har vent seg til at SureFlap DualScan-kattedør for mikrochip er der, sett inn batteriene. Hvis den fremdeles er uvillig til å bruke luken, støtt luken i åpen tilstand, inne i boligen. En enkel metode er å bruke teip mellom bunnen av luken og toppen av hovedenheten. Dette vil gjøre det mulig for katten å bli vant til åpningsklikket og samtidig ha et inviterende åpent hull å gå gjennom.
- Til slutt lukker du luken og lar katten begynne å bruke luken. Strategisk plassering av mat inne eller utenfor huset kan også oppmuntre til å begynne å bruke luken.

Symptom: Konstant klikkelyd

- En konstant klikkelyd kan skyldes feil ved batteriene eller dårlig kontakt med batteriene.
- Rengjør først enden på batteriene og tilkoblingene på kattedøren med en tørr klut.
- Hvis dette ikke løser problemet, skift ut batteriene med alkaliske batterier av god kvalitet.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

I det usannsynlige tilfellet at enheten må tilbakestilles til en kjent innstilling, følg instruksjonene nedenfor for å tilbakestille til fabrikkinnstilling.

- Utfør funksjonen for å tømme minnet, beskrevet i avsnitt 11.
- Ta ut batteriene i minst 2 minutter.
- Enheten er nå helt tilbakestilt.

15. Garanti og ansvarsfraskrivelse

Garanti: DualScan-kattedør har en 3 års garanti fra kjøpsdatoen, som må kunne påvises av et kjøpsbevis. Garantien er begrenset til eventuelle feil forårsaket av defekte materialer, komponenter eller feilproduksjon. Denne garantien gjelder ikke produkter som får defekter oppstått grunnet normal slitasje, misbruk, forsømmelse eller skader som er gjort med hensikt.

I tilfelle at en delefeil skyldes produksjonsfeil eller dårlig arbeid, vil delen skiftes med en ny, uten kostnader bare i løpet av garantiperioden. Etter produsentens bedømmelse kan en utskiftning av produktet være aktuelt, kostnadsfritt, ved alvorligere feilfunksjon. Dine lovbestemte rettigheter påvirkes ikke.

Ansvarsfraskrivelse: DualScan-kattedør kombinerer selektive inngangs- og utgangsfunksjoner som er utformet for å minimere risikoen av at uønskede dyr kommer seg inn i hjemmet. Det er derimot ikke mulig å fullstendig garantere at andre dyr ikke kommer seg inn.

I det sjeldne tilfellet der et uønsket dyr kommer seg inn i hjemmet ditt, eller et kjæledyr som skal være inne, kommer seg ut, kan ikke SureFlap Ltd ta ansvar for skade eller ubeleiligheter som måtte oppstå.

Advarsel: Den motoriserte klinken og den manuelle låsen levere bare for å forhindre at uønskete dyr kommer inn, ikke som en sikkerhetsinnretning. SureFlap Ltd påtar seg ikke noe ansvar for utilsiktet bruk, og eieren av dette produktet påtar seg det fulle ansvaret for overvåkningen av den inn- og utgangen som det gir.

I boliger der det bor barn er det viktig å ta kattedøren med i vurderingen av barnesikring. Hvis et barn misbruker kattedøren, kan det medføre at barnet kommer i kontakt med mulige farlige situasjoner. Av denne årsaken må små barn overvåkes hele tiden når de er i umiddelbar nærhet av kattedøren.

Forsiktig: Det er brukerens ansvar kontrollere bygningsregler som kan påvirke monteringen av kattedøren og vurdere hvorvidt kattedøren er egnet i en gitt monteringssituasjon. Brukeren må også vurdere mulige risikoer som kan være tilstede inne eller på utsiden av kattedøren i tillegg til hvilke konsekvenser av eventuelle senere endringer av eiendommen din kan ha for bruken av kattedøren. Det anbefales at disse vurderingene gjøres sammen med en profesjonell bygningstekniker.

Ikke monter DualScan-kattedør i en branndør etter som det vil gjøre branndøren uegnet til formålet.

SureFlap Ltd anbefaler at DualScan-kattedør brukes sammen med kattens implanterte mikrobrikke. Den kan imidlertid også brukes sammen med SureFlap RFID halsbåndmerke. Hvis du bruker halsbåndmerket, bør det bare brukes med et sikkerhetshalsbånd som har en sikkerhetslås. SureFlap tak ikke på seg noe ansvar for skader eller dødsfall forårsaket av halsbåndet til et kjæledyr.

FCC warning:

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Notice:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

UK 0800 0124 511

USA 1-855-461-4740

NZ 0800 787335

AUS 1-800 824142

DE 0800 723 6198

NL 0800 3501 503

FR 0805 080 431

SureFlap Ltd www.SureFlap.com

6-7 The Irwin Centre, Scotland Road, Dry Drayton, Cambs, CB23 8AR, UK



© SureFlap Ltd.