

Support and Warranty www.schlage.com/support (877) 671-7011 +1 512-712-1316



MULLION READER **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

MODEL MTB11





For Indoor/Outdoor Use

Mobile Enabled Multi-MTB11 Technology Reader -Mullion


Tools

· Phillips Screwdriver

1000 ft (305.8 m)


- 6-32 Tap
- 1" (25 mm), 1/8" (3 mm) Drill Bits
- T10 Security Torx™ Bit (Optional)

Separate case from baseplate.

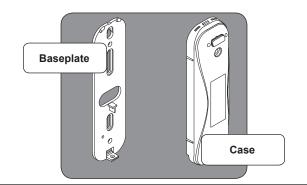

Mark and drill holes.

NOTE: Drill and tap for mounting on metal surface. Use 1/8" (3 mm) holes for mounting on wood, or appropriate anchors for other surfaces.

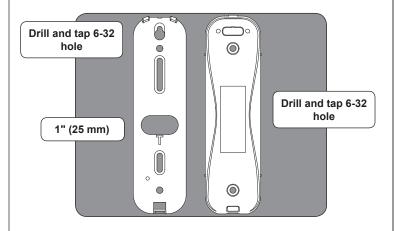

Wire the cable to the control module.

A power limited, class 2 UL 294 approved power supply must be used. Voltage rating: 5V to 28V

To power supply (power & ground wires) Total length To panel (all other wires) to power supply or to panel Power supply voltage 12 V 24 V 20 ft (6.1 m) 22 22 22 22 22 50 ft (15.2 m) 22 100 ft (30.5 m) 22 22 22 200 ft (61 m) 22 22 22 22 300 ft (91.5 m) 20 22 400 ft (121.9 m) 18 22 22 500 ft (152.4 m) 18 20 22 600 ft (182.9 m) 18 20 22 18 700 ft (213.4 m) 20 22 800 ft (243.8 m) 16 18 22 900 ft (274.32 m) 16 18 22

	Currents	
Voltage	Avg. mA	Max. mA
12	80	120
24	45	65

18


22

Cable Connections		
Black	Ground	
Blue	Unused	
Brown	Red LED Control	
Gray*	Tamper Out	
Green	Wiegand Data 0 / Data	
Orange	Green LED Control	
Pink	RS485-A/Y	
Red	Power In	
Shield	Shield Ground	
Tan	RS485-B/Z	
White	Wiegand Data 1 / Clock	
Yellow	Beeper Control	


The max run for a 5V supply is 50 ft (15 m) with 18 AWG.

Tamper Outputs are to be connected to a UL Burglary System.

Route cable through holes.

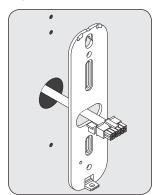


5 Install baseplate.

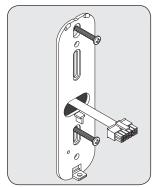

6 Plug cable into case.

In case of alternative mounting screws, only a #6 diameter Pan Head Screw should be used.

8 Snap cover into place and install cover screw.

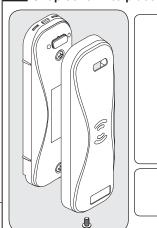





Regular 6-32 x 1/4"

Do not over-tighten!

TEST/SET-UP


a Power the reader.


The LED will light followed by a beeper tone. This indicates that the reader is ready.

If LED and beeper do not respond, check cable connections.


Present a proper card or token programmed to operate the reader.

*	LED Indicators
Green	Card was read and
	accepted
Red	Card was read but not
l	accepted (does not indicate
	faulty installation)

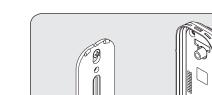

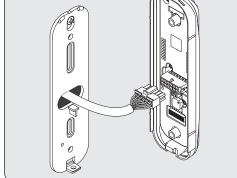

Install case.

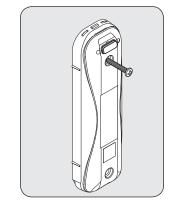



OSDP Secure is recommended panel communication standard.

RS485 connection shall not be used in S319 applications until a compatible S319 panel is identified with RS485 communications.

ULC-S319 compliance is no longer valid when any add-on, expansion, memory, or other module manufactured or supplied by the manufacturer or manufacturer's representative is used. ULC-S319 Listed PSU must be used for Canadian installations.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by Schlage could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Soutien et garantie

www.schlage.com/support (877) 671-7011 +1 512-712-1316

Soporte y garantía

www.schlage.com/support +1 512-712-1316



DÉTECTEURS DE MENEAUX

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MODÈL MTB11



LECTOR MULLION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN MODELO MTB11

Pour une utilisation en intérieur/extérieur

Para uso en interiores/exteriores


Mobile Enabled Multi-MTB11 **Technology Reader - Mullion**

Mobile Enabled Multi-**Technology Reader - Mullion**

Outils


- · Tournevis cruciforme
- Taraud 6 32
- Mèches 1" (25 mm), 1/8" (3 mm)
- Mèche T10 Security Torx (en option)

- Desatornillador Phillips
- Macho de roscar de 6-32
- Brocas de 1" (25 mm), 1/8" (3 mm)
- Mecha T10 Security Torx™ (Opcional)

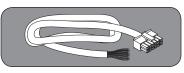

Séparez le caisson de la plaque de base.


Separe la carcasa de la placa

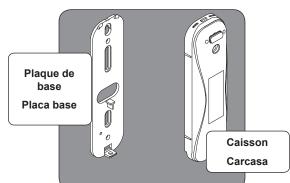

Marquez et percez les trous. REMARQUE : Percez et taraudez pour montage sur une surface métallique. Utilisez des trous de 1/8" (3 mm) pour le montage sur bois. ou des ancrages appropriés pour d'autres surfaces.

Marque y perfore orificios.

NOTA: Para el montaje, perfore orificios sobre una superficie metálica y hágales rosca. Utilice orificios de 1/8" (3 mm) para montar sobre madera, o bien anclajes adecuados para otras superficies.

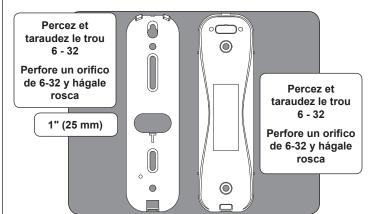

module de contrôle.

Un boitier d'alimentation homologué Classe 2 UL 294 doit être utilisé.

Plage de tension : De 5 V à 28 V

Longueur max. jusqu'au panneau		
Longueur	Calibre américain du fil	
60 m	22	
90 m	20	
150 m	18	

Courant @ 12 V et 25 C		
Modèle	mA moyen	mA max.
MT11	100	165

Co	Connexions au câble		
Noir	Mise à la terre		
Bleu	Inutilisé		
Brun	Voyant de contrôle DEL		
	rouge		
Gris**	Inviolable		
Vert	Donnée Wiegand 0 /		
	Donnée		
Orange	Voyant de contrôle DEL		
	vert		
Rose*	RS485-A/Y		
Rouge	Mise en marche		
Blindage	Mise à la terre		
Sable*	RS485-B/Z		
Blanc	Donnée Wiegand 1 /		
	Horloge		
Jaune	Contrôle de l'avertisseur		

- Ces fils sont inutilisés pour les lecteurs qui ne supportent pas de communication
- Les sorties antisabotage doivent être branchées à un système antivol UL.

Branchez le câble dans le Conecte el cable al módulo de control.

Una fuente de poder limitada, clase 2 UL 294 debe ser utilizada.

Rango de tensión: 5 V a 28V


Long. máx. al panel	
Longitud	AWG
60 m	22
90 m	20
150 m	18

	Corriente a 12 V y 25 C		y 25 C
	Modelo	Promedio de mA	Máximo de mA
	MT11	100	165
Coneviones de cables			

Cone	ciones de cables
Negro	Tierra
Azul	Sin uso
Marrón	Control de LED rojo
Gris**	Manipulación
Verde	Datos Wiegand 0 /
	Datos
Anaranjado	Control de LED verde
Rosa*	RS485-A/Y
Rojo	Encendido
Blindado	Descarga del blindaje
Habano*	RS485-B/Z
Blanco	Datos Wiegand 1 /
	Reloj
Amarillo	Control de alerta
	sonora


- Estos cables no se utilizan para lectores que no admiten la comunicación RS485.
- Las salidas de sabotaie se deben conectar a un sistema antirrobo con certificación UL

Acheminez le câble dans les Pase el cable a través de los trous.

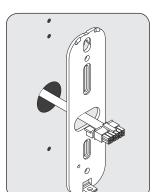

orificios.


5 Installez la plaque de base. Instale la placa base.

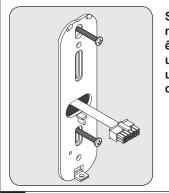


Si les vis de En caso de que montage doivent se necesiten être substituées, tornillos utiliser seulement de montaie une vis à tête cylindrique n ° 6. deben utilizarse

alternativos, solo tornillos de cabeza troncocónica de diámetro N° 6.


Branchez le câble dans le caisson.

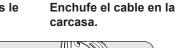

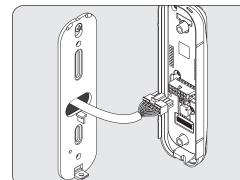



Installez le caisson.

Instale la carcasa.

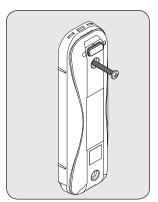

Alignez le couvercle et installez la vis.

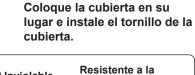

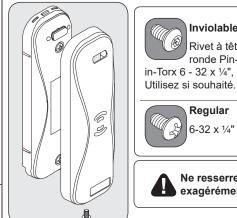

Inviolable manipulación Rivet à tête Perno de cabeza ronde Pinsemiesférica Pin-inin-Torx 6 - 32 x 1/4", Torx de 6-32 x 1/4",

> Utilícelo si lo desea. Regular 6-32 x 1/4" 6-32 x 1/4"

Regular



Ne resserrez pas ¡No apriete exagérément!

demasiado!

TEST

PRUEBA

Mettez le lecteur en marche. Encienda el lector. Le voyant DEL s'allumera d'abord

Si le voyant DEL et l'avertisseur ne répondent pas, vérifiez les connexions au câble.

Cela signifie que le lecteur est prêt.

Se encenderá el LED seguido de et le signal sonore retentira ensuite. un tono de alerta sonora. Eso indica que el lector está preparado.

> Si el LED y la alerta sonora no responden, verifique las conexiones de los cables.

Présentez une carte adéquate Presente una tarjeta apropiada faire fonctionner le lecteur. operar el lector.

ou un jeton programmé pour o una clave programada para

Indicadores de LED

	Voyants DEL
Vert	La carte a été lue et acceptée
Rouge	La carte a été lue, mais n'a pas été acceptée (ne signifie pas une mauvaise installation)

Verde	Se leyó y aceptó la tarjeta
Rojo	Se leyó la tarjeta, pero no se aceptó (no indica que haya una instalación defectuosa)

OSDP Secure is recommended panel communication standard.

OSDP Secure is recommended panel communication standard.

La connexion en RS485 ne doit pas être utilisée dans les applications S319 jusqu'à ce qu'un panneau S319 compatible soit identifié avec les communications RS485.

La conexión RS485 no debe utilizarse en aplicaciones S319 hasta que se identifique un pane S319 compatible con comunicaciones RS485.

La conformité à la norme ULC-S319 n'est plus respectée si un ajout, une extension, une mémoire ou un autre module fabriqué ou fourni par le fabricant ou un représentant du fabricant est utilisé L'installation d'un boitier d'alimentation homologue ULC-S319 est obligatoire au Canada.

Énoncés FCC

FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Le dispositif ne doit pas émettre d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences recues incluant celles pouvant nuire au fonctionnement. Tous changements et toutes modifications à cet équipement sans l'approbation expresse de Schlage autoridad del usuario para utilizar el equipo, peut annuler l'autorisation de fonctionnement de cet équipement par son utilisateur.

Déclarations D'industrie Canada

Ce dispositif est conforme à la norme RSS d'Industrie Canada relative aux dispositifs exempts de licence. Le fonctionnement est assujetti aux deux y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas occasionner de brouillage, et (2) ce dispositif doit accueillir tout brouillage v compris le brouillage qui risque d'entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

El certificación LUC-S319 deja de ser válida cuando se usa cualquier agregado, expansión, memoria u otro módulo fabricado o provisto por el fabricante o el representante del fabricante.

Declaraciones de la FCC Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las


normas de la CCF. La utilización está sujeta a las Cet appareil est conforme à la partie 15 des normes siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causa un funcionamiento indeseado. Los cambios o modificaciones a este equipo sin autorización expresa de Schlage podrían anular la

Declaraciones de Industry Canada

Este dispositivo cumple con los estándares RSS de licencia exenta de Industry Canada. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital Clase A cumple con la ICES-003 canadiense



© Allegion 2019 Printed in U.S.A. xxxxxxx Rev. 07/19-a

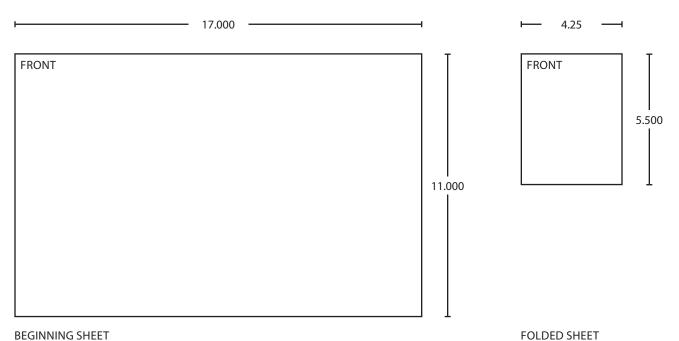

Additional Notes:
1. None

		Revision	n History			Revision Description: A > Revised artwork			
А	В	С	D	Е	F				
022172	26906	043528	060042	073308					
Material			_			Edited By	Approved By	EC Number	Release Date
		White	Paper			D. Toppins	M. Sasso	073308	07-19-19
Notes 1. printed 2. printed	d two sides					Title SHEET, INSTALLATION, PR10, SM10, MT11			
3. tolerar 4. printed	3. tolerance ± .13 4. printed in country may vary 5. drawings not to scale					Creation Date 06-14-12	Number XXXXXXX		Revision A
J. drawiii						Created By M. Sasso	Activity 3899 Hancock Expwy		
						Software: InDesign CS6	Security, CO 80911		Allegion 2019