#### **@ IMPORTANT!**

#### 9.6V battery packs are NOT charged prior to shipping and must charged 8 hours before the first and second use.

- 1. Insert the supplied 9.6V Battery Pack securely into the charger as shown.
- 2. Plug the charger into a standard 110/120V indoor electrical outlet.
- 3. Allow the Battery Pack to charge for a minimum of 8 hours on the initial two charges. Subsequent charges require only 3-4 hours. (Red light on while Charging/Green when charge is complete)
- 4. Remove charger and battery from outlet. Unplug the battery pack from the charger by depressing the catch on one side of the connector, and gently pulling the plug halves apart. (Fig. 1)

NOTE: Battery Pack will become warm after charging or during use. Make certain to allow the Battery Pack

to cool before recharging. Charging a warm Battery Pack will greatly reduce it's life. Do not overcharge the battery pack which may result in battery failure.

#### ATTENTION PARENTS:

The battery charger & battery pack need to be periodically examined for potential hazards. Any potentially hazardous parts need to be repaired or replaced.

### **@ IMPORTANT!**

# Les batteries 9.6V ne sont pas facturés avant l'expédition et doivent facturé 8 heures avant la première et

- la deuxième utilisation. 1. Insérez les 9.6V batterie en toute sécurité dans le chargeur comme indiqué.
- 2. Branchez le chargeur sur une prise électrique intérieur standard 110/120V.
- 3. Laissez la batterie se recharger pendant un minimum de 8 heures sur les deux premières accusations. Les charges suivantes nécessitent seulement 3-4 heures. (Voyant rouge allumé pendant le chargement / Vert lorsque la charge
- 4. Retirez le chargeur et la batterie de la prise. Débranchez la batterie du chargeur en appuyant sur la capture d'un côté du connecteur, et en tirant doucement le bouchon moitiés. (Fig. 1)

NOTE: batterie devient chaud après la recharge ou pendant l'utilisation. Assurez-vous de laisser la batterie refroidir avant de la recharger. Le chargement d'une batterie chaude permettra de réduire considérablement sa durée de vie. Ne surchargez pas la batterie qui peut entraîner une défaillance de la batterie.

#### MISE EN GARDE A L'ATTENTION DE PARENTS:

Le chargeur de batterie et la batterie doivent être examinées périodiquement les dangers potentiels. Toutes les pièces potentiellement dangereuses doivent être réparés ou remplacés.

#### **9 IMPORTANTE!**

## Baterías de 9.6V no pagan antes del envío y deben alojar por 8 horas antes del primer y segundo uso.


1. Inserte la batería 9.6V provisto en el cargador como se muestra.

sobrecargue las baterías que pueden resultar en falla de la batería.

- 2. Enchufe el cargador a una toma de corriente estándar de interior 110/120V.
- 3. Deje que la batería se cargue durante un mínimo de 8 horas en los dos cargos iniciales. Las cargas posteriores requieren sólo 3-4 horas. (Luz roja encendida mientras carga / Verde cuando la carga está completa) 4. Retire el cargador y la batería del tomacorriente. Desconecte el paquete de baterías del cargador oprimiendo
- la captura de un lado del conector, y tirando suavemente del conector mitades. (Fig. 1) AVISO: La batería estará caliente después de la carga o durante el uso. Asegúrese de permitir que la batería se enfríe antes de volver a cargarla. La carga de una batería caliente reducirá en gran medida su vida. No

#### ATENCIÓN PADRES:

El cargador de la batería y la batería deben ser examinados periódicamente para los peligros potenciales. Las piezas potencialmente peligrosas deben ser reparadas o reemplazadas.

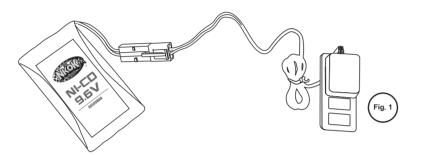

# (a) CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

\*\*This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Please retain package for future reference. Conforms to ASTM F963 standard.

(B) MISE EN GARDE: Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa onformité risque d'annuler de droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement,

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC, Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio, Cependant, nous ne pouvons pas garantir

l'absence de toute interférence dans une installation donnée. Si cet équipement est source d'interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en s'aidant des mesures suivantes:

-Réorienter ou repositioner l'antenne de réception. -Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

-Brancher l'équipement sur la prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

\*\*Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter dout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement S'il vous plaît garder ensemble pour référence ultérieure. Conforme à la norme ASTM F963.

§ PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normativas puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

AVISO: Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites para los dispositivos de Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento del FCC. Estos límites han sido establecidos para proveer suficiente protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y si no es instalado de acuerdo con las instrucciones puede llegar a causar interferencias perjudiciales en aparatos de radiocomunicación.

No obstante, esto no es una garantía de que no vayan a ocurrir interferencias en ciertas instalaciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, las cuales pueden ser determinadas apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia llevando a cabo uno o varias de las medidas que se describen a continuación: -Reoriente o cambie la ubicación de la antena.

-Aumente la separación entre el equipo y el recibidor.

-Conecte el equipo a una toma de corriente diferente a la del recibidor.

-Consulte con su distribuidor o un técnico de radio/TV cualificado para obtener más ayuda.

\*\* Este dispositivo y su antena no deben ser co-localizados o haciendo funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo cumple con los estándares RSS de licencia de Industria Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Por favor guarde el paquete para referencia futura. Cumple con el estándar ASTM F963.

# Not recommended for children under 8 years of age. As with all electric

OUS LES PRODUITS ÉLECTRIQUE products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock ÉLECTRIC

INPUT/ENTRÉE/ENTRADA: 100-240V

STOP

OUTPUT/SORTIE/SALIDA: 11.5V, 250mA this device must accept any interference received, cluding interference that may cause undesired operati

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la Commission édérale des Communications (FCC). Son utilisation est soumise aux ) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et

cet appareil doit accepter n'importe quelle inte rences susceptibles d'altérer son bon fonctionnement

Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) el dispositivo no debe causar interferencias y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluida aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado del

# 80923, # 80924

# 80929, # 80931

**OPERATOR'S MANUAL** 

MANUEL D'UTILISATION

**MANUAL DE USUARIO** 

#### If you have questions or difficulty operating this toy DO NOT RETURN IT TO THE STORE Call us **Toll-Free:** 888-656-5869

Monday - Friday between 10:00am - 4:00 pm Pacific Standard Time or email us at: customerservice@nkok.com



Lundi - Vendredi entre 10h00-16h00 heure normale du Pacifique ou par courriel à: customerservice@nkok.com Si tiene alguna duda o dificultad de utilizar este juguete

Llame al número gratuito: 888-656-5869 Lunes - Viernes entre las 10:00 am - 4:00 pm Hora del Pacífico o envíenos un correo electrónico a: customerservice@nkok.com

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA

Not for children under 3 years.


ATTENTION! **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** — Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA — Contiene piezas pequeñas No conveniente para niños menores de 3 años.

Guarde el paquete y el manual para futuras referencias, ya que contienen información importante

Battery Installation

Installation de la pile - Instalación de la bateria

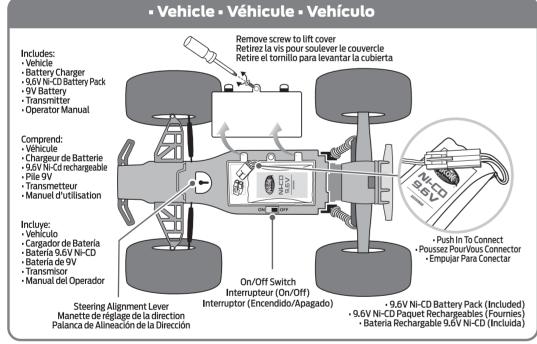

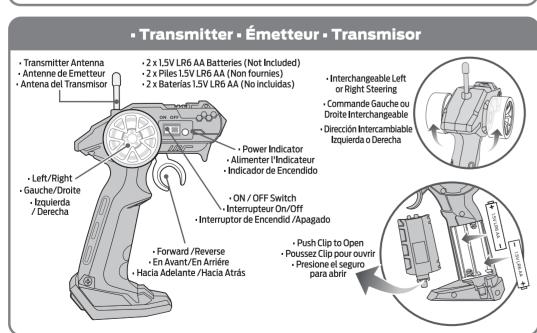

# GENERAL BATTERY SAFETY INFORMATION

- Read and follow operating instructions. . Do not mix old and new batteries.
- 2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- 3. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. 4 Batteries are to be inserted with the correct polarity
- 5. Exhausted batteries are to be removed from the product. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- 8. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. 9. Rechargeable batteries are only to be charged by an adult.
- Dispose of battery(ies) safely. 11. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- 12. Batteries should be changed by adults only. 13. The wire are not to be inserted into socket outlets.

#### VEHICLE OPERATION Any of the following conditions may interfere with the behavior and function. The transmitter signals can easily be

# interrupted. Improper handling may hamper the performance of the vehicle. (Run time is Approximately 12-15 min., Approximately operating distance range 100ft., Approximately top speed of 10mph)

- Remember to avoid water, heat, sand and high impact!
- Read the operating manual thoroughly before playing.
  Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product. 3. Keep vehicle away from wet surfaces or rain.
- Avoid running on thick carpet or dusty floors.
- 6. Avoid running 2 vehicles of the same frequency. Always run one at a time, unless you purchase a vehicle with different frequencies. Keep vehicle away from Sandy and Dusty areas.
- 8. Do not operate your vehicle on the streets. 9. Do not carry the vehicle by pulling the antenna wire.
- 10. Turn off the transmitter/charger and the toy when not in use. 11. Remove batteries from transmitter/vehicle when not in use.

# **® INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ PILES**

- Lisez et suivez les instructions d'utillisation Ne pas mélanger de piles neuves et usagées
- . N'utilisez pas à la fois des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou piles rechargeables (nickel-cadmium). 3. Seules les piles de type identique ou équivalent comme recommandés doivent être utilizes 4. Les piles doivent être insures evoke la polarity correct.
- . Routes les piles doivent être retirees due product.
- 6. Les bones delamination ne doivent ne pas être chiaroscurist 7. Non rechargeables ne doivent ne pas être recharges.
- 8. Les accumulators doivent être retirees du produit avant d'être inculpé. 9. Les piles rechargeables ne doivent être appliqués par un adulte.
- 10. Jeter les batteries en toute sécurité.
- 11. Ne pas jeter ce produit dans un incendie. Les piles à l'intérieur peuvent exploser ou couler. 12. Les piles doivent être changées par un adulte.

#### 13. Le fil ne doivent pas être insérés dans les prises de courant. FONCTIONNEMENT DU VEHICULE

- N'importe laquelle des circonstances suivantes peut altérer le fonctionnement et le comportement du véhicule. Il peut arriver facilement que les signaux de la radiocommande soient interrompus. La performance de votre véhicule peut être altérés
- (Le temps de fonctionnement est d'environ 12 à 15 minutes. Approximativement la plage de distance de fonctionnement de 100 pieds., Approximativement la vitesse maximale de 10 mph)

# PRECAUTIONS DE SECURITE

- Rappel: évitez l'eau, la chaleur, le sable et les chocs violents! Lisez le manuel d'exploitation complètement avant de jouer.
- 2. Les utilisateurs doivent garder en stricte conformité avec le manuel d'instruction pendant l'utilisation du produit. 3. Garder véhicule en dehors des surfaces humides ou de pluie.
- . Éviter de courir sur un tapis épais ou les sols poussiéreux. Éviter les collisions sur des surfaces dures.
- 6. Évitez de faire passer les deux véhicules de la même fréquence. Toujours exécuter a la fois, sauf si vous achetez un
- véhicule avec des fréquences différentes 7. Garder le véhicule loin de zones de sables et de poussière.
- 8. Ne pas utiliser votre véhicule dans les rues. 9. Ne pas transporter le véhicule en tirant sur le fil d'antenne.
- 10. Éteignez le émetteur/ chargeur et jouet lorsqu'il n'est pas utilité. 11. Retirer les piles de émetteur/véhicule lorsqu'il n'est pas utilisé.

# INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Lea y siga las instrucciones de uso.
- No mezcle baterías nuevas y viejas 2. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o baterías recargables (níquel-cadmio).
- 3. Sólo baterías del tipo igual o equivalente recomendado van a utilizar.
- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. 5. Las baterías deben quitarse del producto.
- Los terminales de alimentación no deben
- No recargables no deben recargarse 8. Acumuladores deben quitarse del producto antes de cargarlas. 9. Las baterías recargables son sólo para ser cargado por un adulto.
- 10. Deseche las baterías con seguridad.
- 11. No Deseche este producto en un incendio. Las Baterias pueden explotar o gotear.
- Baterias solo pueden ser cambiadas por Adultos 13. El alambre no son para ser insertados en las tomas de corriente.

# MANEJO DEL VEHÍCULO

- Cualquier de estas condiciones podría interferir con su comportamiento y funcionamiento. La señal del transmisor puede ser interrumpida con facilidad. El manejo indebido del vehículo podría afectar su rendimiento. (El tiempo de funcionamiento es aproximadamente 12-15 min., Aproximadamente gama de distancia de funcionamiento 100ft., Aproximadamente velocidad máxima de 10mph)
- PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Recuerde evitar el agua, el calor, la arena y las colisiones de gran impacto! 1. Lea el manual de instrucciones a fondo antes de jugar.
- 2. Los usuarios deben mantener estrictamente de acuerdo con el manual de instrucciones durante el funcionamiento del producto. 3. Mantener el vehículo leios de las superficies húmedas o la lluvia.
- 4. Evitar correr sobre alfombras gruesas o suelos polvorientos.

9. No cargue el vehículo del cable de la antena. 10. Apague el transmisor/cargador y el juguete cuando no está en uso.

- 5. Evitar la colisión en superficies duras. 6. Evite pasar 2 vehículos de la misma frecuencia, siempre use uno alavez, a menos que usted compre otro vehículo con diferente frecuencia.
- 7. Mantener el vehículo lejos de las áreas de arenosas y polvorientas 8. No maneje su vehículo en las calles.

11. Retire las baterias del transmisor/vehículo cuando no esté en uso This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste



le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de l'élimination seraAidez à préserver les ressources naturelles et de faire en sorte qu'il est recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour

plus d'informations sur où vous pouvez déposer vos déchets d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter

votre mairie, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto debe desecharse con los residuos domésticos. Por el contrario, es su responsabilidad de poner su desechos por entregárselo a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos en el momento de su eliminación ayudar a conservar los recursos naturales y asegurar que se recicla de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde puede entregar su equipo residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local de la ciudad,













www.nkok.com - customerservice@nkok.com Made in China. Fabriqué en Chine. Hecho en China. AVC#: 80920-050917-V1.0

3.

4.