



# USER GUIDE


Fuelbase Max

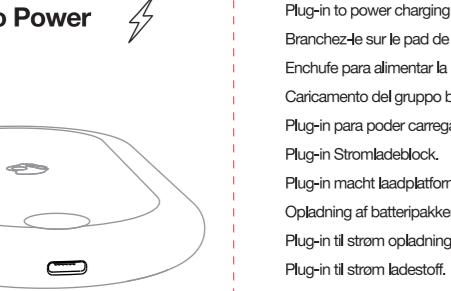

## Plug-in To Power

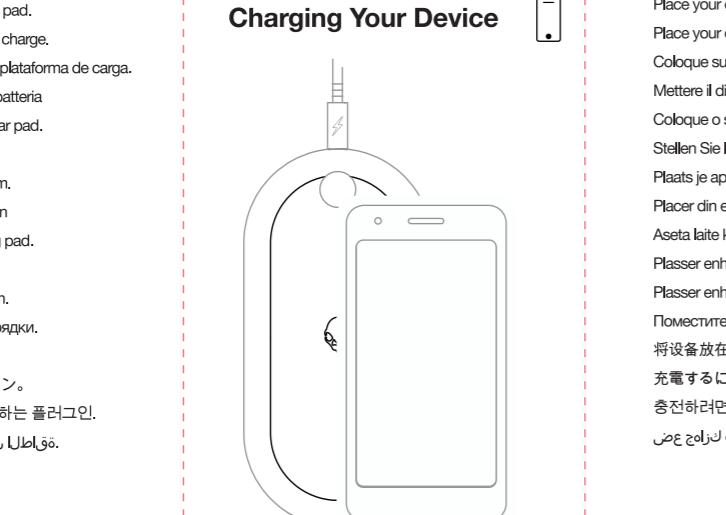

## Charging Your Device

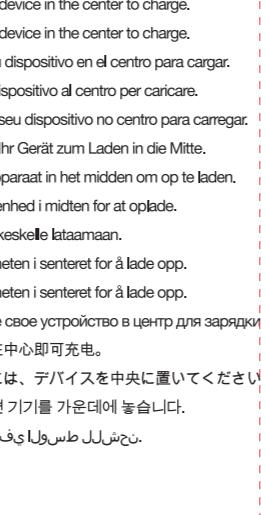

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

**AVERTISSEMENT** - Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment :

- a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- b) Surveiller attentivement lorsque le produit est utilisé à proximité d'un enfant.
- c) Ne pas mettre les doigts ou les mains à l'intérieur du produit.
- d) Utiliser une supervision stricte cuando se utilice el producto cerca de niños.
- e) No ponga los dedos o las manos en el interior del producto.
- f) No exponga el banco de energía a la lluvia o a la nieve.
- g) No use una fuente de alimentación o un cargador que no estén indicados con este producto.
- h) No use el power bank en excesso de su output rating.
- i) No use el power bank si es dañado o modificado.
- j) No desenchufar el power bank.
- k) No desenchufar el power bank para fire or excessive temperature (above 100 °C).
- l) J'ave servicing performed only by a qualified repair person with identical parts.
- m) Switch off the power bank when not in use.
- n) Etendre le chargeur power bank lorsqu'il n'est pas utilisé.

**INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE CONCERNANT LA SÉCURITÉ IMPORTANTE**

**AVERTISSEMENT** - Quando utilise este produto, sempre se deve seguir as precações básicas, incluindo as seguintes:

- a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto.
- b) Supervise atentamente quando o produto é usado perto de um bebé.
- c) Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
- d) Utilize uma supervisão estrita quando se utiliza o produto perto de crianças.
- e) Não ponha os dedos ou as mãos no interior do produto.
- f) Não exponha o banco de energia à chuva ou à neve.
- g) Não use uma fonte de alimentação ou de carregamento que não estejam indicados com este produto.
- h) Não use o power bank em excesso de sua saída de energia.
- i) Não use o power bank se estiver danificado ou modificado.
- j) Não desconecte o power bank.
- k) Não desconecte o power bank para incêndio ou temperatura excessiva (superior a 100 °C).
- l) J'ave servicing performed only by a qualified repair person with identical parts.
- m) Desligue o power bank quando não estiver a ser utilizado.
- n) Estende o cabo de carregamento do power bank quando não estiver a ser utilizado.

**INSTRUCCIONES CORRESPONDENTES AL RIESGO DE INCENDIO O DE LESIÓN A PERSONAS. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

**ADVERTENCIA** - Cuando utilice este producto, siempre se debe observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- a) Leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- b) Supervisar atentamente cuando el producto esté siendo usado cerca de un niño.
- c) No ponga los dedos o las manos en el interior del producto.
- d) No exponga el banco de energía a la lluvia o a la nieve.
- e) No use una fuente de alimentación o de carga que no estén indicadas con este producto.
- f) No use el banco de energía en exceso de su salida de energía.
- g) No use el banco de energía si está dañado o modificado.
- h) No desenchufar el banco de energía.
- i) No desenchufar el banco de energía para incendio o temperatura excesiva (por encima de los 100 °C).
- j) Faire réparer le produit uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques.
- k) Switch off the power bank when not in use.
- l) Agape el banco de energía cuando no lo esté utilizando.

**INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO O DE LESIÓN A PERSONAS. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE**

**ADVERTENCIA** - Quando utilize este produto, sempre se deve seguir as precações básicas, incluindo as seguintes:

- a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto.
- b) Supervise atentamente quando o produto é usado perto de um bebé.
- c) Não coloque os dedos ou as mãos dentro do produto.
- d) Utilize uma supervisão estrita quando se utiliza o produto perto de crianças.
- e) Não ponha os dedos ou as mãos no interior do produto.
- f) Não exponha o banco de energia à chuva ou à neve.
- g) Não use uma fonte de alimentação ou de carregamento que não estejam indicados com este produto.
- h) Não use o power bank em excesso de sua saída de energia.
- i) Não use o power bank se estiver danificado ou modificado.
- j) Não desconecte o power bank.
- k) Não desconecte o power bank para incêndio ou temperatura excessiva (superior a 100 °C).
- l) J'ave servicing performed only by a qualified repair person with identical parts.
- m) Desligue o power bank quando não estiver a ser utilizado.
- n) Estende o cabo de carregamento do power bank quando não estiver a ser utilizado.

**INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCENDIO OU FERIMENTOS A PERSONAS. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTE**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generellt sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.

**INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISKO FOR BRAND ELLER VÆRLØST I MÅNEDER OG VÆRLØST I KROK**

**ADVARSEL** - Når du bruker dette produktet skal du alltid følgende generelle sikkerhetsvarsel, nemlig:

- a) Les alle instruksjonene innen du anvender produktet.
- b) Overvåk spesielt godt når produktet brukes i nærheten av barn.
- c) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- d) Bruk ikke produktet i nærheten av barn.
- e) Ikke la barn legge fingerne eller hender i produktet.
- f) Ikke eksponér batteribanken til regn eller snø.
- g) Ikke bruk produktet med en annen kraftkilde enn den som er angitt i instruksjonene.
- h) Ikke bruk batteribanken i overskudd til produktets maksimalt angitte utgang.
- i) Ikke bruk batteribanken hvis det er skadet eller endret.
- j) Ikke tren ut batteribanken.
- k) Ikke tren ut batteribanken til brann eller høy temperatur (over 100 °C).
- l) Ikke reparere produktet med en kvalifisert tekniker med identiske deler.
- m) Sluk av batteribanken når den ikke er i bruk.
- n) Opplyst om hvordan man skal opprette et sikkerhetsavstand mellom batteribanken og andre elektroniske enheter.