



www.canon.com/lppmanual

PR5-R



USER GUIDE EN GUIA DE USARIO ES



EN IMPORTANT: READ BEFORE USE

Please read the following instructions and safety precautions before using the Presenter. Keep this sheet on hand for future reference.




Por favor lea las instrucciones siguientes y las precauciones de seguridad antes de usar el Presentador. Conserve esta hoja a la mano para referencia futura



WARNING / ADVERTENCIA -

- EN This product is embedded with magnets on the back. Please be careful if implant electronic devices (such as cardiac pacemaker) are nearby, as magnets may cause malfunctions. If this happens, please distance the magnet from the implant electronic device and seek medical attention
- Este producto está incrustado con imanes en la parte posterior. Tenga cuidado si los dispositivos electrónicos del implante (como el marcapasos cardíaco) están cerca, ya que los imanes pueden causar mal funcionamiento. Si esto sucede, por favor aleje el imán del dispositivo electrónico del implante y busque atención médica.


BATTERY INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

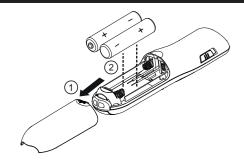

CAUTION / PRECAUCIÓN

- There is a risk of explosion if an incorrect battery type is installed. Please dispose of used batteries according to their instructions.
- · Keep the batteries out of reach of children.
- Do not expose batteries to high temperatures, direct heat, or dispose by incineration.
- · Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns.
- · Remove the batteries if they are worn out or have been stored for an extended period of time.
- · Always remove old, weak, or worn out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Federal, State, and Local regulations
- If a battery leaks, remove all batteries, to prevent fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.
- Existe un riesgo de explosión si se instala un tipo de batería incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con sus instrucciones.
- · Mantenga las baterías lejos de alcance de los niños.
- No permita exponga las baterías a temperaturas altas, al calor directo y tampoco trate de eliminarlas mediante incineración.
- No permita que objetos metálicos toquen las terminales de las baterías en el dispositivo; se pueden calentar y causar quemaduras. Retire las baterías si están gastadas o si han estado almacenadas por un
- largo período de tiempo.
- · Retire siempre las baterías viejas desgastadas, o descargadas, haga esto en forma inmediata y recicle o elimínelas de conformidad con las regula ciones federales, estatales, y locales.
- Si una batería tiene fugas, retire todas las baterías, para evitar que el líquido toque su piel o ropa. Si el fluido de la batería llegara a estar en contacto con la piel o ropa, lave la piel inmediatamente con agua.

PLUG IN THE DONGLE / ENCHUFE LA LLAVE ELECTRÓNICA RF

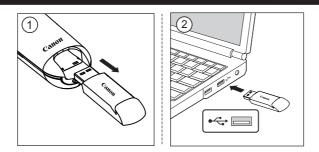

USAGE TIPS / CONSEJOS DE USO

- When finished using the Presenter, remove the dongle from the computer and secure it back to the RF dongle compartment.
- If encountering connection problems between the Presenter and computer, please follow below procedure.
- 1) Remove the dongle from the computer and switch the Presenter to OFF position
- 2) Reinsert the dongle to the computer's USB port and switch the Presenter to Keynote/Powerpoint position
- 3) If the RF connection failed in spite of procedure (1) and (2), remove the dongle and press and TMER keys at the same time and hold 3 seconds to start pairing. The "PAII" indicator will shown on display for RF connection process.
- 4) Reinsert the dongle from the computer.
 - i) "PAI^r" indicates the RF connection.
 - ii) "PAI^r" indicates on display more than 1 minute, the RF connection might be failed, please try pairing again.
- · When using the dongle on a different computer, please reconnect for
- · RF connection requires battery power to function properly.
- · Cuando haya terminado de usar la Presentador, retire el ES dispositivo de seguridad del ordenador y regreso en el compar timiento dongle RF.
- Cuando se encuentre con problemas de conexión entre el presentador y la computadora, por favor, siga abajo procedimiento.
- 1) Retire el dongle del computadora y cambia el presentador a la posición OFF
- 2) Inserte el dongle en el compartimiento puerto USB y cambie el presentador a la posición Keynote/Powerpoint
- 3) Si la conexión de RF falla a pesar del procedimiento (1) y (2), retire el dongle y presione las teclas y mer al mismo tiempo y mantenga 3 segundos para iniciar el emparejamiento. El indicador "PAI^r" se mostrará en la pantalla para el proceso de conexión de RF.
- 4) Vuelva a insertar el dongle del ordenador.
- i) "PAI^r" indica la conexión de RF.
- ii) "PAI^r" indica en la pantalla más de 1 minuto la conexión RF Falló, intente emparejar de nuevo.
- Cuando se use con un ordenador diferente, por favor, vuélvalo a conectar con la configuración inicial.
- La conexión de RF exige que la alimentación de las pilas funcione correctamente

PRESENTER MODE SWITCH PRESENTADOR CAMBIO DE MODO




- **EN** OFF (Turn off Presenter and laser pointer function)
 - Keynote (Macintosh)
 - Powerpoint (Windows[®] / Macintosh)
- · OFF (Apaga el ES Presentador y la función de puntero láser)


temporizador

- Keynote (Macintosh) • Powerpoint (Windows® /
- Macintosh)

TIMER MODE SETTING KEY TIMER AJUSTE MODO CLAVE

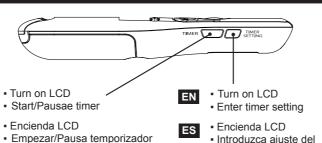

FEATURES / FUNCIONES

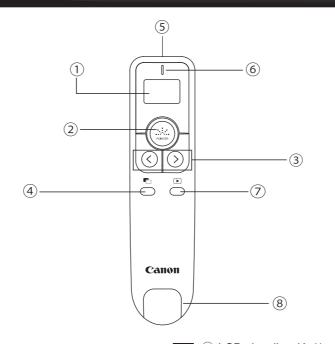

- EN 1 LCD display **
 - ② Laser pointer button
 - 3 Forward / Back button
 - 4 Blank/dark screen
 - 5 Laser aperture
 - 6 Laser indicator 7 Launch slide show

▲(b)

- 8 USB Dongle
- ES 1 LCD visualización**
 - ② Botone de puntero láser
 - 3 Botone adelante / Volver
 - 4 La pantalla aparecerá en blanco/oscurecerá
 - ⑤ Abertura de láser
 - 6 Láser indicador
 - 7 Iniclar presentacion
 - 8 USB Dongle

EN ** DISPLAY ICON INDICATORS

Count up

	4 battery level indicator indicates on display, replace the battery immediately
•1)	Wireless connection
	Display automatically off
; =:	Display on
⊕ ▼	Count down

** INDICADORES DEL ICONO DE LA PANTALLA	
	4 indicador de nivel de batería I Indica en la pantalla, reemplace la batería inmediatamente
•1)	Conexión inalámbrica
	La pantalla se desactiva automáticamente
; ■÷	Visualización ON en contador de tiempo
⊌ ▼	Cuenta regresiva
▲ ⓑ	Cuenta hasta

DISPLAY SETTING / CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

EN SETTING 1) Press [setting] button. (The will blink)

- 2) Press [()] or [()] keys to select the display setting. 3) Press [TIMER] to confirm the setting. TIPS
- Press [] and hold 2 seconds to switch the display setting in timer counting. · None of keys are pressed more than 5 seconds, the display will turn off
 - automatically to save power. In timer mode, none of keys are pressed more than 20 seconds, the display will turn off automatically to save power.
- Press [TIMER] or [TIMER] key to turn on the display

CONFIGURACIÓN

- 1) Pulse un botón [TIMER] . (Parpadeará el 🔲)
- 2) Pulse las teclas [()] o [()] para seleccionar el ajuste de la pantalla

CONSEJOS

ES

- Pulse [TIMER] y mantenga pulsado 2 segundos para cambiar el ajuste de la pantalla en el conteo del temporizador.
- Ninguna de las teclas se pulsa más de 5 segundos, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- En el modo de temporizador, ninguna tecla se presiona más de 20 segundos, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía.
- Pulse la tecla [] TIMER] o [TIMER] para encender la pantalla.

TIMER MODE / MODO TEMPORIZADOR

EN TIMER SETTING

- 1) Press [] and [TIMER] button. (The first digit will blink)
- 2) Enter the value using [>] or [<] keys and press [TMER] to select the hour, minute and seconds respectively.
- 3) Press [Times] to confirm the setting. (up to a maximum of 9 hours, 59 minutes, 59 seconds.)

• Press and hold [TIMER] button for 2 seconds to reset timer to 0:00:00

4) Press [TIMER] to start / pause the count down.

TIPS

- in timer setting mode. In presentation mode, holding [TIMER] for 2 seconds, timer will reset to previous setting (when timer is running or pausing).
- The alarm will vibrate with 5, 1 and 0 minutes left. The timer will then start counting up.
- · When the count down timer reach to 0:00:00, it will automatically start at count up and all digits will blink.
- To start, pause or restart the timer counting, it will vibrate 2 times.

ES CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- 1) Pulsa el botón [TIMER] y [TIMER]. (Parpadeará el primer dígito)
- 2) Introduzca el valor usando las teclas [>] o [<)] y pulse [TMER] para seleccionar la hora, minuto y segundos, respectivamente.
- 3) Pulse [] para confirmar la configuración. (hasta un máximo de 9 horas, 59 minutos, 59 segundos.)
- 4) Pulse [TMER] para hacer una empezar / pausa en la cuenta atrás.
- **CONSEJOS** • Presione y sosteniendo [TMER] durante 2 segundos para restablecer el temporizador en 0:00:00 en el modo de ajuste del temporizador. En el
- modo de presentación, mantenga presionado [TMER] por dos segundos, el temporizador se reiniciará a la a configuración previa (aun cuando el tiempo esté avanzando o en pausa)
- La alarma vibrará cuando falten 5, 1 y 0 minutos. El cronómetro comenzara a contar entonces.
- Cuando el temporizador de la cuenta atrás alcance 0:00:00, empezará de forma automática el modo cuenta hacia adelante y parpadearán todos los
- Para iniciar, hacer una pausa o reiniciar el contador, vibrará 2 veces.

USING LASER POINTER / UTILIZANDO EL PUNTERO LÁSER

1) Power on the Presenter.

2) Press and hold the pointer button to keep the laser.


Note: The laser pointer indicator will be light up in green color.

3) Slide off the Presenter.


1) Encienda el Presentador.

2) Mantenga pulsado el botón del puntero para mantener el láser. Nota: El indicador de puntero láser se encenderá en color verde


3) Deslice hacia afuera el Presentador.








LASER PRODUCT CAUTION / PRECAUCIÓN CON LOS PRODUCTOS LÁSER




- To avoid possible exposure to laser radiation, do not direct the laser beam at eyes or faces.
- Do not use sunglasses as eye protection equipment.
- Do not stare at laser beam or point into eyes prolonged exposure can be hazardous
- Do not use on mirror-like (reflective) surfaces as it may reflect the laser into the eve.
- Do not shine a laser pointer at anyone. Laser pointers are designed to illuminate inanimate objects.
- Use of controls and adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



- Para evitar una posible exposición a la radiación láser, no apunte con el rayo láser a los ojos o la cara.
- No usar gafas de sol como protección ocular.
- No mire el rayo láser o apunte a los ojos una exposición prolongada puede resultar dañina.
- No utilice superficies (reflexivas) como un espejo, ya que podría reflejar el láser dentro de los ojos.
- No dirija un puntero láser contra nadie. Los punteros láser están diseñados para iluminar objetos inanimados.
- La utilización de controles y ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí puede dar lugar a una exposición a la radiación peligrosa.

EN This point aperture can produce CLASS 2 laser energy





CLASS 2 LASER DEVICES / DISPOSITIVOS LÁSER DE CLASE 2

EN - Maximum Laser power output: <1mW

Emitted laser wavelength: 515nm

- Pulsed operation of lasers : Pulsed

- Beam divergence: α = 1.5mrad

- Beam diameter: max. 17mm @ 15 meters

- Pulse duration: xxxus

- Repetition frequency: 30kHz

ES - Potencia máxima de salida de láser: <1mW

Longitud de onda de láser emitida: 515nm

- Funcionamiento pulsado de láser: pulsado

- Divergencia del rayo: α = 1.5mrad

Diámetro del haz: máx. 17mm @ 15 metros

Duración del impulso: xxxus

- Frecuencia de repetición: 30kHz



HANDLING AND CARE

• Never continue to use the Presenter if it starts to smoke, emits a strange or odor, or emits heat. Continued use of the Presenter under such conditions creates the danger of fire and electric shock

• When cleaning the Presenter, do not use a damp cloth or volatile liquid such as paint thinner; instead, use only a soft, dry cloth.

• Never dispose of the Presenter improperly (such as burning), which can lead to personal injury or harm. You should dispose of this product in accordance with Federal, state, and Local regulations.

If the Presenter is not connecting or not functioning properly:

- Check battery placement direction.
- Make sure computer meets the minimum system requirements.
- Make sure the dongle is plugged into to the computer's USB port and is functioning properly.
- Remove obstacles between the personal computer and Presenter
- Replace with new batteries if the Licon appears.

SYSTEM REQUIREMENTS

Hardware: Windows® based PC x86 / x64 or above, Intel-based Mac Operating: Windows Vista® (SP2 or above) or Windows® 7

or Windows® 8 or Windows® 8.1 or Windows® 10

Mac OS X10.5 ~10.11, macOS 10.12

DEVICE SPECIFICATIONS

Power Source: AAA-size Alkaline batteries x 2 Operating Temperature: 0°C to 40°C (30°F to 104°F) Automatic power off: 20 seconds (LCD display) **Dimension**: 136mm (L) x 33mm (W) x 26mm (H) / 5-23/64"(L) x 1-19/64" (W) x 1-1/32" (H)

Weight: 43g (1.5oz) without batteries / 65g (2oz) with batteries NOTE: All specifications are subject to change without notice.

CUIDADO Y MANEJO

• Nunca continúe usando el Presentador si este comienza a emitir humo, un olor extraño, o calor. El uso continuo de la calculadora bajo tales con condiciones crea peligro de incendio y choque eléctrico.

• Al limpiar el Presentador, no use un paño húmedo o líquidos volátiles tales como disolvente, en su lugar utilice un paño suave y seco.

• Nunca se deshaga del Presentador en forma inapropiada (tal como quemándolo), lo cual puede conducir a lesión o daño personal. Usted deberá eliminar este producto de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el Presentador no está conectado o no funciona adecuadamente:

- Cheque la dirección de colocación delas baterías.
- Asegúrese de que su computadora cumpla con los reguisitos del sistema
- Asegúrese de que el dongle está conectado al puerto USB de la computadora y funciona correctamente.
- Quité los obstáculos entre la computadora personal y el Presentador.
- Cambie a baterías nuevas si el icono [aparece.

REQUISITOS DEL SISTEMA

PC basada en Windows® x86 / x64 o superior, Mac basada en Intel Windows Vista® (SP2 o superior) o Windows® 7 o Windows® 8

o Windows® 8.1 o Windows® 10

Operativo: Mac OS® X10.5 ~10.11, macOS 10.12

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

Fuente de Alimentación: 2 baterías alcalinas tamaño AAA Temperatura Operativa: 0°C to 40°C (30°F to 104°F) - PR100-R

Apagado automático : 20 segundo (LCD visualización)

Dimensión: 136mm (L) x 33mm (A) x 26mm (A) / 5-23/64"(L) x 1-19/64" (A) x 1-1/32" (A)

Peso: 43g (1.5oz) sin baterias / 66g (2oz) con baterias

NOTA: todas las especificaciones están sujetas a cambio sin notificación.

CANON CONSUMER PRESENTER LIMITED WARRANTY

The limited warranty set forth below is given by Canon U.S.A., Inc., (Canon U.S.A.) with respect to Presenters purchased and used in the United States respectively

This limited warranty is only effective upon presentation of proof of purchase (bill of sale) to Canon U.S.A. Factory Service Center. Canon Presenters, when delivered to you in a new condition in the original container, are warranted against defective materials or workmanship as follows: for a period of one (1) year from the date of original purchase, defective parts or Presenters returned to a Canon U.S.A. Factory Service Center and proven to be defective upon inspection, will be exchanged at Canon U.S.A.'s sole option, for new or comparable rebuilt parts (of the same or similar model). Warranty for replacement shall not extend the original warranty period of the defective presenter.

When returning Presenters under this limited warranty, you must pre-pay the shipping charges, if any, and enclose a complete explanation of the problem. Presenters covered by this limited warranty will be repaired at Canon U.S.A.'s sole option, and returned to you without charge by any Canon U.S.A. Service Center. This warranty does not cover rechargeable batteries that may be supplied with the Presenter, as to which batteries there shall be no warranty or replacement.

CANON Information Technology Services, Inc. will refer you to the nearest Factory Service Center. Repairs not under warranty will be at such cost as Canon U.S.A. or may from time to time generally establish. This limited warranty covers all defects encountered in normal use of the Presenters, and does not apply in the following cases:

(a) Loss or damage to the Presenters due to abuse, mishandling, alteration, accident, electrical current fluctuations, failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions prescribed in Canon U.S.A.'s instruction manual or service performed by other than a Canon U.S.A.

(b) Use of parts (other than those distributed by Canon U.S.A. which damage the Presenter or cause abnormally frequent service calls or service problems.

(c) If any Presenter has had its serial numbers or dating altered or removed.

(d) Loss or damage to the Presenter due to leaking batteries (other than rechargeable batteries supplied as original equipment with the Presenter by Canon U.S.A.) or water damage.

NO IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)* INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION)* OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, APPLIES TO THE PRESENTERS AFTER THE APPLICABLE PERIOD OF EXPRESS WARRANTY STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY, EXCEPT AS MENTIONED ABOVE, GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THE PRESENTERS SHALL BIND CANON U.S.A. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.) CANON U.S.A. SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR FOR ANY OTHER SPECIAL, INCIDEN-

TAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE TH PRESENTER, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF CANON U.S.A. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST CANON U.S.A. BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRESENTER SOLD BY CANON U.S.A. AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, YOU ASSUME ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO YOU AND YOUR PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF USE, MISUSE OR INABILITY TO USE ANY PRESENTER SOLD BY CANON U.S.A. NOT CAUSED DIRECTLY BY THE NEGLIGENCE OF CANON U.S.A. (SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSE QUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF ANY PRESENTER OR THE PERSON FOR WHOM IT WAS PURCHASED AS A GIFT AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to

Canon U.S.A., Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747

Canon Information Technology Services in the United States For all general inquiries, operational assistance, accessory orders or for the location of the nearest service facility for this product in the United States,

> Canon U.S.A., Inc. One Canon Park, Melville, NY 11747 1-800-828-4040

Please keep a copy of your original bill of sale. In order to obtain warranty service, you will need to present a copy of your original bill of sale from your Consumer Presenter retailer at the time of service.

Also please keep all packing materials and the original packing box to protect your equipment, should you

CONSUMIDOR CANON PRESENTADOR DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía limitada es otorgada por Canon EE.UU., Inc., (Canon EE.UU.) con respecto a Presentador adquiridos y utilizados en los Estados Unidos y Canadá, respectivamen

Esta garantía limitada sólo es eficaz a la presentación del comprobante de compra (factura de venta) para Canon EE.UU., Centro de Reparaciones, Presentador Canon, cuando fue entregado a usted en para canon EL-UU., Centro de Reparaciones: Presentador Canon, cuando fue entregado à usted en una nueva condición en el envase original, están garantizados contra defectos emateriales o mano de obra de la siguiente manera: por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, las piezas defectuosas o Presentador regresó a una factoría Canon EE.UU. Centro de Reparaciones y ha demostrado ser defectuoso en la inspección, se intercambian en Canon EE.UU., para las partes nuevas o reconstruidas comparables o Presentador (del mismo modelo o similar). Garantía de sustitución de outrodardo la parieta de paracita cariatado de presentador del paracitador de partir de la presentador del paracitador de paracita de paracita paracita de paracita sustitución no extenderá el período de garantía original de la presentador defectuosa

Al regresar Presentador bajo esta garantía limitada, usted debe pagar por adelantado los gastos de envío, en su caso, y adjuntar una explicación completa del problema. Presentador cubiertos por esta garantía limitada serán reparados en Canon EE.UU., y se le devolverá sin cargo alguno por cualquier Canon EE.UU. Centro de Servicio. Esta garantía no cubre las baterías recargables que pueden ser suministrados con la presentador, en cuanto a que las baterías no habrá garantía o reemplazo.

CANON Servicios de Información Tecnológica Inc. lo remitirá a la cercana fábrica de Centro de Servicio. Las reparaciones que no están bajo garantía será a un costo como Canon EE.UU. puede de vez en cuando por lo general establecer. Esta garantía limitada cubre todos los defectos encontrados durante el uso normal de lasPresentador

y no se aplica en los siguientes casos: (a) La pérdida o daño de las Presentador debido a abuso, mal uso, alteración, accidente

lasfluctuaciones de corriente eléctrica, no seguir las instrucciones de operación, mantenimiento y medio ambiente prescritas en Canon EE.UU. instrucciones de uso o servicio realizado por personas aienas a un Canon EE.UU.. Centro de Servicio de Fábrica.

ajerias a un carion EE.UU., centro de servicio de radinca.

(b) El uso de piezas (excepto los distribuidos por Canon EE.UU.) que dañan la presentador o que requiere de llamadas de servicio anormalmente frecuentes o problemas de servicio.

(c) Si la presentador ha tenido sus números de serie o citas alterado o removido

(d) Las pérdidas o daños debido a la Presentador de baterías con fugas (que no sean las pilas recargables suministradas con el equipo original de la presentador de Canon EE.UU.) o daños por

SIN GARANTÍA (O CONDICIÓN) * INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA (O CONDICIÓN) * DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE REFIERE A: LAS PRESENTADOR DESPUÉS DE LA PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ARRIBA MENCIONADA, Y NINGUNA OTRA GARANTÍA O GARANTÍA EXPRESA, A EXCEPCIÓN DE LA MENCIONADA ANTERIORMENTE, POR CUALQUIER PERSONA, FIRMA O CORPORACIÓN CON RESPECTO A LAS PRESENTADOR OBLIGARÁ A CANON, EE.UU. (ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE PODRÍA NO SER APLICABLE AL USUARIO.)
CANON EE.UU. NO SE HACE RESPONSABLE POR PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS,

FALTA DE AHORROS U OTROS BENEFICIOS O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE CAUSADO POR EL USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR LA PRESENTADOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DEL DERECHO EN QUE SE BASA LA PRESENTADOR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEURIA DEL DERECHO EN QUE SE BASA LA DEMANDA, Y AUN SI CANON EE.UU. HA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, NI LA RECUPERACIÓN DE CUALQUIER TIPO O CONTRA CANON EE.UU. SERÁ SUPERIOR A LA CANTIDAD QUE EL PRECIO DE COMPRA DE LA PRESENTADOR QUE SE VENDE POR CANON EE.UU. Y CAUSANDO EL PERJUICIO INVOCADO. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, QUE ASUMIR TODO RIESGO Y RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDIA, DAÑO O PERJUICIO A USTED Y SU PROPIEDAD Y DE SUS BIENES Y OTROS DERIVADOS DE USO, MAL USO O INCAPACIDAD DE USAR CUALQUIER PRESENTADOR QUE SE VENDE POR CANON EE.UU. NO CAUSADO DIRECTAMENTE POR LA NEGLIGENCIA DE CANON EE.UU. (ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS O POR ELLO, LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN NO SER APLICABLE AL USUARIO.) ESTA GARANTÍA NO SE APLICA A CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA EL COMPRADOR ORIGINAL DE LA PRESENTADOR O LA PERSONA PARA QUIEN FUE EL PRODUCTO DE REGALO Y ESTABLECE

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Canon U.S.A. Inc One Canon Park, Melville, NY 11747

Canon Servicios de Tecnologías de la Información en los Estados Unidos Para información general, asistencia operativa, los pedidos de accesorios o para la ubicación de un centro de servicio para este producto en los Estados Unidos, por favor contactar con

> Canon U.S.A., Inc One Canon Park, Melville, NY 11747 Customer Relations Division (División de Relaciones con el Cliente) 1-800-828-4040

Por favor mantenga una copia de su factura original de venta. Con el fin de obtener servicio de presentador en el momento de servicio.

También por favor, tenga todos los materiales de embalaje y la caja de embalaje original para proteger su equipo, en caso de que usted necesita para transportarlo para servicio.

FCC REGULATIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that máy cause undesired operation

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

 Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Do not make any changes or modifications to the equipment unless otherwise specified in the manual. If such changes or modifications should be made, you could be required to stop operation of the equipment.

CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 17/F., Tower One, Ever Gain Plaza, 82-100 Container Port Road.

Kwai Chung, New Territories, Hong Kong (LOG)

CANON U.S.A., INC.

One Canon Park, Melville, NY 11747, 1-800-OK-CANON

CANON LATIN AMERICA, INC. One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

MADE IN CHINA / HECHO EN CHINA PRINTED IN CHINA / IMPRESO EN CHINA © CANON ELECTRONIC BUSINESS MACHINES (H.K.) CO., LTD. 2015

E-IM-2993