

www.vdo.com

## TR723UB-BU

RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth® 24V

**OWNER'S MANUAL** 



VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 1 09/03/15 13:55

### **Safety Information**

### ■ Safety Information

Thank you for purchasing this product, please read the manual carefully before operating, and reserve it for future reference.

#### ▶ PRECAUTIONS

- Only in a 24-volt DC negative-ground electrical system.
- Disconnect the vehicle's negative battery terminal while mounting and connecting the unit.
- When replacing the fuse, be sure to use one with an identical amperage rating.
- Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit.
- Make sure that pins or other foreign objects do not get inside the unit, they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock.
- If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.
- Keep the volume at a level at which you can hear outside warning sounds (horns sirens, etc.).

#### CAUTION

 DO NOT open covers and do not repair by yourself. Ask the dealer or an experienced technician for help.

#### BEFORE OPERATION

- Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous.
- Stop the car before performing any complicated operation.



- 1 According to models with different wiring harness to connect the definition of the specific content, please refer to the model label.
- 2 Specifications and the design are subject to change without notice due to improvements in technology.

### **Specifications**

### ■ Specifications

#### ▶ GENERAL

Power supply: 24 V DC (18V-32V)
Maximum power output: 4 x 15 W
Suitable speaker impedance: 4 ohm
Fuse spec: 10 A
Weight: 0.9 kg
Dimensions (WxDxH): 188x131x58.5 mm


#### ► FREQUENCY TABLE

AREA	BAND	RECEIVED FREQUENCY	AUTO SPACE	CHANNEL SPACE
USA	FM	M 87.5 - 107.9MHz 200KH		100KHz
USA	AM	530 - 1710KHz	10KHz	10KHz
	FM	87.5 - 108.0MHz	100KHz	50KHz
EUROPE	MW	522 - 1620KHz	9KHz	9KHz
	LW	144 - 288KHz	3KHz	3KHz
NORTH	FM	87.5 - 108.0MHz	100KHz	50KHz
AFRICA	MW	531- 1602KHz	9KHz	9KHz
	LW	153 - 252KHz	3KHz	3KHz
ASIA	FM	87.5 - 108.0MHz	50KHz	50KHz
ASIA	AM	522-1629KHz	9KHz	9KHz
FM		87.50-107.9MHz	200KHz	200KHz
LATAM	AM	530-1620KHz	10KHz	10KHz

2

VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 2 09/03/15 13:55

#### ■ Panel Controls

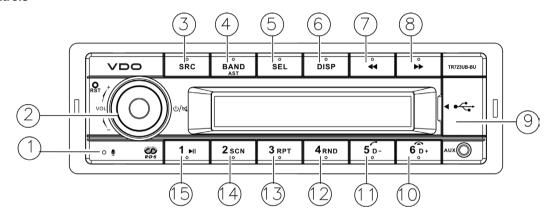

- (1) Microphone
- (2) Power on/off Mute.

when on, hold it more than 2 seconds to power off.

Rotate the VOL knob to adjust volume.

(3) Source

Radio

USB (when USB inserted)

AUX IN

Hold it more than 2 seconds to select PTY mode.

(4) Band switch:

FM1 -> FM2 -> FM3 -> MW1 -> MW2 -> LW Hold it Automatically search station and store the signal strongly station to 1-6 Preset. (5) Press SEL and rotate VOL knob to select EQ preset mode:

EQ OFF-POP-CLASSIC-ROCK-JAZZ

Press to enter, when selecting the PTY mode Press SEL and rotate VOL knob to ajust the time, when on the CLOCK mode.

(6) Display system clock

Hold it to set clock

Radio mode:

Display PTY info/system clock/current

channel

MP3 mode:

Turn and turn about folder name/file name/ ID3 TAG/Clock.

(7) Radio mode:

Auto search the station from high to low MP3 mode:

Select the previous track

(8) Radio mode:

Auto search the station from low to high

MP3 mode:

Select the next track

- (9) USB slot
- (10) MP3 folder ahead/Hang up
- (11) MP3 folder back/Contact mode/ Dial/Call transfer
- (12) MP3 random play
- (13) MP3 repeat play
- (14) Program intro play (10 sec.)
- (15) Play/pause
- (10-15)

1-6 radio preset

Press to tune in a preset station.

Hold for more than 2 seconds to store current station.

© Continental Trading GmbH

### **Button Tips**

### Button Tips

### MP3 Playback

#### Track skip

Press the [◄◄/▶▶] button to go to the previous or next track.

Hold it to enter fast forward or reverse back mode.

#### MP3 track fast search

Press the [5D-]/[6D+] button to select MP3 folder back/ahead.

#### Set Clock

If RDS clock (CT) doesn't work, you can adjust manually the Clock time.

Long press the [DISP] button to set the time. Select [CLOCK] with the search buttons

### **[◄◄/▶▶**].

Press [SEL] button and rotate [VOL] knob to adjust the minutes.

Press [SEL] button and rotate [VOL] knob to adjust the hours.

Press the [SEL] button to exit the clock setting.

### System setting

On the non time display menu:

Hold it [DISP] and press [◄◄/▶▶] button to enter the system setup menu.

CLOCK  $\rightarrow$ TA  $\rightarrow$  TA RETURN  $\rightarrow$  AF  $\rightarrow$  REG  $\rightarrow$  CT  $\rightarrow$  DX/LO  $\rightarrow$  ST/MONO  $\rightarrow$  AUTO ANS  $\rightarrow$  AUTO CON F  $\rightarrow$  12H/24H  $\rightarrow$  MIC SEL  $\rightarrow$  REGION  $\rightarrow$  SWRC (ON/OFF)  $\rightarrow$  LOGIC(ON/OFF)  $\rightarrow$  SCROLL(ON/OFF).

Wait for 1s and rotate the knob to set the system.

TA setting: Rotate [VOL] knob toset ON/OFF.
TA RETURN: On the FM mode, set the TA time space Info of auto search with RDS.
Setting for "LONG" Auto search the TA time spa

Setting for "LONG", Auto search the TA time space for 180 sec, Setting for "SHORT", auto search the TA time space for 45 sec.

Region setting to select AMERICAN, EUROPE, ASIA, JAPAN.

Press [SEL] button,and then press the [◄◄/▶] button to choose EQ/BAS/TRE/BAL/FAD/LOUD function, rotate the konb to adjust.

#### Tune

### Radio seek automatically

Press the [◄◄/►►] button auto search the station from high to low or from low to high.

### Radio tune by step

Hold it more than 2 second, switch to the manual mode, press the button step search the station from high to low or from low to high.

### **Manual Memory Store**

At FM1/FM2/FM3/MW1/MW2/LW mode, press and hold button 1-6 to store current station in memory. You can store 36 stations in total. (18 FM/18 AM).

#### RDS

Press the [DISP] button to set AF/TA/REG, rotate the [VOL] knob to open or close AF/TA function. Hold the [SRC] button to PTY function, rotate the [VOL] knob,display NEWS and POP program type.

When display NEWS, rotate the konb to select opposite preset

NEWS-AFFAIRS-INFO-SPORT-EDUCATE-DRAMA-CULTURE-SCIENCE-VARIED-POP M-ROCK M-EASY M-LIGHT M-CLASSICS M-OTHER M-WEATHER -FINANCE-CHILDREN-SOCIAL -RELIGION-PHONE IN-TRAVEL-LEISURE-JAZZ-COUNTRY-NATION M-OLDIES-FOLK M-DOCUMENT-TEST-ALARM

### Logic ON/Logic OFF


Logic ON to limit the use of the set to one hour when the car ignition is switched off. Logic OFF to prevent the set from turning on, when the car ignition is switched off.


4

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth® 24V

### **System Setting Item List**

### ■ System Setting Item List

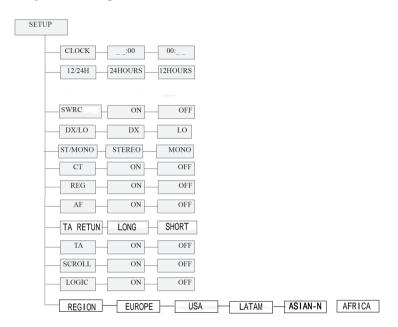

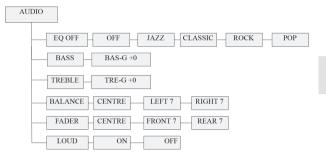

© Continental Trading GmbH

#### **Bluetooth Functions**

#### Bluetooth Functions

### **Pairing**

- 1 Open the smartphone's BT function.
- 2 The smartphone searches the bluetooth equipment.
- 3 Enter the pairing code(1234) to pair.

Press [6D-] button more than 2 sec, the moblie phone and the unit disconnect.

### BT mode selecting

Press [SRC] button to choose BT mode. Press [DISP] button to display the A2DP information.

### **Dialing**

- Phone dialing Mobile phone dialing, LCD screen displays dialing information.
- 2 Unit dialing Press [SRC] button swicth to A2DP(BT) mode, press [5 D+] to choose the DIAL ON function, press [SEL] button / [◄◄/▶►] button and rotate the knob to input dialing numbers, press [5 D+] button to dial.

#### Voice switch

In the process of the phone, touch the icon to swith call voice in mobile phones.or press the [5D+] button to switch to DIAL ON/PLS PAIR/BT MUSIC.

#### HANG UP/ON

Press [5D+] button to answer a call. Press [6D-] button to hang up.

#### A2DP mode


On A2DP music playing mode, press [1] button to choose pause/play mode.

#### **USB Function Summarization**

#### ■ USB Function Summarization

### Loading/Take out USB equipment

- 1 Insert a USB device into the connector and the unit will begin to play automatically.
- 2 To stop playback of USB device, push the SRC button to non USB mode and then remove the USB device.



### **USB** functions (flash memory type)

- 1 USB flash memory 2 in 1 support.
- 2 FAT 12/FAT 16/FAT 32 format supported.
- B USB 1.1 support, USB 2.0 support (For 2.0, speed performance is as USB 1.1).
- WMA files supported.
- Maximum number of MP3 files FAT 32 format supported is 65535 files. (Maximum number of MP3 files NTFS supported is 1000 files.) Maximum number of folders is 999.
- 6 Maximum USB capacity support is cap at 8 GB and best performance with songs not more than 500, and not exceeding 30 folders.
- 7 Not all USB devices are compatible with the unit.

6

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth® 24V

VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 6 09/03/15 13:55

#### **■** FCC

#### **FCC STATEMENT**

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC Radiation Exposure Statement


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.


© Continental Trading GmbH

VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 7 \_\_\_\_\_09/03/15 13:55

### **Electrical Connections**

### **■** Electrical Connections

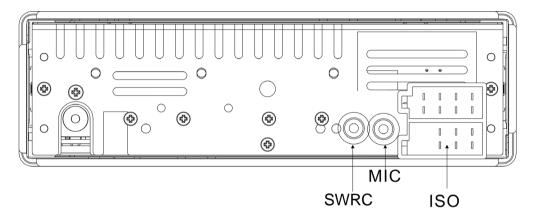

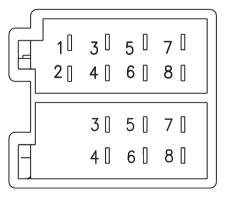

NO	NOTE	NO	NOTE
A1	No Function	B1	Rear R+
A2	No Function	B2	Rear R-
А3	Telephone Mute Low	В3	Front R+
A4	ACC-IN	B4	Front R-
A5	Antenna remote	B5	Front L+
A6	ILLumination	В6	Front L-
A7	Battery +	B7	Rear L+
A8	Ground	B8	Rear L-

8

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth® 24V

B

### **Troubleshooting**

### **■** Troubleshooting

The following checklist can help you solve some problems which you may encounter when using the unit. Before consulting it, check the

connections and follow the instructions in the user manual. Do not use the unit in abnormal condition, for example without sound, or with smoke or foul smell can cause fire or electric shock, immediately stop using it and call the store where you purchased it.

Problem	Possible cause	Solution
General		
The unit will not switch on.	Car ignition is not on. Cable is not properly connected. Fuse is burnt.	Turn your car key in the ignition. Check cable connection. Replace fuse with a new fuse of the same capacity.
No sound.	Volume is set at minimum or the mute function is on.	Check the volume or switch the mute function off.
The unit or screen does not work normally.	The unit system is unstable.	Press the RESET button.
Mode TUNER		
Unable to receive stations.	The antenna is not connected properly.	Connect the antenna properly.
Poor quality reception of radio station.	The antenna is not fully extended or it is broken.	Fully extend the antenna and if broken, replace it with a new one.
Preset stations are lost.	The battery cable is not properly connected.	Connect the permanent live on the unit to the permanent live on the vehicle.
Mode USB		
Unable to insert USB device.	The USB device has been inserted the wrong way round.	Insert it the other way around.
The USB device cannot be read.	NTFS format is not supported.	Check that the file system is in FAT or FAT32 format. Due to different formats, some models of storage devices or MP3 players may not be read.

© Continental Trading GmbH

VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 9 \_\_\_\_\_09/03/15 13:55

### FCC ID: Y7O-TR7423UBOR



P/N:127075006551

VDO\_TR723UB-BU\_EN.indd 10 09/03/15 13:55

P/N:127075006551



### ■ PROBLEMBEHANDLUNG

dem Händler aufnehmen. Gerätes bitte sofort einstellen und Kontakt mit oder Stromschlag führen. Die Verwendung des unangenehmer Geruch bilden; dies kann zu Brand und die Anweisungen der Bedienungsanleitung


Klangwiedergabe erfolgt oder sich Rauch oder Liste durchgehen, bitte die Verbindungen prüfen normaler Betrieb möglich ist, z. B. wenn keine Gerätes auftreten können, helfen. Bevor Sie die befolgen. Das Gerät nicht verwenden, wenn kein Lösung von Problemen, die beim Betrieb dieses Die folgende Checkliste kann Ihnen bei der

бипsо	Mögliche Uraache	Problem	
niemepllA			
Den Zündschlüssel in die Position Zündung stellen. Die Kabelverbindung prüfen. Die Sicherung durch eine neue mit gleicher Nennleistung ersetzen.	Die Zündung des Autos ist nicht eingeschaltet. Das Kabel ist nicht richtig verbunden. Die Sicherung ist durchgebrannt.	Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	
Die Laufstärkeregelung überprüfen oder die Mute- Funktion ausschalten.	Die Lautstärke steht auf Minimum oder die Mute-Funktion ist eingeschaltet.	Keine Klangwiedergabe.	
Die RESET-Taste drücken.	Das System des Geräts ist instabil.	Das Gerät oder die Anzeige funktionieren nicht ordnungsgemäß.	
aobaidhoy pildoir ogaeta ( cill	gobauday pitdat tdag tai aggeta ( cill	Betriebsart TUNER	
Die Antenne richtig verbinden.  Die Antenne vollständig ausfahren bzw. die beschädigte	Die Antenne ist nicht richtig verbunden.  Die Antenne ist nicht vollständig ausgefahren	Empfang von Radiosendern nicht möglich. Schlechter Empfang von Radiosendern.	
Antenne ersetzen.	bzw.beschädigt.		
Dauerplus des Geräts an Zündungsplus anschließen	Das Batteriekabel ist nicht richtig verbunden.	Gespeicherte Sender sind verloren gegangen.	
		SuboM-8SU	
Das USB-Gerät anders herum einstecken.	Das USB-Gerät wurde falsch herum eingesteckt.	Einstecken eines USB-Geräts nicht möglich.	
Überprüfen Sie, ob das Dateisystem das Format FAT32 hat. Aufgrund unterschiedlicher Formate können bestimmte Modelle von Speichergeräten oder MP3-Playern nicht gelesen werden.	Das NTFS-Format wird nicht unterstützt.	Das USB-Gerät kann nicht gelesen werden.	


© Continental Trading GmbH 6

### Elektrische Verbindungen

### ■ Elektrische Verbindungen

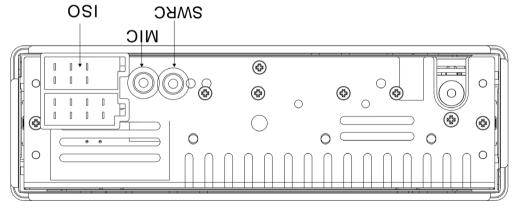

88	Ground	8A
78	Battery +	7Α
98	ורבumination	9∀
82	Antenna remote	SΑ
B¢	ACC-IN	₽∀
B3	Telephone Mute Low	εA
85	No Function	SA
B1	No Function	۱A
ON	NOTE	ON
	82 88 83 83 83 85 85 84	Mo Function B1  Mo Function B2  Telephone Mute Low B3  ACC-IN B4  Antenna remote B5  ILLumination B6  Battery + B7

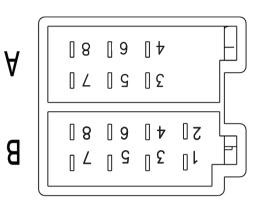

### ■ LCC

stören, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts nachprüfen lässt, müssen Sie die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

Empfangsantenne verlegen oder anders auarichten. Abatand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern. Gerät an eine Steckdose eines

Schaltkreises anschließen, der nicht mit dem Emptangsgerät verbunden ist. Händler oder erfahrenen Rundfunk-/ Fernsehtechniker zu Rate ziehen.

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung.
Bei der Installation und Verwendung dieses zollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Strahlungsquelle und Ihrem Körper eingehalten werden.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung.

## FCC-RICHTLINIEN

- Dieses Gerät erfüllt die Bedingungen von Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen (FCC = Federal Communication Commission: amerikanische Zulassungsbehörde im Fernmeldewesen).

  Der Betrieb erfolgt unter den folgenden beiden Bedingungen:
- Bedingungen:
- (1) Dieses Gerät darf keinerlei gefährliche Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche Art von Störung akzeptieren, einschließlich solcher, die unechtie Betriebsfolgen haben können.
- 2. Bei Anderungen oder Modifikationen am Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Wonformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Gerätes.

BITTE BEACHTEN: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Bestimmungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Geräts in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt sie aus. Wenn es nicht gemäß der Anleitung installiert und verwendet wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es wird jedoch keinerlei Garantie dafür übernommen, dass die Störungen bestimmten Installation nicht auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang dieses Gerät den Radio- und Fernsehempfang

© Continental Trading GmbH

### USB-Funktionen: Zusammenfassung


### Bluetooth-Funktion

## ■ USB-Funktionen:

## **Eusammenfassung**

### Auswerfen eines USB-Geräts

- automatisch mit der Klangwiedergabe. Ein USB-Gerät einstecken. Das Gerät beginnt
- entternen. Modus einstellen und das USB-Gerät beenden, die SRC-Taste auf Nicht-USB-Um die Wiedergabe des USB-Geräts zu



### **N2B-Funktionen (Flash-Speichertyp)**

- 1. Unterstützung von USB-Flashspeicher 2 in 1
- .1zınısıə1nu 2. Formate FAT 12/FAT 32 werden
- 2.0 ist die Geschwindigkeit gleich zu USB 1.1) 3. Unterstützung von USB 1.1 und USB 2.0 (Bei
- 5. Die maximale Anzahl von MP3-Dateien im Unterstützung von WMA-Dateien.
- Die maximale Anzahl von Ordnern beträgt 999. beträgt 1000.) Anzahl von MP3-Dateien im MTFS-Format FAT 32-Format beträgt 65535. (Maximale
- kompatibei. 7. Nicht alle USB-Geräte sind mit diesem Gerät maximal 500 Titeln und 30 Ordnern gegeben. unterstützt und die beste Leistung ist bei Es werden maximal 8 GB USB-Speicher

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

### Gespräch umschalten

PLS PAIR/BT MUSIC umzuschalten. bzw. die Taste [5D+] drücken, um auf DIAL ON/ das Symbol für "Gespräch umschalten" berühren Während des Gesprächs auf dem Mobiltelefon

### AUFLEGEN/AM APPARAT BLEIBEN

[6D-]-Taste drücken, um aufzulegen. 'uəwyəunzue [5D+]-Taste drücken, um einen Anrut

### **SuboM-90SA**

drücken, um Anhalten/Wiedergabe auszuwählen. Im Musikwiedergabemodus via A2DP [1]-Taste

### ■ Bluetooth-Funktion

### Pairing

- aktivieren. Bluetooth-Funktion auf dem Smartphone
- Gerät. Das Smartphone sucht nach dem Bluetooth-7
- zu verbinden. Pairing-Code (1234) eingeben, um die Geräte 3

und Gerät zu trennen. halten, um die Verbindung zwischen Mobilteleton Die [6D-]-Taste für mehr als 2 Sek. gedrückt

### Bluetooth-Modus auswählen

auszuwählen. [SRC]-Taste drücken, um Bluetooth-Modus

anzuzeigen. [DISP]-Taste drücken, um A2DP-Informationen


## Rufnummer wählen

- angezeigt. Wählinformationen werden im LCD-Display Nummer mit dem Mobiltelefon wählen, Mit dem Teleton
- (Bluetooth)-Modus zu wechseln. [SRC]-Taste drücken, um in den A2DP 2 Mit dem Gerät
- uəluğwuzsub [5 D+] drücken, um die Funktion DIAL ON

die Nummer zu wählen. Knoptes eingeben, [5 D+]-Taste drücken, um Ziffern der Rufnummer durch Drehen des [SEL]-Taste / [◄◄/►►] - Taste drücken und

### Systemeinstellungen Funktionen

### ■ Systemeinstellungen Funktionen

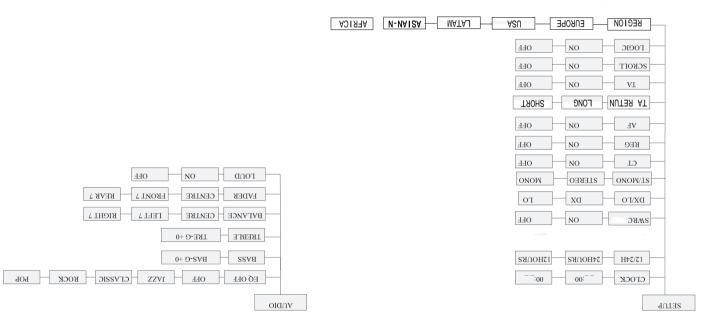

B Continental Trading GmbH

### Drucktasten

### ■ Drucktasten

### MP3-Wiedergabe

Vorlauf oder Rücklauf zu aktivieren. Die Taste gedrückt halten, um den schnellen oder nächsten Titel zu gelangen. Titel überspringen

### nächsten MP3 Ordner zu. MP3 schnelle Titelsuche

drehen, um die Minuten einzustellen. Die [SEL]-Taste drücken und den [VOL]-Knopt .nsilejisuznie [DISP]-Taste gedrückt halten, um die Uhrzeit kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden. Sollte die RDS-Uhr (CT) nicht funktionieren,

Leifeinstellungsmodus zu verlassen. Die [SEL]-Taste drücken, um den drehen, um die Stunden einzustellen. Die [SEL]-Taste drücken und den [VOL]-Knopf Uber die Suchtasten [CLOCK] auswählen [◄◄/▶▶].

### Systemeinstellungen

aktivieren, quocken, um das Systemeinstellungsmend zu [DISP] gedrückt halten und [◄◄/▶▶]-Taste Im Micht-Zeitanzeige-Menü:

OFF) → SCROLL(ON/OFF) → CT → DX/LO → ST/MONO → AUTO ANS CLOCK → TA → TA RETURN → AF → REG

 $\text{KEGION} \rightarrow \text{SMKC} \left( \text{ON/OFF} \right) \rightarrow \text{FOGIC} \left( \text{ON} \right)$ → VOLO CON E → 15H/54H → WIC SET →

Die Taste [◄◄/▶▶] drücken, um zum vorherigen

# Die Taste [5D-]/[6D+] drücken, um den vorherigen/

### Einstellen der Uhrzeit

.NA9AL (Amerika), EUROPE (Europa), ASIA (Asien), Region-Einstellung zur Auswahl von AMERICAN

Einstellung "SHORT" wird der TA-Zeitraum bei der

bei der Auto-Suche auf 180 Sek. festgelegt, bei

Infozeitraums bei der automatischen Suche mit

-AT seb gnugeltsed suboM-M4 ml :MAUT3A AT

TA-Einstellung: [VOL]-Knopf drehen, um ON/OFF

Bei Einstellung "LONG" wird der TA-Zeitraum

Auto-Suche auf 45 Sek. festgelegt.

Systemeinstellungen vorzunehmen.

1 Sek. warten, dann den Knopf drehen, um

qrehen. LOUD auszuwählen. Zur Einstellung den Knopf drücken, um die Funktion EQ/BAS/1RE/BAL/FAD/ Die Taste [SEL] drücken, dann die Taste [◄◄/▶▶]

### Sendersuche

RDS.

einzustellen.

Aufwärtsrichtung zu starten. Sendersuchlauf in Abwärtsrichtung oder Die Taste [◄◄/▶▶] drücken, um den automatischen Automatische Sendersuche

### Schrittweise Sendersuche

Abwartsrichtung suchen. drücken und Sender schriffweise in Aufwärts- oder in den manuellen Modus wechseln, die Taste Taste für mehr als 2 Sekunden gedrückt halten,

Logic ON - Verwendung des Geräts bei

LEISURE-JAZZ-COUNTRY-NATION M-OLDIES-

M-OTHER M-WEATHER -FINANCE-CHILDREN-

Logic ON/Logic OFF

FOLK M-DOCUMENT-TEST-ALARM

andere Voreinstellung zu wählen.

angezeigt.

RDS

SOCIAL -RELIGION-PHONE IN-TRAVEL-

M-ROCK M-EASY M-LIGHT M-CLASSICS

DRAMA-CULTURE-SCIENCE-VARIED-POP

NEWS-AFFAIRS-INFO-SPORT-EDUCATE-

Bei Anzeige NEWS den Knopf drehen, um eine

einzustellen, den [VOL]-Knopt drehen, um die AF/

Speicherplatz zu speichern. Sie können insgesamt

um den aktuellen Sender im entsprechenden

der Senderstationstasten 1-6 gedrückt halten,

In den Modi FM1/FM2/FM3/MW1/MW2/LW eine

die Programmtypen NEWS und POP werden

gedrückt halten, den [VOL]-Knopt drehen, DIE [SRC]-Taste für die PTY-Funktion

TA-Funktion zu öffnen oder zu schließen.

Die [DISP]-Taste drücken, um AF/TA/REG


36 Sender speichern(18 FM/18 AM).

Manuelle Speicherung

der Batterie mit der Zündung auszuschalten. begrenzt. Logic OFF, um das Gerät zum Schutz ausgeschalteter Zündung auf eine Stunde

#### **Bedienelemente**

### Bedienelemente

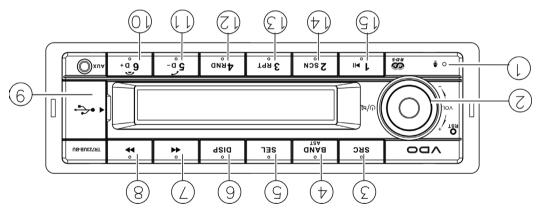

- Aufwärtsrichtung Automatischer Sendersuchlauf in Radio-Modus:
- (6) **N2B-Anschluss** Den nächsten litel auswählen

MP3-Modus:

(8)

- (11) Vorheriger MP3-Ordner/Kontaktmodus/Wählen/ (10) Nächster MP3-Ordner/Auflegen
- ∩mschaltung
- (13) MP3-Wiederholungswiedergabe (12) MP3-Zufallswiedergabe
- (12) Miedergabe/Pause (14) Programm-Intro-Wiedergabe (10 Sek.)

aktuellen Sender zu speichern.

- 1-6 Radiosender-Voreinstellungen (GL-0L)
- Mehr als 2 Sek. gedrückt halten, umden wählen. Drücken, um einen voreingestellten Sender zu

EQ OFF-POP-CLASSIC-ROCK-JAZZ Auswahl des EQ-Voreinstellungsmodus: SEL drücken und den VOL-Knopf drehen zur

(g)

- SEL drücken und den VOL-Knopf drehen zur aktivieren Bei der Auswahl des PTY-Modus durch Drücken
- Kadio-Modus: Gedrückt halten, um die Uhrzeit einzustellen Systemuhr anzeigen Einstellung der Uhrzeit im CLOCK-Modus.
- Kanal, Anzeige von PTY-Info/Systemuhr/aktuellem
- .Ji92 Drehen für Ordnername/Dateiname/ID3 TAG/ :suboM-54M
- MP3-Modus: Abwartsrichtung Automatischer Sendersuchlauf in (4) Radio-Modus:

Den vorherigen litel auswählen

- Ein-/Ausschalttaste, (2) Mikrofon, (1)
- Zur Lautstärkeregelung den VOL-Knopf drehen. gedrückt halten, um das Gerät. im eingeschalteten Zustand mehr als 2 Sek. Stummschaltung,
- Mehr als 2 Sek. gedrückt halten zur Auswahl 'AQSA , NI XUA USB (bei eingestecktem USB-Medium), Radio, gnelle (3)
- Speicherplätzen 1-6 zu speichern. suchen und 22 signalstarke Sender an den Gedrückt halten, um automatisch Sender zu EW1 -> EM2 -> EM3 -> MM\ -> LW Bandwechsel: (<del>†</del>)

© Continental Trading GmbH

des PIY-Modus.

### Technische Daten

### Sicherheitsinformationen

### ■ Technische Daten

### ► ALLGEMEIN

Stromversorgung: 24 V DC (18 V-32 V)
Maximale Ausgangsleistung: 4 x 15 W
Geeignete Lautsprecherimpedanz: 4 ohm
Mennleistung der Sicherung: 0.9 kg
Gewicht: 0.9 kg

### **► FREQUENZTABELLE**

MATAJ	MA	530-1620KHz	10KH2	10KHz
	FM	zHM6.701-02.78	ZOOKHZ	200KHz
AISA	MA	222-1629KHz	2HX6	3KHz
V13V	FM	ZHM0.801 - 2.78	20KHz	20KHZ
	ΓM	123 - S2SKHZ	3KHz	3KHz
HTRON ADIRTA	WW 231-1602KHz	ZHX6	ZHX6	
HIGON	FM	ZHM0.801 - 2.78	100KHz	20KHZ
	ΓM	144 - 588KHZ	3KHZ	3KHz
EUROPE	WM	255 - 1620KHz	ZHX6	ZHX6
	FM	ZHM0.801 - 2.78	100KHz	20KHZ
ASU	MA	230 - 1\10KHz	10KHz	T0KHZ
VSII	FM	zHM6.701 - 2.78	Z00KHZ	100KHz
АЗЯА	DNA8	EKEĞNENCA KECEINED	OTUA 3DA92	CHANNEL

### ► VORSICHT

Die Gehäusesbdeckung NICHT öffnen und nicht selbst Reparaturen durchführen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker.

### ► VOR DER INBETRIEBNAHME

 Die Laufstärke nicht so stark erhöhen, dass keine Außengeräusche mehr hörbar sind. Dies führt zu Gefahrensituationen während der Fahrt.

Bedienvorgänge ausgeführt werden sollen.

### Bitte beachten:

1 Bitte richten Sie sich im Fall einer abweichenden Steckerbelegung grundsätzlich nach dem Aufkleber auf sein Radiogehäuse.

Anderungen von technischen Daten und Design aufgrund technischer Weiterentwicklungen vorbehalten.

### ■ Sicherheitsinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

### ► SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Mur in einem 24-Volt-Gleichstromsystem mit negativer Erdung verwenden.
- Vor dem Einbau und Anschluss des Geräts
  den negativen Pol der Batterie abklemmen.
- Beim Austausch der Sicherung auf die gleiche Amperezahl achten.
- Die Verwendung einer Sicherung mit höherer Amperezahl kann zu schweren Beschädigungen des Geräts führen.
- Sorgen Sie dafür, dass keine spitzen
  Gegenstände oder andere Fremdkörper in
  das Gerät gelangen, da dies Fehlfunktionen
  oder Gefähren wie z. B. Stromschläge zur
  Folge haben kann.
- Wenn Ihr Fahrzeug längere Zeit in sehr heißen oder sehr kalten Umgebungen gestanden hat, das Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn die Innentemperatur im Fahrzeug wieder ein normales Maß erreicht hat.
- Die Lautstärke so wählen, dass akustische Warnsignale (Hupen, Sirenen usw.) jederzeit hörbar bleiben.

72:31 31/60/60



moo.obv.www

# UB-BUESTAT

RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth® 24V

**BEDIENUNGSANLEITUNG** 



VDO\_TR723UB-BU\_DE.indd 1 09/03/15 15:27