
snom D765


VoIP phone

(



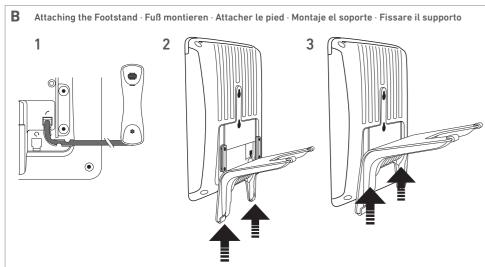



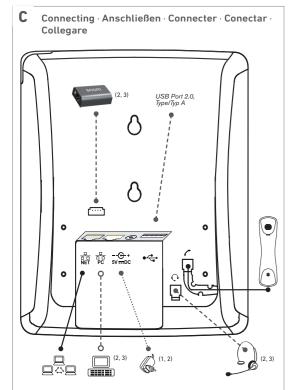

- (1) If no PoE available Wenn PoE nicht verfügbar S'il n'y a pas de PoE - Si no se dispone de PoE - Se non disponibile
- ²⁾ Not included in delivery Nicht im Lieferumfang enthalten -Non inclus - Non incluido - Non incluso
- 3) Optional Optionnel Opzionale Opcional





snom technology AG

Wittestr. 30 G 13509 Berlin, Deutschland office.de@snom.com

snom technology, Inc. 136 Harvey Road, Suite A102 Londonderry, NH 03053, USA office.us@snom.com

Amethyst House, Meadowcroft Way Leigh Business Park, Leigh Manchester WN7 3XZ, UK office.uk@snom.com

snom France SARL 6 Parc des fontenelles 78870 Bailly, France office.fr@snom.com

snom technology SRL Via A. Lusardi 10 20122 Milano, Italia office.it@snom.com

snom technology Ltd. Rm. A2. 3F. No. 37. Ln. 258 Ruiguang Rd., Neihu Dist. Taipei City 114, Taiwan office.tw@snom.com

ENGLISH

Copyright, Trademarks, Legal Disclaimers

© 2015 snom technology Aktiengesellschaft. All Rights Reserved

snom, the names of snom products, and snom logos are trademarks owned by snom technology AG.

All product specifications are subject to change without notification. snom technology AG reserves the right to revise and change this document at any time, without being obliged to announce such revisions or changes beforehand or after the fact.

Although due care has been taken in the compilation and presentation of the information in this document, the data upon which it is based may have changed in the meantime. snom therefore disclaims all warranties and liability for the accurateness, completeness, and currentness of the information published, except in the case of intention or gross negligence on the part of snom or where liability arises due to binding legal provisions.

Important Information

Please read the instructions on safety and disposal and on how to set up and use the device before using it and also give them to other users to read or inform those users of their contents. Save this manual and do not give the device to third parties without it.

Safety Instructions

- · Follow the instructions in this manual and other applicable documentation of the device.
- · If the phone is not supplied with power via the Ethernet cable, use only a power adapter expressly recommended by snom technology. Other power supplies may damage or destroy the phone, affect its behavior or induce noise.
- · Avoid placing the cables where people may trip over them or where they may be exposed to mechanical pressure as this may damage them
- · This device is for indoor use only! NOT FOR OUT-DOOR USE!
- · Do not install the device in rooms with high humidity (for example, in bathrooms, laundry rooms, damp basements). Do not immerse the device in water and do not spill or pour liquids of any kind onto or into the device.
- Do not install the device in surroundings at risk for explosions (paint shops, for example). Do not use the device if you smell gas or other potentially explosive fumes.
- · Do not use the device during thunderstorms. Lightning striking the power grid may cause electric
- Warning: The handset contains a magnet, and its earpiece may attract small dangerous objects such as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present.

SELV (Safety Extra Low Voltage) Compliance

Safety status of input/output connections comply with SELV requirements.

Warning: To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to telephone-network voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and PSTN ports contain TNV circuits. Some LAN and PSTN ports both use RJ-45 (8P8C) connectors. Use caution when connecting cables.

Standards conformance

This device complies with the essential health, safety, and environmental requirements of all relevant European directives.

The declaration of conformity can be



2015001

requested from snom (address see left column) This phone is FCC Class B certified and

meets US health, safety, and environmental

Unauthorized opening, changing, or modifying the device will cause the warranty to lapse and may also result in the loss of CE conformity and the FCC certification. In case of malfunction contact authorized service personnel, your seller, or snom.

• Safety: IEC 60950

- · Connectors:
- ° 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
- 2 x 4P4C (handset, optional headset)
- USB port: 1 x type A, USB 2.0
- 1 proprietary snom connector for EHS Advanced
- Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Compatible with Bluetooth V4.0+EDR, Class 2 • Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 2
- If PoE not available: Power adapter PSAC10R-050. 5VDC 10 watts. Not included in delivery, available separately (snom PN 00002730)

Disposal of the device



This device is subject to European Directive 2002/96/EC and may not be disposed of with general household garbage. If you do not know where to dispose the device at the end of its lifespan, contact your municipality, local waste management provi-

Cleaning

To clean the device, use an anti-static cloth. Please avoid cleaning liquids as they might damage the surface or internal electronics of the device.

Setting up and connecting the phone: See figures B and C.

Initializing and registering the phone

NOTE: You will need the registration information received from your Internet service provider or your network administrator - normally the phone or extension number, the password, and the registrar.

After you have set up the phone and connected it to the network, it will begin to initialize. Normally the initialization is completely automatic, using DHCP.

If your network does not support DHCP, you must obtain the IP address, netmask, IP gateway, and DNS server from your Internet service provider or your network administrator and enter them manually when you are asked to do so on the display.

Watch the display and, when prompted, select an option by pressing the up \wedge or down \vee arrow on the navigation key (Fig. D). Save your selection by pressing

- 1. Language. The default is English.
- 2. IPv6. The default is IPv4. Press the OK key ✓ to continue with the default
- 3. VLAN. Press X if you are not using VLAN.
- 4. Time zone. Press the function key underneath to go to the next time zone, then (to show all available options within that time zone.
- 5. Tone scheme (dial tone)
- 6. The display shows the "Welcome" screen. Press any key to log on.





NOTE: To view the phone's IP address at this state, press

- 7. Enter the account number. Press ✓ to save.
- 8. Enter the registrar. Press ✓ to save.
- 9. Reboot the phone.
- 10. Enter the password received from your Internet service provider or administrator. Press ✓ to save. After successful registration you will see the idle screen (Fig. E).

For further information, please refer to the Quick Start Guide and the manual on our web page www.snom.com

DEUTSCH

Copyright, Markenrechte, Haftungsausschluss

· 2 x 4P4C (Hörer, optionales schnurgeb. Headset) © 2015 snom technology Aktiengesellschaft. Alle Rechte reserviert

snom sowie die Namen der snom-Produkte und die snom logos sind gesetzlich geschützte Marken der snom technology AG.

Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, snom technology AG behält sich iederzeit das Recht auf Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor. ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen

Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.

Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung, Lassen Sie sie auch von den Mitbenutzern des Gerätes lesen oder informieren Sie sie über deren Inhalt. Bewahren Sie dieses Dokument auf und geben Sie das Telefon nur mit ihm an Dritte weiter.

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und in der sonstigen Dokumentation des Geräts.

- · Falls die Stromversorgung nicht über ein Ethernetkabel erfolgt, verwenden Sie nur ein von snom ausdrücklich empfohlenes Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile könnte das Telefon beschädigen oder gar zerstören.
- Verlegen Sie die Netz- und Stromkabel so, dass sie durch mechanischen Druck nicht beschädigt werden und Personen nicht darüber stolpern könnten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt - NICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH!
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher. Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern. Waschküchen. feuchten Kellerräumen auf. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackiereien) auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Gas oder andere möglicherweise explosionsgefährliche Dämpfe riechen.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (Stromschlaggefahr bei Blitzeinschlag ins Netz).
- Warnung: Der Hörer enthält einen Magneten und kann kleine gefährliche Objekte wie Nadeln anziehen. Bevor Sie ihn ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte daran haften

SELV (Safety Extra Low Voltage) Einhaltung

Die Eingangs-/Ausgangsverbindungen halten die SELV-Richtlinien für Kleinspannungsgeräte ein

Warnung: Um elektrische Schläge zu vermeiden. verbinden Sie keine SELV-Geräte mit Geräten. die Fernsprech-Netzspannung (TNV) führen. Nur an I AN-Ports anschließen! I AN-Ports enthalten SELV-Stromkreise, Festnetz-Anschlüsse dagegen TNV-Stromkreise. Vorsicht beim Anschließen, da beide Steckverbindungen RJ-45 (8P8C) verwenden könnten.

Normkonformität



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Gesundheite. Siehent in forderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung kann bei snom (Anschrift siehe zweite Spalte links) angefordert werden.

Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Herstellergarantie und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen.

- Sicherheit: IEC 60950
- Anschlüsse:
- 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
- USB-Port: 1x Typ A, USB 2.0
- 1 proprietäre snom-Buchse für EHS Advanced
- Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet-Switch • Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Klasse 2
- Kompatibel mit Bluetooth V4.0+EDR, Klasse 2

Wenn PoE nicht verfügbar: Netzteil PSAC10R-050. 5V DC 10 W. Nicht im Lieferumfang enthalten, senarat erhältlich (snom Art -Nr. 00002730).

Entsorgung des Produkts



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG und darf nicht Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsflüssigkeiten, da sie die Oberfläche und die Elektronik des Gerätes beschädigen könnten

Aufstellen und Anschließen des Telefons

Siehe Abb. B und C.

Initialisierung und Registrierung des Telefons

Beachten Sie bitte: Sie benötigen die von Ihrem Netzwerkadministrator oder Ihrem VoIP-Provider erhaltenen Zugangsdaten für die Registrierung und Nutzung Ihres Accounts (Kontos), normalerweise Telefonnummer, Registrar und Passwort.

Sobald Sie das Telefon an das Netzwerk angeschlossen haben, beginnt es mit der Initialisierung und Registrierung. Die Initialisierung erfolgt normalerweise automatisch über DHCP.

Falls Ihr Netzwork DHCP nicht unterstützt, können Sie die IP-Addresse, den IP-Gateway und den DNS Server, die Sie ebenfalls von Ihrem Netzwerkadministrator oder VoIP-Provider erhalten, manuell eingeben, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden.

Treffen Sie bei Aufforderung auf dem Display Ihre Auswahl durch Drücken des Aufwärts- oder Abwärtspfeils () auf der Navigationstaste (Abb. D). Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste ✓.

- 1. Sprache, Die Voreinstellung ab Werk ist Englisch.
- 2. IPv6. Die Voreinstellung ist IPv4. Drücken Sie auf die OK-Taste ✓ , um mit der Voreinstellung fortzufahren.
- 3. VLAN. Wenn Sie VLAN nicht benutzen, drücken Sie auf die Funktionstaste "Abbr" oder auf die Beendentaste X.
- 4. Zeitzone
- 6. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, eine beliebige Taste zu drücken, um die Registrierung des Telefons vorzunehmen





Hinweis: Um jetzt die IP-Adresse des Telefons anzuzeigen, drücken Sie auf 🛅.

- 7. Geben Sie die Account-/Nebenstellennummer ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- 8. Geben Sie den Registrar ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- 9. Starten Sie das Telefon neu.
- 10. Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Internet Provider oder Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und drücken Sie auf ✓. Bei erfolgreicher Registrierung sehen Sie den Ruhebildschirm (Abb. E).

Weitere Information finden Sie im Quick Start Guide und in der Bedienungsanleitung auf unserer Webseite. http://www.snom.com.

FRANÇAIS





© 2015 snom technology Aktiengesellschaft. Tous droits réservés.

snom, les noms des produits snom et les logos snom sont des marques déposées par snom technology AG.

Toutes les spécifications du produit sont sujet à modifications sans préavis. snom technology AG se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place.

Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées. snom doit donc décliner toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de snom ainsi que des les cas ou la responsabilité de snom est engagée de par la loi.

Informations importantes

Veuillez lire les informations concernant la sécurité et la mise au rebut de l'appareil ainsi que celles concernant son installation et son utilisation avant d'utiliser buanmderl'appareil. Communiquez également ces informations aux autres utilisateurs. Gardez ce manuel et ne cédez pas l'appareil à une tierce partie sans le manuel.

Sécurité

sabilitée

Suivez les instructions présentes dans ce manuel et dans les autres documents concernant l'appareil.

- Evitez de placer les câbles de l'appareil dans un endroit ou il est possible de trébucher dessus. Evitez également de les placer là ou ils pourraient être exposé à un écrasement car ils pourraient en être endommagé. Si les câbles ou la fiche sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez du personnel d'entretien qualifié.
- · Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain ou un sous-sol humide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liquides d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un lieu présentant un risque d'explosion (un magasin de peinture par exemple). N'utilisez pas l'appareil si vous sentez une odeur de gaz ou d'autres émanations potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution
- · Avertissement: Le combiné contient un aimant, et son écouteur pourrait attirer de petits objets dangereux tels que des aiguilles ou des épingles. Assurez-vous avant chaque utilisation que de tels objets ne sont présents.

Conforme à SELV (TBTS - Très Basse Tension de Sécurité)

Le niveau de sécurité des connexions d'entré/sortie est conforme aux recommandations SELV /TBTS.

Avertissement: Pour éviter des électrocutions, ne connectez pas les circuits de TBTS à des circuits de tension de réseau téléphonique (Telephone Network Voltage ou TNV). Ne connectez le câble NET/ Ethernet qu'à des ports du réseau local (LAN) qui contiennent des circuits SELV. Les ports du Réseau Téléphonique Commuté Public (RTCP ou PSTN) sont munis de circuits TNV.

Conformité au standards

Cet appareil est marqué CE et conforme aux standards de cécurité standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être demandée de snom (adresse au verso).

L'ouverture et la modification de l'appareil sans autorisation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE et la certification FCC. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agrée, votre revendeur ou bien snom.

- Sécurité: IEC 60950
- 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
- 2 x 4P4C (combiné, casque filaire (pas inclus)) USB: 1x type A, USB 2.0
- 1 x prise propriétaire snom pour EHS Advanced
- Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Classe 2
- Compatible avec Bluetooth V4.0+EDR. Classe 2 S'il n*va pas de PoE: Bloc d'alimentation
- PSAC10R-050, 5V DC 10 watts (pas includans la boîte, vendu séparément (snom n°, art. 00002730)

Mise au Rébut du Produit



Cet appareil est soumis à la Directive 2002/96/CE et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.

Si vous ne savez pas ou mettre au rebut oú faire recycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endommager l'éléctronique ou les sufaces de l'appareil.

Installer et connecter le telephone

Voir les figure B et C au verso.

Initialisation et enregistrement

Renseignement: Vous devez également disposer des données pour la registration et l'utilisation de votre compte que vous avez reçu de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP, normalement la numéro de téléphone, le mot de passe et le régistraire.

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, il commence à s'initialiser et se registrer. L'initialisation est normalement fait automatiquement via DHCP.

Si votre réseau ne supporte pas le protocole DHCP. vous devez également saisir l'adresse IP, la passerelle IP et le serveur DNS manuellement. Demandez-les de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP et suivez les instruction qui s'affichent à

Après l'initialisation, le téléphone va vous conduire à travers les paramètres de base. Sélectionnez une option avec ∧ ou ∨ sur la touche de navigation (fig. D) et appuvez sur la touche OK ✓ pour sauvegarder

- 1. Langue. Le paramètre par défaut est l'Anglais.
- 2. IPv6. Le paramètre par défaut est IPv4.
- 3. VLAN. Appuyez sur la touche de fonction "Annuler" ou sur X si vou n'utilisez pas le VLAN.
- 4. Fuseau horaire
- 5. Tonalité
- 6. Vous voyez l'écran "Bienvenue". Appuyez sur une touche alphanumérique quelconque pour vous





Obtenir l'adresse IP: Appuyez sur la touche

- 7. Saisissez votre numéro de poste ou votre compte et appuvez sur <
- 8. Saisissez votre registraire et appuyez sur ✓.
- 9. Redémarrez le téléphone.
- 10. Saisissez le mot de passe que vous avez recu de votre fournisseur de VoIP ou votre administrateur et appuyez sur ✓. Si l'enregistrement a réussi l'écran d'attente s'affiche (fig. E).

Pour plus des informations consultez le Quick Start Guide et le mode d'emploi t sur notre site web: www.

ITALIANO

Copyright, Marchi registrati, Declinazione di responsabilita

© 2015 snom technology Aktiengesellschaft. Tutti i diritti riservati.

snom, i nomi dei prodotti snom, ed i loghi snom sono marchi registrati di proprietà di snom technology AG.

snom technology AG si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti.

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo documento, i dati su cui si basa potrebbero già aver subito variazioni. snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.

Informazioni importanti

Pregasi leggere con attenzione le istruzioni inerenti la sicurezza, lo smaltimento e l'installazione del dispositivo prima del suo impiego. Tali informazioni vanno condivise con gli altri utenti. È altresì necessario conservare questo manuale, consegnandolo insieme al dispositivo qualora esso venga dato a terzi.

Sicurezza

Seguite le istruzioni in questo manuale e tutta la documentazione relativa al dispositivo.

- · Non posizionare i cavi del telefono dove può essere calpestato. Non posizionare i cavi del telefono dove può essere soggetto a pressione meccanica perchè potrebbe danneggiare i cavi. Se i cavi o la spina si danneggiano, scollegare il telefono e contattare il personale di assistenza qualificato.
- Il dispositivo si può impiegare solo al chiuso! Non installare all'aperto!
- Non installare il dispositivo in ambienti con alta umidità (ad es., in bagno, lavanderia, seminterrati umidi). Non immergere il dispositivo in acqua e non versarvi liquidi sopra
- Non installare il dispositivo nei pressi di locali a rischio esplosione (colorifici, ad es.). Non utilizzare il dispositivo se sentite odore di gas o di altra esalazione potenzialmente esplosiva.
- Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Qualora un fulmine colpisca la rete elettrica, è passibile di scossa.
- Attenzione: La cornetta contiene un magnete che potrebbe attirare oggetti pericolosi tra cui eventualmente chiodi. Prima di portarla all'orecchio assicuratevi che nessun oggetto vi sia attaccato.

SELV (bassissima tensione di sicurezza): Il nivello di scurezza dei circuiti in ingresso / uscita è conforme alle raccomandazioni SELV.

Attenzione: Per evitare scosse elettriche non collegare i circuiti SELV a quelli della rete telefonica (TNV). Le porte LAN hanno circuiti SELV, le porte PSTN hanno circuiti TNV.



Il telefono è dotato di marcatura CE e risponde agli standard europei di salute, sicurezza ed ambientali, snom può fornire su richiesta la dichiarazione di conformità (indirizzo al retro).



Eventuali modifiche, cambiamenti e l'apertura non autorizzata del dispositivo invalidano la garanzia e potrebbero annullare la marcatura CE. In caso di malfunzionamenti, contattare il servizio di assistenza autorizzato, il rivenditore oppure snom.

- Sicurezza: IEC 60950
- Connettore:
- 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
- 2 x 4P4C (cornetta, cuffie con filo (non incluso))
- USB: 1x tipo A. USB 2.0 1 x connettore snom per EHS Advanced
- Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Classe 2

- Compatibile con Bluetooth V4.0+EDR, classe 2
- Se PoE non è disponibile: Alimentatore PSAC10R-050, 5V DC 10 Watt (non incluso, venduti separamente: art. n. snom 00002730

Smaltimento del dispositivo



Questo dispositivo è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC e non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Se non sapete come smaltire l'apparecchio una volta inutilizzabile, contattate il comune, la nettezza urbana locale, o il vostro rivenditore.

Pulizia

Utilizzare un panno antistatico. Evitare acqua e altri liquidi o detergenti solidi che potrebbero danneggiare la superficie o l'elettronica interna.

Installare e collegare il telefono

Vedi fia. B e C.

Inizializzazione e registrazione

Nota: Sono necessarie le informazioni di registrazione ricevute dal provider o amministratore del sistema – generalmente il numero di telefono o numero interno, la password e il Registrar.

Una volta impostato il telefono e averlo collegato alla rete, il telefono avvia la procedura di inizializzazione. Di norma la procedura di inizializzazione si svolge in maniera completamente automatica, mediante protocollo DHCP.

Se la rete non supporta il protocollo DHCP, è necessario ottenere indirizzo IP, maschera di rete, gateway IP e server DNS dal fornitore di servizi internet o amministratore di rete, quindi inserirli manualmente quando viene richiesto sullo schermo.

Selezionare un'opzione: Premere il tasto navigazione con ∧ o ∨. Salvare ogni selezione: Premere il tasto

- 1. Lingua. L'impostazione predifinite l'inglese.
- 2. IPv6. L'impostazione predifinite è IPv4.
- 3. VLAN. Premere "Annul" o il tasto X se non utilizza VLAN.
- 4. Fuso orario
- 5. Segnale di linea libera
- 6. Schermo "Benvenuto": Premere un tasto qualsiasi per continuare la registrazione.





Visualizzare l'indirizzo IP: Premere il tasto

- 7. Digitare il tuo numero di conto/telefono + premere
- 8. Inserire i dati del Registrar et premere ✓.
- 9. Riavviare il telefono.
- 10. Digitare la password. Se la registrazione è riuscita, il display visualizza la schermata inattivo (fig. E).

Per ulteriori informazioni consultare il Quick Start Guide e il manuale d'uso alla nostra pagina web www.snom.com.

ESPAÑOL

Propriedad intelectual, marcas registradas, exencion de responsabilidad

© 2015 snom technology Aktiengesellschaft: Todos los derechos reservados

snom, los nombres de los productos snom, y los logos de snom son marcas comerciales propiedad de snom technology AG.

snom technology AG se reserva el derecho de revisar v modificar este documento en cualquier momento, sin obligación de notificar estas revisiones o modificaciones por adelantado o con posterioridad a su realiza-

Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la compilación y presentación de la información de este documento, los datos en los que se basa pueden haber cambiado con el tiempo. snom, por lo tanto, renuncia a cualquier garantía y responsabilidad respecto a la precisión, exhaustividad y vigencia actual de la información publicada, excepto en el caso de intencionalidad o negligencia grave por parte de snom cuando se deriven responsabilidades de acuerdo con las disposiciones legales vinculantes.

Información importante

Lea las instrucciones sobre seguridad telefónica y reciclaje del teléfóno, y sobre cómo configurar y utilizar el teléfono antes de usarlo, y ofrézcalas igualmente a otros usuarios para que las lean o se informen de su contenido. Conserve este manual y no entregue el teléfono a terceros sin el mismo.

Seguridad

Siga las instrucciones de este manual y otra documentación aplicable del dispositivo

- Evite noner el cable de alimentación del teléfono. de modo que otras personas puedan tropezar con el mismo. No coloque el cable de alimentación del teléfono de forma que pueda verse sometido a presiones mecánicas, ya que eso podria dañar el cable. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, desconecte el teléfono y contacte con personal de servicio cualificado.
- Este dispositivo es solamente para uso en interiores. No debe instalarse en el exterior.
- No instale el teléfono en lugares con humedad elevada (por ejemplo, en baños, lavaderos, o sótanos húmedos). No sumerja el teléfono en agua ni derrame o vierta líquidos de ningún tipo sobre el teléfono.
- No instale el teléfono cerca de lugares con riesgo de explosión (talleres de pintura, por ejemplo). No use el teléfono si huele a gas o a otros vapores que nuedan ser explosivos.
- No use el teléfono durante una tormenta: los rayos. que impacten en la red eléctrica pueden provocar descargas eléctricas.
- Atención: El auricular contiene un imán y puede atraer pequeños objetos peligrosos, como agujas o alfileres. Antes de utilizarlo, asegúrese de que no se ha adherido ningún objeto.

Cumplimiento de los requisitor SELV (Tensión Extra-Baia de Seguridad)

Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada/salida cumplen con los requisitos SELV.

Atención: Para evitar descargas eléctricas, no conecte circuitos de tensión extra baia (SELV) a circuitos de tensión de red telefónica (TNV). Los puertos LAN contienen circuitos SELV. los pouertos PSTN contienen circuitos TNV. Algunos puertos LAN y PSTN utilizan conectores RJ-45 (8P8C). Tome precauciones cuando conecte los cables.

Cumplimiento con la normativa

C Este teléfono tiene el marcado CE y la certificación FCC, y cumple con los estándares de salud, seguridad v medioambientales europeos y de Estados Unidos. snom puede proporcionar una declaración de conformidad (dirección al contraportada).

Todas las modificaciones, los cambios y la apertura no autorizada del dispositivo provocarán la cancelación

de la garantia, y también pueden causar la perdida del marcado CE v de la certificación FCC.

- Seguridad: IEC 60950
- · Conectores:
- 2 x 4P4C (terminal, auricolar con cable (no incluido)
- USB: 1x tipo A. USB 2.0
- 1 conector snom para EHS Advanced
- Ethernet: 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af. Clase 2
- Compatible con Bluetooth V4.0+EDR, clase 2
- Si PoE no está disponible: Fuente de alimentación PSAC10R-050, 5V DC 10 Watt (no incluido en la caja, disponible por separado (artículo n.º snom

Limpieza

Use un paño antiestática. No utilice agua ni productos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie o los componentes electrónicos del aparato.



Este teléfono está sujeto a la Directriz Europea 2002/96/EC, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar el dispositivo al final de su vida útil, contacte con su municipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor.

Instalación y conexión del teléfono

Ver las figuras B y C.

contraseña y el registro.

Inicialización y registro del teléfono Favor tener en cuenta: Necesitará la información de registro que le haya proporcionado, su proveedor de internet o su administrador de red. normalmente el número de teléfono, la extensión, la

Cuando haya instalado el teléfono y lo haya conectado a la red, el teléfono empezará a inicializar. Normalmente la inicialización es totalmente automática y se realiza a través del protocolo DHCP.

Si su red no admite DHCP, debe obtener la dirección IP, la máscara de red, el IP de la puerta de enlace y el servidor DNS de su proveedor de internet o su administrador de red e introducirlos manualmente cuando se le solicite en la pantalla

Cuando se le indique, pulse la flecha tecla \wedge o \vee en el tecla de navegación para seleccionar una opción. Pulse la tecal con y guarde los cambios con ✓ para guardar la seleccion.

- 1. Idioma. El idioma estandar de fábrica es inglés.
- IPv6. La configuración estandar de fábrica es IPv4.
- 3. VLAN. Pulse la tecla de función "Cancel" o la tecla X si no esté usando VLAN.
- 4. Huso horario
- 5. Tono de marcado 6. La pantalla mostrará: "Bienvenida". Pulse cualquier



tecla para registrar



Para ver la dirección IP. pulse la tecla

- 7. Introduzca la cuenta/el número de teléfono y pulse
- 8. Introduzca el registro (Registrar) y pulse 🗸 9. Reinicia el teléfono
- 10. Introduzca la contraseña y pulse ✓. Una vez registrado, se ve la pantalla inactiva (gif. E).

Para más información, consulte el Quick Start Guide y el manual de uso en nuestra página web http://www.snom.com



