

Montage- und Betriebsanleitung

- GB USA Assembly and operating instructions
 - Instructions de montage et d'utilisation
 - Instrucciones de montaje y de servicio
 - Istruzioni per il montaggio e l'uso
 - **NL** Montage- en gebruiksaanwijzing
 - P Instruções de montagem e modo de utilização
 - s Monterings- och bruksanvisning
 - FIN Asennus- ja käyttöohje
 - PL Instrukcja montażu i obsługi
 - H Szerelési és használati utasítás
 - SLO Navodila za montažo in uporabo
 - cz Návod k montáži a obsluze
 - SK Návod na montáž a obsluhu
 - HR Uputa za montažu i uporabu
 - Montajse- og bruksanvisning
 - Monterings- og driftsvejledning
 - TR Montaj ve işletme kılavuzu
 - اِرشادات التركيب و الأستخدام Arabic

RC_{Power}

Made in China, Shantou






















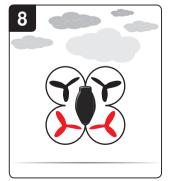

(
















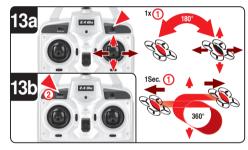





(





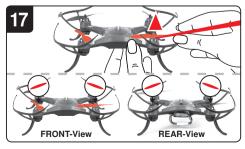

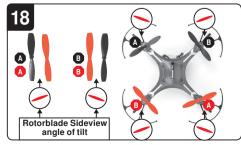

3









Sehr geehrter Kunde

Wir begülickwünschen Sie zum Kauf Ihres Carrera RC-Modell-Quadrocopters, der nach dem heutigen Stand der Technik gefertigt wurde. Da wir stets um Welterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte bemüht sind, behalten wir uns eine Änderung in technischer Hinsicht und in Bezug auf Ausstattung, Materialien und Design jederzeit und ohne Ankündigung vor. Aus geringfügigen Abweichungen des Ihnen vorliegenden Produkts gegenüber Daten und Abbildungen dieser Anleitung können daher keinertel Ansprüche abgeleitet werden. Diese Bedienungs- und Montageanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der enthaltenen Sicherheitsanweisungen erlischt der Garantieanspruch. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachlesen und für die eventuelle Weltergabe des Modells an Dritte auf.

Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung und Informationen zu erhaltlichen Ersatzteilen finden Sie auf carrera-rc.com im Servicebereich.

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor dem Erst-Flug, ob in ihrem Land für Flug-Modelle eine gesetzliche Versicherungspflicht für das von ihnen erworbene Flug-Modell besteht.

Garantiebedingungen

Bei den Carrera-Produkten handelt es sich um technisch hochwertige Produkte (KEIN SPILEZUG), die sorgfältig behandelt werden sollten. Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung. Alle Telle werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen (technische Änderungen und Modelländerungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, sind vorbehalten). Sollten dennoch Fehler auftreten, wird eine Garantie im Rahmen der nachstehenden Garantie-Bedingung gewährt:

Die Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (nachfolgend "Hersteller") garantiert dem Endkunden (nachfolgend "Kunde") nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass der an den Kunden gelieferte Carrera RC-Modell-Quadrocopter (nachfolgend "Produkt") innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab Kaufdatum (Garantiefrist) frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sein wird. Derartige Fehler wird der Hersteller nach eigenem Ermessen auf seine Kosten durch Reparatur oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile beheben. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile (wie z.B. Akku, Rotorblätter, Kabinenabdekung, Zahnräder u.ä.). Schäden durch unsachgemäße Behandlung/Nutzung oder bei Fremdeingriffen. Sonstige Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz, gegen den Hersteller sind ausgeschlossen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden (Nacherfüllung, Rücktritt vom Vertrag, Minderung, Schadensersatz) gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, welche bestehen, wenn das Produkt bei Gefahrübergang nicht mangelfrei war, werden durch diese Garantie nicht berührt.

Ansprüche aus dieser gesonderten Hersteller-Garantie bestehen nur, wenn

- der geltend gemachte Fehler nicht in Schäden liegt, die durch einen nach den Vorgaben in der Bedienungsanleitung nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- es sich nicht um betriebsbedingte Verschleißerscheinungen handelt.
- das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe von durch den Hersteller nicht autorisierten Werkstätten schließen lassen.
- das Produkt nur mit vom Hersteller autorisiertem Zubehör verwendet wurde.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Carrera RC Service Hotline: +49 911 7099-330 (D) bzw. +43 662 88921-330 (AT) oder besuchen Sie unsere Webseite carrera-rc.com im Servicebereich.

Garantiekarten können nicht ersetzt werden.

Hinweis für EU-Staaten: Es wird auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers hingewiesen, dass nämlich diese Gewährleistungspflicht durch gegenständliche Garantie nicht eingeschränkt wird. Die Kosten der Einsendung und Rücksendung des Produkts übernimmt der Hersteller. Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Original-Kaufbelegs auch im Falle der Weiterveräußerung) für jeden späteren, künftigen Eigentümer des Produkts.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, dass sich dieses Modell einschließlich Controller in Übereinsttmmung mit den grundlegenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien: EG Richtlinien 2009/48 und 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) befindet.

Die Original-Konformitätserklärung kann unter carrera-rc.com angefordert werden.







Maximale Funkfrequenzleistung <10dBm

Warnhinweise!



ACHTUNG! Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wegen verschluckbarer Kleinteile.

ACHTUNG! Funktionsbedingte Klemmgefahr! Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Befestigungsdrähte, bevor Sie dieses Spielzeug dem Kind übergeben. Für Informationen und etwaige Fragen, bewahren Sie bitte Verpackung und Adresse sowie die Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Hinweis für Erwachsene Aufsichtspersonen: Überprüfen Sie, ob das Spielzeug nach Anleitung montiert ist. Die Montage soll unter der Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren!

Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Für das Steuern des Quadrocopters ist eine gewisse Übung erforderlich. Kinder müssen dies unter direkter Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erlernen. Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Benutzerinformationen zusammen mit Ihrem Kind. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen kommen. Es muss mit Vorsicht und Umsicht gesteuert werden und erfordert einige mechanische und auch mentale Fähigkeiten. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise fur die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett zu lesen und zu verstehen. Nur so können Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Hände, Haare und lose Kleidung, einschließlich anderer Gegenstände wie Stifte und Schraubendreher müssen vom Propeller (Rotor) ferngehalten werden. Den rotierenden Rotor nicht berühren. Achten Sie besonders darauf, dass Ihre Hände NICHT in die Nähe der Rotorblätter kommen!

ACHTUNG: Gefahr von Augenverletzungen. Lassen Sie den Quadrocopter nicht in der Nähe Ihres Gesichtes fliegen, um Verletzungen zu vermeiden. Nur für den häuslichen Gebrauch (Haus und Garten).

Sie als Nutzer dieses Produkts sind alleinverantwortlich für den sicheren Umgang, so dass weder Sie noch andere Personen oder deren Eigentum Schaden nehmen oder gefährdet werden.

- Verwenden Sie Ihr Modell nie mit schwachen Controller-Ratterien
- Vermeiden Sie verkehrsreiche und belebte Bereiche. Achten Sie immer darauf, dass genügend Platz zur Verfügung steht.
 Lassen Sie Ihr Modell moglichst nicht auf offener Straße
- oder in öffentlichen Bereichen fliegen, um niemanden zu gefährden oder zu verletzen.

- ACHTUNG: Starten Sie den Quadrocopter nicht, wenn sich Personen, Tiere oder andere Hindernisse im Flugbereich des Quadrocopters befinden.
- Starten und fliegen ist in der N\u00e4he von Hochspannungsmasten, Eisenbahnschienen, Stra\u00e4en Schwimmbecken oder offenem Wasser strikt Verhoten
- Befolgen Sie genau die Anweisungen und Warnhinweise für dieses Produkt und für die mögliche Zusatzausrüstung (Ladegerät, Akkus usw.), die Sie nutzen.
- Sollte der Quadrocopter mit Lebewesen oder harten Gegenständen in Berührung kommen, bitte sofort den Gashebel in die Nullstellung bringen, d.h. der linke Joystick muss am unteren Anschlag sein!
- Vermeiden Sie jegliche Feuchtigkeit, denn Sie kann die Elektronik beschädigen.
- Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen bis hin zum Tod, wenn Sie Teile Ihres Modells in den Mund stecken oder an ihnen lecken.
- ACHTUNG: Bei Verwendung des Umhängebandes um den Hals besteht Strangulationsgefahr!
- Führen Sie am Quadrocopter keinerlei Änderungen durch.
 Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, geben Sie das vollständige Quadrocopter Modell sofort in neuem und unbenutztem Zustand an den Händler zurück.

Wichtige Informationen über Lithium Polymer Akkus

Lithium Polymer (LiPo) Akkus sind wesentlich empfindlicher als herkömmliche Alkali-, oder NiMH-Akkus, die sonst bei Funkfernsteuerungen verwendet werden. Die Vorschriften und Warnhinweise müssen deshalb genauestens befolgt werden. Bei falscher Handhabung von LiPo Akkus besteht Brandgefahr. Beachten Sie immer die Herstellerangaben, wenn Sie LiPo Akkus entsorgen.

Entsorgungsbestimmungen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte laut WEEE



Das hier abgebildete Symbol der durchgestrichenen Mülltonnen soll Sie darauf hinweisen, dass leere Batterien, Akkumulatoren, Knopfzellen, Akkupacks, Gerätebatterien, elektri-

sche Altgeräte etc. nicht in den Hausmüll gehören, da sie der Umwelt und Gesundheit schaden. Helfen Sie bitte mit, Umwelt und Gesundheit zu erhalten und sprechen Sie auch mit Ihren Kindern über die ordentliche Entsorgung gebrauchter Batterien und elektrischer Altgeräte. Batterien und elektrische Altgeräte sollen bei den bekannten Sammelstellen abgegeben werden. So werden sie ordnungsgemäßem Recycling zugeführt.

Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Leere Batterien aus dem Spielzeug herausnehmen Nicht aufladbarre Batterien dürfen aufgrund des Explosionsrisikos nicht aufgeladen werden.

ACHTUNG!

Das Ladegerät bzw. USB-Ladekabel kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät bzw. USB-Ladekabel spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtiet.

Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Ladegerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. Das Aufladen des Akkus hat unter Aufsicht eines Erwachsenen zu erfolgen! Las Akku beim Laden nie unbewacht. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Spielzeug nehmen. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Bei regelmäßigem Gebrauch des Ladegeräts, muss dieses am Kabel, Anschluss, Abdeckungen und anderen Teilen kontrolliert werden. Im Schadensfall darf das Ladegerät erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen werden. Das flexible Außenkabel dieses Ladegeräts kann nicht ausgetauscht werden: Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Ladegerät verschrottet werden. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden.

Richtlinien und Warnhinweise für die Benutzung des

 Sie müssen den beigefügten 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo-Akku an einem sichern Ort abseits entzündlicher







Materialien aufladen

- · Lassen Sie den Akku beim Laden nie unbewacht.
- · Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben.
- · Sie dürfen nur das dazugehörige Lipo-Ladegerät (USB Kabel/ Controller) verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise besteht Brandgefahr und damit Gesundheitsgefährdung und/oder Sachbeschädigung. Benutzen Sie NIEMALS ein anderes Ladegerät.
- Falls sich der Akku während des Entlade- oder Ladevorgangs aufbläht oder verformt, beenden Sie sofort das Laden oder Entladen. Entnehmen Sie den Akku so schnell und vorsichtig wie möglich und legen Sie ihn an einen sicheren, offenen Bereich abseits brennbarer Materialien und beobachten Sie ihn mindestens 15 Minuten lang. Wenn Sie einen Akku, der sich bereits aufgebläht oder verformt hat, weiter laden oder entladen, besteht Brandgefahr! Selbst bei geringer Verformung oder Ballonbildung muss ein Akku aus dem Betrieb genommen werden.
- · Lagern Sie den Akku bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort.
- Laden Sie den Akku unbedingt nach Gebrauch wieder auf um eine sog. Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden. Beachten Sie dabei, dass Sie eine Pause von ca. 20 Min. zwischen dem Flug und dem Ladevorgang einhalten. Laden Sie den Akku von Zeit zu Zeit (ca. alle 2-3 Monate) auf. Eine Nichtbeachtung der o.g. Handhabung des Akkus kann zu einem Defekt führen.
- · Für den Transport oder für eine übergangsweise Lagerung des Akkus sollte die Temperatur zwischen 5-50°C liegen. Lagern Sie den Akku oder das Modell, wenn möglich nicht im Auto oder unter direktem Sonneneinfluss. Wenn der Akku der Hitze im Auto ausgesetzt wird, kann er beschädigt werden oder Feuer fangen.

Hinweis: Bei geringer Batteriespannung/-leistung werden Sie feststellen, dass erhebliche Trimmung und/oder Steuerbewegungen erforderlich sind, damit der Quadrocopter nicht ins Trudeln gerät. Dies tritt in der Regel vor dem Erreichen von 3 V Akkuspannung auf und ist ein guter Zeitpunkt, um den Flug zu beenden.

Lieferumfang



- 1x Quadrocopter 1x Controller
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Akkıı
- 1x Lanyard
- 1x Ersatzrotoren-Set
- 6x 1,5 V Mignon AA Batterien
- (nicht wiederaufladbar)

Aufladen des LiPo-Akkus

Achten Sie darauf, dass Sie den mitgelieferten LiPo-Akku nur mit dem mitgelieferten LiPo-Ladegerät (USB-Kabel) laden. Wenn Sie versuchen den Akku mit einem anderen LiPo-Akku Ladegerät oder einem anderen Ladegerät zu laden, kann dies zu schweren Schäden führen. Bitte lesen Sie den vorangehenden Abschnitt mit den Warnhinweisen und Richtlinien zur Akku-Verwendung sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Akkus dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Ladegeräte und Netzteile nicht kurzschließen.

Sie können den im Quadrocopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel an einem USB Port laden:



Laden am Computer:

Entfernen Sie den Akku aus dem Modell bevor Sie diesen aufladen

- · Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Port eines Computers. Die LED am USB-Ladekabel leuchtet grün auf und zeigt an, dass die Ladeeinheit ordnungsgemäß mit dem Computer verbunden ist. Wenn Sie einen Quadrocopter mit leerem Akku anstecken leuchtet die LED am USB-Ladekabel nicht mehr auf auf und zeigt an, dass der Quadrocopter Akku geladen wird. Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Quadrocopter sind so hergestellt. dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist.
- Es dauert ungefähr 60 Minuten, um einen entladenen Akku (nicht tiefentladenen) wieder aufzuladen. Wenn der Akku voll ist, leuchtet die LED-Anzeige am USB-Ladekabel wieder grün auf.



Schieben Sie den Akku in das Fach und stecken sie ihn an die im Fach befindliche Buchse an. Nach Gebrauch: Lösen Sie die am Quadrocopter befindliche Steckverbindung, wenn Sie den Quadrocopter nicht verwenden. Eine Nichtbeachtung kann zu Akkuschäden füh-

Hinweis: Bei der Auslieferung ist der enthaltene LiPo-Akku teilgeladen. Daher könnte der erste Ladevorgang etwas kürzer dauern

Halten Sie die o.g. Anschlussreihenfolge unbedingt ein! Lösen Sie die Steckverbindung zum Ladekabel, wenn Sie den Quadrocopter nicht verwenden. Eine Nichtbeachtung kann zu Akkuschäden führen!

Einsetzen der Batterien in den Controller



Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher und setzen Sie die Batterien in den Controller ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Nach dem Verschließen des Faches können Sie die Funktionalität des Controllers mit Hilfe des Powerschalters auf der Vorderseite prüfen. Bei ON-Stellung des Powerschalters und ord-

nungsgemäßer Funktion sollte die LED oben in der Mitte des Controllers rot aufleuchten. Wenn die Kontroll LED schnell blinkt, müssen die

Batterien im Controller gewechselt werden.

Bindung des Modells mit dem Controller



Der Carrera RC Quadrocopter und der Controller sind werkseitig gebunden. Sollte es am Anfang Probleme bei der Kommunikation zwischen dem Carrera RC Quadrocopter und dem Controller geben, führen Sie bitte eine neue Bindung durch.

- Verbinden Sie den Akku im Modell
- · ACHTUNG! Stellen Sie den Quadrocopter unbedingt direkt nach dem Einschalten auf eine gerade waagrechte Fläche. Das Gyrosystem richtet sich automatisch aus.
- · Die LED's am Quadrocopter blinken nun rhythmisch.
- Schalten Sie den Controller am ON/OFF Schalter ein. · Schieben Sie den linken Joystick, also den Gashebel, ganz nach oben und wieder unten in
- die Nullstellung. • Die Bindung ist erfolgreich abgeschlossen. Die LED am Controller leuchtet nun permanent.

Funktionsübersicht des Controllers



- Antenne
- Powerschalter (ON / OFF)
- Kontroll LED
- 4. Gas Kreisdrehung
- Vor-/Zurück
- Rechts-/Links Neigung
- Trimmer für Rechts-/Links Neigung
- Trimmer für Vor-/Zurück
- Trimmer für Kreisdrehung
- Looping Button (1x = 180° / 1 Sek. = 360°)
- 10. Beginner/Advanced Schalter (30%/60%/100%)



Beschreibung des Quadrocopters



Rotorsystem Rotor-Schutzkäfig



LEDs

Akku-Kabel 5. Akku-Fach

Auswahl des Fluggebietes



Wenn Sie für Ihren ersten Flug bereit sind. sollten Sie einen geschlossenen Raum wählen, der ohne Personen und ohne Hindernisse sowie möglichst groß ist. Aufgrund der Größe und Steuerbarkeit des Quadrocopters ist es für erfahrene Piloten möglich, auch in relativ kleinen geschlossenen Räumen zu fliegen. Für Ihre ersten Flüge empfehlen wir unbedingt eine Mindestraumgröße von 5 mal 5 Metern Grundfläche und 2,40 Meter Höhe. Nachdem Sie Ihren Quadrocopter ausgetrimmt haben und mit seiner Steuerung und seinen Fähigkeiten vertraut geworden sind, können Sie sich auch daran wagen, in kleineren und weniger freien Umgebungen zu fliegen.

Nur für den häuslichen Gebrauch (Haus und Garten). Zwischen dem Controller und dem Quadrocopter dürfen sich keine Gegenstände wie z.B. Säulen oder Personen befinden.

Checkliste für die Flugvorbereitung

Diese Checkliste ist kein Ersatz für den Inhalt dieser Bedienungsanleitung. Obwohl Sie als Quick-Start-Guide verwendet werden kann, empfehlen wir Ihnen eindringlich zunächst diese Betriebsanleitung komplett zu lesen, bevor Sie fortfahren.

- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit der Stromquelle.
- · Laden Sie den LiPo-Akku wie im Abschnitt "Aufladen des LiPo-Akkus" beschrieben.
- · Setzen Sie 6 AA Batterien in den Controller ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Suchen Sie eine geeignete Umgebung zum Fliegen.
- · Beachten und lesen Sie die Rechts- und Sicherheitshinweise zur Verwendung ihres Quadrocopters
- · Schieben Sie den Akku in den Akkuschacht auf der Unterseite des Quadrocopters. 2b
- ACHTUNG! Stellen Sie den Quadrocopter unbedingt direkt nach dem Einschalten auf eine gerade waagerechte Fläche. Das Gyrosystem richtet sich automatisch aus.
- Die LED's am Quadroconter blinken nun rhythmisch
- Schalten Sie den Controller am ON/OFF Schalter ein. Überprüfen Sie unbedingt den Beginner-Advanced Schalter (135). Schieben Sie den linken Joystick, also den Gashebel, ganz nach oben und wieder unten in die Nullstellung. Es ertönt ein Signalton.
- Geben Sie dem Quadrocopter einen Augenblick Zeit, bis das System korrekt initialisiert und betriebsbereit ist.
- · Wiederholen Sie nun ggf. o.g. Punkte sollten Sie weitere Quadrocopter gleichzeitig fliegen wollen.
- Überprüfen Sie die Steuerung.
- Machen Sie sich mit der Steuerung vertraut.
- Trimmen Sie den Quadrocopter ggf. wie unter 14 15 16 beschrieben, so dass sich der Quadrocopter im Schwebeflug nicht mehr ohne Steuerbewegungen von der Stelle bewegt.
- · Der Quadrocopter ist jetzt einsatzbereit.
- · Sofern der Quadrocopter keine Funktion zeigt versuchen Sie den o.g. Bindevorgang erneut.
- Fliegen Sie das Modell
- Die LED-Lichter am Modell beginnen zu blinken kurz bevor der Akku leer ist.
- · Landen Sie das Modell.
- Trennen Sie die Akku-Steckverbindung.
- · Schalten Sie immer die Fernbedienung als letztes aus.

Fliegen des 4-Kanal Quadrocopters

Achten Sie besonders bei den ersten Flugversuchen darauf das Sie die Hebel am Controller sehr vorsichtig und nicht zu hastig zu betätigen. Es reichen meist sehr sehr geringe Bewegungen am jeweiligen Hebel aus um den jeweiligen Steuerbefehl auszuführen!

Sollten Sie merken, dass sich der Quadrocopter nach vorne oder zur Seite bewegt ohne dass Sie den jeweiligen Hebel so trimmen Sie bitte den Quadrocopter wie in
















+/- Gas (Hoch/Runter)

Um zu starten oder höher zu Fliegen schieben die den Gashebel links vorsichtig nach vorn. Um zu landen oder niedriger zu Fliegen schieben die den Gashebel links vorsichtig nach hinten.







Looping Funktion

ACHTUNG! NUR FÜR GEÜBTE PILOTEN!

Achten Sie darauf das Sie genügend Platz im 13a Raum nach allen Seiten haben (ca. 4m).

180° Überschlag

Drücken Sie den "Looping Button" 11 1x so ertönt ein Signalton solange bis Sie den rechten Joystick nach oben, unten, rechts oder links bewegen. Der Quadrocopter führt dann den 180° Looping in die jeweilige Richtung aus.

Die Steuerung im 180° Modus ist ident mit der Steuerung zurück wollen drücken Sie bitte erneut den "Looping Button"

1.

3D Looping

Drücken Sie den "Looping Button" 1 für 1 Sekunde so ertönt ein schneller Signalton solange bis Sie den rechten Joystick nach oben, unten, rechts oder links bewegen. Der Quadrocopter führt dann den 3D Looping (360°) bzw. Rolle in die jeweilige Richtung aus.

Beginner-Advanced Schalter 2



ACHTUNG! 100% NUR FÜR GEÜBTE PILOTEN!

30% = Einsteiger Modus 13b Signalton beim Umschalten ertönt einmal.

60% = Medium Modus

Der Quadrocopter reagiert empfindlicher als im 30% Modus. Signalton beim Umschalten ertönt 2x.

100% = Advanced Modus -> 3D Modus

Der Quadrocopter reagiert sehr empfindlich auf Steuerbewegungen. Signalton beim Umschalten ertönt 3x

Trimmen des Quadrocopters

Wenn der Quadrocopter im Schwebeflug, ohne Bewegung des Hebels für Rechts-/Links-Neigung nach links bzw. rechts fliegt gehen Sie bitte wie folat vor:

Bewegt sich der Quadrocopter von selbst schnell oder langsam seitwärts nach links, drücken Sie den unteren rechten Trimmer für Rechts-/Links-Neigung schrittweise nach rechts. Wenn sich der Quadrocopter nach rechts bewegt, drücken Sie den Trimmer Rechts-/Links-Neigung schrittweise nach links.

Wenn sich der Quadrocopter im Schwebeflug, ohne Bewegung des Hebels für Vor-/Zurück nach vorne bzw. hinten fliegt gehen Sie bitte wie folgt vor: Bewegt sich der Quadrocopter von selbst schnell oder langsam nach vorn, drücken Sie den oberen rechten Trimmer für Vor-/Zurück schrittweise nach unten. Wenn sich der Quadrocopter nach hinten bewegt, drücken Sie den Trimmer für Vor-/ Zurück schrittweise nach oben.

Wenn sich der Quadrocopter im Schwebeflug, ohne Bewegung des Hebels für Kreisdrehung auf der Stelle nach links bzw. rechts dreht, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Dreht sich der Quadrocopter von selbst schnell oder langsam um seine eigene Achse nach links, drücken Sie den unteren linken Trimmer für Kreisdrehung schrittweise nach rechts. Wenn sich der Quadrocopter nach rechts dreht, drücken Sie den Trimmer für Kreisdrehung schrittweise nach links.

Sollte sich der Quadroconter nicht mehr durch drücken der Trimmer neutral stellen lassen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

1. Platzieren Sie den Quadrocopter auf einer waagerechten

- 2. Binden Sie den Quadrocopter mit dem Controller wie in "Bindung des Modells mit dem Controller" beschrieben
- 3. Schieben Sie gleichzeitig den Gashebel und den Hebel für Vor-/Zurück in die rechte untere Ecke. Die LED am Quadrocopter blinkt kurz auf und leuchtet dann durchgehend.
- 4. Die Neutralstellung ist abgeschlossen.

Wechsel der Rotorblätter



Verwenden Sie zum abziehen eines Rotorblatts ggf. einen schmalen glatten Gegenstand. Achten Sie darauf dass Sie das Rotorblatt vorsichtig senkrecht nach oben abziehen und dabei den Motor von unten stabilisierend festhalten.

18

ACHTUNG!

Achten Sie unbendingt auf die Markierung und Farbe, sowie den Neigungswinkel der Rotorblätter! Vorne Links: rot - Markierung "A" Vorne Rechts: rot - Markierung "B" Hinten Rechts: schwarz - Markierung .. A" Hinten Links: schwarz - Markierung "B"

Problemlösungen

Problem: Controller funktioniert nicht.

Ursache: Der ON/OFF-Powerschalter steht auf "OFF". Lösung: Den ON/OFF-Powerschalter auf "ON" stellen. Die Batterien wurden falsch eingelegt.

Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.

Ursache: Die Batterien haben nicht mehr genug Energie. Lösung: Neue Batterien einlegen

Problem: Der Quadrocopter lässt sich mit dem Controller nicht steuern

Ursache: Der Powerschalter des Controller steht auf OFF" Lösung: Zuerst den Powerschalter am Controller auf

"ON" stellen. Ursache: Der Controller ist ggf. nicht richtig mit dem Emp-

fänger im Quadrocopter gebunden. Bitte führen Sie den Bindevorgang wie unter "Checkliste für die Flugvorbereitung" beschrieben durch.

Problem: Der Quadrocopter steigt nicht auf.

Ursache: Die Rotorblätter bewegen sich zu langsam. Den Gashebel nach oben ziehen. Lösuna:

Ursache: Die Akku-Leistung reicht nicht aus Den Akku aufladen (siehe Kapitel "Aufladen Lösuna: des Akkus").

Problem: Der Quadrocopter verliert ohne ersichtlichen Grund während des Flugs an Geschwindigkeit und sinkt ab.

Der Akku ist zu schwach

Lösung: Den Akku aufladen (siehe Kap. "Aufladen des Akkus").

Problem: Der Quadrocopter dreht sich nur noch im Kreis oder überschlägt sich beim Start.

Ursache: Falsch angeordnete oder beschädigte Rotorblätter Rotorblätter wie in 17 18 beschrieben an-Lösung:

Irrtum und Änderungen vorbehalten Farben/endgültiges Design - Änderungen vorbehalten Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten Piktogramme = Symbolfotos

bringen/austauschen.

Dear customer

Congratulation! You bought a Carrera BC Quadrocopter which has been manufactured according to today's stateof-the-art technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rc.com in the service area.

WARNING! Before you first fly the model, find out whether there is a legal requirement to insure model aeroplanes such as this in your country.

Guarantee conditions

Carrera products are technically advanced products (NO TOYS) which should be handled with care. It is important to follow the directions given in the operating instructions. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved).

Should any faults nevertheless occur, guarantee is assumed within the scope of the following conditions:

In accordance with the following provisions, Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (hereinafter referred to as "manufacturer") warrants to the endconsumer (hereinafter referred to as "customer") that the Carrera RC-model-Quadrocopter (hereinafter referred to as "product") delivered to the customer shall be free from defects in material or workmanship for two years from the date of purchase (guarantee period). Such defects will, at the manufacturer's option, either be repaired by the manufacturer or fixed by delivering new or refurbished parts free of charge. The warranty does not cover failure due to normal wear and tear, (e.g. to batteries, rotor blades, cabin covering, gear wheels etc.), or damage as a result of improper handling/misuse or unauthorised interference. Any other customer's claims asserted against the manufacturer, especially action for damages, shall be excluded.

The contractual and statutory rights of the customer against the seller (supplementary performance, rescission of the contract, abatement, compensation) which exist with the product not having been free from defects at the time of the passing of risk, shall remain unaffected by this warranty.

Claims from this special warranty shall only be valid if:

- · the defect reported has not arisen by damage caused by unintended use or misuse as specified in the instruction manual.
- . the failure of the product is not due to normal wear and tear the product does not show any signs resulting from repairs or other interferences carried out by workshops not having been authorised by the manufacturer,
- · the product has only been operated with accessories authorised by the manufacturer.

Guarantee cards cannot be replaced.



6





Note for EU countries: Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee

The manufacturer shall bear the costs for sending in and returning the product.

This warranty shall be valid to the extent aforementioned and under the above-named circumstances (including the submittal of the original proof of purchase also in case of resale) for any future owner of the product.

Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48 and 2004/108/EC regarding electromagnetic compatibility and the other relevant regulations of Directive 1999/FIC (RATTE).

The original declaration of conformity can be requested from carrera-rc.com.







Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm

Warning!



WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.

WARNING! Danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. For information and to answer any questions, please retain packaging, address and instructions in a safe place for future reference. Adult supervisors note: please check that the toy has been assembled in accordance with the instructions. Assembly should be carried out under the supervision of an adult!

WARNING! Not suitable for children under 8 years old!

This product is not intended for use by children without supervision of a parent. Flying the helicopter requires skill and children must be trained under the direct supervision of an adult. Read the user's information together with your child Before the first use. Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property.

It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. Only this helps to avoid accidents with injuries and damage.

Hands, hair and loose clothing, including other objects such as pens and screwdrivers must be kept away from the propeller (rotor). Do not touch the rotating rotor. Especially take care that your hands DO NOT get close to the rotor blades! CAUTION: Risk of eye injuries. Do not fly near your face to avoid injuries. To be used in domestic area (house and garden) only.

As user of this product you are solely responsible for handling it safely in order to ensure that neither you nor other persons or their property suffer damages or are endangered.

- · Never use your model with weak remote control batteries.
- Avoid busy areas. Always make sure that there is enough space.
- Preferably do not use your model on an open street or in public areas in order not to endanger or hurt anyone.
- CAUTION: Do not start up and fly when persons, animals or any obstructions are within the flying range of the Quadrocopter.
- Taking off and flying in the vicinity of overhead wires and pylons, railway lines, roads, swimming pools and other stretches of open water is strictly prohibited.
- Exactly observe the instructions and warnings for this
 product and for any possible additional equipment (battery
 charger, rechargeable batteries etc.) being used by you.
- · Should the Quadrocopter come into contact with any

living thing or solid object, immediately return the gas control to zero, in other words the left-hand joystick must be at the stop at the bottom of the slide!

- Avoid any moisture as this might do damage to the electronics.
- There is a risk to suffer severe injury or even death if you put parts of your model into your mouth or lick them.
- WARNING: there is danger of strangulation if you hang the lanvard around your neck!
- Do not change or modify anything on the Quadrocopter.
 If you do not agree to these terms please immediately return the complete Quadrocopter model in new and unused condition to the retailer.

Important information concerning Lithium Polymer rechargeable batteries

Lithium-Polymer (LiPo) rechargeable batteries are significantly more sensitive than traditional alikali- or NiMH-rechargeable batteries normally used with radio control units. Therefore the instructions and warnings have to be observed in detail. In case of improper use of LiPo rechargeable batteries there is a danger of fire. Always follow the manufacturers' instructions if you dispose of LiPo rechargeable batteries.

Regulations on disposal for waste electrical and electronic equipment (WEEE)



This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused

electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Please help to preserve environment and health and talk to your children about the correct disposal of used batteries and disused electrical equipment. Batteries and disused electrical equipment should be handed in to the usual collection points where they can be properly recycled. Do not mix dissmilar batter vivoes or employ new and used

Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion.

The charger unit and the USB cable may be used by children eight (8) years and upwards and by persons with with restricted physical, sensory or mental faculties, inexperience or lack of knowledge provided they are supervised or have been adequately trained in the safe use of the unit and have a proper understanding of the dangers it poses. Children must not be allowed to treat the charger or the USB cable as a toy. Cleaning and user maintenance may only be carried out by children if they are over eight years old and supervised. Children under eight years old must be kept away from the charger and the connecting cable. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision Never leave the battery unattended while it is charging. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Rechargeable batteries should be removed from the product before charging. Supply terminal are not to be short-circuited. Only use the batteries recommended or equivalent types

If in regular use the charger must be examined for damage to the cord, plug, covers and all other parts. If any signs of damage are found the charger may only be used again after repair work has been completed. The external flexible cable or cord of this charger cannot be replaced: If the cord is damaged the charger shall be scrapped.

The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause harmful interference, and
 this device must accept any interference received, in-

cluding interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Guidelines and warnings for the use of LiPo rechargeable batteries

 You have to charge the attached 3.7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo rechargeable battery in a safe place and at a safe distance to flammable material.

- Never leave the battery unattended while it is charging
- After a flight, the rechargeable battery has to cool down to the ambient air temperature before charging it.
- You must always use the corresponding LiPo charging unit (USB cable / remote control). In case of non-compliance with these directions there is a danger of fire resulting in a health risk and/or damage to property. NEVER use any other battery charger.
- Should the rechargeable battery swell or deform while discharging or recharging, you have to immediately stop charging or discharging the battery. Take the battery out as quickly and carefully as possible and place it in a safe and open area offside any inflammable material and walch it for at least 15 minutes. In case you continue charging or discharging a battery which has already started to swell or deform there is a danger of fire! Even in case of slight deforming or ballooning the rechargeable battery has to be taken out of operation.
- Store the rechargeable battery at ambient temperature in a dry place.
- Always recharge the battery immediately after use to prevent its becoming deep discharged. Please make sure to allow a pause of about 20 minutes between finishing the flight and recharging the battery. Recharge the battery occasionally (suggested every 2-3 months).
 Failure to treat the battery as described above can lead to its becoming defective.
- When transporting or temporarily storing the rechargeable battery the temperature should be between 5-50°C. If possible, do not store the battery or the model in a car and do not expose it to direct sunlight. In case the battery is broiled it can be damaged or catch fire.

Note: If the battery voltage/output is low you will recognise that a considerable trim and/or controlling is necessary to avoid that the Quadrocopter starts trundling. This usually occurs before reaching a battery voltage of 3 V and it is a good moment to end the flight.

Contents of package



- 1x Quadrocopter
- 1x Controller
- 1x USB charging cable
- 1x Rechargeable Battery 1x Lanyard
- 1x Set of replacement parts
- 6x 1.5 V Mignon AA batteries (non-rechargeable)

Recharging the LiPo rechargeable

Make sure you only charge the LiPo rechargeable battery supplied with the LiPo charging unit also supplied (USB cable and remote control). If you try to charge the rechargeable battery with a different LiPo battery charger or any other battery charger, this might cause serious damage. Please carefully read the previous chapter with warmings and guidelines on the usage of rechargeable batteries before proceeding. Supply terminals are not to be short-circuited.

You can charge the rechargeable battery fitted in the Quadrocopter with its USB charging cable from a USB port on a computer:



Charging via computer:

 Rechargeable batteries are to be removed from the model before being charged.

- Connect the USB charging cable with the USB port of a computer. The LED on the USB charger cable lights green indicating that the charger unit is correctly connected to the computer. If you plug in a Quadrocopter with a discharged battery, the LED on the USB charging cable no longer lights up, showing that the Quadrocopter battery is being charged. The USB charging cable and the charging socket on the Quadrocopter are designed to make incorrect connection impossible.
- It takes about 60 minutes to recharge a discharged battery (but NOT a deep-discharged one). When the battery is fully charged, the LED display on the USB charger cable lights up green again.








Push the battery into the compartment and plug 2b it into the socket there. After use: Undo the plugged connection on the Quadrocopter when you are not using the Quadrocopter. Failure to observe this precaution may cause

battery damage!

Note: when supplied, the lipo-battery is already partially charged. So the first charging cycle may well take less time.

It is essential to follow the connection sequence given above! Disconnect the charger cable plug if you are not going to be using the Quadrocopter. Failure to observe this precaution may cause battery damage!


Inserting the batteries in the remote control



With the power switch turned ON and functioning correctly, the top centre LED on the remote control will light up red.

When the control LED flashes rapidly, the batteries in the controller must be changed.

Frequency bind between model and remote control



- · Connect the battery in the model.
- · WARNING! Immediately after switching it on, place the Quadrocopter on a flat and level surface. The gyro-system will then set itself automatically
- . The LEDs on the quadrocopter now flash rhythmically.
- Switch on the controller at the ON/OFF switch · Push the left-hand joystick, i.e. the throttle lever,
- right to the top, then fully downwards into the zero position.
- The binding has now been successfully established. The LED on the controller now lights

Range of functions of the remote control




- Aerial
- 2. Power switch (ON / OFF)
- 3 Control LED 4. Gas
- Circlina
- 5. Forwards / backwards right / left banking
- Trimmer for right / left banking
- Trimmer for forwards / backwards
- Trimmer for rotation
- 9. Looping Button (1x = 180° / 1 sec. = 360°)
- 10. Beginner/Advanced switch (30% / 60% / 100%)
- 11. Battery compartment 3

Description of the Quadrocopter



- Rotor system 2. Rotor protection cage
- LEDs
 - Battery cable Battery compartment

Choosing the flight area

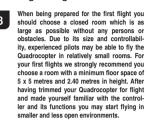

To be used in domestic area (house and garden) only. There must be no persons or objects such as pillars be-

tween the controller and the Quadrocopter to obstruct direct connection.

Checklist for flight preparation

This checklist is not a substitute for the contents of the operating instructions. Although it can be used as a quick-startguide, we strongly recommend you first to read the operating instructions in detail before you proceed.

- · Check the contents of the package
- . Connect the charging unit to the source of power.
- · Charge the lipo-battery as described in the section "Recharging the LiPo rechargeable battery".
- . Fit 6 AA batteries in the controller, making sure their polarity is correct
- Look for a suitable environment for flying Read and comply with the legal and safety regulations governing the use of your Quadrocopters.
- · Slide the battery into the battery bay on the bottom of the Quadrocopter. 2b
- · WARNING! Immediately after switching it on, place the Quadrocopter on a flat and level surface. The gyrosystem will then set itself automatically.
- The LEDs on the quadrocopter now flash rhythmically.
 - Switch on the controller at the ON/OFF switch.Be sure to check the Beginner-Advanced switch (13b). Push the left-hand joystick, i.e. the throttle lever, right to the top, then fully downwards into the zero position. An audible signal is made.
- · Allow the Quadrocopter a few moments until the system is correctly initialised and is ready for operation.
- · Repeat the above points as required, if you wish to fly more Quadrocopters at the same time.
- Check the control system.
- Make yourself familiar with the control system.
- · Trim the Quadrocopter as necessary as described under 14 15 16, so that when hovering it no longer moves from the spot without a command from the controller.
- . The Quadrocopter is now ready to be flown.
- · If the Quadrocopter displays no functions, retry the above
- binding procedure.
- · Fly the model.
- The LED lamps on the model start to flash shortly before the battery is discharged.
- Land the model.
- · Disconnect the battery plug connection.
- · Always switch off the remote control last.

Flying the 4-channel Quadrocopter

Take care particularly in the first few flights to move the lever on the controller very gently and not overhurriedly. As a rule, only very small movements of the

respective levers are necessary to carry out the desired control commands!

If you notice that the Quadrocopter moves forwards or to the side without your touching the respective lever, please adjust the trim of the Quadrocopter as described in (14 15 16).



+/- Gas (un / down)

To start or to fly higher, push the gas lever on the left cautiously forwards. To land or fly lower, push the gas lever on the left cautiously backwards.



To make the Quadrocopter circle to the left or the right on the spot, move the lever on the left cautiously to the left or the right.



To fly the Quadrocopter to the left or the right, push the lever on the right cautiously to the left or the right.

To fly the Quadrocopter forwards or backwards. push the lever on the right cautiously forwards or backwards.

Looping function

WARNING! ONLY FOR EXPERIENCED PILOTS!

Before you do this, make sure you have ample 13a room on all sides (about 4 m - 131).

When you press the looping button 11 1x, an audible signal sounds until you move the right-hand joystick either up or down, or right or left. The Quadrocopter then performs the 180° loop or roll in the respective direction.

The controller in 180° mode is identical to the controller in normal mode. Should you wish to return to normal mode, please press the 'Looping Button' (1) once more.

3-D looping

Press the 'Looping Button' (1) for 1 second and a rapid signal tone will sound until you move the right-hand joystick up, down or to left or right.

The Quadrocopter will then perform the 3-D looping (360°) or a roll in the respective direction.

Beginner/Advanced switch 2

WARNING! 100 % IS ONLY FOR EXPERIENCED PILOTS!

60 % = medium mode

30 % = beginner mode 13b

Signal sounds once on switching over.

The quadrocopter reacts more sensitively than in 30 % mode. Signal sounds twice on switching over.

100 % = advanced mode -> 3D mode.

The Quadrocopter reacts very sensitively to joystick movements. Signal sounds three times on switching over.

Trimming the Quadrocopter



When hovering, if the Quadrocopter flies to the left or right without you moving the lever for left / right movement, please proceed as follows:

If the Quadrocopter moves on its own fast or slow sideways to the left, press the lower right trimmer for right / left tilt in steps to the right. If the Quadrocopter moves right, press the trimmer for right / left tilt in steps to the left.



When hovering, if the Quadrocopter flies forwards or backwards without you moving the lever for forwards or backwards movement, please proceed as follows:

If the Quadrocopter moves on its own fast or slow forwards, press the upper right trimmer for forwards / backwards in steps downwards. If the Quadrocopter moves backwards, press the trimmer for forwards / backwards in steps upwards.









When hovering and without you moving the lever for circling on the spot, if the quadrocopter rotates to left or right, proceed as follows:

If the quadrocopter rotates quickly or slowly to the left around its own axis, press the trimmer for rotation below left in steps to the right. If the quadrocopter rotates to the right, press the trimmer for rotation in steps to the left.

If the Quadrocopter can no longer be set to 'neutral' by pressing the trimmer, please carry out the following instructions: 1. Place the Quadroconter on a flat horizontal surface.

- 2. Bind the Quadrocopter and the Controller as described in "Binding the model with the Controller".
- 3. Simultaneously press the gas lever and the forwards/reverse lever to the lower right-hand corner. The LED on the Quadrocopter flashes briefly and then lights continuously.
- 4. The neutral setting is now completed.

Changing the rotor blades



Use a smooth narrow object to help draw off a rotor blade if necessary. Make sure that you draw the rotor blade with great care vertically upwards. and hold the motor from below to stabilise it.



Be sure to note the marking and colour, also the tilt

angle of the rotor blades! Front left: red - marking "A" Front right: red - marking "B" Rear right: black - marking "A" Rear left: black - marking "B"

Troubleshooting

Problem: Remote control does not work. The ON/OFF-power switch is turned "OFF". Cause: Solution: Turn the ON/OFF-power switch "ON". The batteries have been wrongly inserted. Cause: Solution: Check if the batteries have been correctly inserted.

The batteries do not have enough power.

Solution: Insert new batteries.

Problem: The Quadrocopter cannot be controlled with the remote control

The power switch on the reomote control is turned Cause: "OFF

Solution: First turn the power switch on the remote control

"ON".

The remote control is possibly not correctly frequen-Cause: cy bound with the receiver on the Quadrocopter.

Solution: Please carry out the binding procedure as described in "Checklist for flight preparation".

Problem: The Quadrocopter does not lift. The rotor blades rotate too slowly.

Solution: Push the throttle up.

Cause: The battery's power is not sufficient. Solution: Charge the battery (see chapter "Charging the

battery").

Problem: During flight, the Quadrocopter loses speed and height without any obvious reason.

The battery is too weak. Cause:

Solution: Charge the battery (see chapter "Charging the

Problem: The quadrocopter only flies in a circle or turns

over on starting.

Rotor blades incorrectly fitted or damaged. Solution: Fit rotor blades / replace rotor blades as de-

scribed in 17 18

Errors and changes excepted Colours / final design - changes excepted Technical changes and design-related changes excepted Pictograms = symbolic photos

Chère cliente! Cher client!

Nous vous remercions pour l'achat de votre modèle réduit Quadrocopter Carrera RC fabriqué selon le niveau actuel de la technique. Nous avons toujours pour ambition d'améliorer et de perfectionner nos produits et nous réservons la possibilité de réaliser des modifications techniques relatives à la présentation et design de nos produits. Les divergences de faible importance du produit, que vous avez acheté, par rapport aux données et illustrations de ces instructions de montage et d'utilisation ne sauraient donner lieu à des réclamations de ce fait. Ces instructions de montage et d'utilisation forment partie intégrale du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation des instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité y figurant. Veuillez conserver ces instructions de montage et d'utilisation, afin que vous puissiez les consulter ultérieurement et et les remettre à tout utilisateur de ce véhicule si hesoin est

Vous trouverez la version la plus actuelle de ce mode d'emploi et les informations sur les pièces de rechange disponibles sur carrera-rc. com dans la zone de service.

ATTENTION! Assurez-vous avant le premier vol qu'une obligation d'assurance légale existe dans votre pays concernant le modèle d'avion dont yous avez fait l'acquisition.

Conditions de garantie

Les produits Carrera sont des produits de qualité technique élevée (PAS DE JOUET) qui devraient être manipulés avec précaution. Veuillez impérativement respecter les indications du mode d'emploi. Tous les éléments sont soumis à des contrôles approfondis (sous réserve de modifications techniques et des véhicules destinées au perfectionnement du produit).

La responsabilité du fabricant est cependant engagée aux termes des conditions de garantie ci-après à supposer que le produit présente des défauts :

La société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (ci-après désignée «Fabricant») garantit au client final (ci-après désigné «Client») selon les clauses suivantes que le modèle réduit Quadrocopter Carrera RC livré au client (ci-après désigné «Produit») sera exempt de vices de matériel ou de fabrication durant une période de deux ans à partir de la date d'achat (délai de garantie). Le fabricant éliminera de tels vices selon sa propre appréciation à ses frais en les réparant ou en livrant des pièces neuves ou ayant subi une révision générale. La garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure (par exemple la batterie, les pales de rotor, le recouvrement de cabine, la roue dentée), aux dommages dus à un traitement/utilisation non conforme ou à des interventions externes. D'autres revendications du client, en particulier de dommages et intérêts, contre le fabricant sont exclus,

Les droits contractuels ou légaux du client (exécution ultérieure, résiliation du contrat, réduction du prix, dommages et intérêts) vis-à-vis du vendeur correspondant, droits existant si le produit n'était pas exempt de vices lors du transfert du risque, ne sont pas concernés par cette garantie.

Les droits issus de cette garantie du fabricant spéciale n'existent que si

- le vice réclamé ne repose pas dans des dommages qui résultent d'un emploi non conforme ou non dapté aux directives prescrites dans le mode d'emploi,
- il ne s'agit pas de signes d'usure dus à l'emploi,
- · le produit ne présente aucun signe qui permette de constater que des réparations ou d'autres interventions ont été effectuées par des ateliers non autorisés par le fabricant,
- · le produit n'a été utilisé qu'avec des accessoires autorisés par le fabricant.

Les cartes de garantie ne sont pas remplaçables. Avis destinés aux États de l'Union européenne : nous

attirons l'attention sur l'obligation de garantie légale du vendeur, pour autant que cette obligation de garantie ne soit pas restreinte par les conditions de la présente garantie.

Le fabricant prend en charge les coûts de l'expédition et du

Cette garantie est valable dans l'ampleur susmentionnée et dans les conditions susmentionnées (y compris la présentation du bon d'achat original aussi en cas de revente) pour chaque propriétaire ultérieur, futur du produit,

Déclaration de conformité

Par la présente la société Stadlhauer Marketing + Vertrieh GmbH déclare que cette maquette, y compris le contrôleur, est conforme aux exigences essentielles des directives européennes suivantes : est conforme aux Directives européennes 2009/48 et 2004/108/CE relatives à la comptabilité électromagnétique et les autres prescriptions importantes de la Directive 1999/5/CE (R&TTE).

L'original de la déclaration de conformité est à votre disposition sur le site internet carrera-rc.com







Puissance de fréquence radio maximale <10 dBm

Avertissements!



ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'étouffement - Présence de petits éléments pouvant être avalés.

ATTENTION ! Danger d'écrasement en cours de fonctionnement ! Supprimez tous les matériaux d'emballage et fils de fixation avant de remettre ce jouet à l'enfant. Veuillez conserver l'emballage, l'adresse ainsi que le mode d'emploi pour référence ultérieure en cas d'éventuelles questions ou de besoin d'informations. Remarque destinée aux superviseurs adultes : veuillez vérifier que le jouet est monté conformément au mode d'emploi. Le montage doit être réalisé sous la surveillance d'un adulte.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans.

Ce produit n'est pas concu pour être utilisé par des enfants sans la surveillance d'une personne chargée de l'éducation. Piloter l'hélicoptère nécessite une certaine habileté que les enfants doivent acquérir sous la surveillance directe d'un adulte. Veuillez lire le mode d'emploi avec votre enfant avant la première utilisation. Un emploi non conforme peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages matériels.

Il doit être piloté avec prudence et circonspection et exige certaines facultés mécaniques et mentales. Le mode d'emploi contient des consignes de sécurité et des prescriptions ainsi que des indications sur l'entretien et l'emploi du produit. Il faut impérativement avoir lu complètement et compris ce mode d'emploi avant la première mise en service. C'est la seule manière d'éviter les accidents accompagnés de blessures et de dommages.

Il convient de tenir l'hélice (rotor) à distance des mains, des cheveux et des vêtements amples ainsi que d'autres objets tels que des clous ou des tournevis. Ne pas toucher le rotor en mouvement. Veiller surtout à NE PAS tenir les mains à proximité des pales du rotor ! AVERTISSEMENTS : Risque de blessure oculaire. Afin d'évi-

ter tout accident, ne pas faire voler à proximité du visage. Pour usage domestique uniquement (Maison et jardin). En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de la sécurité de manipulation de sorte que vous ni d'autres personnes ou leur propriété ne subissent des dommages ou soient mis en danger.

- · Ne jamais utiliser cette maquette avec des accus faibles dans le contrôleur.
- · Éviter les zones à forte circulation et animées. Veiller à disposer de suffisamment de place.
- · Ne pas laisser si possible voler la maquette en pleine route ou dans des lieux publics afin de ne blesser ni de mettre personne en danger.
- · AVERTISSEMENTS : Ne pas démarrer ni faire voler Quadrocopter tant que des personnes, animaux ou obstacles se trouvent dans le périmètre de vol de l'appareil.
- Il est strictement interdit de démarrer et de faire voler le jouet à proximité de pylônes de lignes à haute tension. de rails de chemins de fer, de routes, de bassins ou d'eaux ouvertes
- · Respecter exactement les instructions et les avertissements pour ce produit et l'équipement supplémentaire







éventuel (chargeur, accus etc.) que vous utilisez

- · Si le Quadrocopter entre en contact avec des êtres vivants ou des objets durs, mettre immédiatement le levier d'accélération en position zéro, c'est à dire que la manette de gauche doit se trouver sur la butée inférieure!
- · Éviter n'importe quelle humidité, car elle peut endommager le système électronique.
- Il y a risque de graves blessures qui peuvent entraîner la mort si vous mettez des pièces de votre maquette dans la bouche ou si vous la léchez.
- ATTENTION : Il y a risque de strangulation lors de l'utilisation de la courroie autour du cou.
- · Ne rien remplacer ou modifier sur Quadrocopter.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, renvoyez immédiatement au commerçant le modèle réduit Quadrocopter en intégralité, dans son état neuf et non utilisé.

Informations importantes sur les accus Lithium-Polymère Les accus Lithium-Polymère (LiPo) sont nettement plus sensibles que les accus alcalins ou NiMh usuels qui sont utilisés normalement pour les télécommandes radio. C'est pourquoi il faut respecter très strictement les prescriptions et avertissements du fabricant. En cas de mauvaise manipulation de l'accu LiPo, il y a risque d'incendie. Toujours respecter les indications du fabricant quand vous éliminez des accus LiPo.

Prescriptions d'élimination de vieux appareils électriques et électroniques selon la réglementation WEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des Équipements Électriques et Électroniques)



Le pictogramme ci-contre des poubelles sur roues barrées est destiné à attirer votre attention sur le fait qu'il est interdit de jeter les piles, accumulateurs, piles rondes, packs d'accus,

batteries d'appareils, appareils électriques usagés etc. dans les ordures ménagères, étant donné que ces produits nuisent à l'environnement et à la santé. Veuillez nous aider à sauvegarder l'environnement et la santé et attirez aussi l'attention de vos enfants sur une élimination correcte des batteries, piles et appareils électriques usagés. Remettez les batteries, piles et appareils électriques usagés aux postes de collecte respectifs. Ces postes veilleront à leur recyclage aux termes des réglementations en vigueur.

Il est strictement interdit d'utiliser des types différents de batteries ou des piles neuves avec des piles usagées. Retirez toujours les batteries et piles vides du jouet. En raison du risque d'explosion. il est interdit de recharger des piles non rechargeables

ATTENTION!

Le chargeur ou le câble de charge USB peuvent être utilisés par des enfants de plus de huit (8) ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable ou lorsqu'elles ont reçu des instructions détaillées de cette personne concernant l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques qui en résultent. Ne pas laisser les enfants jouer avec le chargeur ou le câble de charge USB. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d'un adulte. Tenir le chargeur et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le chargement de la batterie doit être effectué sous la surveillance d'un adulte! Ne laissez jamais la batterie se charger sans surveillance. Retirez les accumulateurs du jouet avant de les recharger. Il est interdit de court-circuiter les bornes de raccordement. Servez-vous exclusivement du type de pile ou d'accumulateur recommandé

ou d'un type de pile ou d'accumulateur équivalent. En cas d'emploi r égulier du chargeur, il faut contrôler le câble, le raccord, les couvercles et les autres pièces de ce chargeur. En cas de dommage, le chargeur ne doit être remis en service qu'après avoir subi une réparation. Le câble extérieur flexible de ce chargeur ne peut pas être remplacé : si celui-ci est endommagé, il doit être détruit.

Le jouet doit être raccorde uniquement à des appareils de la classe de protection II.

- Directives et avertissements pour l'emploi de l'accu LiPo Vous devez charger l'accu LiPo 3,7 V --- 380 mAh / 1,41 Wh
- dans un endroit sûr, à l'écart de matériaux inflammables. Ne laissez jamais la batterie se charger sans surveillance. • Pour charger l'accu après un vol, il faut tout d'abord qu'il
- refroidisse à la température ambiante · Utilisez uniquement le chargeur LiPo correspondant (câble USB / contrôleur). En cas de non-respect de ces indica-

tions, il v a risque d'incendie et donc un danger pour la santé et/ou un risque de dommage matériel. NE JAMAIS utiliser un autre chargeur.

- · Si l'accu gonfle ou se déforme pendant la décharge ou la charge, mettre immédiatement fin à la décharge ou décharge. Retirer l'accu aussi rapidement et prudemment que possible et le déposer dans un endroit sûr, à l'air libre. à l'écart de matériaux inflammables et l'observer au moins durant 15 minutes. Si vous continuez à charger ou décharger un accu qui a déjà gonflé ou s'est déformé, il y a risque d'incendie. Même en présence d'une faible déformation ou gonflement, un accu doit être mis hors service.
- Entreposer l'accu à température ambiante dans un lieu sec.
- · Rechargez votre accu après utilisation afin d'éviter une décharge profonde de celui-ci. Veillez à faire une use de 20 minutes env. entre le vol et la charge. Chargez votre accu de temps en temps (environ tous les 2 à 3 mois). La non-observation de l'utilisation mentionnée précédemment peut provoquer une détérioration de l'accu.
- · Pour le transport ou pour un entreposage temporaire de l'accu, la température devrait se situer entre 5-50 °C. Ne pas entreposer l'accu et la maguette si possible dans la voiture ou sous l'effet direct du soleil. Si l'accu est exposé à la chaleur dans la voiture, il peut être endommagé ou prendre feu. Remarque: si la tension/puissance de l'accu est faible, vous constaterez qu'il faut effectuer des opérations d'équilibrage et/ou des mouvements de pilotage considérables pour que le Quadrocopter ne se mette pas en vrille. Ceci est le cas en général avant que la tension de l'accu n'atteigne les 3 V et c'est le bon moment pour interrompre le vol.

Fournitures



- 1x Quadroconter
- 1x Contrôleur
- 1x Câble USB de chargement
- 1x Accu
- 1x Cordon tour de cou
- 1x Kit de rotors de rechange
- 6x Accus 1, 5 V mignon AA (non rechargeable)

Chargement de l'accu LiPo

Veillez à ce que l'accu LiPo fourni soit chargé uniquement avec l'appareil de charge LiPo fourni (câble USB). Le chargement de l'accu avec l'appareil de charge d'un autre accu LiPo ou un autre appareil de charge peut causer des endommagements sévères. Veuillez lire attentivement le chapitre précédent avec les avertissements et les instructions d'utilisation de l'accu avant de continuer. Le chargement des accus doit être effectué uniquement par des adultes. Ne mettez jamais les chargeurs et les blocs d'alimentation en

Vous pouvez charger l'accu utilisé dans le Quadrocopter avec le câble USB de chargement correspondant via un port USB.

2a

Rechargement par ordinateur:

• Retirez la batterie du modèle réduit avant de la charger.

- · Branchez le câble de charge USB au port USB d'un ordinateur. La DEL sur le câble de charge USB s'allume en vert et indique que l'unité de charge est correctement reliée à l'ordinateur. Lorsque vous branchez un Quadrocopter dont l'accu est vide, la DEL sur le câble de charge USB ne brille plus et indique que l'accu du Quadrocopter est en phase de charge. Le câble de charge USB voire la douille de charge sur le Quadrocopter sont fabriqués de sorte qu'il n'est pas possible d'inverser la polarité.
- · La recharge d'un accu déchargé (non fortement déchargé) dure environ 60 minutes. Lorsque l'accu est plein, la DEL du câble de charge USB se rallume en vert.



Poussez l'accu dans le compartiment et connectez-le dans la douille située dans le compartiment. Après utilisation : Retirez la fiche d'alime tion du Quadrocopter lorsque vous ne l'utilisez pas. Un non-respect de cette instruction peut mener à des dommages de l'accu!

Remarque : lors de la livraison, l'accu LiPo fourni est chargé partiellement. C'est pourquoi le premier processus de charge pourrait durer un peu moins longtemps. Veuillez respecter impérativement l'ordre de raccordement ci-dessus! Retirez la fiche d'alimentation du câble de charge lorsque vous n'utilisez pas le Quadrocopter. Un non-respect de cette instruction peut mener à des dommages de l'accu!

Insertion des piles dans le contrôleur



Ouvrez le compartiment à accu à l'aide d'un tournevis et insérer les piles dans le contrôleur. Respectez la polarité. Après la fermeture du compartiment, vous pouvez vérifier la fonctionnalité du contrôleur à l'aide de l'interrupteur principal situé sur le devant.

En position ON de l'interrupteur principal et si le fonctionnement est correct, la DEL située en position centrale en haut du contrôleur devrait s'allumer en rouge.

Si la DEL de contrôle clignote rapidement, les piles doivent être remplacées dans le contrôleur.

Liaison entre le modèle réduit et le contrôleur



Le Quadrocopter Carrera RC et le contrôleur sont reliés en usine. Si des problèmes de communication entre le Quadrocopter Carrera RC et le contrôleur ont lieu au début, réalisez une nouvelle

- Branchez l'accu dans le modèle réduit
- ATTENTION ! Posez impérativement le Quadrocopter sur une surface horizontale plane juste après l'avoir allumé. Le système de gyroscope s'ajuste automatiquement.
- · Les DEL du Quadrocopter clignotent désormais régulièrement.
- Allumez le contrôleur via l'interrupteur ON/OFF.
- · Poussez la manette de gauche (levier des gaz) à fond vers le haut puis vers le bas en position zéro.
- La liaison est réussie. La LED du contrôleur brille maintenant de manière permanente

Vue d'ensemble des fonctions du contrôleur



- Interrupteur principal (ON / OFF)
- DEL de contrôle
- 4. Gas
- Rotation
- Avant/arrière
- Inclinaison droite/gauche Trim pour inclinaison droite/gauche
- Trim avant/arrière
- 8. Trim de rotation circulaire
- Bouton looping (1x = 180° / 1 sec. = 360°) 10. Interrupteur Beginner/Advanced (30%/60%/100%)
- 11. Compartiment à piles 3

Description du Quadrocopter



- Système de rotor
- 2. Cage de protection du rotor



- DEL 4 Câble de batterie
- 5. Compartiment d'accu

Choix de la zone de vol



Quand vous êtes prêt pour votre premier vol, vous devriez choisir une pièce close qui doit être aussi grande que possible et exempte de personnes et d'obstacles. En raison de la taille et de la facilité de pilotage du Quadrocopter,







les pilotes expérimentés sont également capables de faire voler le Quadrocopter dans des pièces fermées relativement petites. Mais pour vos premiers vols, nous recommandons une taille minimale de la pièce de 5 fois 5 mètres de surface et de 2,40 mètres de haut. Après avoir trimmé votre Quadrocopter et vous être familiarisé avec son pilotage et ses capacités, vous pouvez également tenter de le faire voler dans des environnements plus petits et moins déqaqés.

Pour usage domestique uniquement (Maison et jardin). Aucune personne et aucun objet (comme par exemple des pillers) ne doit se trouver entre le contrôleur et Quadroconter

Check-list pour la préparation

Cette check-list ne remplace pas le contenu de ce mode d'emploi. Même si vous pouvez l'utiliser comme guide de démarrage rapide, nous vous conseillons impérativement de lire tout d'abord attentivement et intégralement ce mode d'emploi avant de continuer.

- · Vérifiez le contenu de l'emballage
- Reliez l'appareil de charge à la source de courant.
- Chargez l'accu LiPo comme décrit au chapitre «Chargement de l'accu LiPo»
- Placez les 6 piles AA dans le contrôleur en veillant à respecter la polarité.
- Cherchez un environnement approprié pour le vol.
 Lisez et respectez les informations juridiques et de
- Lisez et respectez les informations juridiques et de sécurité relatives à l'utilisation de votre Quadrocopter.
- Introduisez l'accumulateur dans son compartiment situé dans la partie inférieure du Quadrocopter.

 2b
- ATTENTION! Posez impérativement le Quadrocopter sur une surface horizontale plane juste après l'avoir allumé. Le système de gyroscope s'ajuste automatiquement.
- · Les DEL du Quadrocopter clignotent désormais régulièrement.
- Allumez le contrôleur via l'interrupteur ON/OFF. Contrôlez impérativement l'interrupteur Beginner-Advanced (ES). Poussez la manette de gauche (levier des gaz) à fond vers le haut puis vers le bas en position zéro. Un signal sonore se fait entendre.
- Laissez au Quadrocopter un peu de temps pour que le système soit correctement initialisé et prêt à l'emploi.
- Répétez la procédure ci-dessus si vous désirez faire voler plusieurs Quadrocopter simultanément.
- · Vérifiez la commande.
- Familiarisez-vous avec la commande.
- Timez le Quadrocopter comme décrit dans la section de la fig. de sorte que le Quadrocopter en vol stationnaire ne change pas d'endroit sans commande du contrôleur.
- Le Quadrocopter est à présent prêt à fonctionner.
- Si le Quadrocopter ne montre pas de signe de fonctionnement, réessayez d'exécuter le processus de raccordement mentionné ci-dessus.
- · Faites voler le modèle réduit.
- Les voyants LED du modèle réduit commencent à clignoter juste avant que l'accu soit vide.
- Faites atterrir le modèle réduit.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'accu.
 Coupez toujours la commande à distance en demier.
- Vol du Quadrocopter à 4 canaux

REMARQUE!

Lors du premier essai de vol, veillez à actionner le levier du contrôleur avec précaution et sans précipitation. La plupfart du temps, des mouvements très limités du levier suffisent pour exécuter les instructions de commande!

Si vous remarquez que le Quadrocopter se déplace vers l'avant ou sur le côté sans actionnement du levier de votre part, veuillez trimer le Quadrocopter comme indiqué à la section (12 15 15).




+/- Gaz (Haut/Bas)

Pour démarrer ou pour voler à plus haute altitude, poussez avec précaution le levier des gaz de gauche vers l'avant. Pour atterrir ou pour voler à plus basse altitude, poussez avec précaution le levier des gaz de gauche vers l'arrière.

- Pour faire tourner le Quadrocopter sur place vers la gauche ou vers la droite, déplacez avec précaution le levier de gauche vers la gauche ou vers la droite.
- Pour faire voler le Quadrocopter vers la gauche ou vers la droite, déplacez avec précaution le levier de droite vers la gauche ou vers la droite.
- Pour faire voler le Quadrocopter vers l'avant ou vers l'arrière, déplacez avec précaution le levier de droite vers l'avant ou vers l'arrière.

Fonction looping

ATTENTION! RÉSERVÉ AUX PILOTES EXPÉRIMENTÉS!



Looping 180°

Appuyez sur le «Looping Button» 11x, un signal sonore se fera entendre jusqu'à ce que vous déplaciez la manette de droite vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. Le Quadrocopter effectue ensuite le looping à 180° dans la direction correspondante.

Le pilotage en mode 180° est identique au pilotage en mode normal. Si vous souhaitez revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur le «Looping Button»

Looping 3D

13b

Appuyez sur le «Looping Button» pendant 1 seconde, un signal sonore rapide se fait entendre jusqu'à ce que vous déplaciez la manette de droite vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.

Le Quadrocopter effectue ensuite le tonneau ou le looping 3D (360°) dans la direction correspondante.

Interrupteur Beginner/Advanced 2

ATTENTION! 100% RÉSERVÉ AUX PILOTES



30% = mode débutant
Un signal sonore se fait entendre une fois lors de la commutation.

60% = mode moyen

Le Quadrocopter réagit de manière plus sensible que dans le mode à 30%. Un signal sonore se fait entendre deux fois lors de la commutation.

100% = mode avancé -> mode 3D

Le Quadrocopter réagit de manière très sensible aux mouvements de contrôle. Un signal sonore se fait entendre trois fois lors de la commutation.

Trimage du Quadrocopter



Si le Quadrocopter est en vol stationnaire et vole vers la gauche ou la droite sans mouvement du levier d'inclinaison droite/gauche, respectez la procédure suivante:

Si le Quadrocopter se déplace de lui-même, rapidement ou lentement, latéralement vers la gauche, poussez le trim d'inclinaison droite/ gauche, situé en bas à droite, progressivement vers la droite. Si le Quadrocopter se dirige vers la droite, poussez le trim d'inclinaison droite/gauche progressivement vers la gauche.



Si le Quadrocopter est en vol stationnaire et pivote vers l'avant ou l'arrière sans mouvement du levier d'avance/retour, respectez la procédure suivante : Si le Quadrocopter pivote de lui-même, rapidement ou lentement, vers l'avant, poussez le trim d'avance/retour, situé en haut à d'roite, progressivement vers le bas. Si le Quadrocopter pivote vers l'arrière, poussez le trim d'avance/retour progressivement vers le bas.



Si le Quadrocopter est en vol stationnaire et tourne directement vers la gauche ou la droite

sans mouvement du levier pour la rotation circulaire, respectez la procédure suivante:

Si le Quadrocopter tourne de lui-même, rapidement ou lentement, autour de son axe vers la gauche, poussez le trim de la rotation circulaire, situé en bas à gauche, progressivement vers la droite. Si le Quadrocopter tourne vers la droite, poussez le trim de la rotation circulaire progressivement vers la gauche.

Si le Quadrocopter ne se contrôle plus de manière neutre à l'aide d'une pression sur le trim, veuillez suivre les points suivants :

- Placez le Quadrocopter sur une surface horizontale.
- 2. Reliez le Quadrocopter au contrôleur tel que décrit dans
- "Liaison entre le modèle réduit et le contrôleur".

 3. Poussez simultanément le levier des gaz et le levier d'avance/retour dans le coin inférieur droit. La DEL du Quadrocopter clignote briévement et s'allume ensuite en
- 4 Le réglage de la position neutre est terminé.

Changement des pales de rotor



Pour retirer une pale de rotor, utilisez un objet fin et lisse. Assurez-vous de retirer la pale de rotor avec précaution et verticalement en tenant le moteur par le dessous.



ATTENTION !

Veillez à impérativement respecter le marquage et les couleurs ainsi que l'angle d'inclinaison des pales de rotor !

Avant gauche : rouge – marquage «A» Avant droite : rouge – marquage «B» Arrière droite : noir – marquage «A» Arrière gauche : noir – marquage «B»

Solutions aux problèmes

Problème: Le contrôleur ne fonctionne pas.

Cause: L'interrupteur principal ON/OFF se trouve en position «OFF».

Remède: L'insertion des piles est incorrecte.

Cause: L'insertion des piles est incorrecte.

Remède: Vérifiez que les piles ont été installées avec la

bonne polarité.

Cause: Les piles n'ont plus assez d'énergie

Remède: Insérer des nouvelles piles.

Problème: Le Quadrocopter ne se laisse pas piloter avec le

Cause: L'interrupteur principal du contrôleur se trouve en position «OFF».

emède: Placer d'abord l'interrupteur principal du contrôleur en position «ON».

Cause: Le cas échéant, le contrôleur n'est pas correcte-

ment relié au récepteur du Quadrocopter.

Veuillez exécuter le processus de connexion comme décrit dans «Check-list pour la préparation du vol».

Problème: Le Quadrocopter ne monte pas.

Cause: Les pales du rotor bougent trop lentement.

Remède: Tirer le levier du gaz vers le haut.

Cause: La puissance de l'accu n'est pas suffisante.

Remède: Charger l'accu (cf. Chapitre «Chargement

emède: Charger l'accu (cf. Chapitre «Chargement de l'accu»).

Problème: Le Quadrocopter perd de la vitesse sans raison manifeste pendant le vol et descend.

Cause: L'accu est trop faible.

Remède: Charger l'accu (cf. Chapitre «Chargement de

l'accu»).

Problème: Le Quadrocopter ne fait que tourner en rond ou

fait des tonneaux au démarrage.

Cause: Pales de rotor disposées de manière incorrecte

ou endommagées.

Remède: Disposer/remplacer les pales de rotor tel que décrit à la section 17 18.

Sous réserve d'erreurs et de modifications · Couleurs / design final – sous réserve de modifications · Sous réserve de modifications · Techniques et relatives au design · Pictogrammes = photos symboliques









Estimado cliente

Le felicitamos por la compra de su modelo de Quadrocopter de Carrera RC, que ha sido fabricado conforme a la tecnología más avanzada. Constantemente nos esforzamos por perfeccionar y mejorar nuestros productos, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en el aspecto técnico y en relación al equipamiento, material y diseño en cualquier momento y sin previo aviso. Por ello, no podrá derivarse ningún derecho por pequeñas diferencias entre este producto y los datos y las figuras de estas instrucciones. Estas instrucciones de uso y de montaje son parte integrante del producto. En caso de que no se cumplan las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenistrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenistrucciones de uso y las indicaciones de seguridad contenistrucciones al tensor su consultarlas más tarde, y entréquelas a terceros cuando les traspase el modelo.

La versión más actual de este manual de servicio e información acerca de los recambios disponibles la encontrará en carrera-rc. com en el área de Servicio.

¡ADVERTENCIA! Antes de hacer volar el helicóptero, averigüe si existe el requisito legal de poseer un seguro para este tipo de aeronaves en su país.

Condiciones de garantía

Los productos Carrera son productos de alto valor técnico (NO SON JUGUETES), que deben ser tratados con cuidado. Es necesario que observe las indicaciones de este manual de servicio. Todas las piezas han sido sometidas a un control riguroso (queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en el modelo, destinados a mejorar el producto).

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (en adelante, "el fabricante") garantiza al cliente final (en adelante, "el cliente") según las disposiciones referidas a continuación, que el modelo de Quadrocopter de Carrera RC entregado al cliente (en adelante, "el producto") estará exento de fallos de material o de procesamiento por un período de dos años a partir de la fecha de compra (plazo de garantía). Los fallos de este tipo serán subsanados por el fabricante por cuenta propia y según su propio criterio, mediante reparación o envío de piezas nuevas o reparadas. La garantía no cubre las piezas de desgaste (como p. ej. batería, aspas, cubierta de la cabina, ruedas dentadas o similares), ni los daños causados por un tratamiento o uso incorrectos o por intervenciones aienas. Queda excluido cualquier otro derecho de reclamación del cliente frente al fabricante, en particular, por daños v periuicios.

Los derechos contractuales o legales del cliente (cumplimiento a posteriori, rescisión del contrato, reducción del precio, indeminización por daños y perjuicios) frente al respectivo vendedor, existentes en aquellos casos en que el producto no esté exento de defectos en el momento de la transferencia del riesgo, no se verán afectados por esta garantía.

Derechos resultantes de esta garantía especial del fabricante, sólo existirán en aquellos casos en que:

- el fallo reclamado no se deba a daños resultantes de un uso incorrecto o inapropiado según las especificaciones incluidas en las instrucciones de servicio.
- no se trata de desgastes causados por el funcionamiento,
- el producto no presente señales, que permitan deducir que hubo reparaciones u otras intervenciones realizadas por talleres no autorizados por el fabricante,
- el producto sólo haya sido utilizado con accesorios autorizados por el fabricante.

Las tarjetas de garantía no se pueden sustituir.

Instrucciones para los Estados de la Unión Europea: se hace referencia al deber de prestación de garantía legal del vendedor, en tanto que este deber no se vea limitado por alguna garantía contraria. Los gastos del envío y la devolución del producto corren a cargo del fabricante.

Esta garantía es válida en el alcance antes expuesto y bajo las condiciones arriba mencionadas, para cualquier propietario ulterior o futuro del producto (también el tener que presentar el resguardo original de compra, incluso en caso de pasarse a terceros).

Declaración de conformidad

Por la presente, Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH declara la conformidad de este modélo, inclusive el contro-lador, con los requisitos básicos de las siguientes directivas: Directrices CE 2009/48 y 2004/108/CE acerca de la compatibilidad electromagnética y las demás normas relevantes de la directriz 1999/5/CE (R&TTE).

Puede solicitar la declaración de conformidad original bajo: carrera-rc.com.







Potencia de radiofrecuencia máxima <10 dBm

¡Advertencias!

ADVERTENCIA! Este juguete no es adecuado para niños menores de 3 años, ya que contiene piezas pequeñas que se podrían ingerir.
ADVERTENCIA! Existe peligro de quedar atrapado por
motivos funcionales. Retire todo el material de embalaje y los alambres de fijación antes de entregar este
juguete al niño. Para obtener información y en caso de
posibles preguntas, conserve el embalaje y la dirección,
así como el manual de instrucciones para consultar
posteriormente. Indicación para adultos encargados de
la supervisión: compruebe si el juguete se ha montado
conforme a las instrucciones. El montaje debe llevarse
a cabo bajo la supervisión de un adulto.

¡ADVERTENCIA! No apropiado para niños menores de 8 años.

Este producto no está pensado para que sea utilizado por niños sin la vigilancia de un adulto. Pilotar el helicóptero requiere habilidad y los niños deben entrenarse bajo la supervisión directa de un adulto. Lea la información para el usuario con su hijo antes de utilizarlo por primera vez. Un uso inadecuado puede conllevar lesiones graves o daños materiales.

Debe ser dirigido con precaución y requiere ciertas habilidades mecánicas y mentales. El manual incluye instrucciones de seguridad y normas, así como indicaciones relativas al mantenimiento y el manejo del producto. Es imprescindible haber leido y comprendido el presente manual, antes de la primera puesta en marcha del aparato. Sólo así pueden evitarse accidentes con lesiones y daños.

Las manos, los cabellos y la ropa suelta, incluidos otros objetos como lápices y destornilladores deben mantenerse alejados de la hélice (rotor). No tocar el rotor rotativo. Procure especialmente que las manos NO queden cerca de las aspas. ¡ADVERTENCIAI: riesgo de lesiones oculares. No pilote el Quadrocopter cerca de su ojos para evitar lesiones. Únicamente para el uso doméstico (Casa y jardín).

En su condición de usuario de este producto, usted es el responsable único del manejo seguro del mismo, para que ni usted, ni otras personas, ni las propiedades de éstas, puedan resultar lesionadas, dañadas o puestas en peligro.

- No utilice nunca el modelo con las pilas del controlador muy gastadas.
- Evite aquellas zonas que sean muy transitadas. Asegúrese siempre de que haya espacio suficiente.
- No haga volar su modelo en la calle ni en espacios públicos, para así no dañar ni poner en peligro a nadie.
 ¡ADVERTENCIA!: no ponga en marcha ni pilote el Qua-
- drocopter cuando haya personas, animales o cualquier obstáculo dentro del margen de vuelo del mismo.

 Está estrictamente prohibido poner en marcha y pilotar el
- juguete cerca de torres de alta tensión, vías de ferrocarril, calles, piscinas o aguas abiertas.

 Siga atentamente las instrucciones y las advertencias de
- este producto y de los eventuales accesorios (cargador, baterías, etc.) que pueda utilizar.

- Si el Quadrocopter entrase en contacto con seres vivos o con objetos duros, colocar immediatamente la palanca del gas en posición cero (es decir que el joystick izquierdo debe estar en el tope inferior).
- Evite cualquier posible humedad, ya que ésta puede dañar la electrónica.
- La introducción en la boca de piezas del modelo, o el hecho de lamerlas, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.
- ¡ADVERTENCIA!: Al utilizar la cinta para colgar alrededor del cuello, existe peligro de estrangulación.
- No cambie ni modifique nada en el Quadrocopter.

Si no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva inmediatamente el Quadrocopter completo, nuevo y sin utilizar, al vendedor.

Información relevante sobre las baterías recargables de polímero de litio

Las baterías recargables de polímero de litio (LiPo) son murion más sensibles que las habituales baterías alcalinas o de NIMH utilizadas normalmente en los radicoontroles. Por ello es imprescindible seguir exactamente las normas y las advertencias del fabricante. Existe riesgo de incendi en caso de manipulación errónea de las baterías recargables LiPo. A la hora de eliminar las baterías recargables LiPo, deben tenerse siempre en cuenta las indicaciones del fabricante.

Disposiciones sobre la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados según RAEE.



El símbolo aquí representado, con los cubos de basura tachados, indica que las pilas gastadas, las baterías recargables, las pilas de botón, los paquetes de baterías, las pilas de los apara-

tos, los aparatos eléctricos usados, etc., no deben tirarse a la basura doméstica, ya que pueden dañar al medio ambiente y a la salud. Ayude a conservar el medio ambiente y a cuidar de la salud pública, y enseñe también a sus hijos cómo eliminar correctamente las pilas gastadas y los aparatos eléctricos usados. Las pilas gastadas y los aparatos eléctricos viejos deben entregarse en los puntos de recogida conocidos. Así se reciciarán de una forma correcta.

No deben utilizarse juntas pilas de diferente tipo, ni pilas nuevas con usadas. No deben recargarse las pilas no recargables debido al riesgo de explosión.

El cargador o el cable de carga USB pueden ser utilizados por niños a partir de los cocho (8) años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas limitadas o con falta de experiencia/conocimiento, si se les supervisa o instruye en el uso seguro del aparato y estos han comprendido los peligros derivados de ello. Los niños no deben liugar con el cargador ni el cable de carga USB. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento propios del usuario a menos que sean mayores de 8 años y se les supervise.

Debe mantenerse a los niños menores de 8 años fuera del alcance del cargador y del cable de alimentación. ¡La batería debe cargarse bajo la supervisión de un adultio! No deje de vy gilar la batería cuando esta se esté cargando. Unicamente los adultos deben cargar las baterías. Saque las pilas reargables del juguete antes de cargarlas. Los bomes conectores no deben cortocicultares. Sólo deben utilizarse las pilas recomendadas o pilas de un tipo equivalente. Sí se usa periódicamente el cargador, deben controtiares su cable, conexión, cubiertas y demás piezas. En caso de averia, primero debe repararse el cargador, antes de volverlo a poner en marcha. El cable exterior flexible de este cargador no puede sustituires: si el cable está dañado, el cargador debe desguazarse.

El juguete solo debe conectarse a un equipo de la Clase II que tenga el siguiente símbolo.

Directrices y advertencias relativas al uso de la batería recargable LiPo

- Debe cargar la batería LiPo de 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh adjunta en un lugar seguro, y alejado de materiales inflamables.
- No deje de vigilar la batería cuando esta se esté cargando.
 Para cargar la batería después de un vuelo, debe haberse enfriado primero a temperatura ambiente.
- Debe utilizar únicamente el cargador de polímero de litio correspondiente (cable de USB / controlador). El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar incendios y el riesgo correspondiente para la salud, o daños materiales. NO UTILICE NUNCA otro cargador.
- En caso que la batería se hinche o se deforme durante







el proceso de carga o descarga, interrumpa de forma inmediata tal carga o descarga. Retire entonces la batería lo más rápida y cuidadosamente posible, y colóquela en un lugar seguro y despejado, alejado de cualquier material inflamable, y observe la batería durante al menos 15 minutos. Si continua cargando o descargando la batería hinchada o deformada, existe riesgo de incendio. Ante la más mínima deformación o hinchazón de la batería, proceda a ponerla fuera de servicio.

- Guarde la batería recargable a temperatura ambiente en un lugar seco
- · Tras usarla, cargue la batería de nuevo para evitar que esta se descargue por completo. Al hacerlo, procure mantener una pausa de aprox. 20 min. entre el vuelo y el proceso de carga. Cargue la batería de vez en cuando (aprox. cada 2-3 meses). Si no se tienen en cuenta las instrucciones de manejo de la batería indicadas antes, puede producirse una avería.
- · Para el transporte o el almacenaje transitorio de la batería, la temperatura debería oscilar entre 5 - 50° C. Siempre que sea posible, no quarde la batería ni el modelo en el coche. ni en ningún lugar que esté expuesto a la radiación solar directa. Si la batería se ve expuesta al calor del vehículo. puede estropearse o incendiarse.

Indicación: cuando la batería tiene poca tensión / poca potencia, verá que precisa mucho más equilibrio aerodinámico y/o movimientos de control para que el Quadrocopter no entre en barrena. Por regla general, esto sucede antes de alcanzar los 3 V de tensión en la batería, y es un buen momento para finalizar el vuelo.

Contenido del embalaie



- 1x Quadrocopter
- 1x Controlador
- 1x Cable de carga USB 1x Batería recargable
- 1x Lanvard
- 1x Juego de rotores de recambio
- 6x Pilas de 1,5 V Mignon AA (no recargables)

Carga de la batería LiPo

Preste atención a cargar la batería LiPo suministrada con el cargador LiPo suministrado (cable de USB). El intento de cargar la batería con otro cargador de baterías LiPo o de otro tipo puede provocar graves daños. Antes de proseguir. lea atentamente el apartado anterior con las advertencias y las directivas relativas al uso de la batería. Únicamente los adultos deben cargar las baterías. No cortocircuite los cargadores ni los cables de red.

Puede cargar la batería integrada en el Quadrocopter con el cable de carga USB respectivo a un puerto USB:



Cargar en el ordenador: Retire la batería del modelo antes de cargarla.

- · Conecte el cable de carga USB con el puerto USB de un ordenador. El led del cable de carga se ilumina de verde, indicando que el cargador está correctamente conectado al ordenador. Si conecta un Quadrocopter con la batería descargada, el led del cable de carga USB se apaga, indicando que la batería del Quadrocopter se está cargando. El cable de carga USB y el casquillo de carga del Quadrocopter están hechos
- de tal manera, que no se puede invertir por error la polaridad. · La recarga de una batería descargada (no completamente descargada) dura unos 60 minutos.
- Cuando la batería está totalmente cargada, se vuelve a encender de color verde el indicador led del cable de carga USB.



Deslice la batería descargable dentro del compartimento y conéctela a la toma que se encuentra en el compartimento. Después del uso: Desconecte la conexión que hay en el Quadrocopter cuando no lo utilice. ¡Una inobservancia puede provocar daños en la batería!

Aviso: la batería LiPo se entrega cargada parcialmente. Por ello, la primera carga podría durar algo menos.

¡Es indispensable respetar el orden de conexión indicado arriba! Desenchufe la conexión al cable de carga si no utiliza el Quadrocopter. ¡Una inobservancia puede provocar daños en la batería!

Colocación de las pilas en el controlador



Con avuda de un destornillador abra el compartimiento de las pilas e inserte estas en el controlador. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta. Tras cerrar el compartimiento puede verificarse el funcionamiento del controlador con ayuda del interruptor de encendido ubicado en la cara anterior.

Con el interruptor de encendido en la posición ON y un correcto funcionamiento, debería encenderse el led de color rojo situado en la parte superior central del controlador.

Cuando el led de control parpadea rápidamente. deben cambiarse las nilas del controlador

Vinculación del modelo al controlador



El Quadrocopter de Carrera RC y el controlador están vinculados entre sí de fábrica. Si al principio hubiese algún problema en la comunicación entre el Quadrocopter de Carrera RC y el controlador, efectúe una nueva vinculación.

- · Conecte la hatería en el modelo
- · ¡ADVERTENCIA! Es indispensable que directamente tras su encendido, ponga el Quadrocopter sobre una superficie horizontal recta. El sistema gyro se orienta automáticamente.
- · Los leds ahora parpadean rítmicamente.
- · Conecte el controlador en el interruptor ON/OFF. • Empuje el joystick izquierdo, es decir, la palanca del acelerador, totalmente hacia arriba y de nuevo hacia abajo a la posición cero.
- · La vinculación se ha establecido satisfactoriamente. Ahora el led del controlador está encendido de forma permanente.

Sinopsis de las funciones del controlador



- Antena
- Interruptor de encendido (ON / OFF)
- LED de control
- Aceleración Giro en círculo Avance/retroceso
- Inclinación a la derecha/izquierda Ajustador para inclinación a la de recha/izquierda
- Ajustador para avance/retroceso
- Ajustador para el giro en círculo
- Botón looping (1 vez = 180° / 1 seg. = 360°) 10. Interruptor Beginner/Advanced
- (principiante/avanzado) (30%/60%/100%)
- 11. Compartimento para las pilas 3

Descripción del Quadrocopter



Sistema de rotor 2. Caja protectora del rotor



Leds 4. Cable de la batería



Compartimento de la batería recargable

Elección de la zona de vuelo



Si ya está preparado para el primer vuelo, debería elegir un espacio cerrado, sin personas y sin obstáculos y que sea lo más grande posible. Debido al tamaño y a la controlabilidad del Quadrocopter, los pilotos experimentados pueden volar incluso en espacios cerrados relativamente pequeños. Para sus primeros vuelos,

recomendamos absolutamente un espacio con unas dimensiones mínimas de 5 x 5 metros de superficie y 2,40 metros de altura. Una vez que haya ajustado el Quadrocopter y se haya familiarizado con el control y con las capacidades de éste, podrá atreverse a volar en entornos más pequeños y con más obstáculos.

Únicamente para el uso doméstico (Casa y jardín). No debe haber objetos como p. ei. columnas o personas entre el controlador y el Quadrocopter.

Lista de comprobación para la preparación del vuelo

Esta lista de comprobación no puede reemplazar en ningún caso al presente manual. A pesar de que puede utilizarse como guía de inicio rápido, antes de proseguir, recomendamos encarecidamente leer primero íntegramente el presente manual.

- · Verifique el contenido del paquete.
- Conecte el cargador con la fuente de corriente.
- Carque la batería LiPo, tal como se describe en la sección "Carga de la batería LiPo"
- · Introduzca 6 pilas AA en el controlador y preste atención a la polaridad correcta.
- Busque un entorno adecuado para el vuelo.
- · Observe y lea los avisos legales y las indicaciones de seguridad para el uso de su Quadrocopter
- · Introduzca el batería en el compartimento del batería en la parte inferior del Quadrocopter. 2b
- ¡Advertencia! Es indispensable que directamente tras su encendido, ponga el Quadrocopter sobre una superficie horizontal recta. El sistema gyro se orienta automáticamente.
- Los leds ahora parpadean rítmicamente.
- Conecte el controlador en el interruptor ON/OFF. Es indispensable que compruebe el interruptor Beginner-Advanced (13b). Empuje el joystick izquierdo, es decir, la palanca del acelerador, totalmente hacia arriba y de nuevo hacia abajo a la posición cero. Suena una señal acústica.
- · Espere un momento hasta que el sistema del Quadrocopter esté correctamente inicializado y listo para funcionar.
- · En caso necesario, repita los puntos indicados arriba si desea hacer volar más Quadrocopters simultáneamente.
- · Verifique el control.
- Familiarícese con el funcionamiento del control.
- Ajuste el Quadrocopter tal y como se describe en 14 15 16 de modo que el Quadrocopter no se mueva del sitio sin movimientos de control mientras esté en vuelo
- estacionario. · El Quadrocopter está ahora listo para funcionar. · Si el Quadrocopter no mostrase señales de funcionamien-
- to, vuelva a realiza el proceso de conexión indicado arriba. Haga volar el modelo.
- · Las luces led en el modelo empiezan a parpadear poco antes de que se agote la batería.
- Haga aterrizar el modelo.
- · Separe la conexión para la batería.
- · Desactive siempre en último lugar el mando a distancia.

Pilotar el Quadrocopter de 4 canales

Preste atención especialmente en los primeros intentos de vuelo a accionar la palanca del controlador con mucho cuidado y no demasiado deprisa. ¡Generalmente bastan movimientos muy pequeños en la palanca correspondiente para ejecutar la orden de control respec-

Si notase que el Quadrocopter se mueve hacia delante o hacia el lado sin haber accionado la palanca respectiva, ajuste el Quadrocopter tal y como se describe en (14 15 16).





+/- gas (hacia arriba/hacia abaio)


Para arrancar o volar más alto, dirija la palanca del acelerador de la izquierda con cuidado hacia delante. Para aterrizar o volar más bajo, dirija la palanca del acelerador de la izquierda con cuidado hacia atrás.











Función looping

¡ADVERTENCIA! ¡SOLO PARA PILOTOS CON EXPERIENCIA!

Preste atención a que haya suficiente espacio en todos los lados (aprox. 4 m).

Looping en 180°

Pulse el "Looping Button" 11x y se oye una señal hasta que haya movido el joystick derecho hacia arriba, abajo, a la derecho o a la izquierda. Entonces el Quadrocopter ejecuta el looping de 180° la dirección respectiva.

El control en el modo de 180° es idéntico con el control del modo normal. Si desea volver al modo normal, vuelva pulsar el "Looping Button" (1).

Looping en 3D

Pulse el "Looping Button" 1 durante 1 segundo y se oye un tono de advertencia rápido hasta que mueva el joystick derecho hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda.

Entonces el Quadrocopter ejecuta el looping en 3D o giro en la dirección respectiva.

Interruptor Beginner/Advanced (principiante/avanzado) (2)

¡ADVERTENCIA! ¡100% SOLO PARA PILOTOS CON

30% =

30% = modo principiante

El tono de advertencia al conmutar se emite una

60% = modo medio

El Quadrocopter reacciona con más sensibilidad que en el modo 30%. El tono de advertencia al computar se emite dos veces.

100% = modo avanzado -> modo 3D

El Quadrocopter reacciona muy sensiblemente a los movimientos del control. El tono de advertencia al conmutar se emite tres veces.

Ajustar el Quadrocopter

Cuando el Quadrocopter en vuelo estacionario, sin mover la palanca para la inclinación a la derecha/izquierda, vuela hacia la izquierda o la derecha, proceda como sigue:

> Si el Quadrocopter se mueve autónomamente rápida o lentamente hacia la izquierda, presione por passo el ajustador inferior derecho para la inclinación a la derecha/izquierda hacia la derecha. Si el Quadrocopter se mueve hacia la derecha, presione por pasos el ajustador para la inclinación a la derecha/izquierda hacia la izquierda.

Si el Quadrocopter en vuelo estacionario, sin mover la palanca para el avance/retroceso, vuela hacia delante o hacia artás, proceda como sigue: Si el Quadrocopter se mueve autónomamente rápida o lentamente hacia delante, presione por pasos el ajustador superior derecho para el avance/retroceso hacia abajo. Si el Quadrocopter se mueve hacia detrás, presione por pasos el ajustador opara el avance/elrocesos hacia arbia, arbia dor para el avance/elrocesos hacia arbia,

Cuando el Quadrocopter en vuelo estacionario, sin mover la palanca para el giro en círculo en el lugar gira hacia la izquierda o la derecha, proceda como sínue:

Si el Quadrocopter gira autónomamente rápida o lentamente en su propio eje hacia la izquierda, presione por pasos el ajustador inferior izquierdo para el giro en círculo hacia la derecha. Si el Quadrocopter gira hacia la derecha, presione por pasos el ajustador para el giro en círculo hacia la izquierda.

Si el Quadrocopter ya no se pudiera ajustar al punto muerto pulsando el ajustador, siga los siguientes puntos:

- Coloque el Quadrocopter sobre una superficie horizontal.
 Vincule el Quadrocopter con el controlador tal y como se describe en "Vincular el modelo con el controlador".
- Mueva simultáneamente el acelerador y la palanca de avance/retroceso de la esquina inferior derecha. El led del Quadrocopter parpadea brevemente y luego permanece encendido.
- 4. Se ha establecido el punto muerto.

Cambio de las aspas



Para retirar una aspa, utilice dado el caso un objeto liso estrecho. Preste atención a retirar el aspa con cuidado verticalmente hacia arriba y agarrar el motor desde abajo para garantizar la estabilidad.



¡ADVERTENCIA!
Es indispensable prestar atención a la r

Es indispensable prestar atención a la marca y el color, así como al ángulo de inclinación de las aspas!

Parte delantera a la izquierda: rojo - marca "A" Parte delantera a la derecha: rojo - marca "B" Parte trasera a la derecha: negro - marca "A" Parte trasera a la izquierda: negro - marca "B"

Solución de averías

Avería: El controlador no funciona.

Causa: El interruptor de encendido ON/OFF está en "OFF".

Solución: Coloque el interruptor de encendido ON/OFF en "ON".

Causa: Las pilas se han colocado de forma errónea.

Solución: Verifique que las pilas están colocadas correcta-

mente.

Causa: Las pilas va no tienen suficiente energía

Solución: Inserte pilas nuevas.

Avería: El Quadrocopter no puede controlarse con el controlador.

Causa: El interruptor de encendido del controlador está

en "OFF".

Causa:

Solución: Primero coloque el interruptor de encendido del controlador en "ON".

controlador en "ON".

Isa: El controlador no está o no está correctamente

vinculado con el receptor del Quadrocopter.

Solución: Lleve a cabo el proceso de vinculación como se

Lleve a cabo el proceso de vinculación como se describe en "Lista de comprobación para la preparación del vuelo".

Avería: El Quadrocopter no se eleva.

Las aspas del rotor se mueven excesivamentedespacio.

Solución: Desplace hacia arriba la palanca del acelerador.

Causa: La potencia de la batería es insuficiente.

Solución: Carque la batería (véase el capítulo "Carqa de la

vería: El Quadrocopter pierde velocidad durante el

vuelo sin motivo aparente y desciende.

Causa: La batería está casi agotada.

Solución: Cargue la batería (véase el capítulo "Carga de la batería").

Avería: El Quadrocopter solo gira en círculos o da vueltas al ponerlo en marcha.

Causa: Aspas dispuestas erróneamente o dañadas Solución: Montar/sustituir las aspas tal y como se describe

en **17 18** .

Reservado el derecho a errores y modificaciones Reservado el derecho a modificación de los colores y del diseño definitivo Reservado el derecho a modificaciones técnicas o debidas al diseño Pictogramas - fotos de símbolos

Gentile cliente

Ci congratuliamo con Lei per l'acquisto del Suo modellino di Quadrocopter RC Carrera, realizzato secondo lo stato odierno della tencina. Poiché miriamo costantemente all'evoluzione e al miglioramento dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche teoriche e della dotazione, dei materiali e del design. Non è quindi possibile fare valere diritti a causa di piccole differenze del prodotto in Suo possesso rispetto ai datie alle illustrazioni di queste istruzioni. Queste istruzioni per l'uso e il montaggio sono parte integrante del prodotto. L'inosservanza delle istruzioni per l'uso e delle avvertenze sulla sicurezza ivi contenute fa decadere qualsiasi diritto di garanzia. Conservi queste istruzioni per consultazioni successive e per l'eventuale cessione del modellino a terzi:

La versione più attuale di queste istruzioni per l'uso e le informazioni sui pezzi di ricambio sono disponibili su carrera-rc.com nell'area assistenza.

AVVERTENZA! Prima del volo iniziale, verificare se nel proprio Paese esiste un obbligo di assicurazione per l'aeromodello acquistato.

Condizioni di garanzia

Gli articoli Carrera sono prodotti tecnicamente di alta qualità (NON GIOCATTOLI), che dovrebbero essere trattati con cura. Rispettare assolutamente le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Tutte le parti vengono sottoposte a un controllo minuzioso (con riserva di modifiche tecniche e del modellino atte al miglioramento del prodotto).

Se ciononostante dovessero manifestarsi difetti, viene concessa una garanzia nell'ambito delle seguenti condizioni: la Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (qui di seguito "produttore"), garantisce al cliente finale (qui di seguito "cliente"), conformemente alle successive disposizioni, che il modellino di Quadrocopter RC Carrera (qui di seguito "prodotto") fornito al cliente, per un periodo di due anni a partire dalla data d'acquisto (periodo di garanzia) sarà esente da difetti di materiale o lavorazione. Difetti simili verranno eliminati dal produttore, a sua discrezione a sue spese tramite riparazione o fornitura di pezzi nuovi o completamente revisionati. La garanzia non copre particolari soggetti a usura (come p.es. accumulatori, pale del rotore, rivestimento della cabina, ruote dentate e simili), danni derivanti da un handling/uso inappropriato o interventi di terzi. Altri diritti del cliente nei confronti del produttore, soprattutto al risarcimento danni, sono esclusi,

I diritti contrattuali o legali del cliente (adempimento successivo, recesso dal contratto, riduzione, risarcimento danni) verso il relativo rivenditore che sussistono se al trapasso del rischio il prodotto non era privo di vizi, non vengono toccati da questa garanzia.

Diritti derivanti da questa garanzia del produttore separata esistono solo se

- il difetto contestato non rientra tra i danni causati da un uso non appropriato e non conforme alle disposizioni secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso,
- non si tratta di fenomeni di usura dovuti al funzionamento,
- il prodotto non presenta caratteristiche che fanno dedurre riparazioni o altri interventi da parte di officine non autorizzate dal produttore.
- il prodotto è stato usato solo con accessori autorizzati dal produttore.

I tagliandi di garanzia non possono essere sostituiti.

Indicazioni per gli Stati dell'UE: si rimanda all'obbligo di garanzia legale del venditore nonché al fatto che questo obbligo di garanzia non viene limitato dalla garanzia in oggetto.

Il produttore si accolla le spese di invio e rispedizione del prodotto. Questa garanzia vale nella suddetta estensione e alle summenzionate condizioni (compresa la presentazione della ricevuta originale dell'acquisto anche in caso di rivendita) per ogni successivo, futuro proprietario del prodotto.







Dichiarazione di conformità

Con la presente, la Stadibauer Marketing + Vertrieb G.m.b.H. dichiara che questo modellino, controller incluso, soddista i requisiti fondamentali richiesti dalle seguenti direttive CE: è conforme alle direttive CE 2009/48 e 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

La dichiarazione di conformità originale può essere richiesta online nel sito: carrera-rc.com.







Potenza di radiofreguenza massima <10dBm

Avvertenzel



AVVERTENZA! A causa delle piccole parti ingeribili, questo giocattolo non è adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.

AVVERTENZA! Pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento! Prima di consegnare questo giocattolo al bambino, togliere tutti i materiali di imballaggio e il filo metallico di fissaggio. Per informazioni ed eventuali domande conservare la confezione, l'indirizzo e le istruzioni per l'uso per consultazioni successive. Avvertenza per adulti responsabili: verificare se il gioco è montato secondo le istruzioni. Il montaggio deve essere eseguito sotto la stretta sorveglianza di un adulto.

AVVERTENZA! Non adatto per bambini sotto gli 8 anni!

Questo prodotto non è previsto per l'uso da parte di bambini non sorvegliati da un genitore o tutore. Far volare l'elicottero richiede abilità e i bambini devunore. Far volare l'elicottero richiede abilità e i bambini devunore sere addestrati sotto la stretta sorveglianza di un adulto. Prima dell'uso iniziale leggere le informazioni per l'utente insieme con il bambino. L'uso non appropriato può causare gravi lesioni e/o danni materiali. Deve essere comandato con precauzione e accortezza e richiede alcune capacità meccaniche e anche mentali. Le istruzioni contengono avvertenze sulla sicurezza e disposizioni nonché indicazioni per la manutenzione e il funzionamento del prodotto. Prima della messa in funzione iniziale è indispensabile che queste istruzioni vengano lette attentamente e comprese. Solo così si possono evitare incidenti con lesioni e danni.

Tenere lontano dall'elica (rotore) mani, capelli, indumenti larghi o altri oggetti come matite e cacciaviti. Non toccare il rotore in movimento. Tenere soprattutto le mani LONTANO dalle nale del rotore!

AVVERTENZA: pericolo di lesioni agli occhi. Non far volare il Quadrocopter vicino alla propria faccia per evitare lesioni. Solo per l'uso domestico (casa e giardino). Lei come utilizzatore di questo prodotto, è il solo responsabile per il handling sicuro atto a impedire che né Lei né altre persone o le loro proprietà subiscono danni

L'utilizzo del drone è consentito solo in luoghi privati ed è vietato in spazi pubblici o di accesso al pubblico e si ricorda che il suo impiego è puramente ricreativo e sportivo.

o vengano messi in pericolo.

- Non usare mai il modellino se le batterie del controller sono deboli.

 Evitare zone trafficate e abitate. Assicurarsi sempre di ave-
- re a disposizione spazio sufficiente.

 Per non mettere in pericolo o ferire persone, non far volare
- il modellino su strade o aree pubbliche.

 AVVERTENZA: non fare decollare e volare il Quadro-
- copter se persone, animali o altri ostacoli si trovano nel suo raggio d'azione.
- E' severamente vietato decollare e volare nelle vicinanze di pali dell'alta tensione, binari ferroviari, strade, piscine o specchi d'acqua.
- Rispettare scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze relative a questo prodotto e agli eventuali accessori addizionali (caricabatteria, accumulatori, ecc.) utilizzati.
- Se il Quadrocopter venisse in contatto con esseri viventi od oggetti duri, posizionare immediatamente la leva dell'acceleratore su zero, cioè il joystick sinistro deve trovarsi sulla battuta inferiore.
- Evitare l'umidità poiché può danneggiare l'elettronica.
- Se parti del modellino vengono messe in bocca o leccate,

esiste il pericolo di gravi lesioni e persino di morte.

- AVVERTENZA: pericolo di strangolamento in caso di utilizzo della cinghia a tracolla.
- · Non eseguire cambiamenti o modifiche sul il Quadrocopter.

Se non approva queste condizioni, riconsegni immediatamente al rivenditore l'intero modellino di Quadrocopter in perfetto stato e non ancora utilizzato.

Informazioni importanti sugli accumulatori litio-polimeri Gli accumulatori litio polimeri (LiPo) sono molto più sensibili di quelli alcalini o NiMH tradizionali, normalmente usati per radiocomandi. Le disposizioni e avvertenze del produttore devono quindi essere rispettate tassativamente. In caso di un handling errato degli accumulatori LiPo, esiste pericolo d'incendio. Per lo smaltimento degli accumulatori LiPo seguire sempre le indicazioni per produttore.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere

raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti
essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure
1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a
25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulta satute e tavorisce il riciclo dei
materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo dell prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Non usare contemporaneamente tipi di batterie diversi o batterie nuove e usate. Togliere le batterie esauste dal giocattolo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate a causa del rischio di esplosione.

Il caricabatterie e il cavo di carica USB possono essere usati da bambini a partire da un'età di otto (8) anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e/o conoscenza, se vengono sorvegliati e sono stati istrutti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli da ciò derivanti. I bambini non devono giocare con il caricabatterie e il cavo di carica USB. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che abbiamo compiuto 8 anni e vengano sorvegliati.

o anni e vengario svengaria.

I bambini sotto gli 8 anni devono essere tenuti lontano dal caricabatterie e dal cavo di collegamento. La carica dell'accumulatore deve essere effettuata sotto la sorveglianza di un adulto! Non lasclare mal incustoditio l'accumulatore durante la carica. Prima di ricaricarle, togliere le batterie ri-caricabili dal giocattolo. Non contocircuitare i morsetti. Usare solo le batterie consigliate o quelle di un tipo equivalente.

Se il caricabatteria viene usato regolarmente, controllare il cavo, il collegamento, i rivestimenti e altre parti. In caso di danni, il caricabatteria può essere rimesso in funzione solo dopo la riparazione. Il cavo esterno flessibile di questo caricabatteria può può essere sostituto: se il cavo è danneggia-

Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi della classe di protezione II.

to, rottamare il caricabatterie.

Direttive e avvertenze per l'uso dell'accumulatore LiPo

- L'accumulatore LiPo da 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh accluso deve essere caricato in un luogo sicuro lontano da materiali infiammabili.
- Non lasciare mai incustodito l'accumulatore durante la carica.
 Per la carica dopo un volo, l'accumulatore deve dapprima essersi raffreddato e aver raggiunto la temperatura ambiente.
- Usare solo l'apposito caricabatterie LiPo (cavo USB/ controller). In caso di inosservanza di questa avvertenza esiste pericolo d'incendio e quindi di messa in pericolo della salute e/o di danni materiali. NON USARE MAI un caricabatteria diverso.
- Se durante il processo di scarica o carica l'accumulatore si

gonfia o deforma, interrompere immediatamente il relativo processo. Togliere l'accumulatore il più velocemente e cautamente possibile e sistematri o una zona sicura all'aperto,
lontano da materiali inflammabili, e tenerlo sotto osservazione per alimeno 15 minuti. Se si continua a caricare o
sacriacre un accumulatore già gonfatio o deformato, esiste
pericolo d'incendio! Un accumulatore non deve più essere
utilizzato già in presenza di una minima deformazione o
rioonfiamento.

- Conservare l'accumulatore a temperatura ambiente in un luogo asciutto.
- Per evitare una cosiddetta scarica completa dell'accumulatore, ricaricario assolutamente dopo l'uso Osservare una pausa di ca. 20 minuti tra il volo e il processo di carica. Ricaricare l'accumulatore di tanto in tanto (ca. ogni 2 - 3 mesi). L'inosservanza del suddetto handiling dell'accumulatore può causare difetti.
- Per il trasporto o uno stoccaggio temporaneo dell'accumulatore, la temperatura non dovrebbe essere inferiore a 5° C e superiore a 50° C. Se possibile, non conservare l'accumulatore in auto e non esporto alle radiazioni solari dirette. Se l'accumulatore viene esporto alle radiazioni solari dirette. Se l'accumulatore viene esposto a calore nell'auto, può subire dami o incendiarsi.

Nota: in caso di una bassa tensione/potenza della batteria si constaterà che occorrono un controllo dell'assetto e/o movimenti di comando notevoli per impedire che il Quadrocopter si avviti. Normalmente questo si verifica prima che la tensione dell'accumulatore raggiunga i 3 V ed è il momento propizio per concludere il volo.

Contenuto della fornitura



- 1x Quadrocopter 1x Controller
- 1x controller 1x cavo di carico USB
- 1x 3,7 V, 1000mAh Batteria ricaricabile
- 1x Nastro a tracolla
- 1x Telecamera
- 1x Pattini di atterraggio, viti incluse
- 1x Portasmartphone, viti incluse 1x Serie di rotori di ricambio
- 1x Serie di ro
- 6x batterie mignon AA da 1,5 V (non ricaricabili)

Carica dell'accumulatore LiPo

Caricare l'accumulatore LiPo in dotazione solo con l'apposito caricabatterie LiPo (cavo USB). Se si cerca di caricare l'accumulatore con un altro caricabatterie LiPo o un altro caricabatterie, possono verificarsi gravi danni. Prima di procedere, leggere attentamente il paragrafo precedente con le avvertenze e le disposizioni per l'uso dell'accumulatore. Gli accumulatori devono essere caricati solo da adulti. Non cortocircuitare caricabatterie e alimentation.

L'accumulatore installato nel Quadrocopter può essere caricato con il relativo cavo USB collegato a una porta USB:



Carica via computer:

- Prima di caricarlo togliere l'accumulatore dal modellino.
- Collegare il cavo di carica USB con la porta USB di un computer. Il LED sul cavo di carica si illumina in verde e indica che l'unità di carica è collegata correttamente con il computer. Se un Quadrocopter viene collegato con un accumulatore scarico, il LED sul cavo di carica non si illumina più indicando che l'accumulatore del Quadrocopter viene caricato. Il cavo di carica USB e la presa di carica sul Quadrocopter sono progettati in modo da escludere un'inversione della polarità.
- La ricarica di un accumulatore scarico (non completamente) dura circa 60 minuti. Quando l'accumulatore è carico, il LED sul cavo di carica USB si riaccende in verde.



Mettere l'accumulatore nel vano e collegarlo con l'apposita presa. Dopo l'uso: Se non si usa il Quadrocopter, staccare il relativo collegamento a spina. L'inosservanza può causare danni alla batteria!

Nota: all'atto della consegna, l'accumulatore LiPo è parzialmente carico. Il primo processo di carica potrebbe quindi richiedere meno tempo.







Rispettare assolutamente la suddetta sequenza di collegamento! Se non si usa il Quadrocopter, staccare il collegamento a spina con il cavo di carica. L'inosservanza può causare danni alla batteria!

Inserimento delle batterie nel Controller



Con un cacciavite aprire il vano batterie e inserire le batterie nel Controller. Fare attenzione alla polarità. Dopo la chiusura del vano, con l'aiuto dell'interruttore di potenza sul lato anteriore si può verificare la funzionalità del Controller.

Se l'interruttore di potenza è posizionato su ON e il Controller funziona correttamente, il LED in alto al centro del Controller dovrebbe illuminarsi

Se il LED di controllo lampeggia velocemente, sostituire le batterie nel Controller.

Collegamento del modellino con il



Il Quadrocopter RC Carrera e il Controller sono stati collegati dalla fabbrica. Se inizialmente ci fossero problemi di comunicazione tra il Quadrocopter RC Carrera e il Controller, eseguire un nuovo collegamento.

- Collegare la batteria nel modellino.
- AVVERTENZA! Immediatamente dopo l'accensione, mettere il Quadrocopter su una superficie piana orizzontale. Il sistema giroscopico si allinea automaticamente
- I LED sul Quadrocopter ora lampeggiano ritmicamente.
- Accendere il Controller sull'interruttore ON/OFF.
- · Spingere il joystick sinistro, cioè la leva dell'acceleratore, completamente verso l'alto e di nuovo in basso nella posizione neutrale.
- · Il collegamento è riuscito. Il LED sul Controller ora è illuminato permanentemente.

Panoramica delle funzioni del controller



- Antenna
- 2. Interruttore di potenza (ON / OFF) 3. LED di controllo
- 4. Gas
- Rotazione
- 5. Avanti/indietro
- Inclinazione a destra/sinistra
- 6. Trimmer per inclinazione a destra/sinistra
- Trimmer per avanti/indietro
- Trimmer per la rotazione 8.
- 9. Looping Button (1 volta = 180° / 1 sec. = 360°)
- 10. Commutatore Beginner/Advanced (30%/60%/100%
- 11. Vano batterie 3

Descrizione del Quadrocopter



- Sistema rotore Gabbia protezione rotore
- - Cavo della batteria Vano accumulatore

Scelta della zona di volo



Quando è pronto per il primo volo, dovrebbe scegliere un ambiente chiuso, possibilmente spazioso, dove non ci sono persone od ostacoli. Grazie alle dimensioni e alla manovrabilità del Quadrocopter, i piloti esperti sono in grado di farlo volare anche in ambienti chiusi relativamente piccoli. Per i primi voli consigliamo assolutamente ambienti delle dimensioni minime di 5 x 5 metri di superficie di base e 2,40 metri di altezza. Dopo aver fatto il trim del Quadrocopter e preso confidenza con il suo comando e le sue prestazioni, può provare a volare anche in ambienti più piccoli e meno sgombri.

Solo per l'uso domestico (casa e giardino). Tra controller ed Quadrocopter non devono trovarsi oggetti come p.es. colonne o persone.

Check-list per la preparazione del volo

Questa check-list non sostituisce il contenuto di queste istruzioni per l'uso. Anche se possono essere usate come Quick-Start-Guide, prima di proseguire raccomandiamo vivamente di leggere queste istruzioni per l'uso.

- · Controllare il contenuto della confezione
- Collegare il caricabatterie alla fonte elettrica
- · Caricare l'accumulatore LiPo come descritto nel capitolo "Carica dell'accumulatore LiPo"
- Inserire nel Controller 6 batterie AA facendo attenzione che la polarità sia corretta.
- · Cercare un ambiente adatto per il volo.
- · Rispettare le avvertenze legali e sulla sicurezza per l'uso del Quadrocopter
- Introdurre la batteria nell'apposito vano nella parte inferiore del Quadrocopter. 2b
- · AVVERTENZA! Immediatamente dopo l'accensione, mettere il Quadrocopter su una superficie piana orizzontale. Il sistema giroscopico si allinea automaticamente
- I LED sul Quadrocopter ora lampeggiano ritmicamente.
- · Accendere il Controller sull'interruttore ON/OFF. Controlla-
- re assolutamente il commutatore Beginner-Advanced (13b). Spingere il joystick sinistro, cioè la leva dell'acceleratore, completamente verso l'alto e di nuovo in basso nella posizione neutrale. Risuona un segnale acustico.
- · Lasciare al Quadrocopter un po' di tempo finché il sistema è inizializzato correttamente ed è pronto per l'uso.
- · Ora ripetere evtlm. i suddetti punti, se si desidera fare volare contemporaneamente altri Quadrocopter.
- · Controllare il dispositivo di comando.
- Familiarizzare con il dispositivo di comando.
- · Stabilizzare eventualmente il Quadrocopter come descritto sotto 14 15 16 in modo che nel volo stazionario non si sposti senza comandi da parte del Controller.
- Ora il Quadrocopter è pronto per l'uso.
- · Se il Quadrocopter non mostra funzioni, ripetere il suddetto processo di collegamento.
- Far volare il modellino.
- · Le luci LED sul modellino iniziano a lampeggiare poco prima che l'accumulatore si scarichi.
- Fare atterrare il modellino.
- · Staccare il collegamento a spina della batteria.
- · Spegnere sempre il telecomando per ultimo.

Volo del Quadrocopter a 4 canali

Soprattutto nei primi tentativi di volo azionare le leve sul Controller con estrema precauzione e non troppo bruscamente. Bastano quasi sempre piccolissimi movimenti sulla relativa leva per eseguire il rispettivo comando!

Se si dovesse notare che il Quadrocopter si sposta in avanti o lateralmente senza l'azionamento della relativa leva, stabilizzarlo come descritto in (14 15 16)



+/- gas (su/giù)

Per decollare o volare più in alto, spingere con precauzione in avanti la leva dell'acceleratore sinistra. Per atterrare e volare più in basso, spingere con precauzione indietro la leva dell'acceleratore sinistra.



Per far girare il Quadrocopter sul suo stesso asse verso sinistra o destra, spostare con precauzione la leva sinistra a sinistra o a destra.



Per far volare il Quadrocopter verso sinistra o destra, spostare con precauzione la leva destra a sinistra o a destra. Per far volare il Quadrocopter in avanti o indietro,

spostare con precauzione la leva destra in avanti

Funzione looping

AVVERTENZA! SOLO PER PILOTI ESPERTI!



Assicurarsi che nel locale ci sia sufficiente spazio su tutti i lati (ca. 4 m).

Looping 180°

Se si preme il "Looping Button" 1 1x risuona un segnale acustico finché il joystick destro non viene spostato in alto, in basso, a destra o a sinistra. Il Quadrocopter esegue poi il looping di 180° nella relativa direzione.

Il comando nella modalità 180° è identico a quello nella modalità normale. Se si vuole ritornare nella modalità normale, premere di nuovo il "Looping Button" 1.

Looping 3D

Premendo il "Looping Button" 1 per 1 secondo risuona un segnale acustico veloce fino a quando il joystick destro viene spostato in su, in giù, a destra o a sinistra.

Il Quadrocopter esegue poi il looping 3D (360°) o una vite orizzontale nella relativa direzione.

Commutatore Beginner/Advanced 2

AVVERTENZA! 100% SOLO PER PILOTI ESPERTI!



30% = Modalità principianti

Il segnale acustico risuona una volta all'atto della commutazione

60% = Modalità media

Il Quadrocopter reagisce con maggior sensibilità rispetto alla modalità 30%. Il segnale acustico risuona due volte all'atto della commutazione.

100% = Modalità Advanced -> Modo 3D

Il Quadrocopter reagisce con molta sensibilità ai comandi. Il segnale acustico risuona tre volte all'atto di commutazione.

Stabilizzazione del Quadrocopter



Se nel volo stazionario il Quadroconter si sposta verso sinistra o destra senza azionamento della leva per l'inclinazione verso sinistra o destra, procedere come seque:

Se il Quadrocopter si sposta autonomamente di lato in modo veloce o lento, premere gradualmente verso destra il trimmer inferiore destro per l'inclinazione a destra/sinistra. Se il Quadrocopter si sposta verso destra, premere gradualmente verso sinistra il trimmer per l'inclinazione a destra/ sinistra.

Se nel volo stazionario il Quadrocopter si sposta in avanti o indietro senza azionamento della leva per il movimento in avanti/indietro, procedere

come seque: Se il Quadrocopter si sposta autonomamente in avanti in modo veloce o lento, premere gradualmente verso il basso il trimmer superiore destro per il movimento in avanti/indietro. Se il Quadrocopter si sposta all'indietro spingere gradualmente verso l'alto il trimmer per il movimento in avanti/ indietro

Se nel volo stazionario il Quadrocopter si gira ver-16 so sinistra o destra senza azionamento della leva per la rotazione, procedere come segue:

Se il Quadrocopter gira a sinistra autonomamente in modo veloce o lento sul suo asse, premere gradualmente verso destra il trimmer inferiore sinistro per la rotazione. Se il Quadrocopter gira a destra premere gradualmente verso sinistra il trimmer per la rotazione.

Se non fosse più possibile impostare il Quadrocopter su "neutrale" premendo il trimmer, seguire i seguenti punti: 1. Mettere il Quadrocopter su una superficie orizzontale

2. Collegare il Quadrocopter con il Controller come descritto in "Collegamento del modellino con il Controller".



16







- 3. Spingere contemporaneamente la leva dell'acceleratore e quella per Avanti/Indietro nell'angolo inferiore destro. Il LED sul Quadrocopter lampeggia brevemente e poi si illumina permanentemente.
- L'impostazione neutrale è terminata.

Sostituzione delle pale del rotore



Per togliere una pala del rotore usare eventualmente un oggetto sottile liscio. Togliere con precauzione la pala del rotore verticalmente verso l'alto afferrando il motore dal basso per stabiliz-



AVVFRTFN7A!

Prestare particolare attenzione al contrassegno e al colore nonché all'angolo di inclinazione delle

pale del rotore!

Davanti a sinistra: rosso - contrassegno "A" Davanti a destra: rosso - contrassegno "B' Dietro a destra: nero - contrassegno "A" Dietro a sinistra: nero - contrassegno "B"

Soluzioni dei problemi

Problema: Il Controller non funziona

L'interruttore di potenza ON/OFF è posizionato

su "OFF".

Rimedio: Posizionare l'interruttore di potenza ON/OFF su

"ON"

Causa: Le batterie sono state inserite in modo errato. Rimedio: Controllare se le batterie sono state inserite cor-

rettamente

Causa: Le batterie sono quasi scariche

Rimedio: Inserire batterie nuove.

Problema: Impossibile comandare il Quadrocopter con il

Controller.

L'interruttore di potenza del Controller è posizio-Causa:

nato su "OFF"

Rimedio: Posizionare dapprima l'interruttore di potenza del Controller su "ON"

Il Controller potrebbe non essere collegato in

modo corretto con il ricevitore nel Quadrocopter.

Rimedio: Eseguire il processo di collegamento come descritto sotto "Check-list per la preparazione al

volo"

Problema: Il Quadrocopter non decolla.

Le pale del rotore girano troppo lentamente.

Rimedio: Tirare la leva del gas verso l'alto. Causa:

La potenza dell'accumulatore è insufficiente. Rimedio: Caricare l'accumulatore (vedi capitolo "Carica

dell'accumulatore").

Problema: Durante il volo il Quadrocopter perde velocità

senza motivo apparente e si abbassa. Causa: L'accumulatore è troppo debole.

Rimedio: Caricare l'accumulatore (vedi capitolo "Carica

dell'accumulatore").

Problema: Il Quadrocopter gira solo in cerchio o si capovolge al decollo.

Pale del rotore sistemate non correttamente o Causa:

danneggiate.

Applicare/sostituire le pale del rotore come de-

scritto in 17 18

Con riserva di errori e modifiche

Rimedio:

Con riserva di modifiche dei colori/design definitivo

Con riserva di modifiche tecniche e dovute al design

Pittogrammi = foto simboliche

Geachte klant,

Wii feliciteren u met de aanschaf van uw Carrera BC-model-Quadroconter, die volgens de huidige stand van de techniek werd vervaardigd. Omdat wij er steeds voor ijveren, onze producten verder te ontwikkelen en te verbeteren, maken wij voor een wijziging in technisch opzicht en met betrekking tot uitrusting, materialen en design te allen tijde en zonder aankondiging voorbehoud. Op basis van minieme afwijkingen van het u ter beschikking gestelde product tegenover gegevens en afbeeldingen in deze handleiding kan men daarom geen aanspraken doen gelden. Deze gebruiks- en montageaanwijzing vormt een bestanddeel van het product. Bij veronachtzaming van de gebruiksaanwijzing en van de daarin vermelde veiligheidsinstructies komt de garantieclaim te vervallen. Bewaar deze handleiding om ze later te raadplegen. en om het model eventueel aan derden door te geven.

De meest actuele versie van deze bedieningshandleiding en informatie over verkrijgbare reserveonderdelen vindt u op carrera-rc.com in het servicebereik.

WAARSCHUWING! Controleer vóór de eerste vlucht of in uw land een verzekeringsplicht bestaat voor de door u gekochte modelluchtvaar-

Garantievoorwaarden

Bij de Carrera producten gaat het om technisch hoogwaardige producten (GEEN SPEELGOED), die met zorg moeten worden behandeld. Gelieve absoluut de instructies in de bedieningshandleiding in acht te nemen. Alle onderdelen worden aan een zorgvuldige test onderworpen (technische wijzigingen en modelwijzigingen in functie van een verbetering van het product zijn voorbehouden).

Indien er desondanks fouten opduiken, wordt een garantie in het kader van de hierna volgende garantievoorwaarde verleend De Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (onderstaand 'producent') garandeert de eindklant (onderstaand 'klant') volgens de onderstaande bepalingen, dat de aan de klant geleverde Carrera RC-model-Quadrocopter (onderstaand 'product') binnen een periode van twee jaar vanaf koopdatum (garantieperiode) vrij van materiaal- of verwerkingsfouten zal zijn. Zulke fouten zal de producent naar eigen goeddunken voor zijn rekening verhelpen door reparatie of levering van nieuwe of gereviseerde onderdelen. De garantie geldt niet voor slijtageonderdelen (zoals bijv. accu, rotorbladen, cabineafdekking, tandwielen enz.), voor schade door een onjuiste behandeling of onjuist gebruik of bij ingrepen door derden. Andere claims van de klant, met name voor schadevergoeding, tegen de producent zijn uitgesloten. De contractuele of wettelijke rechten van de klant (vervulling achteraf, terugtreding van het contract, verminderde betaling, schadevergoeding) ten opzichte van de betreffende verkoper, die bestaan, indien het product bij de gevarenovergang niet zonder gebreken was, blijven van deze garantie onaangeroerd.

Claims uit deze speciale garantie van de producent bestaan alleen, wanneer

- · de geclaimde fout niet in schade ligt, die door een overeenkomstig de bepalingen in de bedieningshandleiding een ondoelmatig of ondeskundig gebruik werden ver oorzaaktr
- · het niet gaat om door het gebruik veroorzaakte slijtageverschijnselen,
- · het product geen kenmerken bezit, die wijzen op reparaties of andere ingrepen van door de producent niet geautoriseerde werkplaatsen.
- het product alleen met het door de producent aanbevolen toebehoren werd gebruikt.

Garantiekaarten kunnen niet vervangen worden.

Aanwijzing voor EU-lidstaten: er wordt gewezen op de wettelijke garantieplicht van de verkoper, meer bepaald op het feit dat deze garantieplicht door een concrete garantie niet aan beperkingen onderworpen wordt.

De kosten voor het toesturen en terugsturen van het product zijn voor rekening van de fabrikant.

Deze garantie geldt in de bovenstaand omschreven omvang en onder de bovenstaande voorwaarden (inclusief het voorleggen van de originele aankoopstrook, ook in het geval van doorgeven) voor elke latere, toekomstige eigenaar van het

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH dat dit model inclusief controller in overeenstemming is met de fundamentele vereisten van de volgende EG-richtlijnen: EG richtlijnen 2009/48 en 2004/108/EG over elektromagnetische compatibiliteit en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/FG (R&TTF) hefindet

De originele conformiteitsverklaring kan op carrera-rc.com opgevraagd worden.







Maximaal zendvermogen <10dBm

Waarschuwingsinstructies!



WAARSCHUWING! Wegens inslikbare, kleine onderdelen is dit speelgoed niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

WAARSCHUWING! Klemgevaar, door de werking veroorzaakt! Verwijder alle verpakkingsmaterialen en bevestigingsdraden voordat u dit speelgoed aan het kind overhandigt. Bewaar de verpakking, het adres en de handleiding voor latere raadpleging bij eventuele vragen of benodigde informatie. Opmerking voor toezichthoudende volwassenen: Controleer of het speelgoed in overeenstemming met de handleiding gemonteerd is. De montage dient onder toezicht van een volwassene te worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar.

Dit product is niet voorzien voor gebruik door kinderen zonder toezicht door een bevoegd persoon om de ouderlijke macht uit te voeren. Het besturen van de helikopter vereist bepaalde vaardigheden. Kinderen moeten deze onder toezicht van een volwassene aanleren. Lees vóór het eerste gebruik samen met uw kind de gebruikersinformatie door. Bij ondeskundig gebruik kan het tot zware lichameliike letsels en/of materiële schade komen. Er dient vooryichtig en met bedacht te worden bestuurd en dit vergt enkele mechanische en ook mentale vaardigheden. De handleiding bevat veiligheidsinstructies en voorschriften alsook instructies voor het onderhoud en de werking van het product. Het is absoluut noodzakelijk, om de handleiding voor de eerste ingebruikname volledig te lezen en te begrijpen. Alleen zo kunnen ongevallen met letsels en beschadigingen worden vermeden.

Handen, haar en losse kleding alsmede andere voorwerpen zoals stiften en schroevendraaiers moeten uit de buurt van de propeller (rotor) worden gehouden.

De roterende rotor niet aanraken. Let er bijzonder op, dat uw handen NIET in de omgeving van de rotorbladen komen! WAARSCHUWING! Gevaar voor oogletsel. Laat de Quadrocopter niet in de buurt van uw gezicht vliegen, om letsels te voorkomen. Uitsluitend voor gebruik in huis (Huis en tuin).

U als gebruiker van dit product, bent alleen verantwoordelijk voor de veilige omgang, zodat noch u, noch andere personen in gevaar worden gebracht of aan hun eigendom schade wordt berokkend.

- · Gebruik uw model nooit met zwakke controller-batterijen. · Vermijd verkeersrijke en drukke omgevingen. Let er altijd op, dat er voldoende plaats ter beschikking staat.
- · Laat uw model zo mogelijk niet op openbare wegen of in openbare zones vliegen, om niemand in gevaar te brengen of te verwonden
- · WAARSCHUWING: Start de Quadrocopter niet, wanneer zich personen, dieren of andere hindernissen in het vlieg-







bereik van de Quadrocopter bevinden.

- Starten en vliegen in de buurt van hoogspanningsmasten, spoorlijnen, wegen, zwembaden of open water is streng verboden.
- Volg nauwgezet de aanwijzingen en waarschuwingsin structies voor dit product en voor de mogelijke aanvullende uitrusting (laadtoestel, accu's enz.), die u gebruikt.
- Als de Quadrocopter met levende wezens of harde voorwerpen in aanraking komt, dan brengt u de gashendel onmiddellijk in de nulpositie, dat betekent, de linker joystick moet aan de onderste aanslag staan!
- Vermijd alle vochtigheid, want zij kan de elektronica be schadigen.
- Er bestaat gevaar voor zware letsels tot zelfs de dood, indien u delen van uw model in uw mond steekt of er aan likt.
- dien u delen van uw model in uw mond steekt of er aan likt.
 WAARSCHUWING: Bij gebruik van het koord om de hals bestaat risico van wurging.
- Breng aan de Quadrocopter geen enkele aanpassing of verandering aan.

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u de volledige Quadrocopter onmiddellijk in nieuwe en ongebruikte toestand aan uw handelaar terug te geven.

Belangrijke informatie over lithium polymeer accu's

Lithium-polymeer (LIPo) accu's zijn aanzienlijk gevoeliger dan gebruikelijke alkali-, of NiMH-accu's, die anders bij afstandsbesturingen worden gebruikt. De voorschriften en waarschuwingsinstructies van de producent moeten daarom nauwgezet worden opgevolgd. Bij verkeerde omgang met LiPo accu's bestaat er brandgevaar. Neem altijd de voorschriften van de producent in acht, als u LiPo accu's verwijdert.

Verwijderingsbepalingen voor oude elektrische en elektronische toestellen volgens WEEE



Het hier afgebeelde symbool van de doorgestreepte vuilnisbakken dient uw aandacht erop te vestigen dat lege batterijen, accu's, knoopcellen, accupacks, apparaatbatterijen, oude elek-

trische apparaten etc. 'niet bij het huisvuil thuishoren, omdat ze schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid zijn. Gelieve mee te helpen, milieu en gezondheid in stand te houden en praat ook met uw kinderen over de keurige afvalverwerking van gebruikte batterijen en oude elektrische apparaten. Batterijen en oude elektrische apparaten Genen op de bekende verzamelpunten afgegeven te worden. Zodoende worden ze aan een reglementair voorgeschreven recycling onderworpen.

Ongelijke batterijtypes of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Lege batterijen uit het speelgoed verwijderen. Niet-oplaadbare batterijen mogen vanwege het ontploffingsgevaar niet worden opgeladen. WAARSCHUWING!

De lader resp. USB-laadkabel mag door kinderen vanaf een leeflijd van acht (8) jaar en door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring enfof kennis alleen worden gebruik, indien zij onder toezicht staan of met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat onderricht zijn en de hiermee samenhangende risico's begrepen hebben. Kinderen mogen niet met de lader resp. USB-laadkabel spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder dan 8 jaar zijn en er oo hen wordt toeoezien.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van de lader en het aansluitsnoer worden gehouden. Het opladen van de accu moet onder toezicht van een volwassene gebeuren! Laat de accu tijdens het laden nooit onbeheerd achter. Accu's mogen uitsluitend door volwassenen worden opgeladen. Kortsluiting aan aansluitklemmen niet toegestaan. Enkel de aanbevolen batterijen of die van een gelijkwaardig

type mogen gebruikt worden. Bij regelmatig gebruik van de lader moet deze aan de kabel, aansluiting, afdekkingen en andere onderdelen gecontroleerd worden. In gewal van schade mag de lader pas na een reparatie terug in gebruik genomen worden. De flexibele buitenkabel van deze lader kan niet worden vervangen. Indien de kabel beschadigd is, moet de lader worden weggegooid. Het speelgoed mag uitsluitend worden aangesloten op apparaten van beschermiklasse II. □

Richtlijnen en waarschuwingsinstructies voor gebruik

 U moet de bijgevoegde 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPoaccu op een veilige plaats buiten de omgeving van brandare materialen laden

- Laat de accu tijdens het laden nooit onbeheerd achter.

 Voor het laden no gen vlucht most de gegu geret en eme
- Voor het laden na een vlucht moet de accu eerst op omgevingstemperatuur afgekoeld zijn.
- U mag uitsluitend de bijbehorende LiPo-lader (USB-kabel/ controller) gebruiken. Bij niet-naleving van deze instructies bestaat er brandgevaar en daarmee gevaar voor de gezondheid en/of materiële schade. Gebruik NOOIT een ander laadtoestel.
- Als de accu gedurende het ontladings of laadproces opzwelt of vervormt, dan beëindigt u onmiddellijk het laden of ontladen. Neem de accu zo snel en zo voorzichtig mogelijk uit het toestel en leg hem op een veilige, open plek verwijderd van brandbare materialen en observeer hem gedurende minimum 15 minuten. Als u een accu, die reeds opgezwollen of vervormd is, verder laadt of ontlaadt bestaat er brandgevaarl Zelfs bij geringe vervorming of ballonvorming moet een accu buiten werking worden gesteld.
 Bewaar de accu bij kamertemperatuur op een droge plaats.
- Laad de accu na gebruik absoluut weer op, om een zogenaamde diepteontlading van de accu te vermijden. Neem daarbij in acht, dat u een pauze van ongeveer 20 minuten tussen de vlucht en het laadproces aanhoudt. Laad de accu van tijd tot tijd (ca. alle 2-3 maanden) op. Een niet-Inachtneming van de bovenstaande omgang

met de accu kan tot een defect leiden.

 Voor het transport of voor een tijdelijke bewaring van de accu moet de temperatuur tussen 5-50°C liggen. Bewaar de accu of het model indien mogelijk niet in de auto of onder directe zonnestraling. Als de accu aan de hitte in de auto wordt biootgesteld, kan hij beschadigd worden of vuur vatten.

Opmerking: Bij geringe batterjispanning/vermogen zult u vaststellen dat aanzienlijke trimming en/of stuurbewegingen noodzakelijk zijn, om te voorkomen dat de Quadrocopter in een vrille raakt. Dit geldt gewoonlijk voor het bereiken van 3 V accuspanning en is een goed tijdstip, om de vlucht te beëindigen.

Inhound van de levering



- 1x Quadrocopter
- 1x Controller
- 1x USB-laadkabel 1x Accu
- 1x Accu 1x Halssnoer
- 1x Set reserverotoren
- 6x 1,5 V mignon AA batterijen (niet oplaadbaar)

Laden van de LiPo-accu

Let erop dat u de bijgeleverde LiPo-accu uitsluitend met de bijgeleverde LiPo-lader (USB-kabel) oplaadt. Als u probeert de accu met een andere LiPo-acculader of een andere lader op te laden, dan kan dit tot zware schade leiden. Lees het voorgaande hoofdstuk met waarschuwingen en richtlijfen voor het gebruik van de accu zorgvuldig door, voordat u verder gaat. Accu's mogen uitsluitend door volwassenen worden opgeladen. Laders en adapters mogen niet worden kortgestoten.

U kunt de in de Quadrocopter geplaatste accu met behulp van de bijbehorende USB-laadkabel aan een USB-poort opladen:

2a ·

Laden aan de computer:

- Verwijder de accu uit het model, alvorens deze op te laden.
- Verbind de USB-laadkabel met de USB-poort van een computer. De led aan de USB-laadkabel licht groen op en geeft aan dat de laadunit correct met de computer is verbonden. Als u een Quadrocopter met lege accu aansliut, licht de led aan de USB-laadkabel niet meer op, om aan te geven dat de accu van de Quadrocopter geladen wordt. De USB-laadkabel resp. de laadbus aan de Quadrocopter zijn zo uitgevoerd, dat verkeerde polariteit uitgesloten is.
- Het duurt ongeveer 60 minuten om een ontladen accu (niet diepontladen) weer op te laden. Als de accu vol is, licht de ledindicator aan de USBlaadkabel weer groen op.



Schuif de accu in het batterijvak en sluit deze aan op het contact in het batterijvak. Na gebruik: Trek de stekker aan de Quadrocopter uit, wanneer u de Quadrocopter niet gebruikt. Niet-naleving kan tot beschadiging van de accu leiden!

Opmerking: Bij de levering is de meegeleverde LiPoaccu gedeeltelijk opgeladen. Daardoor is het mogelijk dat het eerste laadproces iets minder lang duurt.

Houd u in elk geval aan de bovenstaande aansluitvolgorde! Trek de stekker van de laadkabel uit, wanneer u de Quadrocopter niet gebruikt. Niet-naleving kan tot beschadiging van de accu leiden!

Plaatsen van de batterijen in de controller



Open het batterijvak met een schroevendraaier en plaats de batterijen in de controller. Let op de juiste polariteit. Na het sluiten van het vak kunt u de werking van de controller testen met behulp van de aan-uitschakelaar aan de voorzijde.

Bij de ON-stand van de aan-uitschakelaar en een correcte werking moet de led bovenaan in het midden van de controller rood oplichten.

Als de controle-led snel knippert, moeten de batterijen in de controller worden vervangen.

Binding van het model met de controller



De Carrera RC Quadrocopter en de controller zijn af fabriek gebonden. Indien er in het begin problemen zijn bij de communicatie tussen de Carrera RC Quadrocopter en de controller, dan dient u een nieuwe binding uit te voeren.

- Sluit de accu in het model aan.
- WAARSCHUWING! Plaats de Quadrocopter direct na het inschakelen in ieder geval op een vlakke, horizontale ondergrond. Het gyrosysteem stelt zich automatisch in.
- De leds aan de Quadrocopter knipperen nu ritmisch.
- Schakel de controller in met de ON/OFF-schakelaar.
- Duw de linker joystick, dus de gashendel, helemaal naar boven en weer naar beneden tot in de nulstand.
- De verbinding is succesvol tot stand gebracht.
 De led aan de controller brandt nu permanent.

Functieoverzicht van de controller



- Antenne
- Anterine
 Ann-uitschakelaar (ON / OFF)
- Controle-led
- 4. Gas
- Rotatie 5. Vooruit/achteruit
- Vooruit/achteruit Rechts/links hellen
- Trimmer voor rechts/links hellen
- Trimmer voor vooruit/achteruit
- Trimmer voor vooruiva
 Trimmer voor rotatie
- Looping-knop (1x = 180° / 1 s = 360°)
- Looping-knop (1x = 180 / 1 s = 380
 Beginner/Advanced-schakelaar
 (30%/60%/100%)
- 11. Batterijvak 3

Besturing van de Quadrocopter



- Rotorsysteem
- 2. Beschermkooi van de rotor



- LEDs
 Accukabel
- . Accuvak







Keuze van het vlieggebied



Als u klaar bent voor uw eerste vlucht, dient u een gesloten ruimte kiezen, waarin zich geen personen en hindernissen bevinden en die zo groot mogelijk is. Op basis van de grootte en bestuurbaarheid van de Quadrocopter is het voor ervaren piloten mogelijk om ook in relatief kleine gesloten ruimten te vliegen. Voor uw eerste vluchten raden wij ten zeerste een ruimten met een grondoppervlakte van ten minste 5 x 5 meter en een hoogte van 2,40 m a an. Nadat u de Quadrocopter uitgetrimd hebt en u voldoende met de besturing en mogelijkheden vertrouwd bent, kunt u zich er ook aan wagen in kleinere en minder vrije omeevind te vliegen.

Uitsluitend voor gebruik in huis (Huis en tuin). Tussen de controller en de Quadrocopter mogen zich geen objecten zoals bijv. zuilen of personen bevinden.

Checklist voor de vluchtvoorbereiding

Deze checklist is geen vervanging voor de inhoud van deze gebruiksaanwijzing. Hoewel hij als quick-start-gids kan worden gebruikt, raden wij u ten zeerste eerst aan om eerst deze gebruiksaanwijzing volledig te lezen, voordat u verder gaat.

- · Controleer de verpakkingsinhoud.
- Verbind de lader met de stroombron.
- Laad de LiPo-accu op zoals beschreven onder 'Laden van de LiPo-accu'.
- Plaats 6 AA-batterijen in de controller en let hierbij op de juiste polariteit.
- Zoek een geschikte omgeving om te vliegen.
- Lees de juridische en veilligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van uw Quadrocopter en neem deze in acht.
- Schuif de accu in de accuschacht aan de onderzijde van de Quadrocopter.
- WAARSCHUWINGI Plaats de Quadrocopter direct na het inschakelen in ieder geval op een vlakke, hortzontale ondergrond. Het gyrosysteem stelt zich automatisch in.
- De leds aan de Quadrocopter knipperen nu ritmisch.
- Schakel de controller in met de ON/OFF-schakelaar.
 Controleer in ieder geval de Beginner/Advanced-schakelaar (185). Duw de linker joystick, dus de gashendel, helemaal naar boven en weer naar beneden tot in de nulstand. Er weerklinkt een geluidssignaal.
- Geef de Quadrocopter een ogenblik de tijd, tot het systeem correct geïnitialiseerd en bedrijfsklaar is.
- Herhaal nu evt. bovenstaande punten, als u met meerdere Quadrocopters tegeliik wilt vliegen.
- · Controleer de besturing.
- Maak u vertrouwd met de besturing.
- Trim de Quadrocopter indien nodig, zoals beschreven onder [4] [5] [6], zodat de Quadrocopter in zweefvlucht niet meer zonder stuurbewegingen van plaats verandert.
- De Quadrocopter is nu klaar voor gebruik.
- Als de Quadrocopter geen enkele functie vertoont, dient u bovenstaand bindproces nogmaals te proberen.
- Vlieg met het model.
- De ledlichten van het model beginnen te knipperen kort voordat de accu leeg is.
- Laat het model landen.
- Trek de accustekker uit.
- Schakel altijd de afstandsbediening als laatste uit.

Vliegen met de 4-kanaals Quadrocopter

OPMERKING!

Let er met name bij de eerste proefvluchten op dat u de hendels van de controller zeer voorzichtig en niet te haastig bedient. Meestal volstaan zeer geringe bewegingen van de betreffende hendel om het beoogde besturingscommando uit te voeren!

Indien u merkt dat de Quadrocopter zich naar voren of naar opzij beweegt, zonder dat u de betreffende hendels bedient, dan dient u de Quadrocopter te trimmen, zoals in (12 13 15) beschreven.

+/- gas (omhoog/omlaag)

Om te starten of hoger te vliegen, duwt u de linker gashendel voorzichtig naar voren. Om te landen of lager te vliegen, trekt u de linker gashendel voorzichtig naar achteren.

- Om de Quadrocopter ter plaatse naar links of rechts te laten draaien, duwt u de linker hendel voorzichtig naar links resp. rechts.
- Om de Quadrocopter naar links of rechts te laten vliegen, duwt u de rechter hendel voorzichtig naar links resp. rechts.
- Om de Quadrocopter naar voren of achteren te laten vliegen, duwt u de rechter hendel voorzichtig naar voren resp. achteren.

Looping-functie

WAARSCHUWING! ALLEEN VOOR GEOEFENDE PILOTEN! Let erop dat u naar alle zijden voldoende ruimte



Let erop dat u naar alle zijden voldoende ruimte hebt (ca. 4 m).

180° Loopina

Wanneer u op de 'Looping Button' 1 x drukt, weerklinkt een geluidssignaal, zolang u de rechter joystick naar boven, beneden, rechts of links beweegt. De Quadrocopter voert dan de 180'-looping in de betreffende richting uit.

De besturing in de 180°-modus is identiek met de besturing in de normale modus. Indien u weer naar de normale modus witt terugkeren, drukt u nogmaals op de 'Looping Button'

3D Looping

Wanneer u de 'Looping Button' 1 seconde ingedrukt houdt, weerklinkt een snel signaal, totdat u de rechter joystick naar boven, beneden, rechts of links beweegt. De Quadrocopter voert dan de 3D-looping (360°) resp. rolvlucht in de betreffende richting uit.

Beginner/Advanced-schakelaar 2

WAARSCHUWING! 100% ALLEEN VOOR GEOEFENDE



30% = Beginner-modus

Het signaal weerklinkt één keer bij het omschakelen.

60% = Medium-modus

De Quadrocopter reageert gevoeliger dan in de 30%-modus. Het signaal weerklinkt twee keer bij het omschakelen.

100% = Advanced-modus -> 3D-modus

De Quadrocopter reageert zeer gevoelig op stuurbewegingen. Het signaal weerklinkt drie keer bij het omschakelen.

Trimmen van de Quadrocopter



Indien de Quadrocopter in zweefvlucht, zonder beweging van de besturingshendel naar rechts of links, toch naar links of rechts vliegt, dient u als voldt te werk te gaan:

Als de Quadrocopter vanzelf snel of langzaam naar links beweegt, drukt u de onderste rechter trimmer voor de beweejin naar rechtslinks shapgewijze naar rechts. Als de Quadrocopter naar rechts beweegt, drukt u de trimmer voor de beweijing naar rechtslinks stapsgewijze naar links.



Indien de Quadrocopter in zweefvlucht, zonder beweging van de besturingshendel naar voren of achteren, toch naar voren of achteren vliegt, dient u als voldt te werk te gaan:

Als de Quadrocopter vanzelf snel of langzaam naar voren beweegt, drukt u de bovenste rechter trimmer voor de beweging naar voerlachteren stapsgewijze naar beneden. Als de Quadrocopter naar achteren beweegt, drukt u de trimmer voor de beweging naar voren/achteren stapsgewijze naar boven.



Als de Quadrocopter in zweefvlucht, zonder beeining van de hendel voor het uitvoeren van een
cirkelvormige beweging ter plekke, naar links of
rechts draait, dient u als volgt te werk te gaan:
Als de Quadrocopter vanzelf sen el of langzaam om
zijn eigen as naar links draait, duwt u de onderste linker trimmer voor rotatie stapsewijze naar
rechts. Als de Quadrocopter naar rechts draait,
duwt u de trimmer voor rotatie stapsgewijze naar
links

Indien de Quadrocopter niet meer door een druk op de trimmer in neutraal kan worden gezet, dient u de volgende punton to velgen:

- 1. Plaats de Quadrocopter op een horizontaal oppervlak.
- Bind de Quadrocopter met de controller zoals beschreven onder 'Binding van het model met de controller'.
- Duw de gashendel en de vooruit/achteruit-hendel tegelijkertijd naar de rechter benedenhoek. De led aan de Quadrocopter knippert kort en blijft vervolgens permanent branden.
- 4. Het instellen van de neutrale stand is voltooid.

Vervangen van de rotorbladen



Gebruik voor het aftrekken van een rotorblad eventueel een smal, glad voorwerp. Trek het rotorblad voorzichtig verticaal naar boven af en houd hierbij de motor onderaan stabiliserend vast.



WAARSCHUWING!

Let in ieder geval op de markering en kleur alsmede op de hellingsheek van de rotorbladen! Vooraan links: rood – markering 'A' Vooraan rechts: rood – markering 'B' Achteraan rechts: zwart – markering 'A' Achteraan links: zwart – markering 'B'

Probleemoplossingen

Probleem: Controller functioneert niet.

Oorzaak: De ON/OFF-schakelaar staat op 'OFF'.
Oplossing: De ON/OFF-schakelaar op 'ON' zetten.
Oorzaak: De batterijen zijn verkeerd ingelegd.

Oplossing: Controleer of de batterijen correct zijn ingelegd.
Oorzaak: De batterijen hebben niet meer genoeg energie.

Oplossing: Nieuwe batterijen inleggen

Probleem: De Quadrocopter kan niet met de controller wor-

den bestuurd.

Oorzaak: De aan-uitschakelaar van de controller staat op 'OFF'.

Oplossing: Eerst de aan-uitschakelaar aan de controller op 'ON' zetten.

Oorzaak: De controller is evt. niet correct met de ontvan-

ger in de Quadrocopter gebonden.

Oplossing: Voer het bindproces uit zoals beschreven onder
'Checklist voor de vluchtvoorbereiding'.

Probleem: De Quadrocopter stijgt niet op.

Oorzaak: De rotorbladen bewegen te langzaam.
Oplossing: De gashendel naar boven trekken.
Oorzaak: Het accuvermogen volstaat niet.

Oplossing: De accu opladen (zie hoofdstuk 'Laden van de accu').

Probleem: De Quadrocopter verliest zonder duidelijke reden snelheid en hoogte tijdens het vliegen.

Oorzaak: De accu is te zwak.

Oplossing: De accu opladen (zie hoofdstuk 'Laden van de accu').

Probleem: De Quadrocopter draait nog slechts in een cirkel of gaat bij de start over de kop.

Oorzaak: Verkeerd geplaatste of beschadigde rotorbla-

den.

Oplossing: Rotorbladen zoals in brengen/vervangen.

17 18 beschreven aanbrengen/vervangen.

Vergissingen en fouten uitgesloten

Kleur/fi nale ontwerpaanpassingen uitgesloten

Technische aanpassingen en ontwerp gerelateerde aanpassingen uitgesloten Pictogrammen = symbolisch foto's



19





Estimado Cliente:

Os nossos parabéns pela aquisição do seu novo Quadrocopter miniatura Carrera RC fabricado ao nível tecnológico atual. Devido ao nosso empenho constante no aperfeicoamento dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de realizar alterações tanto na técnica como no equipamento, em materiais e no design sem aviso prévio. Diferenças mínimas entre o presente produto e os dados e ilustrações contidos neste manual, não implicam direitos de qualquer natureza. Este manual de instruções de uso e de montagem faz parte integrante do produto. A inobservância deste manual de instruções e das indicações de segurança nele contidas, implica a extinção da garantia. Guarde este manual para consultas posteriores e para sua eventual entrega a terceiros no caso da transferência da miniatura para os mesmos.

A última versão deste manual de instruções de uso e informações sobre as peças de reposição disponíveis podem ser consultadas em carrera-rc.com na secção de serviço.

AVISO! Antes de colocar o helicóptero a voar pela primeira vez no seu país, certifique-se se é obrigatório por lei ter um seguro de responsabilidade para a miniatura que adquiriu.

Condições de garantia

Os produtos Carrera são produtos de técnica de alta qualidade (E NÃO BRINQUEDOS) que deviam ser tratados com cuidado. Siga necessariamente as indicações contidas no manual de instruções. Todas as pecas são submetidas a um controlo rigoroso (reservados os direitos a alterações técnicas e do modelo em prol do melhoramento do produto).

Se surgirem contudo alguns defeitos, concede-se uma garantia no âmbito das condições sequintes:

A Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (doravante denominada "fabricante") garante ao cliente final (doravante denominado "cliente") que, nos termos das disposições abaixo, o Quadrocopter miniatura Carrera RC (doravante denominado "produto") estará livre de defeitos de material e de fabrico durante um prazo de dois anos a contar da data de aquisição do mesmo (prazo de garantia). Tais defeitos serão eliminados pelo fabricante, ao arbítrio e por conta deste mesmo, mediante reparação ou fornecimento de peças novas ou reacondicionadas. A garantia não abrange as pecas de desgaste (tais como por ex. pilha, pás do rotor, cobertura da cabina, rodas dentadas e similares) nem danos derivados do manuseamento/utilização incorretos ou da intervenção de terceiros. Reivindicações desta natureza por parte do cliente, sobretudo indemnização, face ao fabricante, estão excluídas. Os direitos contratuais ou legais do cliente (cumprimento posterior, rescisão do contrato, redução do preço, indemnização) face ao respetivo vendedor, existentes quando o produto não se encontra em perfeito estado no ato da transferência do risco, não são afetados por esta garantia.

Os direitos desta garantia especial do fabricante só existem quando

- o defeito reclamado não tiver origem em danos causados pelo uso indevido ou incorreto nos termos das prescrições contidas neste manual de instruções
- · não se tratar de sinais de desgaste decorrente do funcio-
- o produto n\(\tilde{a}\)o apresentar caracter\((\text{sticas}\) das quais se possa deduzir reparações ou outras intervenções quaisquer por oficinas não autorizadas pelo fabricante,
- · o produto tiver sido utilizado só com acessórios autorizados pelo fabricante

Não é possível substituir cartões de garantia.

Nota para os Estados da UE: quanto à obrigação do vendedor conceder uma garantia legal informa-se que esta obrigação não é limitada por uma garantia material.

Os custos de envio e de retorno do produto são a cargo do

Esta garantia é válida nos termos anteriormente mencionados e sob as pré-condições acima citadas (inclusive a apresentação da fatura/talão original mesmo no caso de revenda a terceiros) para cada futuro proprietário que o produto possa ter mais tarde

Declaração de conformidade

Por este meio, a Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH declara que esta miniatura inclusive o comando se encontram em conformidade com os requisitos fundamentais das sequintes diretivas CE: com as Diretivas CE 2009/48 e 2004/108/CE sobre a Compatibilidade Eletromagnética bem como com as demais disposições aplicáveis da Diretiva 1999/5/CF (R&TTF)

O original da declaração de conformidade pode ser solicitado em carrera-rc.com.







Potência máxima da radiofrequência <10 dBm

Advertências!



AVISO! Este brinquedo não é apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade devido a pequenas peças ingeríveis.

AVISOS! Perigo de entalamento decorrente do funcionamento! Retire todos os materiais de embalagem e arames de fixação antes de entregar o brinquedo à criança. Para informações e eventuais esclarecimentos, quarde a embalagem e o endereco bem como o manual de instruções para consultas posteriores. Nota para pessoas adultas de vigilância: verifique se o bringuedo está montado como se descreve no manual de instruções. A montagem deve ser efetuada na presença de uma pessoa adulta.

AVISO! Impróprio para crianças de idade inferior a 8 anos.! Este produto não se destina para utilização por crianças sem a vigilância do respectivo encarregado de educação. Para pilotar o helicóptero é necessário ter uma certa experiência. As crianças devem aprender a pilotar sob a vigilância direta de um adulto. Leia as informações ao utilizador iuntamente com o seu filho

antes da primeira utilização. A utilização incorrecta pode causar lesões graves e/ou danos materiais. É necessário comandá-lo com cuidado e prudência e o comando

requer algumas capacidades mecânicas e mentais. O manual de instruções contém indicações de segurança e prescrições bem como dicas para a manutenção e o funcionamento do produto. É absolutamente necessário ler este manual completamente antes da primeira colocação em funcionamento e compreender o seu teor. Só assim se poderá evitar acidentes com lesões e danos. Manter as mãos, cabelo e vestuário solto bem como outros obstáculos tais como canetas e chaves de parafusos afastados do rotor. Não tocar no rotor em movimento. Preste atenção às suas mãos, NÃO as coloque na proximidade das pás do rotor! AVISO: Perigo de lesão dos olhos. Não deixe o Quadrocopter voar na proximidade do seu rosto para evitar le-

sões. Só para uso dentro de casa (casa e jardim). Como utilizador, você é o único responsável pelo manusejo seguro por forma a não pôr em perigo a si mesmo nem a outras pessoas ou a danificar os bens destas.

- Nunca utilize a sua miniatura com as pilhas do comando fracas.
- · Evite áreas de muita circulação e muito frequentadas. Certifique-se sempre de que o espaço disponível é sufi-
- · Não ponha a sua miniatura a voar na via pública nem em áreas públicas para não colocar ninguém em perigo nem ferir ninguém.
- AVISO: N\u00e3o ponha o Quadrocopter a voar quando estiverem pessoas, animais ou outros obstáculos na área de voo do mesmo.
- É absolutamente proibido colocar em funcionamento e pôr a voar na proximidade de postes de alta tensão. linhas férreas.

- vias públicas, piscinas ou águas descobertas.
- · Siga exatamente as instruções e advertências relativas a este produto e aos acessórios possíveis (carregador, pilhas, etc) que você utiliza.
- · Se o Quadrocopter colidir com seres vivos ou objetos sólidos, coloque a alavança de aceleração na posição zero imediatamente, ou seja, o joystick esquerdo tem de estar encostado ao esbarro inferior!
- · Evite qualquer tipo de humidade dado que esta pode danificar a eletrónica.
- Você corre perion de lesões graves ou até mesmo perion mortal, se colocar componentes da sua miniatura na boca ou lambê-los.
- · AVISO: aquando da utilização da lanyard pendurada ao pescoço, corre-se perigo de estrangulação
- Não efetue nenhumas alterações nem modificações no Quadrocopter.

Se não aceitar estas condições, devolva imediatamente o Quadrocopter miniatura completo, em estado novo e por usar, ao distribuidor,

Informações importantes sobre pilhas de lítio polímero As pilhas de lítio polímero (LiPo) são mais sensíveis que as pilhas alcalinas convencionais ou as pilhas NiMH normalmente aplicadas em telecomandos por rádio. Por isso, as prescrições e advertências do fabricante devem ser seguidas exatamente. No caso de manuseio incorreto das pilhas LiPo, corre-se risco de incêndio. Respeite sempre as indicações do fabricante quando eliminar pilhas LiPo.

Prescrições para eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos velhos segundo WEEE



Este pictograma com o símbolo de baldes de lixo riscados avisa que, pilhas descarregadas, baterias, células, blocos de baterias, pilhas em aparelhos, aparelhos elétricos velhos etc.. não

devem ser colocados no lixo doméstico, dado que são nocivos ao meio ambiente e à saúde. Contribua para a preservacão do meio ambiente e da saúde e esclareca também os seus filhos quanto à eliminação correta de pilhas gastas e aparelhos elétricos velhos. As pilhas e os aparelhos elétricos devem ser entregues nos pontos de recolha conhecidos. Aqui, serão devidamente conduzidos à reciclagem.

Não se deve utilizar pilhas de tipo diferente nem pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Retirar as pilhas descarregadas do bringuedo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas devido a perigo de explosão AVISO

O carregador ou o cabo USB de carregamento podem ser utilizados por crianças a partir dos oito (8) anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensóricas ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e/ou pouco conhecimento se forem vigiadas durante a utilização ou tiverem sido instruídas no uso destes aparelhos em segurança e compreendido os perigos resultantes. Crianças não devem brincar com o carregador ou o cabo USB de carregamento. A limpeza e conservação não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais do que 8 anos de idade e sejam vigiadas durante isso. Crianças com menos de 8 anos de idade não devem aproximar-se do carregador nem do cabo de alimentação elétrica. O carregamento da pilha tem de ser efetuado sob a vigilância de um adulto! Nunca deixe a pilha por vigiar durante o carregamento. Retirar as pilhas recarregáveis do brinquedo antes de as recarregar. Não é permitido ligar os terminais de conexão em curt--circuito. Só é permitido utilizar as pilhas recomendadas ou pilhas de tipo equivalente.

Aquando da utilização regular do carregador, dever-se-á verificar o cabo, a tomada e a ficha bem como as tampas e outras partes do mesmo. No caso de qualquer defeito ou avaria, o carregador só deverá ser colocado em funcionamento depois de ter sido reparado. O fio flexível exterior deste carregador não pode ser substituído: quando o fio estiver danificado, há que descartar o carregador na sucata eletrónica.

O brinquedo deve ser ligado unicamente a aparelhos da classe de proteção II.

Diretivas e advertências relativas à utilização de pilhas LiPo Você tem que carregar a pilha LiPo de 3,7 V --- 380 mAh /

- 1.41 Wh incluída no volume de fornecimento, num local seguro fora de materiais inflamáveis.
- Nunca deixe a pilha por vigiar durante o carregamento.
- · Para carregar a pilha depois de um voo, é necessário que ela arrefeça primeiro até à temperatura ambiente
- · Utilize unicamente o carregador LiPo pertinente (cabo /







comando USB). No caso de inobservância destas indicações, corre-se risco de incêndio e consequentemente perigo para a saúde e/ou danos materiais. NUNCA utilize outro carregador.

- · Se a pilha inchar ou deformar-se durante os processos de carga ou de descarga, termine imediatamente o respetivo processo. Retire a pilha o mais rápido possível e com o máximo cuidado e coloque-a num lugar seguro e aberto, fora de materiais combustíveis e mantenha-a sob observação pelo menos 15 minutos. Se você continuar a carregar ou a descarregar uma pilha iá inchada ou deformada, corre-se risco de incêndio! Mesmo que a deformação ou o inchaço sejam mínimos, a pilha tem que ser colocada fora de serviço.
- · Guarde a pilha à temperatura ambiente num lugar seco. · Carregue a pilha necessariamente depois de cada uso para evitar a denominada descarga total da mesma. Considere que deve manter uma pausa de aprox. 20 minutos entre o voo e o carregamento da pilha. Carregue a pilha de quando em quando (aprox. cada 2-3 meses). A inobservância do manejo anteriormente descrito, pode provocar defeitos
- · Para transporte ou para armazenagem passageira da pilha, a temperatura devia situar-se entre 5-50°C. Se possível, não quarde a pilha ou a miniatura num veículo nem sob influência direta dos raios solares. Se a pilha for exposta ao calor num veículo, pode danificar-se ou incendiar-se.

Nota: aquando de tensão/ potência baixa da pilha, você constatará que é necessário muito mais compensação e/ou movimentos de comando para o Quadrocopter não perder a estabilidade. Normalmente, isto acontece antes da tensão de 3 V ser atingida e é um bom momento para terminar o voo.

Volume de fornecimento



- 1x Quadrocopter
- 1x Comando
- 1x Cabo de carregamento USB
- 1x Bateria
- 1x Fita lanyard
- 1x Conjunto de pás de substituição
- 6x Pilha 1,5 V Mignon AA (não-recarregável)

Modo de carregar a pilha LiPo

Tenha em atenção que deve carregar a pilha LiPo incluída no volume de fornecimento unicamente com o carregador LiPo que a acompanha (cabo USB). Se tentar carregar a pilha com outro carregador de pilhas LiPo ou outro carregador qualquer, isso pode provocar danos graves. Por favor leia atentamente o capítulo anterior de advertências e diretivas para utilização da pilha, antes de continuar. As pilhas devem ser carregadas unicamente por adultos. Não ligue os carregadores nem blocos de alimentação em curtocircuito. Você pode carregar a pilha integrada no Quadrocopter com o respetivo cabo de carga USB ligado a uma porta USB:



Carregamento através do computador:

- · Retire a pilha da miniatura antes de carregá-la. · Ligue o cabo de carga USB à porta USB de um computador. O LED do cabo de carga USB acende-se em verde o que assinala que a unidade de carga está devidamente ligada ao computador. Quando ligar um Quadrocopter com a pilha vazia, o LED do cabo de carga USB não se acende o que assinala que a pilha do Quadrocopter está a ser carregada. O cabo de carga USB e a tomada do Quadrocopter estão concebidos de forma aos pólos não poderem ser trocados.
- · Demora aproximadamente 60 minutos a recarregar uma pilha descarregada (não totalmente descarregada). Quando a pilha estiver cheia, o LED do cabo de carga USB acende-se novamente em verde.



Coloque a pilha no compartimento e encaixe-a na tomada dentro deste mesmo. Após o uso: Deslique o conector do Quadrocopter da tomada deste mesmo quando não o utilizar. A inobservância desta indicação pode provocar danos na pilha!

Nota: no ato da entrega, a pilha LiPo está carregada parcialmente. Por isso, o primeiro carregamento pode demorar menos tempo.

Siga necessariamente a ordem cronológica acima descrita para a ligação! Desligue o conector do cabo de carregamento da tomada guando não utilizar o Quadrocopter. A inobservância desta indicação pode provocar danos na pilha!

Modo de colocar as pilhas no comando



Abra a tampa do compartimento das pilhas com uma chave de fendas e coloque as pilhas no comando. Preste atenção à posição correta dos pólos. Depois de fechar a tampa do compartimento, poderá controlar a funcionalidade do comando com a ajuda do interruptor que se encontra na parte frontal. Aquando do interruptor na posição ON e de funcionamento correto, o LED de cima, no centro do comando, devia acender-se em vermelho. Quando o LED de controlo intermitir rapidamente. é necessário substituir as pilhas do comando.

Interligação entre a miniatura e o comando



O Quadrocopter Carrera RC e o comando estão interligados de fábrica. Se, no início, surgirem problemas de comunicação entre o Quadrocopter Carrera RC e o comando, volte a estabelecer a interligação.

- · Lique a pilha na miniatura.
- AVISO! Depois de ligar o Quadrocopter, coloque-o imediatamente sobre uma superfície horizontal plana. O sistema giroscópico ajusta-se automaticamente.
- Os LEDs do Quadrocopter piscam ritmicamente.
- · Lique o comando com o interruptor ON/OFF. · Empurre o joystick esquerdo, ou seja, o maní-
- pulo de aceleração o máximo para cima e novamente para baixo para a posição zero.
- · A interligação foi concluída com sucesso. Agora o LED do comando está aceso permanentemente.

Resumo das funções do comando



- Antena
- Interruptor (ON / OFF) LED do comando
- 4. Aceleração
- Para a frente / para trás
- Inclinação para a direita / esquerda Compensação da inclinação para a direita / esquerda
- Compensação para a frente / para trás
- Botão de compensação da rotação
 Botão looping (1x = 180° / 1 seg. = 360°)
- 10. Interruptor principiantes/avançados (30%/60%/100%)
- 11. Compartimento da pilha 3

Descrição do Quadrocopter



- Sistema de rotores
- 2. Gaiola de proteção do rotor



- 3 LFDs Cabo da pilha
- 5. Compartimento da pilha

Escolha da área de voo



Quando você estiver apto para o primeiro voo, deveria escolher uma sala fechada, sem a presença de pessoas nem de obstáculos, e o maior possível. Devido ao tamanho do helicóptero e à boa usabilidade, pilotos experientes conseguem pilotar o Quadrocopter em salas fechadas re-

lativamente pequenas. Para os seus primeiros voos, aconselhamos-lhe uma sala com necessa riamente as dimensões mínimas de 5 por 5 metros de superfície e 2.40 metros de altura. Depois de ter equilibrado o seu Quadrocopter e de ter-se familiarizado com as capacidades do mesmo e com o comando, pode começar a tentar pô-lo a voar em áreas mais pequenas e menos livres.

Só para uso dentro de casa (casa e jardim). Entre o comando e o Quadrocopter não devem permanecer objetos tais como colunas nem pessoas.

Lista de verificação "checklist" para preparação do voo

Esta lista de verificação "checklist" não substitui o conteúdo das instruções contidas neste manual. Apesar desta lista poder ser aplicada como Quick-Start-Guide, recomendamos-lhe insistentemente ler primeiro este manual de instrucões, na sua íntegra, antes de prosseguir.

- Verifique o conteúdo da embalagem
- Lique o carregador à fonte de energia.
- · Carreque a pilha LiPo como se descreve no capítulo "Modo de carregar a pilha LiPo".
- · Coloque 6 pilhas AA no comando e preste atenção à polaridade correta.
- Procure um ambiente apropriado para o voo
- · Leia e respeite tanto as instruções legais como as de segurança para utilização do seu Quadrocopter
- · Insira a pilha no respetivo compartimento debaixo do Quadrocopter. 2b
- AVISO! Depois de ligar o Quadrocopter, coloque-o imediatamente sobre uma superfície horizontal plana. O sistema giroscópico ajusta-se automaticamente.
- · Os LEDs do Quadrocopter piscam ritmicamente.
- Lique o comando com o interruptor ON/OFF. Verifique necessariamente o interruptor principiantes/ avançados (135). Empurre o joystick esquerdo, ou seja, o manípulo de aceleração o máximo para cima e novamente para baixo para a posição zero. Es ertönt ein Signalton.
- · Aguarde alguns segundos até o sistema se inicializar e o Quadocopter estar pronto para funcionamento.
- · Eventualmente repita os pontos anteriormente descritos caso deseje colocar outros Quadrocopter a voar simultaneamente.
- Verifique o comando
- Familiarize-se com o comando.
- Se for necessário, efetue a equilibração do Quadrocopter como se descreve em 14 15 16 de forma a que o Quadrocopter ao pairar não se mova do sítio sem ser comandado
- · Agora o Quadrocopter está pronto para funcionar.
- · Se o Quadrocopter não reagir com qualquer função, tente efetuar novamente a interligação acima descrita.
- Proceda à pilotagem da miniatura
- · As luzes LED da miniatura começam a piscar pouco antes da pilha estar vazia.
- · Proceda à aterragem da miniatura
- · Deslique o conector da pilha.
- · Desligue sempre o telecomando em último lugar

Pilotar o Quadrocopter de 4 canais

NOTA! Sobretudo durante as primeiras tentativas de pilotagem, tenha cuidado e atue os manípulos lentamente sem movimentos bruscos. Bastam quase sempre pequenos movimentos do respetivo manípulo para executar o comando correspondente!

Se constatar que o Quadrocopter se move para a frente ou para o lado sem você atuar o respetivo manípulo, equilibre-o como se descreve em (14 15 16).



+/- Gás (subir/descer)

Para descolar ou voar mais alto, empurre o manípulo de gás esquerdo cuidadosamente para a frente. Para aterrar ou voar mais baixo, empurre o manípulo de gás esquerdo cuidadosamente para trás.




Para girar o Quadrocopter, a pairar, para a esquerda ou para a direita, mova o manípulo esquerdo cuidadosamente para a esquerda ou para a direita respetivamente.










Para pilotar o Quadrocopter para a frente ou para trás, mova o manípulo direito cuidadosamente para a frente ou para trás respetivamente.

Função looping

AVISO! SÓ PARA PILOTOS EXPERIENTES!



180° Looping

Pressione o botão "Looping Button" 1 1x e assim soará um sinal acústico enquanto que você move o joystick para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. O Quadrocopter executa o looping de 180° na respetiva direcão. O comando no modo de 180° é idêntico ao comando no modo normal. Se pretender voltar para o modo normal. pressione novamente o botão "Looping Button"

Pressione o botão "Looping Button" (1) durante 1 segundo; assim soa um sinal acústico mais rápido enquanto que move o joystick para cima, para baixo, para a direita ou para

O Quadrocopter efetua em seguida o 3D Looping (360°) ou a cambalhota na respetiva direção

Interruptor principiantes/avançados (2)



30% = modo principiantes O sinal acústico soa uma vez ao comutar.

60% = modo médio

O Quadrocopter reage com maior sensibilidade do que no modo de 30%. O sinal acústico soa 2x ao comutar.

100% = modo avançados -> modo 3D

O Quadrocopter reage com muita sensibilidade aos movimentos de comando. O sinal acústico soa 3x ao comutar.

Equilibração do Quadrocopter



Quando o Quadrocopter, ao pairar, voar para a esquerda ou para a direita sem você atuar o respetivo manípulo de inclinação, proceda como

Se o Quadrocopter se mover por ele só rápida ou lentamente para o lado esquerdo, pressione o botão inferior direito de compensação da inclinação direita/esquerda progressivamente para a direita. Se o Quadrocopter se mover para o lado direito, pressione o botão de compensação da inclinação direita/esquerda progressivamente para a esquerda.



Se o Quadrocopter, ao pairar, voar para a frente ou para trás sem você atuar o respetivo manípulo, proceda como segue:

Se o Quadrocopter se mover por ele só rápida ou lentamente para a frente, pressione o botão superior direito de compensação para a frente/para trás progressivamente para baixo. Se o Quadrocopter se mover para trás, pressione o botão de compensação para a frente/para trás progressivamente para cima.



Quando o Quadrocopter, ao pairar, girar para a esquerda ou para a direita sem você atuar o manípulo de rotação, proceda como seque:

Se o Quadrocopter girar por ele só em torno do eixo para a esquerda, rápida ou lentamente, pressione o botão de compensação da rotação progressivamente para a direita. Se o Quadrocopter girar para a direita, pressione o botão de compensação da rotação progressivamente para a esquerda.

Se já não for possível efetuar o ajuste neutro do Quadrocopter pressionando os reguladores, siga os pontos seguintes: Posicione o Quadrocopter sobre uma superfície horizontal

- 2. Estabeleça a interligação entre o Quadrocopter e o comando, como se descreve em "Interligação entre a minitura e o comando".
- Empurre simultaneamente a "alavanca de aceleração" e a "alavanca para a frente/para trás" para o canto inferior direito. O LED do Quadrocopter pisca brevemente e em seguida fica permanentemente aceso.

A definição neutra está concluída.

Substituição das pás do rotor



Para remover uma pá do rotor, utilize um objeto estreito e liso se for necessário. Ao remover a pá do rotor, puxe-a com cuidado verticalmente para cima e segure o motor estavelmente por baixo.



Preste atenção necessariamente à marcação e à cor bem como ao ângulo de inclinação das pás do

À frente do lado esquerdo: vermelha – marcação "A" À frente do lado direito: vermelha - marcação "B" Atrás do lado direito: preta - marcação "A" Atrás do lado esquerdo: preta - marcação "B"

Solução de problemas

Problema: O comando não funciona.

O interruptor ON/OFF está em "OFF". Solução: Colocar o interruptor ON/OFF em "ON".

As pilhas estão mal colocadas. Solução: Verifique se as pilhas estão bem colocadas. As pilhas não têm energia suficiente.

Solução: Colocar pilhas novas.

Problema: Não é possível comandar o Quadrocopter com o comando.

O interruptor do comando está em "OFF". Causa: Solução: Primeiro colocar o interruptor do comando em

ON" Eventualmente, a interligação entre o comando

e o receptor do quadrocopter não está correta. Estabeleça a interligação como se descreve em "Lista de verificação (checklist) para preparação

Problema: O Quadrocopter não sobe.

As pás do rotor movem-se muito lentamente. Solução: Puxar a alavança de acelerar para cima. Causa: A potência da pilha não é suficiente.

Solução: Carregar a pilha (ver capítulo "Modo de carregar a pilha").

Problema: O Quadrocopter perde velocidade durante o voo

sem motivo aparente e desce. A pilha está demasiado fraca.

Solução: Carregar a pilha (ver capítulo "Modo de carregar

a pilha").

Problema: O Quadrocopter só gira em torno do próprio eixo

ou capota ao descolar.

Causa: As pás do rotor estão mal colocadas ou danificadas.

Solução: Substituir/instalar as pás do rotor como se descreve em 17 18

Salvo erros, omissões e modificações Cores / Design final sujeitos a alteraçõe: Reservados os direitos a alterações da técnica e do design Pictogramas = Fotos de símbolos

Bästa kund

Gratulerar till köpet av denna Carrera RC-modell-Quadroconter som är tillverkad enligt senaste tekniska rön. Eftersom vi alltid strävar efter att vidareutveckla och förbättra våra produkter, förbehåller vi oss alltid och utan föregående varsel rätten till tekniska ändringar samt ändringar när det gäller utrustning, material och design. Därför kan inga anspråk beaktas vad avser smärre avvikelser mellan den produkt Du har köpt och uppgifter samt illustrationer i denna bruksanvisning. Denna bruks- och monteringsanvisning är en del av produkten. Om bruksanvisningen och de säkerhetsanvisningar den innehåller inte följs, upphör garantin att gälla. Spara bruksanvisningen för senare bruk och låt den fölia med produkten om den övertas av någon annan.

Den senaste versionen av denna bruksanvisning samt information om reservdelar återfinns på carrerarc.com under rubriken Service.

VARNING! Före den första flygturen måste du kontrollera huruvida man i ditt land behöver en lagstadgad försäkring för den flygmodell du har köpt.

Garantivillkor

Produkterna från Carrera är tekniskt förstklassiga (INGA LEKSAKER) och de skall behandlas varsamt. Se informationen i bruksanvisningen. Alla komponenter underkastas en noggrann kontroll (tekniska ändringar och modelländringar som syftar till att förbättra produkten förbehålles).

Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel, gäller garantin inom ramen av följande villkor:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (nedan kallat "tillverkaren") garanterar slutkunden (nedan "kunden") på basis av nedanstående bestämmelser att den till kunden levererade Carrera RC-modell-Quadrocopter (nedan kallad "produkten") är fri från material- eller bearbetningsfel inom en period på två år efter inköpsdatum (garantitid). Fel av detta slag åtgärdas av tillverkaren på dennes bekostnad genom reparation eller leverans av nya eller renoverade delar, enligt tillverkarens bedömning. Garantin omfattar inte slitdelar (t.ex. batteri, rotorblad, kaross, kugghjul eller liknande), skador p.g.a. felaktig behandling/användning eller vid främmande ingrepp.Övriga krav från kund, i synnerhet avs. skadeståndsersättning, gentemot tillverkaren är uteslutna.

Kundens kontraktsenliga eller lagstadgade rättigheter (efterleverans, hävande av avtalet, minskning, skadeståndsersättning) gentemot resp. säljaren, vilka är giltiga om produkten inte var felfri vid övergången av risken, berörs inte av denna garanti.

Anspråk på basis av denna särskilda tillverkargaranti föreligger endast om

- det fel som görs gällande inte ligger i skador vilka har orsakats av icke ändamålsenlig eller felaktig användning enligt föreskrifterna i bruksanvisningen,
- · det inte rör sig om driftsbetingade slitagetecken,
- produkten inte uppvisar några kännetecken som tyder på reparation eller andra ingrepp genom verkstäder som inte har auktoriserats av tillverkaren
- produkten har använts endast med av tillverkaren godkända tillbehör.

Garantisedlar kan inte ersättas.

Hänvisning för EU-medlemsländer: vi hänvisar till säljarens lagstadgade garantiskyldighet i den mån som denna garantiskyldighet inte begränsas av objektgarantin.

Tillverkaren står för kostnaderna för insändning och återsändning av produkten.

Garantin gäller i den nämnda omfattningen och under de nämnda förutsättningama (inkl. uppvisande av originalköpdokumentet även i händelse av vidareförsäljning) för varje efterföljande, framtida ägare av produkten.





Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH. att denna modell inkl. kontroll överensstämmer med de grund-läggande kraven i följande EU-direktiv: Enligt EG-direktive 2009/48 och 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG (RATTE)

Originalet till försäkran om överensstämmelse kan beställas på carrera-rc.com.







Max. radiofrekvenseffekt <10 dBm

Varningar!



VARNING! Denna leksak är inte lämplig för barn under 3 år ålder – smådelarna kan svälise

VARNING! Funktionsbetingad risk för klämskador! Avlägsna allt emballagematerial och alla klämmor innan Du låter barnet leka med leksaken. Spara förpackningen, adressen och bruksanvisningen för senare bruk. Anm. för vuxna överinseende personer: kontrollera att leksaken har monterats enligt anvisningen. Monteringen skall utföras under överinseende av en vuxen.

VARNING! Ej lämpligt för barn under 8 års ålder.

Denna produkt är inte avsedd att användas av barn utan överinseende av en ansvarig person. Flygning med helikoptern kräver viss övning. Barn måste läras upp under direkt överinseende av en vuxen person. Läs igenom användarinformationen tillsammans med barnet före den första användningen. Vid felaktig användning kan svåra person- och/eller sakskador uppstå.

Användningen av produkten kräver försiktighet och hänsyn, ett visst mekaniskt kunnande samt omdörne. Bruksanvisningen innehåller säkerhetshänvisningar och föreskrifter samt information om skötsel och användning av produkten. Det är ett absolut krav att bruksanvisningen har lästs igenom komplett och förstätts före första användning. Det är endast dä som olycksfall med person- och sakskador kan undvikas. Händer, här och löst sittande klädesplagg, inkl. andra föremål såsom pennor och skruvmejslar, måste hållas bortat från propellern (rotorn). Vidrör inte den roterande rotorn. Var särskilt noggrann med händerna så att de INTE kommer i närheten av rotorbladen!

VARNING: risk för ögonskador. Flyg inte med Quadrocopter i närheten av ansiktet, detta för att förhindra personskador. Endast för hemmabruk (Hem och trädgård). Du, som användare av produkten, har ansvar för en säker användning, så att varken Du själv eller andra personer eller deras egendom tar skada eller utsätts för risker.

- Använd aldrig modellen med svaga batterier i kontrollen.
- Undvik områden med mycket liv och rörelse. Se alltid till att det finns tillräckligt med plats.
- Flyg inte med modellen på öppen gata eller på offentliga platser - person- eller sakskador kan uppstå.
- VARNING: starta och flyg inte när det finns personer, djur eller andra hinder i Quadrocopters flygområde.
- Det är strängt förbjudet att starta och flyga i närheten av högspänningsmaster, järnvägsräls, gator, simbassänger eller öppet vatten.
- Följ exakt instruktionerna och varningarna för produkten och för ev. tilläggsutrustning (laddare, batterier o.s.v.).
- Skulle Quadrocopter komma i beröring med levande väsen eller hårda föremål, måste gasspaken genast föras i nollställning, d.v.s. vänster joystick skall ligga i undre anslaget!
- Undvik fukt den kan skada elektroniken.
- Risk för allvarliga skador, t.o.m. dödsfall, råder om man stoppar delar av modellen i munnen eller slickar på dem.
- VARNING: risk f\u00f6r strypning vid anv\u00e4ndning av axelremmen runt halsen
- Ändra eller modifiera ingenting på Quadrocopter.

Om Du inte godkänner dessa villkor, skall Du omedelbart returnera den kompletta Quadrocopter-modellen i nytt och oanvänt skick till återförsäljaren.

Viktig information om litium-polymer-batterier

Litium-polymer (LiPo)-batterier är väsentligt känsligare än vanliga alkaliska eller NiMH-batterier som annars används i radiofjärrstyrningar. Föreskrifterna och varningarna från tillverkaren skall därför följas exakt. Vid felaktig användning av LiPo-batterier råder brandfara. Följ alltid tillverkarens uppgifter om avfallshantering av LiPo-batterier.

Avfallshanteringsbestämmer för elektriska och elektroniska uttjänta produkter enl. WEEE



Symbolen med de överkorsade soptunnoma hänvisar till att tomma batterier, ackumulatorer, knappbatterier, ackumulatorpaket, apparatbatterier, elektriska skrotade produkter etc. inte

skall slängas i de vanliga hushållssoporna, då de är skadliga för miljö och hälsa. Hijälp till att skona miljön och skydda hälsan, och tala också med barnen om att det är viktigt att lämna uttjänta batterier och elektriska apparater till återvinning. Batterier och elektriska uttjänta apparater lämnas till återvinningscentral, där de ingående materialen sorteras och återvinns.

Batterityper av olika slag, eller nya och uttjänta batterier får inte arwändas tillsammans. Ta ur tomma batterier ur leksaken. Icke återuppladdningsbara batterier får inte laddas upp. Ej återuppladdningsbara batterier får inte återuppladdas p.g.a. risk för explosion.

VARNING

Laddaren resp. USB-laddningskabeln kan användas av bam fr.o.m. åtta (8) års ålder och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med birst på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under uppsikt eller har informerats om en säker användning av produkten och har förstått de därmed förknippade riskema. Bam får inte leka med laddaren resp. USB-laddningskabeln. Rengöring och underhåll genom användaren får inte utlöras av bam, såvida de inte år åldre ån 8 år och står under uppsikt.

Håll laddaren och anslutningskabeln borta från barn under 8 års ålder. Batteriet skall laddas under överinseende av en vuxen! Lämna aldrig batteriet utan uppsikt medan det laddas. Anslutningsklämmor får inte kortslutas. Endast rekommenderade batterier eller batterier av likvärdig typ får användas.

Vid regelbunden användning av laddaren måste den kontrolleras: undersök kabel, anslutning, käpor och andra delar. Om laddaren skadas får den inte användas förrån den har reparerats. Den flexibla ytterkabeln till denna laddare kan inte bytas ut. Om kabeln har skadats måste laddaren skrotas

Leksaken får anslutas endast till produkter i kapslingsklass II. \square

Direktiv och varningar för användning av LiPo-batterier

- Du måste ladda det bifogade 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo-batteriet på en säker plats borta från antändliga material.
- terial.

 Lämna aldrig batteriet utan uppsikt medan det laddas.

 Om batteriet skall laddas efter en flygtur måste det först ha
- fått svalna till omgivningstemperatur.

 Endast tillhörande LiPo-laddare (USB-kabel/kontroll) får användas. Om detta villkor inte uppfylls finns risk för brand och därmed äventyrande av hälsan och/eller egendom. Använd ALDRIG andra laddare.
- Om batteriet utvidgas eller missformas under urladdning eller laddning, måste Du omedelbart avsluta laddningen eller urladdningen. Ta ur batteriet så snabbt och försiktigt som möjligt och lägg det på en säker, öppen plats borta från brännbara material. Håll uppsikt över batteriet i minst 15 minuter. Om Du fortsätter ladda eller urladda ett batteri som redan har utvidgats eller missformats finns risk för brand! Även vid mindre missformning eller utvidgning måste batteriet tas ur drift.
- Förvara batteriet torrt och i rumstemperatur.
- Ladda ovillkorligen alltid upp batteriet igen efter användningen för att undvika en s.k. djupurladdning av det. Tänk på att lägga in en paus på ca 20 minuter mellan flygning och laddning. Ladda upp batteriet då och då (ca varannan till var tredje månad). En ignorering av ovannämnda handhavande kan leda till att batteriet förstörs.
- För transport eller tillfällig lagring av batteriet skall temperaturen ligga mellan 5-50°C. Förvara batteriet eller modellen helst inte i bilen eller i direkt solljus. Om batteriet utsätts för värmen i bilen kan det skadas eller fatta eld.

OBS: Vid låg batterispänning/-effekt kommer Du att se att det krävs kraftigare trimning och/eller styrrörelser för att inte Quadrocopter skall råka i spinn. Detta uppträder i regel innan 3 V batterispänning har nåtts och är ett bra tillfälle att avsluta flyoningen.

Leveransomfattning



- 1x Quadrocopter
- 1x USB-laddningskabel
- 1x Ackumulator
- 1x Bärrem 1x Reservrotorsats
- 6x 1,5 V Mignon AA batterier (ej återuppladdningsbara)

Laddning av LiPo-batteriet

Observera att det medlevererade LiPo-batteriet endast får laddas med den medlevererade LiPo-batdaren (USB-kabel). Om Du försökr ladda batteriet med en annan LiPo-batteri-laddare eller någon annan läddare, kan svåra skador uppstå. Läs igenom föregående avsnitt med varningar och direktiv för batteriarvändning innan Du fortsätter. Batterier får laddas upp endast av vuxna. Kortslut inte laddare och nätdelar.

Du kan ladda det batteri som finns i Quadrocopter med tillhörande USB-laddningskabel i en USB-port:



Laddning via dator:

• Ta ur batteriet ur modellen före uppladdning.

- Anslut USB-laddningskabeln med USB-porten i datom. LED på USB-laddningskabeln lyser med grönt sken och anger att laddningsenheten är korrekt hopkopplad med datom. Om man sätter i en Quadrocopter med tomt batteri, slocknar LED på USB-laddningskabeln, vilket anger att Leddningsvelterbetteriet laddas. USB-laddningskabeln resp. laddningsuttaget på Quadrocopter är utformade så att det inte går att förväxla polariteten.
 Det tar ca 60 minuter att ladda upp ett tomt batteri (ej djupurladdat) igen. När batteriet är fullt, tabel LED-indikeringen på USB-laddningskabeln igen med grönt ljus.
- 2b

Skjut in batteriet i facket och anslut det till det urtag som sitter i facket. Efter användning: Lossa den instlicksförhindning som finns på Quadrocopter när du inte använder Quadrocopter. Om så inte sker, kan batteriet ta skada!

OBS: Vid utleverans är det ingående LiPo-batteriet delvis laddat. Därför går den första uppladdningen något snabbare.

Ovannämnda anslutningssekvens måste ovillkorligen följasl Lossa insticksförbindningen till laddningskabeln när du inte använder Quadrocopter. Om så inte sker, kan batteriet ta skada!

Isättning av batterierna i kontrollen



Öppna batterifacket med en skruvmejsel och sätt i batterierna i kontrollen. Se till att polariteten blir rätt. Stäng facket och kontrollera funktionen hos kontrollen med hjälp av strömbrytaren på framsidan.

När strömbrytaren står i ON-läge och allt fungerar korrekt skall LED-lampan uppe i mitten av kontrollen Ivsa röd.

Om kontrollampan blinkar snabbt måste batterierna i kontrollen bytas ut.

Hopkoppling av modellen och kontrollen



Carrera RC Quadrocopter och kontrollen har sammankopplats i fabriken. Om det uppstår problem med kommunikationen i början mellan Carrera RC Quadrocopter och kontrollen måste Du göra en ny sammankoppling.

- · Anslut batteriet i modellen.
- VARNING! Direkt efter inkoppling måste Quadrocopter ovillkorligen ställas på en jämn, vågrät yta. Gyrosystemet riktar in sig automatiskt.
- LED-lamporna på Quadrocopter blinkar nu ryt-
- Sätt igång kontrollen med ON/OFF-knappen.
- Skjut den vänstra joysticken, d.v.s. gasspaken, hela vägen upp och sedan nedåt igen till nollläget.







· Bindningen är avslutad utan fel. Nu lyser LED på kontrollen permanent.

Funktionsöversikt över kontrollen



- 1 Antenn
- Strömbrytare (ON / OFF) 2
- Kontroll-LED 3
- 4. Gas
- Cirkelrörelse
- 5. Framåt/bakåt Lutning höger/vänster
- Trimmer för lutning höger/vänster
- Trimmer för framåt/bakåt
- Trimmer för rotation
- Looping-knapp (1x = 180° / 1 sek. = 360°)
- 10. Beginner-/Advanced-läge (30%/60%/100%)
- 11. Batterifack 3

Beskrivning av Quadrocopter



- Rotorsystem
- Rotorskyddsbur



- LED-lampor
- Batterifack

Val av plats för flygningen



När Du är klar för den första flygturen skall Du välja ett stängt rum där inga personer eller hinder befinner sig och som är så stort som möjligt. Tack vare storleken och styrbarheten hos Quadrocopter kan en erfaren pilot flyga även i relativt små stängda rum. För de första turerna är det ett absolut krav att ha minimum 5 gånger 5 meters golvyta och 2,40 meters höjd. När Du har trimmat in Quadrocopter och gjort Dig förtrogen med styrningen och funktionerna kan Du börja flyga i mindre och mer begränsade omgivningar.

Endast för hemmabruk (Hem och trädgård). Inga föremål eller personer får befinna sig mellan kontrollen och Quadroconter.

Checklista inför flygningen

Denna checklista ersätter inte innehållet i denna bruksanvisning. Även om den kan användas som snabbintroduktion rekommenderar vi att Du läser igenom hela denna bruksanvisning innan Du fortsätter.

- · Kontrollera innehållet i förpackningen.
- · Koppla ihop laddaren med strömkällan.
- Ladda LiPo-batteriet så som beskrivs i avsnittet "Laddning av LiPo-batteriet"
- Sätt i 6 AA-batterier i kontrollen och kontrollera polariteten.
- · Leta rätt på en lämplig plats för flygturen.
- · Beakta och läs rättsinformationen och säkerhetshänvisningarna vid användning av Quadrocopter.
- · Skjut in batteriet i batterifacket på undersidan av Quadrocopter. 2b
- VARNING! Direkt efter inkoppling måste Quadrocopter ovillkorligen ställas på en jämn, vågrät yta. Gyrosystemet riktar in sig automatiskt.
- LED-lamporna på Quadrocopter blinkar nu rytmiskt.
- Sätt igång kontrollen med ON/OFF-knappen.
- ollera ovillkorligen knappen Beginner-Advanced (13b). Skjut den vänstra joysticken, d.v.s. gasspaken, hela vägen upp och sedan nedåt igen till nolläget. En signalton hörs
- Vänta en liten stund tills att Quadrocopter-systemet blir korrekt initialiserat och driftsklart.
- · Upprepa ovannämnda steg om du vill flyga med flera Quadrocopter samtidigt.
- Kontrollera styrningen.
- Gör Dig förtrogen med styrningen.
- Trimma ev. Quadrocopter så som beskrivs under 14 15 16 så att Quadrocopter inte längre flyttar sig in position utan styrrörelser i svävflykt.

- Quadrocopter är klar att använda.
- · Om Quadrocopter inte visar någon funktion, försöker du utföra ovannämnda bindning på nytt.
- Flyg modellen.
- · LED-lamporna på modellen börjar blinka strax innan batteriet är tomt.
- I anda modellen
- Frånskili batterianslutningen.
- Stäng alltid av fiärrkontrollen sist.

Flygning med 4-kanals Quadrocopter

Särskilt vid de första flygförsöken måste man se till att manövrera spakarna på kontrollen mycket försiktigt och inte för snabbt. Oftast räcker det med mycket små rörelser av spaken för att utföra det önskade styrkommandot!

Om du märker att Quadrocopter rör sig framåt eller åt sidan utan att du rör resp. spak, måste du trimma Quadrocopter enligt beskrivningen i (14 15 16).



+/- gas (upp/ned)

För att starta, eller flyga högre, skjuter man gasspaken vänster försiktigt framåt. För att landa, eller flyga lägre, skjuter man gasspaken vänster försiktigt bakåt.



För att rotera Quadrocopter på stället åt vänster eller höger, rör man vänster spak försiktigt åt vänster resp. höger.



För att flyga Quadrocopter åt vänster eller höger, rör man höger spak försiktigt åt vänster resp. höger. För att flyga Quadrocopter framåt eller bakåt, rör



man höger spak försiktigt framåt resp. bakåt.

Looping-funktion

VARNING! ENDAST FÖR ERFARNA PILOTER! Se till att det finns tillräckligt med plats på alla si-



dor i rummet (ca 4 m).

180°-looping

Trycker man på "Looping Button" 1x ljuder en signalton tills att man rör höger joystick uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster. Quadrocopter utför då en 180° looping i resp. riktning. Styrningen i 180°-läget är identisk med styrningen i normalläget. För att gå tillbaka till normalläget igen: tryck en gång till på "Looping Button" 1.

Trycker man på "Looping Button" (1) i 1 sekund, hörs en snabb signalton tills att man rör höger joystick uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.

Quadrocopter utför sedan en 3D-looping (360°) resp. roll i resp. riktning

Beginner-/Advanced-läge (2)

VARNING: 100% ENDAST FÖR ERFARNA PILOTER!



Signalton vid omkoppling ljuder en gång.

60% = medium-läge

Quadrocopter reagerar känsligare än i 30%-läget. Signalton vid omkoppling ljuder två gånger.

100% = Advanced-läge -> 3D-läge

Quadrocopter reagerar mycket känsligt på styrrörelser. Signalton vid omkoppling ljuder tre gånger.

Trimning av Quadrocopter



Om Quadrocopter vid svävning flyger åt vänster resp. höger utan att spaken för höger-/vänsterlutning vidrörs gör man så här:

Om Quadrocopter rör sig av sig själv snabbt eller långsamt i sidled åt vänster, trycker man den

undre högra trimmern för höger-/vänsterlutning åt höger stegvis. Om Quadrocopter rör sig åt höger, trycker man trimmern för höger-/vänsterlutning åt vänster stegvis.

Om Quadrocopter vid svävning flyger framåt resp. bakåt utan att spaken för framåt/bakåt vidrörs gör man så här:

Om Quadrocopter rör sig av sig själv framåt snabbt eller långsamt, trycker man den övre högra trimmern för framåt/bakåt nedåt stegvis. Om Quadrocopter rör sig bakåt trycker man trimmern för framåt/bakåt uppåt stegvis.

Om Quadrocopter under svävning vrider sig på stället åt vänster eller höger, utan att man vidrör spaken för cirkelrörelse, gör man så här:

Om Quadrocopter vrider sig av sig själv snabbt eller långsamt åt vänster runt sin egen axel, trycker man på den undre vänstra trimmen för cirkelrörelse stegvis åt höger. Om Quadrocopter vrider sig åt höger, trycker man på trimmern för cirkelrörelse stegvis åt höger.

Om Quadrocopter inte längre kan ställas neutral genom nedtryckning av trimmern, gör så här:

- Placera Quadrocopter på en vågrät yta.
- 2. Bind Quadrocopter med kontrollen enligt "Bindning av modellen med kontrollen".
- 3. Skjut samtidigt gasreglaget och reglaget för framåt/bakåt till det högra nedre hörnet. LED på Quadrocopter blinkar snabbt och lyser sedan permanent.
- 4. Nu är neutralläget avslutat.

Byte ay rotorblad



För avtagningen av ett rotorblad kan man ev. använda ett smalt, glatt föremål. Se till att dra av rotorbladet försiktigt lodrätt uppåt och därvid hålla i motorn underifrån som stabilisering.



Orsak:

Fel:

Fel:

VARNING!

Beakta ovillkorligen markering och färg, samt rotorbladens lutningsvinkel!

Framtill vänster: rött - markering "A" Framtill höger: rött - markering "B" Baktill höger: svart - markering "A" Baktill vänster: svart - markering "B"

Felsökningsquiden

Fel: Kontrollen fungerar inte. Orsak: ON/OFF-knappen står på "OFF". Ställ ON/OFF-knappen till "ON". Åtgärd: Orsak: Batterierna har satts i fel Åtgärd: Kontrollera att batterierna ligger rätt. Batterierna har otillräcklig kapacitet.

Åtgärd: Sätt i nya batterier. Fel: Quadrocopter kan inte styras med kontrollen. Orsak: Kontrollens strömbrytare står på "OFF" Åtgärd: Ställ först strömbrytaren på kontrollen till "ON".

mottagaren i Quadrocopter. Utför bindningen så som beskrivs under "Check-Åtgärd: lista för flygförberedelse".

Kontrollen har ev, inte korrekt förbindelse med

Quadrocopter stiger inte. Orsak: Rotorbladen rör sig för sakta.

Åtgärd: Dra gasreglaget uppåt. Batterikapaciteten är otillräcklig. Åtgärd: Ladda batteriet (se kapitel "Laddning av batteriet").

Fel: Under flygning tappar Quadrocopter hastighet och sjunker, utan synbar anledning.

Orsak: Batteriet är för svagt. Ladda batteriet (se kapitel "Laddning av batteriet"). Åtgärd:

Quadrocopter rör sig endast i en cirkel eller slår

över vid start. Orsak: Felmonterade eller skadade rotorblad. Åtgärd: Sätt fast/byt ut rotorbladen enligt punkt 17 18

Fel och ändringar förbehållna · Färger / slutlig design - ändringar förbehållna Tekniska och designrelaterade ändringar förbehållna Piktogram = symbolfoton









Hyvä asiakas

Onneksi olkoon Carrera RC-Quadrocopterin oston johdosta. Se on valmistettu uusimman tekniikan mukaisesti. Koska kehitämme ja parannamme tuotteitamme jatkuvasti, pidätämme oikeuden teknistin ja varusteltu-, materiaali- sekä muotoilumuutoksiin milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta. Sen vuoksi ostamasi tuotteen sekä tämän ohjeen tietojen ja kuvien pienet poikkeamat eivät oikeuta korvausvaatimuksiin. Tämä käyttö ja asennusohje on osa tuotetta. Takuvaatimukset eivät ole voimassa, jos käyttöohjetta ja sen sisältämiä turvallisuusohjeita ei noudateta. Säliytä tämä ohje myöhempää lukemista ja mallin edelleenluovutusta varten.

Tämän käyttöohjeen uusin versio ja tiedot saatavissa olevista varaosista löytyy sivustosta carrera-rc.com palvelujen kohdasta.

VAROITUS! Varmista ennen ensilentoa, vaaditaanko hankkimaasi radio-ohjattavaan lennokkiin lakisääteinen radio-ohjattavia lennokkeja koskeva vakuutus.

Takuuehdot

Carrera-tuotteet ovat teknisesti korkealaatuisia tuotteita (El LEIKKIKALUJA), joita tulee käsitellä huolella. Käyttöohjeen neuvot on ehdottomasti otettava huomioon.Kaikki osat tarkastetaan huolellisesti (oikeudet teknisiin muutoksiin ja tuotetta parantaviin mallimuutoksiin pidätetään).
Jos tuotteessa kaikesta huolimatta esiintyy vikoja, siile

myönnetään takuu seuraavien takuuehtojen mukaisesti: Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH (seuraavassa "valmistaja") takaa lopulliselle asiakkaalle (seuraavassa "asiakas") seuraavien määräysten mukaisesti, että asiakkaalle toimitelussa Carrera RC-Quadrocopterissa (seuraavassa "tuote") ei esiinny kahden vuoden aikana ostopäivästä (takuaika) materiaali- eikä valmistusvirheitä.

Sellaiset virheet valmistaja korjaa omin kustannuksin tai lähettämällä uudet tai peruskorjatut osat oman päätöksen mukaisesti. Takuu ei koske kuluvia osia (kuten esim. akkua, nottorin lapoja, ohjaamon suojakantta, hammaspyöriä, tms.) eikä vikoja, jotka on aiheuttanut epäasiallinen käsittelyvääyttö tai manipulointi. Asiakas ei voi esittää valmistajalle mitän mutta vaatimuksia, vahingonkorvaukset mukaan luettuina.

Tämä takuu ei koske asiakkaan myyjälle esittämiä sopimuksen tai lain mukaisia oikeuksia (sopimuksen täyttämistä jälkikäteen, sopimuksen purkamista, alennusta, vahingonkorvausta), jotka ovat voimassa, kun tuote ei ollut moitteettomassa kunnossa riskin siirryttyä.

Tästä valmistajan myöntämän erityisen takuun piiriin kuuluvat vaatimukset ovat voimassa vain, kun

- valituksen aiheuttanut virhe ei ole vioissa, jotka on aiheuttanut käyttöohjeen ohjeiden vastainen tai epäasiallinen käyttö
- kyseessä ei ole käyttöön liittyvä kulumisilmiö
- tuotteessa ei ole mitään, mikä viittaisi korjauksiin tai muihin käsittelyihin, joita ei ole tehnyt valmistajan valtuuttama korjaamo
- tuotetta on käytetty vain valmistajan valtuuttamin varustein. Takuukortteja ei voi korvata.

Huomautus EU-jäsenmaille: Viitataan jälleenmyyjän lainmukaiseen takuuvelvollisuuteen siinä määrin, että laitetakuuta ei rajoiteta.

Valmistaja maksaa tuotteen lähetys- ja palautuskustannukset. Tämä takuu pätee edellä mainitussa laajuudessa ja yllä mainituin edellytyksin (sisältäen alkuperäisen ostokuitin esittämisen myös, kun tuote on myyty edelleen) tuotteen jokaisen myöhemmän, tulevan omistajan osalta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH vakuuttaa, että tämä malli ja sen ohjain ovat seuraavien EU-direktiivien perusvaatimusten mukaisia: Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetut EY-direktiivit 2009/48 ja 2004/108/EY sekä muut asiaankuuluvat direktiivin 1999/5/EY (R&TTE) määräukset

Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta carrera-rc.com.







Radiotaajuusteho enintään <10dBm

Varoitukset!



VAROITUS! Tämä tuote ei sovellu alle 3-vuotiaiden käyttöön, koska lapset saattavat niellä sen pieniä osia.

VAROITUS! Huomaa, että toiminta voi aiheuttaa puristumisvaaran! Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kiinnityslangat, ennen kuin tämä leikkikalu annetaan lapselle. Säilytä pakkaus ja osoitetledot sekä käyttöohje siltä vararlta, että nyöhemmin haet tietoa tai sinulla on kysyttävää. Huomautus aikuisille valvonnasta vastaaville: Tarkasta, että leikkikalu on asennettu ohjeen mukaisesti. Asennus tulee tehdä aikuisen henkilön valvonnassa.

VAROITUS! Ei sovellu alle 8-vuotiaille!

Tāmā tuote ei ole tarkoitettu lasten kāytlöön ilman huoltajan valvontaa. Helikopterin ohjaukseen tarvitaan jonkin verran harjoittelua. Lapsien on opeletlava se aikuisen valvonnassa. Ennen ensimmäistä käytlökertaa lue käytlöohjeet yhdessä lapsen kanssa. Epäasiallisessa käytössä se voi aiheuttaa vakavia tapaturmia ja/lai aineellisia vahinkoja.

Sită on ohjattava varovasti ja huolella, ja se vaatii tiettyjä mekaanisia ja myös henkisiä valmiuksia. Ohjeessa on turvaohjelta ja määräyksiä sekä tuotteen huolto- ja käytiöohjelia. Tämä ohje on ehdottomasti luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ymmärrettävä sen sisältö. Vain näin voidaan välttää tapaturmia ja vahinkoi?

Kädet, hiukset ja löysät vaatekappaleet sekä muut esineet, kuten kynät ja ruuvitallat on pidettävä kaukana propellista (roottorista). Alä koske pyörivään roottoriin. Varmista ennen kaikkea, että kätesi EIVÄT pääse roottorin siipien lähellel VAROITUS: Silimävammojen vaara. Välittääksesi louk-kaantumiset älä lennätä Quadrocoptera kasvojen lähellä.

Vain kotikäyttöön (koti ja puutarha). Sinä olet tämän tuotteen käyttäjänä itse vastuussa turvallisesta käytöstä, niin että et aiheuta vaaraa muille henkilöille tai näiden omaisuudelle.

- Älä käytä helikopteria koskaan ohjaimen heikoilla paristoilla.
 Vältä alueita, joissa on paljon liikennettä tai elämää. Var-
- Ālā lennātā helikopteriasi mahdollisuuksien mukaan kadulla tai yleisillā alueilla, jotta kenellekāān ei aiheudu vaaraa tai tanatumia.

mista aina, että käytössä on tarpeeksi tilaa,

- VAROITUS: Älä käynnistä Quadrocopter, kun ihmisiä,
- eläimiä tai muita esteitä on Quadrocopter lentoalueella.

 Käynnistäminen ja lennättäminen suurjännitemastojen, rautatleiksion, maanteiden, uima-altaiden ja avoveden äärellä on ehdottomaasti kiellettyä.
- Noudata tarkasti tämän tuotteen ja mahdollisten lisävarusteiden (laturien, akkujen jne.) ohjeita ja varoituksia.
- Jos Quadrocopter joutuu kosketuksiin elävien olentojen tai kovien esineiden kanssa, vie kaasuvipu heti nolla-asentoon, eli vasemman ohjaussauvan on oltava tävsin alhaalla!
- Vältä kaikenlaista kosteutta, sillä se voi vioittaa elektroniikkaa
- On olemassa vakavien tapaturmien tai jopa kuoleman vaara, ios laitat helikopterisi osia suuhun tai nuolet niitä.
- VAROITUS: Käytettäessä ripustushihnaa kaulan ympärillä vaarana on kuristuminen.
- Ālā tee Quadrocopter minkāānlaisia muutoksia tai lisāyksiā. Jos et hyvāksy nāitā māārāyksiā, anna koko Quadrocopter-radio-ohjattava heti takaisin jālleenmyyjālle uudessa ja kāyttāmāttömāssā tilassa.

Tärkeitä tietoja litium-polymeeri-akuista

Litium-polymeeri-akut (LIPc) ovat huomattavasti herkempiä kuin tavalliset alkial: tai NiMH-akut, joita käytetään yleensä kauko-ohjauksisissa. Sen vuoksi valmistajan antamia ohjeitat ja varoituksia on noudatettava tarkkaan. LiPo-akkujen väärä käsittely aiheuttaa tulipalon riskin. Noudata aina valmistajan antamia ohjeita LIPo-akkujen hävityksessä.

WEEE:n mukaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävitysohjeet



 Tässä kuvattu yliviivatun jäteastian merkki kertoo siitä, että tyhjiä paristoja, akkuja, nappiparistoja, latureita, laiteparistoja, käytettyjä sähkölaitteita jne. ei

saa laittaa kolitalousjätteisiin, koska ne vahingoittavat ympäristöä ja terveyttä. Auta turvaamaan ympäristö ja terveys ja puhu lastesi kanssa käytettien paristojen ja sähkölaitteiden asiamukaisesta hävittämisestä. Paristot ja käytetyi sähkölaittei pitää toimittaa mille varattuhin keräyspaikkoihin. Niin ne pääsevät kunnolliseen kierrätykseen.

Eri paristotyyppejä ja uusia ja vanhoja paristoja ei saa käyttää yhdessä. Tyhjät paristot otetaan pois lelusta. Tavallisia paristoja ei saa räjähdysvaaran vuoksi ladata.

VAROITUS

Yli kahdeksan (8) vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aiksikset kyyvt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laturia ja USB-latausjohtoa, jos heitä valvotaan tai he ovat saaneet opastuksen laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmäräneet siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leiktäi laturin tai USB-latausjohdon kanssa. Lapset eivät saa tehdä laitteen puhdistusta eivälkä käyttäjälle kuuluvaa huoltoa, el-leivät ho elevi lä-vuotiatia ia akuissen valvonnassa.

Laturi ja liitosjohto on pidettävä alle 8-vuotiaiden lapsien ulottumattomissa. Akun lataus on tehtävä aikuisen valvonnassal **Akkua el latauksen aikana saa jättää ilman valvontaa.** Ladattavat akut otetaan pois lelusta ennen latausta. Liittimiä ei saa oikosulkea. Saa käyttää vain suositeltuja tai samantyyppisiä paristoja.

Kun laturia käytetään säännöllisesti, sen kaapeli, liitin, kotelo ja muut osat on tarkastettava. Vikojen esiintyessä laturin saa ottaa käyttöön vasta korjauksen jälkeen. Tämän laturin joustavaa ulkojohtoa ei voi vaihtaa: Jos johto on vahingoittunut, on laturi häviiettävä.

Leikkikalun saa liittää vain suojaluokan II laitteisiin.

LiPo-akkuja koskevat direktiivit ja varoitukset

- Sinun täytyy ladata mukana toimitettu 3,7 V --- 380 mAh / 1,41 Wh LiPo-akun turvallisessa paikassa pois syttyvistä materiaaleista.
- Akkua ei latauksen aikana saa jättää ilman valvontaa
- Kun akku ladataan lennon jälkeen, sen on jäähdyttävä ensin ympäristön lämpötilaan.
- Lataukseen saa käyttää vain siihen tarkoitettua LiPo-laturia (USB-johto/ohjain). Jos näitä ohjeita ei noudateta, syntyy tulipalon riski ja sen myötä terveysriskejä ja/tai aineellisia vahinkoja. Älä KOSKAAN käytä mitään muuta laturia.
- Jos akku pullistuu tai muuttaa muotoaan purkauksen tai latauksen aikana, lopeta lataus tai purkaus välittömästi. Ota akku pois niin nopeasti ja varovasti kuin mahdollista ja laita se turvalliseen, avoimeen paikkaan pois syttyvistä materiaaleista ja pidä sitä silmällä vähintään 15 minuttita. Jos lataat edelleen pullistunutta tai muotoaan muuttanutta akkua, on olemassa tulipalon riskil Akku on olettava pois käyöstä heti, kun se on vähäänkäää muuttanut muotoaan tai pullistunut.
- Säilytä akku huoneenlämmössä kuivassa paikassa.
- Lataa akku ehdottomasti aina käytön jälkeen täyteen välttääksesi akun purkautumisen täysin tyhjäksi. Muista, että sinun on pidettävä noin 20 minuutin tauko lennättämisen ja latauksen välillä. Lataa akku aika ajoin (noin 2-3 kuukauden välein). Akku voi vahingoittua, mikäli yllä mainittuja ohjeita akun käsittelystä ei noudateta.
- Akkujen kuljetuksessa ja väliaikaisessa säilytyksessä lämpötilan tulisi olla 5 - 50 °C. Älä säilyhä akkua tai pienoismallia mahdollisuuksien mukaan autossa tai suorassa auringonpaisteessa. Jos akku joutuu olemaan kuumassa autossa, se voi vioittua tai syttyä palamaan.

Huomautus: pariston jännitteen/tehon ollessa vähäinen huomaat, että tarvitaan paljon säätöä ja/tai ohjausliikkeitä, jotta Quadrocopter ei joudu syöksykierteeseen. Se tapahtuu tavallisesti ennen kuin on saavutettu 3 V:n akkujännite ja on sopiva ajankohta päättää lento.

Toimituslaajuus





- 1x Ohjain
- 1x USB-latausjohto
- 1x Akku
- 1x Kaulahihna
- 1x Roottorien varaosasarja 6x 1,5 V Mignon AA -paristoa (ei voi ladata uudelleen)





LiPo-akun lataus

Pidä huoli siitä, että lataat mukana tulleen LiPo-akun vain mukana tulleella LiPo-laturilla (USB-johto tai ohjain). Jos yrität ladata akkua jollain muulla LiPo-akun laturilla tai muulla laturilla, se voi aiheuttaa vahinkoja. Lue huolellisesti yllä mainittu kappale, joka sisältää akun käyttöä koskevat varoitukset ja ohjeet, ennen kuin jatkat. Akkujen latauksen saavat tehdä vain aikuiset. Latureita tai verkkolaitteita ei saa oikosulkea. Voit ladata Quadrocopterissa olevan akun siihen kuuluvalla USB-latausjohdolla USB-portista:



Lataus tietokoneesta:

- · Poista akku radio-ohjattavasta, ennen kuin lataat een
- Yhdistä USB-latausiohto tietokoneen USB-porttiin. USB-latausjohdon LED syttyy vihreänä ja osoittaa, että latausyksikkö on liitetty oikein tietokoneeseen. Kun yhdistät Quadrocopterin, jonka akku on tyhjä, USB-latausjohdon ledi ei enää syty ja se osoittaa, että Quadrocopterin akkua ladataan. USB-latausjohto ja Quadrocopterissa oleva latausliitin on valmistettu niin, että navat eivät voi tulla väärinpäin.
- Tyhjenneen akun (ei kokonaan purkautuneen) lataus kestää suunnilleen 60 minuuttia. Kun akku on täynnä, syttyy USB-johdon ledi jälleen vihreānā



Työnnä akku lokeroon niin, että se yhdistyy lokerossa olevaan liittimeen. Käytön jälkeen: Irrota Quadrocopterissa oleva pistoliitin, jos et käytä Quadrocopteria. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa akun vahingoittumiseen!

Ohje: Pakkaukseen sisältyvä LiPo-akku on osittain ladattu. Siksi ensimmäinen latauskerta voi olla lyhvempi.

Noudata ehdottomasti edellä mainittua liitäntäjärjestystä! Irrota latausjohdon pistoliitin, jos et käytä Quadrocopteria. Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa akun vahingoittumiseen!

Akkuien asettaminen ohiaimeen



Avaa akkulokero ruuvimeisselillä ja laita akut ohjaimeen. Varmista, että navat ovat oikein päin. Kun olet sulkenut lokeron, voit tarkastaa ohjaimen toiminnan etupuolella olevasta virtakytkimestä. Kun virtakytkin on asennossa ON, ylhäällä ohjaimen keskiosassa olevan ledin tulee palaa punai-

Kun ohjaimen ledi vilkkuu nopeasti, ohjaimen akut on vaihdettava

Radio-ohjattavan yhdistäminen ohiaimeen



Carrera RC Quadrocopter ja ohjain on yhdistetty tehtaalla. Jos alussa ilmenee ongelmia tiedonvaihdossa Carrera RC Quadrocopterin ja ohjaimen välillä, suorita yhdistäminen uudelleen.

- Yhdistä akku radio-ohjattavaan.
- · VAROITUS! Aseta Quadrocopter ehdottomasti heti päällekytkennän jälkeen vaakasuoralle pinnalle. Gyrojärjestelmä suuntautuu automaattisesti.
- · Quadrocopterin ledit vilkkuvat rytmisesti.
- Kytke ohjain päälle ON/OFF-kytkimestä.
- · Tvönnä vasen ohiaussauva, eli kaasuvipu, tävsin ylös ja jälleen alas nolla-asentoon.
- · Yhteyden muodostaminen onnistui. Ohjaimen ledi palaa nyt keskeytyksettä.

Ohjaimen toiminnot



- Antenni
- 2. Virtakytkin (ON / OFF)
- 3 Valvonta-ledi
- Kaasu 4.
- Pyöriminen ympyrässä Eteen/takaisin

oikealle/vasemmalle kallistus

- Oikealle/vasemmalle kallistuksen säädin
- Eteen/takaisinliikkeen säädin
- Ympyrässä pyörimisen säädin
- Silmukkapainike (1x = 180° / 1 sekunti = 360°) 10. Beginner/Advanced -kytkin (30%/60%/100%)
- 11. Paristolokero 3

Quadrocopterin kuvaus



Roottorijärjestelmä 2. Roottorin suojahäkki



- Ledit
- 4. Akku-johto Akkulokero

Lentopaikan valinta



Kun olet valmis ensimmäiselle lennollesi, sinun tulee valita suljettu tila, joka on riittävän tilava ja iossa ei ole henkilöitä eikä esteitä. Quadrocopterin koon ja ohjattavuuden vuoksi kokeneet pilotit voivat lennättää myös melko pienissä suljetuissa tiloissa. Ensimmäisiä lentojasi varten suosittelemme, että tila on vähintään 5 x 5 metriä ja 2,40 metriä korkea. Kun olet säätänyt Quadrocopterin ja tutustunut sen ohjaukseen ja ominaisuuksiin, voit yrittää lennättää sitä pienemmissä ja vähemmän rajatuissa tiloissa.

Vain kotikäyttöön (koti ja puutarha). Ohjaimen ja Quadrocoptern välillä ei saa olla minkäänlaisia esineitä kuten esim, pylväitä tai ihmisiä.

Lennon valmistelun tarkastuslista

Tämä tarkastuslista ei korvaa tämän käyttöohjeen sisältöä. Vaikka sitä voi käyttää pikaoppaana, suosittelemme, että luet tämän käyttöohjeen ensin kokonaan, ennen kuin jatkat.

- Tarkasta pakkauksen sisältö.
- Yhdistä laturi virtalähteeseen.
- · Lataa LiPo-akku kuten kappaleessa "LiPo-akun lataus" on kuvattu.
- Aseta ohiaimeen kuusi AA-paristoa ja varmista, että navat tulevat oikeinpäin.
- Etsi sopiva paikka lennättämistä varten.
- Lue Quadrocopterin käyttöä koskevat oikeus- ja turvallisuusohjeet.
- Työnnä akku Quadrocopterin alapuolessa olevaan akkulokeroon. 2b
 • VAROITUS!
- Aseta Quadrocopter ehdottomasti heti päällekytkennän jälkeen vaakasuoralle pinnalle. Gyroärjestelmä suuntautuu automaattisesti.
- · Quadrocopterin ledit vilkkuvat rytmisesti.
- Kytke ohjain päälle ON/OFF-kytkimestä. Tarkasta ehdottomasti Beginner-Advanced-kytkin (135). Työnnä vasen ohjaussauva, eli kaasuvipu, täysin ylös ja jälleen alas nollaasentoon. Kuuluu merkkiääni.
- Odota hetki, kunnes Quadrocopterin järjestelmä on alustettu oikein ia se on valmis kävttöön.
- · Toista nyt yllä mainityt kohdat, jos haluat lennättää muita Quadrocoptereita samanaikaisesti.
- Tarkasta ohjaus.
- · Tutustu ohjaukseen.
- Säädä Quadrocopteria tarvittaessa kuten kohdissa 14 15 16 on kuvattu niin, ettei Quadrocopter enää tolennossa liiku paikaltaan ilman ohjausliikkeitä.
- Quadrocopter on nyt valmis käyttöön.
- · Jos Quadrocopter ei toimi millään tavoin, toista yllä mainittu vhdistäminen vielä kerran.
- Ohjaa radio-ohjattava ylös ilmaan.
- · Radio-ohiattavan ledit alkavat vilkkua vähän ennen kuin akku on tyhjä.
- Ohiaa radio-ohiattava iälleen alas maahan.
- · Irrota akun pistoliitin.
- Sammuta radio-ohjaus aina viimeisenä.

4-kanavaisen Quadrocopterin lennättäminen

Pidä huoli siitä, että ensimmäisissä lentokokeiluissa liikutat ohjaimen vipuja hyvin varovasti eikä liian nopeasti. Ohjauskäskyn suorittamiseen riittää useimmiten hyvin pienet liikkeet kyseisestä vivusta!

Jos havaitset, että Quadrocopter liikkuu eteenpäin ta vaikka et liikuta vipua, säädäse kuten kohdissa (14 15 16)



+/- kaasu (ylös/alas)

Käynnistääksesi tai lentääksesi korkeammalle työnnä vasenta kaasuvipua varovasti eteenpäin. Laskeutuaksesi tai lentääksesi matalammalla työnnä vasenta kaasuvipua varovasti taaksepäin.



Pyörittääksesi Quadrocopteria paikallaan vasemmalle tai oikealle liikuta vasenta vipua varovasti vasemmalle tai oikealle.



Lennättääksesi Quadrocopteria vasemmalle tai oikealle liikuta oikeaa vipua varovasti vasemmalle tai oikealle



Lennättääksesi Quadrocopteria eteen- tai taaksepäin liikuta oikeaa vipua varovasti eteen- tai taaksenäin.

Silmukkatoiminto

VAROITUS! VAIN KOKENEILLE PILOTEILLE!



180°-silmukka

Kun painat "Looping Button"-painiketta (1) 1x, kuuluu merkkiääni niin kauan kuin liikutat oikeanpuoleista ohjaussauvaa ylös, alas, oikealle tai vasemmalle. Quadrocopter tekee silloin 180° -silmukan kyseiseen suuntaan.

Ohiaus on 180° -tilassa aivan samanlainen kuin normaalitilan ohjaus. Kun haluat jälleen takaisin normaalitilaan, paina uudelleen "Looping Button"-painiketta 1

3D-silmukka


Kun painat "Looping Button"-painiketta (1) yhden sekunnin ajan, kuuluu nopea merkkiääni, kunnes liikutat oikeaa ohjaussauvaa ylös, alas, oikealle tai vasemmalle Quadrocopter suorittaa silloin 3D-silmukan (360°) tai pyörähdyksen kyseiseen suuntaan.

Beginner/Advanced -kytkin (2)



VAROITUS! VAIN 100-PROSENTTISEN KOKENEILLE PILOTEILLE!

30% = aloittelijatila



60% = hieman edistyneemmän tila Quadrocopter reagoi herkemmin kuin 30% -tilassa. Vaihtokytkennässä merkkiääni kuuluu 2x.

100% = kokeneen pilotin tila -> 3D -tila

Quadrocopter reagoi hyvin herkästi ohjausliikkeisiin. Quadrocopter reagoi hyvin herkästi ohjausliikkeisiin

Quadrocopterin säätäminen



Jos Quadrocopter paikallaan leijuessa liikkuu vasemmalle tai oikealle, ilman oikealle/vasemmalle kallistuksen vivun liikettä, toimi seuraavasti:

Jos Quadrocopter liikkuu itsestään nopeasti tai hitaasti sivuttain vasemmalle, paina oikealle/vasemmalle kallistuksen alempaa oikeaa säädintä askelittain oikealle. Jos Quadrocopter liikkuu oikealle, paina oikealle/vasemmalle kallistuksen säädintä askelittain vasemmalle.



Jos Quadrocopter paikallaan leijuessa lentää eteen- tai taaksepäin, ilman että eteen-/taakse-









pāin-vipua liikutetaan, toimi seuraavasti: Jos Quadrocopter liikkuu itsestään nopeasti tai hitaasti eteenpäin, paina eteen-Alaaksepäinliikkeen ylempää oikeaa säädintä askeliittain alaspäin. Jos Quadrocopter liikkuu taaksepäin, paina eteen-/ Jaaksepäinliikkeen säädintä skeliittain viösnäin.



Jos Quadrocopter leijuessaan ilmassa paikallaan alkaa pyöriä vasemmalle tai oikealle, vaikka ympyrässä pyörimisen vipua ei ole liikutettu, toimi seuraavasti:

Jos Quadrocopter pyörii itsestään nopeasti tai hitaasti oman akselinsa ympäri vasemmalle, paina mpyrrässä pyörimisen alinta vasenta säädintä askelittain oikealle. Jos Quadrocopter pyörii oikealle, paina ympyrässä pyörimisen säädintä askelittain vasemmalle.

Jos Quadrocopteria ei säätimistä painettaessa voi enää asettaa vapaa-tilaan, noudata seuraavien kohtien ohjeita:

- Aseta Quadrocopter vaakasuoralle pinnalle.
- Yhdistä Quadrocopter ohjaimeen kuten kohdassa "Radio-ohjattavan yhdistäminen ohjaimeen" on kuvattu.
- Työnnä samanaikaisesti kaasuvipu ja eteen/takaisin-vipu oikeaan alakulmaan. Quadrocopterin ledi vilkkuu lyhyesti ja palaa sitten jatkuvasti.
- 4. Vapaa-asento on saatu aikaan

Roottorisiipien vaihtaminen



Käytä roottorin siiven irrotukseen tarvittaessa kapeaa, sileää esinettä. Varmista, että vedät roottorin siipeä varovasti pystysuoraan ylöspäin ja pidät samalla moottorista alhaaltapäin tasapainottaen kiinni.



VAROITUS!

Ota ehdottomasti huomioon roottorin siipien merkintä ja väri sekä kallistuskulma!

kinta ja van seka kailistuskulmai. Edessä vasemmalla: punainen – merkintä "A" Edessä oikealla: punainen – merkintä "B" Takana oikealla: musta – merkintä "A" Takana vasemmalla: musta – merkintä "B"

Ongelmaratkaisut

Ongelma: Ohjain ei toimi

Syy: ON-/OFF-virtakytkin on kohdassa "OFF".

Ratkaisu: Aseta ON-/OFF-virtakytkin kohtaan "ON".

Syy: Paristot on laitettu väärin sisään.

Ratkaisu: Tarkasta, onko paristot laitettu oikein sisään. Syy: Paristoissa ei ole enää tarpeeksi energiaa.

Ratkaisu: Laita uudet paristot sisään.

Ongelma: Quadrocopteria ei voi ohjata ohjaimesta.
Syy: Ohjaimen virtakytkin on kohdassa "OFF".
Ratkalsu: Aseta ensin ohjaimen virtakytkin kohtaan "ON".
Syy: Ohjainta ei ole mahdollisesti liitetty kunnolla Quadrocopterin vastaanottimeen.
Ratkalsu: Tee vholistäminen kuten kohdassa "Lennon val-

mistelun tarkastuslista" on kuvattu.

Ongelma: Quadrocopter ei nouse ilmaan.

Syy: Roottorin siivet liikkuvat liian hitaasti.

Ratkaisu: Vedä kaasuvipu vlös.

Syy: Akun teho ei riitä.

Ratkaisu: Lataa akku (katso luku "Akun lataaminen").

Ongelma: Quadrocopter menettää lennon aikana nopeutta

ilman selvää syytä ja sakkaa. Syy: Akku on liian heikko.

Ratkaisu: Lataa akku (katso luku "Akun lataaminen")

Ongelma: Quadrocopter pyörii enää vain ympyrää tai kiepsahtaa ympäri käynnistettaessä.

Syy: Roottorin siivet asennettu väärään järjestykseen tai vaurioituneet.

Ratkaisu: Aseta/vaihda roottorin siivet kuten kohdissa

17 18 on kuvattu.

Oikeudet erehdyksiin ja muutoksiin pidätetään · Oikeudet värien / lopullisen muotoilun muutoksiin pidätetään · Oikeudet teknisiin ja muotoilun muutoksiin pidätetään · Piktogrammit = symbolivalokuvat

Szanowny kliencie!

Gratulujemy zakupu modelu Carrera RC Quadrocopter. wyprodukowanego zgodnie z najnowszym stanem techniki. Ponieważ ciągle staramy się rozwijać i ulepszać nasze produkty, w każdym momencie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych, zmian odnoszących się do wyposażenia, materiałów i wzornictwa bez wcześniejszej zapowiedzi wprowadzenia takiej zmiany. Z tytułu nieznacznych odchyleń produktu zakupionego przez Państwa w stosunku do danych i rysunków przedstawionych w niniejszej instrukcji nie można wnosić żadnych roszczeń. Niniejsza instrukcja obsługi i montażu jest elementem składowym produktu. Nieprzestrzeganie wskazówek podanych w instrukcji obsługi i zawartych w niej zasad bezpieczeństwa powoduje wygaśniecie praw z tytułu roszczeń grawancyjnych. Należy przechowywać niniejsza instrukcie dla późniejszych zastosowań lub celem przekazania jej osobie trzeciej wraz z modelem samochodu

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi i informacje dotyczące dostępnych części zamiennych znajdą Państwo w dziale serwisu pod carrera-rc.com.

OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym lotem upewnijcie się Państwo, czy w Państwa kraju istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia modeli latających dla nowonabytego przez Państwa modelu latającego.

Warunki gwarancji

Produkty Carrera są produktami wysokiej jakości spełniającymi najwyższe wymagania techniczne (NIE ZABAWKI), wymagające starannego obchodzenia się z nimi. Prosimy o bezwarunkowe przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obskujej. Wszystkie elementy zostały poddane starannej kontroli (zastrzega się prawo do zmian technicznych i zmian modelu, które mają na celu ulepszenie produktu).

Mimo prowadzonych kontroli mogą pojawić się wady. Na nasze produkty udzielana jest gwarancja uwzględniająca

Firma Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH (poniżej zwana "producentem") gwarantuje odbiorcy (poniżej zwanemu "Klientem") wg poniższych uregulowań, że dostarczony Klientowi model Carrera RC Quadrocopter (poniżej zwany "produktem") będzie pozbawiony wad materiałowych lub produkcyjnych w okresie dwóch lat od daty zakupu (okres owarancii).

Tego rodzaju usterki producent usunie według własnego uznania i na własny koszt poprzez naprawę towaru lub dostawę nowych lub naprawionych części. Nie są objetę gwarancją części podlegające zużyciu (jak np. akumulator, łopaty wirnika nośnego, dach kokpitu, kota zębate ip.), szkody wynikle z niewaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu lub w wyniku dzielania osób trzecich. Inne roszczenia Kupującego, szczególnie roszczenia odszkodowawcze wobec producenta są wykluczone.

Gwarancja nie narusza praw Kupującego wobec sprzedawcy wynikających z zawartych umów lub obowiązujących przepisów prawa (naprawa, wymiana, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, odszkodowanie) powstałych od momentu przejścia ryzyka na Kupującego, jeżeli towar nie był wolny od wad.

Roszczenia z niniejszej osobnej, udzielonej przez producenta gwarancji, powstają wyłącznie gdy

- zgłoszona wada nie powstała w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem produktu,
 reklamacja nie dotyczy części podlegających zużyciu uwa-
- runkowanemu eksploatacją, • produkt nie wykazuje śladów świadczących o naprawie lub innych działaniach podjętych przez nie autoryzowane
- przez producenta warsztaty naprawcze,

 produkt użytkowano wyłącznie z autoryzowanym przez producenta wyposażeniem.
- Nie ma możliwości wydania zastępczej karty gwarancyjnej.

Wskazówka dla państw UE: zwraca się uwagę na ustawowy obowiązek gwarancji sprzedawcy oraz na fakt, że ten obowiązek gwarancji nie zostanie ograniczony przez przedmiotowa gwarancje.

Koszty przesylki i ponownego odeslania produktu przejmuje producent. Niniejsza gwarancja obowiązuje w powyżej podanym zakresie i zgodnie z powyżej podanymi warunkami (wraz z przedłożeniem oryginalnego dowodu zakupu także w przypadku sprzedaży innej osobie) dla każdego przyszleoo właściciela produktu.

Deklaracja zgodności

Firma Stadibauer Marketing + Vertrieb G.m.b.H. oświadcza niniejszym, że ten model włącznie z kontriolerem odpowiada podstawowym wymaganiom zawartym w następujących dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrektywy unijne 2009/48 i 2004/108/UE odnośnie zgodności elektromagnetycznej i innych ważnych przepisów Dyrektywy 1999/5/UE (R&TTE). Oryginalną deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej czerrez-re.com







Naiwyższa czestotliwość fal radiowych <10dBm

Ostrzeżenia!



OSTRZEŻENIE! Ta zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia, gdyż zawiera drobne elementy, które mogą zostać

polknięte przez male dzieci.

OSTRZEŻENIEI Niebezpieczeństwo zaklinowania uwarunkowane funkcjonowaniem. Przed przekazaniem zabawki dziecku usunąć wszystkie elementy opakowania i elementy mocujące. W celu zasięgnięcia informacji i na wypadek wystąpienia jakichkolwiek pytań, prosimy o zachowanie na przyszłość opakowania i adresu, jak również instrukcji obsługi. Wskazówka dla dorostych nadzorujących zabawę: Sprawdźcie Państwo, czy zabawka została zmontowana zgodnie z Instrukcja. Montaż zabawki powinien odbywać się pod nadzorem osoby doroslej.

OSTRZEŻENIE! Nie przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 8 roku życia!

Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci bez nadzoru osoby droslej. Sterowania helikoptera wymaga pewnej wprawy. Dzieci muszą uczyś się sterowania pod nadzorem osoby doroslej. Przed pierwszym użyciem zapoznajcie się Państwo razem z dzieckiem z treścią instrukcji obsługi. Niewlaściwe użytkowanie może spowodować ciężkie obrażenia ciała Vlub uszkodzenie rzeczy.

Sterowanie musi przebiegać przy zachowaniu ostrożności i rozwagi, i wymaga pewnych mechanicznych i mentalnych zdolności. Instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i przepisy, jak również informacje dotyczące konserwacji inknicjonowania produktu. Przed pierwszym uruchomieniem modelu niezbędnie konieczne jest zapoznanie się z kompletną instrukcją obsługi i jej zrozumienie. Tylko w ten sposób można uniknąć obrażeń ciała w wyniku wypadku, jak również uszkodzeń rzeczy. Ręce, włosy, lużne elementy garderoby i nine przedmioty jak długojosy is rłubokrety muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od śmigła. Nie dotykać wirującego śmigła. Zwróccie Paristwo szczególną uwagę, aby Państwa rece NIE znajdowały się w pobliżu śmigła!

OŚTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo uszkodzenia oczu. W celu uniknięcia zranień nie wykonujcie Państwo lotów Quadrocopterem w pobliżu twarzy. Wylącznie do użytku w pomieszczeniach (Dom i ogród).

Jako użytkownicy produktu ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla Państwa, innych osób lub ich mienia.

- Nigdy nie użytkujcie Państwo modelu ze słabymi bateriami do kontrolera.
- Unikajcie Państwo terenów o natężonym ruchu drogowym.
 Zawsze zwracajcie Państwo uwagę, aby mieli Państwo wystarczająco dużo miejsca do dyspozycji.
- W miarę możliwości nie użytkujcie Państwo modelu na ulicy lub w miejscach publicznych w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub okaleczenia.







- OSTRZEŻENIE: Nie startujcie Państwo Quadrocopter, jeżeli w pobliżu obszaru lotu Quadrocopter znajdują się osoby, zwierzęta lub inne przeszkody.
- Startowanie i latanie w pobliżu słupów wysokiego napięcia, torów kolejowych, ulic, basenów lub otwartych akwenów wodnych jest kategorycznie zabronione.
- Dokładnie przestrzegajcie Państwo instrukcji obsługi i wskazówek ostrzegawczych dotyczących użytkowanego przez Państwa produktu i ewentualnego dodatkowego wyposażenia (ładowarka, akumulatory, itd.).
- Gdyby Quadrocopter miał mieć kontakt z istotami żywymi lub twardymi przedmiotami, prosimy dźwignię gazu natychmiast przestawić na pozycję zero, tzn. lewy joystick musi być przesunięty do oporu w dół!
- Únikajcie Państwo wilgoci mogącej uszkodzić elektronikę.
 Istnieje niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci, w przypadku, gdy Państwo wezmą do ust lub dotkną językiem części modelu.
- OSTRZEZENIE: Przy stosowaniu smyczy do urządzenia istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie przeprowadzajcie Państwo w Quadrocopter żadnych zmian ani modyfikacji.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ten warunek, prosimy natychmiast zwrócić kompletny model Quadrocoptera do sprzedawcy w stanie nowym i nie używanym.

Ważne informacje dotyczące akumulatorów litowo - polimerowych

Akumulatory litowo- polimerowe są znacznie wrażliwsze niż konwencjonalne akumulatory alkaliczne lub akumulatory niklowo - metalowo- wodorowe NiMH stosowane do zdalnego kierowania. Z tego względu należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek ostrzegawczych producenta. Przy nieprawidlowym użytkowaniu akumulatorów typ uLPo istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru. Prosimy Państwa o stałe przestrzeganie informacji producenta przy wyrzucaniu zużytych akumulatorów tyou LIPo.

Przepisy dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej WEEE



Pokazany tutaj symbol przedstawiający przekreślone pojemniki na odpady ma zwrócić uwagę, że rozładowane baterie, akumulatory, baterie guzikowe, zestawy baterii, baterie urządzeń,

elektryczne urządzenia zużyte itp. nie mogą być traktowane jak odpady domowe, ponieważ stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Prosimy o włączenie się do akcji mające na celu ochronę środowiska i zdrowia oraz o przeprowadzenie rozmowy z dziećmi na temat właściwej utylizacji zużytych baterii i zużytych urządzen elektrycznych. Baterie i zużyte urządzenia elektryczne należy przekazywać do wyznaczonych punktów zbiorczych. W ten sposób zapewniony jest ich właściwy recykling.

Nie wolno stosować jednocześnie różnych typów baterii, ani łączyć baterii nowych z bateriami już używanymi. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki. Baterie nie przeznaczone do ponownego ładowania nie mogą być doładowywane ze względu na niebezpieczeństwo wybuchu. OSTRZEŻENIE!

Ładowarka lub kabel do ładowania USB mogą być używane przez dzieci w wieku od ośmiu (8) lat i przez osoby z obniżona sprawnościa psychiczna, sensoryczna lub intelektualna lub przez osoby niedoświadczone i/lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub jeżeli zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się ładowarką lub kablem do ładowania USB. Dzieciom nie wolno czyścić urządzeń ani dokonywać ich konserwacji, chyba że osiągnęły wiek powyżej 8 lat i są nadzorowane. Dzieci poniżej 8 roku życia nie powinny mieć kontaktu z ładowarką i jej przewodem łączącym. Ładowanie akumulatorów może następować wyłącznie pod nadzorem osoby doroslej! Podczas ładowania akumulatora nigdy nie pozostawiaj cie go Państwo bez nadzoru. Nie wolno zwierać zacisków podłączeniowych. Wolno stosować tylko zalecane baterie lub baterie równoważnego typu. Przy regularnym użytkowaniu Chargersa należy kontrolować kabel, łącza, okładziny i inne części. W przypadku uszkodzenia Chargersa wolno go ponownie użytkowac po uprzednim dokonaniu naprawy. Elastyczny przewód zewnętrzny niniejszej ładowarki nie może być wymieniony: w przypadku uszkodzenia przewodu ładowarka musi zostać zezłomowana.

Zabawka może być przyłączana wyłącznie do urządzeń dru-

giej klasy ochronności.

Dyrektywy i wskazówki ostrzegawcze dotyczące użytkowania akumulatorów typu LiPo

- Dostarczony akumulator typu LiPo 3,7 V --- 380 mAh / 1,41 Wh muszą Państwo ładować w bezpiecznym miejscu,
- z dala od łatwopalnych materiałów.

 Podczas ładowania akumulatora nigdy nie pozostawiajcie
- go Państwo bez nadzoru.

 Przed ładowaniem po locie akumulator musi najpierw ostygnać do temperatury otoczenia.
- Do tego celu mogą Państwo używać wyłącznie dostarczonej w zestawie ładowarki przeznaczonej do akumulatorów litowo - polimerowych (kabel USB/kontroler). Przy niezastosowaniu się do tej wskazówki istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pożaru, i w związku z tym zagrożenia zdrowia i / lub uszkodzenia rzeczy. NIGDY nie używajcie Państwo innej ładowarki.
- W przypadku gdy akumulator w trakcie rozładowywania lub ładowania wzdyma się lub się deformuje, muszą Państwo natychmiast zakończyć ładowanie lub rozładowywanie. Wyjmijcie Państwo akumulator tak szybko i tak ostrożnie jak tylko możliwe, połóżcie go Państwo na bezpiecznej i otwartej powierzchni, z dala od palnych materiałów, i obserwujcie go Państwo przez przynajmniej 15 minut. W przypadku dalszego ładowania lub rozładowywania już wzdętego lub zdeformowanego akumulatora istnieje nie-bezpieczeństwo wybuchu pożaru! Nawet przy nieznacznym zdeformowaniu lub tworzeniu się balona, akumulator musi zostać usunięty.
- Akumulator przechowujcie Państwo w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu.
- Po úzytkowaniu prosimy bezwarunkowo ponownie naładować akumulator w celu uniknięcia tzw. głębokiego rozładowania akumulatora. Prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na zachowanie 20 minutowej przerwy między lotem i ładowaniem. Prosimy o ładowanie akumulatora co pewien czas (raz na około 2-3 miesiące). Nieprzestrzeganie powyżej podanych zasad obsługi może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
- Podczas transportu lub przejściowego przechowywania akumulatora temperatura powinna wynosić 5 - 50 °C. W miarę możliwości nie przechowujcie Państwo akumulatora lub modelu w samochodzie, lub nie narażajcie ich Państwo na bezpośrednie dzialanie promieni slonecznych. Pozostawiony w nagrzanym samochodzie akumulator może zostać uszkodzony lub może się zapalić.

Wskazówka: w przypadku niskiego napięcia/ mocy baterii można zaobserwować, że konieczne jest znaczne trymowanie i/lub ruchy sterowania, by Quadrocopter nie wpadał w turbulencje. Zjawisko to występuje z reguły przed osiągnięciem poziomu 3 V napięcia akumulatora i jest odpowiednim momentem dla zakończenia lotu.

Zakres dostawy



- 1x Quadrocopter
- 1x Kontroler
- 1x Kabel do ładowania USB
- 1x Akumulator
- 1x Smycz
- 1x Zestaw zapasowych wirników
- 6x Baterie 1,5 V Mignon AA
 (nie przeznaczone do ponownego ładowania)

Ładowanie akumulatorów LiPo

Zwrócić uwagę, by dostarczony akumulator LiPo ładować tylko dolączoną ładowarką LiPo (kabel USB). Jeśli dokonacie Państwo prób ładowania akumulatora inną ładowarką LiPo lub inną, może doprowadzić to do poważnych uszkodzeń. Prosimy dokładnie przeczytać poprzedni akapit waz z ostrzeżeniami i instrukcjami stosowania akumulatora, przed kontynuacją. Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osoby dorosłe. Nie powodować zwarć na ładowarce i zasilaczo-

Akumulator zamontowany w Quadrocopterze można ładować przynależnym kablem ładowania USB z portu USB komputera:



Ładowanie po podłączeniu do komputera:

- Przed ładowaniem akumulatora należy go wyjąć z modelu.
- Połączcie Państwo kabel USB do ładowania z portem USB w komputerze. Lampa LED znajdująca się przy kablu do ładowania z gniazdem

USB świeci na zielono i wskazuje prawidlowe połączenie zestawu do ładowania z komputerem. Jeśli Quadrocopter z wyłądowanym akumulatorem zostanie podłączony, na kablu USB nie zapala się dloda LED i wskazuje, że akumulator Quadrocoptera jest kadowany. Kable ladujący USB lub gniazdo ładowania na Quadrocoptera set kaw wykonane, że wykluczona jest zamiana biecunów.

 Ponowne naladowanie akumulatora (nie wyładowanego krańcowo) trwa około 60 minut. Gdy akumulator jest pełen, ponownie zapala się na zielono diodowy wskaźnik na kablu USB.



Wsuńcie Państwo akumulator w pojemnik i podłączcie go Państwo do gniazdka znajdującego się w pojemniku. Po użyciu: Jeżeli Państwo nie używają quadrokoptera, rozdzielcie Państwo złącze wtykowe znajdujące się przy quadrokopterze. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora!

Informacja: przy dostawie dołączony akumulator LiPo jest naładowany częściowo. Dlatego też pierwszy proces ładowania może trwać nieco krócej.

Absolutnie zachować powyższą kolejność podłączania! Jeżeli Państwo nie używają quadrokoptera, rozdzielcie Państwo złącze wtykowe do kabla do ładowania. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora!

Wkładanie baterii do pilota obsługi



Otworzyć przegrodę baterii za pomocą śrubokręta i wstawić baterie do pilota obsługi. Zwrócić uwagę na prawidlowe ułożenie biegunów. Po zamknięciu schowka można sprawdzić działanie pilota za pomocą załacznika mocy z przodu.

W pozycji ON załącznika i przy prawidłowym działaniu powinna się zapalić czerwona dioda LED po środku pilota.

Jeśli kontrolna dioda szybko miga, baterie w pilocie trzeba wymienić.

Połączenie modelu z pilotem obsługi



Carrera RC Quadrocopter i pilot obsługi są sprzężone fabrycznie. Gdyby na początku występowały problemy przy komunikacji pomiędzy Carrera RC Quadrocopterem a pilotem obsługi, prosimy wykonać ponowne sprzężenie.

- Połączcie Państwo akumulator w modelu.
- OSTRZEŻENIE! Bezpośrednio po włączeniu quadrokoptera należy go bezwarunkowo umieścić na równej, poziomej powierzchni. System żyroskopowy ustawia się automatycznie.
- Teraz lampy LED przy quadrokopterze migają rytmicznie.
- Włączcie Państwo kontroler naciskając przełacznik ON/OFF.
- Przesuńcie Państwo lewy joystick, czyli dźwignię gazu, zupełnie do dołu i następnie ponownie do góry do pozycji zero.
- Lampy LED przy kontrolerze świecą teraz nieprzerwanie.

Przegląd funkcji pilota obsługi



- 1. Antena
- 2. Załącznik mocy (ON / OFF)
- Kontrolka LED
 Gaz
- Gaz
 Ruch obrotowy
- 5. Przód/tył
- Pochylenie w prawo/w lewo
- 6. Korekta pochylenia w prawo/w lewo
- Korekta w przód/w tył
- Trymer obrotów
- Przycisk do wykonywania pętli (1x = 180° / 1 sek. = 360°)







- Przełącznik trybu dla początkujących/ trybuAdvanced (30%/60%/100%)
- 11. Schowek baterii 3

Opis Quadrocoptera



- System rotora
 Ochronny kosz rotora
- - 3. Lampy LED
 - Przewód akumulatora
 Pojemnik na akumulator

Wybór obszaru latania



Gdy będziecie już Państwo gotowi do pierwszego lotu, należy wybrać zamknięte pomieszczenie, które nie posiada przeszkód, nie ma w nim ludzi i jest możliwie duże. Ze względu na wielkość i sterowalność Quadrocoptera dla doświadczonych pilotów możliwa jest obsługa także we względnie małych pomieszczeniach. Dla pierwszych lotów zalecamy koniecznie minimalną wielkość pomieszczenia 5 na 5 metry powierzchni oraz 2,4 metry wysokości Po uzyskaniu pełnej kontroli nad Quadrocopterem i zapoznaniu się z jego sterowaniem i możliwościami, można odważyć się na loty w miejszym i mniej swobodnym otoczeniu.

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach (Dom i ogród). Między kontrolerem i Quadrocopterem nie mogą znajdować się żadne przedmioty, jak np.słupy lub osoby.

Lista kontrolna do przygotowania do lotu.

Niniejsza lista kontrolna nie zastępuje treści instrukcji obsługi. Choć można ją użyć jako skrócony przewodnik, absolutnie zalecamy wpierw całościowe przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, przed kontynuowaniem.

- Sprawdzić zawartość opakowania.
- Połączyć ładowarkę ze źródłem prądu.
- Naladować akumulator LiPo jak opisano w akapicie "Ładowanie akumulatora LiPo".
- Włóżcie Państwo 6 baterii typu AA do kontrolera, zwracając uwage na ich prawidłowa polaryzacie.
- Wyszukać odpowiednie otoczenie do lotów.
- Przestrzegajcie Państwo i zapoznajcie się Państwo z treścią wskazówek dotyczących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa użytkowania Państwa quadrokontera.
- Wsuńcie Państwo akumulator do pojemnika na akumulator znajdującego się na spodzie quadrokoptera.
- OSTRZĖŽENIE! Bezpośrednio po włączeniu quadrokoptera należy go bezwarunkowo umieścić na równej, poziomej powierzchni. System żyroskopowy ustawia się automatycznie.
- Teraz lampy LED przy quadrokopterze migają rytmicznie.
- Włączcie Państwo kontroler naciskając przejącznik ON/OFF.
 Prosimy o bezwarunkowe sprawdzenie przycisku trybu dla początkujących trybu Advanced (ES).
 Przesuńcie Państwo lewy joystick, czyli dźwignię gazu, zupełnie do dolu i następnie ponownie do góry do pozycji zero.
 Rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.
- Pozostawić Quadrocopterowi chwilę, aż system właściwie się uruchomi i jest gotowy do pracy.
- Powtórzyć ew. powyższe punkty, jeśli chcecie Państwo jednocześnie obsługiwać kolejne Quadrocoptery.
- Sprawdzić sterowanie.
- Zapoznać się ze sterowaniem.
- Skorygować Quadrocopter ew. jak podano w 14 15 16 aby Quadrocopter w locie zawieszonym nie poruszał się z miejsca bez ruchów sterowania.
- Quadrocopter jest teraz gotowy do użycia.
- Jeśli Quadrocopter nie wykazuje żadnej funkcji, ponownie spróbować powyższego sprzężenia.
- Wykonać lot modelem.
- Lampy LED przy modelu zaczynają krótko migać zanim akumulator jest pusty.
- Wylądować modelem.
- Rozłączcie Państwo złącze wtykowe akumulatora.

 Zawsze jako ostatni wyłączać pilot zdalnej obsługi. Lot 4-kanałowego quadrokoptera

Lot 4-kanałowego quadrokoptera

WSKAZÓWKA! Zwracajcie Państwo szczególną uwagę, aby przy pierwszych próbach lotu bardzo ostrożnie i nie zbyt energicznie przesuwać dźwignię kontrolera. Najczęściej wystarczają bardzo nieznaczne przesunięcia poszczególnych dźwigni w celu wykonania każdorazowego polecenia sterowania!

Jeżeli zauważą Państwo, że quadrokopter porusza się do przodu lub na boki bez przesunięcia jednej z dźwigni, należy trymować quadrokopter zgodnie z opisem zawartym w punktach (73 15 15).



+/- Gaz (do góry/na dół)

Do startu lub lotu na wyższych wysokościach ostrożnie przesuńcie Państwo do przodu znajdująca się po lewej stronie dźwignię gazu. Do lądowania lub lotu na niższych wysokościach ostrożnie przesuńcie Państwo do tylu znajdującą się po lewej stronie dźwignię gazu.

- Aby spowodować obrót quadrokoptera w miejscu w lewo lub w prawo ostrożnie przesuńcie Państwo lewą dźwignię w lewo lub w prawo.
- Aby latać quadrokopterem w lewo lub w prawo ostrożnie przesuńcie Państwo prawą dźwignię w lewo lub w prawo.
- Aby latać quadrokopterem do przodu lub do tyłu ostrożnie przesuńcie Państwo prawą dźwignię do przodu lub do tyłu.

Funkcja wykonywania pętli

OSTRZEŻENIE! WYŁĄCZNIE DLA DOŚWIADCZONYCH PILOTÓW!



Państwo uwagę, czy w pomieszczeniu jest wystarczająco dużo wolnego miejsca we wszystkich kierunkach (około 4 m).

180° Looping

Po naciśnięciu przycisku "Looping Button" 1 x rozbrzmiewa sygnał trwający aż do momentu przesunięcia prawego joysticka do góry, do dołu, w prawo lub w lewo. Quadrocopter wykonuje wtedy obrót o 180° w danym kierunku. Zwróście

Sterowanie w trybie 180° przebiega identycznie jak sterowanie w normalnym trybie. Jeżeli chcą Państwo powrócić do normalnego trybu, prosimy o ponowne naciśnięcie przycisku "Looping Button" (1).

3 D Looping

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 1 sekundę przycisku "Looping Button" 1 rozbrzmiewa szybki sygnał dzwiękowy trwający do momentu przechylenia prawego dżojstika do góry, do dolu, w prawo lub w lewo. Następnie quadrokopter wykonuje 3D Looping (360°) lub beczkę w danym kierunku.

Przełącznik trybu dla początkujacych/trybu Advanced 2

30% = tryb dla początkujących

OSTRZEŻENIE! 100% WYŁĄCZNIE DLA DOŚWIADCZONYCH PILOTÓW!



Przy przełączaniu sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa jeden raz.

60% = tryb Medium

Quadrokopter reaguje bardziej wrażliwie niż w trybie 30%. Przy przełączaniu sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 2x.

100% = tryb Advanced -> tryb 3D

Quadrokopter reaguje bardzo wrażliwie na ruchy sterownicze. Przy przełączaniu sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa 3x.

Trymowanie quadrokoptera




Jeżeli quadrokopter w zawisie, bez przesunięcia dźwigni wychyłu w prawo/w lewo, porusza się w lewo lub w prawo, prosimy postępować w następujący sposób:

Jeżeli quadrokopter samodzielnie porusza się wolno lub szybko w lewo, przesuwajcie Państwo stopniowo w prawo dolny, prawy tymer wydu w prawo/w lewo. Jeżeli quadrokopter porusza się w prawo, przesuwajcie Państwo stopniowo w lewo trymer wychylu w prawow lewo trymer wychylu w prawow lewo



Jeżeli quadrokopter w zawisie, bez przesunięcia dźwigni do przodu/do tyłu, porusza się do przodu lub do tyłu, prosimy postępować w następujący sposób;

Jeżeli quadrokopter samodzielnie porusza się wolno lub szybko do przodu, przeswajcie Państwo stopniowo do dołu górny, prawy trymer wychyłu do przodu/do tyłu. Jeżeli quadrokopter porusza się do tyłu, przesuwajcie Państwo stopniowo do góry trymer wychyłu do przodu/do tyłu.



pojęcy posou.
Jeżeli quadrokopter samodzielnie wolno lub szybko obraca się wokół własnej osi w lewo, przesuwajcie Państwo stopniowo w prawo dolny, lewy trymer obrotów. Jeżeli quadrokopter obraca się w prawo, przesuwajcie Państwo stopniowo trymer obrotów w lewo.

W przypadku, gdy quadrokoptera nie można wyważyć przez naciskanie trymera, przestrzegajcie Państwo następujących punktów:

- Umieście Państwo quadrokopter na poziomej powierzchni.
- Połączcie Państwo quadrokopter z kontrolerem w sposób opisany w punkcie "łączenie modelu z kontrolerem".
- Przesuwajcie Państwo jednocześnie dźwignię gazu i dźwignie lotu do przodu/do tylu w prawy dolny róg. Dioda LED znajdująca się przy quadrokopterze miga przez krótki czas i nastennie świeci nienzrerwanie.
- Zrównoważanie jest zakończone

Wymiana łopat wirnika



Do wymontowania lopaty wirnika używajcie Państwo w nazie potrzeby wąskiego, gładkiego przedmiotu. Zwróćcie Państwo uwagę na ostrożne, pionowe wymontowanie lopaty wirnika w kierunku do góry i jednoczesne przytrzymywanie silnika w celu jego stabilizacji.



OSTRZEŻENIE!

Bezwarunkowo należy zwracać uwagę na oznakowanie i kolor, jak również na kąt nachylenia wirników!

Z przodu po lewej stronie: kolor czerwony – cznakowanie "A" Z przodu po prawej stronie: kolor czerwony – cznakowanie "B" Z tyłu po prawej stronie: kolor czarny – oznaczenie "A" Z tyłu po lewej stronie: kolor czarny – oznaczenie "B"











Usuwanie problemów (usterek)

Kontroler (pilot) nie działa. Problem: Przycisk Power ON/OFF znaiduie sie w Przyczyna:

położeniu "OFF" Sposób

usuniecia usterki: Przycisk Power ON/OFF nastawić na

Baterie zostały nieprawidłowo włożone. Przyczyna Sposób

usuniecia usterki: Sprawdźcie Państwo czy baterie są prawidłowo włożone.

Przyczyna: Baterie nie dysponują wystarczającym zapasem energii

Snosóh usuniecia usterki: Włożyć nowe baterie.

Problem: Quadrocoptera nie można sterować przy pomocy kontrolera.

Przyczyna: Przycisk Power kontrolera znajduje się w położeniu "OFF".

Sposób usunięcia usterki: Najpierw nastawić przycisk Power kon-

trolera na "ON".

Kontroler iest ewentualnie nieprawidłowo sprzężony z odbiornikiem Quadro-

contera

usunięcia usterki: Prosimy Państwa o przeprowadzenie

procesu sprzeżenia zgodnie z opisem zawartym w "Liście kontrolnej przygotowań do lotu" i ewentualnie używajcie Państwo przy tym innego kanału (A/B/C) znajdującego się przy kontrolerze.

Problem: Przvczvna:

Przyczyna:

Snosóh

Quadrocopter nie wznosi się. Łopatki rotora poruszają się zbyt wolno.

Sposób

usunięcia usterki: Przesunąć do góry dźwignię gazu. Moc akumulatorów jest niewystarczająca.

Przyczyna: Sposób

usuniecia usterki: Naładować akumulator (Rozdział "Ładowanie akumulatora")

Problem:

Quadrocopter bez widocznego powodu traci prędkość podczas lotu i zniża się.

Przyczyna:

Akumulator jest zbyt słaby. Sposób usuniecia usterki: Naładować akumulator (Rozdział "Ładowanie akumulatora").

Problem: Quadrokopter kręci się tylko wokół wła-

snej osi lub przy starcie wywraca się

podwoziem do góry.

Nieprawidłowo przyporzadkowane lub Przyczyna:

uszkodzone wirniki.

Sposób

usunięcia usterki: Wirniki montować/wymieniać zgodnie z opisem zawartym w punktach 17 18.

Problem: Przyczyna: Brak możliwości połączenia Wifi/WLAN. Przełącznik modelu znajduje się w po-

zycji "OFF".

Błąd i zmiany zastrzeżone Kolory / ostateczny wzorzec - zmiany zastrzeżone

Techniczne i uwarunkowane wzorcem zmiany zastrzeżone Piktogramy = symbole

Igen tisztelt Vevőnk!

Gratulálunk Önnek a Carrera BC modell-quadrocopter megvásárlásához, melynek gyártása a technika mai állásának megfelelően történt. Mivel folyamatosan fáradozunk termékeink fejlesztésén és tökéletesítésén, a műszaki, valamint a felszereltséget, az anyagokat és a formatervezést érintő módosítások jogát mindenkor és előzetes értesítés nélkül fenntartjuk. Az Ön rendelkezésére álló termék jelen útmutató adataitól és ábráitól való csekély eltéréseiből ezért semmiféle igény nem származtatható. Jelen összeszerelési és használati útmutató a termék részét képezi.

A használati útmutató és az abban feltűntetett biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása esetén a garanciaigény megszűnik. Kériük, az útmutatót a jövőbeni tanulmányozás és a modell harmadik személyeknek történő átengedése esetére őrizze meg.

Jelen használati utasítás legaktuálisabb verzióját, valamint a rendelkezésre álló pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat a carrera-rc.com címen a szerviz-területen találhat.

FIGYELMEZTETÉS! Az első repülés előtt győződjön meg arról, hogy az Ön hazájában a megvásárolt repülőmodell tekintetében fennáll-e törvényben előírt biztosítási kötelezettség.

Garanciális feltételek

A Carrera termékek műszaki szempontból igényes termékek (NEM JÁTÉKOK), melyek gondos kezelést igényelnek. Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a használati útmutatóban szereplő tudnivalókat. Minden alkatrészt gondos ellenőrzésnek vetettek alá (a termék fejlesztését szolgáló műszaki módosítások és modellváltozások joga fenntartott).

Ha ennek ellenére hibák mutatkoznának, garanciát a lenti garanciális feltételek keretében nyújtunk:

A Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (továbbiakban: "gyártó") a lenti rendelkezéseknek megfeleően garantálja a végfelhasználónak (továbbiakban: "vevő "), hogy a vevőnek szállított Carrera RC modell-quadrocopter (továbbiakban: "termék") a vásárlástól számított két éven belül (garanciális idő) mentes lesz az anyag- és feldolgozási hibáktól.

Az efféle hibákat a gyártó saját mérlegelése szerint saját költségére javítással, illetve új vagy generálozott alkatrészek szállításával hárítja el. A garancia nem vonatkozik kopó alkatrészekre (mint pl. az akkura, a rotorlapátokra, a kabinfedélre, a fogaskerekekre, stb.), a szakszerűtlen kezelésből/ használatból eredő károkra vagy az idegen beavatkozásokra. A Vevő gyártóval szemben támasztott mindennemű további - főként kártérítési - igénye kizárt.

Ez a garancia nem érinti a Vevő mindenkori eladóval szemben fennálló azon szerződéses vagy törvényes jogait (utólagos teljesítés, szerződéstől való visszalépés, engedmény, kártérítés), melyek abban az esetben állnak fenn, ha a termék a kárveszély átszállása időpontjában nem volt hibamentes.

Jelen külön gyártói garanciából eredő igények csak akkor állnak fenn, ha

- · az érvényesített hiba nem olyan károkra vezethető vissza, amelyek a használati utasítás előírásaiban foglalt rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat következtében
- nem működésből eredő kopási jelenségekről van szó,
- · a termék nem rendelkezik olyan jellemzőkkel, melyek a gyártó által nem felhatalmazott műhelyekben történő javításra vagy egyéb beavatkozásra utalnak,
- a terméket csak a gyártó által engedélyezett tartozékokkal használták

A garancialevelek nem pótolhatók.

Tájékoztató EU államok esetében: Felhívjuk a figyelmet az eladó törvényes jótállási kötelezettségére, valamint arra, hogy a tárgyban forgó garancia ezt a jótállási kötelezettséget nem korlátozza.

A termék beküldésének és visszaküldésének költségeit a gvártó vállalia

Ez a garancia a fent leírt terjedelemben és a fent megnevezett feltételek mellett érvényes (beleértve a vásárlást igazoló eredeti bizonylat bemutatását is további értékesítés esetén) a termék minden későbbi, jövőbeni tulajdonosára.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ezennel kijelenti, hogy ez a modell a vezérlővel együtt összhangban van a következő Tanácsi (EK) irányelvek alapvető követelményeivel: 2009/48 és 2004/108/EK számú Tanácsi irányelvek az elekromágneses összeférhetőségről, és az 1999/5/EK (R&TTE) irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseivel.

Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a carrera-rc.com cí-







Maximális rádiófrekvenciás teliesítmény <10dBm

Figyelmeztető utasítások!



FIGYELMEZTETÉS! A játék a lenyelhető apró alkatrészek miatt nem adható 3 év fiatalabb

FIGYELMEZTETÉS! Működésből eredő becsípődésveszély! A játék gyermeknek történő átadása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és rögzítő drótot. Információk és esetleges kérdések esetére kérjük, őrizze meg a csomagolást, a címet, valamint a használati utasítást az információk későbbi felfrissítése érdekében. Tudnivaló felnőtt felügyeleti személyek számára: Ellenőrizze, hogy a játék az utasításnak megfelelően lett-e összeszerelve. Az összeszerelést felnőtt felügyelete mellett kell végezni.

FIGYELMEZTETÉS! 8 év alatti gyermekek általi használatra nem alkalmas.

Ezt a terméket gyermekek nem használhatják nevelésre jogosult személy felügyelete nélkül. A helikopter vezérléséhez némi gyakorlatra van szükség. A gyermekeknek ezt egy felnőtt közvetlen felügyelete mellett kell megtanulniuk. Az első használat előtt gyermekével együtt olvassa el a felhasználói információkat. Szakszerűtlen használat esetén súlyos sérülések és/ vagy anyagi károk keletkezhetnek. A vezérlés óvatosságot és körültekintést, valamint néhány mechanikus és mentális képességet követel meg. Az útmutató biztonsági tudnivalókat és előírásokat, valamint a termék karbantartására és működtetésére vonatkozó tudnivalókat tartalmaz. A használati utasítást az első üzembe helyezés előtt feltétlenül végig kell olvasni és meg kell érteni. Csak így kerülhetők el a sérülésekkel és károkkal járó

A propellertől (rotor) távol kell tartani a kezeket, a hajat és a lógó ruházatot, valamint az egyéb olyan tárgyakat, mint ceruzák, tollak és csavarhúzók. A forgó rotort megérinteni tilos. Különösen ügyeljen arra, hogy kezei NE kerüljenek a rotorlapátok közelébe! FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a szemsérülések veszélye. A sérülések elkerülése érdekében ne engedje a quadrocoptert arca közelében repülni. Csak házon belüli használatra (Ház és kert).

A termék használójaként egyedül Ön felelős a biztonságos használatért, melynek oly módon kell történnie, hogy se Ön, se más személyek vagy azok tulajdona ne szenvedjen kárt vagy legyen kitéve veszélyeztetésnek.

- Ne használja a modellt, ha gyengék a vezérlőben lévő elemek.
- · Kerülje a nagy forgalmú és népes környékeket. Mindig ügyeljen arra, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre.
- A modellt lehetőleg ne reptesse nyílt utcán vagy közterületeken, ezzel elkerülve mások veszélyeztetését és sérülését.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne indítsa be a quadrocopter, ha a quadrocopter repülési tartományában személyek, állatok vagy egyéb akadályok találhatók.
- Nagyfeszültségű oszlopok, vasúti sínek, utak, úszómedencék







vagy nyílt vizek mellett a felszállás és a repülés szigorúan tilos.

- · Pontosan tartsa be a termékre és az esetleg használt kiegészítő tartozékokra (töltő, akku, stb.) vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.
- · Ha a quadrocopter élőlényekkel vagy kemény tárgyakkal érintkezne, kérjük, azonnal állítsa alaphelyzetbe (nulla-állás) a gázkart, azaz a bal joysticknek az alsó ütközőnél kell lenniel
- · Kerüliön minden nedvességet, hiszen kárt okozhat az elektronikában.
- · Fennáll a súlyos vagy akár halálos sérülések veszélye, ha a modell alkotóelemeit szájába teszi vagy azokat nyalogatja.
- FIGYELMEZTETÉS: A nyakpánt nyakba akasztása a fojtás veszélyét hordozza magában.
- · A quadrocopter ne végezzen semminemű változtatást vagy módosítást.

Ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet, a quadrocoptermodellt hiánytalanul, új és használatlan állapotban azonnal adia vissza a kereskedőnek.

Lítium polimer akkukra vonatkozó fontos információk A lítium-polimer (LiPo) akkuk sokkal érzékenyebbek a rádi-

ós távirányítókban egyébként használt hagyományos alkáli vagy NiMH-akkuknál. Ezért a lehető legpontosabban be kell tartani a gyártó előírásait és figyelmeztető utasításait. A LiPo akkuk hibás kezelése tűzveszélyt rejt magában. A LiPo akkuk ártalmatlanítása során mindig vegye figyelembe

Használt villamos és elektronikus készülékek ártalmatlanítására vonatkozó rendelkezések a WEEE szerint



Az itt látható, áthúzott szeméttartályokat ábrázoló szimbólum arra hivatott felhívni az Ön figyelmét, hogy a lemerült elemek, akkumulátorok, gombelemek, akkucsomagok, készülékele-

mek, használt elektromos készülékek, stb. nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, mivel kárt okoznak a környezetben és ártalmasak az egészségre. Kérjük, segítsen Ön is környezetünk és az egészség fenntartásában és gyermekeivel is beszélje meg a használt elemek és használt elektromos készülékek szabályos ártalmatlanítását/ hulladékként történő kezelését. Az elemeket és a használt elektromos készülékeket az ismert gyűjtőhelyeken kell leadni. Ennek keretében biztosított szabályos újrahasznosításuk.

Különböző típusú elemek, vagy új és használt elemek nem használhatók együtt. A nem tölthető szárazelemeket a robbanásveszély miatt nem szabad feltölteni.

FIGYELMEZTETÉS!

A töltőt ill. az USB-töltőkábelt akkor használhatják nyolcadik (8.) életévüket betöltött gyermekek és csökkent fizikai, szenzorikus vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy nem kellő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek, ha felügyelet alatt állnak vagy kioktatásban részesültek a készülék biztonságos használata terén és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekeknek nem szabad megengedni, hogy a töltővel ill. az USB-töltőkábellel játszanak. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve ha betöltötték 8. életévüket és felügvelet alatt állnak.

A 8. életévüket be nem töltött gyermekeket a töltőtől és a csatlakozó vezetéktől távol kell tartani. Az akku feltöltése csak felnőtt felügyelete mellett történhet! Töltés közben soha ne hagyja az akkut felügyelet nélkül. A tölthető akkukat a töltés előtt ki kell venni a játékból. A pólusokat nem szabad rövidre zárni. Csak a javasolt elemek vagy egyenértékű típus használható.

A töltő rendszeres használata esetén ellenőrizni kell annak kábelét, csatlakozóját, fedeleit és egyéb részeit. Sérülés esetén a töltő csak javítás után helyezhető újra üzembe. A töltő rugalmas külső kábele nem cserélhető ki. A kábel sérülése esetén a töltőt ki kell selejtezni.

A játék csak II. védelmi osztálynak megfelelő készülékekre csatlakoztatható.

A LiPo akkuk használatára vonatkozó irányelvek és figyelmeztető utasítások

- A mellékelt 3.7 V === 380 mAh / 1.41 Wh LiPo-akkut egy biztonságos helyen, gyúlékony anyagoktól távol kell fel-
- Töltés közben soha ne hagyja az akkut felügyelet nélkül.
- A repülés utáni töltés előtt először meg kell várni az akku környezeti hőmérsékletre történő lehűlését.
- Csak a hozzátartozó Lipo-akkutöltőt (USB kábel/vezérlő) használhatja. Jelen tudnivalók figyelmen kívül hagyása

esetén tűzveszély áll fenn, ennek folytán pedig az egészség veszélyeztetése és/vagy anyagi károk. SOHA ne használjon másik töltőt.

- · Azonnal fejezze be a töltési vagy kisülési folyamatot, ha az akku a kisülés vagy a töltés közben felfúvódik vagy deformálódik. A lehető leggyorsabban és legóvatosabban vegye ki az akkut és tegye egy biztonságos, nyitott, éghető anyagoktól távol eső helyre, ahol legalább 15 percig tartsa szem előtt. Már felfúvódott vagy deformálódott akku további töltése vagy kisütése esetén tűzveszélv áll fenn! Az akkut már csekély deformáció és ballonképződés esetén is ki kell vonni a használatból.
- Az akkut szobahőmérsékleten, száraz helyen kell tárolni.
- Az akku ún. mélykisülésének megakadályozása érde kében a használat után az akkut feltétlenül újra fel kell tölteni. Ennek során ügyeljen arra, hogy a repülés és a töltés között kb. 20 perc szünetet tartson. Időnként (kb. 2-3 havonta) töltse fel az akkut. Az akku fenti kezelési módjának figyelmen kívül hagyása meghibásodást okozhat.
- · Az akku szállításához és átmeneti tárolásához a hőmérsékletnek 5-50°C között kell lennie. Lehetőség szerint ne tárolja az akkut vagy a modellt autóban vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helven. Az autóban uralkodó hőnek kitéve az akku megsérülhet vagy kigyulladhat.

Tudnivaló: Alacsony akkufeszültség/-teljesítmény esetén észre fogja venni, hogy jelentős kiegyenlítő és/vagy irányító mozdulatokra van szükség ahhoz, hogy a quadrocopter ne kezdjen el pörögni. Ez rendszerint a 3 Voltos akkufeszültség elérése előtt jelentkezik és megfelelő időpont arra, hogy a repülést befejezzük.

Szállítási terjedelem



- 1x Quadrocopter
- 1x Vezérlő
 - 1x USB töltőkábel
 - 1x Akku
 - 1x Nyakpánt
 - 1x Tartalék rotor készlet
 - 6x 1,5 V Mignon AA elem (nem újratölthető)

A LiPo-akku feltöltése

Ügyeljen arra, hogy a mellékelt LiPo-akkut csak a mellékelt LiPo-akkutöltővel (USB-kábel) töltse. Súlyos károk keletkezhetnek, ha az akkut egy másik LiPo-akku töltőben vagy egy másféle töltőben kísérli meg feltölteni. A folytatás előtt kérjük, gondosan olvassa el az akkuk használatára vonatkozó figyelmeztető utasításokat és irányelveket tartalmazó előző szakaszt. Az akkuk feltöltését csak felnőtt végezheti. A töltőket és a tápegységeket nem szabad rövidre zárni

A quadrocopterbe beszerelt akkut a hozzátartozó USB-töltőkábellel egy USB-porton keresztül töltheti fel:

2a

Töltés számítógépről:

- · Az akkut a feltöltés előtt vegye ki a modell-
- Csatlakoztassa az USB-töltőkábelt egy számítógép USB-portjára. Az USB-töltőkábelen lévő LED zölden világítani kezd, ezzel jelezve, hogy a töltőegység szabályosan van csatlakoztatva a számítógépre. Ha a quadrocoptert üres akkuval csatlakoztatja, az USB-töltőkábelen lévő LED már nem gyullad ki, ezzel jelezve, hogy a quadrocopter akkujának töltése folyamatban van. Az USB-töltőkábel, illetve a quadrocopteren lévő töltőcsatlakozó úgy vannak kialakítva, hogy a polaritások felcserélése kizárt.
- A kisült (nem mélykisült) akku újbóli feltöltése kb. 60 percig tart. Az akku teljesen fel van töltve, ha az USB-töltőkábelen lévő LED-kijelző újra zölden világít.



Az akkut tolia be a rekeszbe és csatlakoztassa a rekeszben található csatlakozó alizatra. Használat után: Ha nem használia a quadrocoptert. szakítsa meg a quadrocopteren lévő dugaszolható csatlakozást. Ennek figyelmen kívül hagyása az akku károsodását okozhatjalen. Eine Nichtbeachtung kann zu Akkuschäden fuhren!

Figyelem: A kiszállításnál a mellékelt LiPo-akku részben van feltöltve. Ezért előfordulhat, hogy az első töltés valamiyel rövidebb ideig tart.

Feltétlenül tartsa be a fenti csatlakoztatási sorrendet! Ha nem használja a quadrocoptert, szakítsa meg a töltőkábelhez vezető dugaszos csatlakozást. Ennek figyelmen kívül hagyása az akku károsodását okozhatja!

Az elemek behelyezése a vezérlőbe



Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemfészket, majd tegye be az elemeket a vezérlőbe. Ügyeljen a helyes polaritásra. A rekesz bezárása után az előlapon található power-kapcsoló segítségével ellenőrizheti a vezérlő működését.

Ha a power-kapcsoló ON állásban van és a működés szabályszerű, a vezérlő felső részén középen lévő LED-nek pirosan kell világítania

Ha az ellenőrző LED gyorsan villog, ki kell cserélni a vezérlőben lévő elemeket

A modell összekapcsolása a vezérlővel



A Carrera RC quadrocopter és a vezérlő gyárilag össze vannak kapcsolva. Ha kezdetben problé mák adódnának a Carrera RC quadrocopter és a vezérlő közötti kommunikáció terén, kérjük, végezze el újra az összekapcsolást.

- · Csatlakoztassa a modellben lévő akkut.
- FIGYELMEZTETÉS! A quadrocoptert feltétlenül közvetlenül a bekancsolás után állítsa egyenes, vízszintes felületre. A giroszkóp automatikusan beszabályozza magát.
- A quadrocopteren lévő LED-ek most ritmikusan
- Az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be a vezérlőt.
- · Tolja a bal oldali joysticket, azaz a gázkart, teljesen felfelé, majd vissza lefelé az alaphelyzetbe.
- Az összekapcsolás sikeresen lezárult. Ekkor folyamatosan világít a vezérlőn lévő LED.

A vezérlő funkció-áttekintése



- 1. Antenna
 - Power-kapcsoló (ON / OFF) 2.

 - Visszajelző LED 3. 4. Gáz
 - Körbefordulás
 - Előre/hátra jobbra/balra dőlés
 - Kiegyenlítő jobbra/balra dőléshez

 - Kiegyenlítő előre/hátra mozgáshoz Kiegyenlítő a körbeforduláshoz
 - 9. Looping gomb (1x = 180° / 1 mp. = 360°)
 - 10. Beginner/Advanced kapcsoló
 - (30%/60%/100%) 11. Elemfészek 3

A quadrocopter leírása



Rotorrendszei



- 2. Rotorvédő burkolat
- LED-ek 4. Akku-kábel 5. Akku-rekesz







A repülési terület kiválasztása



Ha kész az első repülésre, olyan zárt helyiséget iavasolunk kiválasztani, melyben nincsenek emberek és akadályok, és ami lehetőleg nagy. A quadrocopter méretének és kormányozhatóságának köszönhetően egy tapasztalt pilóta viszonylag kis zárt helyiségekben is képes repülni. Az első repülésekhez feltétlenül javasoljuk, hogy a helyiség legyen legalább 5 x 5 méter alapterületű és 2,40 méter magas. A quadrocopter kiegyenlítése és vezérlésének valamint képességeinek megismerése után merészelhet kisebb és kevésbé szabad helveken is repülni.

Csak házon belüli használatra (Ház és kert). A vezérlő és a quadrocopter között nem lehetnek tárgyak (pl. oszlopok vagy személyek).

A repülés előkészítésének ellenőrző listája

Ez az ellenőrző lista nem helyettesíti a jelen használati utasítás tartalmát. Noha alkalmazható mint Quick-Start-Guide, nyomatékkal javasoljuk Önnek, hogy a folytatás előtt először olvassa végig jelen használati utasítást.

- Ellenőrizze a csomagolás tartalmát.
- Csatlakoztassa az akkutöltőt az áramforrásra
- A LiPo-akkut "A LiPo-akku feltöltése" fejezetben leírtaknak meafelelően fel kell tölteni
- Tegyen a vezérlőbe 6 darab AA-típusú elemet és ügyeljen a helyes polaritásra.
- Keressen egy repülésre alkalmas környezetet
- · Tartsa szem előtt és olvassa el a quadrocopter használatával kapcsolatos jogi és biztonsági tudnivalókat.
- · Az akkut tolja a quadrocopter alsó részén található akkurekeszbe. 2b
- Az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be a modellt.
- FIGYELMEZTETÉS! A quadrocoptert feltétlenül közvetlenül a bekapcsolás után állítsa egyenes, vízszintes felületre. A giroszkóp automatikusan beszabályozza magát.
- · A quadrocopteren lévő LED-ek most ritmikusan világítanak
- · Az ON/OFF kapcsolóval kapcsolja be a vezérlőt. étlenül ellenőrizze a Beginner-Advanced kapcsolót
- (13b). Tolja a bal oldali joysticket, azaz a gázkart, teljesen felfelé, majd vissza lefelé az alaphelyzetbe. Hangjelzés szólal meg.
- · Hagyjon egy pillanatnyi időt a quadrocopternek, míg a rendszer szabályosan inicializált és üzemkész.
- · Szükség esetén most ismételje meg a fenti pontokat, ha egyidejűleg több quadrocopterrel kíván repülni.
- Ismerkedjen meg a vezérléssel.
- Szükség esetén a 14 15 16 alatt leírtaknak megfelelően egyenlítse ki a quadrocoptert úgy, hogy a quadrocopter lebegés közben vezérlő mozdulatok nélkül ne mozdulion el a helvéről.
- A quadrocopter most használatra kész.
- Ha a quadrocopter nem működne, ismételten kísérelje meg a fenti csatlakoztatást.
- · Most reptetheti a modellt A modell LED-lámpái röviddel az akku lemerülése előtt
- villogni kezdenek. · Most leszállhat a modellel.
- · Válassza le az akku dugós csatlakozását. A távirányítót mindig utolsóként kapcsolja ki.

Repülés a 4-csatornás quadrocopterrel

Az első repülési kísérleteknél különösen ügyeljen arra, hogy a vezérlőn lévő karokat csak nagyon óvatosan és soha ne túl hirtelen működtesse. A mindenkori vezérlő parancs kivitelezéséhez legtöbbször elegendő a mindenkori kar csupán nagyon-nagyon csekély mozgatása!

Ha azt tapasztalná, hogy a quadrocopter a mindenkori kar működtetése nélkül előre vagy oldalra mozdul, a quadrocoptert a (14 15 16) lépésekben leírtaknak megfelelően egyenlítse ki



+/- gáz (fel/le)

Az induláshoz és a felemelkedéshez a bal oldali gázkart óvatosan tolja előre. A leszálláshoz és a süllyedéshez a bal oldali gázkart óvatosan tolja



A quadrocopter egy helyben balra vagy jobbra történő forgatásához mozgassa a bal kart óvatosan balra ill. iobbra.



A quadrocopter előre vagy hátra történő reptetéséhez mozgassa a jobb oldali kart óvatosan előre ill. hátra.

A quadrocopter balra vagy jobbra történő repteté-

séhez mozgassa a jobb oldali kart óvatosan balra

Looping funkció

ill iobhra

FIGYELMEZTETÉS! CSAK GYAKORLOTT PILÓTÁKNAK!



Eközben ügyeljen arra, hogy a helyiségben minden irányban álljon rendelkezésére elegendő hely (kb. 4 m).

180° Looping

A "Looping Button" 1 x megnyomásával hangjelzés szólal meg mindaddig, amíg a jobb oldali joysticket felfelé, lefelé, jobbra vagy balra nem mozgatja. A quadrocopter ekkor a mindenkori irányba 180°-os loopingot hajt végre.

A vezérlés 180°-os üzemmódban azonos a vezérléssel normál üzemmódban. Ha újra a normál üzemmódba akar viszszalépni, ismét nyomja meg a "Looping Button" (1)

A "Looping Button" 1 másodpercig történő megnyomásával gyors hangjelzés szólal meg mindaddig, amíg a jobb oldali joysticket felfelé, lefelé, jobbra vagy balra nem

A quadrocopter ekkor a mindenkori irányba 3D loopingot (360°) ill. átfordulást hajt végre.

Beginner/Advanced kapcsoló (2)



FIGYELMEZTETÉS! 100% CSAK GYAKORLOTT

PILÓTÁKNAK!

30% = kezdő üzemmód



Átváltásnál egyszeri hangjelzés szólal meg.

60% = közepes üzemmód

A quadrocopter érzékenyebben reagál mint a 30%-os üzemmódban. Átváltásnál 2x hangjelzés szólal meg.

100% = Advanced üzemmód -> 3D üzemmód

A quadrocopter nagyon érzékenyen reagál a vezérlő mozgásokra. Átváltásnál 3x hangjelzés szólal meg.

A quadrocopter kiegyensúlyozása



Ha a quadrocopter lebegés közben a jobbra/balra döntést irányító kar mozgatása nélkül balra ill. jobbra repül, kérjük, végezze el az alábbi lépéseket: Ha a quadrocopter magától gyorsan vagy lassan bal oldalra mozog, lépésenként nyomja jobbra a jobbra/balra döntést irányító jobb oldali alsó kiegyenlítőt. Ha a quadrocopter jobb oldalra mozog, lépésenként nyomja balra a jobbra/balra döntést irányító kiegyenlítőt.



Ha a quadrocopter lebegés közben az előre/hátra mozgást irányító kar mozgatása nélkül előre ill. hátra repül, kérjük, végezze el az alábbi lépése-

Ha a quadrocopter magától gyorsan vagy lassan előre mozog, lépésenként nyomja lefelé az előre/ hátra mozgást irányító jobb oldali felső kiegyenlítőt. Ha a quadrocopter hátra mozog, lépésenként nyomja felfelé az előre/hátra mozgást irányító kiegyenlítőt.



Ha a quadrocopter lebegés közben, a helyben történő körbefordulást irányító kar mozgatása nélkül balra ill. jobbra repül, kérjük, végezze el az alábbi lénéseket:

Ha a quadrocopter magától gyorsan vagy lassan saját tengelye körül bal oldalra forog, lépésenként nyomja jobbra a körbefordulást irányító bal oldali alsó kiegyenlítőt. Ha a quadrocopter jobb oldalra forog, lépésenként nyomja balra a körbefordulást irányító kiegyenlítőt.

Ha a quadrocopter a kiegyenlítők segítségével már nem vihető semleges állásba, kérjük, vegye figyelembe az alábbi

- A quadrocoptert állítsa vízszintes felületre
- 2. "A modell összekapcsolása a vezérlővel" részben leírtak szerint állítsa elő a kapcsolatot a quadrocopter és a vezérlő között
- 3. Egyidejűleg tolja a jobb alsó sarokba a gázkart és az előre-/hátramenet kariát. A quadrocopteren lévő LED röviden felvillan, majd folyamatosan világít.
- 4. A semleges helyzet elért.


A rotorlapátok cseréje



A rotorlapát lehúzásához szükség esetén használjon egy keskeny, sima tárgyat. Ügyeljen arra, hogy a rotorlapátot óvatosan függőlegesen felfelé húzza le, eközben pedig lentről stabilizálás céljából tartsa a motort.



FIGYFI MEZTETÉS!



Bal oldalon elől: piros - "A" jelölés Jobb oldalon elől: piros - "B" jelölés Jobb oldalon hátul: fekete - "A" jelölés Bal oldalon hátul: fekete - "B" jelölés







SLO

Problémamegoldások Probléma: A vezérlő nem működik

Az ON/OFF power-kapcsoló "OFF" állásban van. Megoldás: Az ON/OFF power-kapcsolót "ON" állásba viszszük.

Ok: Rosszul lettek behelyezve az elemek.

Megoldás: Ellenőrizze, hogy az elemek szabályszerűen vannak-e behelyezve.

Az elemeknek már nincs elég energiája.

Megoldás: Új elemeket kell betenni.

Probléma: A quadrocopter nem irányítható a vezérlővel. A vezérlő power-kapcsolója "OFF" állásban van. Megoldás: Először a vezérlő power-kapcsolóját visszük

"ON" állásba.

Ok: A vezérlő esetleg nincs szabálvosan összekapcsolódva a quadrocopterben lévő vevővel.

Megoldás: Kérjük, a csatlakoztatást "A repülés előkészítésének ellenőrző listája" alatt leírtaknak megfelelően végezze el.

Probléma: A quadrocopter nem száll fel. A rotorlapátok túl lassan mozognak. Megoldás: A gázkart felfelé kell húzni. Nem elég az akku teljesítménye.

Megoldás: Az akkut fel kell tölteni (lásd "Az akku feltőltése"

feiezetet).

Probléma: A quadrocopter repülés közben felismerhető ok nélkül lelassul és süllvedni kezd.

Az akku túl gyenge.

Megoldás: Az akkut fel kell tölteni (lásd "Az akku feltöltése" fejezetet).

Probléma: A quadrocopter már csak egy helyben forog vagy indulásnál átfordul.

Hibásan elhelyezett vagy sérült rotorlapátok. Megoldás: A rotorlapátokat a 17 18 lépésekben leírtaknak megfelelően felsze jük/kicseréljük.

A tévedések és a módosítások joga fenntartva Színek / végleges design - A módosítások joga fenntartva A műszaki és formatervezésből eredő módosítások joga fenntartva. Piktogramok = szimbólumképek

Spoštovana stranka

Čestitamo Vam za nakup Vašega Carrera RC modela kvadrokonteria ki je narejen no današnjem stanju tehnike. Ker si stalno prizadevamo za nadalinii razvoi in izboliševanie naših izdelkov, si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb v povezavi z opremo, materiali in obliko, ki jih lahko izvedemo kadarkoli in brez napovedi. Zaradi majhnih odstopanj med obravnavanim izdelkom v primerjavi s podatki in slikami teh navodil ni možno uveljavljati nobenih zahtevkov.

Ta navodila za montažo in uporabo so del izdelka. Pri neupoštevanju navodil za uporabo in varnostnih navodil pravica do garancije preneha veljati. Navodila shranite za kasnejše informacije ali za morebitno posredovanje modela tretjim

Nainoveiša verziia teh navodil za uporabo in informacij o nadomestnih delih, ki so na voljo, najdete na carrera-rc.com pod servisnim področjem.

OPOZORILO! Pred prvim poletom preverite, ali je v Vaši državi za take letalske modele, kot je ta, predpisano obvezno zavarovanie.

Garancijski pogoji

Pri proizvodih Carrera gre za tehnično zelo kakovostne izdelke (NI IGRAČA), s katerimi je treba ravnati skrbno. Prosimo obvezno upoštevajte opozorila v navodilih za uporabo. Vsi deli so podvrženi skrbni kontroli (pravica do tehničnih sprememb in sprememb modela, ki služijo izboljšanju izdelka, pridržana).

V kolikor kljub temu pride do napak, je zagotovljena garancija v okviru spodaj navedenih garancijskih pogojev:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (v nadalievaniu »proizvajalec«) končni stranki (v nadaljevanju »stranka«) v skladu s sledečimi določbami jamči, da bo stranki dobavljen Carrera BC model kvadrokopteria (v nadaljevanju »izdelek«) dve leti od datuma nakupa (garancijski rok) brez materialnih in proizvodnih napak.

Tovrstne napake bo proizvajalec odpravil po lastni presoji na lastne stroške s popravilom ali dobavo novih ali obnovljenih delov. Garancija ne zajema obrabnih delov (kot so npr. baterija, lopatiec rotorja, pokrov kabine, zobniki idr.), škode zaradi neustreznega ravnanja/uporabe ali če so bili na izdelku opravljeni lastnoročni posegi. Ostali zahtevki stranke, predvsem za nadomestilo škode, do proizvajalca so izključeni. Pogodbenih ali zakonskih pravic stranke (naknadna izpolnitev, odstop od pogodbe, znižanje, nadomestilo škode) do prodajalca, ki vztraja, da je bil izdelek ob prehodu odgovornosti brezhiben, ta garancija ne zajema,

Zahtevki iz te posebne garancije projzvajalca so upravičeni le, če

- vzrok uveljavljane napake ni uporaba, ki je po opredelitvi v navodilih označena kot nepravilna ali neustrezna,
- ne gre za obrabo, ki je pogojena z uporabo,
- izdelek nima nobenih sledi, na podlagi katerih bi bilo možno sklepati, da so bila na izdelku opravljena popravila ali drugi posegi s strani osebja, ki za to ni pooblaščeno s strani proizvajalca,
- se je izdelek uporabljal le skupaj z s strani proizvajalca avtorizirano dodatno opremo.

Garancijskih listov ni možno nadomestiti.

Opozorilo za EU države: Opozariamo na zakonsko določeno garancijsko dolžnost prodajalca, da ta garancijska dolžnost ni omejena z zakonsko garancijo.

Stroške prihodne in povratne pošiljke izdelka prevzame proizvajalec. Ta garancija velja v zgoraj navedenem obsegu in pod zgoraj navedenimi pogoji (vključno s predložitvijo originalnega računa tudi v primeru prodaje naprej) za vsakega kasnejšega, bodočega lastnika izdelka.

Izjava o skladnosti

S tem Stadlbauer Marketing + Vertrieb Ges.m.b.H. iziavlia. da ie ta model vkliučno z upravlialnikom v skladu s temelinimi zahtevami naslednjih direktiv ES: ES smernice 2009/48 in 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti in drugih relevantnih predpisih smernice 1999/ES (R&TTE). Originalno izjavo o skladnosti lahko najdete na







Maks. frekvenčna moč 10 dBm

Opozorila!



OPOZORILO! Ta igrača ni primerna za otroke mlajše od 3 let, ker vsebuje majhne dele, ki iih je možno pogoltniti.

OPOZORILO! Z delovanjem pogojena nevarnost stiska! Preden predate to igračo otroku, odstranite vso vso embalažo. Za informacije in morebitna vprašanja prosimo, da embalažo in naslov ter navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Opozorilo za odrasle nadzorne osebe: Preverite, ali je igrača sestavljena v skladu z navodili. Montažo je treba izvesti pod nadzorom odrasle osebe.

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 8 let!

Ta izdelek ni predviden za to, da bi ga uporabljali otroci brez nadzora skrbnika. Za upravljanje helikopterja je potrebna določena stopnja vaje. Otroci se morajo tega naučiti pod neposrednim nadzorom odraslih oseb. Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo skupai z vašim otrokom. Zaradi neustrezne uporabe lahko pride do težkih poškodb in/ali materialne škode

Upravljati ga je treba previdno in razsodno, pri tem pa je potrebnih tudi precej mehaničnih ter tudi mentalnih spretnosti. Navodila vsebujejo varnostna opozorila in predpise ter navodila za vzdrževanje in uporabo izdelka. Ta navodila je treba pred prvo uporabo obvezno v celoti prebrati in razumeti. Le tako se lahko izognete nesrečam s poškodbami in materialno škodo.

Roke, lasje in ohlapna oblačila, vključno z drugimi predmeti, kot so zatiči in izvijači, ne smejo biti v bližini propelerja (rotorja). Vrtečega se rotorja se ne dotikajte. Posebej pazite na to, da v bližino lopatic rotorja NE pridejo Vaše roke!

OPOZORILO: Nevarnost poškodb oči. Za preprečitev poškodb kvadrokopter ne pilotirajte v bližini vašega obraza. Samo za gospodinjsko uporabo (hiša in vrt).

Kot uporabnik tega izdelka ste sami odgovorni za varno uporabo, tako da druge osebe ali njihova lastnina ne morejo biti poškodovani ali ogroženi.

- · Vašega modela nikoli ne uporabljajte s slabimi baterijami upravljalnika.
- · Izognite se prometnim in živahnim območjem. Vedno pazite na to, da je na voljo dovolj prostora.
- Po možnosti Vašega modela ne pilotirajte po javni cesti ali javnem mestu, da ne ogrozite ali poškodujete koga.
- · OPOZORILO: Kvadrokopter ne zaganiaite in uporabljajte, če se na območju leta nahajajo osebe, živali ali druge ovire.
- Vzletanje in letenje v bližini daljnovodov, električnih timic, cest, bazenov ali odprtih vod je strogo prepovedano.
- · Natančno upoštevajte navodila in opozorila za ta izdelek in za morebitno dodatno opremo (polnilnik, baterije itd.), ki jo uporabljate.
- · Če pride do stika kvadrokopterja z živim bitjem ali trdim predmetom, prosimo ročico za plin takoj prestavite v položaj nič, tj. leva igralna palica mora biti spodaj
- Preprečite vlažnost, ker lahko ta poškoduje elektroniko.
- · Obstaja nevarnost težkih poškodb vključno s smrtjo, če prideio deli Vašega modela v usta ali če iih ližete.
- OPOZORILO: Pri uporabi traku za obešanje okrog vratu obstaja nevarnost strangulacije. · Na kvadrokopter ne izvajajte nobenih sprememb ali modi-
- Če se s temi pogoji ne strinjate, potem kompleten mode-

la kvadrokopterja, ko je ta še nov in nerabljen, takoj vrnite







Pomembne informacije o litij-polimer baterijah

Litij-polimer (LiPo) baterije so bistveno občutljivejše kot običajne alkalne ali NiMH baterije, ki se v daljinskih upravljalnikih uporabljajo sicer. Zato je treba natančno upoštevati predpise in opozorila proizvajalca. Pri napačnem ravnanju z LiPo baterijo obstaja nevarnost požara. Pri odstranjevanju LiPo baterij vedno upoštevajte navedbe proizvajalca.

Določbe za odstranjevanje električnih in elektronskih naprav po WEEE



Tukai upodoblien simbol prečrtanih smetnjakov Vas opozarja na to, da prazne baterije, akumulatorji, gumbaste baterije, baterijski bloki, baterije naprav, električne naprave itd. ne spa-

dajo med gospodinjske odpadke, ker so okolju in zdravju škodljive. Prosimo, da tudi Vi sodelujete pri ohranjanju okolja in zdravja ter se o ustreznem odstranjevanju rabljenih baterij in električnih naprav pogovorite tudi z Vašimi otroki. Baterije in električne naprave odstranite v označenih zbiralnih mestih. Tako bodo te v skladu s predpisi posredovane v recikliranje. Neenakih tipov baterii ali novih in rablienih baterii se ne sme uporabljati skupaj. Prazne baterije vzemite iz igrače. Nepolnilnih baterii se zaradi nevarnosti eksploziie ne sme polniti. OPOZORILO!

Punjač tj. USB kabel za punjenje mogu koristiti djeca starija od osam (8) godina ili osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, ukoliko su pod nadzorom i ukoliko su u pogledu na sigurnu uporabu uređaja poučeni i ukoliko su razumjeli opasnosti, koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati sa punjačem tj. USB kabelom.Čišćenje i upravljenje ne smiju provoditi djeca, izuzev, ako su starija od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.

Djeca, mlađa od 8 godina, trebaju se držati dalje od punjača i priključnog voda. Polnjenje baterije mora potekati pod nadzorom odrasle osebe! Baterije pri polnjenju nikoli ne puščaite brez nadzora. Baterije lahko polnijo le odrasle osebe. Polnilne baterije pred polnjenjem vzemite iz igrače. Priključnih objemk se ne sme zvezati na kratko. Uporabljajo se lahko izključno priporočene baterije ali baterije enakega tipa.

Pri redni uporabi polnilnika je treba le tega občasno preveriti, in sicer njegov kabel, priključek, pokrov in druge dele. V primeru poškodb se lahko polnilnik ponovno uporablja šele po opravljenih popravilih. Fleksibilnega zunanjega kabla tega polnilnika se ne da zamenjati: Če je kabel poškodovan, je treba polnilnik zavreči.

Igrača se lahko priklopi le na naprave zaščitnega razreda 11.

Direktive in opozorila za uporabo LiPo baterije

- Priloženo 3.7 V === 380 mAh / 1.41 Wh baterijo morate polniti na varnem mestu vstran od vnetljivih materialov.
- · Baterije pri polnjenju nikoli ne puščajte brez nadzora.
- · Za polnjenje po letenju se mora baterija najprej ohladiti na temperaturo okolice.
- · Uporabljajte lahko le pripadajoč LiPo polnilnik (USB kabel/ upravljalnik). Pri neupoštevanju teh navodil obstaja nevarnost požara in s tem grožnja zdravju in/ali nastanek materialne škode. NIKOLI ne uporabljajte drugega polnilnika.
- · V primeru, da se baterija med postopkom praznjenja ali polnjenja napihne ali preoblikuje, takoj prekinite polnjenje ali praznjenje. Baterijo vzemite ven kar se da hitro in pazljivo ter jo položite na varno, odprto mesto vstran od gorljivih materialov in jo opazujte še najmanj 15 minut. Če baterijo, ki se je že napihnila ali preoblikovala, še naprej polnite ali praznite, obstaja nevarnost požara! Že pri najmanjši spremembi oblike ali mehurčku je treba baterijo prenehati uporabljati.
- · Baterijo shranjujte pri sobni temperaturi na suhem mestu.
- · Po uporabi baterijo nujno ponovno napolnite, da preprečite t.i. globoko (popolno) izpraznitev baterije. Pri tem upoštevajte, da je med letom in postopkom polnjenja potreben ca. 20 min. premor. Baterijo od časa do časa napolnite (ca. vsake 2-3 mesce). Posledica neupoštevanja zgoraj navedene uporabe baterije lahko novzroči okvaro
- · Pri prevozu ali prehodnem hranjenju baterije naj tempera prostora znaša med 5-50°C. Baterije in modela po možnosti ne hranite v avtu ali pod neposredno sončno svetlobo. Če je baterija izpostavljena vročini v avtu, se lahko poškoduie ali vname.

Opozorilo: Pri manjši napetosti/zmogljivosti baterije boste ugotovili, da je potrebno občutnejše uravnavanje in/ali gibi krmiljenja, da kvadrokopter ne začne padati. Do tega pride praviloma pred dosegom 3 V napetosti baterije in takrat je pravi trenutek, da končate z letenjem.

Vsebina pakiranja



- 1x Quadrocopter 1x Upravljalnik
- 1x USB napajalni kabel
- 1x Akumulator
- 1x Trak za okoli vratu
- 1x Set nadomestnih rotorjev 6x 1,5 V Mignon AA baterije
 - (nepolnilne)

Polnjenje baterije LiPo

Pazite na to, da priloženo baterijo LiPo polnite le s priloženim polnilnikom za LiPo baterije (kabel USB). Če boste poskušali baterijo napolniti z drugim polnilnikom za LiPo baterije, lahko to privede do velike škode. Preden nadaljujete, prosimo, da skrbno preberete predhodno poglavje z opozorili in direktivami za uporabo baterije. Baterije lahko polnijo le odrasle osebe. Polnilnikov in polnilcev ne zvežite na kratko.

V kvadrokopter vgrajeno baterijo lahko polnite s pripadajočim napajalnim kablom USB preko vhoda USB:



Polnjenje preko računalnika:

- · Baterijo pred polnjenjem odstranite iz modela.
- · Kabel USB povežite z vhodom USB na računalniku. LED dioda na USB napajalnem kablu začne svetiti zeleno in prikazuje, da je polnilna enota pravilno povezana z računalnikom. Če kvadrakopter prikliučite s praznim akumulatoriem. LED-dioda na napajalnem kablu USB ne sveti več in kaže, da se akumulator kvadrakopterja polni. Napajalni kabel USB oz. polnilna doza na kvadrokopterju so narejeni tako, da napačna polarnost ni možna.
- · Približno 60 minut traja, da se prazna baterija (ne popolnoma izpraznjena) ponovno napolni. Ko je baterija polna, prikaz LED na kablu USB ponovno začne svetiti zeleno.



Akumulator potisnite v predal in ga priključite v vtičnico, nameščeno v predalu. Po uporabi: Ko kvadrokopterja ne uporabljate, odstranite vtič-no povezavo na kvadrokopterju. Posledica neupoštevanja tega je lahko poškodba baterije!

Opozorilo: Ob dobavi je priložena baterija LiPo delno napolnjena. Zato bi lahko prvi postopek polnjenja trajal nekoliko manj časa.

Obvezno upoštevajte zgoraj naveden vrstni red priključitve! Odvijte vtično povezavo do napajalnega kabla, če kvadrakopterja ne uporabljate. Posledica neupoštevanja tega je lahko poškodba baterije!

Vstavljanje baterij v upravljalnik



Z izvijačem odprite predal za baterije in baterije vstavite v upravljalnik. Pazite na pravilno polarnost. Po zaprtju predala lahko s pomočjo stikala za vklop na prednji strani preverite delovanje

Pri položaju stikala za vklop na ON in pravilnem delovanju mora dioda LED zgoraj na sredini upravlialnika svetiti rdeče

Če kontrolna dioda LED hitro utripa, je treba zamenjati baterije v upravljalniku.

Vezava modela s helikopterjem



Carerra BC kvadrokopter in upravljalnik sta tovarniško povezana. V primeru težav pri komunikaciji med Carrera RC kvadrokopterjem in upravljalnikom na začetku, prosimo na novo povežite.

- Povežite baterijo v modelu.
- OPOZORILO! Kvadrokopter postavite takoj po vklopu na ravno vodoravno površino. Žiro sistem se samodejno nastavi.
- · LED diode na kvadrokopterju začnejo ritmično utripati.
- Upravljalnik vklopite s stikalom za VKLOP/IZ-KLOP (ON/OFF)
- Levo igralno palico, torei ročico za plin, potisnite do konca gor in ponovno dol v ničelni položai.
- Povezovanje je uspešno zaključeno. Dioda LED na upravljalniku zdaj stalno sveti.

Pregled funkcij upravljlanika



- Antena
- 2. Stikalo za vklop/izklop (ON / OFF)
 - 3. Kontrolna dioda LED
 - 4. Plin Kroženie

 - 5. Naprei/nazai
 - nagib desno/levo Trimer za nagib desno/levo
 - Trimer za naprej/nazaj
 - Trimer za krožno obračanje

 - Gumb luping (1x = 180°/1 sek. = 360°) 10. Stikalo začetniški/napredni način
 - (30%/60%/100%)
 - 11. Predal za baterije 3



Opis kvadrokopterja



- Rotorski sistem
- 2 Zaščitna kletka rotoria



- Diode LED
- 4. Kabel baterije Predal za akumulator

Izbira področja leta



Ko ste pripravljeni za prvi let, izberite zaprt prostor, ki je brez ljudi in ovir ter kar se da velik. Na podlagi velikosti in vodljivosti kvadrokopterja lahko izkušeni piloti pilotirajo tudi v relativno majhnih zaprtih prostorih. Za Vaše prve lete priporočamo obvezno minimalno velikost prostora 5 krat 5 metre površine in 2.40 metrov višine. Potem, ko ste Vaš kvadrokopter zravnali in se seznanili z njegovo vodljivostjo in njegovimi lastnostmi, si lahko upate leteti tudi v manjšem in ne tako prostem okolju.

Samo za gospodinjsko uporabo (hiša in vrt). Med upravljalnikom in kvadrokopterjem se ne smejo nahajati nobeni predmeti, kot so npr. stebri ali osebe.

Kontrolni seznam za pripravo leta

Ta kontrolni seznam ni nadomestilo za vsebino teh navodil za uporabo. Kljub temu, da se lahko uporablia kot hiter uvod za uporabo, Vam posebej priporočamo, da preden nadaljujete v celoti preberete naiprei ta navodila za uporabo.

- · Preverite vsebino pakiranja.
- · Napajalnik priključite z virom energije.
- · Baterijo LiPo polnite tako kot je to opisano v poglavju »Polnjenje baterije LiPo«
- · V upravljalnik vstavite 6 AA baterij in pri tem pazite na pravilno polarnost.
- Poiščite primerno okolje za letenje.
- Upoštevajte in preberite pravna in varnostna navodila
- za uporabo vašega quadrocopterja
- Baterijo potisnite v predal za baterije na spodnji strani kvadrokopterja. 2b







· OPOZORILO! Kvadrokopter postavite takoj po vklopu na ravno vodoravno površino. Žiro sistem se samodejno nastavi.

- LED diode na kvadrokopterju začnejo ritmično utripati.
- · Upravljalnik vklopite s stikalom za VKLOP/IZKLOP (ON/ OFF). Obvezno preverite stikalo za začetniški/napredni način (13b). SLevo igralno palico, torej ročico za plin, potisnite do konca gor in ponovno dol v ničelni položaj. Zasliši se signalni zvok.
- · Kvadrokopterju pustite nekaj trenutkov, da je sistem pravilno inicializiran in pripraylien na delovanie
- · Po potrebi ponovite zgoraj navedene točke, če želite pilotirati več kvadrokopterjev hkrati.
- Preverite krmilienie
- · Seznanite se s krmiljenjem
- · Po potrebi kvadrokopter uravnovesite, tako kot je to opisano pod 14 15 16, tako da se kvadrokoper pri lebdenju brez krmilnih ukazov več ne premakne z mesta
- · Kvadrokopter je zdaj pripravljen na uporabo.
- V kolikor kvadrokopter ne kaže znakov delovania, potem ponovno poskusite zgoraj naveden postopek povezovanja. Poletite z modelom
- LED-diode na modelu začnejo utripati tik preden je akumulator prazen
- Pristanite z modelom.
- · Ločite vtično povezavo baterije.
- Daljinski upravljalnik vedno izključite nazadnje.

Pilotiranje 4-kanalnega kvadrokópterja

OPOZOBII O!

Še posebej pri prvih poskusih pilotiranja pazite na to, da ročico na upravljalniku upravljate zelo previdno in ne preveč naglo. Za izvedbo posameznega krmilnega ukaza so večinoma potrebni zelo zelo majhni premiki posamezne ročice!

V kolikor opazite, da se kvadrokopter premika naprej ali bočno brez premika posamezne ročice, ponastavite tako kot je to opisano pod točkamin





- Za vzlet ali letenje v višino potisnite ročico za plin na levi previdno naprej. Za pristanek ali spuščanje potisnite ročico za plin na levi previdno nazai.
- Za obračanje kvadrokonteria na mestu v levi ali desni smeri potisnite levo ročico previdno v levo oz. desno.
- Za letenje kvadrokopterja v levo ali desno potisnite desno ročico previdno v levo oz. desno.
- Za letenje kvadrokopterja naprej ali nazaj potisnite desno ročico previdno naprej oz. nazaj

Funkcija luping

OPOZORILO! LE ZA IZKUŠENE PILOTE!

Pri tem pazite, da imate dovolj prostora v vseh 13a smereh (ca. 4 m).

180° looping

Ob pritisku gumba »Looping Button« 1 1x se oglasi signalni ton, in sicer tako dolgo, dokler leve igralne palice ne premaknete navzgor, navzdol, desno ali levo. Kvadrakopter nato izvede 180-stopinjski luping v posamezno smer.

Krmiljenje v 180-stopinjskem načinu je enak krmiljenju v normalnem načinu. Če želite nazaj v normalen način, ponovno pritisnite »Looping Button« 1).

3 D looping

Ko pritisnite »Looping Button« 1 za eno sekundo 1, se zasliši hiter signalni zvok, dokler desni mehki gumb ne premaknete navzgor, navzdol, desno ali levo. Kvadrakopter nato izvede 3D luping (360°) oz. vlogo v posamezno smer.

Stikalo začetniški/napredni način 2

OPOZORILO! 100% LE ZA IZKUŠENE PILOTE!

13b

30% = začetniški način Ob preklopu se sproži zvočni signal.

60% = srednji način

Kvadrokopter se odziva bolj občutljivo kot v 30% načinu. Ob preklopu se zvočni signal sproži 2x.

100% = napredni način -> 3D način

Kvadrokopter se na krmilne ukaze odziva zelo občutljivo. Ob preklopu se zvočni signal sproži 3x.

Nastavitev kvadrokopteria



V primeru, da kvadrokopter pri lebdenju, brez premika ročice za desni/levi nagib, leti v levo ali desno, potem prosimo ravnajte sledeče:

Če se kvadrokopter samodejno hitro ali počasi premika bočno v levo, pritisnite spodnji trimer za desni/levi nagib postopoma v desno. Če se kvadrokopter samodejno premika v desno, pritisnite spodnji trimer za desni/levi nagib postopoma v levo.

V primeru, da kvadrokopter pri lebdenju, brez premika ročice za naprej/nazaj, leti naprej oz. nazaj, potem prosimo ravnaite sledeče:

Če se kvadrokopter samodeino hitro ali počasi premika naprej, pritisnite spodnji trimer za naprej/ nazaj postopoma navzdol. Če se kvadrokopter samodejno premika nazaj, pritisnite spodnji trimer za naprej/nazaj postopoma navzgor.



V primeru, da se kvadrokopter pri lebdenju brez premika ročice za krožni obrat obrne v levo ali desno, potem prosimo ravnajte sledeče:

Če se kvadrokopter samodejno hitro ali počasi obrača okrog svoje osi v levi smeri, pritisnite spodnji levi trimer za krožno obračanje postopoma v desno. Če se kvadrokopter obrača v desno, pritisnite trimer za krožno obračanje postopoma v levo.

v nevtralen položai, upoštevaite naslednie točke:

- 1. Quadrocopter namestite na vodoravno površino
- 2. Quadrocopter povežite s kontrolnikom, kot je opisano v "Povezava modela s kontrolnikom".

Če se Quadrocopteria s pritiskom gumba ne de več postaviti

- 3. Istočasno potisnite ročico za plin in ročico za naprej/nazaj v desni spodnji kot. LED na Quadrocopterju za kratek čas zasveti in nato sveti neprekinjeno.
- Nevtralen položaj je zaključen.

Zamenjava lopatic rotorja



Za snetie lopatice rotoria po potrebi uporabite ozek gladek predmet. Pazite na to, lopatico rotorja povlečete previdno pravokotno navzgor in ob tem motor spodaj stabilno držite.



OPOZORILO!

Obvezno morate paziti na oznako in barvo ter naklonski kot lopatic rotorja!

Spredaj levo: rdeča - oznaka »A« Spredaj desno: rdeča - oznaka »B« Zadaj desno: črna - oznaka »A« Zadai levo: črna - oznaka »B«

Odpravljanje težav

Težava: Upravljalnik ne deluje.

Stikalo za vklop/izklop ON/OFF ie na »OFF« Vzrok: Stikalo za vklop/izklop ON/OFF nastavite na »ON«. Rešitev: Vzrok: Napačno vstavljena baterija. Rešitev: Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena.

Vzrok: Baterije več nimajo dovolj energije.

Rešitev:

Vstavite nove baterije.

Težava: Kvadrokopterja ni možno voditi z upravljalnikom. Stikalo za vklop/izklop upravljalnika je na »OFF«. Vzrok: Rešitev: Najprej postavite stikalo za vklop/izklop na upravlialniku na »ON«.

Upravljalnik morebiti ni pravilno povezan s sprejemnikom v kvadrokopterju.

Rešitev: Prosimo, da postopek vezave opravite tako, kot

je to opisano pod "kontrolni seznam za pripravo poleta", in pri tem uporabite po potrebi drug kanal

(A/B/C) na upravljalniku.

Težava: Kvadrokopter se ne dvigne. Lopatice rotorja se premikajo prepočasi. Vzrok: Rešitev: Ročico plina povlecite navzgor Vzrok: Zmogljivost baterije ne zadostuje

Rešitev: Napolnite baterijo (glej poglavje »Polnjenje bate-

riie«)

Vzrok-

Težava: Kvadrokopter brez vidnega razloga med letom izgublja hitrost in se spušča

Vzrok: Preslaba bateriia

Rešitev: Napolnite baterijo (glej poglavje »Polnjenje bateriie«).

Kvadrokopter se vrti le še v krogu ali se ob vzletu

Vzrok: Napačno nameščene ali poškodovane lopatice

Rešitev: Lopatice rotorjev namestite/zamenjajte tako kot

je to opisano pod točkami 17 18

Pravica do zmot in sprememb pridržana Barve/končni dizajn - pravica do sprememb pridržana Pravica do tehnično in oblikovno pogojenih sprememb pridržana Piktogrami = simbolne slike











Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho modelu Quadrocopteru Carrera RC, který byl vyroben podle současné úrovně techniky. Protože neustále usilujeme o další rozvoj a zdokonalování našich výrobků, vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího oznámení provádět technické změny i změny týkající se vybavení, materiálů a designu. Z drobných odchylek Vašeho výrobku oproti údajům a zobrazením v tomto návodu proto nelze vyvozovat žádné nároky. Tento návod k montáži a použití je součástí výrobku. Pokud nebudete návod k použití, ani bezpečnostní pokyny, které v něm jsou obsažené, respektovat, zanikne nárok na záruku. Uschovejte si tento návod pro následnou pozdější potřebu a pro případné předání modelu třetí osobě.

Neiaktuálněiší verzi tohoto návodu k použití a informace o náhradních dílech, které jsou k dostání, najdete na carrera-rc.com v části věnované servisu.

UPOZORNĚNÍ! Upozornění! Před prvním letem si zjistěte, zda pro letecký model, který jste si zakoupili, ve vaší zemi existuje povinnost uzavření zákonného polištění.

Záruční podmínky

Výrobky Carrera mají vysokou technickou hodnotu (NEJEDNÁ SE O HRAČKU) a měli byste s nimi zacházet pečlivě. Bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. Všechny části jsou podrobovány pečlivé kontrole (vyhrazujeme si právo provádět technické změny a změny modelu, které slouží ke zdokonalení výrobku).

Pokud by se přece jen vyskytly nějaké závady, bude poskytnuta záruka v rámci následujících záručních podmínek: Společnost Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (dále pouze "výrobce") garantuje podle následujících ustanovení konečnému zákazníkovi (dále pouze "zákazník"), že model Quadrocopteru Carrera RC (dále pouze "výrobek") bude během následujících dvou let od data zakoupení (záruční lhůta) bez materiálových i výrobních vad.

Vyskytnou-li se takové vady, výrobce je dle vlastního uvážení buď na vlastní náklady odstraní, nebo dodá nové díly nebo díly po generální opravě. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (jako např. akumulátor, listy rotoru, kryt kabiny, ozubená kola, aj.), poškození způsobená nesprávným zacházením/používáním nebo při zásahu druhých osob. Ostatní nároky zákazníka vůči výrobci, zeiména nároky na náhradu škody, jsou vyloučeny.

Práva zákazníka vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona (dodatečné plněné, odstoupení od smlouvy, snížení ceny, náhrada škody) vůči příslušnému prodávajícímu, která platí, jestliže výrobek při přechodu rizik nebyl bez závad, nejsou touto zárukou dotčena.

Nároky z této zvláštní záruky výrobce existují pouze,

- · když uplatněná závada není založena na poškození způsobeném nesprávným používáním nebo nerespektováním zadání uvedených v návodu k obsluze,
- · když se nejedná o opotřebení v důsledku provozu,
- · když výrobek nevykazuje žádné znaky, z nichž by se dalo usoudit, že výrobek opravovala nebo na něm provedla nějaké jiné zásahy opravna, která nebyla autorizována výrobcem.
- když byl výrobek používán pouze s příslušenstvím schváleným výrobcem

Záruční listy není možné zaměňovat.

Upozornění pro státy EU: Upozorňujeme na povinnost prodávajícího týkající se poskytnutí záruky, která vyplývá ze zákona, a na to, že tato záruční povinnosť není předmětnou zárukou omezena

Zasílací náklady i náklady na vrácení výrobku hradí výrobce. Tato záruka platí ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedených předpokladů (včetně předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku i v případě dalšího prodeje) pro každého pozdějšího, budoucího vlastníka výrobku.

Prohlášení o shodě

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH tímto prohlašuie. že tento model včetně ovladače je v souladu se základními požadavky následujících směrnic ES: 2009/48 a 2004/108/ ES o elektromagnetické kompatibilitě a s ostatními relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES (R&TTE).

Originál prohlášení o shodě si lze vyžádat na carrera-rc.com.





Maximální rádiový vysílací výkon <10dBm m

Varování!



UPOZORNĚNÍ! Tato hračka není určena pro děti do 3 let, protože obsahuje drobné díly, které by malé dítě mohlo polknout.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí přiskřípnutí podmíněné funkcí hračky! Dříve než tuto hračku předáte dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál a dráty použité při balení jako upevňovací materiál. Pro případ, že budete potřebovat nějaké informace nebo budete mít nějaké dotazy, uschovejte si obal s adresou a také návod k použití pro případnou pozdější potřebu. Upozornění pro dospělé dohlížející osoby: Zkontrolujte, zda je hračka smontovaná podle návodu. Montáž musí být provedena pod dohledem dospělé osoby.

UPOZORNĚNÍ! Není vhodné pro děti mladší 8 let!

Tento výrobek není určen pro používání dětmi bez dozoru dospělé osoby. Létání s vrtulníkem vyžaduje cvik a děti se mu musí naučit pod dohledem dospělé osoby. Před prvním použitím si přečtěte společně se svým dítětem informace pro uživatele. Při nesprávném používání může dojít k těžkému zranění a/nebo k věcným škodám.

K ovládání výrobku je nutná opatrnost a obezřetnost a určité mechanické, a také mentální schopnosti. Návod obsahuje bezpečnostní pokyny a předpisy a pokyny pro údržbu a provoz výrobku. Je nezbytné přečíst si celý tento návod před prvním použitím výrobku a porozumět mu. Jen tak lze zabránit nehodám, při nichž může doiít ke zranění nebo ke škodám.

Ruce, vlasy a volný oděv, stejně jako jiné předměty, jako jsou čepy a šroubováky, nesmějí být v dosahu vrtule (rotoru).

Nedotýkejte se točícího se rotoru. Dbejte zejména na to, aby se vaše ruce NEDOSTALY do blízkosti listů rotoru!

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poranění očí. Nenechejte Quadrocopter létat v blízkosti obličeje, aby nemohlo dojít ke zranění. Pouze pro domácí použití (Dům a zahrada). Jako uživatel tohoto výrobku odpovídáte za bezpečné zacházení s výrobkem a za to, že vy, ani žádné jiné osoby ani jejich majetek nebude ohrožen ani neutrpí žádnou škodu.

- Nikdy model nepoužívejte, když jsou baterie ovladače slabé. · Vyhýbejte se používání ve frekventovaných prostorách,
- kde je velmi čilý ruch. Dbeite vždy na to, abyste měli k dispozici dostatek místa.
- · Neléteite s modelem pokud možno venku na ulici nebo ve veřejných prostorách, abyste nikoho neohrozili ani nezranili. UPOZORNĚNÍ: Nestartujte Quadrocopter a nelétejte s ním, když se v zóně letu Quadrocopter nacházejí nějaké osoby, zvířata nebo nějaké překážky.
- · Je přísně zakázáno startovat a létat v blízkosti stožárů vysokého napětí, železničních kolejí, silnic, bazénů nebo nekrytých vodních ploch
- Dodržujte přesně pokyny a varovná upozornění týkající se tohoto výrobku a eventuální doplňkové výbavy (nabíječka, akumulátory atd.), kterou používáte.
- Pokud by se Quadrocopter dostal do kontaktu s živočichy nebo tvrdými předměty, uveďte páčku plynu okamžitě do nulové polohy, tj. levý joystick musí být na dolní zarážce
- · Vyhýbejte se jakékoliv vlhkosti, neboť ta může poškodit elektroniku.

- · Pokud budete součásti modelu strkat do úst nebo je olizovat, hrozí nebezpečí těžkého poranění nebo až smrt
- UPOZORNĚNÍ: Při používání popruhu na zavěšení ko lem krku by mohlo dojít k uškrcení
- Neprovádějte na Quadrocopter žádné změny ani úpravy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, vratte nový kompletní model Quadrocopteru v nepoužitém stavu prodeici

Důležité informace o lithium-polymerových akumuláto-

Lithium-polymerové akumulátory (LiPo akumulátory) jsou podstatně citlivější než tradiční alkalické nebo NiMH akumulátory, které se jinak u rádiového dálkového ovládání používají. Proto musí být co nejpřísněji dodržovány předpisy a varovné pokyny výrobce. Při nesprávné manipulaci s LiPo akumulátory hrozí nebezpečí požáru. Při likvidaci LiPo akumulátorů vždy dbejte údajů výrobce.

Předpisy pro likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení dle WEEE



Symbol přeškrtnutých popelnic na tomto obrázku má upozomit na to, že prázdné baterie, akumulátory, knoflíkové akumulátory, akupacky, přístrojové baterie, staré elektrické spotřebi-

če atd. nepatří do domovního odpadu, protože poškozují životní prostředí a škodí zdraví. Pomáhejte zachovat životní prostředí a zdraví a promluvte si také s Vašimi dětmi o řádném zneškodňování použitých baterií a starých elektrických spotřebičů. Baterie a staré elektrické spotřebiče se odevzdávají na známých sběrných místech.

Budou tak předány k řádné recyklaci. Nesmějí se používat společně baterie různých typů nebo nové baterie se starými. Prázdné baterie vyjměte z hračky. Nenabíjecí baterie se nesmějí dobíjet s ohledem na nebezpečí exploze **UPOZORNĚNÍ!**

Děti ve věku od osmi (8) let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou nabíječku, resp. nabíjecí USB kabel používat jen pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily rizika, která z používání vyplývají. Děti si s nabíječkou res. nabíjecím USB kabelem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu mohou děti provádět pouze, pokud jsou starší 8 let a pokud jsou při této činnosti pod dozorem.


Děti do 8 let nesmějí mít k nabíječce a napájecímu vedení přístup. Nabíjení akumulátoru musí být prováděno pod dohledem dospělé osoby! Nikdy nenechávejte akumulátor během nabíjení bez dozoru. Nabíjecí baterie před nabíjením vyjměte z hračky. Připojovací svorky se nesmějí spojovat nakrátko. Používat se smějí pouze doporučené baterie nebo baterie ekvivalentního typu.

Při pravidelném používání nabíječky musí být kontrolován její kabel, přípojka, kryty a ostatní části. Dojde-li k poškození, smí být nabíječka znovu použita až po opravení. Flexibilní vnější kabel této nabíječky není možné vyměnit: pokud je kabel poškozený, musí být nabíječka vyřazena do šrotu. Hračka smí být připojena jen na zařízení třídy ochrany II. 🔲

Směrnice a varovná upozornění pro používání LiPo akumulátorů

- Přiložený LiPo akumulátor 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh musíte nabíjet na bezpečném místě, kde se nenacházejí žádné zápalné materiály.
- Nikdy nenecháveite akumulátor během nabíjení bez dozoru. Pokud akumulátor nabílite po létání, musí se neidříve ochladit na teplotu okolního prostředí.
- Můžete používat pouze odpovídající nabíječku na LiPol akumulátory (USB kabel/ ovladač). Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru a tedy ohrožení zdraví a/ nebo věcné škody. NIKDY nepoužívejte jinou nabíječku.
- · Pokud se akumulátor při vybíjení nebo během nabíjení nafoukne nebo nějak zdeformuje, proces nabíjení nebo vybíjení okamžitě ukončete. Pokud možno co nejrychleji a velice opatrně akumulátor vyjměte a položte ho do bezpečného otevřeného prostoru stranou od hořlavých materiálů a alespoň 15 minut ho pozorujte. Pokud budete akumulátor, který se již jednou nafoukl nebo zdeformoval, dále nabíjet nebo vybíjet, hrozí nebezpečí požáru! I při malé deformaci nebo malém nafouknutí musíte akumulátor přestat používat.
- Skladuite akumulátor při pokojové teplotě na suchém místě. Akumulátorovou baterii po použití bezpodmínečně znovu nabijte, abyste zabránili tzv. hloubkovému vybití baterie. Dbejte přitom na to, abyste mezi létáním a nabíjením dodrželi přestávku cca 20 minut. Akumulátorovou baterii občas nabijte (cca každé 2-3 měsí-







ce). Nedodržení výše uvedených způsobů zacházení s akumulátorovou baterií může způsobit její poškození.

· Při přepravě nebo přechodném uložení akumulátoru by teplota měla být v rozsahu 5-50°C. Akumulátor ani model neskladujte pokud možno v autě, ani ho nevystavujte přímému slunečnímu záření. Pokud bude akumulátor vystaven velmi vysoké teplotě v autě, může se poškodit nebo začít hořet

Upozornění: Při nízkém napětí/výkonu baterie zijstíte, že je nutné rozsáhlé vyvažování a/nebo řídicí pohyby, aby se Quadrocopter nedostal do vývrtky. Toto se stane zpravidla před dosažením úrovně napětí akumulátoru 3 V a je to ten správný okamžik, kdy byste měli let ukončit.

Rozsah dodávky



- 1x Quadrocopter 1x Ovladač
- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x Akumulátor
- 1x šňůra
- 1x Sada náhradních listů rotoru
- 6x Baterie Mignon AA 1,5 V (nedobíjitelné)

Nabíjení LiPo akumulátoru

Dbejte na to, abyste k nabíjení přiloženého LiPol-akumulátoru používali pouze přiloženou nabíječku (přiložený USB kabel) Když se budete pokoušet nabít akumulátor jinou nabíječkou pro LiPo akumulátory nebo jinou nabíječkou, může to způsobit vážné škody. Než budete pokračovat, přečtěte si pečlivě předcházející oddíl s varovnými upozorněními a předpisy pro používání akumulátorů Akumulátory smějí nabíjet pouze dospělé osoby. Nabíječky a napájecí díly nezkratujte.

Akumulátorovou baterii instalovanou v Quadrocopteru můžete nabíjet pomocí příslušného nabíjecího USB kabelu na USB portu počítače



Nabíjení na počítači:

· Před nabíjením vyjměte akumulátorovou baterii z modelu.

- Připojte nabíjecí USB kabel na USB port počítače LED na nabíjecím USB kabelu se rozsvítí zeleně a ukazuje, že nabíjecí jednotka je řádně spojena s počítačem. Kdvž do Quadrocopteru vložíte prázdný akumulátor, LED dioda na nabíjecím USB kabelu se již nerozsvítí a ukazuje, že se akumulátor Quadrocopteru nabíjí. Nabíjecí USB kabel resp. nabíjecí zdířka na Quadrocopteru jsou vyrobeny tak, že obrácená polarita je vyloučena.
- · Opětovné nabití vybité akumulátorové baterie (nikoli silně vybité) trvá přibližně 60 minut. Když je akumulátorová baterie plně nabitá, LED kontrolka na nabíjecím USB kabelu se opět rozsvítí zeleně.



Zasuňte akumulátorovou baterii do přihrádky a nasaďte ji na zdířku nacházející se v přihrádce. Po použití: Odpojte konektor na Quadrocopteru, když Quadrocopter nepoužíváte. Nedodržení pokynu může způsobit poškození akumulátoru!

Upozornění: Při expedici je obsažená akumulátorová LiPo baterie částečně nabítá. Proto by první nabíjení mohlo být o něco kratší.

Bezpodmínečně dodržujte výše uvedené pořadí při připojování! Když Quadrocopter nepoužíváte, uvolněte konektor na nabíjecím kabelu. Nedodržení pokynu může způsobit poškození akumulátoru!

Vožení baterií do ovladače



Otevřete šroubovákem přihrádku s bateriemi a vložte baterie do ovladače. Dbejte na správnou polaritu. Po zavření přihrádky můžete pomocí vypínače na přední straně zkontrolovat funkčnost ovladače.

. Když je vypínač v poloze ON a pokud ovladač řádně funguje, měla by se LED dioda na ovladači nahoře uprostřed rozsvítit červeně.

Jestliže LED kontrolka bliká rychle, je nutné vyměnit baterie v ovladači.

Propojení modelu s ovladačem



Quadrocopter Carrera RC a ovladač jsou spolu propojeny od výrobce. Pokud by na začátku existovaly nějaké problémy při komunikací mezi Quadrocopterem Carrera RC a ovladačem, proveďte nové propojení

- Připojte akumulátor v modelu.
- UPOZORNĚNÍ! Postavte Quadrocopter ihned po zapnutí bezpodmínečně na pravidelnou vodorovnou plochu. Gyroskopický systém se automaticky vyrovná.
- · LED diody na Quadrocopteru nyní rytmicky blikají.
- · Zapněte ovladač tlačítkem ON/OFF.
- Posuňte levý joystick, tedy plynovou páku, úplně nahoru a zase dolů na nulu. Spojení bylo úspěšně dokončeno. LED na ovla-
- dači nyní svítí nepřetržitě.

Přehled funkcí ovladače



- Vypínač (ON / OFF) LED kontrolka
- 4. Plyn
- Otáčení v kruhu
- Dopředu/dozadu
- Náklon doprava/doleva Trimr pro náklon doprava/doleva
- Trimr pro pohyb vpřed/vzad Trimr pro otáčení v kruhu

- Tlačítko loopingu (1x = 180° / 1 sek. = 360°) 10. Přepínač režimu Beginner/Advanced
 - (pro začátečníky/pokročilé) (30%/60%/100%)
- 11. Přihrádka na baterie 3

Popis Quadrocopteru



- Systém rotoru 2. Ochranná klec rotoru

- LED diody 4. Kabel akumulátoru
- Přihrádka pro akumulátor

Výběr místa pro létání



Když jste připravení na první let, zvolte si uzavřený prostor, kde nejsou žádní lidé a žádné překážky, a který je pokud možno co největší. Na základě velikosti a ovladatelnosti Quadrocopteru dokážou zkušení piloti létat i v poměrně malých uzavřených prostorách. Pro vaše první lety doporučujeme bezpodmínečně prostor o minimální velikosti plochy 5 krát 5 metry a o výšce 2,40 metru. Až Quadrocopter vvvážíte a seznámíte se dobře s jeho řízením a schopnostmi, můžete se odvážit létat i v menším a méně volném prostředín.

Pouze pro domácí použití (Dům a zahrada). Mezi ovladačem a Quadrocopter se nesmějí nacházet žádné předměty, jako např. sloupy, ani žádné osoby.

Kontrolní seznam pro přípravu k letu

Tento kontrolní seznam nenahrazuje obsah tohoto návodu k obsluze. Ačkoli ho lze použít jako průvodce pro rychlý start, doporučujeme důrazně, abyste si, než budete pokračovat, neiprve přečetli celý tento návod k provozu.

- Zkontroluite obsah balení.
- Připojte nabíječku na zdroj napájení.
- Akumulátorovou LiPo baterii nabíjejte podle popisu v oddí-
- le "Nabíjení akumulátorové LiPo baterie".

- · Vložte 6 baterií typu AA do ovladače a dbejte na správnou
- Vyhledejte si vhodné prostředí pro létání.
- Přečtěte si právní předpisy a bezpečnostní pokyny pro používání vašeho Quadrocopteru a dodržujte je
- · Zasuňte akumulátor do prostoru pro akumulátor na spodní straně Quadrocopteru. 2b
- UPOZORNĚNÍ! Postavte Quadrocopter ihned po za-pnutí bezpodmínečně na pravidelnou vodorovnou plochu. Gyroskopický systém se automaticky vyrovná.
- LED diody na Quadrocopteru nyní rytmicky blikají.
- Zapněte ovladač tlačítkem ON/OFF.
- · Zkontrolujte bezpodmínečně přepínač režimu Beginner-Advanced (135). Posuňte levý joystick, tedy plynovou páku, úplně nahoru a zase dolů na nulu. Zazní zvukový signál.
- · Chvilku počkejte, aby se systém Quadrocopteru správně aktivoval a byl připraven k provozu.
- · Nyní v případě potřeby výše uvedené body opakujte, pokud byste chtěli současně létat s dalšími Quadrocoptery.
- Zkontroluite řízení
- Seznamte se s řízením
- V případě nutnosti proveďte trimování Quadrocopteru, jak je popsáno níže 14 15 16 tak, aby se Quadrocopter při visení již nepohnul bez pohybů při řízení.
- Quadrocopter je nyní připraven k provozu.
- Pokud Quadrocopter neukazuje žádnou funkci, zkuste zno-
- vu provést výše uvedené spojení.
- Léteite s modelem
- Krátce předtím, než se akumulátor vybije, začnou LED světla na modelu blikat.
- · Přistaňte s modelem
- · Odpojte konektor akumulátoru.
- Dálkové ovládání vždy vypínejte jako poslední.

Létání s 4-kanálovým Quadrocopterem

UPOZORNĚNÍ!

Dbejte zejména při prvních leteckých pokusech, abyste páku na ovladači tiskli velmi opatrně a ne příliš rychle. Pro provedení příslušného řídícího pokynu většinou stačí provádět příslušnou pákou velmi malé pohyby!

Pokud byste si všimli, že se Quadrocopter pohybuje dopředu nebo do strany, aniž byste stiskli příslušnou páčku, provedte vyvážení Quadrocopteru, jak je popsáno v bodech

(14 15 16)




+/- plyn (nahoru/dolů)

Pro odstartování nebo pro vzlétnutí do větší výšky posuňte levou plynovou páčku opatrně dopředu. Pro přistání nebo snížení výšky letu posuňte levou plynovou páčku opatrně dozadu



Pro let Quadrocopteru vlevo nebo vpravo pohybuj-11 te opatrně pravou páčkou doleva resp. doprava.



Funkce loopingu

UPOZORNĚNÍ! POUZE PRO ZKUŠENÉ PILOTY!

Dejte přitom pozor, abyste měli v prostoru dosta-13a tek místa do všech stran (cca 4 m).

180° looping

Když stisknete tlačítko "Looping Button" 1x, zní akustický signál tak dlouho, dokud pravý joystick neposunete nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Quadrocopter poté provede looping s otočením o 180° v příslušném směru. Řízení v režimu 180° je stejné jako řízení v normálním režimu. Pokud se chcete opět vrátit zpátky do normálního režimu, stiskněte znovu tlačítko "Looping Button" (1)



37







3 D looping

Když stisknete na 1 sekundu "Looping Button" (1), zaznívá rychlý zvukový signál, pokud pohybujete pravým joystickem nahoru, dolů, doprava nebo doleva.

Quadrocopter potom provede 3D looping (360°) resp. výkrut v příslušném směru.

Přepínač režimu Beginner/Advanced (pro začátečníky/pokročilé) (2)

UPOZORNĚNÍ! 100% POUZE PRO ZKUŠENÉ PILOTY!

30% = režim pro začátečníky 13b Zvukový signál při přepnutí zazní jednou.

60% = režim medium

Quadrocopter reaguje citlivěji než v režimu 30% Zvukový signál při přepnutí zazní 2x.


100% = režim advanced -> 3D modus

Quadrocopter reaguie velice citlivě na pohyby řízení. Zvukový signál při přepnutí zazní 3x.

Vyvážení Quadrocopteru

Když Quadrocopter letí vznášivým letem doleva resp. doprava, aniž byste pohnuli páčkou pro naklonění doprava nebo doleva, postupujte následovně:

Pohybuje-li se Quadrocopter sám rychle nebo pomalu do strany doleva, tiskněte spodní pravý trimr pro naklonění doprava/doleva krok za krokem směrem doprava. Pohybuje-li se Quadrocopter doprava, tiskněte trimr pro sklon doprava/doleva krok za krokem směrem doleva.



Když se Quadrocopter při visení točí doleva příp. doprava, aniž byste pohnuli páčkou pro otáčení v kruhu na místě, postupuite následovně:

Otáčí-li se Quadrocopter sám od sebe rychle nebo pomalu kolem své vlastní osy doleva, tiskněte spodní levý trimr pro otáčení v kruhu postupně směrem doprava. Když se Quadrocopter otáčí doprava, tiskněte trimr pro otáčení v kruhu postupně směrem doleva

Pokud by se Quadrocopter již nedal uvést do neutrální polohy stisknutím trimrů, postupujte podlenásledujících bodů:

- 1. Umístěte Quadrocopter na vodorovnou plochu 2. Propojte Quadrocopter s ovladačem, jak je popsáno v "Propojení modelu s ovladačem".
- 3. Posuňte současně plynovou páku a páku pro pohyb dopředu/dozadu do pravého dolního rohu. LED na Quadrocopteru krátce blikne a potom svítí nepřerušovaným
- 4. Neutrální poloha je dokončena.

Výměna listů rotoru



K sejmutí listu rotoru použijte v případě potřeby úzký hladký předmět. Dbejte na to, abyste list rotoru sejmuli opatrně kolmo směrem nahoru a přidržuite přitom motor zespodu kvůli stabilizaci.

UPOZORNĚNÍ!

Bezpodmínečně dbejte na značení a barvu a také na úhel sklonu listů rotoru!

Vpředu vlevo: červený - značení "A" Vpředu vpravo: červený - značení "B" Vzadu vpravo: černý - značení "A" Vzadu vlevo: černý - značení "B"

Řešení problémů

Problém: Ovladač nefunguje.

Příčina: Vypínač ON/OFF je v poloze "OFF" Vypínač ON/OFF přepněte na "ON". Řešení: Příčina: Baterie byly nesprávně vloženy. Řešení: Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

Příčina: Baterie už nemají dostatek energie. Řešení: Vložte nové baterie

Problém: Quadrocopter se nedá řídit ovladačem. Vypínač ovladače je v poloze "OFF" Příčina: Řešení: Nejprve přepněte vypínač na ovladači do polohy

ON"

Příčina: Ovladač možná není správně propojen s přijímačem v Quadrocopteru.

Řešení: Provedte připojení jak je popsáno v oddíle "Kontrolní seznam pro přípravu k letu".

Problém: Quadrocopter nestoupá nahoru. Příčina: Listy rotoru se pohybují příliš pomalu Plynovou páku potáhněte směrem nahoru Řešení: Příčina: Výkon akumulátoru je nedostatečný. Řešení: Nabijte akumulátor (viz kapitola "Nabití akumulá-

Problém: Quadrocopter bez zjevného důvodu během letu

ztratí rychlost a klesne Příčina: Akumulátor je příliš slabý

Nabijte akumulátor (viz kapitola "Nabití akumulá-Řešení:

toru").

Problém: Quadrocopter se pouze točí v kruhu nebo se při

startu převrhne.

Nesprávně uspořádané nebo poškozené listy

Uspořádejte nebo vyměňte listy rotoru, jak je popsáno v bodě 17 18

Omyly a změny vyhrazené

Změny barey / konečného designu vyhrazené Technické změny a změny podmíněné designem vyhrazené

Piktogramy = fotky symbolů



Vážený zákazník,

blahoželáme vám k zakúpeniu modelu Quadrocoptera Carrera RC, ktorý bol vyrobený podľa súčasného stavu techniky. Pretože sa svoje produkty neustále snažíme vyvíjať a zlepšovať, vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať technické zmeny a zmeny vzhľadom na vybavenie, materiály a dizajn. Z dôvodu drobných odchýlok produktu, ktorý máte pred sebou, oproti údajom a obrázkom v tomto úvode nie je preto možné vyvodiť žiadne nároky. Tento návod na obsluhu a montáž je súčasťou produktu. Ak nebudete dodržiavať návod na obsluhu ani priložené bezpečnostné pokyny, nárok na záruku zaniká. Uschovajte tento návod, aby ste doň mohli neskôr nazrieť a prípadne ho odovzdať spolu s modelom tretej osobe.

Najaktuálnejšu verziu tohto návodu na obsluhu a informácie o dostupných náhradných dieloch nájdete na internetovej stránke carrera-rc.com v časti Servis.

POZOR! Pred prvým letom sa uistite, či vo Vašej krajine existuje pre letové modely povinné zákonné poistenie pre letový model, ktorý ste si kúpili.

Záručné podmienky

Pri produktoch značky Carrera sa jedná o technicky vysoko hodnotné produkty (ŽIADNA HRAČKA), s ktorými by sa malo starostlivo zaobchádzať. Je nevyhnutné, aby ste dodržiavali pokyny uvedené v návode na obsluhu. Všetky diely sú podrobované dôkladnej kontrole (vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a zmeny modelu, ktoré slúžia na vylepšenie produktu). Ak by sa aj napriek tomu vyskytli nedostatky, poskytneme vám záruku v rámci nasledujúcich záručných podmienok: Spoločnosť Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (ďalej

ako "výrobca") zaručuje podľa nasledujúcich ustanovení konečnému zákazníkovi (ďalej ako "zákazník"), že model Quadrocoptera Carrera RC (ďalej ako "produkt") dodaný zákazníkovi bude v priebehu dvoch rokov od zakúpenia produktu (záručná lehota) bez materiálových a výrobných nedostatkov. Podobné nedostatky odstráni výrobca podľa vlastného uváženia na vlastné náklady tak, že produkt buď opraví alebo dodá nové diely alebo diely po generálnej oprave. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebovaniu (ako napr. akumulátor, listy rotora, kryt kabíny, ozubené kolesá, a. i.), škody spôsobené neodborným zaobchádzaním/používaním alebo pri zásahu druhých osôb. Ostatné nároky zákazníka voči výrobcovi, predovšetkým na náhradu škody, sú vylúčené. Práva zákazníka vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona (dodatočné plnenie, odstúpenie od zmluvy, zníženie ceny, náhrada škody) voči príslušnému predajcovi, ktoré platia v prípade, keď produkt nebol pri prechode rizík bez chýb, nie sú touto zárukou dotknuté.

Nároky z tejto osobitnej záruky vzniknú len vtedy, keď

- uplatnený nedostatok nespočíva v škodách spôsobených neprimeraným používaním alebo používaním, ktoré nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v návode na obsluhu.
- nejde o opotrebovanie zapríčinené prevádzkou.
- · na produkte nie sú vidieť znaky, na základe ktorých by sa dalo usúdiť, že produkt opravovala alebo na ňom vykonávala iné zásahy dielňa, ktorú výrobca neautorizoval.
- · sa produkt používal len s príslušenstvom schváleným výrohcom

Záručné listy nemožno nahradiť.

Upozornenie pre štáty EÚ: Upozorňujeme na povinnosť predajcu vyplývajúcu zo zákona a týkajúcu sa poskytnutia záruky, že predmetná záruka túto záručnú povinnosť neobmedzuje. Náklady na zaslanie a vrátenie produktu preberá výrobca. Táto záruka platí v rozsahu uvedenom vyššie a za predpokladov uvedených vyššie (vrátane predloženia originálneho dokladu o kúpe aj v prípade ďalšieho predaja) pre každého ďalšieho budúceho maiiteľa produktu.







Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Stadíbauer Marketing + Vertrieb GmbH týmto vyhlasuje, že tento model vrátane ovládača je v súlade so základnými požadavkami nasledujúcich smerníc ES: smernicami ES 2009/48 a 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite a ostatnými relevantnými predpismi smernice 1999/6/ES (RATTE).

Originál vyhlásenia o zhode si môžete vyžiadať na internetovej stránke carrera-rc.com.







Maximálny rádiový vysielací výkon <10dBm

Informácie o nebezpečenstvách!



POZOR! Táto hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 3 roky, pretože obsahuje drobné diely, ktoré by mohli prehltnúť.

POZOR! Nebezpečenstvo vzpriečenia súvisiace s funkciami produktu. Skór ako túto hračku odovzdáte dlefafu, odstráňte všetok obalový material a uperňovacie dróty. Pre informácie a prípadné otázky si na neskoršie vyhľadanie odložte obal a adresu i návod na použitu. Upozornenie pre dospelé dohlladajúce osoby: Preverte, či je hračka zmontovaná poďa návodu. Montáž sa má uskutočníť pod dohľadom dospelej osoby.

POZOR! Nie je vhodné pre deti mladšie ako 8 rokov!

Tento produkt nie je určený na to, aby ho používalí detí bez dozoru dospelej osoby. Riadenie vrtufníka si vyžaduje určitý cvík. Detí sa to musia naučiť pod priamym dozorom dospelej osoby. Pred prvým použítím si informácie pre používateľa prečítajte spolu s Vaším diefaťom. V pripade nesprávneho používania môže dójsť k ťažkému poraneniu a/alebo vecným škodám. S hračkou je nutné zaobchádzať opatme a obozrete a vyžadujú sa určité mechanické a takisto aj mentálne schopnosti. Návod obsahuje bezpečnostné pokyny a predjisy, ako aj pokyny na údržbu a prevádzku produktu. Je nevyhnutné, aby se si lento návod pred prvým použítím produktu kompletne prečítali a porozumeli mu. Len tak možno zabráníť nehodám, pri ktorých dôjde k poraneniam a škodám.

Ruky, vlasy a voľný odev, vrátane iných predmetov ako ceruzky a skrutkovače sa nesmú dostať do blízkosti vrtule (rotora). Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rotora. Dbajte najmä na to,

aby sa do blízkosti listov rotora NEDOSTALI vaše ruky! POZOR: Nebezpečenstvo poranenia očí. Aby ste zabránili zraneniam, nenechajte Quadrocopter letieť blízko Vašej tváre. Len pre domáce použítie (Dom a záhrada).

Ako používateľ tohto produktu sám zodpovedáte za bezpečné zaobchádzanie, aby ste neutrpeli žiadnu škodu alebo aby ste neboli ohrození ani vy, ani ostatné osoby alebo ich maletok.

- Svoj model nikdy nepoužívajte vtedy, keď sú batérie ovládača slabé.
- Vyhýbajte sa frekventovaným a rušným miestam. Vždy dbajte na to, aby ste mali dostatok miesta.
- So svojím modelom nikdy nelietajte vonku na ulici alebo vo verejnom priestranstve, aby ste nikoho neohrozili ani nezranili.
- POZOR: Nenaštartujte Quadrocopter, keď sa v zóne letu Quadrocoptera nachádzajú osoby, zvieratá alebo iné prekážky.
- Štartovanie a lietanie v blízkosti stĺpov vysokého napätia, železničných koľajníc, ciest, bazénov či otvorených vodných plôch je prísne zakázané.
- Dodržiavajte presne pokyny a varovné upozomenia týkajúce sa tohto produktu a prípadnej dodatočnej výbavy (nabíjačka, akumulátory atď.), ktorú používate.
- Ak by došlo ku kontaktu Quadrocoptera so živočíchom alebo tvrdými predmetmi, okamžite uvedte plynovú páčku do nulovej pozície, tzn. ľavý joystick musí byť pri spodnej zarážke!
- Vyhýbajte sa akejkoľvek vlhkosti, pretože môže poškodiť elektroniku.
- Keď budete diely svojho modelu strkať do úst alebo ich olizovať, hrozí nebezpečenstvo ťažkého poranenia až smrti.
- POZOR: Pri použití remeňa na zavesenie okolo krku hrozí nebezpečenstvo zaškrtenia!
- Nerobte na Quadrocopter žiadne zmeny ani úpravy.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, vráťte kompletný model Quadrocoptera okamžite v novom a nepoužitom stave predaicovi.

Dôležité informácie o lítium polymérových akumulátoroch

Litium polymérové (LiPo) akumulátory sú podstatne citlivejšie ako beźné alkalické alebo NiMH akumulátory, ktoré sa inak používajú pri rádovom diakovom ovládaní. Preto sa musia čo najdôslednejšie dodržiavať predpisy a varovné upozomenia. V prípade nesprávnej manipulácie s LiPo akumulátormi hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. Keď zneškodňujete LiPo akumulátory, vždy dodržiavajte údaje výrobcu.

Predpisy na zneškodňovanie elektrických a elektronických starých zariadení podľa WEEE



Symbol preškrtnutých kontajnerov vyobrazených na tomto mieste vás má upozorniť na to, že prázdne batérie, akumulátory, gombíkové články, bloky akumulátorov, prístrojové batérie, sta-

ré elektrické spotrebiče atď. nepatria do komunálneho odpadu, pretože poškodzujú životné prostredie a zdravie. Pomáhajte zachovať životné prostredie a zdravie a porozprávajte sa aj so svojimi defimi o náležitom zneškodnení spotrebovaných batérií a starých elektrických spotrebičov. Batérie a staré elektrické spotrebiče sa odovzďavajú na známych zberných miestach. Budú tak riadne zrecyklované.

Nepoužívajte spoločne batérie rôznych typov alebo nové batérie so starými. Prázdne batérie z hračky vyberte. Nenabíjateľné batérie sa kvôli riziku výbuchu nesmú nabíjať. POZOR!

Nabijačka, resp. nabijací kábel USB môžu používať deti od osem (8) rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzonic-kými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dozorom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní a pochopili možné nebezpečenstvá. Deti sa s nabijačkou, resp. nabijacím káblom USB nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, s výnímkou deti starších ako 8 rokov, ktoré sú pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú mať prístup k nabijačke a pripájaciemu vedeniu. Nabijanie akumulátora prevádzajte pod dohľadom dosplele osoby.

Nikdy nenechávajte akumulátory pri nabíjaní bez dozoru. Nabíjatelné batérie pred nabíjaním vyberte z hračky. Pripojovacie svorky sa nesmú skratovatí Používajte len odporúčané batérie alebo batérie podobného typu.

Pri pravidelnom používaní nabíjačky sa musí skontrolovať jej kábel, prípojka, kryty a ostatné diely. V prípade poškodenia sa nabíjačka smie používať až po oprave. Pružný vonkajší kábel tejto nabíjačky sa nedá vymeniť. Keď je kábel poškodený, nabíjačka sa musí zošrotovať.

Hračka sa smie pripojiť iba na prístroje s triedou ochrany

Smernice a varovné upozornenia na používanie LiPo akumulátorov

- Priložený LiPo akumulátor 3,7 V === 380 mAh/1,41 Wh musíte nabíjať na bezpečnom mieste, na ktorom sa nenachádzajú zápalné materiály.
- Nikdy nenechávajte akumulátor pri nabíjaní bez dozoru.
 Na nabíjania na listaní munita akumulátor najmu sabla
- Na nabíjanie po lietaní musíte akumulátor najprv ochladiť na teplotu prostredia.
- Používať môžete len nabíjačku určenú pre LiPo akumulátory (USB kábel/ovládač). Pri nedodržiavaní týchto pokynov hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a teda ohrozenia zdravia a/ alebo vecné škody. NiKDY nepoužívajte inú nabíjačku.
- Ak sa akumulátor počas vybíjania alebo nabíjania nafúkne alebo inak zdeformuje, nabíjanie alebo vybíjanie okamžite ukončíte. Pokiaľ možno čo najrýchlejšie a veľmi opatme akumulátor vyberte a položie ho na bezpečné otvorené miesto mimo horľavých materiálov a minimálne 15 minút ho pozorujte. Ak budete akumulátor, ktorý sa nafúkol alebo zdeformoval, naďalej nabíjať alebo vybíjať, hrozí nebezpečenstvo vzniku požianu! Aj pri nepatmej deformácií alebo nafúknutí je nutné akumulátor prestať používať.
- Akumulátor skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste.
 Akumulátor znovu nabite hneď po použítí, aby ste zabránili izv. hlíbkovému vybitíu batérie. Dbajte pritom na to, aby ste medzi lietaním a nabíjaním dodržali prestávku ca 20 minút. Akumulátor občas nabite (cca každé 2 3 mesiace). Nedodržiavanie spôsobov manipulácie.
- s akumulátorom uvedených vyššie môže viesť k jeho poškodeniu.

 Pri preprave alebo pri prechodnom skladovaní akumulátora by mala byť teplota v rozsahu 5-50 °C. Akumulátor ani model neskladujte podľa možností v aute alebo na priamom slnku. Ak bude akumulátor vystavený horúčave v aute, môže sa poškodíť alebo záčať horieť.

Upozornenie: Pri nízkom napätí/výkone batérie zistíte, že je potrebné značné vyvažovanie a/alebo riadiace pohyby na to, aby sa Quadrocopter nedostal do vývrtky. Stane sa to spravidla pri dosiahnutí úrovne napätia akumulátora 3 V a je to vhodný okamih na to, aby ste let ukončili.

Obsah balenia



- 1x Quadrocopter 1x ovládač
- 1x USB kábell
- 1x akumulátor
- 1x šnúrka
- 1x súprava náhradných rotorov
- 6x 1,5 V Mignon AA batérie (nenabíjateľné)

Nabíjanie LiPo akumulátora

Dbajte na to, aby ste priložený LiPo akumulátor nabíjali len pomocou dodanej LiPo nabíjačky (USB kábel). Keď sa budete pokúšať akumulátor nabíjať pomocou inej nabíjačky určenej pre LiPo akumulátory alebo inej nabíjačky, môže to viesť kvážnym škodám. Skór ako budete pokračováť, starostlivo si prečitajte časť s varovnými upozorneniami uvedenú vyššie a smernice na používanie akumulátorov. Nabíjačky a sieťové diely neskratujte.

Akumulátor zabudovaný v kvadrokoptére môžete nabíjať pomocou príslušného nabíjacieho USB kábla na USB porte:



Nabíjanie na počítači:

- Pred nabíjaním vyberte akumulátorovú batériu z modelu.
- Spojte nabíjací USB kábel s USB portom počitača. LED dióda na nabíjacom USB kábli sa zeleno rozsvietí a signalizuje, že nabíjacia jednotka je s počítačom rádne spojená. Keď do Quadrocoptera zastrčite prázdny akumulátor, LED na nabíjacom USB kábli sa už nerozsvietí a signalizuje, že sa akumulátor Quadrocoptera nabíja. Nabíjací USB kábel, resp. nabíjacia stanica na Quadrocoptere sú vyrobené tak, že obrátená polarita ie vvlúčená.
- Nabitie vybitého akumulátora (nie hlboko vybitého) potrvá asi 60 minút. Keď je akumulátor plne nabitý, zasvieti na nabíjacom USB kábli zelená kontrolná LED dióda.



Zasuňte akumulátor do priehradky a nasadte ho na zdierku nachádzajúcu sa v priehradke. Po použití: Odpojte konektor na kvadrokoptére, keď kvadrokoptéru nepoužívate. Nerešpektovanie môže viesť k poškodeniu akumulátora!

Upozornenie: Pri dodaní je priložený LiPo akumulátor čiastočne nabitý. Prvé nabíjanie preto môže trvať o niečo kratšie.

Je nevyhnutné, aby ste dodržali poradie pripojenia uvedené vyššie. Keď Quadrocopter nepoužívate, uvofnite konektor na nabíjacom kábli. Nerešpektovanie môže viesť k poškodeniu akumulátora!

Vloženie batérie do ovládača



Pomocou skrutkovača otvorte priehradku na batérie a batérie vložte do ovládača. Dbajte na správnu polaritu. Po zatvorení priehradky môžete pomocou vypínača na prednej strane skontrolovať funkcionalitu ovládača.

Keď je vypínač v pozícii ON a ovládač riadne funguje, mala by sa na vrchu v strede ovládača rozsvietiť LED dióda načerveno.

Keď kontrolná LED dióda rýchlo bliká, musíte batérie v ovládači vymeniť.







Prepojenie modelu s ovládačom



- Quadrocopter Carrera BC a ovládač sú prepojené z výroby. Ak by sa na začiatku vyskytli problémy s komunikáciou medzi Quadrocopterou Carrera RC a ovládačom, uskutočnite nové prepojenie,
- Pripojte akumulátor v modeli.
- · POZOR! Hneď po zapnutí postavte Quadrocopter na rovný horizontálny povrch. Vďaka oskopu sa automaticky vyrovná.
- · LED diódy na Quadrocoptere teraz rytmicky zablikajú.
- Zapnite kontrolér prepínačom ON/OFF (ZAP/VYP). · Posuňte ľavý joystick, teda plynovú páku, úplne
- hore a potom opäť dole do nulovej polohy. Spoienie ie úspešne vytvorené. LED-dióda na ovládaní sa teraz trvalo rozsvieti.

Prehľad funkcií ovládača



- Anténa
- 2.
- Vypínač (ON / OFF) 3 Kontrolná LED dióda
- 4. Plvn
- Otáčanie dookola
- Naklonenie dopredu/dozadu donrava/doľava
- Vyvažovacie tlačidlo na naklonenie doprava/ doľava
- Vyvažovacie tlačidlo pre pohyb dopredu/dozadu
- Trimmer pre otáčanie v kruhu
- Looping Button (1x = 180° / 1 sek. = 360°) 10. Prepínač režimu Beginner/Advanced
- (začiatočníci/pokročilí) (30%/60%/100%)
- 11. Priehradka na batériu 3

Opis Quadrocoptera



- Rotorový systém
- 2 Ochranná klietka rotora



- LED diódy
- Kábel batérie
- Priehradka pre akumulátor

Výber miesta na lietanie



Keď ste pripravený na svoj prvý let, mali by ste si vybrať uzatvorený priestor, v ktorom sa nenachádzajú osoby a žiadne prekážky a ktorý je dostatočne veľký. Na základe veľkosti a ovládateľnosti Quadrocoptera dokážu skúsení piloti lietať aj v relatívne malých uzatvorených priestoroch. Pre vaše prvé lety vám rozhodne odporúčame priestory minimálnych veľkostí s plochou 5 x 5 metre a výškou 2,40 metrov. Až keď Quadrocopter vyvážite a oboznámite sa s jej ovládaním a schopnosťami, môžete sa odvážiť lietať v menšom a nie príliš otvorenom

Len pre domáce použitie (Dom a záhrada). Medzi kontrolérom a Quadrocopter sa nesmú nachádzať žiadne predmety ako napr. stĺpy či osoby.

Kontrolný zoznam na prípravu letu

Tento kontrolný zoznam nenahrádza obsah tohto návodu na obsluhu. Hoci ho môžete použiť ako sprievodcu rýchlym štartom (quic start quide), skôr ako budete pokračovať, dôrazne vám odporúčame prečítať si najprv tento návod na

- · Skontrolujte obsah balenia.
- Prepojte nabíjačku so zdrojom prúdu.
- Nabite LiPo akumulátor tak, ako je opísané v časti "Nabitie LiPo akumulátora"
- · Vložte 6 AA batérií do kontroléra a dbajte na správnu po-
- · Náidite vhodné miesto na lietanie

· Prečítajte si a dbajte na právne a bezpečnostné upozornenia pri používaní Quadrocopteru

- · Zasuňte akumulátor do priestoru pre akumulátor na spodnej strane kvadrokoptéry. 2b
- POZOR! Hneď po zapnutí postavte Quadrocopter na rovný horizontálny povrch. Vďaka gyroskopu sa automaticky vyrovná.
- LED diódy na Quadrocontere teraz rytmicky zablikajú
- Zapnite kontrolér prepínačom ON/OFF (ZAP/VYP). Bezpodmienečne skontroluite prepínač začiatočnícipokročilí (13b). Posuňte ľavý joystick, teda plynovú páku, úplne hore a potom opäť dole do nulovej polohy. Zaznie zvukový signál.
- Doprajte Quadrocopter trochu času, aby sa systém správne nainštaloval a bol pripravený na prevádzku
- Zopakujte v prípade potreby body uvedené vyššie, ak chcete lietať s ďalšími Quadrocoptery súčasne.
- · Skontrolujte ovládanie.
- · Oboznámte sa s ovládaním.
- · Quadrocopter v prípade potreby vyvážte tak, ako je to uvedené v časti 14 15 16, aby sa už Quadrocopter pri visení bez ovládania nehýbal z miesta.

 • Quadrocopter je teraz pripraven na použitie.
- Pokiaľ Quadrocopter neukazuje žiadnu funkcju, znovu sa pokúste o nadviazanie spojenia uvedené vyššie.
- Lietajte s modelom.
- LED svetlá na modeli začnú blikať krátko pred vybitím akumulátora
- Pristaňte s modelom.
- · Rozpojte konektor akumulátora.
- Ako posledné vždy vypínajte diaľkové ovládanie.

Lietanie 4-kanálovej Quadrocoptery

UPOZORNENIE!

Najmä pri prvých pokusoch o lietanie dbajte o to, aby ste s páčkou na ovládači manipulovali veľmi opatrne a nie príliš prudko. Na vykonanie príslušného riadiaceho pokynu väčšinou stačia nepatrné pohyby na príslušnej páčke!

Ak by ste si všimli, že sa Quadrocopter pohybuje dopredu alebo do strany bez toho, aby ste zatlačili na páčku, vyvážte Quadrocopter tak, ako je to opísané v časti (14 15 16).



+/- Plyn (hore/dole)

Ak chcete naštartovať alebo letieť vyššie, posuňte plynovú páčku vľavo opatrne dopredu. Ak chcete pristáť alebo letieť nižšie, posuňte plynovú páčku vľavo opatrne nadol.



Ak chcete Quadrocopter otočiť na mieste doľava alebo doprava, opatrne posuňte ľavú páčku doľava, resp. doprava.



Ak chcete s Quadrocopterom letieť doľava alebo doprava, opatrne posuňte pravú páčku doľava,



Ak chcete s Quadrocopterom letief dopredu alebo dozadu, opatrne posuňte pravú páčku dopredu, resp. dozadu.

Funkcia looping

POZOR! LEN PRE SKÚSENÝCH PILOTOV!



Dbajte na to, aby ste mali v miestnosti do všetkých strán dostatok miesta (cca 4 m).

180° looping

Ak stlačíte tlačidlo "Looping Button" 11 1x, zaznieva zvukový signál dovtedy, kým pohybujete pravým joystickom hore dole, vpravo alebo vľavo. Quadrocopter potom vvkoná 180°ový looping v príslušnom smere.

Riadenie v 180°-ovom režime je totožné s riadením v normálnom režime. Ak by ste sa chceli opäť vrátiť do normálneho režimu, stlačte znova tlačidlo "Looping Button" (1).

3 D looping

Ak stlačíte "Looping Button" (1) na 1 sekundu, zaznieva rýchly zvukový signál, pokiaľ pohybujete pravým joystickom nahor, nadol, doprava alebo dolava. Quadrocopter potom urobí 3D looping (360°) resp. vývrtku v príslušnom smere.

Prepínač začiatočníci/pokročilí (2)

POZOR! 100% LEN PRE SKÚSENÝCH PILOTOV! 30% = režim pre začiatočníkov



Zvukový signál pri prepnutí zaznie jeden krát.

60% = režim pre stredne pokročilých Kvadrokoptéra reaguje citlivejšie než v 30%-nom režime. Zvukový signál pri prepnutí zaznie dva

100% = režim pre pokročilých -> 3D režim Kvadrokoptéra reaguje veľmi citlivo na pohyby volantu. Zvukový signál zaznie pri prepnutí 3x.

Vvvažovanie Quadrocoptera



Keď Quadrocopter letí vo visení bez pohybu páčky na nakláňanie doprava/doľava, resp. vpravo, postupujte takto:

Ak sa Quadrocopter pohybuje sám od seba rýchlo alebo pomaly bokom doľava, stláčajte postupne doprava spodné pravé vyvažovacie tlačidlo určené na naklonenie doprava/doľava. Keď sa Quadrocopter pohybuje doprava, stlačte doľava vvvažovacie tlačidlo určené na naklonenie doprava/doľava



Keď Quadrocopter letí vo visení dopredu, resp. dozadu bez pohybu páčky určenej na nakláňanie doprava/dol'ava, resp. vpravo, postupujte takto: Ak sa Quadrocopter pohybuje sám od seba rýchlo alebo pomaly dopredu, stláčajte postupne nadol vrchné pravé vyvažovacie tlačidlo určené na pohyb dopredu/dozadu. Keď sa Quadrocopter pohybuje dozadu, stláčajte postupne nadol vyvažovacie tlačidlo určené na pohyb dopredu/dozadu.



Keď kvadrokoptéra visí, bez pohybu páčky pre otáčanie v kruhu sa na mieste otáča doľava resp. doprava, postupujte prosím nasledovne:

Ak sa kvadrokoptéra sama od seba rýchlo alebo pomaly otáča okolo vlastnej osi doľava, tlačte dolný ľavý trimmer pre kruhový pohyb postupne doprava. Ak sa kvadrokoptéra otáča doprava, tlačte trimmer pre otáčanie v kruhu postupne doľava.

Ak by sa Quadrocopter už nedal stlačením trimerov uviesť do neutrálnej polohy, dodržiavajte prosím nasledujúce body: Položte Quadrocopter na vodorovnú plochu

- 2. Prepojte Quadrocopter s kontrolérom, tak ako je to popísané v časti "Väzba medzi modelom a kontrolérom"
- 3. Zároveň posuňte plynovú páčku a páčku pre pohyb dopredu/dozadu do pravého spodného rohu. LED dióda Quadrocoptera krátko zabliká a potom nepretržite svieti.
- 4. Uvedenie do neutrálnej polohy je ukončené.

Výmena listov rotora



Na stiahnutie listu rotora použite v prípade potreby úzky hladký predmet. Dbajte na to, aby ste list rotora stiahli opatrne zvisle smerom nahor a udržali pritom motor zdola stabilizovaný.



POZOR!

Rozhodne dbajte na značenie a farbu, ako aj uhol sklonu listov rotora!

Vpredu vľavo: červená - značenie "A" Vpredu vpravo: červená - značenie "B" Vzadu vpravo: čierna – značenie "A" Vzadu vľavo: čierna – značenie "B"









Riešenie problémov

Problém: Ovládač nefunguje.

Vvpínač ON/OFF ie v pozícii "OFF". Príčina: Riešenie: Vypínač ON/OFF prepnite do pozície "ON". Príčina: Batérie boli nesprávne vložené. Riešenie: Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.

Príčina: Batérie už nemajú dosť energie. Riešenie: Vložte nové batérie

Problém: Quadrocopter sa nedá ovládať ovládačom. Príčina: Vypínač ovládača je v pozícii "OFF"

Riešenie: Najprv prepnite vypínač na ovládači do pozície ON"

Príčina: Ovládač asi nie je správne prepojený s prijíma-

čom v Quadrocopteru.

Riešenie: Vykonajte prepojenie Quadrocoptera s ovládačom tak, ako je to uvedené v časti "Kon rolný

zoznam na prípravu letu".

Problém: Quadrocopter nestúpa.

Listy rotora sa pohybujú príliš pomaly. Riešenie: Plynovú páčku potiahnite smerom nahor. Príčina: Výkon akumulátora je nedostatočný. Riešenie: Nabite akumulátor (pozri kapitolu "Nabitie akumu-

látora").

Problém: Quadrocopter bez zjavného dôvodu stráca po-

čas letu rýchlosť a klesá. Príčina: Akumulátor je príliš slabý

Riešenie: Nabite akumulátor (pozri kapitolu "Nabitie aku-

mulátora").

Problém: Quadrocopter sa otáča len v kruhu alebo sa pri

štarte prevracia.

Nesprávne priradené alebo poškodené listy rotora

Riešenie: Listy rotora umiestnite/vymeňte tak, ako je to opísané 17 18

Omyly a zmeny vyhradené Farby/konečný dizajn - zmeny vyhradené Technické zmeny a zmeny podmienené dizajnom vyhradené Piktogramy = fotografie symbolov

Poštovani kupče

Čestitamo Vam na kupnii Vašeg Carrera RC-Modell-Quadrocontera koji je izrađen prema današnjem stanju te-hnike. Pošto se stalno trudimo naše proizvode dalie razviti i poboljšati, pridržavamo si pravo, u svako vrijeme i bez nagovještaja provesti izmjene u tehničkom pogledu i u pogledu na opremu, materijale i dizajn. Na osnovu neznatnih odstupanja ovog proizvoda u odnosu na podatke i slike iz ove upute se stoga ne mogu zasnovati prava. Ova uputa za posluživanje i montažu je sastavni dio proizvoda. Kod nepoštivanja upute za uporabu i sigurnosnih uputa iz nje gubi se pravo na jamstvo. Sačuvajte ovu uputu za uporabu za čitanje i za slučaj, da ovaj model dajete trećim osobama.

Najaktuelnija verzija ovge upute za uporabu i informacije o raspoloživím zamjenskim dijelovima možete naci na stranici carrera-rc.com u servisnom područiu.

POZOR! Prije prvog leta se uvjerite, da li u Vašoj zemlji za modele letielica postoji obveza osiguranja za model letjelice, koji ste kupili.

Uvieti iamstva

Kod Carrera proizvoda se radi o tehnički visokokvalitetnim proizvodima (NISU IGRAČKE), sa kojima se treba pažljivo postupati. Obavezno obratite pozor na upute iz upute za uporabu. Svi dijelovi podliježu pažljivoj provjeri (prava na tehni-čke izmjene i promjene modela, koje služe poboljšanju proizvoda, ostaju pridržane). Ukoliko bi ipak nastupile greške, jamstvo se daje u okviru niže naznačenih uvjeta jamstva:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (dalje u tekstu "proizvođač") jamči potrošaču (dalje u tekstu "kupcu") prema mjeri niže navedenih uvjeta, da će Carrera RC-Modell-Quadrocopter (dalie u tekstu "proizvod") unutar vremenskog perioda od dvije godine od datuma kupnje (rok trajanja jamstva) biti slobodan od grešaka materijala ili obrađivanja. Takve greške će proizvođač prema vlastitoj procjeni i na vlastiti trošak ukloniti popravkom ili isporukom novih dijelova ili temeljito servisiranih dijelova. Jamstvo se ne proteže na potrošne dijelove (kao npr. akumulator, listovi rotora, poklopac kabine, zupčanici itd.), štete kroz neprimjereno rukovanje/korištenje ili strane zahvate. Druga prava kupca, posebice pravo na nadoknadu štete, protiv proizvođača su isključena. Ugovoma ili zakonska prava kupca (dodatno ispunjenje, odstupanje od ugovora, smanjenje, nadoknada štete) prema dotičnom kupcu koja postoje, kada proizvod prilikom prijenosa opasnosti niie bio slobodan od nedostataka, ostaju nedirnuta kroz ovo iamstvo.

Prava iz ovog posebnog jamstva proizvođača postoje samo, ako

- uzrok reklamirane greške nije šteta, koja je prouzrokovana nenamjenskom uporabom ili nestručnom primjenom prema mieri iz ove upute za uporabu.
- se ne radi o pojavama habanja uvjetovanim pogonom.
- · na proizvodu nisu uočljiva obilježja, koja upućuju na popravke ili druge zahvate provedenih u radionicama, koje nisu autorizirane od strane proizvođača.
- je proizvod isključivo korišten sa opremom, koju je odobrio projzvođač

Jamstvena kartica se ne može nadoknaditi.

Upute za zemlie članice EU: Upućuje se na zakonsku dužnost davanja jamstva prodavača, da ovo pravo na davanje jamstva nije ograničeno kroz ovo jamstvo. Troškovi slanja i vračanja proizvoda preuzima proizvođač. Ovo jamstvo vrijedi u gore navedenom obimu iz pod gore navedenim uvjetima (uključujući predočenje originalnoga dokaza o kupnji i u slučaju preprodaje) za svakog kasnijeg vlasnika proizvoda.

Izjava o konformnosti

Ovim Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH izjavljuje, da ovaj model zajedno sa upravljačem odgovara načelnim zahtjevima sljedećih EU smjernica: EG smjernice 2009/48 i 2004/108/EG o elektromagnetskoj podnošljivosti i drugim bitnim propisima smjernice 999/5/EG (R&TTE)

Originalna izjava o konformnosti se može potražiti na







Maksimalna snaga radio-frekvencije <10dBm

Upute upozorenja!



POZOR! Zbog malih dijelova koji se mogu progutati nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine.

POZOR! Opasnost od gnječenja uvjetovana funkcijom! Uklonite svu ambalažu i žice za pričvršćivanje ambalaže, prije nego ovu igračku predate Vašem djetetu.

Za informacije i sva pitanja molimo Vas sačuvajte ambalažu i adresu kao i Upute za uporabu za kasniji uvid. Upute za odrasle osobe koje nadziru: Kontrolirajte, da je igračka montirana prema Uputama. Montaža se treba provesti pod nadzorom odrasle osobe.

POZOR! Nije podobno za djecu mlađu od 8 godina!

Ovaj proizvod nije namijenjen da ga koriste djeca bez nadzora odrasle osobe zadužene za njihov odgoj. Za upravljanje helikopterom je potrebna izvjesna vježba. Djeca to moraju učiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe. Prije prve uporabe zajedno sa Vašim dietetom pročitajte informacije za korisnike. Kod neprimjerenog korištenja može doći do teških ozljeda i/ili materijalnih šteta. Upravljanje se mora vršiti pažljivo i oprezno i zahtjeva neke mehaničke i mentalne sposobnosti. Uputa sadrži sigurnosne upute i propise kao i naputke vezane za održavanje i pogon proizvoda. Obavezno je potrebno ovu uputu prije prvog puštanja u pogon kompletno pročitati i razumjeti. Samo tako se mogu izbjeći nezgode sa ozljedama i oštećenjima. Ruke, kosu i labavu odjeću i druge predmete kao što su to olovke i odvijače držite dalje od propelera (rotora). Nemojte dodirivati rotirajući rotor Posebno pazite na to, da ruke NE dođu u blizini listova rotora! POZOR: Opasnost od ozljeda očiju. Quadrocopter nemojte pustiti da leti u blizini Vašeg lica, kako biste izbjegli ozljede. Samo za kućnu uporabu (Kuća i vrt).

Vi kao korisnik ovog proizvoda ste potpuno odgovorni, za sigurno rukovanje, kako ni Vi, a ni druge osobe ili njihovo vlasništvo ne bi bili oštećeni ili ugroženi.

- · Vaš model nikada nemojte koristiti sa slabim baterijama u upravljaču
- Izbjegavajte područja u kojima ima puno prometa ili jako frekventna područja. - Uvijek pazite na to, da na raspolaganiu imate dovolino miesta.
- Vaš model prema mogućnosti nemojte puštati da leti na otvorenoj ulici ili u otvorenim područiima, kako nikoga ne biste ugrozili ili ozlijedili. · POZOR: Nemojte pokretati Quadrocopter ukoliko se u
- području letenja Quadrocopter nalazi osobe, životinje ili druge prepreke. Pokretanje ili letenje u blizini visokonaponskih stupova, že-
- ljezničkih tračnica, ulica, bazena ili otvorene vode je izričito zabranjeno. · Točno slijedite naputke i upute upozorenja za ovaj pro-
- iz-vod i za možebitnu dodatnu opremu (punjač, akumulator itd.), koju koristite. · Ukoliko Quadrocopter dođe u dodir sa živim bićima ili tvrdim predmetima, polugu za gas molimo Vas odmah postavite u neultralni položaj, to znači lijevi Joystick
- mora biti na donjem graničniku! Izbjegavajte vlagu, jer ona može oštetiti elektroniku.
- Postoji opasnost od teških ozljeda pa do smrti, ukoliko dijelove Vašeg modela stavite u usta ili ih ližete.
- · POZOR: Prilikom korištenja trake za nošenje koja se stavlja oko vrata, postoji opasnost od davljenja!
- Na Quadrocopter nemojte provoditi promjene ili modifikacije. Ukoliko se ne slažete sa ovim uvjetima, model Quadrocopter u potpunosti odmah u novom i nekorištenom stanju vratite natrag trgovcu.







Važne informacije o litijskim polimer akumulatorima Litijski polimer (LiPo) akumulatori su znatno osjetljiviji od

uobičajenih alkalnih, ili NiMH akumulatora, koji se inače koriste za daljinske upravljače za televizije. Propisi i upute upozorenja se stoga moraju točno slijediti. Kod pogrešnog rukovanja LiPo akumulatorima postoji opasnost od požara. Kada zbrinjavate LiPo akumulatore uvijek obratite pozor na nodatke projzvođača

Odredbe za zbrinjavanje električnih i elektroničkih starih uređaja prema WEEE.



Ovdje naslikani simbol precrtane kante za smeće Vas upućuje na to, da prazne baterije, akumulatori, okrugle baterije, akumulatorske baterije, baterije za uređaje, električni stari uređaji

itd. ne spadaju u kućni otpad, pošto ugrožavaju okoliš i zdravlje. Pomozite molimo Vas održavanju okoline i zdravlja i pričajte i sa svojom djecom o urednom zbrinjavanju potrošenih baterija i električnih starih uređaja. Baterije i električni stari uređaji se trebaju predati poznatim sakupljalištima. Na tai način će se uredno reciklirati

. Nejednaki tipovi baterije ili nove i potrošene baterije se ne smiju zajedno koristiti. Prazne baterije izvadite iz igračke. Prazne baterije izvadite iz igračke. Baterije koje se ne mogu puniti se zbog rizika od eksplozije ne smiju puniti.

POZOR! Punjač tj. USB kabel za punjenje mogu koristiti djeca starija od osam (8) godina ili osobe sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili duševnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja, ukoliko su pod nadzorom i ukoliko su u pogledu na sigurnu uporabu uređaja poučeni i ukoliko su razumjeli opasnosti, koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati sa punjačem tj. USB kabelom.Čišćenje i upravljenje ne smiju provoditi djeca, izuzev, ako su starija od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom. Djeca, mlađa od 8 godina, trebaju se držati dalje od punjača i priključnog voda. Akumulator se mora puniti pod nadzorom odrasle osobe!

Akumulatore za vrijeme punjenja nikada nemojte ostaviti bez nadzora. Punjive baterije isključivo smiju puniti odrasle osobe. Baterije koje se mogu puniti, prije punjenja izvadite iz igračke. Priključne spojke se ne smiju kratko spojiti. Isključivo se smiju koristiti preporučene baterije ili baterije istog tipa. Kod redovne uporabe punjača redovno se moraju kontrolirati kabel, priključak, poklopci i drugi dijelovi. U slučaju štete punjač se tek nakon popravka opet smije pustiti u pogon. Fleksibilni vanjski kabel ovog uređaja za punjenje se ne može zamijeniti: Ako je kabel oštećen, uređaj za punjenje se mora uništiti.

Igračka se smije priključiti samo na uređaj sa klasom zaštite

Smiernice i upute upozorenia za korištenie LiPo akumu-

- Priloženi 3.7 V === 380 mAh / 1.41 Wh LiPo akumulator morate puniti na sigurnom mjestu udaljenom od zapaljivih
- Akumulatore za vrijeme punjenja nikada nemojte ostaviti
- · Za punjenje nakon leta akumulator se najprije mora ohladiti na prostornu temperaturu.
- Isključivo se smije koristiti odgovarajući Lipo punjač (USB kabel / upravljač). U slučaju nepoštivanja ovih uputa postoji opasnost od požara, a time i opasnost po zdravlie i/ili materijalne štete. NIKADA nemojte koristiti drugi punjač.
- Ukoliko se akumulator za vrijeme postupka punjenja i pražnjenja napuše ili deformira, odmah završite postupak punjenja ili pražnjenja. Izvadite akumulator koliko je moguće što brže i opreznije van i odložite ga na sigurno, otvoreno područje udaljeno od zapaljivih materijala i nadzirite ga najmanje 15 minuta. Ukoliko akumulator, koji se već napuhao ili deformirao, i dalje punite ili praznite, postoji opasnost od požara! I kod najmanje deformacije ili stvaranja balona akumulator se mora izvaditi iz pogona.
- Akumulator na sobnoj temperaturi odložite na suho mjesto.
- · Akumulator obavezno nakon uporabe opet napunite, kako biste izbjegli takozvano dubinsko pražnjenje akumulatora. Pri tome uzmite u obzir, da između leta i postupka pražnjenja mora biti stanka od oko 20 minuta. Akumulator povremeno napunite (oko svaka 2-3 mjeseca). Nepoštivanje gore navedenih uputa za rukovanje akumulatorom može dovesti do kvara.
- · Za transport ili privremeno skladištenje akumulatora, temperatura bi trebala iznositi između 5-50°C. Akumulator ili model po mogućnosti nemojte skladištiti u vozilu ili izravno pod sunčevim zrakama. Ako se akumulator izloži vrućini u automobilu, može doći do oštećenja ili se zapaliti.

Naputak: Kod malog napona / snage baterija ćete utvrditi, da je potrebno znatno jače trimanje i/ili kretanje upravljačem, kako se Quadrocopter ne bi strmoglavio. To po pravilu nastupa prije dostizanja 3 V napona akumulatora i dobar je trenutak za završetak leta.

Opseg isporuke



- 1x Quadrocopter
- 1x Unravliač 1x USB kabel za punjenje
- 1x Akumulator
- 1x Lanvard
- 1x Komplet zamjenskih rotora
- 6x 1,5 V minjon AA baterije (ne mogu se ponovno puniti)

Punjenje LiPo akumulatora

Pazite na to, da priložene LiPo akumulatore isključivo punite sa dostavljenim LiPo punjačem (USB kabel). Ako akumuator pokušavate napuniti sa nekim drugim puniačem za punienie LiPo akumulatora ili drugim punjačem, isto može dovesti do teških ozljeda. Prije nego nastavite pročitajte molimo Vas sljedeći odlomak sa uputama upozorenja i smjernicama za korištenje akumulatora. Punjač i mrežne elemente nemojte

Akumulator ugrađen u Quadrocopter sa odgovarajućim USB kabelom za punjenje možete puniti na USB-portu:



Punjenje na kompjuteru:

- Izvadite punjivu bateriju iz modela prije nego ju počnete puniti.
- Spojite USB kabel za punjenje na USB port na kompjuteru. LED na USB kabelu za punjenje sviietli zeleno i prikazuje, da je jedinica za punjenje uredno spojena sa kompjuterom. Ako priključite Quadrocopter praznim akumulatorom, LED na USB kabelu za punjenje više ne svijetli i prikazuje, da se akumulator Quadrocopter-a puni. USB kabel za punjenje tj. okno za punjenje na Quadrocopteru su proizvedeni tako, da je isključena obratna polarnost.
- Otprilike 60 minuta traje, da se prazni akumulator (ne dubinski ispražnjeni) opet napuni. Kada je akumulator pun, na USB kabelu za punjenje LED prikaz o pet svijetli zeleno.



Gumite akumulator u pretinac i prikopčaite ga sa kutijom, koja se nalazi u pretincu. Nakon uporabe: Popustite utične spojeve koji se nalaze na Quadrocopteru kada isti ne koristite. Nepoštivanie može dovesti do oštećenia akumulatora!

Naputak: Prilikom isporuke je priloženi LiPo akumulator djelomično napunjen. Stoga je moguće, da prvi postupak punjenja bude nešto kraći.

Obavezno se pridržavajte gore navedenog redoslijeda priključivanja! Popustite utični spoj prema kabelu za punjenje, ako Quadrocopter više ne koristite. Nepoštivanje može dovesti do oštećenja akumulatora!

Postavljanje baterije u upravljač



Pretinac za baterije otvorite sa izvijačem i postavite baterije u upravljač. Pazite ispravno postavljene polove. Nakon što pretinac zatvorite, pomoću sklopke Power na prednjoj strani možete provjeriti funkcionalnost upravljača.

Kod položaja sklopke u položaju ON i uredne funkcije, LED gore u sredini upravljača treba svijetliti u crvenoj boji.

Ako kontrolna LED brzo treperi, u upravljaču se moraju zamijeniti baterije

Povezivanje modela sa upravljačem



Carrera RC Quadrocopter i upravljač su tvornički međusobno povezani. Ukoliko bi na početku postojale poteškoće prilikom komunikacije između Carrera RC Quadrocoptera i upravljača, izvršite ponovno povezivanje.

- Spojite akumulator u modelu.
- · POZOR! Quadrocopter obavezno nakon uključivanja postavite na ravnu, vodoravnu površinu. Sustav Gyros se automatski centrira.
- · LED svjetiljke na Quadrocopteru sara trepere u
- Na ON/OFF sklopki uključite upravljač.
- · Gurnite lijevi Joystick, znači polugu za gas, skroz gore i ponovno dole u nulti položai.
- · Povezivanje je uspješno završeno. LED na upravljaču sada stalno svijetli.

Pregled funkcija upravljača



- Antena
- 2. Sklopka Power (ON / OFF)
- 3. Kontrolna LED
 - 4. Gas
 - Kružni pokreti
 - Naprijed / natrag Nagib u desno / lijevo
 - Trimer za nagib u desno / lijevo
 - Trimer za naprijed / natrag
 - Trimer za kretanje u krug
 - 9. Looping Button (1x = 180° / 1 sek. = 360°)
 - 10. Sklopka početnik/napredni (30%/60%/100%)

 - 11. Pretinac za baterije 3

Opis Quadracoptera



Sustay rotora

2. Zaštitni kavez za rotor



LED-i

4 Kahel akumulatora

Pretinac za akumulator

Izbor područja leta



Ukoliko ste spremni za Vaš prvi let odaberite zatvorenu prostoriju, u kojoj nema osoba i prepreka i koja je što je moguće veća. Zbog opsega mogućnosti upravljanja Quadrocopterom, za iskusne pilote je moguće letjeti i u relativno malim zatvorenim prostorijama. Za Vaš prvi let Vam obavezno preporučamo prostoriju najmanje veličini 5 puta 5 metra površine i 2,40 m visine. Nakon što ste svoj Quadrocopter istrimali i nakon što ste se upoznali sa njegovim upravljanjem i sposobnostima, možete pokušati letjeti u manjim prostorima sa manje slobode.

Samo za kućnu uporabu (Kuća i vrt). Između upravljača i Quadrocopter se ne smiju nalaziti predmeti kao npr. stupci ili osobe.

Kontrolna lista za pripremu leta

Ova kontrolna lista ne nadomiešta sadržai ove upute za uporabu. Iako se može koristiti kao uputa za brzi početak, obavezno Vam preporučamo da prije nego nastavite pročitate ovu uputu za uporabu.

- Pregledajte sadržaj pakovanja.
- · Spojite punjač sa izvorom struje.
- · Napunite LiPo akumulator kao što je opisano u poglavlju "Punjenje akumulatora LiPo".
- · Postavite 6 AA baterije u upravljač i pazite na ispravno postavljene polove.
- · Potražite odgovarajuću okolinu za letenje
- Obratite pozor i pročitajte pravne i sigurnosne upute za uporabu Vašeg Quadrocoptera.







- · Gurnite akumulator u okno za akumulator na donjoj strani Quadrocoptera. 2b
- · POZOR! Quadrocopter obavezno nakon uključivanja postavite na ravnu, vodoravnu površinu. Sustav Gyros . se automatski centrira.
- LED svjetiljke na Quadrocopteru sara trepere u ritmu.
- Na ON/OFF sklopki uključite upravljač. Obavezno j vjerite sklopku za početnički-napredni modus (135) Gurnite lijevi Joystick, znači polugu za gas, skroz gore i ponovno dole u nulti položaj. Čuje se signalni zvuk.
- Daite Quadroconteru jedan trenutak vremena da se sustav ispravno instalira i bude spreman za rad.
- · Sada ponovite po potrebi gore naznačene točke, ukoliko bi istovremeno htjeli letjeti i druge Quadrocoptere.
- · Pregledajte upravljanje.
- Upoznajte se sa upravljanjem.
- · Trimajte Quadrocopter po potrebi kao što je opisano pod 14 15 16, tako da se Quadrocopter u lebdećem letu bez kretanja upravljača više ne pomiće sa mjesta.
- Quadrocopter je sada spreman za pogon.
- Ukoliko Quadrocopter ne pokazuje nikakvu funkciju, pokušaite ponovno uspostaviti gore navedenu vezu.
- Letite model.
- LED svietilike na modelu počiniu treperiti ukratko prije. nego se akumulator isprazni.
- · Prizemljite model.
- · Iskočajte utični spoj akumulatora.
- Uvijek zadnje isključite daljinski upravljač.

Letenje 4-kanalnog Quadrocoptera

NAPOMENA!

Kod prvih pokušaja letenja posebice pazite na to, da polugu na upravljaču vrlo oprezno, a ne prebrzo poslužujete. U većini slučajeva su dovoljna vrlo vrlo mala pokretanja na dotičnoj poluzi, kako bi se izvela dotična naredba za upravljanje!


Ukoliko primijetite, da se Quadrocopter kreće naprijed ili u stranu bez da ste Vi pritisnuli odgovarajuću polugu, trimajte Quadrocopter kao što je opisano u (14 15 16).



+/- Gas (gore/dole)

Za pokretanje leta ili za letenje u visinu gurnite polugu za gas lijevo oprezno naprijed. Za prizemljenie ili za letenie na manioi visini gurnite polugu za gas lijevo oprezno natrag.





Da bi Quadrocopter letjeli naprijed ili natrag desnu polugu oprezno gurnite naprijed tj. natrag.

Funkcija Loopinga

POZOR! SAMO ZA UVJEŽBANE PILOTE!

Pazite na to, da u prostoriji ima dovoljno mjesta u 13a svim pravcima (oko 4 m).

180° Looping

Ako pritisnite "Looping Button" 1 1x čuje se signalni zvuk skroz dok desni Joystick ne pomjerite gore, dole, desno ili lijevo. Quadrocopter potom izvodi loping od 180° u dotični

. Upravljanje u 180° modusu isto je upravljanje u normalnom modusu. Ukoliko se želite ponovno vratiti u normalni modus, pritisnite molimo vas ponovno gumb "Looping Button" (1).

3 D Looping

Ako "Looping Button" 1 pritisnete 1 sekundu čuje se brzi signalni zvuk, skroz dok desni Jovstick pokrećete gore, dolje, desno ili liievo.

Quadrocopter potom izvodi 3D Looping (360°) tj. okreće se u dotičnom pravcu.

Sklopka za početnički / napredni modus (2)

POZOR! 100% SAMO ZA ISKUSNE PILOTE!

30% = početnički modus 13b

Prilikom uklapanja jednom se čuje signalni zvuk.

60% = medijum modus

Quadrocopter reagira osjetljivije nego u 30% modusu. Prilikom uklapanja 2 x se čuje signalni

100% = napredni modus -> 3D modus

Quadrocopter reagira vrlo osjetljivo na pokrete upravljanja. Prilikom uklapanja 3 x se čuje signalni

Trimanje Quadracoptera



Ako Quadrocopter u lebdećem letu, bez kreta-nja poluge za nagib u desno / lijevo leti u lijevu tj. desnu stranu, postupajte molimo Vas na sljedeći

Ako se Quadrocopter samostalno brzo ili sporo pokreće u lijevo, donji desni trimer za nagib u desno / u lijevo postupno pritisnite u desno. Ako se Quadrocopter pokreće u desno, trimer za nagib u desno / liievo postupno pritisnite u liievo.

Ako Quadroconter u lebdećem letu, bez kretania poluge za nagib za naprijed / natrag leti naprijed tj. natrag, postupajte molimo Vas na sljedeći način:

Ako se Quadrocopter samostalno brzo ili sporo pokreće naprijed, gornji desni trimer za naprijed/ natrag postupno pritisnite u desno. Ako se Quadrocopter pokreće natrag, trimer za naprijed/ na-trag postupno pritisnite gore.



Ako se Quadrocopter u lebdećem letu, bez kretania poluge za okretanie na miestu okreće u lijevo tj. u desno, postupajte molimo Vas na sljedeći način:

Ako se Quadrocopter samostalno brzo ili sporo okreće oko vlastite osi u lijevo, donji desni trimer za okretanje u krug postupno pritisnite u desno. Ako se Quadrocopter okreće u desno, trimer za okretanje postupno pritisnite u lijevo

Ako se Quadrocopter pritiskanjem trimera više ne može postaviti u neutralni položaj slijedite molimo Vas sljedeće točke:

- Postavite Quadrocopter na vodoravnu površinu
- 2. Povežite Quadrocopter sa upravljačem kao što je opisano u "Povezivanie modela sa upravliačem".
- 3. Istovremeno polugu za gas i polugu za kretanje naprijed/ natrag gumite u desni donji kut. LED na Quadrocopteru se kratko pali i potom stalno svijetli.
- Postavljanje u neutralni položaj je završeno.

Zamjena listova rotora



Za skidanje jednog lista rotora po potrebi koristite uski, glatki predmet. Pazite na to, da list rotora oprezno okomito izvučete gore i pri tome motor odozdo stabilizirajte tako, da ga držite.



POZOR!

Obavezno obratite pozor na oznaku i boju kao i na kut nagiha listova rotoral

Sprijeda lijevo: crvena - oznaka "A" Sprijeda desno: crvena - oznaka "B Straga desno: crna - oznaka "A" Straga lijevo: crna - oznaka "B"

Rješavanje problema

Problem: Upravljač ne funkcionira. Sklopka ON/OFF stoii na "OFF" Uzrok: Rješenje: Sklopku ON/OFF stavite na "ON". Uzrok: Baterije su pogrešno umetnute.

Riešenje: Provierite, da li su baterije ispravno postavljene.

Baterije više nemaju dovoljno energije.

Riešenie: Umetnite nove baterije.

Problem: Quadrocopterom se ne može upravljati pomoću upravljača.

Uzrok: Sklopka Power upravljača stoji na "OFF" Rješenje: Najprije sklopku Power na upravljačku stavite na ON"

Upravljač u danom slučaju nije ispravno spojen Uzrok: sa prijemnikom Quadrocoptera.

Rješenje: Molimo Vas provesti postupak spajanja kao što je opisano pod "Kontrolni popis za pripremu leta".

Problem: Quadrocopter se ne diže. Listovi rotora se sporo pokreću. Rješenje: Polugu za gas povucite gore. Snaga akumulator nije dovoljna.

Rješenje: Napunite akumulator (vidi poglavlje "Punjenje

akumulatora").

Problem: Quadrocopter bez jasnog razloga za vrijeme leta

gubi brzinu i spušta se. Akumulator ie preslab.

Uzrok:

Riešenie: Napunite akumulator (vidi poglavlie "Punienie akumulatora").

Problem: Quadrocopter se još samo okreće u krug i prili-

kom pokretanja se prevrće.

Pogrešno postavljeni ili oštećeni listovi rotora. Rješenje: Listove rotora postavite / zamijenite kao što je

opisano 17 18

Pravo na zabune i izmjene ostaje pridržano Boje / konačni dizajn - pravno na izmjene ostaje pridržano Pravo na tehničke izmjene i izmjene zbog dizajna ostaje pridržano Piktogrami = fotorafije simbola









Kjære kunde,

gratulerer med ditt nye Carrera RC-modellhelikopter. Det er produsert etter dagens tekniske standard. Siden vi alltid strever etter å videreutvikle og forbedre våre produkter, forbeholder vi oss retten til tekniske endringer og angående utstyr, materiell og design til en hver tid, uten forhåndsopplysning om dette. Dermed kan man ikke rette krav på grunn av små avvik i produktet angående data og bilder i denne veiledningen. Denne bruksanvisningen og monteringsveiledningen er en del av produktet. Ved ignorering av bruksanvisningen og sikkerhetshenvisningene i denne, utgår garantien. Denne veiledningen må oppbevares for informasjon og eventuelt til å gi videre til tredjemann.

Du fi nner nyeste versjon av bruksanvisningen og informasjon om tilgjengelige reservedeler på servicesidene på carrera-rc.com.

OBS! Før du flyr første gang må du se til om det finnes en forsikringsplikt for din flymodell i landet ditt.

Garantibetingelser

Carrera-produkter er teknisk kvalitative produkter (IN-GEN LEKETØY) som må behandles grundig og forsiktig. Vær absolutt oppmerksom på henvisningene i bruksanvisningen. Alle deler gjennomgår en grundig kontroll (med forbehold om tekniske endringer og modellendringer for forbedring av produktet).

Hvis det allikevel skulle oppstå feil, så garanteres det en garanti i rammen av følgende garantibetingelser

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (følgende kalt "produsent") garanterer sluttkunden (følgende kalt "kunde") i henhold til følgende bestemmelser, at det av kunden kjøpte Carrera RC-modellhelikopter (følgende kalt "produkt") ikke påviser noen material- eller fabrikasionsfeil innen de neste to år fra kjøpedato (garantifrist). Slike feil vil produsenten vurdere, og på hans kostnader vil reparasion eller levering av nye eller generaloverhalte deler skje. Garantien utelukkes for slitedeler (som f.eks. akkumulator, rotorblader, kabintildekning, tannhjul o.l.), skader som oppstår gjennom uriktig behandling/bruk eller fremmede inngrep. Andre krav fra kunden, spesielt angående skadeserstatning mot produsenten

Kontraktmessige eller lovmessige rettigheter til kunden (etteroppfylling, tilbaketreden fra kontrakt, forminsket skadeserstatning) ovenfor selger, som består hvis produktet ikke var feilfritt ved risikoovergangen, berøres ikke av denne

Det kan kun avledes krav fra denne spesielle produsentgarantien, hvis

- den reklamerte feil ikke skyldes skader, som ble forårsaket av en i bruksanvisningen oppført ikke-forskriftsmessig anvendelse eller feil bruk,
- · det ikke dreier seg om bruksrelatert slitasje,
- · produktet ikke viser tegn på reparasjoner eller andre inngrep fra verksteder, som ikke er autorisert av produsenten,
- produktet kun er blitt brukt med tilbehør, som er autorisert av produsenten.

Garantikort kan ikke erstattes.

Henvisning for EU-land: Det henvises om lovmessig garantiplikt til selgeren, og om at denne garantiplikten ikke innskrenkes giennom gienstandens garanti.

Kostnader for å sende inn produktet og tilbake igjen, overtar produsenten.

. Denne garantien gjelder i omfanget nevnt ovenfor og under de nevnte forutsetninger (inklusiv visning av originalt kjøpebilag også ved videresalg) for en hver fremtidig eier av

Samsvarserklæring

Hermed erklærer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, at denne modellen, inklusiv kontroller, er i overensstemmelse med de grunnleggende kravene til følgende EF-direktiv: EF direktiv 2009/48 og 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet og de andre relevante forskriftene til direktiv 1999/5/EF (R&TTE) gjelder.

Original samsvarserklæring kan fås under carrera-rc.com.







Maksimal radiofrekvenseffekt <10dBm

Varselhenvisninger!



OBS! Dette leketøyet er ikke egnet for barn under 3 år pga, små deler kan svelges OBS! Funksionsbetinget fare for innklem-

ming! Fjern all emballasje og festetråder før du gir leketøyet til barnet. For informasjoner og eventuelle spørsmål ber vi deg om å oppbevare emballasjen, adressen og bruksanvisningen for senere referanse. Henvisning for voksne ansvarspersoner: Se til at leketøyet er montert iht. veiledningen. Monteringen skal gjennomføres under tilsyn av en voksen.

OBS! Ikke egnet for barn under 8 år!

Dette produktet er ikke tiltenkt å brukes av barn, hvis ikke en foresatt har det under oppsyn. Det krever litt kunnskaper å fly helikopteret, så barn må læres opp under direkte tilsyn av voksne. Les bruksinformasionene sammen med barnet ditt, før første bruk. Ved uriktig bruk kan det oppstå alvorlige skader og/eller materiell skade. Det må styres forsiktig og grundig, og det krever enkelte mekaniske og mentale evner. Veiledningen inneholder sikkerhetshenvisninger og forskrifter, i tillegg til henvisninger for vedlikehold og bruk av produktet. Det er absolutt nødvendig å lese og forstå denne veiledningen helt før første bruk. Kun slik kan man unngå ulykker med skader og ødeleggelse.

Hender, hår og løse klær, samt andre gjenstander som penner og skrutrekkere, må holdes borte fra propellen (rotor). Den roterende rotoren må ikke berøres. Pass spesielt godt på at IKKE hendene dine kommer i nærheten av rotorbladene. OBS: Fare for øyenskade. Ikke fly nær ansiktet, for å unngå skader. Kun for hjemmebruk (Hus og hage). Du som bruker av produktet har alene ansvar for en sik-

ker omgang, slik at verken du eller andre personer eller · Du må aldri bruke denne modellen med svake batterier i

deres eiendom settes i fare eller skades.

- · Unngå områder med mye trafikk og liv. Se alltid til at det er tilstrekkelig god plass.
- · La helst ikke modellen din fly i offentlige områder, slik at ingen settes i fare eller skades.
- · OBS: Ikke start Quadrocopter og fly, dersom det finnes personer, dyr eller hindringer i flyområdet til Quadrocopter.
- Start og flygning er strengt forbudt i nærheten av høvsnenningsmaster, togskinner, veier, svømmebasseng eller åpent farvann.
- · Følg henvisningene og varselhenvisningene for dette produktet nøyaktig, og for eventuelt ekstrautstyr (ladeapparat, akkumulatorer osv.) som du bruker.
- · Hvis helikopteret skulle komme i kontakt med dyr/mennesker eller harde gjenstander, så må gasspaken settes i nullposisjon, dvs. venstre joystick må være ved nederste stopper!
- · Unngå en hver fuktighet, dette kan skade elektronikken.
- · Det er fare for alvorlige skader, til og med dødsfall, hvis du stikker deler av modellen i munnen eller slikker på dem.
- OBS: Ved bruk av snoren rundt halsen er det fare for kvelning.
- Quadrocopter må ikke endres eller modifiseres

Hvis du ikke godtar disse betingelsene, så må du levere inn hele helikoptermodellen til forhandler øveblikkelig i nv og ubrukt tilstand.

Viktige informasjoner om litium polymer akkumulatorer Litium-polymer (LiPo) akkumulatorer er vesentlig mer ømtålig enn vanlige alkali- eller NiMH-akkumulatorer, som ellers brukes til fjernstyring. Forskrifter og varselhenvisninger må derfor følges nøyaktig. Ved feil håndtering av LiPo akkumulatorer er det fare for brann. Vær alltid oppmerksom på produsentens angivelser når du deponerer LiPo akkumulatorer.

Deponeringsbestemmelser for elektro- og elektronikkapparater iht. WEEE



Symbolet som vises her med giennomstreket søppeldunk skal henvise om at tomme batterier, akkumulatorer, knappeceller, akkumulatorpakker, apparathatterier elektriske annarater etc. ikke

skal i husholdningssøppelet, for disse skader miljøet og helsen. Hjelp vennligst til med å opprettholde miljøet og helsen, og gi barna dine også beskjed om riktig deponering av brukte batterier og elektriske apparater. Batterier og elektriske apparater skal leveres inn til de kjente samlestedene. Slik tilføres de riktig resirkulering.

Ulike batterityper eller nye og brukte batterier får ikke brukes sammen. Tomme batterier må tas ut av leketøyet. Batterier som ikke skal gjennopplades må heller ikke lades opp. Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av voksne. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp på grunn av fare for eksplosion.

OBS! Ladeapparatet eller USB-ladekabelen kan brukes av barn fra og med en alder på åtte (8) år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskaper når de overvåkes eller ble undervist angående sikker bruk av apparatet og har forstått farene som kan oppstå under bruk. Barn får ikke leke med ladeapparatet eller USB-ladekabelen. Barn får ikke gjennomføre rengjøring eller vedlikehold, dersom de ikke er over 8 år eller overvåkes

Barn som er yngre enn 8 år må holdes borte fra ladeapparatet og forbindelsesledningen. Batteriet må lades under oppsikt av en voksen person! La aldri akkumulatoren være uten tilsyn under opplading. Det må kun brukes anbefalte batterier eller batterier av lik type. Ved regelmessig bruk av ladeapparatet må dette kontrolleres på kabel, forbindelse, tildekninger og andre deler. I skadetilfeller får ladeapparatet kun tas i bruk etter en reparasjon. Den fleksible, utvendige kabelen til dette ladeapparatet kan ikke skiftes ut. Dersom kabelen skades må ladeapparatet avhendes.

Leketøyet må kun forbindes med apparater i verneklasse II.

Direktiver og varselhenvisninger for bruk av LiPo akkumulatorer

- Du må lade opp 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo-akkumulatorer på et sikkert sted, borte fra antennelige materialer.
- La aldri akkumulatoren være uten tilsvn under opplading. For lading etter flygning må akkumulatoren først kjøles ned til omgivelsestemperatur.
- Det er kun tillatt å bruke tilhørende lipo-ladeapparat (USB kabel/kontroller). Ved ignorering av disse henvisningene er det fare for brann, og dermed helsefare og/eller materiell skade. Bruk ALDRI et annet ladeapparat.
- · Hvis akkumulatoren blåses opp eller misformes under utladning eller lading, så må lading eller utladning stanses øyeblikkelig. Ta akkumulatoren ut så raskt og forsiktig som mulig, og legg den på et sikkert, åpent område borte fra brennbare materialer og observer den i minst 15 minutter. Hvis du har en akkumulator som allerede er oppblåst eller misformet, så fører lading eller utladning til brannfare! Selv ved de minste misforminger eller oppblåsninger må akkumulatoren tas ut av bruk.
- · Akkumulatoren lagres ved romtemperatur på et tørt sted. · Etter bruk må akkumulatoren lades, slik at en total utladning forhindres. Pass på å overholde en pause på ca. 20 min mellom flyvning og lading. Akkumulatoren må lades opp med jevne mellomrom (ca. hver 2-3 måned). Hvis denne håndteringen av akkumulatoren ignoreres, kan det oppstå en defekt.
- For transport eller for mellomlagring av akkumulatoren skal temperaturen ligge mellom 5-50°C. Akkumulatoren eller modellen må helst ikke oppbevares i bilen eller i direkte sol. Hvis akkumulatoren utsettes for varmen i bilen, så kan den skades eller ta fyr







Henvisning: Ved lav batterispenning/-ytelse vil du se at en vesentlig trimming og/eller styrebevegelser er nødvendig for at helikopteret ikke skal sjangle. Dette oppstår vanligvis før 3 V akkumulatorspenning nås, og er et godt tidspunkt for å avslutte flyvningen.

Leveringsomfang



- 1x Quadrocopter
- 1x Kontroller 1x USB-ladekabel
- 1x Akkumulator
- 1x Lanvard
- 1x Reserverotor sett
- 6x 1,5 V Mignon AA batterier (ikke oppladbar)A batterier (ikke oppladbar)

Lade opp LiPo-akkumulator

Se til at den medleverte LiPo-akkumulatoren kun lades med medlevert LiPo-ladeapparat (USB-kabel). Hvis du forsøker å lade akkumulatoren med et annet LiPo-akkumulator ladeapparat eller et annet ladeapparat kan dette føre til alvorlige skader. Les vennligst grundig gjennom forrige avsnitt med varselhenvisninger og direktiver for bruk av akkumulator, før du fortsetter. Akkumulatorer får kun lades opp av voksne. Ladeapparater og nettdeler må ikke kortsluttes.

Akkumulatoren som er installert i Quadrocopter kan lades opp med tilhørende USB-ladekabel over et USB-sted:



Lade via datamaskin-

- Fjern akkumulatoren fra modellen før du lader den opp
- Forbind USB-ladekabel med USB-porten til en datamaskin. Lysdioden på USB-ladekabelen lyser grønn og viser at ladeenheten er koblet korrekt til datamaskinen. Dersom du setter inn et Quadrocopter med tom akkumulator lyser LEDlampen på USB-ladekabel ikke lenger, og viser at Quadrocopter akkumulatoren lades. USBladekabel eller ladebøssingen på Quadrocopter er produsert slik at feil polaritet er utelukket.
- · Det tar omtrent 60 minutter for å lade opp en utladet akkumulator (ikke dyputladet) igjen. Når akkumulatoren er full lyser LED-visningen på USB-kabelen grønn igien.



Skyv batteriet inn i rommet og sett det inn i kontakten som finnes i rommet. Etter bruk: Løsne pluggforbindelsen som er på Quadrocopteret, når du ikke bruker Quadrocopteret. Ignorering kan føre til skader på akkumulator!

Henvisning: Ved levering er den inkluderte LiPo-akkumulatoren delvis oppladet. Derfor kan første ladeforløp være litt kortere

Du må absolutt overholde oven nevnt rekkefølge for forbindelse! Løsne pluggforbindelsentil ladekabelen, når du ikke bruker Quadrocopteret. Ignorering kan føre til skader på akkumulator!

Sette batterier inn i kontroller



Åpne batterirommet med en skrutrekker og sett batteriene inn i kontroller. Se til at du har riktig polaritet. Etter at rommet lukkes kan du kontrollere funksjonaliteten til kontroller med hjelp av power bryteren på fremsiden.

Når power bryter er i ON-posisjon og funksjonen er riktig skal LED-lampen oppe i midten av kontroller lyse rødt.

Når kontroll LED-lampen blinker hurtig må batteriene i kontroller skiftes ut.

Binding av modellen med kontrol-



Carrera RC Quadrocopter og kontroller er forbundet på fabrikken. Dersom det skulle oppstå problemer med kommunikasjonen mellom Carrera RC Quadrocopter og kontroller ved starten av, så må du gjennomføre en ny binding.

- · Forbind akkumulatoren i modellen.
- OBS! Sett Quadrocopter på en rett, vannrett flate direkte etter innkopling. Gyrosystemet retter seg ut automatisk.
- LED-lampene på Quadrocopter blinker nå rytmisk.
- Slå kontroller på over ON/OFF bryteren.
- · Skyv venstre joystick, altså gasspaken, helt opp og deretter ned i nullposision.
- · Bindingen er vellykket avsluttet. Nå lyser LEDlampen på kontroller permanent.

Funksjonsoversikt kontroller



- 1. Antenne
- 2. Power bryter (ON / OFF)
- 3. Kontroll LED-lampe
- 4 Gass
- sirkoldroining Frem/tilhake
- høyre/venstre helling
- Trimmer for høyre/venstre helling
- Trimmer for frem/tilbake
- Trimmer for sirkeldreining
- Looping knapp (1x = 180° / 1 sek. = 360°)
- 10. Beginner/Advanced bryter(30 %/60 %/100 %)
- 11. Batterirom 3

Beskrivelse av Quadrocopter



- Rotorsystem
- 2. Rotor-beskyttelsesbur



- LED-lamper 4 Akkumulator kahel
- 5. Batterirom

Valg av flyområde



Når du er klar for første flyvning bør du velge et lukket rom som er så stort som mulig og uten personer eller hindringer. På grunn av størrelsen og styrbarheten til Quadrocopter er det mulig for erfarne piloter å også fly i relativt små, lukkede rom. For dine første flyvninger anbefaler vi absolutt en min. romstørrelse på 5 ganger 5 meter grunnflate og 2,40 meter høyde. Etter at du har trimmet ditt Quadrocopter og har blitt kjent med styringen og evnene, kan du også våge å fly i små og mindre frie områder.

Kun for hjemmebruk (Hus og hage). Det må ikke være gjenstander, som f.eks. søyler eller personer, mellom kontroller og Quadrocopter.

Sjekkliste for flyveforberedelse

Denne sjekklisten er ingen erstatning for innholdet i denne bruksanvisningen. På tross av at den kan brukes som Quick-Start-Guide, anbefaler vi på det sterkeste å først lese denne bruksanvisningen komplett, før du fortsetter.

- Kontroller innholdet i emballasjen.
- Ladeapparatet forbindes med strømkilden.
- · LiPo-akkumulatoren lades som beskrevet i avsnittet "Lade opp LiPo-akkumulator".
- · Sett inn 6 AA batterier i kontroller og se til at du har riktig polaritet.
- Finn egnet omgivelse for å fly.
- Vær obs på og les de rettslige henvisningene og sikkerhetshenvisningene for bruk av ditt Quadrocopte
- Sett batteriet inn i batterirommet på undersiden til Quadrocopter. 25

- · OBS! Sett Quadrocopter på en rett, vannrett flate direkte etter innkopling. Gyrosystemet retter seg ut automatick
- LED-lampene på Quadrocopter blinker nå rytmisk.
- Slå kontroller på over ON/OFF bryteren. Kontroller Beginner-Advanced bryter (13b). Skyv venstre joystick, altså gasspaken, helt opp og deretter ned i nullposisjon. Det høres en signallyd
- · Gi Quadrocopter litt tid til systemet er riktig installert og driftsklart.
- · Gjenta nå ev. oven nevnte punkt, dersom du ønsker å fly flere Quadrocopter samtidig.
- Kontroller styringen.
- · Gjør deg kjent med styringen.
- trimmes Quadrocopter som beskrevet under 14 15 16, slik at Quadrocopter ikke lenger beveges fra stedet i sveveflyvning, uten styrebevegelser.
- · Quadrocopter er nå klar for bruk.
- · Dersom Quadrocopter ikke viser noen funksjon må du prøve oven nevnt bindeforløp på nytt.
- Fly modellen.
- LÉD-lampene på modellen begynner å blinke, like før batteriet er tomt.
- Land modellen.
- · Akkumulator-pluggforbindelsen separeres.
- Slå alltid av fjernkontrollen sist.

Fly 4-kanal Quadrocopter

HENVISNING!

Vær spesielt OBS på å betjene spakene på kontroller forsiktig og langsomt, spesielt ved de første flyveforsøkene. Det er for det meste nok med svært små bevegelser på spakene for å utføre styringsbefalingene!

Skulle du merke at Quadrocopter beveger seg fremover eller mot siden, uten at du beveger spaken, så trimmer du vennligst Quadrocopter som beskrevet i (14 15 16).



"+"/"-" gass (opp/ned)" For å starte eller fly høyere skyver du venstre gasspake forsiktig fremover. For å lande eller fly lavere skyver du venstre gasspake forsiktig bakover

For å dreie Quadrocopter på stedet mot venstre 10 eller høyre beveger du venstre spake forsiktig mot venstre eller høyre.

For å fly Quadrocopter mot venstre eller høyre

beveger du høyre spake forsiktig mot venstre eller høyre.

For å fly Quadrocopter fremover eller bakover beveger du høyre spake forsiktig fremover eller bakover

Looping funksjon

OBS! KUN FOR ERFARNE PILOTER!



Se til at du har nok plass mot alle sider i rommet (ca. 4 m).

180° Looping

Trykker du på "Looping tasten" (1) 1x høres et signal, så lenge du beveger høyre joystick oppover, nedover mot høyre eller venstre. Quadrocopter utfører da en 180° looping i tilsvarende retning.

Styring i 180° modus er identisk med styring i normal modus. Ønsker du å komme tilbake til normal modus, så trykker du på nytt på "Looping tasten" (1).

3 D Looping

Trykk på "Looping tasten" 1 i 1 sekund høres en raskere signaltone, helt til du beveger høyre joystick oppover, nedover, mot høyre eller venstre.

Quadrocopter utfører da 3D looping (360°) eller rulle i tilsvarende retning.





Beginner/Advanced bryter 2



OBS! 100 % KUN FOR ERFARNE PILOTER!



30 % = begynner modus Signaltone ved omkopling høres en gang.

60 % = medium modus

Quadrocopter reagerer mer ømtålig enn i 30 % modus. Signaltone ved omkopling høres 2x 100 % = advanced modus -> 3D modus

Quadrocopteret reagerer svært ømtålig på styrebevegelser. Signaltone høres ved omkopling 3x.

Trimme Quadrocopter



Når Quadrocopter er i sveveflyvning, uten bevegelse av spaken for høyre/venstre helling mot venstre eller høyre, gå vennligst frem på følgende

Beveges Quadrocopter automatisk hurtig eller langsomt sidelengs mot venstre trykker du nedre, høyre trimmer for høyre/venstre helling trinnvis mot høvre. Når Quadrocopter beveges mot høvre trykker du trimmer høyre/venstre helling trinnvis mot venstre.



Er Quadrocopter i sveveflyvning, uten bevegelse av spaken for frem/tilbake fremover eller bakover, gå frem på følgende måte:

Beveges Quadrocopter automatisk hurtig eller langsomt fremover trykker du øvre, høyre trimmer for frem/tilbake trinnvis nedover. Når Quadrocopter beveges bakover trykkes trimmer for frem/tilbake trinnvis oppover.



Når Quadrocopter er i sveveflyvning, uten å bevege spaken for kretsdreining på stedet dreies mot venstre eller høyre, går du frem på følgende

Dreies Quadrocopter automatisk hurtig eller langsomt rundt sin egen akse mot venstre, så trykker du nedre venstre trimmer for kretsdreining trinnvis mot høyre. Når Quadrocopter dreies mot høyre, trykker du trimmer for kretsdreining trinnvis mot venstre.

Kan ikke Quadrocopter settes i nøytral ved å trykke på trimmer, følg vennligst følgende punkt:

- 1. Plasser Quadrocopter på en vannrett flate
- 2. Bind Quadrocopter med kontroller som beskrevet under "Binde modellen med kontroller".
- 3. Skyv samtidig gasspaken og spaken for frem/tilbake i høyre, nedre hjørne. LED på Quadrocopter blinker kort, og lyser så permanent.
- Nøytralstilling er avsluttet.

Skifte rotorbladene



Bruk ev. en smal, glatt gjenstand for å trekke av et rotorblad. Se til at rotorbladet trekkes forsiktig av loddrett oppover, og ved dette holdes motoren stabilt fast nedenfra.



OBS!

Vær absolutt oppmerksom på markering og farge. samt hellingsvinkel til rotorblad!

Fremme venstre: rød - markering "A" Fremme høyre: rød - markering "B Bak høyre: svart - markering "A" Bak venstre: svart - markering "B"

Problemløsninger

Problem: Kontroller fungerer ikke.

Årsak: ON/OFF power-bryter står på "OFF". Løsning: ON/OFF power-bryter stilles på "ON".

Årsak: Batteriene ble lagt feil inn.

Løsning: Kontroller om batteriene er riktig innlagt. Batteriene har ikke lenger tilstrekkelig energi.

Løsning: Legg inn nye batterier

Problem: Helikopteret lar seg ikke styre med kontrolleren. Power-bryteren til kontrolleren står på "OFF" Løsning: Sett først power-bryteren på kontrolleren på "ON".

Årsak: Kontrolleren er ev. ikke forbundet riktig med mottaker i helikonter

Bindeforløpet gjennomføres som beskrevet un-Løsning: der "Sjekkliste for forberedelse av flygning" og bruk ev. en annen kanal (A/B/C) på kontroller.

Problem: Quadrocopter stiger ikke opp. Årsak: Rotorbladene beveges for langsomt. Trekk gasspaken oppover Løsning:

Akkumulatorens effekt er ikke tilstrekkelig. Løsning: Akkumulatoren lades opp (se kapittel "Lade opp

akkumulator").

Problem: Quadrocopter mister hastighet under flygning uten synlig grunn, og synker ned.

Årsak Akkumulatoren er for svak.

Løsning: Akkumulatoren lades opp (se kapittel "Lade opp akkumulator").

Problem: Quadrocopter dreier seg kun i krets eller gjør overslag ved start.

Feilplasserte eller skadede rotorblad Rotorblader monteres/skiftes ut som beskrevet i Løsning:



Med forbehold om feil og endringer - Farger/endelig design - med forbehold om endringer · Med forbehold om tekniske endringer og endringer i design Piktogrammer = Symbolbilder



Kære kunde

Vi ønsker dig tillykke med købet af din Carrera BC-modelquadroconter, der blev produceret efter det aktuelle tekniske niveau. Da vi permanent videreudvikler og forbedrer vores produkter, forbeholder vi os til enhver tid ret til tekniske ændringer samt ændringer af udstyr, materialer og design, uden forudgående meddelelse. Der kan derfor ikke afledes nogen krav pga. mindre afvigelser på det foreliggende produkt i forhold til data og afbildninger i denne vejledning. Denne betjenings- og montagevejledning er bestanddel af produktet. Ved ignorering af betjeningsvejledningen og de deri indeholdte sikkerhedsanvisninger bortfalder ethvert garantikrav. Opbevar denne vejledning som opslagsværk og til en eventuel videregivelse af modellen til tredjemand.

Den aktuelste version af denne betjeningsvejledning og informationer om tilgængelige reservedele fi nder du på carrera-rc.com i serviceområdet.

ADVARSEL! Undersøg inden den første flyvning om der eksisterer en forsikringspligt for flymodeller af den af dig erhvervede type i dit land.

Garantibetingelser

Ved Carrera produkterne drejer det sig om tekniske kvalitetsprodukter (IKKE LEGETØJ), der bør behandles forsigtigt. Vær ubetinget opmærksom på informationerne i betjeningsvejledningen. Alle dele underkastes en grundig kontrol (tekniske ændringer og modelændringer, der tjener til forbedring af produktet, forbeholdes).

Skulle der alligevel optræde fejl, ydes der garanti i henhold til nedenstående garantibetingelser:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (efterfølgende "producent") garanterer slutkunden (efterfølgende "kunden") i henhold til følgende bestemmelser, at den af kunden købte Carrera RC-model-quadrocopter (efterfølgende "produkt") ikke udviser nogen materiale- eller fabrikationsfejl inden for de næste to år fra købsdato (garantifrist). Producenten vil efter eget skøn og regning afhjælpe sådanne fejl gennem reparation eller levering af nye eller hovedreparerede dele. Garantien dækker ikke sliddele (som f.eks. akku, rotorblade, kabineafdækning, tandhjul e.l.), og skader pga. forkert behandling/brug eller fremmede indgreb. Andre krav fra kundens side over for producenten, i særdeleshed på skadeserstatning, er udelukket.

Kundens kontrakt- eller lovmæssige rettigheder (reparation, tilbagetræden fra kontrakten, dekort, skadeserstatning) over for den pågældende sælger, som foreligger, hvis produktet var fejlbehæftet ved risikoovergangen, berøres ikke af denne garanti.

Der kan kun afledes krav fra denne særlige producent-

- · den reklamerede fejl ikke skyldes skader, som blev forårsaget af en i betjeningsvejledningen anført ikke-formålsbestemt anvendelse eller forkert brug,
- det ikke drejer sig om brugsrelateret slid,
- · produktet ikke udviser tegn på reparationer eller andre indgreb fra værksteder, som ikke er autoriseret af producenten.
- produktet kun er blevet brugt med tilbehør, som er blevet autoriseret af producenten

Garantikort kan ikke erstattes.

Information til EF-stater: Der henvises til sælgerens lovpligtige garantipligt for så vidt, at denne garantipligt ikke indskrænkes af en konkret garanti.

Udgifterne for indsendelse og tilbagesendelse af produktet betales af producenten

Denne garanti gælder i det førnævnte omfang og forudsætninger (inklusive fremlæggelse af den originale kvittering også i tilfælde af videresalg) for enhver fremtidig ejer af produktet.







Konformitetserklæring

Hermed erklærer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, at denne model inkl. styreenhed stemmer overens med de grundlæggende krav i følgende EF-direktive: EU-direktiv 2009/48 og 2004/108/EØF vedr. elektromagnetisk kompatibilitet og de andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF (R&TTE) skonner.

Den originale konformitetserklæring kan rekvireres på carrera-rc.com.







Maksimal radiofrekvenseffekt <10 dBm

Advarselshenvisninger!



ADVARSEL! At dette legetøj ikke er egnet til børn under 3 år pga. smådele der kan sluges. ADVARSEL! Funktionsbetinget klemmefare!

Fjern alt emballagemateriale og fastgorelsestråd inden du giver barnet dettle legetøj. For informationer og evt. spørgsmål, bør du opbevare emballage, adresse og brugsanvisning til senere brug. Henvisning til voksne opsynspersoner: Kontrollér, om legetøjet er monteret i henhold til vejledningen. Monteringen bør foregå under opsyn af en voksen.

ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 8 år!

Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af børn uden opsyn af en person med forældremyndighed. Det kræver en vis øvelse at styre helikopteren. Børn skal først lære dette under direkte opsyn af en voksen. Læs brugerinformationen sammen med dit bærn inden den første brug. Ved forkert brug kan man pådrage sig alvorlige kvæstelser og/eller der kan opstå materielle skader. Der skal styres med forsigtighed og omtanke, dette kræver en del mekaniske og mentale evner. Veljedningen indeholder sikkerhedsinformationer og forskrifter samt informationer om vedligeholdelse og brug af produktet. Det er ufravigeligt at læse og forstå denne vejledning helt inden den første ibrugtagning. Kun således kan man undgå ulykker med tilskadekomst og beskadigelser. Hold hænder, hår og løst tøj samt andre genstande såsom kuglepenne og skruetrækker væk fra rotorerne.

Berør ikke den roterende rotor. Pas i særdeleshed på, at dine hænder IKKE kommer i nærheden af rotorbladene!

ADVARSEL: Fare for øjenskader. Lad ikke Quadrocopteren flyve i nærheden af dit ansigt. Kun til indendørs brug (Hus og have).

Du er som bruger af produktet alene ansvarlig for en sikker håndtering, således at hverken du eller andre personer eller deres ejendom tager skade eller udsættes for fare.

- Brug aldrig din model, hvis styreenheden har svage batterier.
 Undgå trafikerede og befærdede områder. Vær altid opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads.
- Flyv om muligt ikke med din model på åben gade eller offentlige arealer, så ingen udsættes for fare og ingen kommer til skade.
- ADVARSEL: Start ikke Quadrocopteren, hvis der befinder sig personer, dyr eller andre forhindringer i Quadrocopterens flyveområde.
- Start og flyvning i nærheden af højspændingsmaster, jernbaneskinner, gade/veje, svømmepools eller åbne vandløb er strengt forbudt.
- Følg nøje anvisningerne og advarselsinformationerne til dette produkt og for det mulige ekstraudstyr (oplader, akku'er osv.), som du bruger.
- Skulle quadrocopteren støde ind i levevæsener eller hårde genstande, skal gashåndtaget straks bringes i neutralstillling, dvs. det venstre joystick skal være på nederste anslad!
- Undgå enhver fugt, da fugt kan beskadige elektronikken.
- Der er fare for alvorlig tilskadekomst eller endda død, hvis du stikker dele af din model i munden eller slikker på dem.
 ADVARSEL: Ved brug af et bærebånd omkring halsen,
- er der fare strangulation
 Foretag ingen ændringer eller modifikationer på Quadro-

Hvis du ikke accepterer disse betingelser, bedes du straks returnere den fuldstændige quadrocopter model i ny og ubrugt tilstand til forhandleren.

Vigtige informationer om lithium-polymer akku'er

Lithium-polymer (LiPo) akku'er er væsentligt mere følsomme end almindelige alkali-, eller NiMH-akku'er, der normall bruges i trådløse fjernstyringer. Derfor skal producentens forskrifter og advarselsinformationer følges meget nøje. Ved forkert håndtering af LiPo akku'er er der brandfare. Vær altid opmærksom på producentens anvisninger ved bortskaffelse af LiPo akku'er.

Bortskaffelsesbestemmelser for gamle elektriske og elektroniske apparater iht. WEEE



Det her viste symbol med de gennemstregede affaldstønder skal minde dig om, at tomme batterier, akkumulatoer, knapceller, akku-pakker, apparatbatterier, gamle elektriske apparater

etc. ikke må smides i husholdningsaffaldet, da de skader miljø og helbred. Hjælp med at bevare miljø og helbred og tal også med dine børn om korrett bortskaffelse af brugte batterier og gamle elektriske apparater. Batterier og gamle elektriske apparater bør afleveres på de dertil indrettede samlesteder. Således bliver disse genbrugt korrett.

Uens batterityper eller nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen. Tag brugte batterier ud af legetøjet. Ikke genopladelige batterier må på grund af eksplosionsfaren ikke oplades. ADVARSEL!

Denne oplader hhv. USB-ladekabel må bruges af børn fra otte (8) år og af personer med indskrænkede fysiske, sensonske eller psykiske evner eller manglende erfaring og eller manglende viden, hvis disse er under opsyn af en for deres sikkerhed ansvarlig person eller af samme er blevet instrueret om, hvordan apparatet anvendes og har forståt de deraf resulterende farer. Børn må ikke lege med opladeren hhv. USB-ladekablet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, undtagen, hvis de over 8 år og under opsyn.

Børn under 8 år skal holdes væk fra opladeren og tilslutningsledningen. Akku'en må kun oplades under opsyn af en voksen! Lad aldrig akku'en være uden opsyn under oppoladningen. Genopladelige batterier skal tages ud af legetojet inden opladning. Tilslutningsklemmer må ikke kortsluttes. Der må kun bruges de anbefalede batterier eller batterier af ligeværdig type. Ved regelmæssig brug af opladeren, skal dennes kabel, tilslutning, afdækninger og andre dele kontrolleres inden brug. Er opladeren delekt må den først bruges igen efter reparation. Det fleksible yderkabel på denne oplader kan ikke udskiftes: Hvis kablet er beskadiget, skal opladeren smides væk.

Legetøjet må kun tilsluttes til apparater med beskyttelsesklasse II.

Retningslinjer og advarselsinformationer om brug af LiPo akku'er

- Du skal oplade den medfølgende 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo-akku på et sikkert sted, væk fra antændelige materialer.
- · Lad aldrig akku'en være uden tilsyn under opladningen.
- Til opladning efter en flyvning skal akku'en først være afkølet til omgivelsestemperatur.
- Du må kun bruge den tilhørende Lipo-oplader (USB kabel/ controller). Ved ignorering af disse anvisninger er der brandfare og således fare for helbred og/eller materielle skader. Brug ALDRIG en anden oplader.
- Hvis akku'en svulmer op eller deformeres under afladningen- eller opladningen, skal du straks afbryde procuduren. Fjern akku'en så hurtigt og forsigtigt som muligt og læg den på et sikkert, åbent sted væk fra brandbare materialer og hold oje med den i mindst 15 minutter. Hvis du oplader en akku igen, der allerede er svulmet op eller deformeret, er der brandfarel Selv ved en mindre deformering eller bobledannelse må akku'en ikke bruges mere.
- Opbevar akku'en ved rumtemperatur på et tørt sted.
- Oplad ubetinget akku'en efter brug for at undgå en såkaldt dybdeafladning af denne. Sorg derved for at holde en pause på ca. 20 min. mellem flyvningen og opladningen. Oplad akku'en regelmæssigt (ca. hver 2-3 måneder). Ignorering af ovennævnte håndteringsmåde kan medføre en defekt.
- Ved transport eller en midlertidig opbevaring af akku'en bør temperaturen være mellem 5-50° C. Opbevar om muligt ikke akku'en eller modellen i bilen eller i direkte sollys. Hvis akku'en udsættes for varmen i bilen, kan den tage skade eller bryde i brand.

Henvisning: Ved lav batterispænding/ydelse vil du konstatere, at der kræves kraftige trimme og/eller styrebevægelser, for at quadrocopteren ikke går i spind. Dette sker som regel inden man når 3 V akku-spænding og er et godt tidspunkt at afbryde flyvningen på.

Leveringsomfang



- 1x Quadrocopter
- 1x Controller 1x USB-ladekabel
- 1x Akku
- 1x Lanyard
- 1x Reserverotorsæt
- 6x 1,5 V Mignon AA batterier (ikke genopladelige)

Opladning af LiPo-akku'en

Vær opmærksom på, at du kun lader med medfølgende LiPo-akku med den medfølgende LiPo-oplader (USB-kabel). Hvis du forsøger at oplade aktiven med en andre LiPo-akku oplader eller en anden type oplader, kan dette medføre alvorlige skader. Læs venligst det forudgående afsnit med advarselsinformationer og retningslinjer vedrørende brug af akkulen grundigt igennem, inden du fortsætter. Akkuler må kun oplades af voksne. Kortslut ikke oplader og strømførsyningsdele.

Du kan lade den i quadrocopteren monterede akku med det tilhørende USB-ladekabel på en USB-port:



Lade på computer:

- Fjern akku'en fra modellen inden du oplader denne
- Tilslut USB-ladekablet til en computers USBport. LED'en på USB-ladekablet lyser grønt og viser, at at ladeenheden er korrekt tilsluttil computeren. Hvis du tilslutter en afladet akku til en quadrocopter lyser LED'en på USB-ladekable tel tikke mere og angiver således, at quadrocopterens akku oplades. USB-ladekablet hhv. ladebosningen på quadrocopteren er konstrueret således, at en forker polaritet er udelukket.
- Det tager ca. 60 minutter at oplade en afladt akku (ikke dybdeafladt). Når akku'en er helt opladt, lyser LED-indikatoren på USB-ladekablet grønt igen.



Skub batteriet ind i rummet og tilslut den til bøsningen i rummet. Efter brug: Adskil stikforbindelsen på quadrocopteren, når du ikke bruger quadrocopteren. Manglende overholdelse kan medføre akku-skader!

Henvisning: Ved levering er den medfølgende LiPo-akku delvis opladet. Derfor kan den første opladning gå hurtigere.

Overhold under alle omstændigheder den ovennævnte tilslutningrækkefolge! Adskil stikforbindelsen på quadrocopteren, når du ikke bruger quadrocopteren. Manglende overholdelse kan medføre akku-skader!

Isætning af batterier i styreenhed



Åbn batterirummet med en skruetrækker og sæt batterierne i controlleren. Vær derved opmærksom på den rigtige polaritet. Efter lukning af rummet kan du kontrollere controllerens funktionalitet ved hjælp af Power-kontakten på forsiden.

Ved Power-kontakt på ON og korrekt funktion skal LED'en øverst på midten af styreenheden lyse rødt. Når kontrol-LED'en blinker hurtigt, skal batterierne i controlleren udskiftes.







Synkronisering af model og styreenhed



Carrera RC-quadrocopteren og controlleren er synkroniseret fra fabrikken. Hvis der i starten er problemer med kommunikationen mellem Carrera RC-quadrocopteren og controlleren, skal du gennemføre en ny synkronisering.

- · Tilslut akku'en i modellen.
- · ADVARSEL! Stil quadrocopteren på en vandret flade så snart du har tændt den. Gyrosystemet er selvjusterende.
- · LED'erne på quadrocopteren blinker nu rytmisk.
- Tænd for controlleren på ON/OFF kontakten.
- · Skub det venstre joystick, altså gashåndtaget, helt op og så tilbage i nulstilling.
- Synkroniseringen er gennemført med succes. LED'en på controlleren lyser nu permanent.

Funktionsoversigt styreenhed



- Antenne
- Power-kontakt (ON / OFF) 2.
- 3. Kontrol LED
- 4. Gas Rotation
- Frem-/tilbage
- Højre-/venstre hældning
- Trimmer til høire-/venstre hældning
- Trimmer til frem-/tilbage
 - Trimmer til rotation
- Looping knap (1x = 180° / 1 Sek. = 360°)
- 10. Begynder/Advanced kontakt (30 %/60 %/100 %)
- 11. Batterirum 3

Beskrivelse af gadrocopter



- Rotorsystem
- Rotor-beskyttelsesbur



- I FD'er
- Akku-kabel Batterirum

Valg af flyveareal



Når du er klar til din første flyvning, bør du vælge et lukket rum, hvor der ikke findes personer eller hindringer og som er muligst stort. På grund quadrocopterens størrelse og manøvredygtighed er det for erfarne piloter også muligt at flyve i relativt små lukkede rum. Til dine første flyvninger anbefaler vi en minimumsrumstørrelse på 5 x 5 meter grundflade og 2,40 meters højde. Når du har trimmet din quadrocopter og er blevet fortrolig med dens styring og egenskaber, kan du også vove at flyve i mindre og ikke så frie omgivelser.

Kun til indendørs brug (Hus og have). Der må ikke befinde sig genstande som f.eks. søjler eller personer mellem controller og Quadrocopter.

Tjekliste til flyveforberedelse

Denne tiekliste er ingen erstatning for indholdet af denne betjeningsvejledning. Selvom den kan bruges som quick-startguide, anbefaler vi dig indtrængende, at du læser denne betjeningsvejledning, inden du fortsætter.

- · Kontrollér emballagens indhold.
- Tilslut opladeren til en strømkilde
- · Oplad LiPo-akku'en, som beskrevet i afsnit "Opladning af LiPo-akku'en".
- · Sæt 6 AA batterier i controlleren og vær derved opmærksom på den rigtige polaritet.
- · Find egnede omgivelser til flyvningen.

· Vær opmærksom på og læs lovgivnings- og sikkerhedshenvisninger om anvendelse af din quadrocopte

- Skub batteriet ind i batterirummet på undersiden af quadrokopteren. 2b
- Tænd for modellen på ON/OFF kontakten.
- ADVARSEL! Stil quadrocopteren på en vandret flade så snart du har tændt den. Gyrosystemet er selvjusterende.
- LED'erne på guadrocopteren blinker nu rytmisk.
- Tænd for controlleren på ON/OFF kontakten. Kor alle tilfælde Begynder/Advanced kontakten (136), Skub det venstre joystick, altså gashåndtaget, helt op og så tilbage i nulstilling. Der høres en signallyd.
- · Giv quadrocopteren et øjeblik til systemet er korrekt initialiseret og driftsklart.
- · Gentag om nødvendigt ovennævnte punkter, hvis du ønsker at flyve med flere quadrocopterer samtidigt. Kontrollér styringen.
- · Gør dig fortrolig med styringen.
- · Trim om nødvendigt quadrocopteren som beskrevet under 14 15 16 , således at quadrocopteren i svævetilstand ikke bevæger sig fra stedet uden styrebevægelser.
- Nu er quadrocopteren driftsklar.
- · Hvis quadrocopteren ikke reagerer, kan du prøve, at udføre den ovennævnte synkronisering igen.
- Flyv med modellen.
- · LÉD-lamperne på modellen begynder at blinke kort før batteriet er opbrugt.
- Land modellen
- · Adskil akku-stikforbindelsen.
- Sluk altid for fjernbetjeningen til sidst. Flyvning med 4-kanals quadrocopter


HENVISNING!


Vær især ved de første flyveforsøg opmærksom på, at du bevæger håndtagene på controlleren meget forsigtigt og ikke for hurtigt. Normal er det tilstrækkeligt med meget små bevægelser af det pågældende håndtag for at udføre den pågældende styrekommando!

Hvis du bemærker, at quadrocopteren bevæger sig fremad eller til siden uden at du bevæger det pågældende håndskal du trimme quadrocopteren som beskrevet i









For at flyve quadrocopteren til venstre eller højre, bevæger du det højre håndtag forsigtigt til venstre

For at flyve quadrocopteren fremad eller tilbage, bevæger du det højre håndtag forsigtigt fremad eller tilbage.

Looping funktion

ADVARSEL! KUN FOR ØVEDE PILOTER!



180° looping

Trykker du på "Looping Button" 11 1x høres der et bip indtil du bevæger det højre joystick opad, nedad, til højre eller til venstre. Quadrocopteren udfører så en 180° looping i den pågældende retning.

Styringen i 180° modus er identisk med styringen i normal modus. Hvis du vil tilbage i den normale modus, trykker du igen på "Looping Button" 1.

3 D looping

Hvis du trykker på "Looping Button" (1) i 1. sekund høres der en hurtig signallyd indtil du bevæger det højre joystick op, ned, til høire eller venstre.

Quadrocopteren udfører så en 3D looping (360°) eller rulle i den pågældende retning.

Begynder/Advanced kontakt 2



ADVARSEL! 100 % KUN TIL ØVEDE PILOTER!



30 % = begynder modus Der høres én signallyd ved omskiftning.

60 % = medium modus

Quadrocopteren reagerer mere følsomt end i 30 % modus. Der høres to signallyde ved om-

100 % = advanced modus -> 3D modus

Quadrocopteren reagerer meget følsomt på styrebevægelser. Der høres tre signallyde ved omskiftning.

Trimning af quadrocopter



Hvis quadrocopteren i svævetilstand, uden bevægelse af håndtaget til højre-/venstre flyvning flyver til venstre eller højre, skal du gøre følgende:

Bevæger guadrocopteren af sig selv hurtigt eller langsomt sideværts til venstre, trykker du den nederste høire trimmer til høire-/venstre flyvning gradvist til højre. Hvis guadrocopteren bevæger sig til højre, trykker du trimmeren til højre-/venstre flyvning gradvist til venstre.

Hvis quadrocopteren i svævetilstand, uden bevægelse af håndtaget til fremad-/tilbage flyver fremad eller tilbage, skal du gøre følgende

Bevæger quadrocopteren af sig selv hurtigt eller langsomt fremad, trykker på den øverste højre trimmer til fremad-/tilbage gradvist nedad. Hvis quadrocopteren bevæger sig tilbage, trykker du trimmeren til fremad-/tilbage gradvist opad.

Hvis quadroconteren i svævetilstand, uden hevægelse af håndtaget til rotation flyver til venstre eller høire på stedet, skal du gøre følgende:

Roterer quadrocopter af sig selv hurtigt eller langsomt om sin egen akse til venstre, trykker du gradvist på den nederste venstre trimmer til rotation til højre. Hvis quadrocopteren roterer højre om, trykker du gradvist på trimmeren til rotation til venstre.

Hvis quadrocopteren ikke mere kan stilles på neutral ved tryk på trimmeren skal du udføre følgende punkter: Placér quadrocopteren på en jævn flade

- 2. Synkronisér quadrocopteren med controlleren som beskrevet i "Synkronisering af modellen med controlleren".
- 3. Skub samtidigt gas- og frem-/tilbage håndtaget ned i højre nederste hjørne. LED'en på quadrocopteren blinker kort og lyser så konstant.
- Neutralstilling er afluttet.

Udskiftning af rotorblade



Brug om nødvendigt en smal glat genstand til at trække rotorbladet af med. Sørg for, at trække rotorbladet af lodret opad og derved holde motoren stabiliserende fast nedefra.



ADVARSEL!

Vær især opmærksom på markeringen og farven, samt rotorbladenes hældningsvinkel!

Forrest til venstre: rød - markering "A Forrest til højre: rød - markering "B" Bagerst til højre: sort - markering "A" Bagerst til venstre: sort - markering "B"





Problemløsninger

Problem: Controlleren fungerer ikke.

Årsag: ON/OFF Power-kontakten står på "OFF". Løsning: Stil ON/OFF Power-kontakten på "ON". Årsag: Batterierne blev lagt forkert i.

Løsning: Kontrollér, om batterierne er lagt korrekt i. Årsag: Batterierne er for svage.

Løsning: Læg nye batterier i.

Problem: Quadrocopteren kan ikke styres med controlleren. Controllerens Power-kontakt står på "OFF" Løsning: Stil først Power-kontakten på controlleren på ON"

Årsag:

Controlleren er evt. ikke synkroniseret rigtigt med

modtageren i guadrocopteren.

Løsning: Gennemfør synkroniseringen som beskrevet i "Tjekliste til flyveforberedelse".

Problem: Quadrocopteren letter ikke. Årsag: Rotorbladene bevæger sig for langsomt.

Træk gashåndtaget opad. Løsning: Akku-ydelsen er for svag.

Løsning: Oplad akku'en (se kapitel "Opladning af akku").

Problem: Quadrocopter mister uden synlig grund hastighed under flyvningen og taber højde.

Årsag: Akku'en er for svag.

Løsning: Oplad akku'en (se kapitel "Opladning af akku").

Problem: Quadrocopteren dreier sig kun i ring eller ruller

rundt ved start.

Årsag: Forkert anbragte eller beskadigede rotorblade. Løsning: Anbring/udskift rotorblader som beskrevet i

17 Ü

Fejltagelser og ændringer forbeholdt Farver / endelige design- ændringer forbeholdt Tekniske og designrelaterede ændringer forbeholdt Piktogrammer = symbolfotos

Sayın müsteri

TR

Tekniğin son durumuna göre üretilmis olan Carrera BC-Model Quadroconter'inizi satın almanızdan dolayı sizi tehrik ederiz. Ürünlerimizi sürekli gelistirmeye ve düzeltmeye çaba gösterdiğimizden, teknik, malzeme ve dizayn açısından ilgili değisiklikleri önceden bildirmeden uygulama hakkını kendimize mahfuz tutarız. Sizin ürününüzde, bu talimattaki resim ve bilgilere kıyasla küçük değişikliklerin olmasından dolayı herhangi bir talep hakkı oluşmaz.Bu kullanma ve montaj talimatı ürünün ayrılmaz parçasıdır. Kullanma talimatına ve içinde bulunan emniyet talimatlarına uyulmaması durumunda garanti talep hakkı ortadan kalkar. Bu talimatı sonradan okumak veya modeli muhtemelen üçüncü şahıslara vermek icin saklavınız.

Bu kullanma talimatının en veni metnini ve satın alınabilir yedek parçalar hakkında bilgileri servis bölümünde carrera-rc.com'da bulabilirsiniz.

DİKKAT! İlk uçuştan önce ülkenizde satın almış olduğunuz uçak modeli için yasal uçak modeli sigorta vükümlülüğü olup olmadığından emin olunuz.

Garanti kosulları

Carrera ürünleri teknik açıdan yüksek değerli ürünlerdir (OYUNCAK DEĞİLDİR) ve itinalı bir şekilde kullanılmalıdırlar. Lütfen kullanma talimatında bulunan ikazlara mutlaka uyunuz. Bütün parçalar itinalı bir şekilde kontrol edilmektedir (Ürünün geliştirilmesi için olan teknik ve modelde değişiklik vapma hakkı mahfuz tutulur).

Fakat buna rağmen hata ortaya çıkacak olursa, o zaman aşağıda belirtilen garanti koşulları çerçevesinde garanti verilmektedir.

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH (asağıda 'İmalatçı' olarak tanımlanmaktadır) son müsterite (asağıda 'Müsteri' olarak tanımlanmaktadır) aşağıda belirtilen koşullar ölçüsünde müşteriye teslim edilen Carrera RC model Quadrocopter (aşağıda 'Ürün' olarak tanımlanmaktadır) için satın alma tarihinden itibaren (Garanti müddeti) iki yıllık bir süre içinde malzeme ve işleme hatalarının olmayacağını garanti eder İmalatçı bu tür hataları kendi takdirince masraflarını kendisi üstlenerek tamir edecek veya yeni veya revizyonu yapılmış parçaları teslim ederek giderecketir. Garanti, aşınma parçaları (örn. akü, rotor kanatları, kabin kapağı, dişli v.s. gibi), uygun olmayan muameleye/kullanmaya dayalı hasarları veya yabancıların müdahalelerini kapsamamaktadır

Tehlikenin devri esnasında ürün hatasız değildiyse, böyle durumlarda müsterinin ilgili satıcıya karşı oluşan anlaşmasal veva vasal hakları (Onarım veva venisi ile değistirme, anlasmadan geri çekilme, indirim, zarar tazminatı), bu garantiden etkilenmemektedir.

Bu özel imalatçı garantisinden haklar ancak, eğer

- talep edilen hatalar, kullanma talimatındaki verilere göre amacına veya uygun olmayan kullanmadan kaynaklanan hasarlardan değilse.
- · işletmeye dayalı aşınma belirtileri değilse,
- üründe imalatçı tarafından yetkilendirilmemiş tamirhanelerin tamirler veya başka şekilde müdahale ettiklerini kanıtlavan özellikler bulunmuvorsa.
- ürün sadece imalatçı tarafından yetkili kılınmış aksesaurlar ile kullanıldıvsa.

Garanti kartları değiştirilemez.

AB ülkeleri için bilgiler: Satıcının yasal garanti hizmeti yükümlülüğüne dikkat çekilmektedir, yanı bu garantı hizmeti yükümlülüğü konu olan bu garanti ile kısıtlanmamaktadır.

Ürünün postalanması ve geri postalanması ile ilgili masrafları imalatçı üstlenmektedir.

Bu garanti belirtilen kapsamda ve belirtilen koşullar altında (Başkasına satma durumunda da orjinal satın alım makbuzunun sunulması) ürünün daha sonraki, gelecekteki her sahibi icin gecerlidir.

Uygunluk açıklaması

Bununla Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH, bu Controller dahil bu modelin asağıda belirtilen AB vönergelerinin esaslı taleplerine uygun olduğunu beyan eder: 2009/48 ve 2004/108/AB elektromanyetik uygunluk ile ilgili AB yönergelerinde ve 1999/5/AB (R&TTE) yönergesinin diğer önemli kaidelerinde yazılı olan.

Uvgunluk acıklamasının aslı carrera-rc.com adresi altında talep edilebilir.







Maksimal telsiz frekans güçü <10dBm

İkaz bilgileri!



DİKKAT! Bu oyuncak, yutulabilecek küçük parçalardan dolayı, 3 yaşından daha küçük çocuklar için uygun değildir.

DİKKAT! Fonksiyona dayalı sıkıştırma tehlikesi! Bu oyuncağı çocuğa vermeden önce, bütün ambalaj malzemelerini ve sabitleştirme tellerini çıkartınız. Bilgiler ve muhtemel sorular için lütfen ambalajı ve adresi ve sonradan bakmak için kullanım talimatını saklayınız. Yetişkin gözetim şahsı için bilgi: Oyuncağın talimata göre monte edilip edilmediğini kontrol ediniz. Montaj işlemi bir yetişkinin gözetimi altında yapılmalıdır.

DİKKAT! 8 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir!

Bu ürün, velilerinin gözetimi altında olmayan çocuklar tarafından kullanılmak için öngörülmemiştir. Helikopteri kumanda etmek için belirli bir alıştırma yapılması gerekmektedir. Cocukların bunu bir yetişkinin doğrudan gözetimi altında öğrenmeleri gerekmektedir. İlk defa kullanmadan önce cocuğunuz ile birlikte kullanıcı bilgilerini okuyunuz. Uygun olmayan kullanımdan dolavı ağır varalanmalar ve/veva maddi hasarlar olusabilir. İtinalı ve dikkatli bir şekilde kumanda edilmek zorundadır ve bazı mekanik ve zihinsel yetenekler gerektirmektedir. Kullanma talimatı emniyet ikazları ve kaideler ve ürünün bakımı ve işletilmesi ile ilgili ikazlar içermektedir. İlk defa işletmeye almadan önce bu talimatın tamamen okunmasından ve anlaşılmasından kaçınılamaz. Sadece bu şekilde yaralanmaların ve hasarların olustuğu kazalar önlenebilir.

Kalem, tornavida gibi eşyalar dahil, ellerin, saçların ve bol kıvafetlerin pervaneden (Rotor) uzak tutulması gerekmektedir. Dönen rotora temas etmeviniz. Özellikle ellerinizin rotor kanatlarının vakınına GELMEMESİNE dikkat ediniz!

DİKKAT: Gözlerin yaralanması tehlikesi bulunmaktadır. Yaralanmalardan kaçınmak için, Quadrocopter yüzünüze yakın uçurmayınız. Sadece evde kullanmak için (Ev ve bahçe). Bu ürünün kullanıcısı olarak, ne başka şahıslara ne de başka şahısların mülkiyetine hasar verilmemesinden veya tehlikeye sokulmamasından bizzat siz sorumlusunuz.

- · Modelinizi kesinlikle zayıf Controller pili ile kullanmayınız.
- Yoğun trafiği olan ve kalabalık alanlardan kaçınınız. Her zaman yeterli alanın olmasına dikkat ediniz.
- · Hiç kimseyi tehlikeye sokmamak veya yaralamamak için, modelinizi mümkün olduğu kadar açık caddelerde veya kamu alanlarında uçurmayınız.
- DİKKAT: Quadrocopter uçma sahasında insanlar, hay-vanlar veya başka engeller bulunuyorsa, o zaman Quadrocopter calistirmaviniz.
- · Yüksek gerilim direklerinin, tren raylarının, sokakların, yüzme havuzlarının ve açık suların yakınında işletmek ve uçurmak kesinlikle yasaktır.
- · Bu ürünün ve muhtemelen kullandığınız yedek donanımlarının (şarj aleti, aküler v.s.) talimatına ve ikaz bilgilerine tam olarak uvunuz.
- · Eğer Quadrocopter canlılarla veya sert eşyalar ile temas edecek olursa, o zaman lütfen gaz pedalini derhal sıfır pozisyonuna getiriniz, yani sol Joystick alt dayanma noktasında durmalıdır!
- Elektroniğe hasar verebileceğinden dolayı her türlü nemden kacınınız
- Eğer modelinizin parcalarını ağzınıza sokacak olursanız veya yalayacak olursanız, o zaman ağır yaralanmalardan ölüme kadar tehlike bulunmaktadır.
- DİKKAT: Boyun askısını kullanma durumunda
- Quadrocopter herhangi bir değişiklik veya modifikasyonlar







Eğer bu koşulları kabul etmeyecek olursanız, o zaman Quadrocopter modelini derhal tam ve kullanılmamış durumda satıcınıza geri iade ediniz.

Lityum Polimer aküler hakkında önemli bilgiler

Lityum Polimer (LiPo) aküleri, diğer telsiz kumandalarda kullanılan alışagelmiş alkalı veye NİMH akülerine kıyasıla daha hassastıtlar. Bu nedenle imalatçının kaidelerine ve ikaz biğlerine tam olarak uyulmak zorundadır. LiPo akülerinin yanlış kullanılması durumunda yangın tehlikesi bulunmaktadır. Lütfen LiPo akülerini imha edeceğinizde her zaman imalatının bilgilerine uyunuz.

WEEE'ye göre elektro ve elektronik eski aletleri imha etme kaideleri



Burada gösterilen üstü çizilmiş çöp bidonu sembolü, boş pillerin, akümülatörlerin, düğme pillerin, pil paketlerinin, alet pillerinin, elektrikli eski aletlerin v.s. ev çöpüne dahil olmadığına

dikkat çekmektedir, çünkü bunlar çevre ve sağlığa zarar vermektedir. Lütlen çevreyi ve sağlığı korumaya siz de yardımcı olunuz ve çocuklarınızla kullanılmış pillerin ve elektrikli eski aletlerin düzenli imha edilmesi konusunu konuşunuz. Piller ve elektrikli eski aletler bilinen toplama yerlerine teslim edilmelidir. Böylece bunlar nizamına uygun geri dönüşüme (Recycling) iletilmektedir.

Farklı olan pil tipleri veya yeni ve kullanılmış pillerin birlikte kullanılması yasaktır. Boş pilleri oyuncaktan çıkartınız. Tekrar şarj edilemeyen pillerin şarj edilmesi yasaktır. Şarj edilemeyen pillerin patlama tehlikesinden dolayı şarj edilmesi yasaktır.

DİKKAT!

Eğer gözetim altında bulunuyorlarsa veya aletin güvenli kullanımı hakkında kendilerine talimat verilmişse ve bundan oluşacak tehlikeleri anlamışlarsa, o zaman sekiz (8) yaşından büyük çocuklar ve/veya psişik, sensörik veya zihinsel yeteneği kısıtlı oları kişiler veya tecrübesi ve/veya bilgisi noksan olan kişiler şarj aletini veya USB şarj kablosunu kullanabilirler. Çocukların şarj aleti ile veya USB şarj kablosu ile oynaması yasaktır. Eğer çocuklar 8 yaşından büyükse ve gözetim altında bulunuyorlarsa, onlar ancak o zaman temizleme ve kullanıcı bakımını yapılabilirler.

8 yaşından daha küçük çocukların şarj aletinden ve bağlantı hattından uzak tutulması gerekmektedir. Akü bir yelişkinin gözelimi altında şarj edilmek zorundadıri. Şarj esnasında aküyü kesinlikle gözetimsiz bırkamayınız. Bağlantı kıskaçlarının kısa devre yapılması yasaktır. Sadece tavsiye edilen piller veya kıyaslanabilir tipdeki piller kullanılabilir.

Şarj aletinin düzenli olarak kullanılması durumunda, bunun kablo, bağlantı, kapak ve diğer parçalarının kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer şarj aletih hasarlı ise, ancak tamir edil-dikten sonra tekrar işletmeye alınabilir. Bu şarj aletinin esnek diş kablosu değiştirilemez: Eğer kablo hasar görmüşse, o zaman şarj aletinin imha edilmesi gerekmektedir.

Oyuncak sadece koruyucu sınıfı II olan aletlere bağlanabilir.

LiPo akülerini kullanma ile ilgili yönergeler ve ikaz bilqileri

- Ekte bulunan 3,7 V === 380 mAh / 1,41 Wh LiPo aküyü güvenli bir yerde ve yanıcı malzemelerden uzak şarj etmek zorundasınız.
- Şarj esnasında aküyü kesinlikle gözetimsiz bırakmayınız.
 Bir uçustan sonra sari etmek için akünün ilk önce çevr
- Bir uçuştan sonra şarj etmek için, akünün ilk önce çevre ısısına kadar soğuması gerekmektedir.
- Sadece buna ait Lipo-şarj aletini (USB Kablo/Controller) kullanabilirsiniz. Bu ikazlara uyulmaması durumunda, yangın tehlikesi bulunmaktadır ve böylece de sağlık için ve/ veya maddi hasar tehlikesi bulunmaktadır. KESİNLİKLE başka bir şarj aleti kullanmayınız.
- Eğer akü boşaltma veya doldurma / şarj işlemi esnasında şişecek veya şekli değişecek olıraş. Döyle bir durumda derhal şarj veya boşaltma işlemini durdurunuz. Aküyü mümkün olduğunca çabuk ve itinali bir şeklide çikartınız ve bunu güvenli, açık bir alana yanıcı malzemelerden uzak bir yere koyunuz ve en azından 15 dakika boyunca izleyiniz. Eğer önceden şişmiş veya şekli değişmiş bir aküyü şarj etmeye veya boşaltmaya devam ederseniz, o zaman yangın tehlikisib bulunmaktadır! Şeklini çok az değiştirmiş veya balonlaşma
- olsa bile, bir akünün çalıştırılmaması gerekmektedir.

 Aküvü oda ısısında kuru bir verde depolayınız/saklayınız.
- Bir nevi derin boşalmayı önlemek için aküyü kullandıktan sonra muttaka tekrar şarj ediniz. Bu esnada uçuş ve şarj işlemi arasında yakl. 20 dakikalik bir ara verilmesine dikkat ediniz. Aküyü zaman zaman şarj ediniz (yakl. her 2-3 ayda bir). Akünün yukarda beliritler

kullanımına uyulmaması durumunda aküde bir arıza ortaya çıkabilir.

 Akünün transportu veya geçici olarak depolanması için ısı 5-50 °C arasında olmalıdır. Aküyü veya modeli mürmkün olduğunca arabanın içinde veya doğrudan güneş etkisi altında depolamayınız. Eğer akü arabadaki ısı altında kalacak olursa, hasar görebilir veya alev alabilir.

Bilgi: Pil geriliminin/gücünün düşük olması durumunda, Quadrocopter'in sallanmaması için oldukça ayar ve/veya kumanda hareketlerinin gerekli olacağını tespit edeceksiniz. Bu genellikle akü gerilimi 3 V'a ulaşmadan önce görülür ve uçuşu sona erdirmek için iyi bir zamandır.

Teslimat kapsamı



- 1x Quadrocopter
- 1x Controller / Kontrolör
- 1x USB-şarj kablosu
- 1x Akü
 - 1x Lanyard
 - 1x Yedek rotor seti
 - 6x 1,5 V Mignon AA pil (tekrar şarj edilemez)

LiPo aküsünün şarj edilmesi

Beraberinde teslim edilen LiPo aküsünü sadece beraberinde teslim edilen LiPo garj aleti ile (USB kabiosu) şarj etmeşe dikkat ediniz. Eğer aküyü başka bir LiPo akü şarj aleti le veya başka bir sarj aleti ile doldurmaya çalışırsanız, o zaman bundan dolayı ağır hasarlar oluşabilir. Lütlen devam etmeden önce, akünün kullanımı ile ilgili daha önceki bölümlerde bulunan ikaz bilgilerini ve yönergelerini itinalı bir şekilde okuyunuz. Sadece yetşikin kişilerin aküleri şarj etmelerine müsaade edlir miştir. Şarj aletini ve besleme bloğunu kısa devre yapmayınız. Quadrocopter'e monte edlimiş aküyü buna ait USB şarj kablosu ile bir USB port'unda şarj eddeblirisniz.

2a

Bilgisayarda şarj etmek:

- Şarj etmeden önce aküyü modelden çıkartınız.
- ÚSB şarj kablosunu bir bilgisayarın USB-Port'una bağlayınız. USB şarj kablosundaki LED lambası yeşil renkle yanar ve şarj biriminin bilgisayara düzgün bağlanmış olduğunu gösterir. Eğer aküsü boşalmış bir Quadrocopter'i takacak olursanız, o zaman USB şarj kablosundaki LED lambası artık yanmaz ve Qudrocopter aküsünün şarj edildiğini gösterir. USB şarj kablosu veya Quadrocopter'deki şarj kovanı ters kutuplamanın mümkün olmayacağı şekilde üretilmiştir.
- Boşalmış (tamamen boşalmış değil) bir aküyü tekrar şarj etmek yakl. 60 dakika sürmektedir. Eğer akü dolduysa, o zaman USB kablosundaki LED göstergesi tekrar yeşil renkte yanar.



Aküyü pil kutusuna itiniz ve kutunun içindeki kovana takınız. Kullandıktan sonra: Eğer Quadrocopter'i kullanmıyorsanız, Quaptocopter'e bulunan geçme bağlantları çıkartınız. Uyulmaması durumunda aküde hasarlar oluşabilir!

Bilgi: Teslimat kapsamında bulunan LiPO aküsü kısmen doldurulmuştur. Bu nedenle ilk şarj işlemi biraz daha kısa sürebilir.

Yukarıda belirtilen bağlantı sıralamasına mutlaka uyunuz! Eğer Quadrocopter'i kullanmıyorsanız, o zaman şari kablosuna olan geçme bağlantıları çıkartınız. Uyulmaması durumunda aktide hasarlar oluşabilir!

Pillerin Controller'e yerleştirilmesi



Bir tornavida ile pil kutusunu açınız ve pilleri Controller'e (Kontrolör) yerleştiriniz. Doğru kutuplama-ya dikkat ediniz. Pil kutusunu kapattıktan sonra Controller'in fonksiyonunu ön taraftaki Power şalteri ile kontrol ediniz.

Power şalteri ON pozisyonundayken ve nizamına göraşlışır durundayken Controller'in ortasındaki üst LED lambası kırmızı renkte yanmalıdır. Eğer kontrol LED'si çabuk yanıp sönüyorsa, o zaman Controller'deki pillerin değiştirilmesi gerekmektedir.

Modelin Controller ile bağlantısı



Carrera RC Quadrocopter ve Controller fabrika tarafından bağlanmıştır. Eğer başlangıçta Carrera RC Quadrocopter ve Controller arasında iletişim sorunu olacak olursa, o zaman lütfen yeni bir bağlantı yapınız.

- Modeldeki aküyü bağlayınız.
- DİKKAT! Quadrocopter'i çalıştırdıktan hemen sonra mutlaka düz yatay bir yere koyunuz. Döner sistemi otomatik olarak ayarlanmaktadır.
- Quadrocopter'deki LED'ler şimdi ritmik olarak vanmaktadır.
- Controller'i ON/OFF salterinden çalıştırınız.
- Sol Joystick'i, yani gaz pedalını tamamen yukarıya ya tekrar asağıya aftır pazisyonuna itiniz.
- rıya ve tekrar aşağıya sıfır pozisyonuna itiniz.
- Bağlantı başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi Controller'deki LED lambası sürekli yanar.

Controller'in fonksiyon listesi



- . Anten
- 2. Power şalter (ON / OFF)
- Kontrol LED
 Gaz
- Dairesel dönme
- İleri/geri
- Sağ/sol eğim
- Sağ/sol eğim için ayarlayıcı
 İleri/geri için ayarlayıcı
- Dairesel dönme için ayarlayıcı
- 9. Looping butonu (1x = 180° / 1 San. = 360°)
- 10. Başlayıcı/Advanced şalteri (%30/%60/%100)
- 11. Pil kutusu 3

Quadrocopter'in acıklaması



- . Rotor sistemi
- Rotor-koruma kafesi



- LED'ler
- Akü kablosu
 Akü kutusu

Uçuş sahasının seçimi



Eğer ilk uçuşunuz için hazırsanız, o zaman insanların ve engellerin bulunmadığı ve mümkün olduğunca büyük bir kapalı alan/oda tercih etmelisiniz. Quadrocopter'in büyüklüğünden ve kontrol edilebiliriliğinden olguy, oldukça küçük odalarda uçurmak tecrübeli pilotlar için mümkündür. İlk uçuşlarınız için muttaka 5 çarpı 5 metre alan büyüklüğünde ve 2,40 metre yükseklikte asgari oda büyüklüğün axsiye ederiz. Qudrocopter'inizi ayarlaktan sonra ve kumanda ve yeteneklerini tanıdıktan sonra, daha küçük ve daha az serbest çevrede de uçmayı deneyebillirsiniz.

Sadece evde kullanmak için (Ev ve bahçe). Controller ve Quadrocopter arasında, sütunlar veya şahıslar gibi engellerin olmaması gerekmektedir.







Ucus hazırlığı için kontrol listesi

Bu kontrol listesi bu kullanm talimatının içeriğinin verine geçmez. Bu Quick-Start-Guide olarak kullanılmasına rağmen. devam etmeden önce acilen ilk önce bu isletme talimatını komple okumanızı taysiye ederiz.

- Ambalaj içeriğini kontrol ediniz.
- Şarj aletini akım kaynağına bağlayınız.
- · LiPO aküyü 'LiPo akünün şarj edilmesi' bölümünde açıklandığı gibi sarj ediniz.
- · Controller'e AA tipi 6 pil yerleştiriniz ve doğru kutuplamaya dikkat ediniz.
- Uçmak için uygun bir ortam /çevre bulunuz.
- Quadrocopter'inizin kullanımı ile ilgili yasal ve emniyet bilgilerine uyunuz ve okuyunuz.
- Aküyü Quadrocopter'in alt tarafındaki akü bölmesinin içine itiniz. 2b
 • DİKKAT! Quadrocopter'i çalıştırdıktan hemen sonra
- mutlaka düz yatay bir yere koyunuz. Döner sistemi otomatik olarak ayarlanmaktadır.
- Quadrocopter'deki LED'ler şimdi ritmik olarak yanmaktadır.
- Controller'i ON/OFF şalterinden çalıştırınız. Beginner-Advanced şalterini mutlaka kontrol ediniz (13b). Sol Joystick'i, yani gaz pedalını tamamen yukarıya ve tekrar aşağıya sıfır pozisyonuna itiniz. Bir sinyal sesi işitilmektedir
- Sistem programına ilk değerlerin düzgün bir şekilde verilebilmesi ve isletmeye hazır olabilmesi için Quadrocopter'e kısa bir süre tanıvınız.
- Eğer aynı anda değişik Quadrocopter'leri uçurmak istiyorsanız. o zaman gerekirse yukarıda belirtilen şıkları tekrarlayınız.
- Kumandavı kontrol ediniz.
- Kumandanın fonksiyonlarını öğreniniz.
- · Gerekirse Quadrocopter'i, Quadrocopter'in süzülme uçuşunda kumanda hareketleri olmadan yerinden oynayamayacağı şekilde 14 15 16 şıkları altında açıklandığı gibi
- · Quadrocopter şimdi çalışmaya hazırdır.
- · Eğer Quadrocopter herhangi bir fonksiyon göstermeyecek olursa, o zaman yukarıda belirtilen bağlantı işlemini tekrarlamava calısınız.
- · Modeli uçurunuz.
- Modeldeki LED ışıkları akü boşalmadan kısa bir süre önce yanıp sönmeye başlarlar.
- Modeli indiriniz
- · Akü-Konektör geçme bağlantısını ayırınız.
- · Uzaktan kumandayı her zaman en son olarak kapatınız.

4-kanallı Quadrocopter'in uçurulması

RİI GİI

Özellikle ilk uçuş denemelerinde Controller'deki pedalları (kolları) çok dikkatli hareket ettirmeye ve o kadar ani hareket ettirmemeye dikkat ediniz. İlgili kumanda komutunu uygulamak için ilgili pedalın çok az hareket ettirilmesi veterlidir.

İlgili pedalı hareket ettirmediğiniz halde Quadrocopter'in ön veya yan tarafa hareket ettiğini fark edecek olursanız, o zaman lütfen Quadrocopter'i (14 15 16) açıklandığı şekilde ayarlayınız.



Başlatmak veya daha yükseğe uçmak için sol gaz pedalını dikkatlice öne itiniz. İniş yapmak veya daha alçak uçmak için sol gaz pedalını dikkatlice arkava itiniz.

Quadrocopter'i olduğu yerde sola veya sağa doğru döndürmek için sol pedalı dikkatlice sola veva sağa hareket ettiriniz.

Quadrocopter'i sola veya sağa doğru uçurmak için sağ pedalı dikkatlice sola veya sağa hareket ettiriniz.

Quadrocopter'i öne veya arkaya doğru uçurmak için sağ pedalı dikkatlice öne veya arkaya hareket ettiriniz

Looping fonksiyonu

DİKKAT! SADECE TECRÜBELİ PİLOTLAR İCİN!

13a

Bu esnada her tarafa doğru yeterli mesafe olmasına dikkat ediniz (yakl. 4 m).

180° Looping

"Looping Button'una" (1) 1x bastığınızda, sağ Joystick'i yukarıya, aşağıya, sağa veya sola hareket ettirdiğiniz sürece bir sinyal sesi duyulur. Daha sonra Quadrocopter her defasındaki istikamete 180° Looping yapar.

180° modüsündeki kumanda normal modüsteki kumanda ile identtir. Eğer tekrar normal modüse geri dönmek istiyorsa-nız, lütfen "Looping Button'una" (1) tekrar basınız.

3 D Looping

"Looping Button'una" (1) 1 saniye için bastığınızda, siz sağ Joystick'i yukarı, aşağı, sağa veya sola hareket ettirdiğiniz sürece hızlı bir sinyal sesi duyulmaktadır.

Bunun üzerine Quadrocopter 3D lopping (360°) veya her defasındaki istikamete takla hareketi yapmaktadır.

Başlayıcı/Advanced şalteri 2

DİKKAT! SADECE %100 TECRÜBELİ PİLOTLAR İÇİN!



%30 = Yeni başlayanlar modüsü Değiştirilirken sinyal sesi bir defa duyulur.

%60 = Medium modüsü

Quadrocopter %30 modüsüne nazaran daha hassas tepki göstermektedir. Değiştirilirken sinyal sesi iki defa duyulur.

%100 = Advanced modüsü -> 3D modüsü

Quadrocopter kumanda hareketlerine hassas tepki gösterir. Değiştirilirken sinyal sesi üç defa duyulur.

Quadrocopter'i ayarlamak



Eğer Quadrocopter süzülme uçuşunda, Sağa / Sola eğim pedalı hareket ettirilmeden, sola veva sağa doğru uçacak olursa, lütfen aşağıda açıklandığı şekilde uygulayınız:

Eğer Quadrocopter kendiliğinden hızlı veya yavaş sol tarafa doğru hareket edecek olursa, alt sağ Sağa / Sola eğim ayarlayıcısını adım adım sağa doğru basınız. Eğer Quadrocopter sağa doğru hareket edecek olursa, Sağa / Sola eğim ayarlayıcısını adım adım sola doğru bastırınız.



Eğer Quadrocopter süzülme ucusunda, İleri / Geri pedalı hareket ettirilmeden, öne veya geriye doğru uçacak olursa, lütfen aşağıda açıklandığı şekilde

uygulayınız: Eğer Quadrocopter kendiliğinden hızlı veva vavas öne doğru hareket edecek olursa, üst sağ İleri / Geri ayarlayıcısını adım adım aşağıya doğru basınız. Eğer Quadrocopter arkaya doğru hareket edecek olursa, İleri / Geri ayarlayıcısını adım adım yukarıya doğru bastırınız.



Eğer Quadrocopter süzülme uçuşunda dairesel dönme pedalı hareket ettirilmeden olduğu yerde sola veya sağa dönecek olursa, o zaman aşağıda belirtildiği şekilde uygulayınız:

Eğer Quadrocopter kendiliğinden hızlı veya yavaş kendi ekseninde sola dönecek olursa, o zaman alt sol Trimmer'i (Ayarlayıcıyı) dairesel dönüş için adım adım sağ tarafa doğru basınız. Eğer Quadrocopter sağ tarafa dönecek olursa, o zaman dairesel dönüş için ayarlayıcıyı adım adım sol tarafa basınız.

Eğer Quadrocopter ayara basarak artık nötral ayara getirilemiyorsa, o zaman lütfen aşağıdaki şıkları uygulayınız:

1. Quadrocopter'i yatay bir yüzey üzerine yerleştiriniz. 2. Quadrocopter'i, 'Modelin Controller ile bağlanması' bölü-

münde açıklandığı şekilde Controller'e bağlayınız. 3. Aynı anda gaz pedalını ve ileri/geri pedalını sağ alt köşeye itiniz. Quadrocopter'de bulunan LED kısa bir süre yanar ve daha sonra daimi vanar.

51

4. Nötral pozisyon ayarı tamamlanmıştır

Rotor kanatlarını değiştirmek



Bir rotor kanadını çıkartmak için gerekirse ince düz bir alet kullanınız. Rotor kanadını dikkatlice dikey yukarıya doğru çekmeye ve bu esnada motoru alt taraftan sabitleyici şekilde tutmaya dikkat



DİKKAT!

Mutlaka işarete ve rengine ve rotor kanatlarının eğim açısına dikkat ediniz! Ön sol: kırmızı - işaret 'A'

Ön sağ: kırmızı- işaret 'B' Arka sağ: siyah - İşaret 'A' Arka sol: siyah - işaret 'B'

Sorunlara cözüm

Sorun: Controller fonksiyonsuz.

ON/OFF Power şalteri "OFF" pozisyonunda du-Sebep:

ON/OFF Power şalterini "ON" pozisyonuna geti-Cözüm:

Sebep: Piller yanlış yerleştirildi.

Çözüm: Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz

Sehen: Pillerin artık yeterli enerjisi yok.

Sorun:

Sebep:

Yeni piller yerleştiriniz. Cözüm:

> Quadrocopter Controller ile kumanda edilemiyor Controller'in Power şalteri "OFF" pozisyonunda

Cözüm: İlk önce Controller'deki Power şalterini "ON" pozisyonuna getiriniz.

Sebep: Duruma göre Controller Quadrocopter'deki alıcı ile doğru bağlanmamış.

Çözüm: Lütfen bağlama işlemini ,Uçuş hazırlığı kontrol listesi' altında açıklandığı şekilde yapınız.

Sorun: Quadrocopter yükselmiyor.

Rotor kanatları çok yavaş hareket ediyor. Sebep:

Cözüm: Gaz pedalını yukarıya çekiniz.

Akii güçü vetmiyor. Sehen: Cözüm: Aküvü doldurunuz ("Aküvü doldurma" bölümüne

bakınız).

Sorun: Quadrocopter uçma esnasında görülür sebep

olmaksızın hız kaybediyor ve düşüyor.

Sebep: Akü çok zayıf.

Çözüm: Aküyü doldurunuz ("Aküyü doldurma" bölümüne

bakınız).

Quadrocopter sadece kendi etrafında döner veva Sorun:

Start esnasında takla atar.

Yanlış düzenlenmiş veya hasarlı rotor kanatları. Seben: 17 18'de açıklandığı şekilde rotor kanatlarını Cözüm: verleştiriniz/değiştiriniz.

Yanlışlıklar ve değişiklikler mahfuz tutulur. Renkler/ son dizayn - değişiklikler mahfuz tutulu Teknik ve dizayna dayalı değişiklikler mahfuz tutulur Piktogramlar = Sembol resimler











منية. يكن استخدام جهاز الشحن أو كابل الشحن USB من قبّل الأطفال بدءًا من عُمر (8) سنوات وكذلك من الأشخاص الذين يعانون من نقصٍ فى القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية. أو يعانون من نقصٍ في الخبرة والمعرفة أو أحدهما. وذلك في حالة خضوعهم للإشراف. أو فيّ حالة أن تم تدريبهم تدريبًا جيدًا في ما يخص الاستخدام الأمن للجهاز وكانوا على دراية بالخاطر التي قد تنجم عن سوء الاستخدام. ويجب عدم السماح للأطفال باللعب في جهاز الشحن أو كابل جهاز الشحر USB. كما يجب ألا تتم عملية التُنظيف والصيانة من قبّل الأطفال. إلا إذا كانوا في عُمر أكبَرَ من هي تستهان والإطار الإشراف تأمل الأطر فإلى البالغة أهِمِيلَهُم أَفَّل من 8 سُنوات. فيجب إبقاؤهم بعيدًا عن جهازُ الشَّحن مكايا التمسيا

لا تترك البطارية دون رقابة أثناء الشحن.

لا يجوز ربط نقاط الربط مع بعضها البعض. يسمح فقط استخدام البطارية المخصصة والمفضلة أو نوع مماثل لها. عند الاستخدام الدوري ... لجهاز الشحن يجب فحص السلك، ومحلات الربط، والأغطية والأجزاء الأخرى. في حالة حصول ضرر يجوز استخدام وتشغيل جهاز الشحن أولا بعد تصليحه. لا تقم بإستبدال الكابل الخارجي المرن لجهاز الشحن رة بعد تصنيحه المع وتستيران المابرا العارفي العرق بها المعادر الشعل هذا، فإذا كان الكابل تألفاً فيجب التخلص من جهاز الشحن. لا تقر باستبدال الكابل الخارجي المرل لجهاز الشحن هذا، فإذا كان الكابل تالفًا فيجب التخلص من جهاز الشحن.

لا يسمع بتوصيل اللعبة إلا بجهاز من فئة الحماية اا.

المبادئ التوجيهية والتحذيرات لاستخدام بطاريات LiPO (الليثيوم بوليمر) • ينبغي عليك شحن بطارية الليثيوم بوليمر الملحقة ذات جبع 3.7 فوات وسعة 380 مللي أمبير/ساعة /وطاقة 1,41 واطرساعة في مكان أمن بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال

- لا تترك البطارية دون رقابة أثناء الشحن. • لشحن البطارية بعد فترة تحليق، يجب ترك البطارية لتبرد، حتى تصل إلى درجة الحرارة المحيطة.
- لا تستخدم سوى شاحن LiPO المرفق (بما في ذلك كابل USB / وحدة التحكم). وفي حالة عدم الامتثال لهذه التعليمات فقد ينشأ حريق، مما يشكل خطرًا على الصحة أو المتلكات أو كليهما معًا. لذا لا تستخدم أبدًا أي شواحن أخري.
- .ب... بي سوس ,صرى. إذا انتفخت البطارية أثناء عملية الشحن أو التفريغ أو تشوهت، يجي عليك أن تُوقف عملة الشحن أو التقريخ، لا الترغ البطارية بسبب ويحذر بالغ قدر الإمكان، لم ضمها في منطقة أمنة مفتوجة بعيدًا عن أي مواد قابلة للاشتعال، وراقبها لدة 15 دقيقة. واعلم أنك إذا قمت بمواصلة شحن بطارية منتفخة أو مشوهة، فإن ذلك قد يؤدى إلى نشوب تُستبعد تلك البطارية من الاستخدام.
 - قم بتخزين البطارية في مكان جاف عند درجة حرارة الغرفة.
- ، عليك إعادة شحَّن البطارية بعد الاستخدام لتجنب ما يُعرف بالتفريغ العميق. يرجى ملاحظة أنه عليك الالتزام بمهلة مدتها 20 دقيقة بين التحليق وعملية الشحن. وعليك شحن البطارية من وقت لآخر (كل 3-2 شهور تقريبًا). وعدم اتباع طريقة التعامل المذكورة أعلاه قد بؤدى الى اتلاف البطارية.
- يره في إلى المارية أو تخزينها مؤقتًا يجب أن تكون درجة الحرارة بين 5 - °50. لا تضع البطارية أو النموذج في السيارة ما أمكن، ولا تعرضها لتأثير الشمس المباشر. فعندما تتعرض البطارية للحرارة . المنبعثة في السيارة، فقد يؤدي ذلك إلى تلفها أو حتى نشوب حريق.

ملحوظة: سوف تتأكد في حالة الجهد القليل/ القدرة القليلة للبطاريات من الحاجة الماسة إلى مرونة وحركات التوجيه والتحكم الكبيرة لمنع Quadrocopter من الدوران حول نفسها ولتلافي سقوطها. يحدث هذا عادة قبل بلوغ جهد البطارية 3 فولت، وهو وقت منَّاسب لإكمال التحليق.

نطاق التسليم

Quadrocopter x1 ا X1 جهاز تحکم

x1 كابل شحن SB . 1x بطارية

x1 كبشمب قيلعت لبح x1 مجموعة أرياش إضافية

1,5 x6 نُونجيم تأيراطب تلوف AA

شحن بطارية ليبو LiPo

ينبغى ألا تشحن البطارية الليثيوم أيون المكوثر الموردة مع الموديل بواسطة جهاز الشحن الخاص بالليثيوم أيون المكوثر (كالل ÜSB). .. وعند محاولة شحن البطارية بشاحن بطاريات ليبو LiPo آخر أو بأي شاحن آخر فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حصول أضرار جسيمة، يرجى قراءة المقطع السابق المتعلق بالتحذيرات والتعليمات والوصايا الخاصة . باستخدام البطارية بإمعان شديد قبيل الاستمرار والمواصلة.

لا تقم بتقصير الدائرة الكبريية لأي من أجيرة الشحن أو مواتك التيار المتردد يمكنك أن تقوم بشحن البطارية المركبة في الد Quadrocopter باستخدام كابل شحن USB من خلال توصيله بأي من منافذ USB.

تحذيرات!

تنبيه! هذه اللعبة ليست مناسبة للأطفال دون عُمر تنبيه! هذه اللعبة ليست مناسبة للاطفال دون غمر
3 سنوات. نظرًا إلى احتواثها على أجزاء صغيرة يمكن ابتلاعُها.

تنبيه! خطر الانحشار لأسباب وظيفية! قم بإبعاد كافة مواد . التعبئة والتغليف وأسلاك التثبيت قبل تقديم اللعبة للطفل. للحصول على مزيد من للعلومات والاستقسار عن آية مسائل أخرى، فيرجى الامتفاظ بالمبرة والمنوان وبليل الاستعمال للاطلام عليها لامقًا. ملموظة للمشرفين البالفين: قم بالفصص للتحقق من أن اللَّعبة تم تركيبها وفقًا لإرشادات دليل الاستعمال. يتمين أن يتم التركيب تحت إشراف أحد الأقراد

تعنير؛ غير مناسب للأطفال الأقل من 8 سنوات.

لم يُنتج هذا المنتج من أجل الاستخدام من قبل الأطفال دون وجود إشراف بيات طيهم من أحد الوالدين أو الأوصياء. وقد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى حدوث إصابات بالغة أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، لذا يجب أخذ الحيطة والحذُر وقد يتطلب الأمر كذلك بعض المهارات التقنية وكذلك القدرات العقلية. ويحتوي الدليل على إرشادات السلامة وبعض التعليمات وكذلك التعليمات اللازمة لإجراء الصيانة وكيفية تشغيل المنتج. لذا فإن قراءة الدليل جيدًا وفهم محتوياته وإدراكها أمرٌ ضروريٌ جدًّا قبل عملية التشغيل الأولى. ويهذه الطريقة نقط يمكن تجنب حدوث أي إصابات أو أضرار. لا تقم بتحليق الطائرة إلا في بما في ذلك اللابس، أو أي أغراض أخرى، كالأقلام أو المفكّات، في الأرياش . الدوّارة، أو عدم تلامسها معها. كن حذرًا واحرصُ على عدم وصول يديك القرب من الأرياش الدوّارة!

تحذير: خطر إصابة العين. لا تترك الكوادكوبتر تحلق بالقرب من وجهك، وذلك لتجنب وقوع. للاستخدام المنزلي فقط (المنزل والحديقة). يسمح بالاستخدام فقط في ظل الرؤية الواضحة وظروف الجو الهادئة. يجب عليكم كمستخدم للمنتوجَّ أن تتحملوا ولوحدكم المسؤولية للتعاطي والتعامل الآمن معه، وبالشكل الذي لا يهددكم أو يهدد أشخاص أخرين بالتعرض للإصابة أو يعرض ملكيتكم

- لا تستخدم النموذج باستعمال بطارية منخفضة لوحدة التحكم. التجنب حركة المرور الكثيفة والمناطق المزدحمة. وتأكد دائمًا مو توافر مساحة كافعة للتحليق.
- لا تدع النموذج يطير في شوارع عامة أو في مناطق مفتوحة، قدر الإمكان، تجندًا لتعريض أخرين للخطر أو الإصابة. • تحذير: لا تبدأ بتشغيل الكوادكوبتر خلال وجود أفراد أو حيوانات أو أي
- عوائق في مجال الطيران الخاص بالهليكوبتر. • ممنوع منَّعًا باتًا بدء التشغيل والطيران بالقرب من أبراج الفلطية العالية
- أو قضَّبان السكك الحديدية أو حمامات السباحة القريبة من الشوارع أو سطحات الماه المكشوفة. • اتبع التعليمات والتحذيرات الخاصة بالمنتج والمعدات الإضافية الممكنة
- التي تستخدمها بدقة تامة (مثل الشاحن والبطاريات، إلخ). ا يرجي، عند حدوث تماس بين الكوادكوبتر وكائن حي أو أشياء صلبة، تحريل بدال السرعة فرزًا إلى موقع الصفر، وهذا يعني توجيه قبضة التحكم اليسرى إلى الحد السقلي النهائي! * أتجنب ظهور أي علامات الرطوية؛ لأن ذلك يضر بالعدات الإلكترونية.
- ا ثمة خطر الإصابة بإصابات بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، في حالة وضع أجزاء من النموذج في الفم أو محاولة لعقها.
- انتبه: عند استخدامك الحبل القصير حول الرقبة من المكن أن تصاب
 - لا تقم بعمل أي تغييرات أو تعديلات على الهليوكوبتر. في حالة عدم موافقتكم على هذا الشرط، يتوجب عليكم إعادة موديل الطائرة الكوادكوبتر كاملًا وبشكل فوري دون أي استخدام له إلى التاجر

مطومات مهمة عن بطاريات الليثيوم بوليمير تعتبر بطاريات الليثيوم بوليمير (ÜP) أكثر حساسية من البطاريات القلوية أو بطاريات النيكل ميثال مايدريد التقليبة، التي تستخدم أم سياق أخر في التحكم الالسكل عن بعد، لذلك، يجب إنباع الإرشادات والتخديرات بدقة متناهية. ويجب الطع بأنه عند تناول بطاريات LIPO . (الليثيوم بوليمر) بطريقة خاطئة فإنه ينشأ عن ذلك حريق. كما يجب عليك أن تكون على دراية تامة بالطرق التي تحددها الشركة الصانعة عند التخلص من بطاريات LiPo.

لوائح التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

- ت مجهرياته والإلكترونية (WEEE) منذا الرمز المسؤر هنا لصناديق القمامة الشطوب عليها بخطين يشير إلى أن بطاريات الخلايا الفارغة، والمطالبات العالمة المسالمة وبطاريات الخلايا المدوّرة، وحُزم البطاريات، والبطاريات المحمولة، والأجهزة الكهربائية

القديمة، إلخ، بجب ألا تُرمَّى في النفايات المثلوبة. والصحة، ونرجو منكم المساعدة في العفاظ على البيئة والصحة، والتحدث مع أطفالكم حول كيفية التخلص السليم من البطاريات المستعملة والأجهزة الكهربائية القديمة. ويجب تسليم البطاريات والأجهزة الكهربائية القديمة لدى نقاط التجمع المعروفة. وبذلك يتم توريدها من أجل إعادة تدويرها

... نب حركة المرور الكثيفة والمناطق المزدحمة. وتأكد دائمًا من توافر مساحة . كافية التحليق. ولا يُسمح بمحاولة شحن البطاريات غير القابلة للشحن.

السيد الزبون المحترم

نهنئكم لشرائكم Carrera RC-Modell-Quadrocopter، والتي تم تصنيعها وفقًا لمستوى التطور التقنى الحالي. لأننا نسعى دائمًا إلى تطوير منتجّاتنا وتّحسينها، فإننا نحتفظ بحق التغيير فيها في أي وقت من الناحية الفنية أو من حيث المرافق والمواد والتصميم دون إشعار مُسبق. ولهذا لا يمكن أن تنشأ أي مطالب بسبب وجود اختلافات طفيفة في المنتج المعروض أمامكم من حيث البيانات

والصور التوضيحية الموجودة في هذا الدليل. ويعتبر دليل التشغيل والتركيب المرفق جزءًا لا يتجزأ من المنتج. وعدم مراعاة التعليمات الواردة في دليل التشغيل وتعليمات السلامة يُبطل الضمان. لذا يرجى حفظ هذا الدليل من أجل الرجوع إليه في ما بعد، أو من أجل تسليمه مع الموديل عند نقله الى طرف آخر.

تجد أحدث إصدار من دليل الاستعمال هذا وكذلك معلومات حول قطع الغيار المتاحة على اللوقع الإلكتروني Carrera-rc.com في نطاق

تحذير: قبل الطيران للمرة الأولى تأكد إذا ما كان في بُلَّدُكُ اشتراطَاتَ قانونية للتَّامين على موديل الطَّائرة الذي تُمتلكه.

شروط الضمان

منتجات كاريرا هي منتجات ذات تقنية عالية يجب أن يتم التعامل معها بحذر. ويجب التأكد من مراجعة الملحوظات الواردة في دليل التشغيل. خضع جميع أجزاء المنتج لعملية فحص دقيقة (حقوق إدخال التغييرات ت بين بين بين برك سي عدي عدي الله التقنية في المنتج وتحسينه محفوظة التقنية في المنتج والموديل المساعدة في تطوير المنتج وتحسينه محفوظة للشركة). وفي حالة ظهور أي أخطا»، يمنح لذلك ضمان في إطار شروط

شركة شتادلباور للتسويق والتوزيع، شذم ٍم است Stadlbauer+Marketing+Vertrieb GmbH "المنتج") تضمن للعميل الأخير (سيسمى لاحقًا "العميل") وفقًا للتعليمات اللاحقة بأن Carrera RC-Modell-Quadrocopter المجهزة للعميل (ستسمى لاحقًا 'المنتَج') ستكون خلال فترة زمنية قدرها سنتان اثنتان، أبتداء من تاريخ الشراء (فترة الضمان) خالية من أي أخطاء في المواد

العنديع. أو في التصنيع. تتدارك الشركة حدوث مثل هذه الأخطاء - وفقًا لتقديرها وعلى نفقتها الخاصة - من خلال إجراء عملية إصلاح للأجزاء أو توريد أجزاء جديدة أو مُجِدَّدة. ولا يغطى الضمان الأجزاء المتاكلة (مثل النظارية، أو الأرباش الدوّارة، أو غطاء المقصورة، أو التروس أو غيرها)، ولا الأضرار الناجمة عن سوء التعامل أو سوء الاستخدام، كما لا يغطى الضمان المنتج في حالة -تدخل أطراف أخرى في المنتج، يُستثنى من ذلك المطالب الأخرى التي يرفعها العميل ضد الشركة، لا سيماً في المطالبة بتعويض عن الأضرار. ولا يؤثر هذا الضمان على الحقوق التعاقدية والقانونية للعميل (الأداء التكميلي، أو الانسحاب من العقد، أو التعويض عن الأضرار) التي يرفعها ضد البائع المعني، تلك الحقوق التي تنشأ عندما يكون المنتج معينًا من حيث نقل المخاطر.

- لا تنشأ مطالبات أخرى بسبب ضمان المصنع المستقل إلا في حالة:
- كان الخطأ المزعوم لا يمثل أي أضرار تنشأ عن الاستُخدام غير السليم أو غير المطابق للمواصفات الواردة في دليل التشغيل.
- كان الأمر يتعلق بأعراض تأكل بسبب التشغيل. لا تظهر على المنتَج أي علامات تشير إلى إجراء عمليات إصلاح أو أي تدخلات أخرى بواسطة ورش عمل غير مرخصة من قبل الشركة
- لم يتم الاستعانة بملحقات للمنتج سوى المرخصة من قبل الشركة
 - لا يمكن استبدال بطاقات الضمان.

ملاحظة لدول الاتحاد الأوروبي: يتوجب الانتباه إلى أن البائع يلتزم التزامًا قانونيًا بالضمان، أي أنَّ هذا الالتزام بالضَّمَّان لا يُجزَّى عنه التمثيل عن البائع. كما أن الشركة الصانعة تتحمل تكاليف إرسال المنتج وإعادة إرساله. وهذا الضمان يسري مفعوله في النطاق المذكور أعلاه وفقًا ر الشروط سالفة الذكر (بما في ذلك نموذج إثبات الشراء الأصلي في حالة إعدادة البيع) بالنسبة لأي مالكِ آخر للمنتج في المستقبل.

2.4

. موجب هذا تعلن شركة Stadlbauer للتسويق والتوزيع "ش.ذ.م.م." أن هذا النموذج من المنتج بما في ذلك وحدة التحكم يتطابق مع المتطلبات الأساسية لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التالية: توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم 48/2009 و EG/108/2004 للتعلقة بقابلية التحمل الكهرومغناطيسية والمُشروط واللوائح الأخرى ذات الصلة للتوجيه EG/5/1999 - (TE&R «المعايير الأوروبية لأجهزة الراديو والاتصالات الطرفية»).

يمكن طلب إعلان المطابقة الأصلى في هذا الموقع carrera–rc.com.



أقصى تيار لتردد الذبذبات < 10 دس









- +/- غاز (للأعلى/للأسفل) البدء أو الطيران أعلى، قم بدفع ذراع الغاز يسارًا بحذر نحو الأمام. للهبوط أو الطيران بشكل أكثر انخفاضًا، قم بدفع ذارع الغاز يسارًا بحدر نحو الخلف.
- لإدارة الطائرة Quadrocopter جهة اليسار أو اليمين، قم 10 بتحريك الذراع الأيسر بحذر نحو اليسار أو اليمين.
- لجعل الطائرة Quadrocopter تطير نحو اليسار أو اليمين، 11 قم بتحريك الذراع الأيمن بحذر نحو اليسار أو اليمين.
- لجعل الطائرة Quadrocopter تطير نحو الأمام أو الخلف، قم 12 بتحريك الذراع الأيمن بحذر نحو الأمام أو الخلف

خاصية التحلق

تنبيه! فقط للطيارين المتمرسين!

Looping 180°

اضغط على زر "Looping Button" وعندئذ تصدر إشارة صوتية تستمر، إلى أن تقوم بتحريك عصا الألعاب (الجويستيك) ألأيمن إلى أعلى أو أسفل أو اليسار أو اليمين. عندئذ تقوم Quadrocopter بتوجيه حركة الطيران الأنشوطية °180 إلى الاتجاه المعنى.

. إن التحكم في وضُع °180 مطابق لوحدُة التحكم في الوضع الطبيعي. وَإِذَا أَردتُ العَوِدَةَ مَرةَ أَخْرِي إِلَى الوَضْعِ الطبيعيٰ، فَاضْغُطْ مَنْ فَضْلَكُ مجددا على "زر الدوران" (1).

الدوران ثلاثي الأبعاد

الدوران تعربي ، ديماد اضغط على "زر الدوران" 10 لمدة ثانية واحدة حتى يصدر صوت نغمة اضغط على زر الدوران 🚺 لدة تانيه واحده حتى يصدر صوت معه سريع حتى تحرك عصا التحكم اليمني إلى أعلى أو أسفل أو إلى اليمين أو الشمال. فتطير طائرة Quadrocopter دورانا تارثي الابعاد (360°) أو تدور على شكل بكرة في الاتجاه المعني.

مفتاح المبتدئ/المتقدم (2)

في النمط %30.

يه! %100 فقط للطيارين من ذوي الخبرة!

30% = نمط المبتدئ 13b يصدر صوت نغمة إشارة مرة واحدة عند التبديل.

60% = نمط متوسط تكون استجابة الطائرة Quadrocopter أكثر حساسية منها

3D = نمط المتقدم -> نمط 100%

طائرة Quadrocopter ذات حساسية عالية تجاه حركات التحكم. يصدر صوت نغمة إشارة 3 مرات عند التبديل.

ضبط الطائرة Quadrocopter

- حينما تحلق الطائرة Quadrocopter، دون تحريك الذراع للإمالة نحو اليمين-اليسار إلى اليسار أو اليمين، يرجى اتباع ــ يعي. إذا تحركت الطائرة Quadrocopter تلقائيًا بسرعة أو ببطء رد خردة العادرة المسارة المنطقات العادية المبدئة المبدئ السفاية المبدئ السفاية المبدئ السفاية المبدئ السفاية المبدئ المب
- حينما تحلق الطائرة Quadrocopter، دون تحريك الذراع 15 للأمام/العودة نحو الأمام أو للخلف، يرجى اتباع ما يلي: إذا تحركت الطائرة Quadrocopter تلقائيًا بسرعة أو ببطء . بانحراف نحو الأمام، اضغط على أداة الضبط اليمني العليا للحركة نحو الأمام/العودة تدريجيًّا نحو الأسفل. إذا تحركت الطائرة Quadrocopter نحو الخلف، اضغط على أداة

الضبط للحركة نحو الأمام/العودة تدريجيًا.

حينما تدور الطائرة Quadrocopter، دون تحريك الذراع الدوران في المكان نحو اليسار أو اليميز، يرجى اتباع ما يلي: في حالة دوران الطائرة Quadrocopter من ثلقاء نفسها ، برعة أو ببطء حول محورها الضاص، اضغط على أداة بسرعة أو ببطة حول محوره الحاص السند سي المناد الفيد المناد الشريحي نحو اليمن، حينما تدور الطائرة Quadrocopter نحو اليمن، اضغط على أداة رو الضّبط للدوران التدريجي نحو اليسار.

إذا لم يؤدِ الضغط على المهذب إلى جعل طائرة كوادروكوبتر في وضع محايد، يرُجى اتباع النقاط التالية: .

 أ. ضع طائرة كوادروكوبتر على سطح أفقى 2. قم بربط طائرة كوادروكوبتر بجهاز التحكم كما هو موصوف في "ربط النموذج بجهاز التحكم".

حرك في نفس الوقت ذراع الوقود والذراع الخاص بالتقدم للأمام/

وصف Quadrocopter الطائرة

- منظومة دوارات محورية 6 2. المفتّاح تشغيل/إغلاق
- مصابيح الإضاءة LED
 كابل البطارية مبيت البطارية

اختيار موقع الطيران

يعندما تكونوا جاهزين لأول رحلة طيران فعليكم اختيار مساحة مغلقة تكون خالية من الأشخاص ودون أي عوائق أو موانع وكذلك كبيرة قدر الإمكان. من الممكن للطيارين الخبراء الطيران بها أيضًا في أماكن مغلقة وصغيرة نسبيًا وذلك بسبب حجم الكوادكوبتر والقدرة الكبيرة على التحكم بها. لأول رحلة طيران ننصحكم حتمًا بحجم غرفة لا يقل عن 5 متر × 5 متر مساحة أرضية وارتفاع 2.40 متر. وبعدما تضبطوا طائرتكم الكوادكويتر وتعتادوا على التحكم بها وتتعرفوا على قدراتها"، فيمكنكم عندئذ أيضًا المجازفة بالطيران في أماكن صغيرة -وغير فارغة تمامًا.

للاستخدام المنزلي فقط (المنزل والحديقة).

وينبغي ألا يحول أي جسم. مثل الأعمدة أو الأشخاص. بين وحدة التحكم والمليكوت

قائمة الفحص للتهيئة للطيران

لا تعتبر قائمة الفحص هذه بديلًا عن محتوى إرشادات الاستخدام وعلى الرغم من أنه يمكنكم استعمالها كمرشد انطلاق عاجل، فإننا ننصحكم حتَّمًا بقراءة إرشادات الاستخدام كاملة في بداية الأمر وقبل استمراركم بالاستخدام.

- افحص محتويات الكرتونة.
- قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر الطاقة.
 قم بشحن بطارية LiPo وفقًا لما هو مشروح في فقرة "شحن بطارية LiPo".
- قم بإدخال 6 بطاريات AA داخل أداة التحكم وتأكد من وضعها في القطبية السلامة
 - ابحث عن محل مناسب للطيران.
- راع التعليمات القانونية وتعليمات السلامة المتعلقة باستخدام طائرة Quadrocopter واقرأها جيدًا.
- حرك البطارية داخل درج البطارية بالجانب السفلي من طائرة Quadrocopter 2b. • تنبيه! قم بوضع الطائرة Quadrocopter مباشرة بعد التشغيل على سطح أفقى مستقيم سوف يقوم نظام البوصلة الجيرسكوبية بضبط المحاذاة
- اء مصابيح الإضــاءة LED على الطائرة
- .Quadrocopter قم بإدارة أداة التحكم من خلال المفتاح تشغيل/إغلاق. يجب أن تتحقق من مفتاح البتدي/المقدم (18). ادفع الذراع الأيسر، أي ذراع الوقود، لأعلى
- نقطة ثم للأسفل في وضع الصفر. سوف يصدر صوت صافرة. أمهل Quadrocopter لحظات قليلة حتى نتم تهيئة النظام بشكل صحيح
- ويصبح جاهزًا للتشغيل. هم بندرار المسس _ Quadrocopter في نفس الوقت.
 - افحص التحكم. ١
 تعرفوا بأنفسكم على التحكم لتعتادوا عليه.
- قم بموازنة Quadrocopter عند الحاجة كما هو مشروح في(15 15 ، حتى لا تتحرك Quadrocopter من موضعها بأي حركة بدون تحكم في حالة التحليق. • الآن Quadrocopter جاهزة للاستخدام.
- إذا لم تظهر Quadrocopter أي وظيفة فحاول القيام بعملية الربط المذكورة سابقًا مرة أخرى.
- قم بتحليق الموديل. قبيل انتهاء شحنة البطارية تبدأ مصابيح LED الموجودة بالنموذج في قم بإهباط الموديل.
 - ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ قم يفصل الوصلة الكهربائية للبطارية. ليكُنْ جهاز التحكم عن بُعد أخرَ ما تقوم بإطفائه دومًا.

طبران الطائرة Quadrocopter باعية القناة

انتبه بشكل خاص خلال أول محاولة طيران إلى أن تقوم بتفعيل الذراع على أداة التحكم بعناية فائقة وليس بتهور أو انْدفّاع. غالبًا ما يتطلب الأمرّ حركات طفيفة جدًا على الذراع المختص من أجل إجراء أوامر التوجيه

إذا لاحظت أن الطائرة Quadrocopter تتحرك نحو الأمام أو إلى جهة ما دون تفعيل الذراع ذي الصلة، قم بضبط الطائرة Quadrocopter كما هو موضع في 15 [15] [16] .

الشحن من خلال الكمبيوتر

• اخلع البطارية من الطراز قبل أن تقوم بشحنها.

فلن يضيء الدايود الموجود بكابل الشحن USB ويشير إلى أن بطارية Quadrocopter جاري شحنها. تم تصنيع كابل الشحن USB ومقبس الشحن Ruadrocopter بطائرة بطريقة تحول دون وضع الأقطاب بشكل معكوس.

يستغرق الأمر حوالي 60 دقيقة لإعادة شحن البطارية الفارغة (ليست الفارغة بشكل عميق). عندما تصبح البطارية مشحونة تمامًا، يضيّء الدايود الموجود بكابل الشحن USB مرة أخرى باللون الأخضر.

حرك البطارية في المبيت وأدخلها في المقبس الموجود في المبيت، 2b Quadrocopter في حالة عدم استخدامك لطائرة Quadrocopter عدم مراعاة هذه التعليمات يمكن أن يؤدي

ملحوظة: عند توريد المنتج تكون بطارية LiPo مشحونة بشكل جزئي. قم بتوصيل الوصَّلة الكهربائية بكابل الشحن في حالة عدم استخ للـ Quadrocopter قد تتسبب عدم مراعاة هذه الاحتياطات في حدوث ثلف في البطارية،

إدخال البطاريات في المسيطر

قم بفتح محل البطاريات بمفك البراغي، ومن ثم أبخل البطاريات في المسيطر، احرص على مراعاة صحة القطبية، يمكنك بعد علق مع المسيعور، المرسل على عراد المسيطر، وذلك من خلال زر محل البطاريات التأكد من اشتغال المسيطر، وذلك من خلال زر مناح تجهيز الطاقة الموجود في الوجه الأمامي للمسيطر. عند وضع التشغيل (ON) لفتاح تجهيز الطاقة، وعند العمل النظامي المسيطر سيضيء الدايود المُضيء LED الموجود وسط المسيطر بلون أحمر عندما يخفق دايود المراقبة المضيء LED بسرعة، يتوجب حينها تبديل البطاريات الموجودة في المسيطر.

اتصال الموديل مع المسيطر

- إن Carrera RC-Modell-Quadrocopter والمسيطر متصلان إن Museum Journal Courter المسلكيًا مع بعضهما البعض ومن المستع. إذا حصلت في البداية مشاكل في الاتصال Carrera RC-Modell-Quadrocopter والسيطر، فيرجى تنفيذ عملية الانصال بينهما مجددًا.
 - قم بتوصيل البطارية في الموديل.
- تنبيه؛ قم بوضع الطَّائرة Quadrocopter مباشرة بعد التشغيل على سطح أفقى مستقيم. سوف يقوم نظام البوصلة الجيرسكوبية بضبط
- سـوف تضاء مصابيح الإضـاءة LED على الطائرة .Quadrocopter قم بإدارة أداة التحكم من خلال المفتاح تشغيل/إغلاق.
 - قم بتشغيل أداة التحكم من خلال مفتاح الطاقة.
- الله الذراع الأيسر، أي ذراع الوقود، لأعلى نقطة ثم للأسفل في
 - وضع الصفر.
- ويسم المسور. سوف تومض مصابيح الإضاءة LED الآن بشكل منتظم، تم إتمام الاتصال بنجاح، ضوء LED في وحدة التحكم يضيئ الآن بشكل مستهر

نظرة عامة للمسبطر

- 1. هوائي 2. زر أو مفتاح تجهيز الطاقة (OFF / ON) 3. دايود المراقبة المضيء LED 4. السرعة
- تدوير دائري مُيلُ إلى الأمام/ إلى الخلف اليمين/ اليسار
- 6. منظم الميل إلى اليمين/ اليسار 7. منظم الميل إلى الأمام/ إلى الخلف 8. أداة ضبط الدوران
- 9. زر التحلق (°360 = ثانية1 / °1x = 180) 10. مفتاح المبتدى / المتقدم (100%/60%/30%)
 - 11. مُحل البطاريات





للخلف في الزاوية السفلية اليمنى. سيومض ضوء LED بطائرة كوادروكويتر قليلا، ثم يضيء بشكل دائم. 4. تم إغلاق الوضع المحايد.

تبديل أرياش الدوار

استخدم أداة دقيقة مصقولة عند الحاجة لسحب إحدى ريش الدوار. تحقق من آنك تقوم بسحب ريشة الدوار بحدثر عموديًا للأعلى مع أحكام المرك في وضع ثابت من الأسفل.

تنبيه! ليجب التحقق من العلامة واللون بالإضافة إلى زاوية الميل الخاصة بأرباش العوار: للأمام نحو السيار: أحمر – علامة "A" الناسة " سنة - سامة "B" برده م بحو اليسار: احمر – علامة "A" للأمام نحو اليمين: أحمر – علامة "B" للخلف نحو اليمين: أسود – علامة "A" للخلف نحو اليسار: أسود – علامة "B"

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة: المسيطر لا يشتغل. السبب: زر أو مفتاح القدرة ON/OFF في وضع "OFF". الإصلاح: حرك مفتاح القدرة ON/OFF في وضع "ON".

ا السبب: تم وضع البطاريات بشكل خاطئ. الإصلاح: افحص للتأكد عما إذا كان وضع البطاريات صحيحًا.

السبب: لا تمثلك البطاريات طاقة كافية بعد.

الإصلاح: ضع بطاريات جديدة.

الشكلة: لا تسمح Quadrocopler بها من قبل المسيطر.
"OFF" مثال القرة المسيطر في وضع "OFF".
الإسلاح: حرار زر أو مفتاح القرة المسيطر إلى وضع "ON".
الإسلاح: حن المثن أن يكون المسيطر في مربوط أو متصل بشكل صحيح مع
جهاز الاستشال في عاصرها أو متصل بشكل صحيح مع
الإسلاح: حن أفضاك قم بعلية الربط كما هو مشروح في "قائمة الفحص
التهيئة الطيران".

المشكلة: Quadrocopter لا تقلع.

السبب: ريشات الدوار تتحرك ببطء شديد. الإصلاح: اسحب بدال السرعة إلى الأعلى.

السبب: قدرة البطارية القابلة للشحن غير كافية.

الإصلاح: شحن البطارية القابلة للشحن (انظر فصل "شحن البطارية القابلة للشحن").

المشكلة: تبدأ Quadrocopter خلال الطيران بفقدان سرعتها وتبدأ بالهبوط

دون مبرر أو سبب واضح. السبب: البطارية القابلة للشحن ضعيفة جدًا.


المشكلة: الطائرة Quadrocopter لا تزال تلف فقط في دائرة أو تتمايل عند

. السبب: أرياش الدوار مرتبة بشكل خاطئ أو تالفة الإصلاح: ركب/استبدل أرياش الدوار مثلما هو مبين في 18 17 .

> يبقى حق التغير في الألوان / و التصميم النهائي - محفوظا

يبقى حق السهو والتغيرات محفوظا يسى عنى سيران عنيا والمسور الرمزية المسور الرمزية



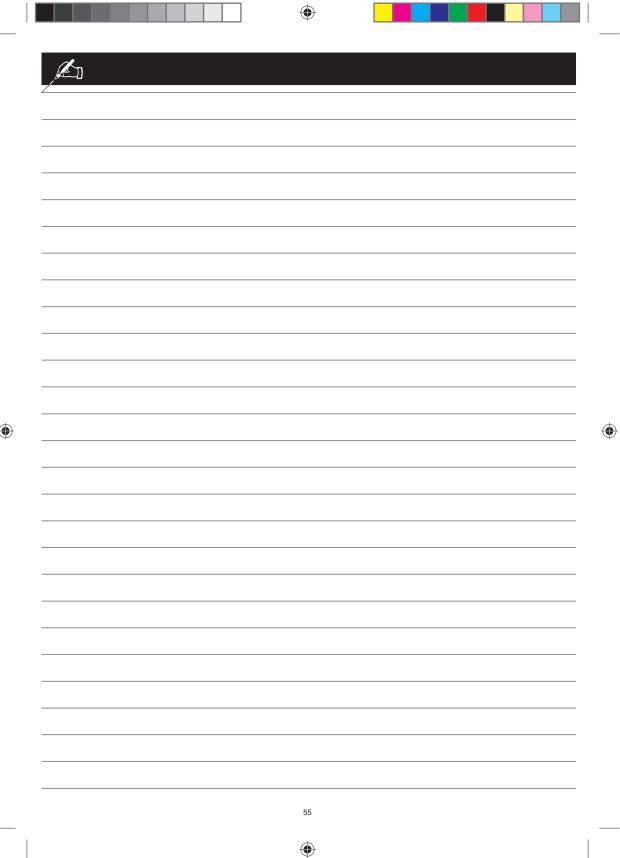





DISTRIBUTORS

AUSTRIA

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

5412 Puch / Salzburg

Phone +43 662 88 921-0 Fax +43 662 88 921-512

GERMANY Stadlbauer Marketing +

Stadibauer Marketing Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg +49 911 7099-0 +49 911 7099-119

Internet www.carrera.rc.com

HONG KONG Stadibauer (HK) Ltd. Room 1917, North Tower Concordia Plaza 1 Science Museum Road Tsimshatsui East · Kowloon

Tsimshausur 2007 Hong Kong Phone +852 2722 0620 Fax +852 2367 0792 Internet www.carrera-rc.com

Carrera of America Inc.

2 Corporate Drive Cranbury, NJ 08512 USA Phone +1 609 409 8510 +1 609 409 8610 reception@carrera-toys.com

Internet www.carrera-rc.com Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

()

6114 MP Susteren il service.benelux@carrera-toys.com rnet www.carrera-rc.com

FRANCE

Stadlbauer Marketing +

Vertrieb GmbH 21 B, Route Nationale Domaine de L'Hancardrie 59320 Ennetieres-En-Weppes

+33 3 20384893

SPAIN / PORTUGAL / LATIN AMERICA Stadibauer Iberia SLU Calle Fluviá 97, 1° 2" 08019 Barcelona · Spain Phone +34 93 3036335 Email contacto@carrera-toys.com

HUNGARY

Magyarország Importer Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

5412 Puch / Salzburg Phone +36 305556 502 Email office@stadlbauer-toys.hu Internet www.carrera-rc.com

GAME PARK - VINCZE ZOLTÁN Berky Lili utca 36. - 1171 Budapest

ITALY

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg

+39 0735 681084

Phone +33 U730 68 1084
Email assistanza@carrera-toys.com
Internet www.carrera-rc.com
Service:
Wodel Assistance s.r.l.
Via Guadiana 24

via Guadiana 24 42124 Reggio Emilia - Italy Phone +39 388 4275395 Email assistenzacarrera®radiokontrol.it

POLAND

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg Austria

Phone +48 22 645 14 20 Fax +48 22 645 14 21 Email office®stad|bauer-toys.pl Internet www.carrera-rc.com

Internet www.carrera-rc.com Service: FIEKMAN B2B IT UI. Europejska 4, Magnice 55-040 Kobierzyce - Poland Phone +48 515-056-296 Mobile +48 71 393 78 10 Fmail serwis-carrera@rekman.com.nl

CARRERA DISTRIBUTORS

AUSTRALIA

AUSTRALIA
Zimbler Pty Ltd.
899 Heidelberg Road
Ivanhoe, Victoria 3079 - Australia
Phone +61 3 84811000
Fax +61 3 94972311
Email sales@zimbler.com.au
Internet www.zimbler.com.au

BULGARIA Ivantchev Ltd. 78a, Maria Luiza Blvd. 1202 Sofia - Bulgaria Phone +359 283 22020 Fax +359 283 22020 Email kivanchev@del.bg

Shanghai Wowgame Commercial Company Ltd. Room 110, Tower 1, German Centre, 88 Keyuan Road, ob kaysan hodo, (Zhangjiang Hi-Tech Park), Pudong, 201203 Shanghai - China Phone +86 21 53821692 Mobile +86 155 77449439

CYPRUS TGW TOYS GAMES WORLD LTD 38 Spyrou Kyprianou Street 4043 Potamos Germasogias, Limassol · Cyprus Phone +357 25 430043 Email info@toytower.com Internet www.tovtower.com

CZECH REPUBLIC ConQuest entertainment a.s. Hloubetinska 11 198 00 Praha 9 - Hloubetin

Czech Republic Czecn Hepublic
Phone +420 284 000 111
Fax +420 284 000 101
Email radim.kalo@conquest.cz Internet www.cge.cz

DENMARK / SWEDEN / NORWAY / FINLAND / ICELAND Tactic Games OY

Raumanjuovantie 2 P.O. Box 4444 28101 Pori Finland

Phone +358 2 624 4144 Fax +358 2 624 4211 Email info@tactic.net

ESTONIA Anvol Ltd. Madikse 7, 74114 Maardu

Estonia
Phone +372 63 88 100
Fax +372 63 88 101
Email anvol@anvol.eu
Internet www.anvol.eu

GREECE Enarxis Dynamic Media Ltd. 68, Ilia Iliou Street 11 744, Neos Kosmos

Athens Greece Phone +30 2109011900 Fax +30 2109028700

HONG KONG Chun Lee (HK) Industrial Limited RM. 1801-5, 18/F., HM. 18UT-5, 18JF., King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan NT. Hong Kong Phone +852 910 36679 Email eddychan@yu-lee.cc

INDIA

Karma Solutions 121/A, Oshiwara Industrial Center, Opp Oshiwara Bus depot, CIPI OSTIMATA BUS DEPUE, Link Road, Goregaon West, Mumbai 400104 India Phone +91 22 40230860

Mobile +91 9920075400 Email sales@karma-toys.com Internet www.karma-tovs.com

INDONESIA

INDUNESIA PT. Tays Games Indonesia Kawan Lama Building, 7th Floor Jl. Puri Kancana No. 1 Meruya - Kembangan Jakarta 11610 Indonesia

Phone +62 21 58290-06 Fax +62 21 58290-16 Email smile@toyskingdom.co.id Internet www.toyskinadom.co.id

ISRAEL TOP PLAY ISRAEL (T.P.I.) LTO Po. Box 7823 Kiryat Matalor Patach-Tikva, 49250 Israel

Phone +972 3 9323767 Mobile +972 52 8338966 Fax +972 3 9086074 Fax +972 3 9086074
Email top-play@012.net.il
Internet www.TopPlay-toys.com

F. AOUAD P.O. Box 1565 Jounieh Lebanon Twin Towers Building Blk A Sarba High Way - Jounieh

Sarba riigi. Lebanon Phone +961 3 840505 Fax +961 9 635473 Fax isslaoyad®faous Email riad.aouad@faouad.com MONGOLIA

Encanto Town
District Bayarurkh 28th khoroo
Ikh Mongol State Street
210523 Ulaanbaatar - Mongolia
Phone +976 77073034
Fax +976 11 305646
Email import19orgilmn
Internet www.orgil.mn

NEW ZEALAND

NEW ZEALANU FW Cave Ltd. d. - P.O. Box 278, Kumeu 0841 15 Old North Road - P.O. Box 278, Kumeu 0841 Auckland - New Zealand Phone + 64 9 4157 766 Fax + 64 9 4157 766 Fax + 64 9 4157 769 sales@fwcave.co.nz

Seven Springrom srl Seven Springrom srl.
Piata 22 Decembrei nr. 18
610007 Piatra Neamt.
jud. Neamt - Romania
Phone +40 233 221117
Email office®seventoys.ro
Internet www.seventoys.ro

Internet www.fwcave.co.nz

RUSSIA

RÜSSIA Unitoys MSK Ltd. Mnevniki, 7-2-123308 Moscow - Rüssia Phone - 7-495 276 0286 Fax - 7-499 946 4616 Email officeswnitoys.ru Internet www.unitoys.ru Internet www.unitoys.ru

SAUDI ARABIA

SAUDI AHABIA NewBoy Saudi Co. Ltd. Al Hamra Dist. [4] · Al Ikhlas Street beside Al Hamra Dist. (4) - Al Ikhlas Street besit Japanese consulate P.O. Box: 65260 - Jeddah 21556 - KSA Phone + 966 12 663330-6 Fax + 966 12 663330-8 Email infoshewboy.com Internet www.newboy.com

SERBIA / MONTENEGRO

CoolPlay d.o.o. Dr. Nika Miljanica 18 - 11000 Belgrade - Serbia Phone +381 65 8026620 Email office®coolplay.rs

SWITZERLAND

SWII ZERLAND Waldmeier AG Neustrasse 50 - 4623 Neuendorf - Switzerland Phone + 41 62 387 98 18 Fax +41 62 387 98 20 Email info®valdmeier.ch Internet www.waldmeier.ch

TURKEY

TURKEY
SUMMAN SAN. MAM. ITH. IHR. ve TiC. A.S.
Turgut Özel Cad. No.125
41420 Cayrova / Kocaeli - Turkey
Phone +90.216 499 80 80
Fax +90.216 314 67 20
Email info®summan.com.tr Internet www.sunman.com.tr

UNITED KINGDOM

The Hobby Company Ltd. ine Hoody Longany Ltd. Gerforth Place, Knowlhill Milton Keynes MK5 8PG - UK Phone +44 1908 203480 Fax +44 1908 235900 Email enquiries@hobbyco.net Internet www.hobbyco.net

UNITED ARAB EMIRATES

Toyworld Distributor P.O. Box 289, Gibca Building Al Wahda Street, Sharjah - UAE Phone +971 6 5337418 Fax +971 6 5336682 Email info®toyworlduae.com Internet www.toyworlduae.com







(



This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.