PROPACK MINITED INS

Quick Start Guide

PowerA

Customer Service:

PowerA.com nerService@Powe 1-888-664-4327

BDA, Inc. 15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville, WA 98072

EN English

POWERA PRO PACK MINI PLUST

The MiniRemote™ and Secondary Controller are lesigned specifically for Wii™ and are not compatible with other game consoles.

- Soft-touch surface

- afety wrist strap Comfortable size and grip for secure, extended play Oversized backlit buttons
- Uses (2) "AA" batteries (not included)
- (1) Secondary Controller
 3 foot connection cord
 Small, comfortable size
- Rubber grip
- SETUP AND USE OF THE MiniRemote¹⁷

Open the battery lid located on the back of the MiniRemote™ and insert 2 "AA" hatteries

 Thread the wrist strap through the hole at the bottom of the remote. Please use the wrist strap at all times to prevent losing your grip on the remote and causing damage to the remote and surround-

ing objects, or injury to other people. Sync the MiniRemote™ with your console: Note: make sure you have placed the batteries in the MiniRemote^T

- a Press the Power hutton on the Wii console to
- b. Remove the battery cover on the back of the remote. Press and release the SYNC button inside the cover. The Player LEDs will blink.
- Open the SD Card Slot cover on the front of the Wii ole. Press and release the SYNC button on the inside of the compartment.
- d. When the Player LED stops blinking, connection is complete. The LED that is illuminated indicates the player number.

 For additional details on how to program your
- remote, please see the Wii Operations Manual.

La télécommande MiniRemote™ et la manette aux-

iliaire sont concues spécialement pour la Wii™ et ne

ont pas compatibles avec d'autres consoles de jeu

LA MANETTE PRO PACK MINI PLUS CONTROLLER

Petite et pratique
 Boutons d'action DEL avec changement de couleur

Dragonne de sécurité
 Taille et prise en main confortables pour un jeu sûr

POWERA PRO PACK MINI™ PLUS

(1) MiniRemoteTh

et de longue durée

Petite et pratique

Surface douce au toucher

Surface de prise en main texturée

(2) piles AA (non fournies)

Cordon de connexion de 90 cm

nette auxiliaire

Boutons rétroéclairés de grande taille

Surface de prise en main en caoutchouc

de la MiniRemote™ et insérez 2 piles AA.

Synchronisez la MiniRemote™ avec votre

la MiniRemote™. a. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la

a. Appuyez sui re boutoiri d'animentation de la console Wii pour la mettre sous tension. b. Ôtez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande. Appuyez sur le bou

Les DEL « Joueur » se mettent à clignoter.

POWERA PRO PACK MINI™ PLUS:

ton SYNC dans le compartiment, puis relâchez-le.

. Ouvrez le logement de la carte SD situé sur le devant de la console Wii. Appuyez sur le bouton

Die MiniRemote™ und Zweitfernbedienung wurden speziell für Wii™entwickelt und sind daher nicht mit anderen Spielkonsolen kompatibel.

LIEFERUMFANG DES Pro Pack Mini PLUS CONTROLLER

(1) MiniRemoteTM

• Kompaktes, komfortables Format

• Aktionstasten mit farbwechselnden LEDs

• Soft-Touch-Oberfläche

• Strukturierte Griffoberflächen

• Sicherheits-Handgelenksschlaufe

• Komfortable Größe und Griffigkeit für sicheren

Nomer dane Grobe und Griffigkeit für Sichere Halt und lange Spielzeit
 Übergroße, hintergrundbeleuchtete Tasten
 Betrieb mit zwei AA-Batterien (Mignonzellen)

EINRICHTUNG UND NUTZUNG DER MINIREMOTE™

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der MiniRemote™ und legen Sie zwei

Rückseite der MiniRemote™ und legen Sie zwei AA-Batterien (Mignozellen) ein. 2. Führen Sie die Handgelenksschlaufe durch die Öffnung unten an der Fernbedienung ein. Bitte verwenden Sie immer die Handgelenksschlaufe, damit eine Lockerung Ihres Griffs an der Fernbed enung verhindert wird. Dadurch werden sowohl Schäden an der Fernbedienung und Objekten in

enung verningert wird. Dadurch werden sowoh. Schäden an der Fernbedienung und Objekten in der näheren Umgebung als auch Verletzungen anderer Poscopa-

nderer Personen vermieden. . Synchronisieren Sie die MiniRemote™ mit

lhrer Konsole: Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Batterien in die MiniRemote™ eingelegt sind. a. Drücken Sie die Netztaste an der Wii-Konsole,

um diese einzuschalten. b. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der

Rückseite der Fernbedienung. Drücken Sie kurz den SYNC-Knopf an der Innenseite der Abdeckung. Die Player-LEDs blinken. Öffnen Sie den Deckel des SD-Kartensteckplatz-

es an der Vorderseite der Wii-Konsole. Drücken Sie kurz den SYNC-Knopf auf der Innenseite

des Fachs. d. Wenn die Player-LED aufhört zu blinken, ist die

(1) Zweiter Controller

• Knapp 1 Meter langes Anschlusskabel

• Kompaktes, komfortables Format

• Gummierter Griff

Configuration et utilisation de la MiniRemote™

1. Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière

Enfilez la dragonne dans le trou en bas de la télé-

commande. Utilisez toujours la dragonne pour éviter de lâcher la télécommande et de l'endommager ainsi que les objets alentour, ou de blesser d'autres

Remarque : assurez-vous d'avoir placé les piles dans

Pour Wii

(A) PowerA

PROPACK MINITED INS

Guide de





Service client PowerA: PowerA.com CustomerService@PowerA.com 1-888-664-4327

BDA, Inc. 15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville, WA 98072



Fiir Wii

PROPACK MINITED INS

Schnellstartanleitung DE Deutsch



Kundendienst: CustomerService@PowerA.com 1-888-664-4327

BDA. Inc. 15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville, WA 98072



PRO PACK MINI PLUS CONTROLLER INCLUDES

1) MiniRemote™ • Small, comfortable size

- LED illuminated color changing action buttons

- injury as well as damage to your remote. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery fluid away from your eyes and mouth. Leaking battéries may make popping sounds.
 - o avoid battery leakage:

 Do not mix used and new batteries
 - (replace all batteries at the same time)

After 3-5 minutes of inactivity the MiniRemote will enter "Sleep Mode" to conserve battery life. Press any button to reactivate the remote.

To change the LED color of your MiniRemote™,

Leakage of battery fluid can cause personal

oress the LED color-select button

Marning Battery Leakage

- Do not mix different brands of batteries PowerA recommends alkaline batteries
 Do not use Lithium ion, nickel cadmium
 (nicad), or carbon zinc batteries.
- Do not leave batteries in the remote for
- Do not recharge alkaline or non-rechargeable batteries.

 Description:
- Do not put the batteries in backwards Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions.

 Insert the negative end first.

 When removing batteries, remove the
- positive end first. • Do not use damaged, deformed or leaking
- emove exhausted batteries from the
- Rechargeable batteries must be removed from the Remote before being charged
 • Rechargeable batteries should be charged
- under adult supervision • Do not short circuit the supply terminals

⚠ WARNING Electric Shock

remote

The MiniRemote™ can emit radio waves that can affect the operation of nearby

SYNC dans le logement, puis relâchez-le. l. Lorsque la DEL « Joueur » cesse de clignoter, la connexion a réussi. La DEL, qui est allumée indique le numéro du joueur.

 Pour en savoir plus sur la programmation de votre télécommande, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la Wii. La télécommande passe en mode de veille après 3 à 5 minutes d'inactivité pour économiser les piles. Il suffit d'appuyer sur un bouton juelconque pour la réactiver. Jour changer la couleur des DEL de votre Mini-

Remote™, appuyez sur le bouton de sélection de couleur correspondant.

AVERTISSEMENT : FUITE DES PILES

La fuite de liquide des piles peut entraîner des blessures et endommager la télécommande. En cas de fuite des piles, lavez à fond la peau et les vêtements entrés en contact avec le liquide. Évitez le contact entre le liquide des piles et les yeux et la bouche. Les piles qui fuient peuvent émettre des claquements. Pour éviter une fuite des piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves avec les anciennes (remplacez toutes les piles en même temps).
 Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
- PowerA recommande des piles alcalines. N'utilisez pas de piles au lithium-ion, au nickel-cadmium nicad) ou au carbone-zinc
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si celle-ci ne sera pas utilisée pendant une longue période.
- Ne rechargez ni les piles alcalines ni les piles non Ne placez pas les piles à l'envers. Veillez à ce que
- les bornes positive (+) et négative (-) soient bien orientées. Insérez d'abord la borne négative Lorsque vous retirez les piles, sortez d'abord la
- N'utilisez pas des piles endommagées, déformées ou qui fuient. Ôtez les piles usagées de la télécommande
- Les piles rechargeables doivent être enlevées de la télécommande avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être

Verbindung hergestellt. Die jeweils leuchtende LED zeigt die Spieler-Nummer an. Weitere Informationen zum Programmieren

4. Wetter informationen zum Frügrammern Ihrer Fernbedienung entnehmen Sie bitte der Wii™-Bedienungsanleitung. Nach 3-5 Minuten Inaktivität schaltet die MiniRemote in den "Ruhemodus", um die Batterie zu schonen. Zum erneuten Aktivieren der Fernbedienung drücken

erneuten Aktivieren der Fernbedienung drücker Sie eine beliebige Taste. 5. Um die LED-Farbe Ihrer MiniRemote™ zu ändern, drücken Sie die LED-Farbauswahl-Taste

MARNUNG – AUSLAUFEN DER BATTERIE

Die auslaufende Batterieflüssigkeit kann Die auslautende Batterieflussigkeit kann Verletzungen verursachen und die Fernbedienung beschädigen. Im Fall des Auslaufens einer Batterie die betroffenen Haufflächen und Kleidungsstücke gründlich waschen. Die Batterieflüssigkeit nicht in die Augen oder in den Mund gelangen lassen. Auslaufende Batterien können knallende

- Geräusche machen. Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden: Niemals alte und neue Batterien gemeinsam verwenden (alle Batterien zur gleichen Zeit wechseln)
- Niemals verschiedene Ratteriemarken zusammer
- erwengen. PowerA empfiehlt die Verwendung von Alkali-PowerA emprient die Verwendung von AkailBatterien, Keine Lithium-Ionen-, Nickel-Cadmium(NiCad) oder Zink-Kohle-Batterien verwenden.
 Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung die Batterien herausnehmen.
 Alkali- oder andere nicht-aufladbare Batterien
- mals aufladen
- Die Batterien nicht verkehrt herum einlegen. Darauf achten, dass die Plus (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind. Immer zuerst die Minuspolseite einsetzen. Beim Herausnehmen immer zuerst die Pluspolseite entfernen.
- Keine beschädigten, verformten oder
- auslaufenden Batterien verwenden. Leere Batterien aus der Fernbedienung
- herausnehmen.
 Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus der Fernbedienung genommen vergen. • Wiederaufladbare Batterien sollten unter
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlosser

- electronics, including cardiac pacemakers
 Do not operate the MiniRemote™ with 4. Press the "Sync" button on the MiniRemote inches of a pacemaker.
- If you have a pacemaker or other implanted medical device, do not use the MiniRe-mote™ without first consulting your doctor or the manufacturer of your medical device.

Marning Repetitive Motion Injuries

Plaving video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or evestrain:

hours before playing again. If you continue to have any of the above

TROUBLESHOOTING

following steps

symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor

See the most updated FAOs at www.PowerA.com

A: Confirm you have inserted 2 "AA" batteries into

the MiniRemote and that your Wii is powered "ON."

A: Your MiniRemote may not have synced properly

th your Wii. To sync your MiniRemote, try the

1. Open the small door located on the front of

Remove the battery lid from the MiniRemote.

3. Press the "Sync" button on the Wii Console

Évitez de court-circuiter les bornes d'alimentati
 Do not short circuit the supply terminals

La MiniRemote™ est susceptible d'émettre des

ondes radio qui peuvent nuire au fonctionnement des appareils électroniques se trouvant à proximité, y

N'utilisez pas la MiniRemote™ à moins de 20 cm

Si vous portez un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implanté, n'utilisez pas la

MiniRemote™ sans avoir au préalable consulté votre

médecin ou le fabricant de votre dispositif médical.

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des

muscles, des articulations, de la peau ou des yeux.

que tendinite, syndrome du canal carpien, irrita

• Évitez de jouer trop longtemps. Les parents doivent

• Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque

heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la

Si vous ressentez de la fatique ou de la douleur

dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer

et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de

reprendre le jeu.

• Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous re

sentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu,

Voir la liste la plus à jour des Questions fréquentes sur

www.PowerA.com Q : Pourquoi ma MiniRemote ne se connecte-t-elle

Die MiniRemote™ kann Funkwellen ausstrahlen

lie den Betrieb von Elektronikgeräten in der Nähe, 1. a. auch Herzschrittmachern, beeinträchtigen

können.

• Die MiniRemote™ muss einen Mindestabstand von 23 cm von einem Herzschrittmacher haben.

vui 23 cm von einem Herzschrittmacher haben. • Personen mit Herzschrittmacher oder anderen implantierten medizinischen Geräten dürfen die MiniRemote™ nicht verwenden, ohne vorher ihren Arzt oder den Hersteller des medizinischen Gerätes zu konsultieren.

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen füh-ren. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Problem wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengungen

Übermäßig langes Spielen vermeiden. Eltern ollten ihre Kinder beaufsichtigen um ein

sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen. • Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt e 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werder • Wenn während des Spielens die Hände, Hand-

wenn wanrend des Spielens die Hande, Han gelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln taubes oder brennendes Gefühl oder Steiffeit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
 Sollten weiterhin irgendwelche der oben

FEHLERBEHEBUNG

genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com. F: Warum stellt meine MiniRemote keine

A: Es ist möglich, dass Ihre MiniRemote nicht richtig mit Ihrer Wii-Konsole synchronisiert wurde

Verbindung zu meiner Wii-Konsole her? A: Vergewissern Sie sich, dass Sie zwei AA-Batterien (Mignonzellen) in die MiniRemote

ingelegt haben und Ihre Wii-Konsole ingeschaltet ist.

DURCH WIEDERHOLTE BELASTUNG UND ÜBERANSTRENGUNG DER AUGEN

MARNUNG – STROMSCHLAGGEFAHR

arrêtez de jouer et consultez un médecin.

Respectez ces consignes pour éviter les problèmes

s'assurer que leurs enfants jouent de manière

cutanée ou fatigue oculaire :

nécessité.

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : MICROTRAUMATISMES RÉPÉTÉS ET FATIGUE OCULAIRE

rechargées sous la supervision d'un adulte.

AVERTISSEMENT : CHOC ÉLECTRIQUE

compris les stimulateurs cardiaques.

d'un stimulateur cardiaque

Q: Why is my MiniRemote not connecting to

- Avoid excessive play. Parents should monitor their children for appropriate play.
 Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Q: What if my MiniRemote isn't connecting to channel 1? A: Press the "Home" button to access the Wii's
- Remote Settings feature, From this menu you can If your hands, wrists, arms or eyes become switch between different controller channels and tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several reconnect active controllers.
 - O: My MiniRemote is connected but not functioning perly. What should I do? A: This usually indicates a problem with your Wii
 - Sensor Bar. Confirm that your Wii Sensor Bar is properly connected. If you are using a Wireless Sensor Bar, confirm that the batteries are not drained (replace batteries if needed). A: This could indicate your MiniRemote batteries are

nection has been made when the indicato

lights becomes solid on channel 1, 2, 3 or 4.

A: Some games need to be launched before the

game may require you to choose (with a synced

remote) the total number of players before other

Example: You want to play a 2 player game but only

ne of the controllers is connected. Before the 2nd emote can connect, you must first choose 2 players

game has been placed into the Wii console.

remotes can be synced.

in the game you want to play.

- low and need to be replaced. Q: My MiniRemote is connected but the on-screen cursor is not accurate.
- A: Confirm you are within the proper distance of your console. Try moving closer to the console and see if the issue is resolved
- A: This could indicate your Mini Remote batteries are low and need to be replaced. Q: My MiniRemote becomes disconnected from the
- Wii. Why is this? A: You may need to replace the batteries in the

MiniRemote, You can check the battery charge status pas à ma Wii ?

Assurez-vous d'avoir inséré 2 piles AA dans la MiniRemote et d'avoir mis votre Wii sous tension. R: Votre MiniRemote n'est peut-être pas synchronisée correctement avec votre Wii. Pour synchroniser votre MiniRemote, essayez la procédure suivante : 1. Ouvrez le cache sur le devant de la console Wii. Retirez le couvercle du compartiment des piles sur la MiniRemote

- 3. Appuyez sur le bouton de synchronisation de la
- 4. Appuyez sur le bouton de synchronisation de la MiniRemote. 5. Une connexion est établie lorsque les voyants ne
- clignotent plus pour le canal 1, 2, 3 ou 4. R : Certains jeux doivent être chargés avant que la MiniRemote puisse se connecter. Vérifiez toujours que votre téléviseur et votre console Wii sont sous nsion et que votre jeu se trouve dans la console Wii R : Lorsque vous essayez de synchroniser d'autres MiniRemote, il peut vous être demandé dans certains jeux de choisir (avec une télécommande synchronisée) le nombre total de joueurs avant de pouvoir synchroniser les autres télécommandes. Exemple : Vous voulez jouer à 2, mais seule une des
- manettes est connectée. Avant de pouvoir connecter la 2e télécommande, vous devez choisir 2 joueurs
- : Pourquoi ma MiniRemote ne se connecte-t-elle pas au canal 1 ? R : Appuyez sur le bouton Home pour accéder aux
- paramètres de la télécommande Wii. Dans ce menu vous pouvez changer de canal pour une manette e reconnecter les manettes actives. Q: Ma MiniRemote est connectée, mais ne fonc-
- tionne pas correctement. Que dois-ie faire ? R : Il s'agit souvent d'un problème de la barre de détection Wii. Vérifiez qu'elle est connectée correcte ment. Si vous utilisez une barre de détection sans fil, vérifiez que les piles ne sont pas usées (remplacez-les
- R : Il est possible que les piles de votre MiniRemote soient usées ; vous devez alors les remplacer.
- Q : Ma MiniRemote est connectée, mais le pointeur à

Gehen Sie zum Synchronisieren Ihrer MiniRemote ne loigt vor: . Öffnen Sie die kleine Tür an der Vorderseite der

- Wii™-Konsole. 2. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach der J. Drücken Sie den "Sync"-Knopf an der Wii-
- l. Drücken Sie den "Sync"-Knopf an der vinikemote. 6. Wenn eine Verbindung aufgebaut wurde, euchtet die LED-Anzeige für Kanal 1, 2, 3 oder 4
- durchgängig. A: Manche Spiele müssen gestartet werden bevor die MiniRemote eine Verbindung aufl
- bevor die Milliberhote eine Verbildung aufbadet kann. Bitte vergewissern Sie sich stets, dass Ihr Fernsehgerät und Ihre Wii-Konsole eingeschaltet sind und das Spiel in die Wii-Konsole eingelegt wurde. A: Beim Synchronisieren weiterer MiniRemotes

sen Sie bei manchen Spielen (mit ein mussen sie bei manchen spielen (mit einer synchronisierten Fernbedienung) ggf. die Gesamtanzahl der Spieler festlegen, bevor andere Fernbedienungen synchronisiert werden können. Beispiel: Sie möchten ein Zwei-Spieler-Spiel starten, aber nur einer der Controller ist angeschlossen. Bevor die zweite Fernbedienung eine Verbindung herstellen kann, müssen Sie zunächst angeben, dass Sie das gewünschte Spiel zunächst angeben, dass Sie das gewünschte S mit zwei Spielen spielen möchten. F: Was kann ich tun, wenn meine MiniRemote keine Verbindung über Kanal 1 herstellt? A: Drücken Sie auf die Taste "Home", um die Wirtunktion für Fernbedlenungseinstellunger aufzurufen. Über dieses Menii können Sie zwis

den verschiedenen Controller-Kanälen wechseln den verschiedenen Controller-Analien wechseit und inaktive Controller neu anmelden. F: Meine MiniRemote ist zwar angemeldet, funktioniert aber nicht richtig. Was sollte ich tu A: Dies weist in der Regel auf ein Problem mit Ihrer Wii-Sensorleiste hin. Vergewissern Sie sich dass die Wii-Sensorleiste richtig angeschlossen

dass die WII-Sensorielste richtig angeschlossen ist. Wenn Sie eine kabellose Sensorielste nutzen, stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind. (Tauschen Sie sie bei Bedarf aus.) A: Dies könnte darauf hindeuten, dass die Batterien Ihrer MiniRemote zu schwach sind und

: Meine MiniRemote ist zwar angemeldet, aber ie Position des Cursor auf dem Bildschirm stimmt

nicht genau. A: Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der richtigen

by pressing the "Home" button on the MiniRemote will allow you to view the charge status in the Wii menu screen.

A: Make sure you do not have too many other MiniRemote will connect. Always confirm that you electronic devices near your Wii Console. Sometimes TV and Wii console are powered "ON," and that your wireless devices can interfere with your MiniRemote Make sure your Wii Console is far from other A: When trying to sync additional MiniRemotes a electronics and or large metal objects A: Confirm you are not too far away from your game

console. Try moving closer to your console and confirm if the problem is resolved. O: My MiniRemote LED illumination is decreasing?

A: You may need to replace the batteries in the MiniRemote. You can check the battery charge status by pressing the "Home" button on the MiniRemote. This will allow you to view the charge status in the Wii menu screen. The LED Illumination on the MiniRemote will decrease as the batteries

For even further Syncing Instructions please refernce your original Nintendo Wii Console Instruction

Janual. SUPPORT

hecome weaker

For support with your authentic PowerA accessories, please visit the Support section of PowerA.com, email CustomerService@PowerA.com or call (888) 664-4327 2-Year Limited Warranty - Visit PowerA.com/support

for details and to register your product.

©2012. Bensussen Deutsch & Associates, Inc. (BDA) BDA, PowerA, the PowerA logo, Amplify Your Experience. Pro Pack Mini and MiniRemote are trademarks of/sont des marques de Rensussen Deutsch & Associ ates, Inc., Woodinville, WA 98072 www.bdainc.com www.PowerA.com. Wii is a registered trademark of Nintendo of

America. This product is not designed, manufactured. sponsored or endorsed by Nintendo of America. All other trademarks are the property of their

R : Vérifiez que vous vous trouvez à une distance appropriée de votre console. Essayez de vous rapprocher de la console et voyez si le problème est résolu R : Il est possible que les piles de votre MiniRemote

l'écran est mal placé

soient usées ; vous devez alors les remplacer. Q : Ma MiniRemote s'est déconnectée de la Wii. Pourauoi? R : Il peut être nécessaire de remplacer les piles de la

MiniRemote. Vous pouvez vérifier l'état des piles en appuyant sur le bouton « Home » de la MiniRemote. Le niveau de charge apparaît alors sur l'écran de menu Wii. nieit wii.
R: Assurez-vous de ne pas avoir trop d'appareils élec-troniques à proximité de votre console Wii. Les appar-eils sans fil interfèrent parfois avec le fonctionnement

de la MiniRemote. Veillez à ce que votre console de la minimentote. Veniez à ce que votre consoire Wil soit élognée d'autres appareils électroniques et d'objets métalliques de grande taille. R : Assurez-vous de ne pas être trop loin de votre console de jeu. Essayez de vous en rapprocher et

vovez si le problème est résolu. Q : La luminosité de la DEL de la MiniRemote

R : Il peut être nécessaire de remplacer les piles de la MiniRemote. Vous pouvez vérifier l'état des piles en appuyant sur le bouton « Home » de la MiniRemote au de charge apparaît alors sur l'écran de menu Wii. La luminosité de la DEL de la MiniRemote diminue à mesure que les piles s'usent. Pour obtenir des instructions supplémentaires au sujet de la synchronisation, veuillez consulter le manuel d'instructions d'origine de votre console Nintendo Wii.

ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA originaux, veuillez consulter la rubrique assistance de PowerA.com, écrire à CustomerSei vice@PowerA.com ou appelez le (888) 664-4327. Garantie limitée de 2 ans : consultez la page PowerA. com/support pour en savoir plus et pour enregistrer

Entfernung zu Ihrer Konsole befinden. Gehen Sie versuchsweise näher an die Konsole heran und versuchsweise naher an die Konsole heran und sehen Sie, ob das Problem dadurch behoben wird. A: Dies könnte darauf hindeuten, dass die Batterien Ihrer Minifkemote schwach sind und ersetzt werden müssen. F: Meine Minikemote meldet sich von der Wii-Konsole ab. Woran könnte das liegen?

A: Sie müssen ggf. die Batterien in der MiniRemoteTM ersetzen. Sie können den Batteriestand überprüfen, indem Sie auf der MiniRemote den "Home"-Knopf betätigen. Sie können dann den Batteriestand im Wii-HOME-Menü abrufen. A: Stellen Sie sicher, dass sich nicht zu viele

andere elektronische Geräte in der Nähe Ihrer Wii-Konsole befinden. Es ist unter Umständen möglich, dass andere drahtlose Geräte Ihre Sie versuchsweise etwas näher an Ihre Konsole heran und prüfen Sie, ob das Problem dadurch Die LEDs meiner MiniRemote werden

schwacher? A: Sie müssen ggf. die Batterien in der

MiniRemote™ ersetzen. Sie können den Batteriestand überprüfen, indem Sie auf der MiniRemote den "Home"-Knopf betätigen. Sie können dann den Batteriestand im Wii-HOME-Menü abrufen. Die LED-Beleuchtung an der MiniRemote wird mit reduzierter Batterieleistung chwächer. Neitere Anleitungen zum Synchronisieren von

Fernbedienungen entnehmen Sie bitte der Originalbedienungsanleitung für die Wii-Konsole von Nintendo

Hilfe zu Ihrem authentischen PowerA-Zubehör erhalten Sie im Hilfebereich von PowerA.com, per E-Mail an CustomerService@PowerA.com oder telefonisch unter Tel. 41-888-664-4327. Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zum Registrieren Ihres Produkts finden Sie auf www.PowerA.com/support.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the ECC Rules Operation is subject to the following two condition (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifica-tions to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equip ment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one

- or more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna.

 Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a
- circuit different from that to which the receiver is Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

©2012. Bensussen Deutsch & Associates, Inc

(BDA) BDA, PowerA, le logo PowerA, Amplify You Experience, Pro Pack Mini et MiniRemote sont des

marques de Bensussen Deutsch & Associates, Inc.

Woodinville, WA 98072 www.bdainc.com l www.

Wii est une marque déposée de Nintendo of America Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ni approuvé par Nintendo of America. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs

INFORMATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Si ce produit sera utilisé par de jeunes enfants, un adulte doit leur lire et leur expliquer ce manuel pour éviter le risque de blessures.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pa provoquer d'interférences nocives et 2) il doit pouvoi supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : des modifications apportées à Avertissement : des informations apportées à cet appareil et non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur pour utiliser cet équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et est conforme aux limites des appareils numériques de la classe R. conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équinement génère, utilise et neut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences

©2012. Bensussen Deutsch & Associates, Inc.
(BDA) BDA, PowerA, das PowerA-Logo, Amplity
Your Experience, Pro Pack Mini und Minifemote
sind Marken von Bensussen Deutsch & Associates,
Inc., Woodinville, WA 98072, USA www. bdainc.
com | www. PowerA. com. Will ist eine eingetragene
Marke von Nintendo of America. Dieses Produkt
wurde nicht von Nintendo of America entwickelt oder hergestellt und wird von Nintendo of America weder gesponsert noch unterstützt. Alle anderen Marken sind das Eigentum der GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Wenn das Produkt von Kindern verwendet wird, sollte dieses Handbuch von einem Erwachsenen gelesen und dem Kind erklärt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht Verletzungsgefahr.

ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Connecter l'équinement à une prise d'un circuit

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la

cause injury.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

If product will be used by young children following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept this manual should be read and explained to them by an adult. Failing to do so may any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian

This device complies with Industry Canada license-

exempt RSS standard(s). Operation is subject to the

TouchSense® Technology Licensed from Immersion Corporation, Protected by one or more of the following patents: U.S. Patents: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613, 6020875, 6088017, 6104158, 6219032, 6246390, 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352, 6411276, 6424333, 6715045, 6801008, 7131073, 7199790, 7209117. 7299321. 7327348, 7345672, and 7502011




nuisibles aux communications radio. Cependant, rien

- Augmenter la distance entre l'équipement et le
- le récepteur.
- Faites appel au revendeur ou à un technicien spécialisé en radiotélévision pour obtenir de l'aide

de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sou mise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

PROPACK MINITED INS

Guía de inicio rápido SP Español

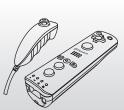

Atención al cliente de PowerA: PowerA.com 1-888-664-4327

BDA. Inc 15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville, WA 98072




Per Wii

PROPACK MINITED INS

Guida rapida



IT Italiano

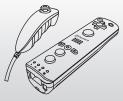

Assistenza Clienti PowerA PowerA.com CustomerService@PowerA.com 1-888-664-4327

RDA Inc 15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville WA 98072



Para Wii

PROPACK MINITED INS

Guia de introdução rápida **EM** Português



da PowerA: PowerA.com CustomerService@PowerA.com 1-888-664-4327

BDA. Inc. Woodinville, WA 98072



El MiniRemote™ y el mando adicional han sido liseñados específicamente para Wii™ y son incompatibles con otras consolas de juego

EL MANDO PRO PACK MINI CONTROLLER INCLUYE

(1) MiniRemote™

Tamaño pequeño v cómodo Botones de acción con luces LED que cambiar

Superficie suave al tacto

Textura que meiora el agarre

POWERA PRO PACK MINI™ PLUS

 Correa de seguridad para la muñeca Tamaño y agarre seguros para hacer más cómodo

el juego durante más tiempo Botones retroiluminados de gran tamaño

 Usa (2) pilas "AA" (no incluidas (1) Mando adicional • Cable de conexión de 3 pies

 Tamaño pequeño y cómodo Zona de agarre de goma

CONFIGURACIÓN Y USO DE MINIREMOTE

1. Abre la tapa del compartimento de pilas situado en la parte de atrás del MiniRemote™ y coloca dos pilas "AA".

 Pasa la correa para la muñeca por el orificio que se encuentra en la parte inferior del mando a distancia. Usa la correa para la muñeca del mando a distancia en todo momento para evitar que se te caiga y no dañarlo, dañar obietos cercanos ni lesionar a otras

. Sincroniza el MiniRemote™ con tu consola: lota: asegúrate de haber colocado las baterías en e MiniRemote™.

a Onrime el hotón de encendido (POWER) de la consola Wii para encenderla.

b. Retira la tapa del compartimento de las pilas de

la parte posterior del mando. Oprime y suelta el botón SYNC en la parte interior de la tapa. El indicador LED de jugador parpadeará.

POWERA PRO PACK MINI™ PLUS

Il MiniRemote™ e il telecomando secondario sono progettati appositamente per Wii™ e non sono compatibili con altre console di gioco.

COMPONENTI DEL MINIREMOTE™

Di piccole dimensioni e comodo da usare Pulsanti di comando illuminati con LED a colori

Superficie morbida

Impugnatura testurizzata
 Cinturino di sicurezza

 Dimensioni ridotte e impugnatura facile per giocare con sicurezza e a lungo.

Tasti retroilluminati di grandi dimensioni

(1) Controller secondario
• Cavo di connessione di 1 metro circa

Di niccole dimensioni e comodo da usare

CONFIGURAZIONE E USO DEL MINIREMOTE™

1. Aprire il coperchio del vano batterie situato sul retro del MiniRemote™ e inserire 2 batterie "AA".

2. Far passare il cinturino nel foro situato sulla parte inferiore del telecomando. Per evitare di perdere la nresa sul telecomando, causando danni allo stesso e agli oggetti circostanti, o lesioni ad altre persone, usar

sempre ii cinturino. 3. Sincronizzare il MiniRemote™ con la console Nota: assicurarsi di aver inserito le batterie nel MiniRemoteTM

a. Premere il tasto di alimentazione sulla console Wii per accenderla.

b. Togliere il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando. Premere e rilasciare il nulsante SYNC all'interno del coperchio. I LED "Giocatore"

. Aprire il coperchio del comparto della scheda SD sulla parte anteriore della console Wii. Premere e rilasciare il tasto SYNC all'interno del comparto.

PACOTE PRO MINI™ PLUS DA POWERA

O comando remoto MiniRemote™ e o comando remoto secundário foram especificamente conceb dos para a Wii™ e não são compatíveis com outras consolas de jogos.

O COMANDO PRO PACK MINI CONTROLLER INCLUI

Tamanho pequeno e confortável

· Botões de acção iluminados com LEDs de cores amhiáveis

Pega com textura

 Correia de seguranca para o pulso Tamanho e pega confortáveis para uma jogabili-

dade prolongada e segura

Utiliza (2) pilhas "AA" (não incluídas)

· Cabo de ligação de 91 cm

Tamanho pequeno e confortáve

Pega em borracha

CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO MINIREMOTE™

1. Abre a tampa das pilhas localizada na parte traseira do MiniRemote™ e insere 2 pilhas "AA' 2 Enfia a correia para o pulso no orificio na parte inferior do comando remoto. Usa sempre a correia para pode causar danos neste e nos objectos próximos ou lesões noutras pessoas.

3 Sincroniza o MiniRemote™ com a consola: a: certifica-te de que colocaste pilhas no

a Liga a consola Wii premindo o hotão de alimentação b. Retira a tampa das pilhas na parte traseira do comando remoto. Prime e solta o botão SYNC (SINCRONIZAR) que se encontra dentro da tampa. Os LEDs de iogador piscam.

c. Abre a tampa da ranhura do cartão SD na parte

c. Abre la tapa de la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola Wii. Oprime y suelta el botón SYNC que hay en el interior del compartimento.

d. Cuando el indicador de jugador deje de parpadear

Para obtener más detalles sobre cómo programar

el mando a distancia, consulta el manual de instruc-

ciones de la Wii. Después de entre 3 y 5 minutos de

inactividad, el MiniRemote entrará en su modo de reposo para prolongar la vida útil de las pilas. Oprime

cualquier botón para reactivar el mando a distancia.

te™, oprime el botón de selección de

5. Para cambiar el color de la luz I FD de tu

⚠ PRECAUCIÓN SOBRE FUGAS DE LAS PILAS

habrá terminado el proceso de conexión. La LED encendida indica el número de jugador.

así como daños en el mando. Si se produce una fuga de las pilas, lava muy bien la piel y las prendas afectadas. Mantén el líquido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos crepitantes

La fuga de líquido de las pilas podría causar lesiones.

Para evitar una funa de las nilas

mezcles pilas nuevas y usadas (cambia todas las pilas al mismo tiempo).

No mezcles distintas marcas de pilas. Power∆ recomienda el uso de nilas alcalinas. No

utilices pilas de iones de litio, níquel-cadmio (nicad) No dejes colocadas las pilas en el mando a distancia

si no vas a usarlo durante un periodo de tiempo ecargues las pilas alcalinas o no recargables No coloques las pilas al revés. Asegúrate de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén orientados hacia el lado correcto. Inserta primero el polo pegativo

 Cuando sagues las pilas, retira primero el polo No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas. Retira del mando las pilas gastadas.

Debes retirar del mando las pilas recargables antes

d. La connessione è completata quando i LED "Gio smettono di lampeggiare. Il LED illum indica il numero del giocatore.

4. Per ulteriori informazioni su come programmare il telecomando fare riferimento al Manuale d'uso della Wii. Dopo 3-5 minuti di inattività, il MiniRemote entra in modalità sospensione per preservare la durata delle batterie. Per riattivarlo è sufficiente premere un

Per cambiare il colore dei LED sul MiniRemote™

AVERTISSEMENT : FUITE DES PILES

La perdita di liquido dalle batterie può provoca esioni personali e/o danni al telecomando. Se si verifica una perdita dalle batterie, lavare accuratamente la pelle e gli indumenti interessati. Non contaminare ili occhi o la bocca con il liquido delle batterie. Le patterie che perdono possono produrre un rumore scoppiettante.

Per evitare perdite dalle batterie: Non utilizzare insieme batterie nuove e usate (sosti

tuire tutte le batterie contemporaneament
 Non utilizzare batterie di marche diverse

 PowerA consiglia batterie alcaline. Non utilizzare batterie agli ioni di litio, al nichel cadmio (nicad) o in

Non lasciare le batterie nel telecomando durant lunghi periodi di inutilizzo.

• Non ricaricare batterie alcaline o non ricaricabili.

 Non inserire le batterie al contrario. Assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano rivolti nella giusta direzione. Inserire prima il polo negativo. Quando si tolgono le batterie, estrarle dal polo

 Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o he presentino perdite. Togliere le batterie scariche dal telecomando

Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal

telecomando per poter essere ricaricate

• Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto

Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione

dianteira da consola Wii. Prime e solta o botão SYNC

no interior do compartimento. d. Quando o LED de jogador parar de piscar, a ligação estará concluída. O LED que estiver aceso indica o número do jogador.

4. Para obter mais detalhes sobre como programar o co mando remoto, consulta o Manual de Instruções da Wii. Após 3-5 minutos de inactividade, o MiniRemote entra "Modo de Hibernação" para poupar as pilhas. Prime qualquer botão para reactivar o comando i Para mudar a cor do LED do MiniRemote™, prime o botão de selecção de cores do LED.

AVISO DE FUGA DAS PILHAS

A fuga de líquido das pilhas pode causar lesões além de danificar o comando remoto. Em caso de fuga das pilhas, lava exaustivamente a pele e as roupas afectadas. Mantém o líquido das pilhas longe dos olhos e da boca. As pilhas com fugas podem fazer harulhos semelhantes a estalidos

Para evitar a fuga das pilhas:

Não mistures pilhas novas e usadas (substitui todas as pilhas ao mesmo tempo).

 Não mistures pilhas de marcas diferentes A PowerA recomenda nilhas alcalinas. Não utilizes. pilhas de iões de lítio, níquel-cádmio (nicad) ou

zinco-carbono. Não deixes as pilhas dentro do comando remoto durante períodos de inactividade prolongados Não recarregues pilhas alcalinas ou não recar

Certifica-te de que a extremidade positiva (+) e negativa (-) estão ambas viradas para as direcções correctas. Insere a extremidade negativa primeiro.

 Ao retirar as pilhas, começa pela extremidade nositiva • Não utilizes nilhas danificadas, deformadas ou com fugas

· As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do comando remoto antes de serem carregadas.

de cargarlas. • Las pilas recargables deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.

en el MiniRemote y que tu Wii está encendida (en No pongas en cortocircuito los terminales de R: Es posible que el MiniRemote no esté sincronizado correctamente con tu Wii. Para sincronizar el MiniRe

↑ ADVERTENCIA SOBRE DESCARGAS ELÉCTRICAS

El MiniRemote™ puede emitir ondas de radio que pueden afectar al funcionamiento de los aparatos ele trónicos cercanos, incluidos los marcapasos cardíacos No utilices el MiniRemote™ a menos de 25 cm de

dispositivo médico, no utilices el MiniRemote™ sin consultar antes a tu médico o al fabricante de tu dispositivo médico

ADVERTENCIA SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LA FATIGA VISUAL

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del únel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual: a sus hijos para asegurarse de que jueguen cor rectamente.

 Descansa entre 10 v 15 minutos nor cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.

• Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas,

los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormiqueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.

• Si persisten dichos síntomas o sientes otras moles

tias mientras juegas o justo después, deja de jugar y

consulta a tu médico RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

circa da un pacemaker

Consulta el apartado actualizado de Preguntas

Se si è portatori di pacemaker o di altro dispositivo

medico, non utilizzare il MiniRemote™ senza aver

AVVERTENZA - AFFATICAMENTO DEGLI OCCHI E

articolari, cutanei od oculari. Seguire le indicazioni

del tunnel carpale, irritazione cutanea o affatica

• Evitare di giocare troppo a lungo. Si consiglia ai

appropriato. • Fare una pausa di 10/15 minuti ogni ora, anche se si

genitori di controllare che i figli giochino in modo

Se durante il gioco si avvertono sensazioni di af

faticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi,

o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore

rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore

• Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra

descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smet

Vedere le FAQ aggiornate su www.PowerA.com

D: Perché il MiniRemote non si collega alla Wii?

R: Il MiniRemote potrebbe non essere stato corret-

tamente sincronizzato con la Wii. Per sincronizzare il

• As pilhas recarregáveis devem ser carregadas sob a

• Não provoques um curto-circuito nos terminais

AVISO DE PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

O MiniRemote™ pode emitir ondas de rádio que

podem afectar o funcionamento de dispositivos elec-

trónicos próximos incluindo pacemakers cardíacos

Se tiveres um pacemaker ou outro dispositivo

médico implantado, não utilizes o MiniRemote™ sem

consultar primeiro o teu médico ou o fabricante do

AVISO SOBRE LESÕES PROVOCADAS POR MOVI-MENTOS REPETITIVOS E FADIGA OCULAR

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos

túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular

Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora.

ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como

formiqueiro, dormência, ardor ou rigidez, pára e

Se continuares a ter algum dos sintomas acima o outra sensação de desconforto durante ou após o

Consulta as Perguntas Frequentes mais recentes em

P. Porque é que o meu MiniRemote não está a estabel-

R: Confirma se inseriste 2 pilhas "AA" no MiniRemote e se a Wii está ligada à alimentação (ON).

iogo, pára de jogar e consulta um médico.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

mesmo que aches que não é preciso.
• Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços

descansa durante várias horas antes de voltar a iona

o tempo de jogo adequado para os filhos.

articulações, pele ou olhos. Seque estas instruções

para evitar problemas como tendinite, síndrome do

• Evita jogar demasiado. Os pais deverão monitoriza

ritiene di non averne bisogno.

prima di riprendere il gioco.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

MiniRemote e che la Wii sia accesa.

MiniRemote procedere come seque

de alimentação.

distância de um pacemaker.

fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome

prima consultato il medico o il produttore del

DANNI CAUSATI DA MOVIMENTI RIPETUTI

AVVERTENZA – PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA 1. Aprire lo sportellino situato sulla parte anteriore

Il MiniRemote™ può emettere onde radio in grado di 2. Togliere il coperchio del vano batterie dal incidere sul funzionamento di dispositivi elettronici vicini, compresi i pacemaker cardiaci. • Non utilizzare il MiniRemote™ nel raggio di 25 cm Premere il pulsante "Svnc" sulla console Wii.

al canale 1?

4. Premere il pulsante "Sync" sul MiniRemote.

5. È stata realizzata una connessione quando le spie degli indicatori smettono di lampeggiare in corrispondenza del canale 1. 2. 3 o 4. R: Alcuni giochi devono essere lanciati prima di collegare il MiniRemote. Verificare sempre che il televisore

P: ¿Por qué no se conecta el MiniRemote a la Wii?

R: Comprueba que havas puesto dos pilas "AA"

1. Abre la pequeña puerta que hay en la parte

3 Presiona el hotón "Sync" de la consola Wii

4. Presiona el botón "Sync" del MiniRemote.

2. Retira la tapa del compartimento de las pilas del

5. Cuando la conexión se hava establecido. la luz del

R: Algunos juegos deben iniciarse antes de conectar e

MiniRemote. Comprueba siempre que el televisor y la

consola Wii estén encendidos y que hayas colocado e

adicionales, es posible que un juego te pida escoger

primero (con un mando sincronizado) el número total

Ejemplo: quieres jugar a un juego de dos jugadores,

de jugadores antes de poder sincronizar otros mandos

pero solo está conectado uno de los mandos. Antes de

poder conectar el 2º mando, debes primero escoger la

opción "2 jugadores" en el juego al que deseas jugar

P: ¿Qué ocurre si mi MiniRemote no está conectado

R: Oprime el botón "Home" (Inicio) para acceder a

la configuración del mando de la Wii. En el menú puedes cambiar entre distintos canales de mandos y

P: Mi MiniRemote está conectado, pero no funciona

reconectar los mandos activos.

bien. ¿Qué debo hacer?

R: Si tratas de sincronizar mandos MiniRemote

indicador se quedará fija en los canales 1, 2, 3 o 4.

e la console Wii siano accesi e che il gioco sia inserito R: Quando si prova a sincronizzare altri MiniRemote, un gioco può chiedere di scegliere (con un telecomando sincronizzato) il numero totale di giocatori per poter

sincronizzare altri telecomandi. Esempio: si vuole giocare con 2 giocatori ma è collegato un solo controller. Per poter collegare il secondo tele comando è necessario scegliere i 2 giocatori per il gioco. D: Che cosa succede se il MiniRemote non si collega

R: Per accedere alla funzione Configurazione telecomando della Wii premere il pulsante "Home". Da questo menu è possibile cambiare canale e ricollega

D: Il MiniRemote è collegato ma non sta funzionando correttamente. Che cosa si deve fare? R: Di solito questa situazione sta a indicare un problem

sensore sia collegata correttamente. Se si utilizza una barra sensore wireless verificare che le batterie non siano scariche (se necessario, sostituirle).

R: Questa situazione potrebbe indicare che le batterie del MiniRemote sono quasi scariche e devono essen D: Il MiniRemote è collegato ma il cursore a video

R: Verificare di essere alla distanza corretta dalla console. Provare a spostarsi più vicino alla console per

R: O MiniRemote pode não estar devidamente sin experimenta os seguintes passos:

 Abre a porta pequena localizada na parte dianteira da Wii.

vedere se il problema si risolv

l. Retira a tampa das pilhas do MiniRemote Prime o botão "Sync" (Sincronizar) na consola Wii.
 Prime o botão "Sync" no MiniRemote.

 A ligação está estabelecida guando as luzes indica-A. A ligação esta establectual qualitud sa luces indicadoras se acendem no canal 1, 2, 3 ou 4.
 R. Alguns jogos têm de ser iniciados antes de o Mini-Remote estabelecer a ligação. Confirma sempre se a

tua televisão e consola Wii estão ligadas à alimentação (ON) e se introduziste o jogo na consola Wii. R: Ao tentar sincronizar MiniRemotes adicionais, um jogo pode exigir a selecção (com um comando remoto sincronizado) do número total de jogadores antes de permitir a sincronização de outros comandos remotos permini a sinclonização de otios contantos reintotos. Exemplo: queres jogar um jogo com 2 jogadores, mas apenas um dos comandos está ligado. Para ligar o 2.º comando remoto, deves escolher primeiro 2 jogadores para o jogo que pretendes jogar.

P: E se o meu MiniRemote não estabelecer ligação Prime o botão "Home" (Menu Principal) para acedei

às Definições do Comando Remoto na Wii. Neste menu podes alternar entre os diferentes canais do comando e voltar a ligar os controladores activos P: O meu MiniRemote está ligado, mas não está a funcionar devidamente. O que devo fazer?

R: Normalmente, isto indica um problema com a Barra do Sensor da Wii. Confirma se a Barra do Sensor da Wii está devidamente ligada. Se estiveres a utilizar uma Barra do Ssensor Sem Fios, confirma se as pilhas não estarão gastas (substitui as pilhas se necessário). R: Isto pode indicar que as pilhas do MiniRemote estão fracas e é necessário substituí-las

P: O meu MiniRemote está ligado, mas o cursor no ecrã não está correcto. R: Confirma se estás a uma distância adequada da tua consola. Experimenta aproximar-te da consola e vê se o

R: Isto pode indicar que as pilhas do MiniRemote estão fracas e é necessário substituí-las.

R: Esto normalmente indica un problema con la barra de sensores de la Wii. Comprueba que la barra de sensores de la Wii esté conectada adecuadamente. Si estás usando una barra de sensores inalámbrica, comprueba que las pilas no estén gastadas (cambia

R: Esto puede indicar que las pilas de tu MiniRemote n poca carga y deben ser cambia P: Mi MiniRemote está conectado, pero el cursor en

pantalla no tiene precisión.

R: Comprueba que estés a la distancia adecuada de tu consola. Prueba a acercarte más a la consola v mira si se soluciona el problema. R: Esto puede indicar que las pilas de tu MiniRemote

P: El MiniRemote se desconecta de la Wii. ¿Por

R. Puede que necesites cambiar las nilas del MiniRemote. Puedes comprobar el nivel de carga de las pilas al oprimir el botón "Home" (Inicio) del MiniRemote. De esta forma podrás ver el nivel de

R: Comprueba que no tengas demasiados disposi tivos electrónicos cerca de la consola Wii. A veces los dispositivos inalámbricos pueden interferir con e MiniRemote. Asegúrate de que la consola Wii esté alejada de otros aparatos electrónicos y objetos de metal de gran tamaño.

carga en la pantalla del menú de la Wii.

R: Comprueba que no estés demasiado lejos de la consola de juego. Prueba a acercarte más a la consola v mira si se soluciona el problema. P: La iluminación LED del MiniRemote se está

debilitando. R: Puede que necesites cambiar las pilas del Mini Remote. Puedes comprobar el nivel de carga de las pilas al oprimir el botón "Home" (Inicio) del MiniRe-mote. De esta forma podrás ver el nivel de carga en la pantalla del menú de la Wii. La iluminación LED del MiniRemote se debilita conforme desciende el

Puedes consultar más instrucciones sobre sincroni-R: Questa situazione potrebbe indicare che le batterie

D: Il MiniRemote non rimane collegato alla Wii.

nivel de carga de las pilas.

R. Potrebbe essere necessario sostituire le batterie batterie premere il pulsante "Home" sul MiniRemote In tal modo sarà possibile vedere lo stato di carica nella schermata dei menu della Wii.

R: Verificare che non ci siano troppi dispositivi elettronici vicino alla console Wii Talvolta i dispositivi wireless possono interferire con il MiniRemote. Verificare che la console Wii sia distante da altri dispositivi elettronici e/o oggetti metallici di grandi dimensioni.

Provare a spostarsi più vicino alla console per vedere se il problema si risolve. D: L'intensità d'illuminazione a LED del MiniRemote

sta diminuendo. R: Potrebbe essere necessario sostituire le batterie nel MiniRemote. Per verificare lo stato di carica delle batterie premere il pulsante "Home" sul MiniRemote In tal modo sarà possibile vedere lo stato di carica nella schermata dei menu della Wii. L'illuminazione a LED del MiniRemote diminuisce man mano che le batterie si scaricano

Per ulteriori Istruzioni di sincronizzazione consultare il Manuale di istruzioni della console Wii Nintendo

INFORMAZIONI SU SICUREZZA E SALUTE

Se il prodotto viene utilizzato da bambini, un adulto manuale. L'inosservanza di questa raccomandazione potrebbe provocare lesioni

ASSISTENZA

Per informazioni sugli accessori originali PowerA visitare la sezione dedicata all'assistenza del sito tomerService@PowerA.com o telefonare al numero (888) 664-4327.

zación en el manual de instrucciones original de tu

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Si el producto va a ser usado por niños pequeños, un adulto debe leerles y explicarles este manual. No hacerlo así puede implicar que

Si necesitas avuda con tus accesorios originales de

PowerA, accede a la sección "Support" (Ayuda) de PowerA.com, escribe al Departamento de Atención

al Cliente al correo electrónico CustomerService@

PowerA.com o llama al número de teléfono (888)

Garantía limitada de 2 años Dirígete a PowerA com/

support para consultar más información y registrar

©2012 Rensussen Deutsch & Associates Inc (RDA)

BDA, PowerA, el logotipo de PowerA, "Amplify Your Experience", Pro Pack Mini y MiniRemote son marcas

Inc., Woodinville, WA 98072 (Estados Unidos) www

Wii es una marca registrada de Nintendo of America

Este producto no está diseñado, fabricado, patroci

Las demás marcas son propiedad de sus respectivos

el producto va a ser usado por niños pequeños, un

adulto debe leerles v explicarles este manual.

No hacerlo así puede implicar que se produzcar

nado ni promocionado por Nintendo of America.

registradas de Bensussen Deutsch & Associates,

bdainc.com | www.PowerA.com.

AYUDA

664-4327

Garanzia limitata di 2 anni, Per ulteriori informazioni e per registrare il prodotto visitare PowerA.com/

@2012 Rensi (BDA) BDA, PowerA, il logo PowerA, Amplify Your Experience, Pro Pack Mini e MiniRemote sono marchi commerciali di Bensussen Deutsch & Associates, Inc Woodinville, WA 98072 www.bdainc.com | www. PowerA.com. Wii è un marchio registrato di Nintendo of America. Questo articolo non è stato progettato. prodotto, sponsorizzato o approvato da Nintendo

Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. Se il prodotto viene utilizzato da bambini, un adulto

deve leggere e spiegare loro il contenuto del presente

manuale. L'inosservanza di questa raccomandazione potrebbe provocare lesioni

R: Pode ser necessário substituir as pilhas do MiniRemote. Podes verificar o estado da carga das pilhas premindo o botão "Home" (Menu Principal) do

R: Certifica-te de que não tens demasiados dispositivos Certifica-te de que a consola Wii está afastada

do menu da Wii. A iluminação do LED do MiniRemote

Para mais instruções de sincronização, consulta o teu Manual de Instruções da consola Nintendo Wii original

diminui à medida que as pilhas ficam mais fraças

INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

adulto. Não seguir esta recomendação pode resultar

PowerA, envia um e-mail para CustomerService@ PowerA.com ou liga para (+888) 664-4327. Garantia limitada de 2 anos - Visita PowerA com/

©2012. Bensussen Deutsch & Associates. Inc. (BDA) BDA, PowerA, o logótipo PowerA, Amplify Your Experience, Pro Pack Mini e MiniRemote são marcas comerciais da Bensussen Deutsch & Associates, Inc., Woodinville, WA 98072 www.bdainc.com I www owerA.com. Wii é uma marca comercial registada a Nintendo of America. Este produto não foi conce bido, fabricado, promovido nem homologado pela Nintendo of America.

P: O meu MiniRemote desliga-se da Wii. Porque é que

electrónicos próximos da consola Wii. Por vezes, os dispositivos sem fios podem interferir com o MiniRe de outros dispositivos electrónicos ou de objectos metálicos de grandes dimensões. R: Confirma se não estás demasiado longe da consola

de jogos. Experimenta aproximar-te da consola confirma se o problema fica resolvido. P: A iluminação do LED do MiniRemote está a diminuir. R: Pode ser necessário substituir as pilhas do Minin. roue ser necessario substituir as pinias uo mini-Remote. Podes verificar o estado da carga das pilhas premindo o botão "Home" (Menu Principal) do Mini-Remote. Isto permite-te ver o estado da carga no ecrã

Se o produto for utilizado por crianças pequenas, este manual deverá ser-lhes lido e explicado por um

APOIO

Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários