Only for PlayStation® 3

(Mini Pro Flite Wireless Controller™

Quick Start Guide EN English





Seulement pour PlayStation® 3

Mini Pro Elite Wireless Controller™

FR Français





Nur für PlayStation® 3

Mini Pro Elite Wireless Controller™

Kurzanleitung **DE** Deutsch





Customer Service

POWER A

PowerA.com verA@bdainc.con

1-888-664-4327

POWER A

Service client

PowerA@bdainc.com

1-888-664-4327

Garantie limitée de 2 ans – Ren-dez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

POWER A

Kundendienst:

PowerA@bdainc.com

1-888-664-4327

For current FAQs, visit www.PowerA.com/support

2-Year Limited Warranty - visit PowerA.com for details and to register

MINI PRO ELITE

FOR PLAYSTATION® 3

Note: This product is only compatible with PlayStation® 3. The POWFR A Mini Pro Elite Wireless Controller is equipped with motion sensing technology, and supports all games that feature the SIXAXIS® icon. Please refer to your software user's quide for further information

MINI PRO ELITE WIRELESS

(1) Mini Pro Elite Wireless Controlle (1) USB RF Receiver (1) USB Charging Cable (Mini-B) (1) Quick Start Guide

MINI PRO ELITE WIRELESS

- Built-in rechargeable battery
 Illuminated action buttons for low-light rooms.
- Dual rumble motors · Motion sensing functionality

Note: The Mini Pro Flite Wireless Controller must be charged prior to use.

CONTRÔLEUR POWER A MIN

PLAYSTATION® 3

our la liste la plus à jour de

ous sur PowerA.com pour de

enregistrer votre achat.

Garantie limitée de 2 ans - Rendez-

plus amples informations et pour

Remarque: Ce produit est compatible

PlayStation® 3. Une technologie de détection de mouvement est intégré

pour tout complément d'information

(1) Contrôleur Mini Pro Elite sans fil

(1) Adaptateur/récepteur de contrôlei (1) Câble de charge USB (Mini-B) (1) Guide de démarrage rapide

contrôleur POWER A Mini Pro Elite sans fil

qui peut prendre en charge tous les jeux comportant l'icône SIXAXIS®. Veuillez vous

eporter au guide de l'utilisateur du logiciel

LE CONTRÔLEUR POWER A MINI PRO ELITE SANS FIL COMPREND:

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR MINI PRO ELITE SANS FIL:

• Batterie intégrée rechargeable. • Poignées texturées assurant confort e

performance. • Boutons lumineux pour pouvoir jouer dans des pièces faiblement éclairées.

Deux moteurs de bruitage.
Fonctionnalité de détection de

il doit être chargé avant toute utili:

POWER A MINI PRO ELITE VIRELESS CONTROLLER FÜR

PLAYSTATION® 3

Eine aktuelle Liste mit häufig

gestellten Fragen finden Sie

Beschränkte 2-Jahres-Garantie

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit

– Details und Informationen zur

Anmeldung finden Sie unter www

PlayStation® 3 kompatibel. Der POWER A Mini Pro Elite Wireless Controller verfügt über

eine Technologie zur Bewegungserkennung und unterstützt alle Spiele mit dem SIXAXIS® Symbol, Weitere Informationen entrehmen Si

imbol. Weitere informationen entnenmen Si Ette der Bedienungsanleitung Ihrer Software.

LIFFERLIMEANG DES MINI PRO ELITE

(1) Mini Pro Elite Wireless Controller

(1) USB-Ladekahel (Mini-R)

WIRELESS CONTROLLERS:

1) USB-Controlleradapter/-empfänge

MERKMALE DES MINI PRO ELITE

Integrierter wiederaufladbarer Akku

Strukturierte Griffoberflächen bieter

Beieuchtete Funktionstasten für beleuchtete Räume
 Zwei Vibrationsmotoren
 Bewegungserkennungsfunktior

Hinweis: Der Mini Pro Flite Wireless

Komfort und Leistung • Beleuchtete Funktionstasten für schwach

inter www.PowerA.com/support

SET-UP AND USE OF THE IINI PRO ELITE

L2 Buttor

Fig. 3 Back View

Fig. 4 USB Controller Adapto

CONFIGURATION ET

MINI PRO ELITE SANS FIL

Tourney O

ä

Fig. 4 Adaptateur de contrôleur USB

UTILISATION DU CONTRÔLEUI

Abb. 1 Vorderansicht

A.

Abb. 2 Draufsicht

Abb. 3 Rückansicht

MINI PRO ELITE SANS FIL

ê

Abb. 4 USB-Controller-Adapte

START-Taste

Fig. 3 Vue de derrière

UTILISATION DU CONTRÔLEU

Fig. 1 Vue de face



POHEN O S Charging Cable to any available USB port on your PS3. 3. Verify that the PS3 is powered "ON" 4. The LFD channel indicators will blink 4. The LED Chainfel filal actors will blink to indicate that charging has begun. 5. Charging is complete when the LED channel indicators turn off (if charging Fig. 2 Top View turn solid (if playing while charging)

Note: You can also charge the Mini Pro Elite Wireless Controller using any suitable Mini-B cable connected to a USB compliant port.

Note: The Mini Pro Elite Wireless

SYNCING:

Note: To operate as a wireless controller, the Mini Pro Flite Wireless Controller requires the use of the included USB Controller Adaptor.

1. Insert the USB Controller Adaptor into any available USB port on the PS3 console.

2. Press the "Home" button on the controller (155 fm. fm.

controller (see Fig. 1). 3. When the controller is properly synced to the PS3, one of the four LED channel indicators will stay

CHARGE:

Remarque: Le contrôleur Mini Pro

Flite sans fil doit être chargé avant

USB dans n'importe quel port USB disponible sur la console PS3™.

4. Les témoins lumineux de canal

clignoteront pour indiquer que la

charge est en cours.
5. La charge est erminée lorsque les témoins lumineux de canal s'éteignent (si la charge s'effectue sans raccordement préalable au récepteur) ou deviennent fixes (si vous jouez tout en le chargeant).

Remarque: vous pouvez également recharger le contrôleur Mini Pro Elite sans fil avec tout câble Mini B adapté en

le connectant à un port USB compatible

Remarque: nour nouvoir fonctionne

comme contrôleur sans fil, le contrôleur Mini Pro Elite sans fil doit être utilisé avec l'adaptateur de contrôleur USB inclus.

Introduire l'adantateur de contrôleur

USB dans n'importe quel port USB disponible sur la console PS3™. 2. Appuyer sur le bouton « Home » du

3. L'un des quatre témoins lumineux

Hinweis: Der Mini Pro Elite Wireless

freien USB-Anschluss an der PS3TM Konsole an.

Drücken Sie auf die Taste "Connect"

2. Drucken sie auf die laste "Connect-unten auf dem USB-Controlleradapter (siehe Abb. 4).
3. Wenn der Controller ordnungsgemäß mit dem P53™ synchronisiert ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.
4. Wenn Sie Player 1 sind oder ein Spiel

für nur einen Spieler spielen, vergewisseri Sie sich, dass der Controller an den Kanal

1 angeschlossen ist. Andernfalls drücker

Sie bitte die Taste "Home", um das Men des PS3™ aufzurufen, und ändern Sie die Controller-Einstellungen gemäß

Menüanleitung. 5. Zum Aufladen während des Spielens schließen Sie ein Ende des mitgeliefert:

Wireless Controller und das andere Ende

Hinweis: Sie können den Mini Pro Elite Wireless Controller auch mit jedem

das Sie an einen dem USB-Standard

entsprechenden Anschluss anschließen

Hinweis: Für die Funktion als Wireless

Controller muss der Mini Pro Elite Wireless Controller zusammen mit dem mitgelieferten USB-Controlleradapter verwendet werden.

en passenden Mini-B-Kabel lader.

n einen beliebigen freien USB-Anschlus

schließen Sie ein Ende des mitgelief Mini-B-Kabels an den Mini Pro Elite

des PS3™ an.

SYNCHRONISIEREN:

1. Schließen Sie den USB

AUFLADEN:

aufgeladen werden.

1. Schließen Sie den USB-

SYNCHRONISATION:

est allumée.

charge est en cours.

1. Introduire l'adaptateur de contrôleur

alsponible sur la console PS3***.

2. Raccorder l'autre extrémité du câble de charge USB à n'importe quel port USB disponible sur la console PS3TM.

3. Assurez-vous que la console PS3TM.

4. If you are player #1 or are playing

the controller is connected to channel #1. If not, press and hold the "Home" button to access the PS3 menu, and change the controller settings by following the onscreen menu.

CHARGING WHILE PLAYING:

Note: When the Mini Pro Flite Wireless Controller battery is low the synced LED channel indicator will

1. To charge while playing, connect one end of the included Mini-B rahle to the Mini Pro Flite Wireless Controller, and the other end to any available USB port on the PS3. When charging begins, the LED channel indicator blinking will slow.

SLEEP/ACTIVE MODES:

The Mini Pro Flite Wireless Controller The Mini Pro Elite Wireless Controller will enter a "sleep mode" after 3-5 minutes of inactivity. Press the "Home" button to reactivate the controller. The controller will automatically sync after returning to active mode.

Note: To turn off the controller, hold down the "HOME" button for 30

TURNING THE GLOW

The lighted glow effects on the Mini toggled "ON" and "OFF" by pressing the "LED" button located on the back of the controller. (see Fig. 3)

de canal du contrôleur deviendra

correctement synchronisé à la PS3™

4. Si vous êtes le joueur numéro 1

ou le joueur unique, vérifiez que le contrôleur est raccordé au canal

Home » enfoncé pour accéder au menu de la PS3™ et modifiez les

5. Pour charger le contrôleur tout

en iouant, raccordez une des deux

extremites du cable Mini-B inclus at contrôleur Mini Pro Elite sans fil et l'autre extrémité à n'importe lequel port USB disponible sur la PS3™.

Le contrôleur Mini Pro Flite sans fil

MODES VEILLE/ACTIF:

fois repassé en mode actif

émités du câble Mini-B inclus a

le menu à l'écran

paramètres du contrôleur en suivan

fixe lorsque le contrôleur sera

LED CHANNEL INDICATORS: The LED channel indicators located on

the front of the Mini Pro Elite Wireless Controller (see Fig. 1) indicate which channel the controller is synced to (1. 2. 3 or 4).


Standard Charging Mode Four blinking LEDs indicates a controller is in charge mode without

being synced to the receiver. Simultaneous Game Play and

Charging
A single blinking LED indicates a controller is synced to the receive and a charging cable is being used Standard Play Mode A single solid LED indicates a

controller is synced to the receiver but no charging method is being used. Low Battery

A rapidly flashing LED indicates the Mini Pro Elite Wireless Controller's battery is low

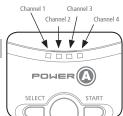

TROUBLESHOOTING

For current FAOs

PROBLEM: The Mini Pro Elite Wireless Controller

will not connect

SOLUTION: Make sure you have followed all

the syncing instructions exactly.

• If the controller continues to have If the controller continues to have connection issues, there is a "Reset Button" located on the back of the controller (see Fig. 3). With the USB Controller Adaptor connected to the PS3, and the PS3™ powered "ON," insert a paperclip into the recessed "Reset Button". All LED channel indicators will flash to indicate that the controller was reset. Press the 'Home" button, and the cor

PROBLEM:

The Mini Pro Flite Wireless Controller is connected, but is not resp

SOLUTION:

- The controller may have entered
- The controller may have entered sleep mode. Press the "Home" button to return to active mode.
 Confirm that the controller is assigned channel #1. Refer to the ntroller Settings" section of you PS3 User Guide for instructions on how to change controller numbers Confirm the controller's internal battery is properly charged. (See "Charging your Mini Pro Elite Wireless Controller" for more information)

DÉPANNAGE

Pour voir la liste la plus à jour de

sur www.PowerA.com/support.

PROBLÈME: Le contrôleur Mini Pro Elite sans fil ne

parvient pas à se connecter

Assurez-vous d'avoir bien suivi toutes les instructions de

Si le contrôleur ne parvient touiours

pas à se connecter, utilisez le bouton

de réinitialisation (RESET) situé à

l'arrière du contrôleur (voir Fig. 3)

d'un trombone déplié dans le trou

du bouton de réinitialisation. Tous

clianoteront pour indiquer que la

réinitialisation est en cours. Appuye

ensuite sur le bouton « Home ». Le contrôleur devrait désormais être raccordé correctement à la PS3™.

e contrôleur Mini Pro Elite sans fil est onnecté, mais il ne répond pas aux

les témoins lumineux de canal

SOLUTION:

PROBLÈME:

synchronisation.

Questions fréquentes, rendez-vous

 If you have tried all of the above make sure your PS3 is not surrounded by too many other electronic devices, wireless devices or metal objects, as these may cause interference. Try relocating your PS3 away from these types of items.

SUPPORT

For current FAOs, visit www.PowerA.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

equipment. Note: This equipment has been tested Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

1. Reportez-vous à la section «

obtenir les instructions relative

à la modification des positions du

Assurez-vous que la batterie

interne du contrôleur est correctem chargée. (Voir « Recharge du contrôleur Mini Pro Elite sans fil »

pour de plus amples informations.

Si vous avez essayé tout ce qui

précède en vain, assurez-vous que

précède en vain, assurez-vous que votre PS3TM n'est pas entourée par un trop grand nombre d'autres appareils électroniques, d'appareils sans fil et d'objets en métal qui peuvent causer de l'interférence. Essayez d'éloigner votre PS3TM de ces objets.

or metal objects, as these may cause

interference. Try relocating your PS3

Questions fréquentes, rendez-vous sur

accessoires POWER A authentiques,

le 1 888 664-4327 (entre 8h30 et

15h00 HNE).• If you have tried all of the above, make sure your PS3 is not surrounded by too many other

electronic devices, wireless devices

or metal objects, as these may cause

interference. Try relocating your PS3

away from these types of item

veuillez envoyer un email à PowerA@

away from these types of item

www.PowerA.com/support.

Pour obtenir de l'aide sur les

Pour voir la liste la plus à jour de

Paramètres du contrôleur » du Manuel

de l'utilisateur de votre PS3™ pou

If this equipment does cause harmful If this equipment does cause narmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

the interiors..., following measures: - Reorient or relocate the receiving itenna. ncrease the separation between the

equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following

(1) this device may not cause interfer nce, and

(2) this device must accept any interfer ence, including interference that may cause undesired operation of the device

POWER A, the POWER A logo and "Am plify Your Experience" are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc. ™ and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

"PlayStation" and "PS3" are registered riaystation and r53 are registered trademarks of Sony Computer Entertain ment, Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Sony. PS3™ hardware and software

TouchSense® Technology licensed from

All other trademarks are the property of

ASSISTANCE

For current FAQs, visit www.PowerA

Cet appareil numérique de la classe (B) onforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

(1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris 'intervention qui peut causer

« POWER A », le logo de POWER A et le slogan « Amplify Your Experience » sont des marques déposées de Bensussen Deutsch and Associates, Inc. ™et© Bensussen

Inc. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ni appuyé par Sony. Logiciels et

l'opération non désirée de

Deutsch and Associates, Inc.

« PlayStation » et « PS3 » sont des marque déposées de Sony Computer Entertainment

matériel PS3TM vendus séparéme TouchSense® Technology sous licence de

Immersion Corporation

la propriété de leurs propriétaires respectifs

Les témoins lumineux de canal situés sur

TÉMOINS LUMINEUX DE CANAL:

Mode de charge standard -Quatre témoins lumineux de canal qui clignotent indiquent que le contrôleur est en mode charge sans être synchronisé

Jeu et charge simultanés -Un seul témoin lumineux de canal qui clignote indique que le contrôleur est synchronisé au récepteur et que le câble de charge est utilisé en même temps

Mode de jeu standard -Un seul témoin lumineux qui ne clignote pas indique que le contrôleur est synchronisé au récepteur, mais qu'aucune

asse en mode « veille » après 3 à s minutes d'inactivité. Appuyer sur le bouton « Home » pour réactiver le contrôleur. Le contrôleur effectuer. méthode de charge n'est utilisée une synchronisation automatique une

LED-KANALANZEIGE:

Standard-Lademodus

Standard-Spielmodus

au récepteur

Note : Pour arrêter le contrôleur maintenez le "HOME" ; bouton pendant 30 secondes

ACTIVATION ET DÉSACTIVATION

Les effets lumineux du contrôleur Mini Pro Flite sans fil peuvent être contrôleur. (voir Fig. 3)

Controlleradapter an einen beliebigen freien USB-Anschluss an der PS3TM-

Konsole an. 2. Drücken Sie auf die Taste "Home" au

dem Controller.

3. Wenn der Controller ordnungsgemäß mit dem PS3™ synchronisiert ist, leuchtet eines der vier Lichter der LED-Kanalanzeige durchgängig.

4. Wenn Sie Player 1 sind oder ein Spiel

4. Wenn Sie Player I Sind oder ein spiel für nur einen Spieler spielen, vergewisser Sie sich, dass der Controller an den Kanal 1 angeschlossen ist. Andernfalls drücken Sie bitte die Taste "Home", um das Menü des PS3™ aufzurufen, und ändern Sie die Controller-Einstellungen gemäß Manitanielungen.

Menüanleitung. 5. Zum Aufladen während des Spielens

Wireless Controller und das andere Ende an einen beliebigen freien USB-Anschluss des PS3™ an.

Nach 3-5 Minuten ohne Aktivität schaltet der Mini Pro Elite Wireless Controller in den "Ruhemodus". Drücken Sie auf die Taste "Home", um den Controller zu reaktivieren. Nach der Rückkehr in den

Aktivmodus synchronisiert der Controller

Anmerkung: Um den Steuerpult abzustellen, halten Sie das " nieder HOME" Knopf für 30 Sekunden.

EIN- UND AUSSCHALTEN DER LEUCHTEFFEKTE:

gedrückt wird (siehe Abb. 3)

Die Leuchteffekte am Mini Pro Flite

ausgeschaltet werden, indem die Taste "LED" auf der Rückseite des Controller:

Mini-B-Kabels an den Mini Pro Elite

schließen Sie ein Ende des mit

RUHE-/AKTIV-MODUS:

sich automatisch.

Joueur 3 Joueur 2 Joueur 4 POWER

Die LED-Kanalanzeige auf der Vorderseite

(siehe Abb. 1) zeigt an, mit welchem Kanal

Vier blinkende LEDs bedeuten, dass ein Controller geladen wird, ohne mit dem Empfänger synchronisiert zu sein.

Gleichzeitiges Spielen und Aufladen Eine einzelne blinkende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem Empfänger synchronisiert ist und sich ein Ladekabe in Benutzung befindet.

Eine einzelne durchgängig leuchtende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem

POWER

isiert ist, derzeit abe

Player 2 | Player 4

- SOLUTION: Le contrôleur est peut-être passé en mode de veille. Appuyez sur le bouton « Home » pour revenir au mode actif.
- Vérifiez que le contrôleur est bien raccordé au canal numéro

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM:

Der Mini Pro Elite Wireless Controller kann nicht angeschlossen werden.

genau folgen.

Lichter der LED-Anzeige, Drücken Sie auf die Taste "Home". Der Control-

Der Mini Pro Flite Wireless Controller ist angeschlossen, reagiert aber nicht

zurückzukehren

 Vergewissern Sie sich, dass der Controller dem Kanal 1 zugeordnet ist. Weitere Hinweise zum Ändern der Controller-Nummer entnehmen Sie bitte dem Abschnitt

"Controller-Einstellungen" Ihrer PS3™-Bedienungsanleitung.

 Vergewissern Sie sich, dass der interne Akku des Controllers richtig geladen ist. (Weitere Informatione "Aufladen Ihres Mini Pro Elite Wireless Controllers".)

Wenn Sie alle oben aufgeführten Schritte durchgeführt haben, vernewissern Sie sich dass Ihr PS3™ von nicht zu vielen andere Elektronikgeräten, Drahtlosgeräten oder Metallgegenständen, die eine Störung verursachen könnten, umgeben ist. Entfernen Sie in einem solchen Fall Ihren PS3™ von diesen Gegenständen.

Fine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.PowerA.com/support.

telefonisch unter Tel: +1 (888) 664-4327 (8 30 his 17

HILFE

POWER A das POWER A-Logo und

ragene Marken der Sony Computer Enter

der Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ und© Bensussen Deutsch and "PlayStation" und "PS3" sind einget

TouchSense®-Technologie lizenziert von

Alle anderen Marken sind Eigentum der

,Amplify Your Experience" sind Marker

tainment. Inc. Dieses Produkt wurde nicht von Sony entwickelt, hergestellt, gespons oder unterstützt. PS3TM-Hardware und Software sind getrennt erhältlich.

der Immersion Corporation

Eine aktuelle Liste mit häufig gestellten Fragen finden Sie unte v.PowerA.com/support

LÖSUNG: Vergewissern Sie sich, dass Sie der Anleitung zum Synchronisieren

 Falls die Verbindung des Controller immer noch nicht klappt, verwenden Sie die Rücksetztaste auf der Rückseite des Controller (siehe Abb. 3). Führen Sie hierzu, während der USB-Controlleradapter mit dem PS3TM verbunden und der PS3TM eingeschaltet ist, eine Büroklammer in die vertiefte Rücksetztaste ein Zur Bestätigung, dass der Controller zurückgesetzt wurde, blinken alle

PROBLEM:

LÖSLING

möglicherweise im Ruhemodus

um wieder in den Aktivmodu

Drücken Sie auf die Taste "Home",

ler sollte dann ordnungsgemäß mit Ihrem PS3™ verbunden sein. Hilfe zu Original POWER-A-Zubehör erhalten Sie per E-Mail über PowerA@bdainc.com oder

Sólo para PlayStation® 3

(Mini Pro Flite Wireless Controller™

Guía de inicio rápido SP Español



Solo para PlayStation® 3

Mini Pro Elite Wireless Controller™

Guide Rapida IT Italiano



POWER Amplify Your Experience

Servicio a clientes POWER A: PowerA.com PowerA@bdainc.com

Assistenza clienti

POWER A:

Power A.com Power A@bdainc.com 1-888-664-4327

ntie limitée de 2 ans – Ren-vous sur PowerA.com pour lus amples informations et ur enregistrer votre achat.

1-888-664-4327

para obtener más información EL MANDO INALÁMBRICO MINI PRO ELITE INCLUYE:

(1) Mando inalámbrico Mini Pro Elite (1) Adaptador/receptor del controlador USB (1) Cable cargador USB (Mini-B) (1) Guía de inicio rápido

MANDO INALÁMBRICO MINI

PRO ELITE DE POWER A PARA PLAYSTATION® 3

Para ver las preguntas frecuentes más actualizadas, visita

Garantía limitada de 2 años. Visita

Nota: Este producto sólo es compatible


Nota: Este producto solo es compatible con PlayStation® 3. El mando inalám-brico Mini Pro Elite de POWER A está equipado con tecnología de sensores em ovimiento y admite todos los juegos que tengan el icono de SIXAXIS®.

Consulta tu quía del usuario de software

- Batería recargable incorporada
- Agarre texturado para brindar comodidad y rendimiento.
 Botones de acción con luces para
- habitaciones con poca luz. Motores sonoros duales.
- Elite se debe cargar antes de usarse.

 Función de sensor de movimiento. Nota: El Mando inalámbrico Mini Pro

CONFIGURACIÓN Y USO DEL MANDO INALÁMBRICO MINI

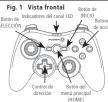

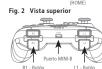




Fig. 4 Adaptador del controlador USB

Nota: El Mando inalámbrico Mini Pro Elite se debe cargar antes de usarse. 1. Inserta el adaptador del controlado USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3™.

- jugando a un juego para un solo Conecta un extremo del cable jugador, confirma que el controlador cargador USB al puerto Mini-B ubicado en el mando inalámbrico Mini Pro Elite esté conectado al canal 1. Si no fuera este conectado ar canal 1.7 no fuera así, oprime y mantén oprimido el botón "Home" (Menú principal) para acceder al menú de PS3™, y cambia la configuración del controlador en el (consulta la Fig. 2).

 3. Conecta el otro extremo del cable cargador USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3™. menú en pantalla.
- 4. Verifica que la consola PS3™ esté en 5. Para cargar mientras juegas, conecta la posición "ON" (Encendido). un extremo del cable Mini-B incluido 5. Los indicadores de canal LED al mando inalámbrico Mini Pro Elite y parpadearán para indicar que ha el otro extremo a cualquier puerto USB disponible en la consola PS3™. parpadearán para indicar que ha comenzado a cargar. 6. La carga está completa cuando los indicadores de canal LED se apagan (si se está cargando mientras no está conectado al receptor) o MODOS DE REPOSO/ACTIVO:
- permanentemente (si se está cargando mientras juegas). Nota: También puedes cargar el mando inalámbrico Mini Pro Elite mediante un cable Mini-B adecuado conectado a un

cuando la luz permanezca encendida

puerto USB compatible.

Nota: Para operar como mando inalámbrico, el mando inalámbrico Mini Pro Elite requiere el uso del adaptador de controlador USB incluido.

1. Inserta el adaptador del controlador USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3™. 2. Presiona el botón "Home" (Menú

(Consulta la Fig. 3)

principal) en el control

3. Cuando el controlador esté debidamente sincronizado con la consola PS3TM, uno de los cuatro indicadores de INDICADORES DEL CANAL LED: Los indicadores de canal LED ubicados en el frente del mando inalámbrico Pro Elite (consulta la Fig. 1) muestr con qué canal está sincronizado el mando (1, 2, 3 ó 4). 4. Si eres el jugador 1 o si estás

Modo de carga estándar Quatre témoins lumineux de canal qui clignotent indiquent que le contrôleur est en mode charge sans être synchronisé au récepteur.

Jugar y cargar simultáneamente -una única luz LED parpadeando indica que el mando está sincronizado con el receptor y que se está usando un

cable cargador.

cable cargador

Modo de juego estándar una única luz LED parpadeando indica que el mando está sincronizado con el receptor y que se está usando un

Jugador 2 / Jugador 4

4 + + +

POWER

El mando inalámbrico Mini Pro Elite ingresará a un "modo de reposo después de 3 a 5 minutos de inactividad. Presiona el botón "Home" (Menú principal) para reactivar el control. El

Nota: Per spegnere il regolatore, mantenga il " HOME" tasto per 30

CÓMO ENCENDER Y APAGAR LOS EFECTOS DE BRILLO:

Los efectos de brillo iluminados en el mando inalámbrico Mini Pro Elite pueden pasar alternativamente a la nosición "ON" (Encendido) v "OFF (Apagado) al presionar el botón "LFD do en la parte trasera del mando

4. Se si sta giocando come Giocatore

n. 1 o ad un gioco per giocatore singolo, confermare che il controller

sia collegato al canale n. 1. In caso

5. Per eseguire la ricarica durante il

Pro Flite Wireless, e l'altra estremità

ad una delle porte USB disponibili sulla PS3™.

Dopo 3-5 minuti di inattività il

controller Mini Pro Elite Wireles

passa in modalità "sospensione

Per riattivare il controller premere il

pulsante "Home". Dopo essere tor in modalità attiva, il controller si

MODALITÀ SOSPENSIONE/ATTIVA:

gioco, collegare un'estremità del cavo Mini-B in dotazione al controller Mini

il pulsante "Home" per accedere al menu della PS3™, e cambiare le impostazioni del controller seguendo il

sincronizzato alla PS3™.


menu su schermo.

sulla parte anteriore del controller Mini Pro Elite Wireless (vedere la Fig. 1) indicano a quale canale il controller è sincronizzato (1, 2, 3 o 4). Modalità di carica standard

Gioco e ricarica simultanei -

cavo di ricarica è in uso.

metodo di ricarica.

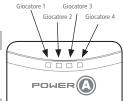

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

sincronizzazione.
• Se il controller continua ad avere pulsante "Reset" situato sul retro del controller (vedere la Fig. 3). Con "Home", e il controller dovrebbe collegarsi correttamente alla PS3TM

PROBLEMA:

collegato ma non risp

SOLUZIONE

Per tomare in modalità attiva premere il

Verificare che il controller sia assegnato

números del mando.

 Confirma que la batería interna del mando esté bien cargada. (Consulta "Cómo cargar tu mando inalámbrico Mini Pro Elite" para obtener más información).

 Si ya probaste todo lo anterior, asegúrate de que tu PS3™ no esté rodeada de demasiados dispositivos u objetos de metal, ya que estos pueden causar interferencia. Intenta trasladar tu PS3TM a un lugar alejado de este tipo de objetos.

ASISTENCIA

Para ver las preguntas más frecuentes actualizadas, visita www.PowerA.com/ support.

Para recibir asistencia con accesorios auténticos POWER A, envía un mensaje de correo electrónico a PowerA@bdainc. com o llama al (888) 664-4327 (de 5a. m. a 5 p. m. hora estándar del Pacífico.)

CONTROLLER POWER A MIN PRO ELITE WIRELESS PER PLAYSTATION® 3

Per le FAQ più aggiornate, visitare il sito www.PowerA.com/support Garanzia limitata di 2 anni. Per ulvisitare PowerA.com

Nota: Questo prodotto è compatibile solo con PlayStation 3. Il controller POWER A Mini Pro Elite è dotato di tutti i giochi SIXAXIS®. Per ulteriori

COMPONENTI DEL CONTROLLER MINI

(1) Controller Mini Pro Elite Wireless (1) Adattatore/Ricevi 1) Cavo di ricarica USB (Mini-B)

- Batteria ricaricabile integrata.
- r fusanti di comando indriminati per imbienti con poca luce. Due motori per vibrazioni rumble. Funzionalità motion sensing.

Nota: il controller Mini Pro Flite Wireless

CONFIGURAZIONE E USO DEL CONTROLLER MINI PRO ELITE

teriori informazioni e per registrarsi

tecnologia motion sensing e supporta

- Impugnature testurizzate per migliorare il comfort e le prestazioni.

WIRFLESS

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER

- Pulsanti di comando illuminati per

Fig. 1 Vista anteriore Pulsante A ... A

Fig. 2 Vista dall'alto





Fig. 4 Adattatore controller USB



deve essere caricato prima dell'uso.

sulla PS3™.

4. Gli indicatori di canale a LED lampeggiano a indicare che la carica 5. La carica è completa guando

s. La talka e completa quanto gli indicatori di canale a LED si spengono (se la carica avviene senza il collegamento al ricevitore) o diventano accesi fissi (se si carica durante il gioco).

SINCRONIZZAZIONE:

Nota: Per poter funzionare come un controller wireless, il controller Mini on l'apposito adattatore USB in

1 Inserire l'adattatore USB del

controller.

3. Uno dei quattro indicatori di canale a LED sul controller diventa fisso quando il controller è correttamente

CARICA:

Nota: il controller Mini Pro Elite Wireless

 Inserire l'adattatore del controller USB in una delle porte USB disponibili

2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica USB a qualsiasi porta USB disponibile sulla PS3™. 3. Verificare che la PS3™ sia accesa

Nota: è anche nossibile caricare il controller Mini Pro Elite Wireless collegando qualsiasi cavo Mini-B adatto ad una porta USB compatil

Pro Flite Wireless deve essere utilizzato

controller in una delle porte USB disponibili sulla console PS3™. 2. Premere il pulsante "Home" sul

INDICATORI DI CANALE A LED:

Quattro indicatori a LED lampeggianti indicano che il controller è in modalità di ricarica senza essere sincronizzato

Un unico indicatore a LED lampeggiante indica che il controller è sincronizzato ad un ricevitore e che un

Modalità di gioco standard -Un unico indicatore a LED fisso indica che il controller è sincronizzato al ricevitore ma non è in uso alcun

Nota: Para apagar el regulador, ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE

Gli effetti luminosi del controller Mini Pro Elite possono essere attivati ("ON") e disattivati ("OFF") premendil pulsante "LED" situato sul retro del

Gli indicatori di canale a LED situati

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para ver las preguntas frecuentes

El mando inalámbrico Mini Pro Elite no

Asegúrate de haber seguido
 exactamente todas las instrucciones
 para sincronizar.
 Si el mando sigue teniendo problemas

de conexión, hay un botón "Reset"

del mando (consulta la Fig. 3). Con

el adantador del controlador LISR

(Reiniciar) ubicado en la parte posterior

el adaptador del controlador OSB conectado a la PS3™ y la PS3™ encendida, inserta la punta de un clip en el botón "Reset" (Reiniciar) en bajo relieve. Todos los indicadores de canal

LED parpadearán para indicar que se

"Home" (Menú principal) v el mando

El mando inalámbrico Mini Pro Elite está

El mando puede haber ingresado en

el modo de reposo. Presiona el botór

el modo de reposo. Presiona el boton
"Home" (Menú principal) para volver
al modo activo.

• Confirma que el mando esté
asignado al canal 1. Consulta la
sección "Configuración del mando"
de la Guía del usuario de PS3™ para

ver las instrucciones para cambiar los

onectado, pero no responde

reinició el mando. Presiona el botón

dehería conectarse cor

tu PS3TM

PROBLEMA:

SOLUCIÓN:

ww.PowerA.cor

PROBLEMA:

SOLUCIÓN:

Per le FAQ più aggiornate, visitare il

PROBLEMA: Il controller Mini Pro Elite Wireless non

si collega

SOLUZIONE:
• Verificare di aver seguito esattamente tutte le istruzioni per la

problemi di connessione, usare il del controller (vedere la Fig. 3). Con l'adattatore USB del controller collegat lalla PS3™, e la PS3™ accesa ("ON"), inserire la punta di una graffetta nel pulsante "Reset" incassato. Tutti gli indicatori di canale a LED lampeggiano a indicare che il controller è stato ripristinato. Premere il pulsante

Il controller Mini Pro Elite Wireless è

 Il controller potrebbe essere passato in modalità sospensione.

al canale n. 1. Consultare la sezione
"Impostazioni del controller" della Guida
per l'utente della PS3TM per istruzioni su come cambiare i numeri del controller. · Verificare che la batteria interna

del controller sia carica. (Per ulterior informazioni consultare "Carica de controller Mini Pro Elite Wireless") Se tutte le soluzioni di cui sopra nor risolto il problema, verificare che la PS3TM non sia circondata da un numero eccessivo di dispositivi elettronici dispositivi wireless od oggetti di metallo, in quanto questi potrebbero causare interferenza. Provare ad allontanare la PS3™ da questi tipi di dispositivi.

ASISTENCIA

Per assistenza sugli accessori originali POWER A, inviare un messaggio e-mail a PowerA@bdainc.com o chiamare il numero (888) 664-4327 (dalle ore 8 30

POWER A. il logo POWER A e "Amplify You Experience" sono marchi commerciali di Bensussen Deutsch and Associates, IncTM e copyright (©) di Bensussen Deutsch and

"PlayStation" e "PS3" sono marchi commerciali depositati di Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è progettato, fabbricato, sponsorizzato né appoggiato da Sony. Hardware e software PS3™ venduti separatamente.

Tecnologia TouchSense® utilizzata su licenza di Immersion Corporation

Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono

