


PowerA PRO WIRELESS™

Quick Start Guide EN English

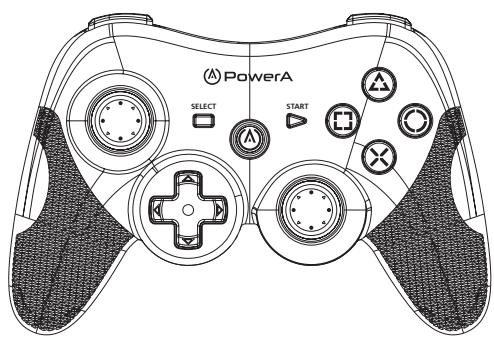

PowerA
Customer Service:
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327


BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



Seulement pour PS3®

PowerA PRO WIRELESS™

Guide de démarrage rapide FR Français

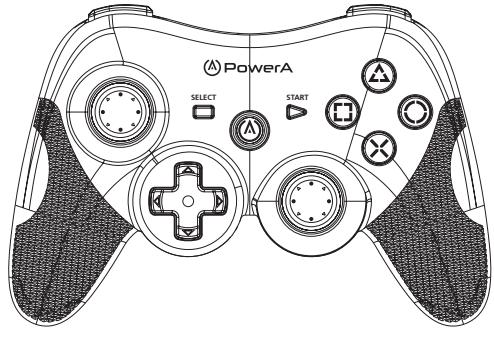

Service client PowerA :
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



Exclusiv für PS3®

PowerA PRO WIRELESS™

Schnellstartanleitung DU Deutsch



PowerA-Kundendienst:
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072



PRO WIRELESS CONTROLLER FOR PS3®

Note: This product is only compatible with PS3® consoles. The PowerA Pro Wireless Controller is equipped with Dual Rumble motors and supports all games that feature the Dual Shock™ 3 icon. Please refer to your software user's guide for further information.

PRO WIRELESS CONTROLLER INCLUDES

- (1) Pro Wireless Controller
- (1) USB Controller Adaptor/Receiver

PRO WIRELESS CONTROLLER FEATURES

- 2.4GHz wireless technology
- Textured grips for comfort and performance.
- Illuminated action buttons for low-light rooms.
- Immersion™ rumble technology.

BATTERY LEAKAGE WARNING

Leakage of battery fluid can cause personal injury as well as damage to your remote. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery fluid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds.

To avoid battery leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- Do not mix different brands of batteries.
- PowerA recommends alkaline batteries. Do not use Lithium ion, nickel cadmium (nicad), or carbon zinc batteries.
- Do not leave batteries in the remote for long periods of non-use.
- Do not recharge alkaline or non-rechargeable batteries.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- When removing batteries, remove the positive end first.
- Do not use damaged, deformed or leaking batteries.
- Remove exhausted batteries from the remote.
- Rechargeable batteries must be removed from the remote before being charged.
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision
- Do not short circuit the supplier terminals

PRO WIRELESS SET-UP

Fig. 1 Front View

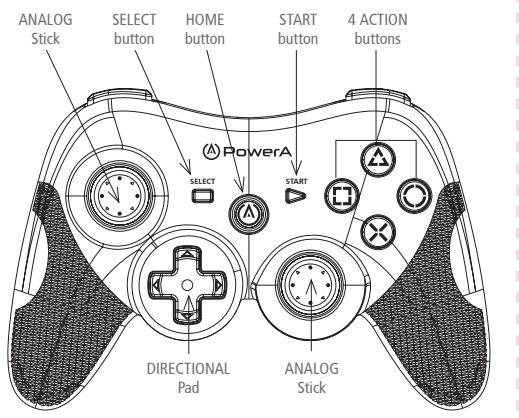


Fig. 2 Top View

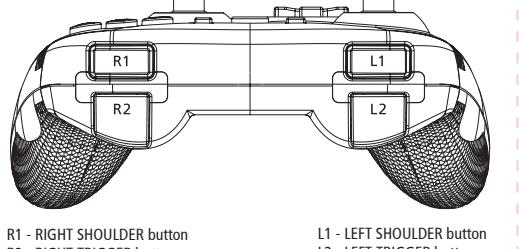


Fig. 3 USB Controller Adaptor / Receiver



USING YOUR PRO WIRELESS CONTROLLER

1. Insert the USB Controller Adaptor into any available USB port on the PS3™ console.
2. Open the battery lid located on the back of the Pro Wireless controller and insert 3 "AAA" batteries.

SYNCING YOUR PRO WIRELESS CONTROLLER

Note: To operate as a wireless controller, the Pro Wireless Controller requires the use of the included USB Controller Adaptor.

1. Insert the USB Controller Adaptor into any available USB port on the PS3™ console.
2. Press the "Connect" button on the USB Controller Adaptor. The LED light will begin flash rapidly.
3. Press the "Home" button on the Pro Wireless Controller.
4. When the controller is properly synced to the PS3™, the LED light on the USB Controller Adaptor and Controller channel indicator will stay illuminated.

TURNING ON AND OFF THE GLOW EFFECTS

The lighted glow effects on the Pro Wireless Controller can be toggled "ON" and "OFF" by pressing and holding the "Select" and "Circle" buttons simultaneously.

LED CHANNEL INDICATORS

LED illuminations around the Pro Wireless Controller "Home" button reference player connection from 1-4 players.



Note: The Pro Wireless Controller will enter a "sleep mode" after 3-5 minutes of inactivity. Press the "Home" button to reactivate the controller. The controller will automatically sync after returning to active mode.

TROUBLESHOOTING

For current FAQs, visit www.PowerA.com/support

PROBLEM

The Pro Wireless Controller will not connect.

SOLUTION

- Make sure you have followed all the syncing instructions exactly.
- If the controller continues to have connection issues, reset the controller. To reset the controller re-install the batteries. Press the "Home" button, and the controller should connect properly to your PS3.

PROBLEM

The Pro Wireless Controller is connected, but is not responding.

SOLUTION

- The controller may have entered sleep mode. Press the "Home" button to return to active mode.
- Confirm that the controller is assigned channel #1. Refer to the "Controller Settings" section of your PS3 User Guide for instructions on how to change controller numbers.

• You may need to replace your batteries.

- If you have tried all of the above, make sure your PS3 is not surrounded by too many other electronic devices, wireless devices or metal objects, as these may cause interference. Try relocating your PS3 away from these types of items.

SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit the Support section of PowerA.com, email CustomerService@PowerA.com or call (888) 664-4327.

2-Year Limited Warranty – Visit PowerA.com for details and to register your product.

PowerA, the PowerA logo and Amplify Your Experience are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ and © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

"PlayStation" and "PS3" are registered trademarks, of Sony Computer Entertainment, Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Sony. PS3™ hardware and software sold separately.

All other trademarks are the property of their respective owners.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ASSISTANCE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA originaux, veuillez consulter la rubrique assistance à la page www.PowerA.com ou appeler le (888) 664-4327.

Garantie limitée de 2 ans : rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre produit. PowerA, le logo PowerA et « Amplify Your Experience » sont des marques déposées de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ et © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

« PlayStation » et « PS3 » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment, Inc. Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, sponsorisé ni approuvé par Sony. Logiciels et matériel PS3™ vendus séparément.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et 2) il doit pouvoir supporter tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : des modifications apportées à cet appareil et non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur pour utiliser cet équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et est conforme aux limites des appareils numériques de la classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à haute fréquence (HF) et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en mettant l'équipement hors tension, puis sous tension, l'utilisateur devrait essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.

Faire appel au revendeur ou à un technicien spécialisé en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.



CONTRÔLEUR PRO SANS FIL POUR PS3®

Remarque : Ce produit est uniquement compatible avec les consoles PS3®. Une technologie de vibration à deux moteurs sonores est intégrée au contrôleur PowerA Pro sans fil qui peut prendre en charge tous les jeux comportant l'icône DualShock™ 3. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LE CONTRÔLEUR PRO SANS FIL COMPREND :

- (1) contrôleur Pro sans fil
- (1) adaptateur/récepteur de contrôleur USB

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLEUR PRO SANS FIL

- Technologie sans fil 2,4GHz
- Poignées texturées assurant confort et performance.
- Boutons lumineux pour pouvoir jouer dans des pièces faiblement éclairées.
- Technologie de vibration Immersion™.

AVERTISSEMENT : FUITE DES PILES

La fuite de liquide des piles peut entraîner des blessures et endommager la télécommande. En cas de fuite des piles, lavez à fond la peau et les vêtements entrés en contact avec le liquide. Évitez le contact entre le liquide des piles et les yeux et la bouche. Les piles qui fuient peuvent émettre des claquements.

Pour éviter une fuite des piles :

- Ne mélangez pas des piles neuves avec les anciennes (remplacez toutes les piles en même temps).
- Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
- PowerA recommande des piles alcalines. N'utilisez pas de piles au lithium-ion, au nickel-cadmium (nicad) ou au carbone-zinc.
- Ne laissez pas les piles dans la télécommande si celle-ci ne sera pas utilisée pendant une longue période.
- Ne rechargez pas les piles alcalines ni les piles non rechargeables.
- Ne placez pas les piles à l'envers. Veillez à ce que les bornes positive (+) et négative (-) soient bien orientées. Insérez d'abord la borne négative (-).
- lorsque vous retirez les piles, sortez d'abord la borne positive.
- N'utilisez pas des piles endommagées, déformées ou qui fuient.
- Ôtez les piles usées de la télécommande.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées de la télécommande avant d'être rechargeées.
- Les piles rechargeables doivent uniquement être rechargeées sous la supervision d'un adulte.
- Évitez de court-circuiter les bornes d'alimentation.

PRO WIRELESS CONTROLLER FOR PS3®

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit PS3®-Konsolen kompatibel. Der PowerA Pro Wireless Controller verfügt über Dual Rumble-Motoren und unterstützt alle Spiele mit dem DualShock™ 3-Symbol. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihrer Software.

LIEFERUMFANG DES PRO WIRELESS CONTROLLERS

- (1) Pro Wireless Controller
- (1) USB-Controller-Adapter/Empfänger

MERKMALE DES PRO WIRELESS CONTROLLERS

- 2,4-GHz-Funktechnologie
- Strukturierte Griffoberflächen bieten Komfort und Leistung
- Beleuchtete Aktionstasten für schwach beleuchtete Räume
- Immersion™ Vibrations-Technologie

WARNING – AUSLAUFEN DER BATTERIE

Die auslaufende Batteriefüssigkeit kann Verletzungen verursachen und die Fernbedienung beschädigen. Im Fall einer auslaufenden Batterie betroffene Hauthälften und Kleidungsstücke gründlich waschen. Die Batteriefüssigkeit nicht in die Augen oder in den Mund gelangen lassen. Bei auslaufenden Batterien ist oft ein knallendes Geräusch zu hören.


- So kann ein Auslaufen der Batterien vermieden werden:
- Niemals alte und neue Batterien gemeinsam verwenden (alle Batterien zur gleichen Zeit wechseln).
- Niemals verschiedene Batteriemärken mischen.
- PowerA empfiehlt die Verwendung von Alkali-Batterien. Keine Lithium-Ionen-, Nickel-Cadmium- (NiCd) oder Zink-Kohle-Batterien verwenden.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienung die Batterien herausnehmen.
- Alkali- oder andere nicht-aufladbare Batterien niemals aufladen.
- Die Batterien nicht herunter kehren einlegen. Darauf achten, dass die Plus (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind. Immer zuerst die Minuspoleseite einzeln.
- Beim Herausnehmen immer zuerst die Pluspolseite entfernen.
- Keine beschädigten, verformten oder auslaufenden Batterien verwenden.
- Leere Batterie aus der Fernbedienung herausnehmen.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus der Fernbedienung genommen werden.
- Wieder aufladbare Batterien sollten nur im Beisein Erwachsener aufgeladen werden.
- Die Kontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

EINRICHTUNG DES PRO WIRELESS CONTROLLERS

Abb. 1 Vorderansicht

PowerA PRO WIRELESS™

Guía de inicio rápido ES Español

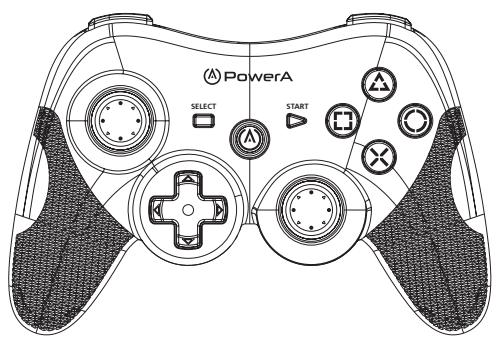

Atención al cliente de PowerA:
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
1525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

PowerA
Amplify Your Experience

Solo per PS3®

PowerA PRO WIRELESS™

Guida rapida IT Italiano



Assistenza Clienti PowerA:
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
1525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

PowerA
Amplify Your Experience

Apenas para a PS3®

PowerA PRO WIRELESS™

Guia de introdução rápida PO Português



Apoio ao Cliente da PowerA:
PowerA.com
CustomerService@PowerA.com
1-888-664-4327

BDA, Inc.
1525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

PowerA
Amplify Your Experience

MANDO INALÁMBRICO PRO PARA PS3®

Nota: este producto sólo es compatible con las consolas PS3®. El mando inalámbrico Pro de PowerA está equipado con dos motores de vibración y es compatible con todos los juegos que incluyan el icono Dual Shock™ 3. Consulta más información en la guía de usuario de tu software.

EL MANDO INALÁMBRICO PRO INCLUYE:

- (1) Mando inalámbrico Pro
- (1) Adaptador/receptor de mando USB

CARACTERÍSTICAS DEL MANDO INALÁMBRICO PRO:

- Tecnología inalámbrica de 2,4 Ghz
- Textura que mejora el agarre para lograr mayor comodidad y rendimiento
- Botones de acción iluminados para lugares con poca luz
- Tecnología de vibración Immersion™

PRECAUCIÓN SOBRE FUGAS DE LAS PILAS

La fuga de líquido de las pilas podría causar lesiones, así como daños en el mando. Si se produce una fuga de las pilas, lava muy bien la piel y las prendas afectadas. Mantén el líquido de las pilas alejado de los ojos y la boca. Las pilas con fugas pueden emitir sonidos crepitantes.

Para evitar una fuga de las pilas:

- No mezcles pilas nuevas y usadas (cambia todas las pilas al mismo tiempo).
- No mezcles distintas marcas de pilas.
- PowerA recomienda el uso de pilas alcalinas. No utilices pilas de iones de litio, níquel-cadmio (nicad) o carbono-zinc.
- No dejes colocadas las pilas en el mando a distancia si no vas a usarlo durante un período de tiempo prolongado.
- No recargues las pilas alcalinas o no recargables.
- No coloques las pilas al revés. Asegúrate de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén orientados hacia el lado correcto. Inserta primero el polo negativo.
- Cuando saques las pilas, retira primero el polo positivo.
- No utilices pilas dañadas, deformadas o con fugas.
- Retira del mando las pilas gastadas.
- Debes retirar del mando las pilas recargables antes de cargarlas.
- Las pilas recargables deben recargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación.

CONFIGURACIÓN DEL MANDO INALÁMBRICO PRO


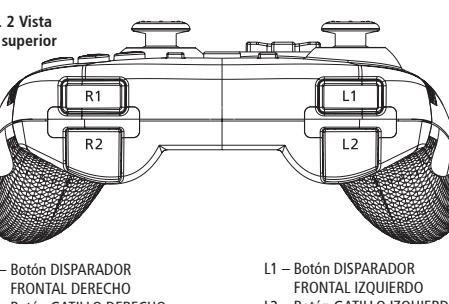


Fig. 3 Adaptador/receptor de mando USB

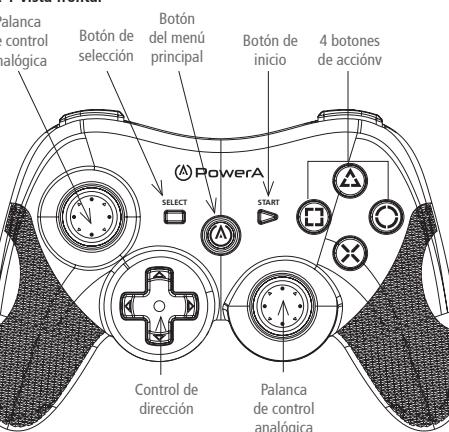

CÓMO USAR TU MANDO INALÁMBRICO PRO

1. Inserta el adaptador de mando USB en un puerto USB disponible de tu consola PS3™.
2. Abre la tapa del compartimento de pilas situado en la parte de atrás del mando inalámbrico Pro y coloca tres pilas "AAA".

SINCRONIZAR EL MANDO INALÁMBRICO PRO

Nota: para funcionar como un mando inalámbrico, el mando Pro requiere el uso del adaptador de mando USB facilitado.

1. Inserta el adaptador de mando USB en un puerto USB disponible de tu consola PS3™.
2. Pulsa el botón "Connect" (Conectar) del adaptador de mando USB. La luz LED comenzará a parpadear rápidamente.
3. Pulsa el botón del menú principal del mando inalámbrico Pro.
4. Cuando el mando esté sincronizado correctamente con la PS3™, la luz LED del adaptador de mando USB y el indicador de canal del mando permanecerán encendidos.

ENCENDER Y APAGAR LOS EFECTOS DE BRILLO

Las luces LED alrededor del botón del menú principal del mando inalámbrico Pro señalan la conexión del jugador como Jugador 1, 2, 3 o 4.

LED CHANNEL INDICATORS

LED illuminations around the Pro Wireless Controller "Home" button reference player connection from 1-4 players.



Nota: el mando inalámbrico Pro entrará en su modo de reposo tras 3-5 minutos de inactividad. Pulsa el botón del menú principal para reactivar el mando. El mando se sincronizará automáticamente al regresar al modo activo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

"Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en [www.PowerA.com/support](#)

PROBLEMA

El mando inalámbrico Pro no se conecta. SOLUCIÓN

- Asegúrate de haber seguido exactamente todas las instrucciones de sincronización.
- Si el mando continúa teniendo problemas de conexión, reinicia el mando. Para reiniciar el mando, retira y vuelve a colocar las pilas. Pulsa el botón del menú principal. El mando debe conectarse correctamente a tu PS3. PROBLEMA

El mando inalámbrico Pro está conectado, pero no responde.

SOLUCIÓN

- Es posible que el mando haya entrado en modo de reposo. Pulsa el botón del menú principal para volver al modo activo.

Comprueba que el mando esté asignado al canal 1. Consulta las instrucciones para cambiar los canales de mando en el apartado "Controller Settings" (Configuración del mando) de la guía de usuario de tu PS3.

Es posible que necesites cambiar las pilas.

Si ya has intentado todo lo anterior, asegúrate de que la consola PS3 no esté rodeada de demasiados aparatos electrónicos, dispositivos inalámbricos u objetos de metal, ya que pueden causar interferencias. Intenta cambiar de lugar tu PS3 para alejarla de estos objetos."

Este dispositivo cumple con la normativa RSS canadiense y no necesita licencia del Ministerio de Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujetado a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

La tecnología TouchSense® está autorizada por Immersion Corporation. Está protegida por una o varias de las siguientes patentes estadounidenses: 5831408, 5844392, 5857986, 5907487, 5959613, 6020875, 6088017, 6104158, 6219032, 6246390, 6252583, 6271833, 6275213, 6278439, 6343349, 6400352, 6411276, 6424333, 6715045, 6801008, 7131073, 7199790, 7209117, 7299321, 7327348, 7345672 y 7502011.

immersion.

Ayuda

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, accede a la sección "Support" (Ayuda) de PowerA.com, escribe al Departamento de Atención al Cliente al correo electrónico [CustomerService@PowerA.com](#) o llama al número de teléfono (888) 664-4327.

Garantía limitada de 2 años. Dirígete a PowerA.com para consultar más información y registrar tu producto.

POWER A, el logotipo de Power A y "Amplify Your Experience" son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ y © de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

"PlayStation" y "PS3" son marcas registradas de Sony Computer Entertainment, Inc. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado ni promocionado por Sony. El hardware y el software de PS3™ se venden por separado.

El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

DECLARACIÓN DE LA FCC (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES)

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujetado a dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

Advertencia: todos los cambios o modificaciones que se realicen a esta unidad y que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no se produzcan en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que trate de subsanar la interferencia. Para ello, puede realizar una o varias de las siguientes medidas:

Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto del que está conectado el receptor.

Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o televisión para obtener ayuda.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

ASSISTENZA

Per informazioni sugli accessori originali PowerA visitare la sezione dedicata all'assistenza del sito PowerA.com, inviare una mail a [CustomerService@PowerA.com](#) o telefonare al numero (888) 664-4327.

Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrare il prodotto visitare [PowerA.com](#).

PowerA, el logo PowerA y Amplify Your Experience son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, Inc.™ y © Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

"PlayStation" y "PS3" son marcas registradas de Sony Computer Entertainment, Inc. Questo prodotto non è stato progettato, realizzato, sponsorizzato o approvato da Sony. Hardware e software PS3™ venduti separatamente.

Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

DICHIARAZIONE FCC

Questo dispositivo cumple conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che potrebbero provocare effetti indesiderati.

Avvertenza: cambiamenti o modifiche al dispositivo non espresamente autorizzati dal responsabile della conformità possono far decadere il diritto ad utilizzare il prodotto.

Nota: questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti hanno lo scopo di fornire una adeguata protezione dalle interferenze dannose che possono originarsi in ambienti residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantita l'assenza di interferenze in determinate installazioni. Qualora l'apparecchiatura dovesse provocare interferenze nella ricezione radiotelevisiva, cosa que può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;

Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;

Collegare l'apparecchiatura ad una presa che si trovi su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.

Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo competente per ottenere assistenza.

Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme canadesi ICES-003.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

"Para consultar as Perguntas frequentes actuais, visita [www.PowerA.com/support](#)

PROBLEMA

O Controler Pro Wireless não se conecta. SOLUCIÓN

- Verifique se o adaptador de USB do controler está ligado.

Se o controler continua com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver conectado ao canal n.º 1, consulte a seção "Impostações do controler" da Guia para o utilizador da PS3 para instruções para comutar os canais.

SOLUCIÓN

- O controler pode ter entrado em modalidade suspensão. Para voltar para modalidade ativa premere o pulsante "Home". • Verifique se o controler está ligado no canal n.º 1. Consultar a seção "Impostações do controler" da Guia para o utilizador da PS3 para instruções para comutar os canais.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.

Se o controler estiver com problemas de conexão, reinicie-o.