#### Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg, Germany Fax +49-(0)5235-341200. Phone +49-(0)5235-300

#### www.phoenixcontact.com

# Antena omnidireccional

#### 1. Normas de seguridad

### 1.1. Indicaciones de instalación

- · La instalación, el manejo y el mantenimiento tiene que realizarse por personal electrotécnico especializado. Siga las indicaciones de instalación descritas. Para la instalación y el servicio deben observarse las prescripciones válidas de seguridad (también las prescripciones nacionales) y las reglas generales de la técnica.
- No está permitido abrir o modificar la antena. No repare la antena, sino sustitúyala por otra equivalente. Las reparaciones sólo pueden realizarse por el fabricante. El fabricante no asume responsabilidad alguna en lo que se refiere a desperfectos a causa de incumplimiento.
- · No someta la antena a carga mecánica y/o térmica que sobrepase los límites descritos.

#### 2. Breve descripción

Ejecución no detectable enseguida como antena con mayor resistencia a golpes.

#### 3. Característica direccional (Fig. 5)

#### 4. Tipos de montaie previstos

- 4.1. Montaje en armario (Fig. 3)
- 4.2. Montaje sobre pared (Fig. 4)
- con el material de montaie RAD-ANT-VAN-MKT. solo disponible como accesorio

# Antenne omnidirectionnelle

**FRANCAIS** 

# 1. Contraintes de sécurité

#### 1.1. Instuctions d'installation

- · L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Veuillez vous référer aux instructions d'installation décrites. Lors de l'exécution et de l'exploitation, veuillez respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique
- L'ouverture ou la transformation de l'antenne n'est pas admissible. Ne réparez pas l'antenne par vous-même mais remplacez-la par une antenne présentant les mêmes qualités. Les réparations ne doivent être effectuées que par le constructeur. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages de la part de contrevenants
- N'exposez pas l'antenne à des contraintes mécaniques ou/et thermiques dépassant les limites indiquées.

# 2. Brève description

Version non immédiatement reconnaissable comme antenne avec une résistance aux chocs plus élevée

### 3. Diagramme de rayonnement (Fig. 5)

#### 4. Types de montage prévus

- 4.1. Montage sur armoire (Fig. 3)
- 4.2. Montage mural (Fig. 4)
- avec le matériel de montage uniquement disponible sous forme d'accessoire RAD-ANT-VAN-MKT

### Omnidirectional antenna

# 1. Safety Notes

#### 1.1. Safety regulations

- Installation, operation and maintenance are to be carried out by qualified skilled electricians. Follow the described installation instructions. The applicable specifications and safety directives (including the national safety directives), as well as the general technical regulations must be observed during installation and operation.
- Opening the antenna or making changes to it is not permitted. Do not repair the antenna yourself, but replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for any damage due to violation of the prescribed regulations.
- . Do not subject the antenna to any mechanical and/or thermal stress which exceeds the descrihed limits

### 2. Brief description

Version with higher impact strength that is not immediately recognizable as an antenna.

#### 3. Radiation pattern (Fig. 5)

### 4. Intended mounting types

- 4.1. Cabinet mounting (Fig. 3)
- 4.2. Wall mounting (Fig. 4)
- with the mounting material RAD-ANT-VAN-MKT, which is only available as an accessory

#### Rundstrahlantenne

#### 1. Sicherheitsbestimmungen

#### 1.1. Errichtungshinweise

- · Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.
- · Öffnen oder Verändern der Antenne ist nicht zulässig. Reparieren Sie die Antenne nicht selbst. sondern ersetzen Sie sie durch eine gleichwertige Antenne. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zuwiderhandlung.
- Setzen Sie die Antenne keiner mechanischen

### 3. Richtcharakteristik (Abb. 2)

#### 4. Vorgesehene Montagearten

4.1. Schrank-Montage (Abb. 3)


# 4.2. Wand-Montage (Abb. 4)

- und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.

# 2. Kurzbeschreibung

Nicht sofort als Antenne erkennbare Ausführung mit erhöhter Schlagfestigkeit.

 mit dem nur als Zubehör erhältlichen Montagematerial RAD-ANT-VAN-MKT

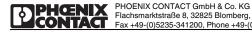



MNR 9032180 / 2012-03-01


- (DE) Einbauanweisung für den Elektroinstallateur
- (EN) Installation notes for electrical personnel
- (FR) Instructions d'installation pour l'électricien
- (ES) Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
- (IT) Istruzioni di installazione per l'elettricista
- (PT) Instruções de instalação para o eletricista
- (TR) Elektrik tesisatçısı için montaj talimatı
- (RU) Инструкция по монтажу для электромонтажника
- (ZH) 组装说明 (供电力安装技师使用)

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RAD-ANT-VAN-MKT



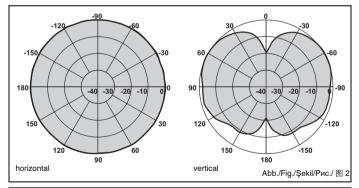

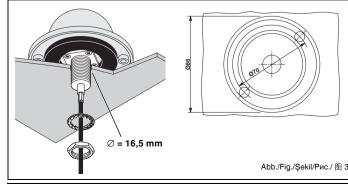

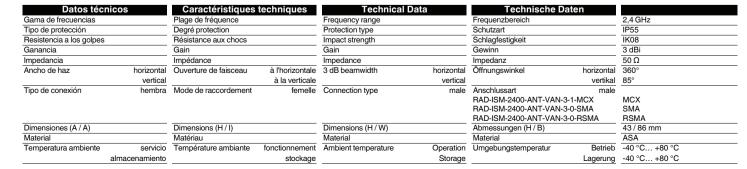

**Р**УССКИЙ PORTUGUÊS ΙΤΔΙ ΙΔΝΟ TÜRKCE

### 全向天线

# 1. 安全性规定

# 1.1. 安装注意事项

- 仅专业电气人员可进行相关安装、操 作和维修。遵守安装规定。安装与操 作设备时, 必须遵守适用的规定和安 全规范 (包括国家安全规则) 以及技 术总则。
- •不得打开或改装天线。不得擅自维修 天线。只能用一个同等天线替换。修 理工作只能由制造商进行。对于因操 作不当引起的损坏,制造商概不负责。
- •不得在规定的机械和/或温度范围以 外使用天线。

#### 2. 概述

带较高冲击强度的型号, 难以立即作为 天线识别。

### 3. 方向特性 (图 2)

# 4. 规定的安装形式

- 4.1. 橱柜安装 (图 3)
- 4.2. 墙壁安装 (图 4)
- 采用只作为附件订购的安装材料 RAD-ANT-VAN-MKT

# 1. Требования по технике безопасности

#### 1.1. инструкции по монтажу

- Монтаж, обслуживание и техническое обслуживание должны выполнять квалифицированные специалисты по электротехническому оборудованию. Соблюдайте приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдайте действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила.
- Запрещается открывать или модифицировать антенну. Не ремонтируйте антенну самостоятельно, а заменяйте ее на аналогичную. Ремонт вправе выполнять только изготовитель Изготовитель не несет ответственности за ущерб в результате несоблюдения предписаний.
- Не подвергать антенну механическим и/или термическим нагрузкам, превышающим указанные предельные значения.

### 2. Краткое описание

Конструкция повышенной ударопрочности, не сразу распознаваемая в качестве антенны.

# 3. Характеристика направленности (рис. 2)

# Ненаправленная антенна Omni vönlendirmeli anten Antena de transmissão

# 1. Güvenlik yönetmelikleri

# 1.1. Montai talimatları

- Montaj, isletme ve bakım yalnız yetkin elektrik personeli tarafından vapılmalıdır. Belirtilen montai talimatlarına uyun. Cihazı kurarken ve calıştırırken geçerli güvenlik yönetmelikleri (ulusal güvenlik yönetmelikleri dahil) ve genel teknik vönetmelikler gözetilmelidir. · Antenin içinin açılmasına veya cihazda değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Anteni kendiniz onarmayın, aksine eşdeğer bir anten ile değiştirin. Onarım çalışmaları sadece üretici tarafından vapılabilir. Aksi durumlarda olusabilecek hasarlardan üretici sorumlu değildir.
- Anteni öngörülen limit değerlerin dışındaki mekanik ve/veya termik yüklerde calıstırmavınız.

#### 2. Kısa tanım

Daha yüksek darbe dayanımına sahip versiyon anten olarak anında tanınamaz.

# 3. Yön karakteristiği (Sek. 2)

### 4. Öngörülen montaj türleri

- 4.1. Dolap montajı (Şek. 3)
- 4.2. Duvar montajı (Şek. 4)
- Sadece aksesuar olarak temin edilebilen montaj malzemesi ile RAD-ANT-VAN-MKT

# 1. Normas de segurança 1.1. instruções de montagem

 A instalação, operação e manutenção devem ser executados por pessoal eletrotécnico qualificado. Siga os manuais de instalação descritos. Observar as disposições e normas de

padrões tecnológicos gerais.

observância destas normas.

segurança em vigor (inclusive as nor-

mas de segurança nacionais) para a

instalação e operação, bem como os

- Não é permitido abrir ou alterar a antena. Não faça reparos na antena por conta própria, mas substitua a mesma por uma outra de qualidade igual. Reparações só podem ser efetuadas pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da não-
- Não submeta a antena a nenhuma carga mecânica e/ou térmica que exceda os limites supracitados.

### 2. Descrição breve

Não reconhecido imediatamente como antena Versão com elevada resistência za agli urti. ao choque

### 3. Característica direcional (Fig. 2)

# 4. Tipos de montagem previstos

- 4.1. Montagem em armário (Fig. 3)
- 4.2. Montagem na parede (Fig. 4)
- · com o material de montagem. apenas disponível como acessório RAD-ANT-VAN-MKT

# Antenna multidirezionali

# 1. Disposizioni di sicurezza

#### 1.1. Note di installazione

- · L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale elettrotecnico qualificato. Sequire le istruzioni di installazione descritte Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza valide per l'installazione e l'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche ge-
- Non è consentito aprire o modificare l'antenna. Non tentare di riparare da soli l'antenna ma sostituirla con un'antenna equivalente. Le riparazioni devono essere effettuate soltanto dal produttore. Il produttore non è responsabile per danni dovuti a infrazioni.
- Non sottoporre l'antenna ad alcuna sollecitazione meccanica e/o termica che superi le soglie indicate

#### 2. Breve descrizione

Non immediatamente riconoscibile come antenna e una maggiore resisten-

# 3. Caratteristica di direttività (fig. 2)

# 4. Tipi di montaggio previsti

- 4.1. Montaggio in armadio (fig. 3)
- 4.2. Montaggio a parete (fig. 4)
- · con il materiale di montaggio RAD-ANT-VAN-MKT, disponibile solo come accessorio

#### 4. Предусмотренные способы монтажа **4.1. Монтаж в шнафу** (рис. 3) 4.2. Настенный монтаж (рис. 4) • С помощью монтажного материала, поставляемого только в качестве принадлежности RAD-ANT-VAN-MKT 技术数据 Teknik Veriler Dados técnicos Dati tecnici Технические Faixa de frequência 2.4 GHz Диапазон частот Frekans aralığ Frequenza 防护等级 IP55 Степень защиты Koruma sınıfı Grau de proteção Grado di protezione 冲击强度 Ударная прочность Darbe dayanımı Resistência ao choque Resistenza agli urti IK08 增益 Rendimento 3 dBi Прибыль Kazanç Guadagno 阻抗 Impedância 50 Ω Импеданс Empedans Impedenza 水平束宽 Yatay dalga genişliği Ângulo de abertura 360° Угол раствора по горизонтали horizontal Angolo di apertura orizzontale Dikey dalga genişliği 垂直束宽 по вертикали vertical verticale 85° 连接墨型 Тип подключения штыревой Bağlantı tini Tipo de conexão Collegamento RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-1-MCX MCX RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-SMA SMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA RSMA 尺寸(高度/深度) Размеры (В / Ш) Ölçüler (H / W) Dimensões (A / L) Dimensioni (A / L) 43 / 86 mm 材料 Материал Malzeme Material Materiale ASA 环境温度 Температура окр. среды Ortam sıcaklığı Temperatura ambiente Temperatura ambiente İsletmede Operação -40 °C... +80 °C Эксплуатация esercizio 运行 存放 Хранение Depolamada Armazenamento immagazzinamento -40 °C... +80 °C

