Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SWW1890



EN	User manual	3
ES	Manual del usuario	21
FR	Mode d'emploi	39



sww1890_27_um_0EN.indd 2

Contents

1	Important Safety	4
2	Your Philips Wireless HD Net Connect What is in the box	6
3	Overview	7
	The transmitter The receiver	7 7
4	Installation	9
	Connect the transmitter to your computer Connect the receiver to the HDTV set	9
5	Activate your Philips Wireless HD	
	Net Connect and set up the link	10
	Turn on the power of your HDTV	10
	Activate the wireless link	10
6	Mount your receiver	12
	Mount your receiver on the wall Mount your receiver on the back of the	12
	HDTV	13
7	Technical data	14
	Supported resolution	14
	Product specifications	14
8	Notice	15
	Notice for USA	15
	Notice for Canada	15
	Recycling	16
	One Year Limited Warranty	16
9	Frequently asked questions	17

1 Important

Safety



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock.



The 'exclamation mark' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.



Warning

 To reduce the risk of fire or electric shock, this apparatus should not be exposed to rain or moisture and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this apparatus.




Caution

 To prevent electric shock, fully insert the plug. (For regions with polarized plugs: To prevent electric shock, match wide blade to wide slot.)

Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- (2) Keep these instructions.
- (3) Heed all warnings.
- (4) Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- (6) Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings.
 Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- (8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

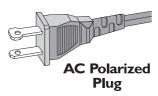

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- (1) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- (12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- (3) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug

- is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- (14) Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- (5) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

EN !

Your PhilipsWireless HDNet Connect

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

What is in the box



Note

 Make sure you have all these items in the box. Contact your dealer for any missing or damaged items.



Transmitter




Receiver



HDMI cable (5 feet)



USB cable for the power supply of the transmitter (1 feet 7 inches)

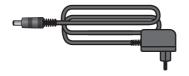

Power adapter for the receiver



Anchors x 2



Screws $\times 2$



Adhesive tape x 2



Quick start guide




User manual

3 Overview

The transmitter

Front view

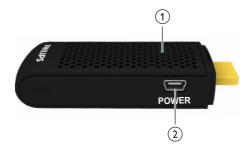

1	LED	Displays the connection status
	indicator	of the transmitter.
2	USB	Connect the transmitter to the
	power	computer with the USB cable.
	jack	


Top view



1	INFO	Displays on the HDTV the
	button	connection status of the
		transmitter.
2	HDMI IN	Plug into the HDMI port of
	connector	the computer.

The receiver

Top view

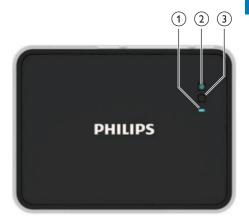

1	LED indicator	Displays the status of the receiver:
2	Power button with LED indicator	Press to turn the receiver on/off or to standby mode.
		mode.
3	INFO button	Displays on the HDTV
		the connection status of
		the receiver.

Rear view



1	DC IN	Connect the power adapter
	connector	of the receiver.
2	HDMI OUT	Connect to the HDTV with
	connector	an HDMI cable


The Philips Wireless HD Net Connect gives you a total wireless solution to enjoy the content from your computer on your HDTV. The transmitter can transmit an uncompressed video content up to 23 feet without latency. The receiver can receive signals for viewing on your HDTV. All you need to do is to:

- Connect the transmitter to your computer.
- Connect the receiver to your HDTV set.

ΕN

4 Installation

Connect the transmitter to your computer

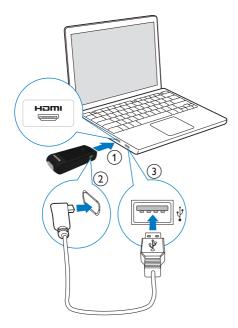

Connect the transmitter to the computer using the supplied USB cable.

- 1 Connect the transmitter to the HDMI port of the computer.
- 2 Connect the small end of the USB cable to the **POWER** jack of the transmitter;


3 Connect the other end of the USB cable to your the USB port of your computer.



Vote

- For some computers, the HDMI and USB ports are located in different sides of the computer:
 - → The power LED indicator of the transmitter flashes in blue, then turns into solid blue when the connection is established

Connect the receiver to the HDTV set

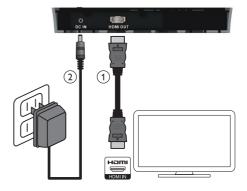

- 1 Connect the receiver with the supplied HDMI cable:
 - Connect one end of the HDMI cable to HDMI OUT connector of the receiver.
 - Connect the other end of the HDMI cable to the HDMI in connector of your HDTV.
- 2 Connect the power adapter to the receiver with the supplied power adapter:
 - Connect one end of the power adapter to the DC IN connector of the receiver.
 - Connect the other end of the power adapter to a power socket.

5 Activate your Philips Wireless HD Net Connect and set up the link

Turn on the power of your HDTV



- 1 Go to the source menu under the settings menu of your HDTV.
- 2 Select the HDMI input to which the receiver is connected.

On screen display on HDTV

takes 15-20 seconds. Searching available channels: It occurs when the link cannot establish over 80 seconds after initialization. HDMI CH1 On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with	On screen display	Mode and status
Start up in progress: It takes 15-20 seconds. Searching available channels: It occurs when the link cannot establish over 80 seconds after initialization. HDMI CH1 On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with	(g) zzZ	Standby mode: it is a
takes 15-20 seconds. Searching available channels: It occurs when the link cannot establish over 80 seconds after initialization. HDMI CH1 On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with		power-saving mode
channels: It occurs when the link cannot establish over 80 seconds after initialization. On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with	(g)	Start up in progress: It takes 15-20 seconds.
when the link cannot establish over 80 seconds after initialization. Mal HDMI CH1 A On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device Mal HDMI CH1 1080P On mode with		9
establish over 80 seconds after initialization. On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with		channels: It occurs
80 seconds after initialization. Mal HDMI CH1 A On mode with unrecognized video format On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with		when the link cannot
initialization. In India Indi		establish over
On mode with unrecognized video format HDMI CH1 A On mode but without input from the computer/source device HDMI CH1 1080P On mode with		80 seconds after
unrecognized video format Mark HDMI CH1 On mode but without input from the computer/source device Mark HDMI CH1 1080P On mode with		initialization.
unrecognized video format In HDMI CH1 A On mode but without input from the computer/source device In HDMI CH1 1080P On mode with	₩ 4 HDMI CH1 Å	On mode with
M → HDMI CH1 ♠ On mode but without input from the computer/source device M → HDMI CH1 1080P On mode with	_	unrecognized video
without input from the computer/source device		format
without input from the computer/source device Mal HDMI CH1 1080P On mode with	₩ ■ HDMI CH1 /\	On mode but
device device	_	without input from
■ HDMI CH1 1080P On mode with		the computer/source
		device
recognized video		On mode with
recognized video		recognized video
format		format

Activate the wireless link

Switch on the transmitter and receiver

When there is power supply for the transmitter and receiver, they are on automatically.

→ The link between the transmitter and receiver is established..

sww1890_27_um_0EN. indd 10 19/07/2011 18:14:25

Establish the link between the transmitter and receiver

- A flashing blue power LED is displayed until the signal link between the two units is established. Normally, it takes around 15-20 seconds for the link to establish successfully.
- When you unplug the power cord of the transmitter, the receiver enters standby mode after 5 minutes.
 - → The power LED of the receiver lights up in red.
- The link between the transmitter and receiver re-established when you plug in the power cord of the transmitter again.
 - → The power LED of the receiver flashes in blue.

LED indicator status of the transmitter

Power LED indicator	Status
Solid blue	The link is established.
Flashing blue	Linking is in progress.

LED indicator status of the receiver

Power	Status	Mode and status
LED	LED	
Solid	Off	Standby mode for power-
red		saving
Flashing	Flashing	Setting up a Link between
blue		the transmitter and
		receiver
Solid	Flashing	On mode but without
blue	quickly	input from the computer/
		source device
Solid	Flashing	On mode with
blue	slowly	unrecognized video format
Solid	Solid	On mode with recognized
blue	blue	video format



Note


- If the link is not established after 80 seconds, move the transmitter, receiver and HDTV closer to each other. The maximum transmission range is up to 23 feet.
- If more than one set of Philips Wireless HD Net Connect is placed in the same room, make sure that the minimum distance among each one is 6 feet.
- Make sure the computer is on and switched the signal output to the HDMI.
- Make sure the video format is supported before the video is displayed, see the chapter on Technical data for information.

6 Mount your receiver


You can either mount the receiver on the wall or on the back of the HDTV.

Mount your receiver on the wall

- 1 Select a spot near the HDTV.
- 2 Drill two holes in the wall. Make sure that the distance between the two holes is 1 25/32" and the diameter of the hole is 3/16".
- **3** Punch the supplied two anchors into the two holes on the wall.
- 4 Put the two screws into the anchors and leave 1/8" to mount the receiver on.

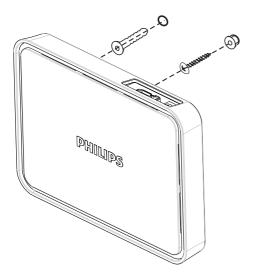


5 Hook the key holes at the back of the receiver on the screws.

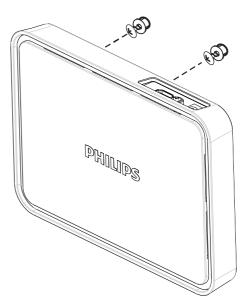


Mount your receiver on the back of the HDTV

- 1 Remove the white protective film from one of the supplied adhesive tapes.
- Secure the glued side of the adhesive tape and attach it to the central bottom area of the receiver.

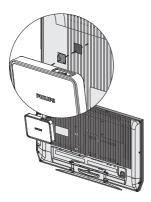

- **3** Select a flat location on the rear side of the HDTV.
- 4 Remove the white protective film from the other adhesive tape.
- Secure the glued side of the adhesive tape and attach it to the selected rear side of the HDTV.

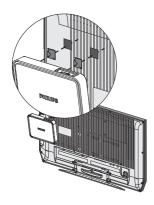

6 Align the adhesive tape on the receiver with the one on the HDTV until both the receiver and HDTV are mounted together firmly.



Note

- The use of adhesive tapes is an alternative mounting option when the receiver cannot be fixed.
- When you mount the receiver at the back of the HDTV, avoid blocking the ventilation holes of the HDTV.
- For safety reason, check regularly if the HDTV and receiver are mounted together firmly.

swr1890 27 um 0EN, indd 13 19/07/2011 18:14:33

7 Technical data

Supported resolution

Video format	Resolution
timings	

Primary CEA video Timing

Frilliary CEA	video Fiffiling
480p	640×480p @ 59.94/60Hz
480p	720×480p @ 59.94Hz
480p	720×480p @ 60Hz
576p	720×576p @ 50Hz
720p	1280×720p @ 50Hz
720p	1280×720p @ 59.94/60Hz
1080i	1920×1080i @ 50Hz
1080i	1920×1080i @ 59.94/60Hz
1080p/60	1920×1080p @50Hz
1080p/60	1920×1080p @ 59.94/60Hz

Secondary CEA video Timing

1080p/24	1920×1080p @ 23.98/24Hz
1080p/24	1920×1080p @ 25Hz
1080p/24	1920×1080p @ 29.97/30Hz

Product specifications

General specification

Video resolution

HDMI input: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Supported audio formats:

Digital audio: up to 6 Mbps AC3 and DTS Analog audio: 32-96 KHz and 16-24 bits per audio sample

Transmission distance:

Maximum 23 feet

Antennas:

High performance internal antennas

Operating frequencies:

5.15-5.25/5.725-5.825 GHz 5.25-5.35/5.47-5.725 GHz

Power supply:

Input: AC 100~ 240V

Output: DC 5V, 2A

Operating temperature:

0~40°C

Transmitter interfaces

A/V interfaces

HDMI input: One (Type A, Male)

Power interface

Power input: The USB cable connected to the USB jack of the computer

LEDs

Status LED: 1 x blue LED

Dimensions

 $30 \times 83.3 \times 17.5 \text{ mm } (W \times L \times H)$

Receiver interfaces

A/V interfaces

HDMI output: One (Type A)

Power interface

Power input: 5V DC jack

Switches

Front power switch: One

Info switch: One

LEDs

Power LED: 1 x LED (Two Tone: Blue & Red)

Status LED: 1 x blue LED

Signal quality status: On-screen display

Dimensions

 $194.8 \times 146.8 \times 31 \text{ mm } (W \times L \times H)$

8 Notice

Notice for USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

 Operations in the 5.15-5.25GHz / 5.725-5.825GHz band are restricted to indoor usage only.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Note

 The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all wireless product marketed in US must be fixed to US operation channels only.

Notice for Canada

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Caution

- The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems:
- the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

EN 15

sww1890_27_um_0EN. indd 15 19/07/2011 18:58:57

Recycling



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

The packaging of this product is intended to be recycled. Contact your local authorities for information about how to recycle the packaging.



When this logo is attached to a product, it means a financial contribution has been paid to the associated national recovery and recycling system.

One Year Limited Warranty

Philips warrants that this product shall be free from defects in material, workmanship and assembly, under normal use, in accordance with the specifications and warnings, for a period of one year from the date of purchase. This warranty extends only to the original purchaser of the product, and is not transferable. To exercise your rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt that shows the product name and the date of purchase. For customer support or to obtain warranty service, please visit our website www.philips.com/support, or dial in 1-888-744-5477. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. Philips' liability is limited to repair or, at its sole option, replacement of the product.

16 **EN**

Incidental, special and consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

sww1890_27_um_0EN. indd 16 19/07/2011 18:58:57

9 Frequently asked questions

The power LED on the receiver is not lit up in red in standby mode.

Make sure that there is power supply for the receiver.

There is no video displayed on my TV screen.

- Make sure that the appropriate cables are selected and inserted to the transmitter, receiver, and HDTV.
- Make sure that you select HDMI as the input source on your HDTV.
- Check the power LED and status LED on the receiver:
 - Flashing blue power LED: Make sure that the transmission range between receiver and transmitter is not over 23 feet transmission distance. Move the transmitter closer to the receiver.
 - Solid blue power LED + slow and flashing source LED:
 1) Make sure that the frame rate and video resolution of your A/V equipment are supported and conformed to the technical specification (see the chapter 'Technical data').
 2) Connect the computer to your TV with an HDMI cable to check the compatibility of the video format
 - Solid blue power LED + quick and flashing source LED: 1) Make sure that the proper cables are connected between the receiver and HDTV. 2) Make sure that your computer connected to the transmitter is powered on. 3) Make sure that the HDMI cable is connected between the HDTV and receiver. 4) Make sure that the display setting of your computer is set to clone display or extended display.



Tip

 For information about how to set your computer to clone or extended display, see 'How can I connect to my computer to enable the external display?' described later in this chapter.

If the picture quality is poor, what do I do?

- Make sure that the video scale and resolution of your computer matches the resolution of your HDTV (See chapter 'Technical data').
- Make sure that the transmission range between receiver and transmitter is not over 23 feet transmission distance

I cannot hear any sound or the sound is poor, what do I do?

- Make sure that the TV volume is adjusted correctly.
- Make sure that the TV volume is not set to minimum or the sound is not muted.
- Make sure that the audio volume of your computer is turned up.
- Make sure that the audio bit rate is supported.
- Make sure that the audio output of your computer is set to HDMI output.



· See the chapter 'Product specification'.

How can I connect to my computer to enable the external display?

For Windows7 operation system:

- 1 Press &, then P.
 - → The screen with options is displayed.
- 2 Select Clone, Extend display or Project out only for external display.

For Windows Vista operating system:

- 1 Click on Start > Control Panel > Personalization > Display settings.
- 2 Make sure that the display 2 is on with or without enabling Extend the desktop onto this monitor.
- 3 Make sure that the resolution is comply to the supported resolution (See the chapter 'Technical data', section supported resolution).

For Windows XP operating system:

18 EN

- 1 On the computer screen, right click on your mouse.
- 2 Select Properties > Settings.
- 3 Make sure that the display 2 is on with or without enabling Extend the desktop onto this monitor.
- 4 Make sure that the resolution is comply to the supported resolution (See the chapter 'Technical data', section supported resolution).



Tip

 For further information, click on Start > Help and Support, then enter 'change display settings' on the blank space provided.

sww1890 27 um 0EN, indd 18 19/07/2011 18:14:36

For MAC operating system:

MAC operating system detects the external display equipment and switches to a better resolution automatically when you plug in the display cable to MAC series.



Note

- If the MAC operation system does not detect the external display automatically, click on > Preference > Detect Displays.
- · This product does not work with display port.

How can I change the audio setting of my computer to HDMI output?

For Windows7 and Vista operating system:

- 1 Click on Start > Control Panel > Sound > Playback.
- 2 Set the playback device to the corresponding TV set shown on the list.

For Windows XP operating system:

- 1 Click on Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio > Sound Playback.
- 2 Set the Default device to HDMI device.



Tip

 For further information, click on Start > Help and Support, then enter 'change audio settings' on the blank space provided.

Important Safety Instructions

- 1. Read these instructions.
- 2. Keep these instructions.
- 3. Heed all warnings
- Follow all instructions.
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 15. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
- 16. Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- 2. Guarde estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- 5. No use este aparato cerca del agua.
- 6. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los
- 9. No omita la opción de seguridad que ofrecen los enchufes polarizados o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.
- 10. Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- 11. Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- 12. Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
- 13. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- 14. El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- 15. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- 16. No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

Instrucciones de seguridad importantes

- Lisez attentivement ces consignes.
- 2. Conservez soigneusement ces consignes.
- enez compte de tous les avertissements.
- Respectez toutes les consignes.
- 5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- 6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- 7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- 9. Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.
- 10. Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment auniveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- 11. Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- 12. Utilisez uniquement l'appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil.

 Lorsque vous utilisez un chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l'appareil lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
- 13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.
- 14. Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- 15. Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- 16. Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

Contenido

1	Importante	22
	Seguridad	22
2	Su Philips Wireless HD Net Connect	24
	Contenido de la caja	24
3	Descripción general	25
	El transmisor	25
	El receptor	25
4	Instalación	27
	Conexión del transmisor al ordenador	27
	Conexión del receptor al HDTV	27
5	Funcionamiento y conexiones del	
	dispositivo Philips Wireless HD Net	0.0
	Connect	28
	Encendido del HDTV	28
	Activación de la conexión inalámbrica	28
6	Montaje del receptor	30
	Montaje del receptor en la pared	30
	Monte el receptor en la parte posterior	2.4
	del HDTV.	31
7	Información técnica	32
	Resolución admitida	32
	Especificaciones del producto	32
8	Aviso	33
	Aviso para EE.UU.	33
	Aviso para Canadá	33
	Reciclaje	34
	Garantía limitada a un año	34
9	Preguntas más frecuentes	35

sww1890_27_um_ES. i ndd 21 19/07/2011 18:10:31

1 Importante

Seguridad

Atención a estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar una descarga eléctrica.





El signo de exclamación indica características importantes cuya información debe leer en los manuales adjuntos a fin de evitar problemas en el funcionamiento y en el mantenimiento.



Advertencia

 Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no se debe exponer el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni se deben colocar sobre éste objetos que contengan líquidos.




Precaución

 Para evitar riesgos de descarga eléctrica, inserte el enchufe por completo. (En regiones con enchufes polarizados: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, el ancho de los conectores planos debe coincidir con el ancho de la ranura de conexión).

Instrucciones de seguridad importantes

- 1 Lea estas instrucciones.
- (2) Guarde estas instrucciones.
- (3) Preste atención a todas las advertencias.
- (4) Siga todas las instrucciones.
- (5) No use este aparato cerca del agua.
- (6) Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- 7 No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- (8) No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- (9) No omita la opción de seguridad que ofrecen los enchufes polarizados o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos conectores planos, uno más ancho que el otro. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos conectores planos y un tercer conector de conexión a tierra. El conector plano más ancho y el tercer conector le ofrecen seguridad adicional. Si el enchufe suministrado no encaja correctamente en la toma de corriente, consulte a un electricista para cambiar el conector obsoleto.

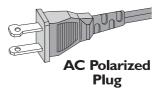

- (10) Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- (1) Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.

sww1890_27_um_ES. indd 22 19/07/2011 18:10:32

- (2) Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- (3) El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- (14) No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- (5) No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

sww1890_27_um_ES. indd 23 19/07/2011 18:10:32

2 Su PhilipsWireless HDNet Connect

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.

Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Contenido de la caja



Nota

 Asegúrese de que la caja incluye todos los elementos siguientes. Póngase en contacto con el distribuidor si falta algún elemento o si alguno está dañado.



Transmisor




Receptor



Cable de HDMI (5 pies)



Cable USB para la fuente de alimentación del transmisor (1 pies 7 pulgadas)

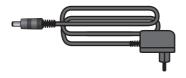

Adaptador de alimentación para el receptor



2 anclajes



2 tornillos



2 soportes adhesivos



Guía de configuración rápida




Manual de usuario

3 Descripción general

El transmisor

Vista frontal

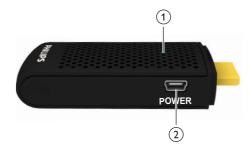

1	Indicador	Muestra el estado de
	LED	conexión del transmisor.
2	Toma de	Conecte el transmisor al
	alimentación	ordenador mediante el
	USB	cable USB.

Vista superior




1	Botón	Muestra el estado de conexión
	INFO	del transmisor en el HDTV.

2 Conector Enchúfelo al puerto HDMI del HDMI IN ordenador.

El receptor

Vista superior

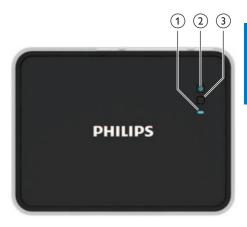

1	Indicador	Muestra el estado del
	LED	receptor.
2	Botón de	Púlselo para apagar o
	encendido	encender el receptor o
	con indicador	para ponerlo en el modo
	LED	de espera.
3	Botón INFO	Muestra el estado de
		conexión del receptor en
		el HDTV.

Vista posterior



1	Conector	Conecta el adaptador de
	DC IN	alimentación del receptor.
2	Conector	Conecta al HDTV mediante
	HDMI OUT	un cable HDMI

sww1890_27_um_ES. indd 25 19/07/2011 18:10:36

El dispositivoPhilips Wireless HD Net Connect le proporciona una solución inalámbrica completa para disfrutar del contenido del ordenador en su televisor de alta definición. El transmisor puede transmitir contenido de vídeo sin comprimir hasta 23 pies sin latencia. El receptor puede recibir señales para visualizarlas en su HDTV. Lo único que tiene que hacer es:


- Conectar el transmisor al ordenador.
- Conectar el receptor al HDTV.

26 **ES**

sww1890 27 um ES, indd 26 19/07/2011 18:10:36

4 Instalación

Conexión del transmisor al ordenador

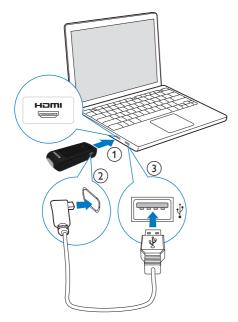

Conecte el transmisor al ordenador mediante el cable USB proporcionado.

- Conecte el transmisor al puerto HDMI del ordenador.
- 2 Conecte el extremo pequeño del cable USB a la toma **POWER** del transmisor;


3 Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del ordenador.



Nota

- En algunos ordenadores, los puertos HDMI y USB están situados en lados diferentes del ordenador.
 - ➡ El indicador LED de alimentación del transmisor parpadea en azul y, a continuación, se ilumina en azul de manera permanente cuando se establece la conexión.

Conexión del receptor al HDTV

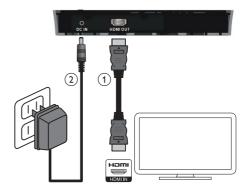


- 1 Conecte el receptor con el cable HDMI suministrado:
 - Conecte un extremo del cable al conector HDMI OUT del receptor.
 - Conecte el otro extremo del cable HDMI al conector de entrada HDMI del televisor de alta definición.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación del receptor al adaptador de alimentación suministrado:
 - Conecte un extremo del adaptador de corriente al conector DC IN del receptor.
 - Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la toma de alimentación.

ES 27

sww1890_27_um_ES. indd 27 19/07/2011 18:10:37

5 Funcionamiento y conexiones del dispositivo Philips Wireless HD Net Connect

Encendido del HDTV

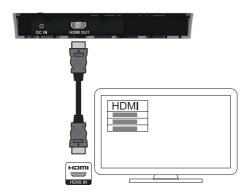

- 1 Vaya al menú de fuente en el menú de configuración del HDTV.
- 2 Seleccione la entrada HDMI a la que está conectado el receptor.

Visualización en pantalla en el HDTV

Visualización en	Modo y estado
pantalla	
(g) zzZ	Modo de espera:
	modo de ahorro de
	energía
(<u>\$</u>)	Inicio en proceso:
	tarda de 15 a
	20 segundos.
	Buscando canales
	disponibles:
	Ocurre cuando
	la conexión no se
	puede establecer
	transcurridos
	80 segundos tras la
	inicialización.
₩ 4 HDMI CH1 M	Modo de encendido
	con formato de vídeo
	no reconocido
₩ 4 HDMI CH1 <u>(</u>)	Modo de encendido
	pero sin entrada de
	ordenador/dispositivo
	fuente
☑ ▲ HDMI CH1 1080P	Modo de encendido
	con formato de vídeo
	reconocido

Activación de la conexión inalámbrica

Encendido del transmisor y el receptor

Cuando hay una fuente de alimentación para el transmisor y el receptor, se encienden automáticamente.

→ Se establece la conexión entre el transmisor y el receptor..

sww1890_27_um_ES. indd 28 19/07/2011 18:10:39

Cómo establecer la conexión entre el transmisor y el receptor

- Se muestra un indicador LED de alimentación parpadeando en azul hasta que se establece la conexión de la señal entre las dos unidades. Por lo general, la conexión suele tardar alrededor de 15 ó 20 segundos en establecerse correctamente.
- Cuando desenchufa el cable de alimentación del transmisor, el receptor entra en el modo de espera transcurridos 5 minutos.
 - → El LED de alimentación del receptor se ilumina en rojo.
- La conexión entre el transmisor y el receptor se restablece cuando vuelve a enchufar el cable de alimentación del transmisor.
 - → El LED de alimentación del receptor parpadea en azul.

Estados de los indicadores LED del transmisor

Indicador LED de alimentación	Estado
Azul permanente	Se ha establecido la conexión.
Azul parpadeante	La conexión está en
	progreso.

Estados del indicador LED del receptor

LED de alimentación	LED de estado	Modo y estado
Rojo	Desactivado	Modo de espera
permanente		para ahorrar
		energía
Azul	Parpadeo	Estableciendo la
parpadeante		conexión entre
		el transmisor y el
		receptor
Azul	Parpadeo	Modo de
permanente	rápido	encendido pero
		sin entrada de
		ordenador/
		dispositivo fuente
Azul	Parpadeo	Modo de
permanente	lento	encendido con
		formato de vídeo
		no reconocido
Azul	Azul	Modo de
permanente	permanente	encendido con
		formato de vídeo
		reconocido



Nota

- Si la conexión no se establece transcurridos
 80 segundos, acerque el transmisor, el receptor y el
 HDTV. El alcance de transmisión máximo es de hasta
 23 pies.
- Si se coloca más de un equipo de Philips Wireless HD
 Net Connect en la misma habitación, asegúrese de
 que la distancia mínima entre cada uno de ellos sea
 de 6 pies.
- Asegúrese de que el ordenador está encendido y ha cambiado la salida de señal a HDMI.
- Asegúrese de que el formato de vídeo es compatible antes de mostrar el vídeo. Consulte el capítulo "Datos técnicos" para obtener más información.


sww1890_27_um_ES. indd 29 19/07/2011 18:10:39

6 Montaje del receptor


Puede montar el receptor en la pared o en la parte posterior del HDTV.

Montaje del receptor en la pared

- 1 Seleccione un lugar cerca del HDTV.
- Perfore dos orificios en la pared. Asegúrese de que la distancia entre los dos orificios sea de 1 ²⁵/₃₂" y el diámetro del orificio de ³/₁₆".
- 3 Introduzca los anclajes suministrados en los dos orificios de la pared.
- 4 Inserte los dos tornillos en los anclajes y deje fuera 1/8" para montar el receptor sobre ellos.

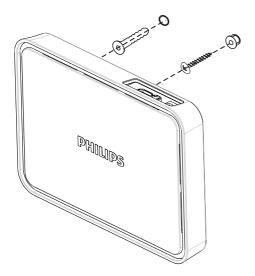


5 Enganche los orificios de la parte posterior del receptor en los tornillos.

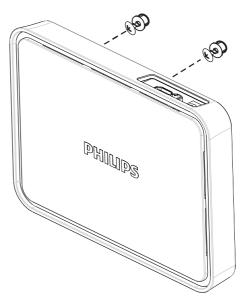


swr1890 27 um ES, indd 30 19/07/2011 18:10:40

Monte el receptor en la parte posterior del HDTV.

- Quite la lámina protectora blanca de uno de los dos soportes adhesivos suministrados.
- 2 Fije la parte adhesiva del soporte adhesivo y conéctelo a la parte central inferior del receptor.

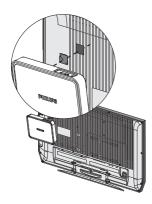

- 3 Seleccione una ubicación plana en el lado posterior del HDTV.
- 4 Retire la lámina protectora blanca del otro soporte adhesivo.
- 5 Fije la parte adhesiva del soporte adhesivo y péguelo a la parte posterior seleccionada del HDTV.

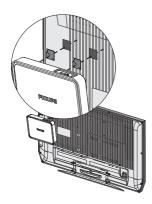

6 Alinee el soporte adhesivo del receptor con el del HDTV hasta que tanto el receptor como el HDTV estén montados juntos firmemente.



Nota

- El uso de cintas adhesivas es una alternativa para el montaje cuando el receptor no puede fijarse.
- Cuando monte el receptor en la parte posterior del HDTV, evite bloquear los orificios de ventilación del mismo
- Por motivos de seguridad, compruebe regularmente si el HDTV y el receptor se han montado juntos firmemente.

sww1890_27_um_ES. indd 31 19/07/2011 18:10:59

7 Información técnica

Resolución admitida

Temporizaciones Resolución del formato de vídeo

Temporización del vídeo principal según CEA

480p	640 × 480p a 59,94/60 Hz
480p	720 × 480p a 59,94 Hz
480p	720 × 480p a 60 Hz
576p	720 × 576p a 50 Hz
720p	1280 × 720p a 50 Hz
720p	1280 × 720p a 59,94/60 Hz
1080i	1920 × 1080i a 50 Hz
1080i	1920 × 1080i a 59,94/60 Hz
1080p/60	1920 × 1080p a 50 Hz
1080p/60	1920 × 1080p a 59,94/60 Hz

Temporización del vídeo secundario según CEA

1080p/24	1920 × 1080p a 23,98/24 Hz
1080p/24	1920 × 1080p a 25 Hz
1080p/24	1920 × 1080p a 29,97/30 Hz

Especificaciones del producto

Especificaciones generales

Resolución de vídeo

Entrada HDMI: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Formatos de audio admitidos:

Audio digital: hasta 6 Mbps AC3 y DTS Audio analógico: 32-96 Khz y 16-24 bits por muestra de audio

Distancia de transmisión:

Máximo 23 pies

Antenas:

Antenas internas de gran rendimiento

Frecuencias de funcionamiento:

5.15-5.25/5.725-5.825 GHz

5.25-5.35/5.47-5.725 GHz **Fuente de alimentación:**

Entrada: 100 CA~ 240 V

Salida: 5 V CC. 2 A

Temperatura de funcionamiento:

0~40 °C

Interfaces del transmisor

Interfaces de A/V

Entrada HDMI: una (tipo A, macho)

Interfaz de alimentación

Entrada de alimentación: cable USB conectado a la toma USB del ordenador

Indicadores LED

LED de estado: 1 x LED azul

Dimensiones

 $30 \times 83,3 \times 17,5$ mm (ancho × largo × alto)

Interfaces del receptor

Interfaces de A/V

Salida HDMI: una (tipo A)

Interfaz de alimentación

Entrada de alimentación: toma de 5 V de CC

Interruptores

Interruptor de alimentación frontal: uno Interruptor de información: uno

Indicadores LED

LED de alimentación: 1 (dos colores: azul y rojo)

LED de estado: 1 x LED azul

Estado de calidad de la señal: visualización en pantalla

Dimensiones

 $194.8 \times 146.8 \times 31$ mm (ancho × largo × alto)

sww1890 27 um ES, indd 32 19/07/2011 18:11:00

8 Aviso

Aviso para EE.UU.

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones particulares. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede originar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantías de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se puedan percibir encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregirlas tomando una de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación de la antena receptora o colocarla en otra ubicación.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión con experiencia.

Precaución FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

El funcionamiento en la banda 5,15 5,25 GHz / 5,725 - 5,825 GHz están
restringidas únicamente al uso interior.
 Este dispositivo cumple la Parte 15 del
reglamento de la FCC. La operación está
sujeta a las dos condiciones siguientes: (1)
 Este dispositivo no puede causar interferencias

dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE: Declaración sobre la exposición a las radiaciones:

- Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones que establece la FCC para proteger el medio ambiente.
 Deje una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo al instalar y utilizar este equipo.
- No se debe colocar o utilizar este transmisor junto con otros transmisores o antenas.



Nota

 La selección del código de país sólo es para los modelos que no se comercialicen EE. UU. y no está disponible para todo los modelos comercializados en EE. UU.. Según la regulación de FCC, todos los productos inalámbricos vendidos en EE.UU. deben usarse sólo en los canales de funcionamiento de EE.UU..

Aviso para Canadá

Este dispositivo cumple la normativa RSS-210 del Ministerio de Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración sobre la exposición a las radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones que establece la IC para proteger el medio ambiente. Deje una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo al instalar y utilizar este equipo.

sww1890 27 um ES, indd 33 19/07/2011 18:11:00

!

Precaución

- El dispositivo para el funcionamiento en la banda 5150-5250 MHz es sólo para uso en interiores. Para reducir las potenciales interferencias perjudiciales en los sistemas de satélite móviles del canal común;
- la ganancia máxima de la antena permitida para dispositivos en la banda 5725-5825 MHz deben cumplir la EIRP los límites adecuados especificados tanto para el funcionamiento punto a punto como para el que no es punto a punto.

Reciclaje



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar.

Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

El embalaje de este producto está diseñado para ser reciclado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje del embalaje.



Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se debe pagar una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Garantía limitada a un año

Philips garantiza que este producto no tendrá ningún defecto de material, fabricación, ni montaje siempre y cuando se le dé un uso normal de acuerdo con las especificaciones y advertencias durante el período de un año a partir de la fecha de compra del mismo. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para beneficiarse de los derechos que le otorga esta garantía, debe proporcionar la prueba de compra mediante un recibo de compra original en el que se indique el nombre del producto y la fecha de compra. Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, visite nuestro sitio Web www.philips.com/support, o llame al 1-888-744-5477, NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. La responsabilidad de Philips está limitada a reparar o reemplazar el producto por decisión propia. Los daños accidentales, especiales y resultantes carecerán de validez dentro de los límites de la ley. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede que tenga otros derechos que varíen de una región a otra.

sww1890_27_um_ES. indd 34 19/07/2011 19:01:54

9 Preguntas más frecuentes

El LED de alimentación del receptor no se ilumina en rojo en el modo de espera.

Asegúrese de que hay una fuente de alimentación para el receptor.

No se ve la imagen de vídeo en la pantalla del televisor.

- Asegúrese de que selecciona los cables apropiados y los introduce en el transmisor, receptor y HDTV.
- Asegúrese de que selecciona HDMI como fuente de entrada en el HDTV.
- Compruebe el LED de alimentación y el LED de estado en el receptor:
 - El indicador LED de alimentación parpadea en azul:
 Asegúrese de que la distancia de transmisión entre el receptor y el transmisor no supera los 23 pies.

 Acerque el transmisor al receptor.
 - El indicador LED de alimentación está en azul de forma permanente y el LED de fuente parpadea lentamente: 1) Asegúrese de que la frecuencia de cuadros y la resolución de vídeo de los equipos de A/V son compatibles y cumplen las especificaciones técnicas (consulte el capítulo "Datos técnicos). 2) Conecte el ordenador a su televisor mediante un cable HDMI para comprobar la compatibilidad del formato de vídeo.
 - El indicador LED de alimentación está en azul de forma permanente y el LED de fuente parpadea rápidamente: 1) Asegúrese de que se han conectado los cables apropiados entre el receptor y el HDTV. 2) Asegúrese de que el ordenador conectado al transmisor está encendido. 3) Asegúrese de que el cable HDMI está conectado entre el HDTV y el receptor. 4) Asegúrese de que el ajuste de visualización de su ordenador está ajustado en la opción de clonar pantalla o extenderla.



 Para obtener información sobre cómo configurar el ordenador en pantalla para clonar la pantalla o extenderla, consulte "¿Cómo puedo conectar el ordenador para habilitar la pantalla externa?" que se describe posteriormente en este capítulo.

sww1890_27_um_ES. indd 35 19/07/2011 18:11:01

¿Qué debo hacer si la calidad de la imagen es pobre?

- Asegúrese de que la escala y la resolución del vídeo de su ordenador coincide con la resolución del HDTV (Consulte el capítulo "Datos técnicos").
- Asegúrese de que la distancia de transmisión entre el receptor y el transmisor no supera los 23 pies.

No puedo oír ningún sonido o el sonido es demasiado bajo. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrese de que el volumen del televisor se ha ajustado correctamente.
- Compruebe que el volumen del televisor no está ajustado al mínimo y que el sonido no esté en silencio.
- Asegúrese de que ha subido el volumen del audio de su ordenador.
- Asegúrese de que la frecuencia de bits de audio es compatible.
- Asegúrese de que la salida de audio de su ordenador está ajustada en la salida HDMI.



Consejo

• Consulte el capítulo "Especificaciones del producto".

¿Cómo puedo conectar el ordenador para habilitar la pantalla externa?

Para el sistema operativo Windows 7:

- 1 Pulse 💐 y, a continuación, P.
 - → Se muestra la pantalla con las opciones.
- 2 Seleccione Clone, Extend display o Project out sólo para la pantalla externa.

Para el sistema operativo Windows Vista:

- 1 Haga clic en Start > Control Panel > Personalization > Display settings.
- Asegúrese de que la pantalla 2 está encendida con o sin activar Extend the desktop onto this monitor.
- Asegúrese de que la resolución cumple con la resolución compatible (Consulte la sección acerca de la resolución compatible del capítulo "Datos técnicos").

sww1890_27_um_ES. indd 36 19/07/2011 18:11:01

Para el sistema operativo Windows XP:

- 1 En la pantalla del ordenador, haga clic con el botón derecho del ratón.
- 2 Selectione Properties > Settings.
- Asegúrese de que la pantalla 2 está encendida con o sin activar Extend the desktop onto this monitor.
- 4 Asegúrese de que la resolución cumple con la resolución compatible (Consulte la sección acerca de la resolución compatible del capítulo "Datos técnicos").



Consejo

 Para obtener información adicional, haga clic en Start > Help and Support y, a continuación, introduzca "cambiar ajustes de la pantalla" en el espacio en blanco que se proporciona.

Para el sistema operativo MAC:

El sistema operativo MAC detecta el equipo de la pantalla externa y cambia a una resolución mejor automáticamente cuando enchufa el cable de la pantalla en las series MAC.



Nota

- Si el sistema operativo MAC no detecta la pantalla externa automáticamente, haga clic en > Preference > Detect Displays.
- Este producto no funciona con DisplayPort.

¿Cómo puedo cambiar los ajustes de audio del ordenador a la salida HDMI?

Para los sistemas operativos Windows7 y Vista:

- Haga clic en Start > Control Panel > Sound > Playback.
- 2 Ajuste el dispositivo de reproducción en el televisor correspondiente de los que se muestran en la lista.

Para el sistema operativo Windows XP:

- 1 Haga clic en Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio > Sound Playback.
- 2 Ajuste Default device en HDMI device.



Consejo

Para obtener información adicional, haga clic en Start > Help and Support y, a
continuación, introduzca "cambiar ajustes de audio" en el espacio en blanco que
se proporciona.

sww1890 27 um ES, indd 37 19/07/2011 18:11:01

38 **ES**

Table des matières

1	Important Sécurité	40 40
2	Votre Philips Wireless HD Net Connect Contenu de la boîte	42 42
3	Aperçu Transmetteur Récepteur	43 43 43
4	Installation Connexion du transmetteur à votre ordinateur Connexion du récepteur à votre téléviseur HDTV	45 45 45
5	Activation de votre Philips Wireless HD Net Connect et configuration de la liaison Mise sous tension du téléviseur HDTV Activation de la liaison sans fil	46 46 46
6	Montage du récepteur Montage du récepteur au mur Montage du récepteur au dos du téléviseur HDTV	48 48 49
7	Données techniques Résolutions prise en charge Caractéristiques du produit	50 50 50
8	Avertissement Avertissement spécifique aux États-Unis Avertissement spécifique au Canada Recyclage Garantie limitée d'un an	51 51 51 52 52
9	Foire any questions	52

FR 39

1 Important

Sécurité

Signification des symboles de sécurité



Ce symbole éclair signifie que les composants non isolés de votre appareil peuvent provoquer une décharge électrique.





Le point d'exclamation signale des points importants et vous invite à consulter la documentation fournie afin d'éviter tout problème de fonctionnement et de maintenance.



Avertissement

 Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge électrique, cet appareil doit être conservé à l'abri de la pluie ou de l'humidité. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase par exemple, ne doit être placé sur l'appareil.



40 FR

Attention

 Pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complètement la fiche. (Pour les pays utilisant des fiches polarisées: pour éviter tout risque d'électrocution, alignez la broche large sur l'orifice large correspondant.)

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez attentivement ces consignes.
- (2) Conservez soigneusement ces consignes.
- (3) Tenez compte de tous les avertissements.
- (4) Respectez toutes les consignes.
- 5 N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- 6 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- (7) N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- (8) N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
- Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux broches et une patte de mise à la terre. La broche large ou la troisième patte sont fournies pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie n'est pas adaptée à votre support de prise, demandez à un électricien de vous le remplacer.



- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- (1) Utilisez uniquement les pièces de fixation/ accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
- (12) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou pendant les longues périodes d'inutilisation.

sww1890 27 um FR. indd 40 19/07/2011 18:12:34

FR 41

19/07/2011 18:12:34

- (3) Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas d'endommagement de l'appareil : par exemple, endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement ou chute de l'appareil.
- (4) Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- (5) Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).

sww1890 27 um FR. indd 41

Votre PhilipsWireless HDNet Connect

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips!

Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Contenu de la boîte



Remarque

 Assurez-vous que tous les éléments suivants figurent bien dans la boîte. Contactez votre revendeur si vous constatez qu'il manque des éléments ou qu'ils sont endommagés.



Transmetteur




Récepteur



Câble HDMI (6 pieds)



Câble USB pour l'alimentation du transmetteur (1 pieds 7 pouces)

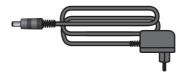

Adaptateur secteur pour le récepteur



2 chevilles



2 vis



2 rubans adhésifs



Guide de démarrage rapide




Mode d'emploi

42 **FR**

3 Aperçu

Transmetteur

Vue avant

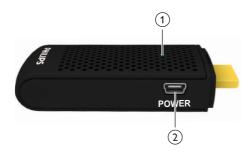

1	Voyant	Permet d'afficher l'état de
		connexion du transmetteur.
2	Prise	Permet de connecter le
	USB	transmetteur à l'ordinateur à
		l'aide du câble USB.


Vue du dessus



1	Bouton	Permet d'afficher l'état de
	INFO	connexion du transmetteur
		sur votre téléviseur HDTV.
2	Connecteur	Permet de connecter
	HDMI IN	l'ordinateur via le
		port HDMI

Récepteur

Vue du dessus

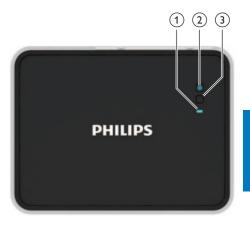

1	Voyant	Permet d'afficher l'état du
		récepteur.
2	Bouton	Appuyez pour allumer/
	marche/	éteindre le récepteur ou le
	arrêt avec	mettre en mode veille.
	voyant	
3	Bouton	Permet d'afficher l'état de
	INFO	connexion du récepteur sur
		votre téléviseur HDTV.

Vue arrière



1	Connecteur	Permet de brancher
	DC IN	l'adaptateur secteur du
		récepteur.
2	Connecteur	Permet de connecter votre
	HDMI OUT	téléviseur HDTV à l'aide
		d'un câble HDMI

FR 43

sww1890_27_um_FR. indd 43 19/07/2011 18:12:37

Le Philips Wireless HD Net Connect est une solution sans fil complète qui vous permet d'apprécier le contenu de votre ordinateur sur votre téléviseur HDTV. Le transmetteur permet la transmission immédiate de vidéos non compressées sur une distance pouvant atteindre 23 pieds. Le récepteur peut recevoir des signaux qui vous permettent de regarder vos programmes sur votre téléviseur HDTV. Pour ce faire, vous devez simplement :


- Connecter le transmetteur à votre ordinateur.
- Connecter le récepteur à votre téléviseur HDTV.

FR 44 FR

sww1890_27_um_FR. indd 44 19/07/2011 18:12:37

4 Installation

Connexion du transmetteur à votre ordinateur

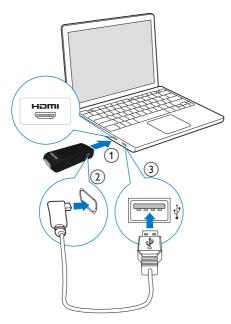

Connectez le transmetteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni :


- 1 Branchez le transmetteur sur le port HDMI de l'ordinateur.
- 2 Branchez le petit connecteur du câble USB sur la prise **POWER** du transmetteur.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble USB sur le port USB de l'ordinateur.



Remarque

- Pour certains ordinateurs, les ports HDMI et USB peuvent se situer sur les autres côtés de l'appareil.
 - Le voyant d'alimentation du transmetteur clignote en bleu, puis reste allumé une fois la connexion établie.

Connexion du récepteur à votre téléviseur HDTV

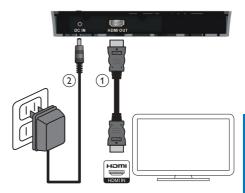

1 Connectez le récepteur à l'aide du câble HDMI fourni :


- Branchez l'une des extrémités du câble HDMI sur le connecteur HDMI OUT du récepteur.
- Branchez l'autre extrémité du câble HDMI sur le connecteur HDMI IN de votre téléviseur HDTV.
- 2 Connectez l'adaptateur secteur au récepteur à l'aide de l'adaptateur secteur fourni :
 - Branchez l'une des extrémités de l'adaptateur secteur au connecteur DC IN du récepteur.
 - Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise secteur.

FR 45

sww1890_27_um_FR. indd 45 19/07/2011 18:12:38

5 Activation de votre Philips Wireless HD Net Connect et configuration de la liaison

Mise sous tension du téléviseur HDTV

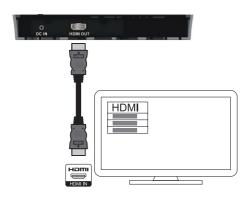

- Accédez au menu des sources à partir du menu des réglages de votre téléviseur HDTV.
- 2 Sélectionnez l'entrée HDMI à laquelle le récepteur est connecté.

Affichage sur l'écran de votre téléviseur HDTV

Affichage à l'écran	Mode et état
₩ zzZ	Mode veille : il s'agit d'un mode d'économie d'énergie.
(<u>a</u>)	Démarrage en cours : il prend entre 15 et 20 secondes.
₩× and ₩	Recherche des canaux disponibles : elle a lieu lorsque la liaison n'est pas établie dans les 80 secondes suivant l'initialisation.
₩ ■ HDMI CH1 A	Actif avec format vidéo non reconnu
₩ 4 HDMI CH1 <u>A</u>	Actif mais aucune entrée pour l'ordinateur/appareil source
☑ ■ HDMI CH1 1080P	Actif avec format vidéo reconnu

Activation de la liaison sans fil

Mise en marche du transmetteur et du récepteur

Lorsque le transmetteur et le récepteur sont sous tension, ils s'allument automatiquement.

→ La liaison entre le transmetteur et le récepteur est établie.

46 **FR**

sww1890_27_um_FR. indd 46 19/07/2011 18:12:39

Établissement de la liaison entre le transmetteur et le récepteur

- Le voyant d'alimentation clignote en bleu jusqu'à ce que la liaison soit établie entre les deux unités. En principe, cela prend environ 15 à 20 secondes.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation du transmetteur, le récepteur passe en mode veille après 5 minutes.
 - → Le voyant d'alimentation du récepteur s'allume en rouge.
- La liaison entre le transmetteur et le récepteur est à nouveau établie lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation sur le transmetteur.
 - Le voyant d'alimentation du récepteur clignote en bleu.

État des voyants du transmetteur

Voyant d'alimentation	Statut
Bleu continu	La liaison est établie.
Bleu clignotant	La liaison est en cours.

État des voyants du récepteur

Voyant d'alimentation	Voyant d'état	Mode et état
Rouge continu	Éteint	Mode veille d'économie d'énergie
Bleu clignotant	Clignotant	Configuration d'une liaison entre le transmetteur et le récepteur
Bleu continu	Clignotement rapide	Actif mais aucune entrée pour l'ordinateur/ appareil source
Bleu continu	Clignotement lent	Actif avec format vidéo non reconnu
Bleu continu	Bleu continu	Actif avec format vidéo reconnu



Remarque

- Si la liaison n'est pas établie après 80 secondes, rapprochez le transmetteur, le récepteur et le téléviseur HDTV les uns des autres. La plage maximum de transmission s'élève à 23 pieds.
- Si plusieurs Philips Wireless HD Net Connect sont installés dans la même pièce, assurez-vous qu'ils sont séparés d'au moins 6 pieds.
- Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et que la sortie du signal est définie sur HDMI.
- Assurez-vous que le format vidéo est pris en charge avant que la vidéo s'affiche. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre concernant les caractéristiques techniques.

FR 47

6 Montage du récepteur


Vous pouvez fixer le récepteur au mur ou à l'arrière du téléviseur HDTV.

Montage du récepteur au mur

- 1 Choisissez un emplacement près du téléviseur HDTV.
- Percez deux trous dans le mur. Assurezvous que la distance entre les deux trous est de 1 ²⁵/₃₂" et que le diamètre de chaque trou est de ³/₁₆".
- 3 Insérez les deux chevilles fournies dans les deux trous du mur.
- 4 Vissez les deux vis dans les chevilles en les laissant déborder de 1/8" pour y accrocher le récepteur.



5 Insérez les vis dans les trous situés à l'arrière du récepteur pour l'accrocher.

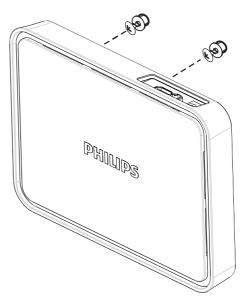

48 **FR**


sww1890_27_um_FR. indd 48 19/07/2011 18:12:39

FR


19/07/2011 18:12:46

Montage du récepteur au dos du téléviseur HDTV

- 1 Ôtez le film protecteur blanc de l'un des rubans adhésifs fournis.
- Appliquez la partie collante du ruban adhésif sur la face intérieure du récepteur, au centre.

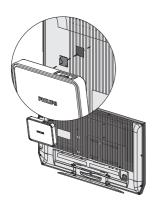

- 3 Choisissez un endroit plat à l'arrière du téléviseur HDTV.
- 4 Ôtez le film protecteur blanc de l'autre ruban adhésif.
- 5 Appliquez la partie collante du ruban adhésif à l'arrière du téléviseur HDTV, à l'endroit choisi précédemment.

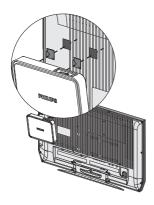

sww1890 27 um FR. indd 49

6 Alignez le ruban adhésif du récepteur avec celui du téléviseur HDTV et maintenez appuyé jusqu'à ce que le récepteur et le téléviseur HDTV soient fermement fixés.



Remarque

- Les rubans adhésifs constituent une option de montage alternative, dans le cas où le récepteur ne peut pas être fivé
- Lorsque vous montez le récepteur à l'arrière du téléviseur HDTV, évitez d'obstruer les orifices d'aération du téléviseur HDTV.
- Pour des raisons de sécurité, vérifiez régulièrement que le téléviseur HDTV et le récepteur sont fermement fixés.

7 Données techniques

Résolutions prise en charge

Fréquences de Résolution rafraîchissement formats vidéo

Fréquence de rafraîchissement vidéo CEA primaire

480p	640 × 480p à 59,94/60 Hz
480p	720 × 480p à 59,94 Hz
480p	720 × 480p à 60 Hz
576p	720 × 576p à 50 Hz
720p	1280 × 720p à 50 Hz
720p	1280 × 720p à 59,94/60 Hz
1080i	1920 × 1080i à 50 Hz
1080i	1920 × 1080i à 59,94/60 Hz
1080p/60	1920 × 1080p à 50 Hz
1080p/60	1920 x 1080p à 59,94/60 Hz

Fréquence de rafraîchissement vidéo CEA secondaire

1080p/24	1920 × 1080p à 23,98/24 Hz
1080p/24	1920 × 1080p à 25 Hz
1080p/24	1920 × 1080p à 29,97/30 Hz

Caractéristiques du produit

Caractéristiques générales

Résolution vidéo

Entrée HDMI: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Formats audio pris en charge:

Son numérique : jusqu'à 6 Mbits/s (AC3 et

J15)

Son analogique: 32 - 96 KHz et 16 - 24 bits par

échantillonnage audio

Portée :

23 pieds maximum

Antennes:

Antennes internes hautes performances

Fréquences de fonctionnement :

5.15-5.25/5.725-5.825 GHz 5.25-5.35/5.47-5.725 GHz

Alimentation:

Entrée : 100 ~ 240 V CA Sortie : 5 V, 2 A CC

Température de fonctionnement :

0 à 40°C

Interfaces du transmetteur

Interfaces A/V

Entrée HDMI: 1 (type A, mâle)

Interface d'alimentation

Puissance d'entrée : le câble USB connecté à la

prise USB de l'ordinateur

Voyants

Voyant d'état : 1 voyant bleu

Dimensions

 $30 \times 83,3 \times 17,5 \text{ mm } (I \times L \times H)$

Interfaces du récepteur

Interfaces A/V

Sortie HDMI:1 (type A)

Interface d'alimentation

Puissance d'entrée : prise CC 5 V

Interrupteurs

Bouton d'alimentation avant : 1

Bouton d'information : 1

Voyants

Voyant d'alimentation : 1 voyant (deux

couleurs : bleu et rouge) Voyant d'état : 1 voyant bleu

État de la qualité du signal : affichage à l'écran

Dimensions

 $194.8 \times 146.8 \times 31 \text{ mm } (I \times L \times H)$

sww1890_27_um_FR. indd 50 19/07/2011 18:12:47

8 Avertissement

Avertissement spécifique aux États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont concues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet. équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant l'une des mesures suivantes:

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- raccorder l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement de la FCC : les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie chargée de sa conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement.

 La bande des 5,15 - 5,25 GHz / 5,725 -5,825 GHz est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement

est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration d'exposition aux radiations :

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionner en parallèle d'une autre antenne ou émetteur.



Remarque

 Le choix du code du pays est uniquement disponible pour les modèles commercialisés hors des États-Unis; il n'est pas disponible pour ceux commercialisés aux États-Unis. Conformément aux dispositions de la FCC, tous les produits sans fil commercialisés aux États-Unis doivent uniquement être conformes aux canaux américains.

Avertissement spécifique au Canada

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

FR 51

sww1890_27_um_FR. indd 51 19/07/2011 18:12:47

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration d'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.



Attention

- les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux :
- le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Ne mettez jamais votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé. L'emballage de ce produit a été conçu pour être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage de l'emballage, contactez les autorités locales.



Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

52 **FR**

Garantie limitée d'un an

Philips garantit que ce produit est exempt de défauts de matériau, de fabrication et d'assemblage, dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux caractéristiques techniques et avertissements, pour une période d'un an à compter de la date d'achat du produit. L'extension de cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur d'origine de ce produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits qui vous sont conférés par la présente garantie, vous devez fournir le reçu original attestant de l'achat sur lequel figure le nom du produit ainsi que la date d'achat. Pour contacter l'assistance clientèle ou bénéficier d'un service sous garantie, consultez le site Web www.philips. com/support ou composez le 1-888-744-5477. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE N'EST PRÉVUE. Philips s'engage uniquement à réparer ou à remplacer le produit à sa propre convenance. Les dommages accessoires, particuliers et indirects ne sont pas couverts par cette garantie, et ce, dans les limites autorisées par la loi. Cette garantie vous permet de jouir de droits spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits, selon les États

sww1890_27_um_FR. indd 52 19/07/2011 19:00:57

9 Foire aux questions

En mode veille, le voyant d'alimentation du récepteur ne s'allume pas en rouge. Assurez-vous que le récepteur est sous tension.

Il n'y a aucune vidéo sur l'écran du téléviseur.

- Assurez-vous d'avoir utilisé les bons câbles et de les avoir correctement branchés sur le transmetteur, le récepteur et le téléviseur HDTV.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné la source d'entrée HDMI sur votre téléviseur HDTV.
- Vérifiez le voyant d'alimentation et le voyant d'état du récepteur:
 - Le voyant d'alimentation clignote en bleu : assurez-vous que la plage de transmission entre le récepteur et le transmetteur n'excède pas 23 pieds. Rapprochez le transmetteur et le récepteur.
 - Le voyant d'alimentation s'allume en bleu + le voyant de l'appareil source clignote lentement : 1) Assurezvous que la fréquence d'images et la résolution vidéo de votre appareil audiovisuel sont pris en charge et sont conformes aux spécifications techniques (voir le chapitre concernant les caractéristiques techniques). 2) Connectez l'ordinateur à votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour vérifier la compatibilité du format vidéo.
 - Le voyant d'alimentation s'allume en bleu + le voyant de l'appareil source clignote rapidement : 1) Assurez-vous que les câbles appropriés sont connectés au récepteur et au téléviseur HDTV. 2) Assurez-vous que l'ordinateur connecté au transmetteur est allumé. 3) Assurez-vous que le câble HDMI est branché sur le téléviseur HDTV et le récepteur. 4) Assurez-vous que le paramètre d'affichage de votre ordinateur est réglé sur la duplication ou l'extension de l'affichage de votre ordinateur.



 Pour savoir comment dupliquer ou étendre l'affichage de votre ordinateur, reportez-vous à la question « Comment puis-je me connecter à mon ordinateur pour activer l'affichage sur l'écran externe? » traitée ultérieurement dans ce chapitre

sww1890 27 um FR. indd 53 19/07/2011 18:12:48

La qualité de l'image est mauvaise, que puis-je faire ?

- Assurez-vous que l'échantillonnage et la résolution vidéo de votre ordinateur correspondent à la résolution de votre téléviseur HDTV (voir le chapitre concernant les caractéristiques techniques).
- Assurez-vous que la plage de transmission entre le récepteur et le transmetteur n'excède pas 23 pieds.

Je n'entends aucun son ou le son est de mauvaise qualité. Que dois-je faire ?

- Assurez-vous que le volume du téléviseur est correctement réglé.
- Assurez-vous que le volume du téléviseur n'est pas réglé sur le minimum ou que le son n'est pas coupé.
- Assurez-vous que le volume de l'ordinateur n'est pas coupé.
- Assurez-vous que le débit binaire audio est pris en charge.
- Assurez-vous que la sortie audio de votre ordinateur est réglée sur la sortie HDMI.



Conseil

• Reportez-vous au chapitre concernant les caractéristiques du produit.

Comment puis-je me connecter à mon ordinateur pour activer l'affichage sur l'écran externe ?

Pour le système d'exploitation Windows 7 :

- 🚺 Appuyez sur 🏖 et **P**.
 - → L'écran des options s'affiche.
- 2 Sélectionnez Clone, Extend display ou Project out pour activer l'affichage sur l'écran externe.

Pour le système d'exploitation Windows Vista :

- 1 Cliquez sur Start > Control Panel > Personalization > Display settings.
- Assurez-vous que l'écran 2 est activé avec ou sans l'option Extend the desktop onto this monitor.
- Assurez-vous que la résolution est conforme à la résolution prise en charge (voir la section relative aux résolutions prises en charge dans le chapitre concernant les caractéristiques techniques).

sww1890_27_um_FR. indd 54 19/07/2011 18:12:48

Pour le système d'exploitation Windows XP :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran de l'ordinateur.
- 2 Sélectionnez Properties > Settings.
- 3 Assurez-vous que l'écran 2 est activé avec ou sans l'option Extend the desktop onto this monitor.
- 4 Assurez-vous que la résolution est conforme à la résolution prise en charge (voir la section relative aux résolutions prises en charge dans le chapitre concernant les caractéristiques techniques).



Conseil

 Pour en savoir plus, cliquez sur Start > Help and Support, puis saisissez « Modifier les paramètres d'affichage » dans le champ de recherche.

Pour le système d'exploitation MAC :

Lorsque vous branchez le câble d'affichage sur un ordinateur MAC, le système d'exploitation détecte l'appareil permettant l'affichage externe et sélectionne automatiquement la meilleure résolution.



Remarque

- Si le système d'exploitation MAC ne détecte pas automatiquement l'écran externe, cliquez sur **6** > **Preference** > **Detect Displays**.
- Ce produit ne prend pas en charge la technologie DisplayPort.

Comment puis-je régler le paramètre audio de mon ordinateur sur la sortie HDMI?

Pour les systèmes d'exploitation Windows 7 et Vista :

- 1 Cliquez sur Start > Control Panel > Sound > Playback.
- 2 Réglez l'appareil de lecture sur le téléviseur correspondant proposé dans la liste.

Pour le système d'exploitation Windows XP :

- 1 Cliquez sur Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio > Sound Playback.
- 2 Réglez Default device sur HDMI device.



Conseil

• Pour en savoir plus, cliquez sur **Start** > **Help and Support**, puis saisissez « Modifier les paramètres audio » dans le champ de recherche.

sww1890_27_um_FR. indd 55 19/07/2011 18:12:48





 $\ensuremath{@}$ 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

IFU_SWW1890_27_V1.4 WK11292

IB04390199 Rev.A

sww1890_27_um_0EN. indd 25 19/07/2011 18:14:36