MarioKart™ Mini Radio **Controlled Karts** Requires 3 x AA Batteries

- Packaging includes:
- Handheld remote contro
- escopic antenna (located in corner of box) Operator's manual

Bedienungsanleitung fur ferngesteuertes Mini-Kart MarioKart™ 3 AA Batterien erforderlich

Lieferumfang:

- Funkferngesteuertes Mini-Kart Funkfernbedienung Teleskopantenne (in der Ecke von
- sie gestellt, hinkt Verpackung)
- Mini Karting MarioKart™

Radio Telecomandato 3 pile AA carichi necessari

Packaging include:

| Kart Style | USA/Canada | | | Europe/UK/Aust/NZ | |
|---------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-----|
| Mario TM | 27.145 MHz | 78.4 dBuV/m | Ch1 | 27.145 MHz | Ch1 |
| Donkey Kong™ | 27.145 MHz | 78.4 dBuV/m | Ch2 | 27.145 MHz | Ch2 |
| Luigi™ | 27.145 MHz | 78.4 dBuV/m | Ch3 | 27.145 MHz | Ch3 |
| Yoshi TM | 49.860 MHz | 58.2 dBuV/m | Ch1 | 40.865 MHz | Ch1 |
| Toad™ | 49.860 MHz | 58.2 dBuV/m | Ch2 | 40.865 MHz | Ch2 |
| Peach™ | 49.860 MHz | 58.2 dBuV/m | Ch3 | 40.865 MHz | Ch3 |
| | Field strength | 3m Distance d | e transc | mission: 3m | |















Warning: Please retain packaging for important service and safety information. Not suitable for children under 8 years of age, Contains small parts which may be swallowed. Please remove all plastic, ties and any other objects designed to fasten the Kart during transport before giving to a child. Parents are urged to periodically examine the kart, transformer, battery charger and accessories for any safety concerns including damage to cords, plugs and connections – and to cease using the toy until such damage has been repaired.

Attention: Non recommandé pour le enfants de moins de 8 ans. Contient des petites pièces susceptibles d'être avalées. Conservez le packaging pour les informations de service et de sécurité. Enlevez s'il vous plaît tout le plastique, des liens et autres objets conçus pour attacher le kart pendant le transport avant de donner à l'enfant. Les parents sont priés d'examiner de temps en temps le karting, la télécommande, le chargeur et tous les accessoires pour la sécurité de chacun notamment les dommages sur les priese, câbles et connections et de faire cesse l'utilisation du jouet jusqu'à qu'à que celui soit réparé.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile – Erstickungsgefahr! Bitte Achtung Nicht geinger Irk Knöder unter 3 Jahren. Erhähalt verschlusbere Kleintelle — Erstökungsgefehr! Bilte Herstellefanste sein spätere Verwendung außerwären. Bilte entlämen Sie de Verpackung und Fransportsicherungen vollständig, bevor Sie das Erst dem Krist zum Spielen geben. Eller sollten das Kart und die Zubehörtelle regelensäßig überprüfen und zu bierzugen, dass zeilen, die bescheidig dirk enparient oder ausgelaussch werden. Verwenden Sie kalne gebrauchten mit neuen Batterien und verwichten Sie zur erieme Batteriety. Dieses ferngesteuerte Kart funktioniert unabhängig und interagiert nicht mit der Wirk Konzeie. Bilte ertsogen Sie die Werpackung sachgemäß. Werde die Batterieten nicht in den Hausmüll oder ins Feuer. Bilte teens Sie vor Gebrauch aufmikration die Bedernungstanblung.

Atención: No recomendado para los niños de menos de 8 años. Contient pequeñas piezas (cuartos) susceptibles de tragarse. Conserve el embalaje para las informaciones de servicio y de seguridad Quite por favor todo el plástico, lazos y otros objetos concebidos para atar el kart durante el transcorte antes de dar al niño. Los parientes son rogados que y sudo objectos contentos para quai en lan troutine en transporta en lates de utar a mino. Los parimentes son regulado es e examinado de cuando en cuando la carrera de karts, el telemando, el cargador y todos accesorios para la seguridad de cada uno particularmente los daños sobre las tomas, los cables y las conexione Y de hacer interrupción la utilización del uquete hasta que a que el sea reparado.

Avvertenze: Leggere e conservare. Non raccomandato per bambini di età inferiore a 8 anni. Contiene piccole parti che posso essere ingerite o inalate. La rimozione di tutti gli elementi di fissaggio deve essere effettuata da parte di un adulto competente prima di dare il giocarrolo al bambino. I genitori sono pregati di tanto in tanto di controllare la sicurezza del veicolo, del telecomando, del caricatore e di tutti gli accessori in particolare i danni all prese, cavi e collegamenti e di evitare che il bambino utilizzi il giocattolo fino a quando non sia stato riparato.

REMOVE RADIO CONTROL KART FROM BOX

Open the box from the side and gently remove the smaller box containing Kart, Handheld Remote Control and Telescopic Antenna, Remove Kart, Handheld Controller and Antenna from the smaller box by untwisting the wires securing items in place. Ensure all wires are removed and disposed of before giving Kart to a child.

Sortir le karting de sa boîte

Ouvrir la boîte et retirer le karting, la télécommande et l'antenne télecopique en enlevant délicatement les plastiques de sécurité du produit. S'assurer que tous les éléments soient enlevés avant de donner le produit

Auspacken des Karts

Öffnen Sie die Verpackung seitlich und entnehmen Sie vorsichtig die innere Verpackung mit dem Kart, der Fernbedienung, den Batterien und der Antenne, Stellen Sie sicher dass Sie alle Verpackungsteile und Transportsicherungen entfernt haben, bevor Sie das Spielzeug einem Kind geber

Sacar la carrera de karts del embalaje

Abrir ella cojea y retirar la carrera de karts, el telemando y la antena telescópica quitando delicadamente los plásticos de seguridad del producto. S'asegurar para que todos los elementos sean quitados antes de darle

Estrarre il veicolo dal packaging

Apire la scatola sul lato e estrarre il veicolo, il telecomando e l'antenna telescopia togliendo delicatamente le plastiche e gli elementi di fissaggio. Assicurarsi che tutti gli elementi di fissaggio siano stati tolti prima di dare il giocattolo al bambino



Packaging incluant:

- Karting radio télécommande
- Télécommande Antenne télescopique (placé dans le
- coin de la boite du packaging)

Carrera de Karts Mini MarioKart™ Radio Teledirigido 3 pila AA encargadas necesarias

Embalaje que incluye: Carrera de karts radio teledirioido

- Telemando Antena telescópica (colocado en la
- uina de ella cojea el embalaje)





Insertar las pilas en el compartimiento a pilas

Batterien einsetzen

Abra el compartimiento a pilas utilizando un destornillador como indicado en el Diagrama. Insertar 3 pilas alcalinas AA y asegurarse que las conexiones estén en el sentido común. Las pilas deben ser insertadas en el sentido común. No mezclar pilas usadas con pilas nuevas. No mezclar pilas alcalinas con pilas estándares en carbono cinc o pilas recargables (níquel-cadmio). Reponga la tapa sólidamente en su sitio inicial. No apriete demasiado la vi con el fin de daños eventuales. Pilas usadas pueden dañar daños de buen funcionamiento. Cuando usted cambia las pilas del telemando utilizar sólo pilas encargadas. Las fuentes de alimentación no deben hacer circuito corto. Las pilas no recargables deben ser recargadas.

3 pile AA cariche

Inserire le pile nello scompartimento pile del telecomando

Unscrew to open battery compartment at back of controlle

Devisser pour ouvrir le compartiment à piles au dos de la télécommande

Svitare per aprire lo scompartimento pile sul retro del telecomando

INSERT THE HAND CONTROLLER BATTERY

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Insérer les piles dans le compartiment à piles

Schrauben sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung auf

Destornillar para abrir el compartimiento a pilas en la espalda del telemando

Open the battery compartment in the base of the Handheld Control using a Phillips-head screwdriver as

inserted with the correct polarity. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc)

or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Replace the battery compartment cover and screw it securely

into place. Do not over-tighten the screw as this may damage the thread. Used batteries must be removed

Ouvrez le compartiment à piles en utilisant un tournevis comme indiqué dans le Diagramme. Insérer 3 piles alcalines AA et s'assurer que les connections soient dans le bon sens. Les piles doivent être insérées dans le

bon sens. Ne pas mélanger des piles usagéesayec des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines

avec des piles standard en carbone zinc ou des piles rechargeables (nickel-cadmium). Replacez le couvercle

solidement à sa place initiale. Ne serrez pas trop la vis afin d'éventuels dommages. Des piles usées peuvent

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem passenden Schraubendreher, wie in Diagramm 1 gezeigt. Setzen Sie 3

AA Batterien ein Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Befestigen Sie den Deckel des Batteriefachs

vermeiden. Mischen Sie niemals neue mit gebrauchten Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das

Spielzeug länger nicht nutzen oder wenn die Batterien leer sind. Benutzen Sie ausschließlich Alkali-oder Heavy

wieder mit dem Schraubendreher. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, um eine Beschädigung zu

endommager des dommages de bon functionnement. Quand vous changez les piles de la télécommande

n'utiliser que des piles chargées. Les sources d'alimentation ne doivent pas faire de court circuit. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

from the Hand Controller as they may cause damage. When replacing the Hand Controller batteries, use only alkaline batteries and never use rechargable batteries. The supply terminals are not to be short-circuited.

shown in Diagram 1. Insert 3 AA batteries and ensure the connections are secure. Batteries are to be

Aprire lo scompartimento pile del telecomando utilizzando un cacciavite come indicato nella figura 1. Inserire 3 pile alkaline AA ed assicurarsi che rispettino la giusta polarita. Le pile devono essere inserite nel giusto senso. Non invertire la polarita delle pile. Diversi tipi di batterie, batterie nuove e ed usate, batterie cariche e scariche, batterie alkaline, batterie standard (carbone-zinco) e batteri ricaricabili non devono essere mischiate e confuse. Non utilizzare batterie ricaricabili Riserrare accuramente le viti che bloccano il coperchio del comparto pile. Non stringere troppo le viti per evitare di causare danni. Le pile esaurite possono causare danni. Quando si cambiano le batterie del telecomando non utilizzate batterie ricaricabili. Attenzione a noncortocircuitare i poli delle batterie. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

EN - This symbol represents the obligation of correct disposal of batteries. All batteries and accumulators may contain harmful substances for environment and human harmful substances for environment a accumulators may contain harmful substances for environment and human health which may be dangerous if not correctly disposed. Dispose of dead batteries from household waste materials according to the applicable local regulations: return the product to the place of purchase or deliver it to the local specific waste collection centre. Sanctions are in place for illegal/improper disposal in the EC territory

 1- Il simbolo a fianco rappresenta l'obbligo di smaltire correttamente le batterie. Tutte le batterie e gli accumulatori contengono sostanze dannose per l'ambiente e la salute umana che se non vegono smaltite correttamente possono essere pericolose. Smaltire le batterie esaurite separamente dai rifiuti dimestici secondo le disposizioni locali vigenti : riconsegnare il prodotto presso il luogo di acquisto o conferirlo presso l'apposito centro locale di raccolta. Nel territorio della CEE sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo o non corretto.

FR - Le pictogramme ci-contre signale l'obligation de traiter correctemnet les batteries mises au rebut. Toutes les batteries et les accumulateurs contiennent des substances qui, si non correctement traitées, peuvent s'avérer toxiques pour l'homme et l'environment. Conformément aux dispositions locales en viguer, les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets domestiques. Ramener le produit dans son lieu de vente ou le remettre à un centre de collecte spécialisé local. Des sanctions sont prévues en cas de mise au rebut abusive ou inappropriée sur le territoire de l'UE.


 ES - El símbolo de al lado representa la obligación de eliminar correctamente las pilas. Todas las pilas y los acumuladores contienen sustancias dañinas para el medio ambiente y la salud humana y si no se eliminan correctamente pueden ser peligrosas. Eliminen las pilas gastadas por separado de los residuos doméstidos, según las disposiciones locales vigentes: entreguen el producto a la tienda donde lo compraron o llévenlo a los centros de recogida de residuos especiales. En el territorio de la CEE están previstas sanciones en caso de eliminación abusiva o incorrecto

DE - Das nebenstehende Symbol kennzeichnet die Pflicht, die Batterien korrekt zu entsorgen. Alle Batterien und Akkus enthalten umwelt- und gesundheitsschädliche Substanzen, die bei unsachgerechter Entsorgung gefährlich sein können. Leere Batterien müssen separat vom Hausmüll nach den geltenden Vorschriften entsorgt werden: Das Produkt kann der Verkaufsstelle zurückgegeben oder bei einem Recyclingzentrum abgegeben werden. Im Gebiet der Europäischen Union sind Sanktionen für missbräuchliche oder falsche Entsorgung vorgesehen.

PT - O simbolo ao lado representa a obrigação de eliminar as pilhas correctamente. Todas as pilhas e acumuladores contêm substancias perigosas para a saúde humana, se não se eliminam correctamente podem ser perigosas. Eliminem as pilhas que não têm carga dos residuos doméstico segundo as disposições vigentes: Entreguem o producto na loia onde adquiriram, ou levem-o aos centros de recolha de residuos especiais. No território da CEE estão sancões em caso de eliminação abusiva ou incorrecta



Slide open charger compartment on side of controlle Compartiment de rangement du chargeur sur le coté de la télécommande Seitliches Öffnen des Ladefachs auf der Rückseite der Fernbedienung Compartimiento de arreglo del cargador sobre el apreciado del telemando Scompartimento di collocazione del caricatore sul lato del telecomando

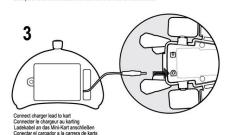

Connettere il caricatore al karting CHARGE THE BATTERY PACK

Open charger compartment at the back of Hand Control in a clock-wise direction as shown in Diagram 2 and pull out the charger lead. Ensure the Controller is switched to ON and Kart is turned OFF before connecting the charger lead to the Kart as shown in Diagram 3. The Power Indicator light on the front of the Controller, shown in Diagram 4 will glow red when charging has finished, after approximately 15 minutes. Always unplug charger from Kart when finished charging. After charging, the battery pack may feel warm, which is a normal condition for fully charged batteries. Use only alkaline batteries in the Controller as alternative power souces may affect performance. To disconntect the Controller from the Kart, gently pull the charging lead out of the Kart and return lead to compartment. Securely slide the charger unit compartment closed when finished charging Kart before racing. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Chargez la batterie du karting

Ouvrez le Compartiment de chargeur à l'arrière de la télécommande comme indiqué dans le Diagramme 2. Sortez le fil du chargeur au Kart comme indiqué dans le Diagramme 3. La radiocommande doit être sur ON et que le véhicule kart doit être sur OFF pour le chargement de la batterie. La Lampe-témoin de Puissance du contrôleur, montré dans le Diagramme 4 se mettra alors au rouge. Laissez alors quelques minutes. Déconnectez toujours le fil du chargeur du kart une fois chargé. Après le chargement le contrôleur peut être un peu chaud ce qui est normal car cela veut dire que votre karting est chargé. N'utilisez pas de piles pour le contrôleur car cela endommagera le produit. Débrancher le contrôleur du Kart, tirer doucement et déconnecter le fil du karting; remettre ce dernier dans son emplacement prévu dans la télécommande. Faites solidement glisser le compartiment avant toute utilisation du karting alors chargé. Les piles non rechargeables ne peuvent être rechargées. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet afin d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.

Öffnen Sie an der Rückseite der Fernbedienung das Fach mit dem Ladekabel. Das Fach öffnet sich in seitlicher Richtung (Abb.2). Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung EIN geschaltet und das Kart AUS geschaltet ist, bevor Sie die beiden miteinander verbinden (Abb.3 und 5). Die Betriebsanzeige (Abb.4) leuchtet rot auf, wenn der Ladevorgang nach ca. 15 Minuten beendet ist. Entfernen Sie das Ladekabel vorsichtig, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Währen des Ladevorgangs kann sich der Akku im Kart enwärmen, das ist ganz normal. Nachdem Sie den Stecker heraus gezogen haben, verstauen Sie ihn mit dem Kabel wieder im Fach und schließen Sie dieses, Benutzen Sie ausschließlich Alkali-oder Heavy Duty Batterien in der Fernsteuerung, da andere Stromquellen zu verminderten Ergebnissen führen können und die Garantie erlöschen kann.

Carque la bateria de la carrera de karts

Abra el Compartimiento de cargador en la zaga del telemando como indicado en el Diagrama 2. Saque el hilo del cargador al Kart como indicado en el Diagrama 3 y commute al Inspector del Kart apretando sobre. El radio control debe estar en ON y el vehículo kart debe estar en OFF al momento de cargar la bateria. La Lámpara indi Laissez entonces algunos minutos. Desconecte siempre el hilo del cargador del kart una vez cargado. Después de la carga el inspector puede ser un poco caliente lo que es normal porque esto quiere decir que su carrera de karts es cargada. No utilice pilas para el inspector porque esto danara el producto que. Desconectar al inspector del Kart, tirar (sacar) despacio y desconectar el hilo de la carrera de karts; devolver a este ultimo en su emplazamiento previsto en el telemando. Haga solidamente resbalar el compartimiento antes de toda utilizacion de la carrera de karts entonces encargado. Las pilas no recargables pueden ser recargadas. Las pilas recargables deben ser quitadas por el juguete con el fin de ser recargadas. Las pilas recargables deben ser recargadas al cuidado de un adulto.

Caricamento della batteria del karting

Aprire lo scompartimento sul lato del telecomando come indicato nella figura 2, e estarre il filo del caricatore. Assicurarsi che il telecomando sia su ON e che il veicolo sia su OFF prima di connettere il caricatore al veicolo come indicato nella figura 3. La spia sulla parte frontale del telecomando diventerà rossa quando la batteria sarà carica, attendere quindi qualche minuto. Staccare tutti i fili dal veicolo una volta che ha finito di caricarsi. Dopo il caricamento il telecomando può essere un po' caldo, è normale in quanto significa che ha ricaricato correttamente il vostro veicolo. Utilizzare solo batterie alkaline: altri tipi di batterie danneggeranno il prodotto. Per staccare il telecomando dal veicolo, tirare dolcemente il filo e toglierio dal veicolo; rimettere il filo nello scomparto. Assicurarsi che lo scompartimento sia ben chiuso prima di utilizzare il giocattolo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto.



INSTALL THE ANTENNA

The telescopic antenna is the transmitter for the Handheld Remote Control. Simply screw the antenna securely into the top of the hand controller in a clockwise direction as shown in Diagram 4. Do not over tighten the antenna as this may damage the thread. The telescopic antenna can be extended to increase signal range and should be retracted when not in use. Use only the antenna included in the package

Installer l'antenne

L'antenne télescopique est le transmetteur de la télécommande. Visser simplement l'antenne sur la télécommarde dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué dans le diagramme 4. L'antenne télescopique peut être dépliée afin d'augmenter le signal et doit être repliée lorsque vous ne l'utilisez plus N'utiliser que l'antenne fournie dans ce packaging.


Die Antenne anbringen


Die Teleskopantenne sendet die Funksignale von der Fernsteuerung an das Kart. Stecken Sie die Antenne in die vorgesehene Öffnung und drehen Sie diese vorsichtig im Uhrzeigersinn fest (Abb.4). Schrauben Sie die Antenne nicht zu fest, da dies zu Beschädigungen führen kann. Ziehen Sie die Teleskopantenne aus, um die Reichweite des Signals zu erhöhen. Die Antenne sollte immer zusammenceschoben weden, wenn Sie das Kart nicht benutzen. Benutzen Sie ausschließlich die im Lieferum'ang enthaltene Antenne

La antena telescópica es el transmisor del telemando. Simplemente atronillar la antena sobre el telemando en el dirección de las aquias de un reloi como indicado en el diagrama 4. La antena telescópica puede ser desplegada con el fin de aumentar la señal y debe ser replegada cuando usted no le utiliza más. Utilizar sólo la antena atastecida en este embalaje

Installazione dell'antenna

L'antenna telescopia è il trasmettitore del telecomando. Avvitare semplicemente l'antenna al telecomando avvitando in senso orario come nella figura 4. Non avvitare troppo l'antenna per evitare di causare danni. L'antenna telescopia può essere allungata per aumentare il segnale e deve essere inserita nuovamente quando non la si utilizza più. Utilizzare solo l'antenna fornita in questo packaging.

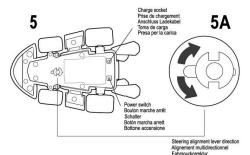

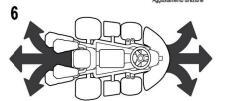

KART CONTROLS

Your Mario Kart is a full-function radio controlled vehicle, with directional steering to the left and right in both forward and reverse, as shown in Diagram 6. The Vertical Buttons on the front of the Hand Controller shown in Diagram 7 directs the Kart Forward and Backward. When one of these buttons is pressed, the Kart will move straight, whether forward or in reverse. When one of the Vertical Buttons is being held down, the Horizontal Buttons to the right hand side of the Hand Controller direct the Kart Left or Right.

Commandes du kart

Votre Mario Kart est un véhicule avec toutes les fonctions directionnelles gauche et droite, avant et arrière comme indiqué dans le Diagramme 6. Les Boutons Verticaux sur le front du Contrôleur Manuel montré dans le Diagramme 7 dirigent le Kart en avant ou en arrière. Quand un de ces boutons est appuvé, le Kart se déplacera but droit soit en avant soit en marche arrière. Quand un des Boutons Verticaux est maintenu, les Boutons Horizontaux dirigent le Kart à Gauche ou à droite.