

PAIRING AND CHARGING



1. To charge and pair the A20 Headset, plug the 0.5m Micro USB charge 2. Pairing occurs automatically when the A20 Headset is plugged into the USB Play & cable into the A20 Headset and the USB Play & Charge Port of the A20 Transmitter. Charge Port of the A20 Transmitter. The LED on the A20 Transmitter will blink while pairing.

DAN: For at oplade og parre A20-hovedtelefonerne, sæt the 0,5m Mikro USB-opladningskablet ind i A20-hovedtelefonerne og A20-transmitterens opladningsport. LED på A20-transmitteren blinker under pardannelse, | DEU: Um das A20-Hea t aufzuladen und zu koppeln, stecken Sie das 0,5m Micro-USB-Ladekabel in das A20-Headset und den Ladeanschluss des A20-Transmitters. Die Kopplung (Pairing) erfolgt automatisch, wenn das A20-Headset in den Ladeanschluss des A20-Transmitters. Die Kopplung (Pairing) erfolgt automatisch, wenn das A20-Headset in den Ladeanschluss des A20-Transmitters gesteckt wird. Die LED am A20-Transmitters gesteck del trasmettitore A20. II LED sul trasmettitore A20 lampeggia durante l'accoppiamento. | NED: Voor het laden en koppelen van de A20-headset, sluit de 0.5 m micro USB-opleadkabel aan op de A20-headset en de oplaadpoort van de A20-headset en de oplaadpoort van de A20-headset en de oplaadpoort van de A20-headset, sluit de 0.5 m micro USB-oplean van de A20-headset, sluit de 0.5 m micro USB-oplean van de A20-headset en de oplaadpoort van de A20-headset, sluit de 0.5 m micro USB-oplean van de A20-headset, sluit de 0.5 m micro USB-oplean van de A20-headset en de oplaadpoort van de A20-headset en de A20-headset kaapelin toinen pää A20-lähettimen latausporttiin. Laiteparin muodostamisen aikana. | SUO: För att ladda och ansluta A20-headsetet, koppla en 0,5 m mikro-USB laddningskabel till A20-headsetet och laddningsporten på A20-sändaren. Anslutninc ker automatiskt när A20-headssetz kopplas till laddningsporten på A20-sändaren. LED jå A20-sändaren blinkar under anslutning. I PVC: Для зархдими фопряжения наушников A20 подключите кабель 0,5 микро USB к наушников A20 п

LED BEHAUIOR

A20 HEADSET LED INDICATOR Solid Red On / Charging is complete Low Battery Blinking Red

A20 TRANSMITTER LED INDICATOR

Green
XBOX ONE Mode

DAN: Indikator LED | Ravgul: Oplader | Lyser rødt uden at blinke: TÆNDT/Opladningen er afsluttet | Lavt batteriniveau: Blinker rødt | DEU: Anzeige-LED | Gelb: Aufladen | Durchgehend rot: AN/Ladevorgang abgeschlossen | Niedrige Batterie: Rotes Blinken | ESP: Indicador LED | Ámbar: En carga | Rojo sólido: ENCENDIDO/Carga completada | Batería baja: Rojo parpadeante | FRA: Témoin LED | Orange : En chargement | Rouge continu: En marche/Charge terminée | Batterie faible: Clignotement rouge | ITA: Indicatore LED | Ambra: carica in corso | Rosso fisso: ON/carica completa | Batteria scarica: rosso lampeggiante | NED: LED-indicator | Geel: aan het opladen | Constant rood: AAN/het opladen is voltooid | Batterij bijna leeg: knipperend rood | NOR: Anzeige-LED | Amber: Lading | Solid rød: PÅ/lading fullført | Lavt batterinivå: blinker rødt | POL: Wskaźnik LED | Pomarańczowy: Ladowanie | Ciągły czerwony: WŁ./ Ładowanie zakończone | Niskie na ladowanie baterii: Mrugający czerwony | POR: Indicador LED | Amarelo: A carregar | Vermelho permanente: LIGADO/Carregamento concluído | Bateria Fraca: Vermelho a piscar | SUO LED-merkkivalo | Oranssi: Latautuu | Punainen: Päällä / Lataus on valmis | Alhainen akunvaraus: Vilkkuva punainen valo | SVE: Indikator LED | Gult: laddar | Fast rött sken: PÅ/laddning klar | Batteri nåstan slut: blinkar rött | РУС: LED-ИНДИКАТОР | ЖЕЛТЫЙ: ЗАРЯЖАЕТСЯ | НЕМИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ: BKTL/ЗАРЯДКА ВЫПОЛНЕНА | БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА: МИГАЮЩИЙ КРАСНЫЙ | 한국어: 지시 LED | 황색: 충전 중 | 진한 빨간색: 전원 연결됨/충전 완료 | 건전지 수명 임박: 깜박이는 빨간색 | 简体 中文: 显示器 LED | 琥珀色: 正在充电 | 稳定红色: 开/充电完成 | 电量低: 闪烁红色 | 日本語: インジケーターLED | 黄褐色: 充電中 | 赤: ON/充電完了 | 低バッテリー: 赤点滅

DAN: Indikator LED | Hvid: PC-tilstand | Blå: PS4-tilstand | Blinker: Danner par | DEU: Anzeige-LED | Weiß: PC-Modus | Blau: PS4-Modus | Blinker: Kopplung (Pairing) | ESP: Indicador LED | Azul: Modo PS4 | Parpadeante: Emparejamiento | FRA: Témoin LED | Blanc: Mode PC | Bleu: Mode PS4 | Clignotement: Couplage en cours | ITA: Indicatore LED | Blanco: modalità PC | Blu: modalità PS4 | Lampeggiante: accoppiamento in corso | NED: LED-indicator | Wit: pc-modus | Blauw: PS4-modus | Knipperend: aan het koppelen | NOR: Anzeige-LED | Hvit: PC Modus | Blå: PS4 Modus | Blinker: Sammenkobling | POL: Wskaźnik LED | Biały: Moduł PC | Niebieski: Moduł PS4 | Mrugający; Parowanie | POR: Indicador LED | Branco: Modo PC | Azul: Modo PS4 | A piscar: Emparelhar | SUO: LEO-merkkivalo | Valkoinen: PC-tila | Sininen: PS4-tila | Vilkkuva valo: Pariliitos käynnissä | SVE: Indikator LED | Vitt: PC-läge | Blått: PS4-läge | Blinkar: anslutning | PYC: LED-ИНДИКАТОР | БЕЛЫЙ: PC-РЕЖИМ | СИНИЙ: PS4-РЕЖИМ | МИГАЮЩИЙ: СОПРЯЖЕНИЕ | 한국어: 지시 LED | 흰색: PC 모드 | 파란색: PS4 모드 | 깜박임:

페이킹 | 简体中文: 显示器 LED | 白色: PC 模式 | 蓝色: PS4 模式 | 闪烁: 正在配对 | 日本語: インジケーターLED | 白: PCモード | 青: PS4モード | 点滅: ペアリング

GAME:VOICE BALANCE

EN: The A20's integrated game and voice mixing functions are located on the right earpiece. The A20 Headset comes preset to a 50/50 Game/Voice balance. To increase game audio and reduce chat audio, press the Game Button. To increase chat audio, press the Voice Button. DAN: A20's integrerede spille- og stemmeblandingsfunktioner er placeret på højre ørestykke. A20-hovedtelefonerne er forudindstillet med en balance på 50/50 mellem spil/stemme. | DEU: Die integrierten Spiel- und Stimm-Mischpultfunktionen des

A20 befinden sich auf dem rechten Ohrhörer. Das A20-Headset ist standardmässig auf eine 50/50 Spiel-/Stimmbalance voreingestallt. | ESP: Las funciones integradas de juego y mezcla de voz del A20 se encuentran ubicadas justo en el auricular. El Auricular A20 viene predeterminado con un Equilibrio Juego/Voz de 50/50. | FRA: Les fonctions de mélange du son du jeu et de la voivintégrées du A20 sont situées sur l'écouteur droit. Le casque A20 est préréglé sur une balance Jeu/Voix de 50/50. | ITA: Le funzioni integrate di miscelazione voce e gioco dell'A20 sono situate sull'auricolare di destra. L'impostazione predefinita della cuffia A20 è 50/50 di bilanciamento gioco/voce. | NED: De geïntegreerde functies van A20 voor het mixen van game en stem bevinden zich op de rechter oorschelp. De A20-headset is vooraf ingesteld op een balans van 50/50 voor game/stem. | NOR: A20s integrerte spille- og stemmemiksefunksjon er plassert på den høyre øretelefonen. A20 hodetelefonen er forhåndsinnstilt med en 50/50 Spill/Stemme-balanse. | POL: Funkcje integracji gry i dostrajania głosu A20 zlokalizowane są w prawej słuchawce. Słuchawki A20 dostarczone są z ustawieniem domyślnym stosunku głośności gry do rozmów 50/50. POR: As funções integradas para mistura de jogo e voz do A20 ficam situadas no auscultador direito. O A20 vem de fábrica com um equilibrio de Voz/Jogo de 50/50. | SUO: A20-kuulokkeiden integroitu peli- ja puheãanen miksaustoiminnot löytyvát oikeanpuoleisesta kuulokkeesta. A20-kuulokkeiden peli- ja puheääni on asetettu valmiiksi 50/50 tasapainolle. | SVE: A20:s integrerade spel- och röstmixningsfunktioner sitter på höger hörlur. A20-headsetet är förinställt på 50/50 spel-/röstbalans. РУС: Управление функциями смещивания игры и голоса A20 расположено на правой стороне наушников. Наушники A20 предварительно настроены на баланс Игры/Голоса 50/50, [한국어: A20 통합 게임과 보이스 믹싱 기능은 오른쪽 이어콘 以다. A20 헤드셋은 게임/보이스가50/50으로 균형을 이루도록 설정돼 있다. |简体中文: A20 的自带游戏和语音混合功能位于耳机的右侧听筒. 该 A20 头戴式耳机的预置游戏/语音平衡为50/50. |日本語: A20のゲームおよび音声ミキシング各種 機能は、右側イヤーピースにあります。A20ヘッドセットは、50/50のゲーム/音声バランスでプリセットされています。

FIRMWARE AND SOFTWARE // PC

EN: For the latest firmware undates and Astro Command Cente software, please visit http://www.astrogaming.com/software/

NOR: For siste oppdateringer av firmware og Astro Command Center-programvare, kan du gå til http://www.astrogaming.com/software/ 한국어: 최신 펌웨어언데이트와Astro Command Center소프트웨어 에 대해 알


简体中文: 如要获取最新固件更新及 Astro Command Center软件,

POR: Para as últimas atualizações do firmware e do software Astro Command Center, por favor vá a http://www.astrogaming.com/software/ 日本語: 最新のファームウエアアップデートとAstro Command Co

FRA: Pour obtenir les dernières mises à jour des micrologiciels ainsi que le logiciel Astro Command Center, rendez-vous sur http://www.astrogaming.com/software/ SUO: Uusimmat laiteohjelmistopäivitykset ja Astro Command Center-sovellukset löytyvät osoitteessa http://www.astrogaming.com/soft

ITA: Per ottenere gli aggiornamenti di firmware più recenti e il software Astro Command Center visitare http://www.astrogaminq.com/software/ - software kunt u terecht op http://www.astrogaminq.com/software

XBOX ONE SETUP

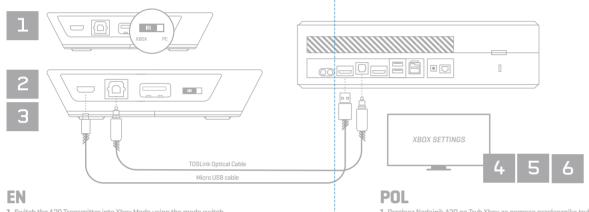

2. Plug the Micro USB cable into the port labelled USB on the A20 Transmitter and a USB port of the Xbox One 3. Plug TOSLink Optical Cable into the Xbox One Optical port 6 the Opt In port of the A20 Transmitter.*Be sure to remove clear plastic caps from the Optical cable.

4. Navigate to Display and Sound, and select Audio output. 5. Under Digital Audio set both Optical audio and Headset menu options as Stereo uncompressed

1. Skift A20-transmitteren til Xbox-tilstand ved hjælp af funktionsvælgeren. 2. Sætt Micro USB-kablet i porten mærket USB på A2O-transmitteren og en USB-port på Xbox One.

3. Sæt Toslink Optisk kabel ind i Xbox One Optisk port og i A2O-transmitterens Optiske In port. Sørg for at fierne de klare plasthætter fra det optiske kabel.

4. Navigér til Skærm og Lyd og vælg Lydoutput. 5. Under Digital lyd, indstil begge menuindstillingerne Optisk lyd og Headset til Stereo ikke-komprime 6. For hjælp med konfiguration af Windows Sonic og Dolby Atmos med din Xbox One, kan

1. Schalten Sie den A20-Transmitter mittels Modusschalter in den Xbox-Modus

3. Stecken Sie das TOSLink optische Kabel in den Xbox One optischen Anschluss und den Opt In-Anschluss des

A20-Transmitters. * Achten Sie darauf, dass Sie durchsichtige Plastikkappen von den optischen Kabeln entfernen.

4. Navigieren Sie zu Anzeige und Ton und wählen Sie Audio-Ausgang.

5. Unter Digital Audio stellen Sie sowohl die optischen Audio- als auch die Headset-Menûoptionen als

6. Für Hilfe bei der Einrichtung von Windows Sonic und Dolby Atmos mit Ihrer Xbox One besuchen

1. Cambie el Transmisor A2O a Modo Xbox utilizando el interruptor de modo 2. Enchufe el cable Micro USB en el puerto etiquetado USB en el Transmisor A2O y un puerto USB del Xbox One. 3. Enchufe el Cable Óptico TOSLink en el puerto Óptico de Xbox One y el Óptico en el puerto del

Transmisor A20. *Asegúrese de sacar las tapas plásticas transparentes del cable Óptico.

4. Navegue hasta "Display and Sound" ("Pantalla y Sonido") y seleccione Audio Output [Salida de Audio]

5. En "Digital Audio" ("Audio Digital"), establezca las dos opciones de menú
"Optical audio" ["Audio óptico"] y "Headset" [Auriculares] como "Stereo uncompressed" ["Estéreo sin c

6. Si necesita ayuda con la configuración de Windows Sonic y Dolby Atmos con su Xbox One visite www.astrogaming.com.

1. Réglez l'émetteur A20 sur le mode Xbox à l'aide du commutateur de mode. 2. Branchez le câble micro USB dans le port marqué USB de l'émetteur A20 et dans un des ports USB de la Xbox One.

3. Branchez le câble optique TOSLink dans le port optique de la Xbox One et dans le port d'entrée optiq de l'émetteur A2O. *Assurez-vous d'avoir ôté les capuchons en plastique du câble optique. 4. Rendez-vous dans Affichage et son, et sélectionnez Sortie audio.

5. Dans Son numérique, réglez les options Audio optique et Casque sur Stereo uncompressed.

6. Si vous avez besoin d'aide pour régler Windows Sonic et Dolby Atmos avec votre Xbox One, rendez-vous sur www.astrogaming.com.

Commutare il trasmettitore A20 alla modalità Xbox servendosi del commutatore di modalità.
 Inserire il cavo micro USB nella porta contrassegnata USB sul trasmettitore A20 e nella porta

3. Inserire il cavo ottico TOSLink nella porta ottica di Xbox One e nella porta Ingresso Ottico

3. Inserie il cavo dicco i Osciniki felia potta il del tra Auto di le e fielia porta il del trasmettico e ACO. "Accertarsi di togliere i tappi di plastica al cavo ottico.

4. Andare a Display e Suono e selezionare uscita Audio. 5. In Audio Digitale, impostare sia l'audio Ottico che le opzioni del menu Cuffia come Si

6. Per assistenza nell'impostazione di Windows Sonic e Dolby Atmos con Xbox One, visitare www.astrogaming.com.

NED

 Schakel de A20-zender over naar Xbox-modus via de modusschakelaar.
 Sluit de micro USB-kabel aan op de poort met het label USB op de A20-zender en een USB-poort van de Xbox One.

3. Sluit de optische kabel van de TOSLink aan op de optische poort van de Xbox One en de Opt In-poort van de

3. Sinit de optische kabet van de 10st.ink aan op de optische boort van de kook one en de opt in A2O-zender. "Verwijder eerst de doorzichtige plastic doppen van de optische kabel.
 4. Ga naar Display and Sound (Weergave en geluid) en selecteer Audio output (Audio-uitvoer).
 5. Onder Digital Audio (Digitala geluid) zet u zowel de menuoptie Optical audio (Optisch geluid) als Headset op Stereo uncompressed (Stereo ongecomprimeerd).
 6. Voor hulp bij het instellen van Windows Sonic en Dolby Atmos met uw Xbox One.

Koble Micro USBkabelen til porten merket USB på A2O senderen og en USB port på Xbox One.
 Koble TOSLink optisk kabel til Xbox One optisk port og optiske inngang på A2O senderen.
 *Sjekk at du har fjernet plastikkhettene fra den optiske kabelen.

4. Naviger til Skjerm og Lyd, og velg deretter Lydutgang. 5. Sett både Optisk Lyd og menyinnstillinger for Headset som finnes under Digital Lyd, til 6. For hjelp med å sette opp Windows Sonic og Dolby Atmos med din Xbox One, gå til

2. Podłącz kabel USB Micro do portu oznaczonego USB Nadajnika A20 i portu USB Xbox One.
3. Podłącz kabel optyczny TOSlink do portu optycznego Xbox One i do wejścia portu Opt Nadajnika A20.
*Upewnij się, że z kabla optycznego zdjęto przezroczyste, plastikowe osłonki. 4. Przejdź do opcji Obraz i dźwięk, a następnie wybierz Wyjście audio.

5. W opcji Cyfrowe audio, ustaw Optyczne audio i menu Słuchawek Headset jako Nieskompresowane stereo. dows Sonic i Dolby Altmos dla Xbox One dostępne na stronie www.astrogaming.com

1. Coloque o Transmissor A20 em Modo Xhox usando o interruntor de modo.

2. Ligue o cabo Micro USB à porta rotulada USB no Transmissor A20 e a uma porta USB da Xbox One.
3. Ligue o cabo ótico TOSLink à entrada ótica da Xbox One e à entrada "Optical In" do Transmissor A20. Não se esqueça de remover as tampas de plástico transparentes do cabo ótico.

4. Navegue até Some Ilmageme selecione Saida de Áudio.
5. Em Áudio Digital, defina ambas as opções de menu Áudio Óptico e Auscultadores como Estéreo Não Comprimido.
6. Para ajuda ao configurar o Windows Sonic e Dolby Atmos com a sua Xbox One,

1. Aseta A20-lähetin XBOX-tilaan siirtämällä tilanvalintakytkintä

3. Kytke TOSLink optinen kaapeli Xbox One -konsolin optiseen porttiin ja kaapelin toinen pää A20-lähettin optinen sisääntulo porttiin. *Varmista että läpinäkyvät muovisuojukset on poistettu optisen kaapelin päistä.

4. Suuntaa kohtaan Näyttö ja Ääni ja valitse sitten Äänilähtö. 5. Kohdassa Digitaalinen Ääni, aseta molemmat, sekä Optisen äänen että Kuulokkeiden valikkovaihtoehdot

6. Jos tarvitset apua Xbox One -pelikonsolin Windows Sonic ja Dolby Atmos asetuksien kanssa. teessa www.astrogaming.com.

Sätt A2O-såndaren på Xbox-läge med lägesomkopplaren
 Anslut mikro-USB-kabeln till porten USB på A2O-såndaren och en USB-port på Xbox One.
 Koppla optisk kabel TOSLink till optisk port på Xbox One och port Optisk in på såndaren A2O.

*Ta av plastskydden på den optiska kabeln.

18 av plastskyldusir þa den i optsak aðalein. 4. Naviger af lill display och ljud och välj ljudutgång. 5. Under digitalt ljud ställer du in både optiskt ljud och menyalternativ för hörlurar som okomprimerad stereo. 6. Gå till www.astrogaming.comför att få hjälp med att ställa in Windows Sonic och Dolby Atmosmed

 Переключите Трансмиттер А20 в режим Хhox, пользуясь переключателем режимов переключите гранският пере для режими пользунка переключателем режимов
 подключите Місто USB кабель в порт, помеченными USB на Трансмитере А20 и к порту USB устройства Xbax One.
 Подключите Оптический кабель ТОSLink в Оптический порт Xbax One и к Оптическому

входу Трансмиттера А20. *Обязательно снимите прозрачные пластмассовые крышки с Оптического кабел

 В разделе Цифровое аудио, установите варианты меню Оптического аудио и Наушников на Несжатое с 6. Для получения помощи при настройке Windows Sonic и Dolby Atmos с вашим устройством Xbox One,

1 A2N 전송기를 모드 스위치를 사용해 "Xhox 모드"로 바꾼다

2.마이크로 MICRO USB 케이블을 A20 전송기와 Xbox One의 USB 포트에 USB라고 표시된 포트에 꽂는다. 3. TOSLink 옵티컬 케이블을 A20 전송기의 Xbox One 옵티컬 포트와 옵티컬 인 포트에 꽂는다.

*투명한 플라스틱 캡을 옵티컬 케이블에서 제거한다.

4. '디스플레이와' 사운드'를 훑어본 뒤 '오디오' 출력을 선택하세요. 5. '디지털 오디오' 아래에 있는 '옵티컬' 오디오와 '헤드셋' 메뉴 선택사항 모두를 무압축 '스테레오'로 정하세요. 6. 귀하의 Xbox One에 Windows Sonic과 Dolby Atmos를 설정하는 것에 대해 도움이 필요하면

www.astrogaming.com으로 가주십시오.


1. 使用模式开关,将 A20 发送器的模式转换为 Xbox 模式 2. 将 Micro USB 数据线的一端插入 A20 发送器上标记为USB 的端口,另一端插入 Xbox One 上的一个 USB 端口。 3.将 TOSLink 光纤电缆的一端插入 Xbox One 的光纤端口, 另一端插入 A20 发送器的光纤端口

3. 符 IUSLINK 光纤电弧的一端插入 XDOX Une 的光纤端口,另一端插入 A2U 发达常与光纤输入选口。 "确保移除光纤电缆上的透明塑胶盖。 4. 转至"显示屏和声音",选择音频输出。 5. 在数字音频栏下,将光纤音频和头戴式耳机菜单选项均设为立体声未经压缩。 6. 如在您的 XDoX One 上设置 Windows Sonic 及 Dolby Atmos 方面需要帮助, "请请问,www.extrempring.com"。

请访问 www.astrogaming.com.

1→イトロー
 1.モードスイッチを使用して、A20トランスミッターをXboxモードに切り替えます。
 2. Micro USBケーブルを、A20トランスミッターのUSBと表示のあるボートと、Xbox OneのUSBポートに差し込みます。
 3. TOSLink光学ケーブルを、Xbox One光学ボートと A20トランスミッターの光学入力ポートに差し込みます。
 *光学ケーブルの、透明プラスティックキャップは必ず取り外してください。
 4. 「ディスプレイ]にある[サウンド]・メ参動し、「インディオ出力」を選択します。
 5. 「デジタルオーディオ」で、「光オーディオ」と「ヘッドセット」メニューのオプションを「非圧縮ステレオ」に設定します。
 6. お客様のXbox One での、Windows SonicおよびDolby Atmos設定に関するヘルプは、

PC SETUP

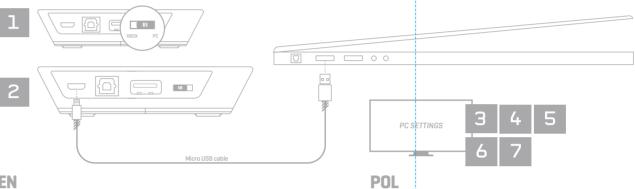

Plug the USB Micro cable into the port labelled USB on the A20 Transmitter and a USB port of the PC
 Right click the Speaker icon in your Taskbar and select Playback Devices.
 Select Astro A20 Game, right click and set as Default Device.

5. Select Astro A20 Voice, right click and set as Default Communication Device

Sæt Micro USB-kablet i porten mærket USB på A20-transmitteren og en USB-port på pc'en
 Højreklik på ikonet Højttaler i proceslinjen og vælg Afspilningsenheder.
 Vælg Astro A20 Game, højreklik og indstil som standardenhed.

5. Vælg AAstro A20 Voice, højreklik og indstil som standardenhed

1. Skift A20-transmitteren i pc-tilstand ved hjælp af funktionsvælgere

6. Navigér til fanen "Optagelsesenheder" i lydindstillingerne på din pc. 7. Kontrollér, at Astro A20 Voice er indstillet som standardenhed og stand

2. Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den Anschluss mit der Bezeichnung USB am A20-Transmitter und in

4. Wählen Sie Astro Game, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und stellen Sie es

5. Wählen Sie Astro A20 Voice, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und stellen Sie es als

Standard-Kommunikationsgerät ein. Standard-Kommunikauonsgerat ein.

6. Navigieren Sie zu Ihren, "Aufnahmegeräten" in Ihren Sound-Einstellungen auf Ihrem PC.

7. Stellen Sie sicher, dass Astro A20 Voice als Standardgerät und Standard-Kommunikationsgerät eing

Cambie el Transmisor A20 a Modo PC utilizando el interruptor de modo.
 Enchufe el cable Micro USB en el puerto etiquetado USB en el Transmisor A20 y un puerto USB de la PC
 Haga clic derecho en el icono Speaker [Parlante] en su Barra de Herramientas y seleccione Playback De

4. Seleccione Astro A20 Game, haga clic derecho y configure como Default Device [Dispositivo Pre 5. Seleccione Astro A20 Voice, haga clic derecho y configure como Default Communication Device

[Dispositivo de Comunicación Predeterminado]. 8. Navegue su pestaña "Recording Devices" ("Dispositivos de Grabación") en su configuración de Sonido en su PC.
7. Asegúrese de configurar Astro A2O Voice como el Dispositivo Predeterminado y el Dispositivo de

Réglez l'émetteur A20 sur le mode PC à l'aide du commutateur de mode.
 Branchez le câble micro USB dans le port marqué USB de l'émetteur A20 et dans un des ports USB du PC.
 Faites un clic droit sur l'icône Speakers de votre Barre des tâches et sélectionnez Périphériques de lecture.

Sélectionnez Astro A20 Game, faites un clic droit, et définissez-le comme Périphérique par défaut.
 Sélectionnez Astro A20 Voice, faites un clic droit, et définissez-le comme Périphérique de communication

R. Rendez-vous dans l'onglet Enregistrement des paramètres Son de votre PC.

7. Assurez-vous que Astro A20 Voice est sélectionné comme Périphérique par défaut et comme Périphérique de communication par défaut.

Commutare il trasmettitore A20 alla modalità PC servendosi del commutatore di modalità.
 Inserire il cavo micro USB nella porta contrassegnata USB sul trasmettitore A20 e nella porta USB del PC.
 Fare clic di destra sull'icona Diffusore della barra delle applicazioni del computer e selezionare

4. Selezionare Astro A20 Game, fare clic di destra e impostare come Dispositivo predefiniti Selezionare Astro A20 Voice, fare clic di destra e impostare come Dispositivo di comunicazione pre
 Andare alla scheda "Dispositivi di registrazione" nelle impostazioni di Suono del PC.
 Accertarsi che Astro A20 Voice sia impostato come Dispositivo predefinito e come Dispositivo

di comunicazione predefinito. NED

1. Schakel de A20-zender over naar pc-modus via de modusschakelaar. 2. Sluit de micro USB-kabel aan op de poort met het label USB op de A20-zender en een USB-poort van de pc.

3. Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de taakbalk en selecteer Afspeelapparater 4. Selecteer Astro A20 Game, klik met de rechtermuisknop en stel het in als Standaardapparaat. Selecteer Astro A20 Vicie, klik met de rechtermuisknop en stel het in als Standaardoppa
 Selecteer Astro A20 Vicie, klik met de rechtermuisknop en stel het in als Standaardomn
 Ga naar het tabblad 'Opnameapparaten' in de Geluidsinstellingen op uw pc.
 Zorg ervoor dat Astro A20 Voice is ingesteld als Standaardapparaat en Standaardcommu

1. Sett-A20 senderen i-PC=modus-vad-hjelp av modus-bryteren. 2. Koble Micro USBkabelen til porten merket USB på A20 senderen og en USB port på PCen. 3. Høyreklikk på høyttaler-ikonet på oppgavelinjen og velg avspillingsenheter. 4. Velg Astro A20 Game, høyreklikk og angi som standard enhet.

Velg Astro A20 Voice, høyreklikk og angi som standard kommunikasjonsenhet.
 Naviger til fanen "Innspillingsenheter" i lydinnstillingene på PCen.
 Kontroller at Astro A20 Voice er satt som standard enhet og standard kommunikasjonsenhet.

1. Przełącz Nadajnik A20 na Tryb PC za pomocą przełącznika trybu.

Podłącz kabel USB Micro do portu oznaczonego USB Nadajnika A20 i portu komputera PC
 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Głośnika w pasku Zadań i wybierz Urządzenia odtwarzające
 Wybierz Astro A20 Game, kliknij prawym przyciskiem myszy i ustaw jako Urządzenie domyślne.

5. Wybierz Astro A20 Voice, kliknij prawym przyciskiem myszy i ustaw jako Domyślne urządzenie komunikacyjne

Coloque o Transmissor A20 em Modo PC usando o interruptor de modo.
 Ligue o cabo Micro USB à porta rotulada USB no Transmissor A20 e a uma porta USB do PC
 Clique no ícene de Altifalante na sua Barra de Tarefas e selecione Dispositivos de Reprodução.

4. Selecione Astro A20 Jogo, clique com o botão direito e defina como Dispositivo por Defeito. S. Selecione Astro A20 Voz, clique com o botão direito e defina como Dispositivo de Comunicação por Defeito.
 Navegue para o separador "Dispositivos de Gravação" nas definições de áudio no seu PC.
 Certifique-se de que Astro A20 Voz, está definido como Dispositivo de Comunicação por Defeito.

SUO

2. Kytke Mikro USB -kaapeli "USB" nimellä varustettuun porttiin joka löytyy A20-lähettimestä ja kytke 5. Valitse "Astro A20 Voice", napsauta hiiren kakkospainiketta ja valitse "aseta oletusviestintälaiteeksi

7. Varmista että "Astro A20 Voice" on asetettu sekä oletuslaitteeksi että oletusviestintälaitteeksi

SVE

Koppla mikro-USB-kabeln till porten USB på A20-sändaren och en USB-port på PC:n.
 Högerklicka på högtalarikonen i aktivitetsfältet och välj Uppspelningsanordningar.
 Välj Astro A20 Game, högerklicka och ställ in som standardanordning.

5. Välj Astro A20 Voice, högerklicka och ställ in som standard kommunikationsanordning 6. Gå till filken inspelningsanordningar i Ljudinställningar på PC:n. 7. Kontrollera att Astro A20 Voice står som standardanordning och standard kor

1. Переключите Трансмиттер A20 в режим ПК, пользуясь переключателем режимов. 2. Подключите Микро USB кабель в порт, помеченный USB на Трансмиттере A20 и к порту USB ПК.

3. Шелкните правой клавишей мыши на пиктограмму Динамика на Панели задач, и выберите Playback Device (Звуковоспроизводящее устройство). 4. Выберите Astro A20 Game, нажмите на правую клавишу мыши, и выберите вариант Default Device

5. Выберите Astro A20 Voice, нажмите на правую клавишу мыши и выберите вариант Default Communication Device

(эстроиство связи по умолчанию)

В. Перейдите на закладку "Recording Devices" (Устройства записи) в настройках звука вашего ПК.

7.Убедитесь вутом, что Astro A20 Voice переключен на Default Device (Устройство по умолчанию) и Default Communication Device (Устройство связи по умолчанию).

1. A20 전송기를 모드 스위치를 사용해 "PC 모드"로 바꾼다. 2. 마이크로 USB 케이블을 A20 전송기와 PS4 USB 포트에 USB라고 표시된 포트에 꽂는다.


3. "작업표시출"에 있는 "스피커" 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 뒤 재생 기가를 선택한다. 4. Astro A20 Game을 선택한 뒤 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 "초기 설정 기기"로 설정한다. 5. Astro A20 Voice를 선택한 뒤 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 "초기 통신 기기"로 설정한다.

6. 고객 컴퓨터의 '사운드' 설정에서 "녹음 기기" 탭을 찾는다. 7. Astro A20 Veice가 "초기 설정 기기"와 "초기 통신 기기"로 설정된 것을 확인한다.

→ トードスイッチを使用して、A20トランスミッターをPCモードに切り替えます。
 2、マイクロUSBケーブルを、A20トランスミッターのUSBと表示のあるボートとPCのUSBボートに差し込みます。
 3、タスクパー内でスピーカーアイコンを右クリックして「プレイバックデバイス」を選択します。
 4、Astro A20 Gameを選択し、右クリックで「デフォルトのデバイス」に設定します。
 5、Astro A20 Voiceを選択し、右クリックで「デフォルトのコミュニケーションデバイス」に設定します。
 6、お客様のPC上の「サウンド」設定内「録音デバイス」など「デフォルトのコミュニケーションデバイス」として設定されていることを確認して下さい。

MAC SETUP

nt-u terecht-op-www.astrogaming.com. - -

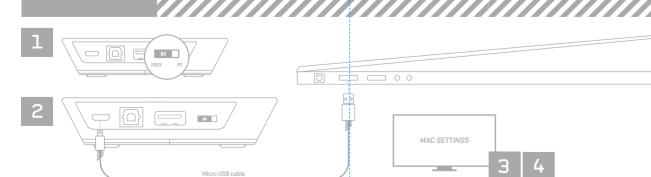

2. Plug the Micro USB cable into the A20 Transmitter & a USB port of the Mac Navigate to Settings, select Sound, then Output and choose Astro A20 Game.
 Select Input and choose Astro A20 Voice.

1. Skift A20-transmitteren i pc-tilstand ved hjælp af funktionsvælgeren.

Seat Micro USB-kablet ind i A2O-transmitteres og en USB-port på Mac. Navigér til Indstillinger og vælg Lyd, derefter Output og vælg ASTRO A2O Game. 4. Væla Input og væla Astro A20 Voice. DEU

1. Schalten Sie den A20-Transmitter mittels Modusschalter in den PC-Modus. Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den A20-Transmitter und einen USB-Anschluss des Mac.
 Navigieren Sie zu Einstellungen, wählen Sie Ton, dann Ausgabe und wählen Sie ASTRO A20 Game.
 Wählen Sie Eingang ("Input") und wählen Sie Astro A20 Voice.

ESP 1. Cambie el Transmisor A2O a Modo PC utilizando el interruptor de modo Enchufe el cable Micro USB en el Transmisor A2O y un puertoUSB de la Mac. Navegue a Settings [Configuración], seleccione Sound [Sonido], luego Output [Salida] y ellja ASTRO A2O Game Seleccione Input [Entrada] y ellja Astro A2O Voice.

1. Réglez l'émetteur A20 sur le mode PC à l'aide du commutateur de mode. 2. Branchez le câble micro USB dans l'éri auto du Committacteur de mode.

2. Branchez le câble micro USB dans l'érientteur A2O et dans un port USB du Mac.

3. Allez dans Préférences Système, cliquez sur Son, puis sur Sortie, et choisissez ASTRO A2O Game.

4. Sélectionnez Entrée et choisissez Astro A20 Voice. ITA

1. Commutare il trasmettitore A20 alla modalità PC servendosi del commutatore di modalità. Inserire il cavo micro USB nel trasmettitore A20 e in una porta USB del Mac.
 Andare a Impostazioni, selezionare Suono, quindi Uscita e scegliere ASTRO A20 Game.
 Selezionare Ingresso e scegliere Astro A20 Game.

. 1. Schakel de A20-zender over naar pc-modus via de modusschakelaar. 2. Sluit de micro USB-kabel aan op de A20-zender en een USB-poort van de Mac. 3. Ga naar Instellingen, selecteer Geluid, dan Output en kies Astro A20 Game. 4. Selecteer Input en kies Astro A20 Voice.

3. Gå til innstillinger, velg lyd, så utdata og velg Astro A20 Game. 4. Velg inngang, og velg Astro A20 Voice

1. Przełącz Nadajnik A20 na Tryb PC za pomocą przełącznika trybu. 2. Podłącz kabel USB Micro do Nadajnika A20 i portu USB komputera Ma 3. Przejdź do ustawień, wybierz Dźwięk, a następnie Wyjście i Astro A20 Game. 4. Wybierz Wejście, a następnie Astro A20 Voice

1. Coloque o Transmissor A20 em Modo PC usando o interruntor de modo.

1. Sett A20 senderen i PC-modus ved hjelp av modus-bryteren. 2. Koble Micro USB kabelen til A20 senderen og en USB port på Macen.

2. Ligue o cabo Micro USB ao Transmissor A20 e a uma porta USB do Mac. 3. Navegue para Definições, selecione Som, depois Saída e escolha Astro A20 Jogo. 4. Selecione Entrada e escolha Astro A20 Voz.

1. Aseta A20-lähetin PC-tilaan siirtämällä tilanvalintakytkintä. 2. Kytke Mikro USB -kaapeli A20-lähettimeen ja kaapelin toinen pää MAC-tietokoneesi USB-porttiin. 3. Mene kohtaan "Asetukset", valitse "Āāni" ja sitten "Astro A20 Game" 4. Valitse "Syōttö" ja sitten "Astro A20 Voice".

Ändra A20-såndaren till PC-läge med lägesomkopplaren.
 Koppla mikro-USB-kabeln till A20-sändaren och en USB-port på Mac:en.
 Gå till Inställningar, vålj Ljud, Ut och Astro A20 Game.

1. Переключите Трансмиттер A20 в режим ПК, пользуясь переключателем рг 2. Подключите Micro USB кабель в Трансмиттер A20 и порт USB Макинтоша. 3. Перейдите в Settings (Настройки), затем в Sound (Звук) и затем в Output [Выход) и выберите Astro A20 Game. 4. Выберите Input (Вход) и выберите Astro A20 Voice

한국어 1. A20 전송기를 모드 스위치를 사용해 "PC 모드"로 바꾼다.

2. 마이크로 USB 케이블을 A20 전송기 및 맥의 USB 포트에 꽂는다. 3. "설정"으로 가 "사운드"를 선택한 후 "출력"에서 "Astro A20 Game"을 선택한다. **4.** "입력"으로 가서 "Astro A20 Voice"을 선택한다.

简体中文 使用模式开关,将 A20 发送器的模式转换为 PC 模式。 将 Micro USB 教据线的一端插入 A20 发送器,另一端插入 Mac 上的一个 USB 端口。 转至设置栏,选择"声音",然后选择 "输出",选择 Astro A20 Game. 选择"输入",然后选择 Astro A20 Voice。

1.モードスイッチを使用して、A20トランスミッターをPCモードに切り替えます。 2.マイクロUSBケーブルを、A20トランスミッターとMacのUSBボートに差し込みます。 3.「設定」へと移動し、「サウンド」、その後「出力」を選択し、Astro A20 Gameを選択します。 4.「入力」を選択し、Astro A20 Voiceを選択します。.